

Kullanıcı Kılavuzu

W3000H

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra priz in kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepeler, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizilebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprey kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.

Uygun Şekilde Atma


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünün genel ev atıklarıyla birlikte atmayın. Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Stand ünitesini takma veya çıkarma

1. Monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde bir yastığın veya yumuşak bir bezin üzerine yerleştirin.

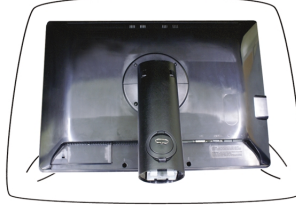

2. Stand Gövdesindeki askılar ile Stand Ünitesindeki eşleşen yuvaları hizalayın.
3. Askıları yuvalara yerleştirin.

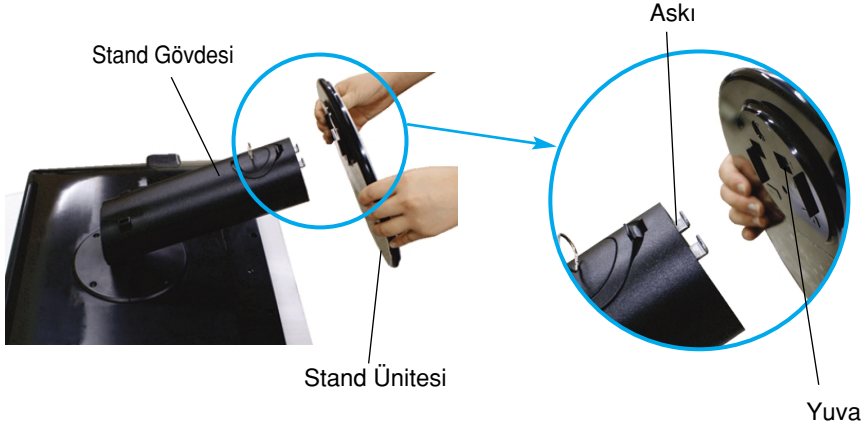

Uyarı

- Stand ünitesi olan bu monitörlerden bant ve kilitleme pimi yalnızca ünite çıkarıldığında çıkarılabilir. Aksi halde, standın çıkıntılı kısımları yaralanmanıza neden olabilir.

Monitörün Takılması

4. Vidayı sağa döndürerek monitörü Stand Ünitesine takın.

Vida : Vida tutucuyu kullanarak vidayı çevirin.



5. Taktığınız kablonun dişi parçasına bağlandıktan sonra öne bakacak şekilde monitörü kaldırın ve çevirin.
6. Monitör ve Stand Ünitesini ayırmak için sola çevirerek vidayı çıkarın.

Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.


Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.


Monitörünüzün konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı: -5° ~ 20°
- Dönme : 350° (Bu özellik tüm ülkelerde geçerli değildir.)

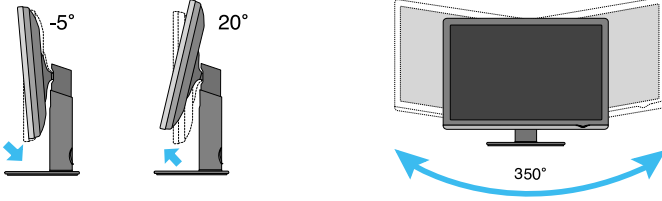


- Yükseklik Aralığı : maksimum 3,94 inç (100,0mm)

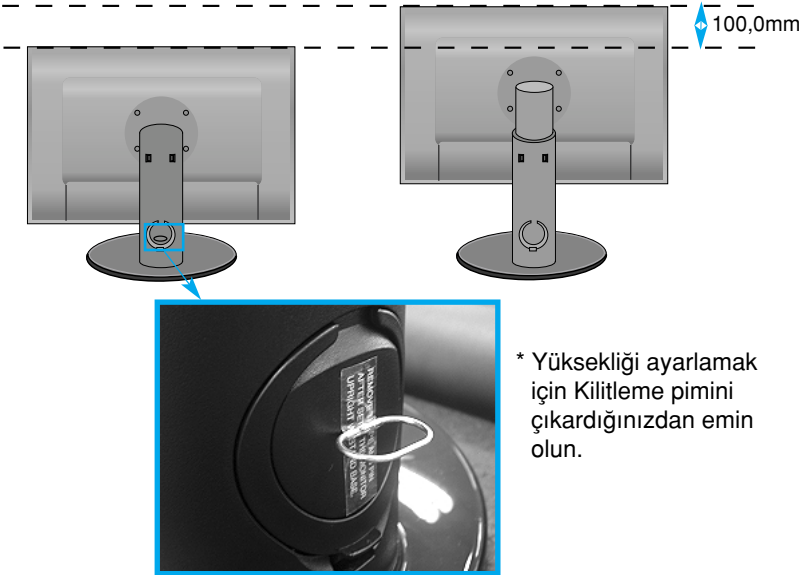

* Yüksekliği ayarlamak için Kilitleme pimini çıkardığınızdan emin olun.


Ergonomik

- EYüksekliği ayarlamak için, Kilitleme pimini çıkardıktan sonra tekrar takmanız gerekmez.
- Ergonomik ve rahat bir görüntüleme konumu elde etmek için monitörün öne eğim açısının 5 dereceyi geçmemesi önerilir.
- Monitörün açısını ayarlarken parmağınızı veya parmaklarınızı monitörün tepesi ve stand gövdesi arasına koymayın. Parmağınızı veya parmaklarınızı incitebilirsiniz.

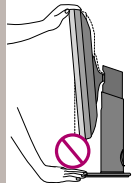


Bilgisayarın Kullanılması

1. Öncelikle bilgisayarın, monitörün ve çevre birim aygıtlarının kapalı olduğundan emin olun, ardından bağlantıları aşağıdaki gibi yapın.
2. DVI-D sinyal kablosunu bağlayın ① . Bağlantının güvenliğinden emin olmak için, bağlandığında vidaları sıkın.
3. Güç kablosunu ② prize takın.

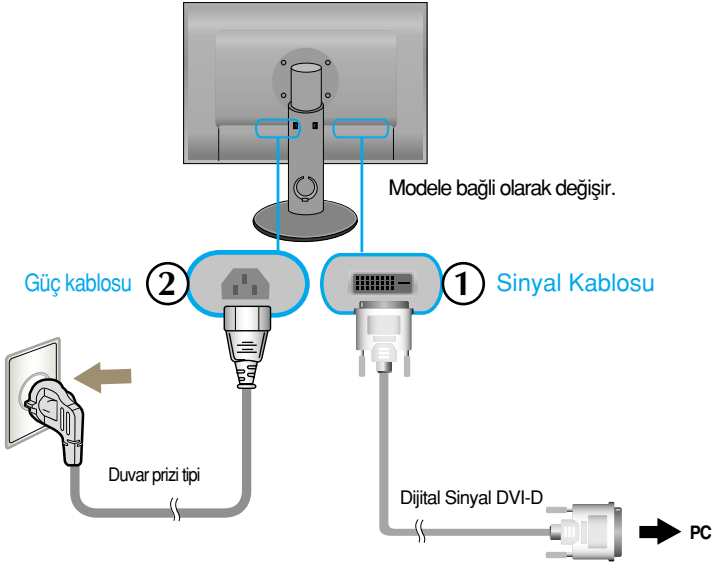





4. Monitörü açmak için monitörün önündeki güç düğmesine dokunun.

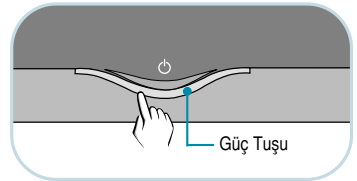

USB (Evrensel Seri Veri Yolu) Kablosunu Bağlama

"USB (Evrensel Seri Veri Yolu)" farklı masaüstü çevre birim aygıtlarınızı kolay bir şekilde bilgisayarınıza bağlamaya yönelik bir yeniliktir. USB'yi kullanarak fareinizi, klavyenizi ve diğer çevre birim aygıtlarını bilgisayarınıza bağlamak yerine ekranınıza bağlayabilirsiniz. Bu durum sisteminizi ayarlarken size esneklik sağlar. USB sayesinde, tek bir USB bağlantı noktasına en fazla 120 ağıttan oluşan bir dizi bağlayabilirsiniz ve bilgisayar çalışırken takabilir veya otomatik tanıma, yapılandırma özelliklerini kullanarak çıkarabilirsiniz. Bu ekranda, diğer 2 USB aygıtının takılmasına olanak sağlayan VERİ YOLUNDAN güç alan dahili bir USB hub bulunur.

1. USB kablosunu kullanarak, ekranın yukarı akım bağlantı noktasını USB uyumlu bir bilgisayarın veya başka bir hub'ın aşağı akım bağlantı noktasına bağlayın. (Bilgisayarda bir USB bağlantı noktası bulunması gerekir)
2. USB uyumlu çevre birim aygıtlarını ekranın aşağı akım bağlantı noktalarına bağlayın.

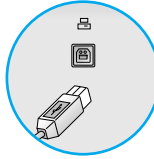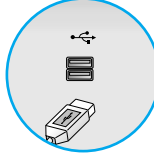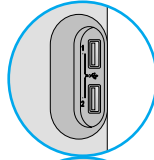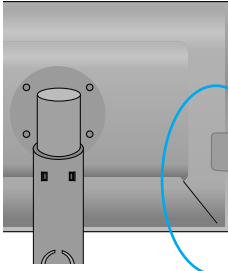

USB aşağı akım Bağlantı Noktası
Fare, bellek çubuğu veya USB sabit disk vb. gibi USB uyumlu çevre birimlerinin kablolarını takın.

USB yukarı akım Bağlantı Noktası x 1
Masaüstü veya dizüstü bilgisayarların aşağı akım konnektörlerine bağlayın. (Bununla birlikte bilgisayarın USB desteğine ve USB bağlantı noktasına sahip olması gerekir.)

3. Monitörün USB bağlantı noktası USB 2,0 ve Yüksek Hız kablolarını destekler.

	Yüksek Hız	Tam Hız	Düşük Hız
Veri Hızı	480Mbps	12Mbps	1,5Mbps
Güç Tüketimi	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)

Not


- USB hub işlevini etkinleştirmek için, ekran USB kablosu ile USB uyumlu bir bilgisayara (işletim sistemi) veya USB kablosuna sahip başka bir hub'a (kapalı) bağlı olmalıdır.
- USB kablosunu bağlarken, kablo tarafındaki konnektörün şekli ile bağlanacak taraftaki şeklin aynı olduğundan emin olun.
- Ekran güç tasarruf modunda olsa bile, USB uyumlu aygıtlar ekranın USB bağlantı noktalarına (yukarı ve aşağı akım) takıldıklarında çalışacaklardır.

Kabloları düzenlenmek için

Güç kordonunu ve sinyal kablosunu şekilde gösterildiği gibi bağlayın, ardından grubu kablo tutucusu 1 ve 2 ile sabitleyin.


1. Kablo tutucusu 1'i yuvaya takın.

2. Güç kordonunu ve sinyal kablosunu kablo tutucusu 1'e yerleştirin.

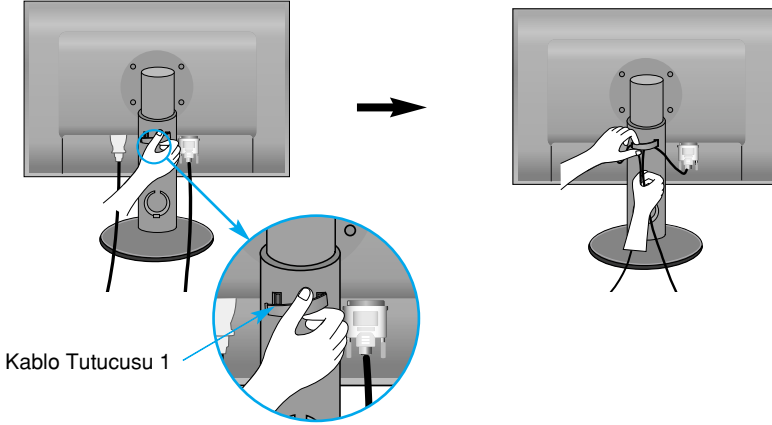


3. Güç kablosunu ve sinyal kablosunu kablo tutucusu 2'ye yerleştirin.

Bir elinizle kablo tutucusu 2'nin altına bastırırken, diğer elinizle resimde gösterildiği gibi üst tarafından çekin.

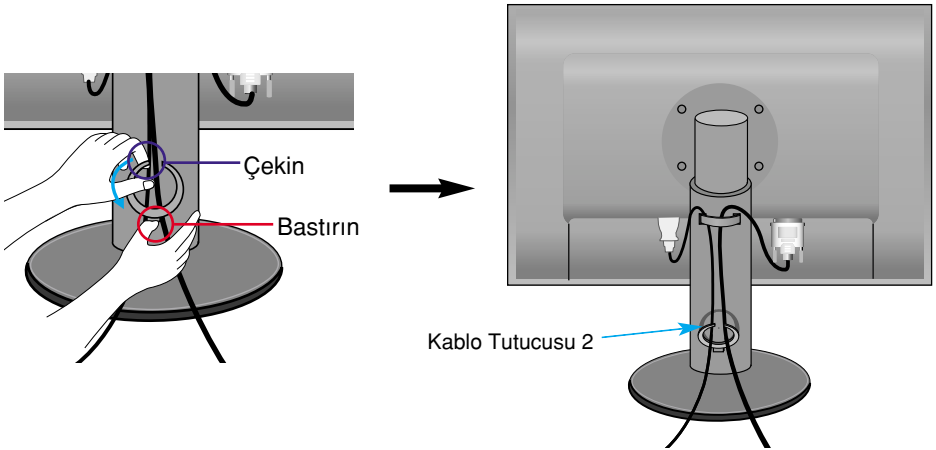

Ön Panel Kontrolleri

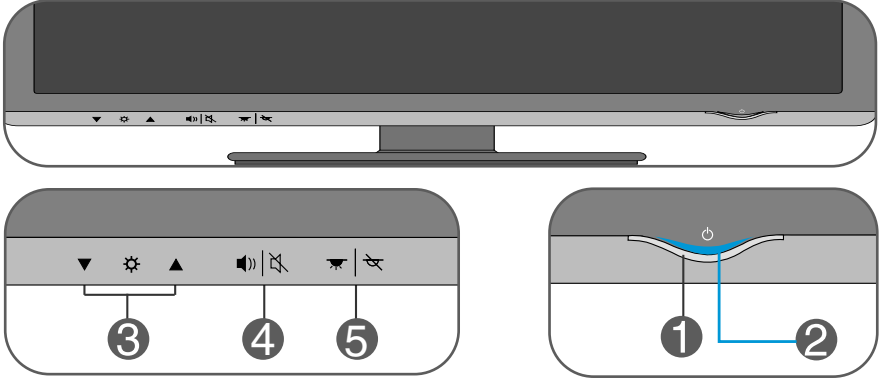

1 Güç Tuşu

Gücü açmak için düğmeye dokunun ve kapatmak için düğmeye yeniden dokunun.

2 Güç Göstergesi

Bu Gösterge, ekran normal bir biçimde (Açık Mod) çalıştığı zaman mavi renkte yanar. Ekran Uyku Modu'nda (Enerji Tasarrufu) ise, bu göstergenin rengi koyu sarıya döner.

3 ▼ ▲ Tuşları

■ Monitör parlaklığını, daha açık (▲) veya daha koyu (▼) olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Parlaklık ayarlanırken, en yüksek veya en düşük düzey değerine erişildiğinde tek bip uyarı sesi duyulur.

■ İki düğmeye aynı anda, üç saniyeden daha uzun bir süreyle basarak DFC işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz. DFC işlevi etkinleştirildiğinde, bip sesinden sonra güç göstergesi (mavi ışık) bir kez yanıp söner. DFC işlevi devreden çıkarıldığında, bip sesinden sonra gösterge üç kez yanıp söner. DFC işlevi etkinken ▼/▲ düğmelerine aynı anda basılamıyorsa, parlaklık kontrol işlevi etkinleştirilmiş olabilir.

- DFC (Dijital Hassas Kontrast) İşlevi Nedir?

Giriş sinyallerini inceledikten sonra bu ürün, ekrandaki koyu alanları daha da koyulaştırarak izleyiciye daha yüksek kontrast oranı sağlar.

4 ■||| Tuşu

Güç açık durumdayken, düğmeleri ayarlayarak alarm sesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Sesin açık veya kapalı olup olmadığını kontrol etmek için herhangi bir düğmeye dokunun.

Ses duyulursa, ses işlevi açık demektir. Herhangi bir ses duymazsanız, ses kapalı demektir.

5 ■||| Tuşu

Güç açık durumdayken düğmeye hafifçe dokunarak, Güç Göstergesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok	
● Monitörün güç kablosu takılı mı? ● Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? ● Güç göstergesi sarı renk mi?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin.

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- En İyi Çözünürlüğü Önerme Nedenleri : Görünüm oranı 16:10'dur. Giriş çözünürlüğü 16:10 değilse (16:9, 5:4, 4:3 gibi), bulanık harfler, bulanık ekran, kesik ekran görüntüsü veya kaymış ekran gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekran rengi mono veya anormal. | <ul style="list-style-type: none">• Sinyal kablusunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.• Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bittten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekran titriyor. | <ul style="list-style-type: none">• Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin. |

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Monitör sürücüsünü yüklediniz mi? | <ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz. |
| <ul style="list-style-type: none">● “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz? | <ul style="list-style-type: none">• Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun. |

Monitör	30 inç (75,6228 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme Kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 75,6228 cm 0,2505 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	98,71 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans:	59,97 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Dijital(HDCP)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	DVI-D konnektörü(Dijital)
	Giriş Biçimi:	Dijital
Çözünürlük	Maksimum:	60 Hz'de VESA 2560 x 1600
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 2560 x 1600
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 130 V (Tipik),140 V (USB Tam Yüklü)
	Uyku Mod	≤ 2 V
	Kapalı Mod	≤ 1 V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik:	70,27 cm / 27,67 inç
	Yükseklik:	52,54 cm / 20,69 inç(Min.) 62,54 cm / 24,62 inç(Maks.)
	Derinlik:	27,02 cm / 10,64 inç
	Ağırlık	12,3 kg (27,12 lbs)
Stand Olmadan	Stand Olmadan	
	70,27 cm / 27,67 inç	
	47,65 cm / 18,76 inç	
Aralık	Eğim	-5°~20°
	Dönüş	350°
	Yükseklik	100 mm / 3,94 inç
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan

Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	
USB	Standart	USB 2,0, Kendi Gücü Var
	Veri Hızı	Maks. 480 Mbps
	Güç Tüketimi	Maks. 2,5W x 4

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

Monitör Modları (Çözünürlük)		Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	1280 x 800	49,310	60
*2	2560 x 1600	98,713	60


* Önerilen Mod

Gösterge


MOD	LED Rengi
Açık Mod	Mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı

Montaj plakasının kurulması

Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

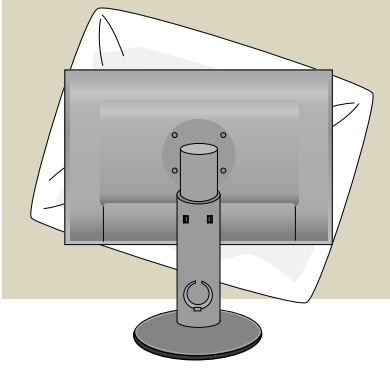


1. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak şekilde koyduktan sonra, yüzeyinin zarar görmesini engellemek için yumuşak bir bezin veya yastığın üzerine yerleřtirdiđinizden emin olun.

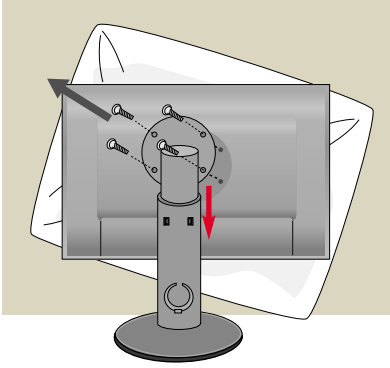


2. Bir tornavida ile vidayı çıkarın ve Stand parçasını ok yönünde çekin. Ardından Üst bölümü ve Stand parçasını ayırın.

3. Montaj plakasını kurun.

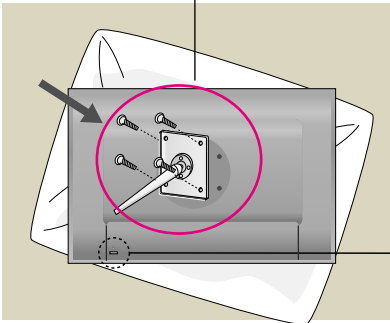

Duvar montaj plakası (Ayırma amaçlı)
Bu stand tipinde veya duvar montajı tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla takılabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar montaj plakası satın alındığında verilen kurulum kılavuzuna başvurun.

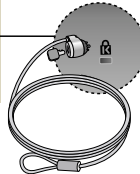

Kensington Güvenlik Yuvası
Tüm bilgisayar mağazalarından ayrı olarak satın alınabilecek kilitleme kablosuna takılıdır.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

