LG 電冰箱

用戶手冊

安裝, 操作或調校此產品前,
請 先仔細閱讀本手冊.

P/No. MFL60345910

目 錄

安 裝 3

組 成 圖 4

操 作 5

開 始

溫 度 控 制

制 冰

冰 溫 室

解 凍

除 臭 器(可 選)

有關食物保存的建議 8

清 潔 9

一般信息 9


燈的更換 10

重要警告 10

請求維修前 11

規 格 12

服務與保障 13

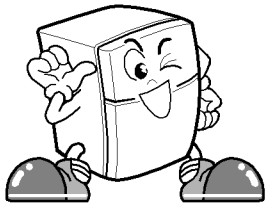

3828JD8426Y(cha) 2005.5.25 4:56 P M 페이지 3

本冰箱經精心生產而且使用了最新的技術。

我們可以肯定你會對其性能和可靠行感到百分之百的滿意。

在使用冰箱前，請仔細地閱讀本手册。

它對安裝，操作和保養提供准確地説明，同時也提供一些有用的提示。

安 裝


選擇一個好位置

1. 把冰箱放置在方便使用的地方。
2. 避免把冰箱放在任何熱源附近，受陽光直射或潮濕的地方。
3. 在冰箱的上方必須至少留有10英寸(25cm)或更多的空間，離墻壁留有2英寸(5cm)或更多的距離。
   冰箱應該淼高，尤其是鋪有地毯的地面，離地板1 英寸的距離。
4. 冰箱必須水平放置以防震動。
   假如有必要，調節校平螺旋以彌補地板的不平。
   前部應稍微高于後部以便門更容易關閉。
   稍微地傾斜冰箱這使校平螺旋旋轉更容易。
   順時針旋轉螺旋昇高冰箱，逆時針旋轉降低冰箱。

接 着

1. 擦掉運輸期間所積的所有灰塵並完全地打掃冰箱。
2. 把附件比如冰塊盒，蒸發槽的蓋等，安裝到適當的位置。
   爲防止運輸期間可能的損壞，它們都包裝在一起。
3. 把電源線(或插頭)插到插座上。
   勿把其他電器插到同一插座上。
4. 使用前，讓冰箱運行 2-3 小時。
   檢查凍結室裡冷氣的流動確保適當的制冷。
   箱現在可以使用了。

組 成 圖

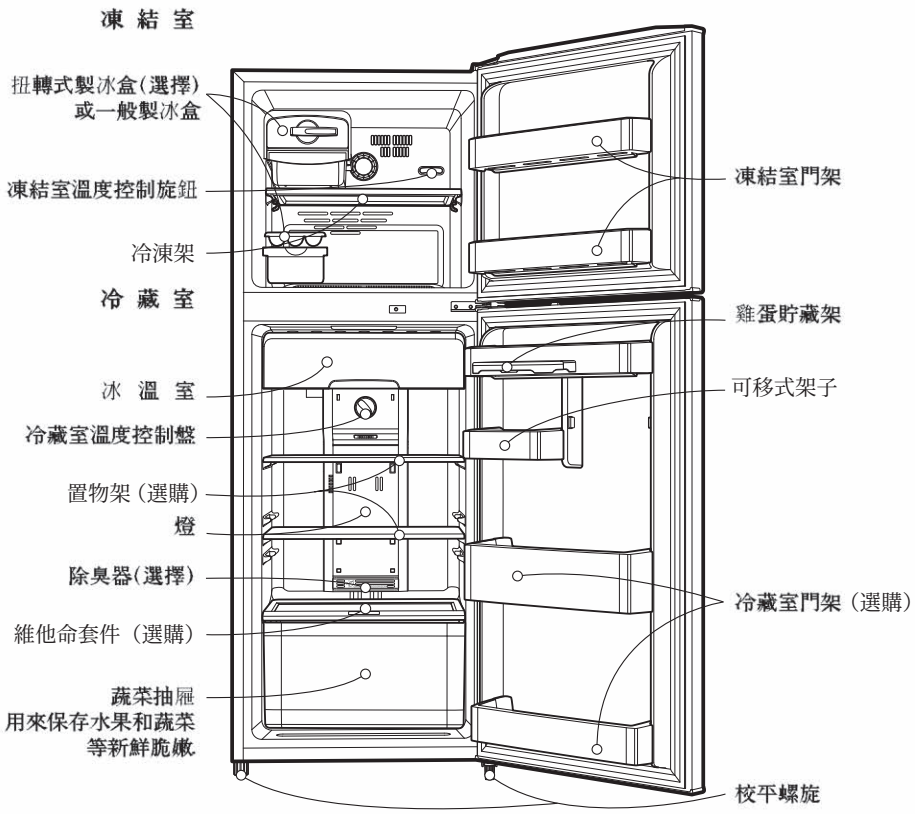

注意 · 對各種型號可能並不包括所顯示的所有部件。

操 作

開 始

• 冰箱是首次安裝時，在放入新鮮或冷凍的食物前，留2-3 個小時讓它穩定到正常的運行溫度然後再放入食物。
假如運行被中斷，等 5分鐘後再啓動。

在設定溫度之前

- 本冰箱有一個溫度控制鈕用來控制冰箱冷藏室，另一個溫度控制轉盤用來控制冷凍室。
- 冷藏室之溫度控制鈕預設值為「中度」。
- 冷凍室之溫度控制轉盤預設值為「3」。

冷藏室的控制鍵




溫度控制

冰箱冷藏室的控制

- 若欲保持較低溫度，將控制鈕調整至最大；
- 若欲保持較高溫度，則將控制鈕調整至最小位置。

冷凍室溫度控制

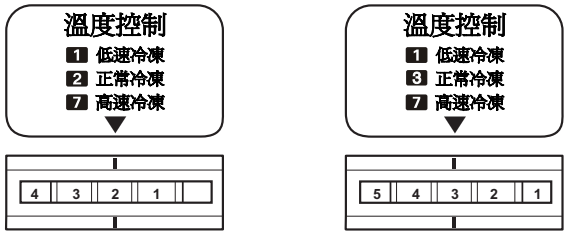

- 溫度控制 冷凍庫冷氣調整1,2,3,4,5,6,7 調整到數字號碼 “7”
冷凍庫溫度較低較冷。
但是冷藏庫較不冷，囚爲較少的冷氣下降到冷藏庫
- 冬天冷天氣時機器運轉次數減少，冷凍庫冷度會較高，
如欲使冷凍庫較冷時將 溫度控制 冷凍庫冷氣調整刻 度轉到”6-7”
- 如冷凍庫門常開或取出許多食物,庫內溫度升高，
此溫度控制冷凍庫冷氣冷凍庫冷氣調整刻度轉到”6 - 7”，
冷度下降後調回原來位置,以使節省電力。
- 在天氣熱或放入大量食物時,冷藏室可能會變熱。
要使冷藏室變得較冷,將冷藏室 (冷氣控制)設在”2”~”4”，
讓更多的冷氣進入冷藏室，如果溫度控制 (冷氣控制) 設置為”6 – 7”，
冷藏室就足夠冷了。


操 作

制 冰

決定你有何種類型的致冰系統。

普 通 型

- 制方冰時，把冰槽充滿水並放入冰塊盒。
  然後把冰塊盒放入凍結室。

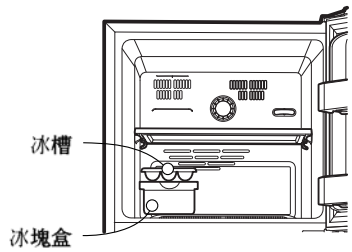

- 取方冰時，握住冰槽的兩端輕輕地扭動。




扭冰服務類型服務類型

- 制方冰時，把冰槽充滿水並把它放到其位置。




- 要取冰時，握住冰槽的柄並輕輕地轉動。
  那麼，冰塊就掉到冰塊盒里。

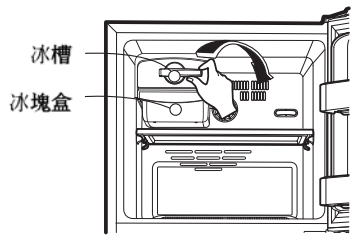


- 可以移去扭冰服務使凍結室更大。

- 先取出冰槽和冰塊盒然後往右拉出框架。

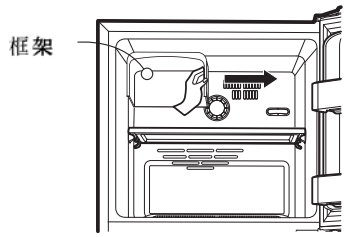

操 作

冰 溫 室

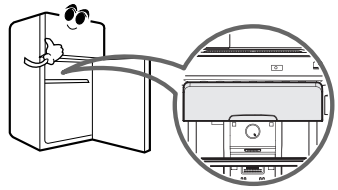

當門打開時. 熱空氣並不影響新鮮的食物。
可以在裡面保持食物新鮮。

解 凍


解凍自動進行。
解凍水流到處在冰箱底部後邊的蒸發槽裡並自動蒸發。

除 臭 器(可選)


使用催化劑保證了除臭性能。
在新鮮食物閣室裡的不愉快氣味被除去而無害于人和食物。

如 何 使 用

因爲催化劑處在新鮮食物儲藏室冷空氣出口處便於空氣循環. 沒必要去接觸。
勿用尖銳的尖頭去刺冷空氣出口因爲除臭劑可能受損。
儲藏有强烈氣味的食品時. 把它包裝或儲藏到有蓋的容器裡. 因爲氣味可能被其它食物吸收。

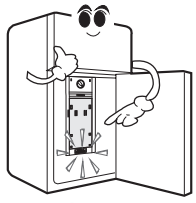


催 化 劑

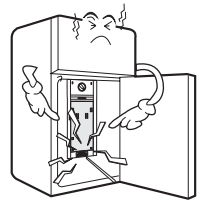

它含有抗氧劑能避免氧化幫助疏果保持新鮮。

這部份含有抗氧劑請勿食用。
經常開關櫃門會縮短它的效用。

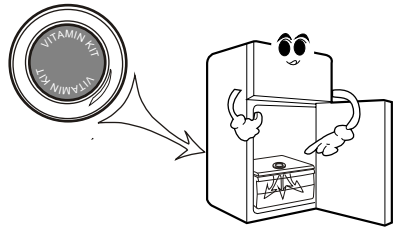

有關食物保存的建議

保存食物

- 在冷藏室保存新鮮的食物。
  食物是如何凍結和融化在保持食品新鮮和味道上是一個很重要的因素。
- 不要保存在低溫容易變壞的食物，比如香蕉，菠蘿和甜瓜。
- 在保存前讓熱食物先冷卻。
  把熱食物放入冰箱會弄壞其它食物並增加電費。
- 保存時用乙烯包裝膜包住食物或保存在有蓋的容器內。
  這可以防止水份蒸發幫助保持食品的味道和營養。
- 不要讓食物堵住空氣孔。
  冷空氣的穩定循環可以讓冰箱的溫度保持均勻。
- 不要經常打開門。門打開熱空氣進入冰箱導致溫度昇高。

凍結室

- 不要在凍結室儲藏瓶子 - 結冰時它們會破了。
- 不要把已經融化的食物再次冷凍。這損壞味道和營養。
- 長時間保存凍結食物比如冰淇淋時，不要把它放在門架上，把它放到凍結室的擱架上。
- 避免在凍結室擱架的底部附近儲藏任何食物以保持空氣有效流通。

冷藏室

- 避免把潮濕食物放到冷藏室擱架的內部深處，它可能由於與冷空氣直接接觸而凍結。
- 在貯藏前總是先弄乾淨食物，蔬菜和水果應該洗淨和擦干，而且包裝食品應該擦乾淨，以免玷污旁邊食物。
- 在鷄蛋保存架上保存鷄蛋時，確保雞蛋是新鮮的，而且總是把它們保存在右上部，這可以讓它們更長時間保存新鮮。

3828JD8426Y(cha) 2005.5.25 4:57 P M 페이지 11

清 潔

保持冰箱清潔防止異味這很重要。
撒出的食物應該立即擦去，否則沉積在那並，它可能酸化昇玷汚塑料表面。

絶對不要在任何表面使用金屬洗滌墊，刷子，粗　的研磨清潔器或强鹼溶液。

在清潔前，請記住潮濕的物體將沾或吸附到極冷的表面上。
不要用潮濕的手去碰凍結的表面。

外部 - 用温和的肥皂或洗滌劑的温熱溶液清洗冰箱上牢固的污點。
用乾淨的濕布擦，然后乾燥。

內部 - 建議定期地清潔冰箱的內部和內部部件。假如你擁有的是自動解凍的沒有凍結型冰箱，在整個清潔處理過程中把兩個門都打開。
切斷電源昇取出食物和所有擱架和儲藏槽等。

用發酵蘇打溶液洗各個室。淋洗幷乾燥。

內部部件 - 用發酵蘇打溶液或温和的洗滌劑和温水洗滌擱架，門架，儲藏槽和磁性門密封墊等。
淋洗昇乾燥。

警 告

電子部件(燈，開關，控制按鈕等)的附近清潔處理前，務必從墻上插座上拔下電源線。
用海綿或布擦去多余的水份防止水或液體進入電子部件造成觸電。
不要使用可燃或有毒的清潔液。

一 般 信 息

休假時

在普通的休假期間，讓冰箱運行着可能會更好。
把可以凍結的物品放到凍結室可以保存更長久。
在你打算離開一段較長的時間時，取出所有食物，切斷電源，徹底地清洗內部並讓門開着以防產生異味。

電力故障時

大部份的電力故障可以在一兩個小時內恢復，這不會影響冰箱的温度。
但是，在停電時應該減少開門的次數。
在長時間的停電期間，在冷凍包裝的上部放一塊乾冰。

移動時：


取出或牢固地捆住冰箱內的所有松散部件。
爲防止損壞水平調節螺旋，把它們轉回平。

抗-冷凝管

冰箱殼的外壁有時會變熱，尤其是在剛安裝後。請別驚慌。這是由於抗冷凝管，它在抽熱致冷劑預防外壁"發汗"的緣故。


干冰警告

使用干冰時，提供足夠的通風。
干冰爲凍結的二氧化碳(CO2)。
它揮發時，可以更換氧氣造成眩暈，頭輕，失去知覺，和窒息死亡。
打開窗戶並勿吸入其揮發氣體。

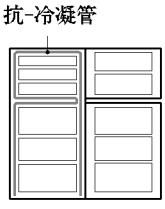

燈 的 更 換

1. 從電源插座上拔下插頭。
2. 取出冰箱擱架。
3. 把有槽的螺絲刀插入燈蓋下的其中一個孔並往前拉出. 取下燈蓋。
4. 逆時針方向旋轉燈.
5. 按拆卸的相反順序安裝. 更換的燈泡必須與原來的燈規格相同。

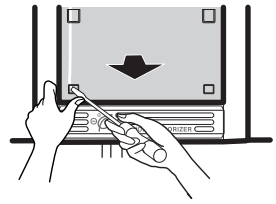

重 要 警 告

勿使用延長電源線

使用本設備到一個獨立的電路。
就是說. 在該電路裡該插座爲唯一的插座。
電路超載會造成低電壓. 故障. 可能對設備造成損壞和低的致冷性能。

取及方便的電源插頭

電冰箱-凍結機應該放置在意外事故發生時電源插頭易于快速拔下的地方。

電源線的更換

假如冰箱的電源線受損. 應該由生產廠家或類似的技術合格人員更換. 以防傷害。


有關接地(地線)

在發生電路短路時. 接地(地線)爲電流提供流動電線可以減少電擊的危險。

爲防止可能的電擊. 本設備必須接地。

接地插頭使用不正當會導致電擊。
假如不能充份地理解接地說明. 或對設備是否正確地接地有疑問時. 請向合格的電工或維修人員咨詢。

請勿更改或延長電線的長度。

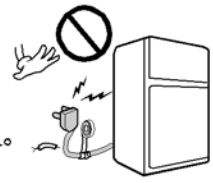

● 此舉會造成電極或火災。

非常危險的誘惑

空冰箱對小孩可能是非常危險的誘惑。
從不用的冰箱上卸下密封垫. 門閂. 蓋或整個門. 或采取一些其它措施使它不會造成傷害。

本設備必須接地。

別等待！現在接地！

勿在冰箱內貯藏易燃. 爆炸或化學物品。

3828JD8426Y(cha) 2005.5.25 4:57 P M 페이지 13

請 求 維 修 前

請求維修經常可以避免！
假如感覺冰箱運行不正常，首先檢查這些可能的原因：

問 題	可 能 原 因
冰箱不運行。	• 房內保險絲是否燒毀或電路斷路器是否跳閘？ • 電源插頭是否已從墻上插座拔下或松開？
冷藏室或凍結室溫度太高。	• 溫度控制沒有設到恰當的位置。 • 冰箱放置得太靠近墻壁或熱源。 • 熱天氣-門經常打開。 • 門長時間地開着。 • 在冰箱內放置了太多的食物。
異常噪音	• 冰箱安裝在不結實或不平整的地方或水平螺旋需要調整。 • 不必要的物體放置在冰箱的後部。
冰箱有異味	• 有强烈氣味的食物應該緊緊地蓋住或包裝好。 • 內部需要清潔處理。
水珠在冰箱外表面上形成	• 在高濕度期間這並不異常。 • 門可能半開着。

規 格

機　　型	GN-V20S
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
有效內容積	198 公升
冷凍/冷藏庫內容積	54/144 公升
冷凍庫性能	★★★★
消耗電量	40kW.h / 月
能源因數值	6.0ℓ / kW.h / 月
冷劑及封入量	R134a / 105g
製造廠商	LG 電子
製品重量	46 公斤
製造國別	印尼
進口商	台灣樂金電器股份有限公司

機　　型	GN-V16S
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
有效內容積	157 公升
冷凍/冷藏庫內容積	54/103 公升
冷凍庫性能	★★★★
消耗電量	38kW.h / 月
能源因數值	5.2ℓ / kW.h / 月
冷劑及封入量	R134a / 105g
製造廠商	LG 電子
製品重量	42 公斤
製造國別	印尼
進口商	台灣樂金電器股份有限公司

親愛的顧客您好 :

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

爲提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

爲您準備了全新的 ” 瞬間感動 LG 售後服務 ”


服務內容 :

- ◎ 2 小時聯絡
- ◎ 預約準時上門
- ◎ 當天到府
- ◎ 365 天服務

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線 :

0800-89-8899

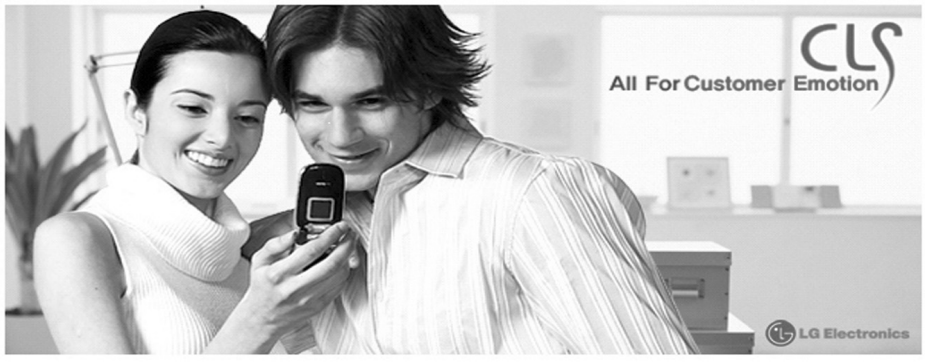

LG 網址 ：**http://tw.lge.com**

台灣樂金電器股份有限公司