

<http://www.lg.ca>



Guide d'utilisation FB44



En qualité de partenaire ENERGY STAR®, LG a déterminé que ce produit ou les modèles de ce produit satisfont aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

ENERGY STAR® est une marque enregistrée des É.-U.



P/NO: MFL61543940

Mesures de sécurité



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'APPAREIL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le signe représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas cet appareil sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil.

ATTENTION : Ce produit utilise un laser.

Pour assurer une utilisation convenable de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur et le conserver à des fins de référence future. Dans le cas où l'appareil nécessite une opération d'entretien ou de réparation, veuillez contacter un centre de maintenance agréé. L'utilisation de commandes, l'ajustement ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce guide peuvent entraîner le risque d'exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Rayonnement laser visible et invisible lorsque l'appareil est ouvert avec le verrouillage invalidé. NE PAS REGARDER LE RAYON.



ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (ruissellement ou éclaboussure) et aucun objet contenant du liquide, tels qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

ATTENTION concernant le Câble d'alimentation

Il est conseillé de placer la plupart des appareils sur un circuit exclusif. ; Soit un seul circuit venant d'une prise murale et alimentant seulement cet appareil, sans sorties ni circuits supplémentaires. Consultez la page de spécifications de ce guide de l'utilisateur.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises surchargées, lâches ou endommagées, rallonges, cordons d'alimentation usés et cordons dont l'isolation est endommagée ou cassée sont dangereux.

Toutes ces conditions peuvent entraîner des chocs électriques ou des incendies. Examinez périodiquement le cordon de l'appareil, et s'il semble endommagé ou avoir subi de la détérioration, débranchez-le, cessez de l'utiliser et demandez à un centre d'assistance autorisé de le remplacer par une pièce de rechange correspondante.

Protéger le cordon d'alimentation contre tout abus physique ou mécanique, notamment le tordre, le coincer, le bloquer lors de la fermeture d'une porte ou marcher sur celui-ci. Porter une attention particulière aux prises et aux prises murales et à l'endroit où le cordon sort de l'appareil.

Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, retirez le cordon de la prise. Assurez-vous que la prise soit facile d'accès lorsque vous installerez l'appareil.

AVERTISSEMENT DU FCC : Il se peut que cet appareil émette une énergie à fréquence radio ou qu'il en fasse usage. Tout changement ou modification apporté à cet appareil peut entraîner la présence d'interférences nuisibles à moins que lesdits changements ou modifications soient explicitement autorisés dans le guide d'utilisation. Tout changement ou modification non autorisé pourra annuler le droit du consommateur d'utiliser l'appareil.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION : FCC partie 15

Cet équipement a été testé et il est certifié conforme aux limites établies pour les appareils numérotés de classe B, suivant la partie 15 de la réglementation du FCC. Ces limitations sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors de l'installation résidentielle de cet appareil. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques qui, si installé ou utilisé autrement que comme recommandé, peuvent engendrer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques. Toutefois, en fonction du type d'installation, il est impossible de garantir l'absence d'interférences. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, vérifiable par la mise en marche et la mise hors tension de l'appareil, nous vous recommandons de tenter d'éliminer ces interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'écart entre l'appareil et le récepteur affecté.
- Branchez l'appareil sur une prise murale située sur un circuit autre que la prise murale alimentant le récepteur affecté.
- Faites appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les instructions
2. Conserver ces instructions
3. Observer tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas faire échouer le but sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une lame est plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large et la broche de mise à la terre sont là pour votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

14. Consulter du personnel qualifié pour le service. Un service est requis lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Droits réservés

La copie, la reproduction, la diffusion, la diffusion en public, la télédiffusion, l'exportation, le prêt, l'échange, ou la location d'oeuvres protégées par les droits d'auteur sans l'accord des détenteurs des droits est illégale. Ce produit comporte un mécanisme de protection contre la copie développé par Macrovision.


Certains disques intègrent des protections numériques contre la copie. Si vous tentez de dupliquer puis de lire la copie, vous obtiendrez une image erratique. Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets aux États-Unis et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres ayants droit. L'exploitation de cette technologie de protection des droits d'auteur sans l'accord de Macrovision Corporation est interdite. Son usage est restreint au cercle familial ou à d'autres cadres limités, sauf indication contraire de Macrovision Corporation. L'ingénierie à rebours, et toute autre tentative de reconstitution de la logique du procédé est strictement interdite.

LES CONSOMMATEURS DOIVENT NOTER QUE TOUTES LES TÉLÉVISIONS HAUTE DÉFINITION (HD) NE SONT PAS FORCÉMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT AINSI DES ARTEFACTS PEUVENT APPARAÎTRE DANS L'IMAGE. SI DES PROBLÈMES D'IMAGE SURVIENNENT EN MODE PROGRESSIF 480p, L'UTILISATEUR DEVRA PRIVILÉGIER LA SORTIE STANDARD (SD). POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT NOS ENSEMBLES COMPATIBLES AVEC CE MODÈLE 480p, VEUILLER CONTACTER LE SERVICE CLIENT.

Félicitations pour votre nouvelle chaîne haute-fidélité à lecteur DVD

Contenu

Installation	5
Lecteur	6
Télécommande	7
Réglage de la langue initiale d'affichage à l'écran (OSD)	
- en option	8
Le réglage initial le code régional - en option	8
Réglage des paramètres généraux	9-10
Réglage de l'horloge	10
Affichage de l'information sur le disque	11
Lecture d'un disque ou d'un fichier	11-13
Configuration rapide d'une source audio TV	13
Écoute de la radio	14
Écouter la musique de votre lecteur portable	15
Utilisez un périphérique USB	15
Lecture à partir d'un iPod	16
Code de langue	17
Code de zone	17
Dépannage	18
Types de disques pouvant être lus	19
Caractéristiques techniques	20

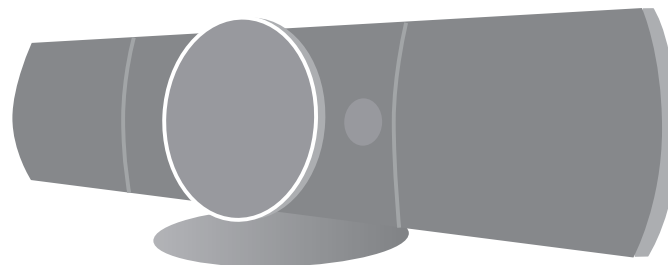


Installation


Connexion de l'appareil à un téléviseur et raccordement des antennes.

1 Raccorder l'antenne FM

Pour une réception optimale, déployez les extrémités libres de l'antenne pour former une ligne droite horizontale.

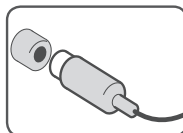


2 Raccordez l'antenne cadre AM à l'appareil. (en option)

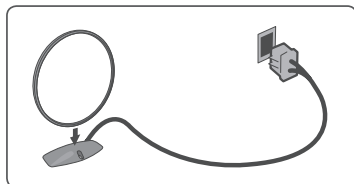


3 Raccordement à la prise de sortie vidéo

Utiliser un câble vidéo pour raccorder la prise VIDEO OUTPUT(MONITOR) de l'appareil à la prise d'entrée correspondante sur votre téléviseur.

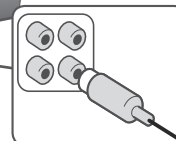

Raccordement de la prise vidéo Composantes

Utiliser un câble Y PB PR pour raccorder la prise COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT de l'appareil aux prises correspondantes du téléviseur.

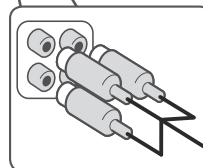


4 Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise secteur.

Lecteur

▲ (OUVRIR / FERMER)

Pour ouvrir/fermer la porte du lecteur de disque.
La porte du lecteur de disque s'ouvre et se ferme automatiquement.
Ne touchez pas la porte du lecteur de disque lorsqu'elle est en train de s'ouvrir ou de se fermer.

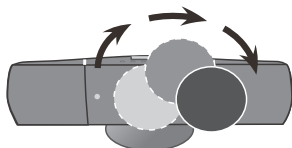

⏻/I (Alimentation)

Pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
Seul le voyant rouge au milieu du bouton Marche/Arrêt
⏻/I (Alimentation) est allumé lorsque l'appareil est en mode veille. L'appareil consomme moins d'électricité lorsqu'il est en mode veille.

Porte du lecteur de disque

Prise USB

Lecture de fichiers vidéo, photo et musique par le biais d'un dispositif USB.

Station d'accueil pour iPod

PORT IN.

Pour connecter un lecteur portable et écouter de la musique à partir de ce lecteur via les haut-parleurs de l'appareil.

PHONES

Prise casque

FUNC.

Pour sélectionner les fonctions.

LG EQ

Pour sélectionner un réglage d'égaliseur prédéfini.

CLOCK

(Voir la section "Réglage de l'horloge")

TIMER

(Voir la section "Utilisation de l'appareil comme réveil")

SET

Pour valider les réglages.

VOL -/+

Réglage du volume

▶/II

Lecture / Pause

◀◀/▶▶

Balayage / Syntonisation / Recherche

■ STOP/ DEMO

Arrêter/

Appuyez sur **DEMO** lorsque l'unité est hors tension pour voir les fonctions sur la fenêtre d'affichage. Pour annuler, appuyez sur **⏻/I** ou à nouveau sur **DEMO**.

EQ.

Vous pouvez choisir les impressions sonores.

Télécommande

RETURN (↶) : Pour revenir en arrière dans les menus ou pour quitter le menu des réglages.

CLEAR : Enlève un numéro de piste de la Liste Programmée.

STOP (■) : Arrête la lecture.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Démarre la lecture. Choisit mono/stéréo

PAUSE/STEP (⏸) : Laisse la lecture.

SKIP (⏮/⏭) : Accède au chapitre/ piste/ fichier suivant ou précédent.

SCAN (◀▶) : recherche arrière ou avant.

Touches de contrôle TV : Commande le téléviseur (seulement pour téléviseurs LG)

Contrôler le téléviseur.

Vous pouvez contrôler aussi le niveau du son, la source d'entrée et l'interrupteur d'alimentation d'un téléviseur LG. Maintenez enfoncée **POWER** (TV) et appuyez plusieurs fois sur **PR/CH** (+/-) jusqu'à ce que le téléviseur s'allume ou s'éteigne.

PROG./MEMO. : Présente ou enlève le menu Programmation.

Écran de veille

L'écran de veille s'affiche lorsque vous laissez l'appareil en mode d'arrêt pendant environ cinq minutes.



FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

SLEEP : La minuterie du mode veille peut être réglée entre 10 et 180 minutes. Une fois la durée choisie écoulée, la lecture en cours s'arrête. Pour vérifier le temps restant, appuyez sur la touche **SLEEP**.

⏻ **POWER** : ALLUME et ARRETE l'unité.

⬆ **OPEN/CLOSE** : Ouvre et referme le tiroir du disque.

TITLE : Si le titre DVD actuel a un menu, le menu de titre apparaît à l'écran. Autrement, le menu de disque peut apparaître.

DISPLAY : Présente l'affichage à l'écran.

MENU : Présente le menu d'un disque DVD.

SETUP : Présente ou enlève le menu de configuration.

PRESET (⤴ ⤵) : Sélection d'une émission radio.

TUN. (-/+) : Syntonise la station radio désirée.

⤴ ⤵ (< >) (haut/ bas/ gauche/ droite): Pour naviguer les affichages à l'écran.

ENTER : Reconnait la sélection dans un menu.

TV→SPK : Pour sélectionner directement le connecteur AUX OPT.

REPEAT/RANDOM : Pour choisir un mode de lecture. (RANDOM, REPEAT)

MUTE : Pour couper le son.

VOL (Volume) (+/-) : Ajuste le volume des enceintes.

EQ/ LG EQ (Equalizer effect) : Vous pouvez choisir les impressions sonores.

SUBTITLE : Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix.

Touches numériques 0-9 : Pour sélectionner des options numérotées dans un menu.

Insérez les piles dans la télécommande.

Vérifiez que les polarités + (plus) et - (moins) des piles correspondent avec les signes indiqués sur la télécommande.

Réglage de la langue initiale d'affichage à l'écran (OSD) - en option

Pour la première utilisation de cette unité, le menu initial de sélection de la langue apparaît sur l'écran de votre téléviseur. Vous devez sélectionner la langue avant d'utiliser l'unité.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Mettre en marche La liste des langues apparaît	POWER
2 Sélectionner la langue	<>^v
3 Appuyer	ENTER
4 Pour confirmer appuyer	ENTER

Le réglage initial le code régional - en option

Quand vous utilisez cette unité pour la première fois, vous devez régler l'indicateur régional comme indiqué ci-dessous.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Afficher le menu de configuration	SETUP
2 Sélectionner le menu LOCK au premier niveau	^ v
3 Aller au deuxième niveau L'indicateur régional activé apparaît au deuxième niveau	>
4 Accédez au troisième niveau	>
5 Saisissez un nouveau mot de passe	Touches numérotées (0 à 9) puis appuyez sur ENTER
6 Vérifiez le nouveau mot de passe saisi	Touches numérotées (0 à 9) puis appuyez sur ENTER
7 Sélectionner un code de région géographique Après la sélection, la classification et le mot de passe seront activés.	^ v < >
8 Pour valider votre sélection N'oubliez pas de terminer le réglage de la zone DVD.	ENTER

Réglage des paramètres généraux

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Afficher le menu de configuration	SETUP
2 Sélectionner l'option voulue, au premier niveau	^V
3 Accéder au deuxième niveau	>
4 Sélectionner l'option voulue au deuxième niveau	^V
5 Accéder au troisième niveau	>
6 Changer le réglage	^V, ENTER

Réglage des paramètres généraux - ce que vous pouvez aussi faire

Réglages de la langue

Language Menu – Sélectionner la langue dans laquelle s'affichera le menu de configuration et l'affichage à l'écran.

Disque Audio/ Sous Titre Du Disque/ Menu De Disque – choisissez une langue pour le menu Disque Audio/ Sous Titre Du Disque/ Menu De Disque.

[Original] La langue d'origine dans laquelle le disque a été enregistré.

[Autre] Pour sélectionner une autre langue, appuyer sur les touches numériques puis sur la touche **ENTER** avant d'entrer le code à quatre chiffres correspondant à la liste des codes de langue (page 17). Si vous faites une erreur avant d'appuyer sur la touche **ENTER**, appuyer simplement sur la touche **CLEAR**.

[Arrêt] (pour les sous-titres sur le disque) Masquer les sous-titres.

Réglages de l'affichage

Aspect TV – Sélectionner l'aspect à utiliser sur le téléviseur en fonction du format de votre écran.

[4:3] Lorsqu'un téléviseur 4:3 standard est raccordé.

[16:9] Lorsqu'un téléviseur panoramique 16:9 est raccordé.

Mode d'affichage (Display Mode) – Si vous avez sélectionné 4:3, vous devrez définir la façon dont les émissions et films en mode panoramique seront affichés sur votre téléviseur.

[Letterbox] Affiche une image panoramique avec des bandes noires dans le haut et dans le bas de l'écran.

[Panscan] Remplit entièrement l'écran 4:3 en coupant l'image, au besoin.

Réglages audio

DRC (Dynamic Range Control) – Obtenir un son clair même à bas volume (Dolby Digital seulement) Appuyer sur [Marche] pour activer cet effet.

Vocal – Sélectionner [Marche] pour combiner les canaux de karaoké dans un son stéréo normal. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les DVD de karaoké multicanaux.

Réglages du verrouillage

Pour accéder aux options de verrouillage, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous êtes invité à le faire.

1 Saisissez un mot de passe à 4 chiffres puis appuyez sur **ENTER**.

2 Saisissez-le de nouveau puis appuyez sur **ENTER** pour vérification. Si vous faites une erreur en saisissant le nombre, appuyez sur **CLEAR** pour le corriger.

Code régional (Area Code) – Sélectionner un code pour la zone géographique comme niveau de lecture. Cela détermine les normes de zone utilisées pour les DVD contrôlés par un verrouillage parental. Voir les codes de zone à la page 17.

Classement (Rating) – Sélectionner un classement. Plus le chiffre est bas, plus le classement est strict. Sélectionner [Unlock] pour le désactiver.

Mot de passe (Password) – Définir ou changer le mot de passe pour le verrouillage des réglages.

[Nouveau] Entrer un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques puis appuyer sur la touche **ENTER**. Entrer de nouveau le mot de passe pour le confirmer.

[Changement] Entrer deux fois le nouveau mot de passe après avoir entré le mot de passe actuel.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser.

1 D'abord, retirez le disque situé dans l'unité.

2 Appuyez sur **SETUP** pour afficher le menu d'installation. Entrez '210499' et appuyez sur **ENTER**. Le mot de passe a maintenant été effacé.

Autres réglages

Enregistrement DivX – Nous vous offrons un code d'enregistrement DivX® VOD (Video On Demand/ Vidéo à la demande) qui vous permet de louer et d'acheter des films à l'aide du service DivX® VOD.

Pour plus de détails à cet égard, consulter www.divx.com/vod.

Appuyez sur **ENTER** pour afficher le code d'enregistrement de l'appareil.

Écouter un champ sonore pré-programmé

Ce système dispose d'un certain nombre de champs sonores pré-réglés. Vous pouvez sélectionner un mode sonore souhaité par l'utilisation d' **EQ/ LG EQ**. Les informations affichées pour l'égaliseur peuvent être différentes selon les sources sonores et les effets.

NATURAL	vous pouvez apprécier un son agréable et naturel.
Égaliseur local de spécialisation	Améliore le rendu sonore selon le style de musique. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	réalise l'égalisation la plus adaptée au genre indiqué dans l'étiquette ID3 des fichiers de chansons MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	ce programme donne une atmosphère enthousiaste au son, donnant le sentiment que vous êtes réellement à un concert rock, pop, jazz ou à concert classique.
MP3 OPT	cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3/WMA compressibles. Elle améliore les sons de basses.
XDSS ON	renforcer les aigües, la basse et l'effet surround.
VIRTUAL	vous pouvez apprécier un effet surround plus virtuel.
NORMAL	vous pouvez apprécier le bruit sans effet d'égaliseur.

Réglage de l'horloge

	SUR L'UNITÉ
1 Mettez l'appareil sous tension	
2 Appuyez pendant au moins 2 secondes	CLOCK
3 Choisissez le format d'affichage des heures, entre AM 12:00 (affichage sur 12 heures, avec indication "AM" pour le matin et "PM" pour l'après-midi) ou 0:00 (affichage sur 24 heures)	 
4 Validez votre choix	SET
5 Réglez les heures	 
6 Appuyez sur	SET
7 Réglez les minutes	 
8 Appuyez sur	SET

Utilisation de l'appareil comme réveil

- 1 Appuyez sur **TIMER**. Chacune des fonctions clignote.
- 2 Lorsque la fonction de réveil voulue est affichée, appuyez sur la touche **SET**.
- 3 L'indication "ON TIME" s'affiche. Dans cette option, réglez l'heure à laquelle vous voulez que le réveil se déclenche. Utilisez les touches   pour régler l'heure de réveil (heures et minutes), puis appuyez sur **SET** pour valider.
- 4 L'indication "OFF TIME" s'affiche. Dans cette option, réglez l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'arrête.
- 5 Utilisez les touches   pour régler les heures et les minutes, puis appuyez sur **SET** pour valider.
- 6 Le volume (VOL) de la fonction réveil s'affiche. Utilisez les touches   pour régler le volume du réveil et appuyez sur **SET** pour valider. Mettez l'appareil en position "off". Une icône d'horloge  apparaît pour indiquer que la fonction réveil est activée.
- 7 Lorsque l'appareil est arrêté, vous pouvez vérifier l'heure du réveil, l'activer ou le désactiver en appuyant sur la touche **TIMER**.

Affichage de l'information sur le disque

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Appuyez sur	DISPLAY
2 Sélectionnez un élément	^ V
3 Régler les paramètres dans le menu Display pour l'affichage	< >
4 Pour quitter et retourner au menu	↩ RETURN

Affichage de l'information sur le disque - ce que vous pouvez aussi faire

Vous pouvez sélectionner une option en appuyant sur la touche ^ V et en changeant ou en sélectionnant un paramètre en appuyant sur la touche < >.

	1/23	Titre en cours (ou piste/ fichier) nombre total de titres (ou de pistes/ fichiers)
	1/7	Numéro de chapitre actuel/ nombre total de chapitres
	0:03:24	Temps de lecture écoulé
	1 ENG DOLBY 5.1CH	Langue ou canal audio sélectionné
	Off	Sous-titres sélectionnés
	1/1	Angle/ nombre total d'angles sélectionné
	NORMAL	Mode égaliseur/audio sélectionné

Symboles utilisés dans ce guide

Tous les disques et fichiers indiqués ci-dessous
DVD et DVD±R/ RW finalisés
Fichiers DivX
Fichiers JPEG

ALL	Fichiers MP3	MP3
DVD	Fichiers WMA	WMA
DivX	CD Audio	ACD
JPG		

Lecture d'un disque ou d'un fichier

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Insérez un disque dans l'unité	▲ OPEN/CLOSE
2 Sélectionnez un DVD/CD	FUNCTION
3 Régler les paramètres du menu ou sélectionner un fichier à partir du menu	< > ^ V
4 Lancer la lecture du disque	▶ PLAY/ENTER
5 Pour arrêter la lecture du disque	■ STOP

Lecture d'un disque ou d'un fichier - ce que vous pouvez aussi faire

Lire un DVD avec menu **DVD**

La plupart des DVD disposent maintenant d'un menu se chargeant avant que le début du film.

- 1 Vous pouvez naviguer dans ces menus et afficher une option en surbrillance en utilisant les touches ^ V < >.
- 2 Appuyez sur ENTER pour sélectionner.

Sauter au fichier/ piste/ chapitre suivant ou précédent

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Appuyez sur **SKIP** (▶▶) pour accéder au fichier/ fichier/ chapitre suivant.
Appuyez sur **SKIP** (◀◀) pour retourner au début du fichier/ piste/ chapitre en cours.
Appuyez sur **SKIP** (◀◀) deux fois brièvement pour accéder au fichier/ piste/ chapitre précédent.

Faire une pause lors de la lecture **ALL**

- 1 Appuyer sur la touche **PAUSE/STEP** (||) pour mettre la lecture en pause.
- 2 Appuyer sur la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture.

Lecture cadre par cadre **DVD** **DivX**

Appuyer sur la touche **PAUSE/STEP** (||) à plusieurs reprises pour utiliser la lecture cadre par cadre.

Lire à répétition ou aléatoirement **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Appuyez à plusieurs reprises sur **REPEAT/RANDOM**, et le titre, le chapitre ou la piste en cours seront lus de manière répétée ou aléatoirement. Pour retourner au mode normal de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **REPEAT/RANDOM**.
- Mode de lecture aléatoire : uniquement les fichiers musicaux musique.

Avance ou recul rapide **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Appuyer sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) pour utiliser l'avance ou le recul rapide pendant la lecture. Vous pouvez changer la vitesse de lecture en appuyant sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) à plusieurs reprises. Appuyer sur la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture à une vitesse normale.

Ralentir la vitesse de lecture **DVD**

Lorsque la lecture est en pause, appuyer sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) pour ralentir la lecture rapide ou reculer. Vous pouvez modifier les différentes vitesses de lecture en appuyant sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) à plusieurs reprises. Appuyez sur **PLAY** (▶) pour continuer la lecture à la vitesse normale. Le fichier DivX ne peut pas être lu plus lentement.

Lecture 1,5 fois plus rapide **DVD**

Appuyer sur la touche **PLAY** (▶) lorsqu'un DVD est déjà en cours de lecture pour regarder et écouter un DVD à une vitesse 1,5 fois plus rapide que la vitesse de lecture normale. « ▶ x1.5 » apparaît sur l'écran. Appuyer de nouveau sur la touche **PLAY** (▶) pour retourner à la vitesse de lecture normale.

Sélectionner la langue des sous-titres **DVD** **DivX**

Pendant la lecture, appuyer sur la touche **SUBTITLE** à plusieurs reprises pour sélectionner la langue des sous-titres.

Modification du jeu de caractères pour afficher les sous-titres DivX® correctement **DivX**

- 1 Si le sous-titrage ne s'affiche pas correctement pendant la lecture, appuyez sur la touche **SUBTITLE** en la maintenant enfoncée pendant environ 3 secondes pour afficher le menu de codes de langues.
- 2 Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de manière répétée pour changer le code de langue jusqu'à ce que le sous-titrage s'affiche correctement.

Affichage du menu des titres **DVD**

Appuyer sur la touche **TITLE** pour afficher le menu titre du disque, s'il est offert.

Démarrage de la lecture à partir d'un code de temps **DVD** **DivX**

Recherche le point de départ du code de temps saisi.

1 Appuyez sur **DISPLAY** puis choisissez l'icône d'horloge

2 Saisissez une heure puis appuyez sur **ENTER**.

Par exemple, pour trouver une scène à 1 heure, 10 minutes, et 20 secondes, saisissez « 11020 » en utilisant les touches numériques et appuyez sur **ENTER**. Si vous vous êtes trompé, appuyez sur **CLEAR** puis saisissez une nouvelle heure.

Mémorisation de la dernière scène **DVD**

Cet appareil mémorise la dernière scène du dernier disque visionné. La dernière scène reste en mémoire même si vous retirez le disque du lecteur ou l'éteignez (mode attente). Si vous chargez un disque sur lequel une scène a été mémorisée, elle sera automatiquement rappelée.

Création de votre propre programme **MP3** **WMA** **ACD**

Vous pouvez lire le contenu d'un disque dans l'ordre que vous voulez en réarrangeant la séquence des morceaux sur le disque. La liste de lecture du disque est effacée lorsque le disque est retiré.

- 1 Sélectionnez le morceau de musique désiré et appuyez sur la touche **PROG./MEMO.**, ou sélectionnez "▶▶" et appuyez sur la touche **ENTER** pour ajouter le morceau à la liste de lecture.
- 2 Pour ajouter tous les morceaux du disque, sélectionnez "▶▶▶" puis appuyez sur **ENTER**.
- 3 Sélectionnez un morceau dans la liste de lecture et appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture de la liste.
- 4 Pour effacer un morceau de la liste de lecture, sélectionnez le morceau voulu et appuyez sur la touche **CLEAR**, ou sélectionnez l'icône "▶▶" et appuyez sur la touche **ENTER**.
Pour effacer tous les morceaux de la liste de lecture, sélectionnez "▶▶▶" et appuyez sur la touche **ENTER**.

Affichage des informations sur les fichiers (balise ID3) **MP3**

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations, ainsi que le temps, en appuyant sur la touche **DISPLAY** de manière répétée.

Visionner les fichiers photo comme un diaporama **JPG**

- 1 Utiliser ^ v < > pour surligner l'icône (▶) avant d'appuyer sur la touche **ENTER** pour lancer le diaporama.
- 2 Vous pouvez modifier la vitesse du diaporama en utilisant < > lorsque l'icône (▶) est surlignée

Sauter à la photo suivante/ précédente **JPG**

Appuyez sur **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) ou < > pour afficher la photo précédente/ suivante.

Rotation d'une photo **JPG**

Utilisez ^ v pour tourner la photo plein écran dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse tout en affichant une photo en plein écran.

Disque combiné ou clé USB – DivX, MP3/ WMA et JPEG

Lors de la lecture de supports, disque ou carte mémoire USB, incluant à la fois des fichiers DivX, MP3/WMA et/ou JPEG, vous pouvez choisir le menu de fichiers voulus en appuyant sur la touche **MENU**.

Conditions requises pour les fichiers en lecture

DivX

- Taille de la résolution disponible : entre 800x600 (W x H) pixels
- Le nom de fichier des sous-titres DivX est limité à 45 caractères.
- S'il y a du code impossible à envoyer dans le fichier DivX, il peut être affiché par le symbole " _ " à l'écran.
- Si la structure vidéo et audio des fichiers enregistrés n'est pas entrelacée, il y aura une sortie soit vidéo, soit audio.
- Fichier DivX lisible : «.avi », «.mpg », «.mpeg », «.divx»
- Format de sous-titre pris en charge : SubRip(*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- Format du codec : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Format audio lisible : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Les disques formats avec un système de fichier Live ne peuvent être lus avec ce lecteur
- Si le nom du fichier vidéo est différent de celui du fichier de sous-titres, les sous-titres peuvent ne pas s'afficher durant la lecture d'un fichier DivX.
- Si vous lisez un DivX qui ne respecte pas la spécification DivX, il se peut qu'il ne soit pas lu correctement.

MP3/ WMA

- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 - 48 kHz (MP3), entre 32 - 48kHz (WMA)
- Débit : entre 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Extensions de fichiers : ".mp3"/ ".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO 9660.


JPG

- Normal : 5120 x 3840, JPEG Progressif : 2043 x 1536
- Conditions d'enregistrement : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Nombre max de fichiers : moins de 999.
- Certains disques peuvent ne pas fonctionner si le format d'enregistrement est différent. Cela dépend aussi de la nature du disque.
- Extensions de fichiers: ".jpg"

Configuration rapide d'une source audio TV

Vous pouvez écouter le son d'un téléviseur, d'un lecteur DVD ou d'un lecteur numérique externe.

Même lorsque l'appareil est arrêté (off), si vous appuyez sur **TV→SPK** l'appareil se met en marche et passe automatiquement en mode AUX OPT.

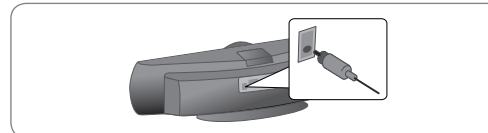

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Connectez la prise OPTICAL IN de l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou de votre lecteur numérique externe, etc.)	
2 Sélectionnez le mode AUX OPT Pour sélectionner directement le connecteur AUX OPT.	TV→SPK
3 Écoutez !	
4 Pour quitter le mode AUX OPT	TV→SPK

Écoute de la radio

Vérifiez que les antennes sont correctement connectées.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Sélectionnez FM ou AM (en option)	FUNCTION
2 Sélectionner une station radio	TUN.- / +
3 Pour « mémoriser » une station radio Un numéro préprogrammé s'affichera.	PROG./MEMO.
4 Sélectionnez le numéro de présélection Jusqu'à 50 stations radio peuvent être mémorisées.	PRESET ^ v
5 Pour confirmer, appuyer sur	PROG./MEMO.

Écoute de la radio - ce que vous pouvez aussi faire

Rechercher des stations de radio automatiquement

Appuyer sur la touche **TUN.-/TUN.+** et la tenir enfoncée pendant plus d'une seconde. Le syntonisateur balaie automatiquement les ondes et s'arrêtera lorsqu'il trouvera un poste.

Supprimer toutes les stations enregistrées


- 1 Appuyer sur la touche **PROG./MEMO.** et la tenir enfoncée pendant deux secondes.
 - L'indication "ERASE ALL" clignote sur l'affichage.
- 2 Appuyer sur la touche **PROG./MEMO.** pour effacer toutes les stations radio en mémoire.

Améliorer une mauvaise réception de FM

Appuyez sur **PLAY (▶) (MO./ST.)** sur la télécommande. Ceci changera le tuner de stéréo en mono et devrait normalement améliorer la réception.

Écouter la musique de votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour lire de la musique à partir de nombreux types de lecteurs portables.

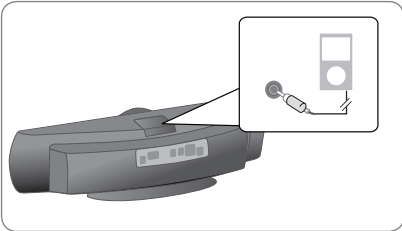	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Connectez le lecteur portable au PORT. IN (PORTABLE IN) de l'unité. 	
2 Alimentez le courant.	 POWER
3 Sélectionnez la fonction Mettez le baladeur en marche et démarrez la lecture.	FUNCTION

Utilisez un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés sur un périphérique USB en le connectant à la prise USB de l'appareil. Si vous voulez actionner une autre fonction, voir la section CD de playback.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Reliez le périphérique d'USB au port USB de l'unité.	
2 Sélectionnez la fonction	FUNCTION
3 Choisissez un fichier que vous voulez lire.	Λ V
4 Commencez la lecture.	▶ PLAY
5 Pour arrêter, appuyez sur	■ STOP
6 Avant de déconnecter le périphérique USB, vous devez quitter la fonction et en sélectionner une autre	FUNCTION

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 type clé USB.
- Clés USB : périphériques prenant en charge les normes USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.

Caractéristiques des périphériques USB

- Les périphériques qui exigent l'installation additionnelle de programme quand vous les avez connectés à un ordinateur, ne sont pas pris en charge.

Look out for the follows.


- Ne pas retirer le périphérique USB pendant son fonctionnement.
- Pour un périphérique USB de grande capacité, la recherche peut être un peu longue.
- Pour éviter la perte des données, sauvegardez-les intégralement.
- Si vous utilisez un câble prolongateur USB ou un hub USB, le périphérique USB n'est pas identifié.
- L'utilisation du système de fichiers NTFS n'est pas prise en charge (seul le système de fichiers de FAT (16/ 32) est pris en charge).
- 1000 fichiers au maximum sont pris en charge par cette unité.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'unité ne peut pas être relié au PC.
- L'unité ne peut pas être employée comme périphérique de stockage.

Lecture à partir d'un iPod

Pour des informations détaillées, consultez le manuel de l'iPod.

Mode iPod : Vous pouvez utiliser et commander directement votre iPod via la télécommande de l'appareil.

Mode OSD iPod : Vous pouvez commander votre iPod via le menu OSD de votre téléviseur, à l'aide de la télécommande fournie avec l'appareil. Les commandes de l'iPod ne sont pas opérationnelles lorsque le mode OSD iPod est utilisé.

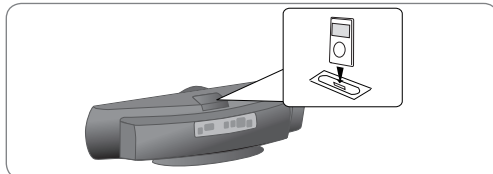

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Ouvrez la station d'accueil pour iPod	
2 Connectez votre iPod sur la station	
3 Sélectionnez l'iPod ou la fonction OSD iPod	FUNCTION
4 Sélectionnez le menu Si vous souhaitez revenir en arrière dans le menu, appuyez sur la touche MENU .	^ V sur ENTER
5 Sélectionnez un fichier	^ V
6 Démarrez la lecture du fichier	► PLAY
7 Pour arrêter la lecture du fichier	■ STOP
8 Avant de retirer l'iPod de la station d'accueil, sélectionnez une fonction autre que "IPOD" en appuyant sur	FUNCTION
9 Déconnectez l'iPod	

Lecture à partir d'un iPod - ce que vous pouvez aussi faire

Pour interrompre momentanément la lecture

Appuyez sur la touche **PAUSE/STEP** (II) ou sur la touche **PLAY** (►) pour interrompre momentanément la lecture. Appuyez sur la touche **PAUSE/STEP** (II) ou sur la touche **PLAY** (►) pour reprendre la lecture.

Pour sauter au fichier suivant ou revenir au fichier précédent

Appuyez sur la touche **SKIP** (►►) pour sauter au fichier suivant.
Appuyez sur la touche **SKIP** (◄◄) pour revenir au début du fichier en cours de lecture.
Appuyez brièvement deux fois sur la touche **SKIP** (◄◄) pour revenir au fichier précédent.

Avance rapide ou retour rapide

Fichiers audio: Pendant la lecture, appuyez sur la touche **SCAN** (◄◄ / ►►) en la maintenant enfoncée, puis relâchez-la à l'endroit voulu.

Lecture répétée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT/RANDOM** pour sélectionner un contenu à lire en boucle. Le fichier en cours sera lu de manière répétée. Pour revenir en lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT/RANDOM**. (Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers vidéo.)

Message iPod

"Please, check your iPod" (Vérifiez votre iPod) - Ce message s'affiche lorsque la batterie de votre iPod est déchargée, lorsque l'iPod est mal connecté, ou lorsqu'un appareil inconnu est placé sur la station d'accueil. Si votre iPod ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le (voir le site Web <http://www.apple.com/support/>) "Connectez la sortie vidéo (composite uniquement) du HTS vers le téléviseur et réglez l'entrée du téléviseur en conséquence.", "Veuillez contrôler sur l'écran d'un iPod." - Lorsque vous connectez l'appareil et le téléviseur via les prises COMPONENT VIDEO OUT, vous devez connecter l'appareil et le téléviseur via les prises VIDEO OUT.

Compatibilité des iPod

- Des dysfonctionnements peuvent se produire lorsque la station d'accueil iPod de l'appareil est utilisée.
- La compatibilité de l'appareil avec votre iPod peut dépendre du modèle d'iPod utilisé.
- Selon la version de micrologiciel de votre iPod, la commande de l'iPod à partir de l'appareil peut ne pas être possible. Nous vous recommandons d'installer la version de micrologiciel iPod la plus récente.

Lorsque vous utilisez un iPod, faites attention aux points suivants

- Des interférences/parasites peuvent se produire selon le modèle d'iPod.
- Les fichiers vidéo peuvent être lus uniquement si vous connectez l'appareil via la prise VIDEO OUT.

Code de langue

Utiliser cette liste pour entrer la langue voulue pour les paramètres initiaux suivants : disque audio, sous-titres, menu du disque.

de langue	Code	de langue	Code	de langue	Code	de langue	Code	de langue	Code	de langue	Code
Afar	6565	Croate	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tadjik	8471
Afrikaans	6570	Tchèque	6783	Hébreu	7387	Lithuanien	7684	Rhêto-roman	8277	Tamoul	8465
Albanais	8381	Danois	6865	Hindi	7273	Macédonien	7775	Roumain	8279	Télougou	8469
Amharique	6577	Néerlandais	7876	Hongrois	7285	Malgache	7771	Russe	8285	Thaï	8472
Arabe	6582	Anglais	6978	Islandais	7383	Malais	7783	Samoa	8377	Tonga	8479
Arménien	7289	Esperanto	6979	Indonésien	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turc	8482
Assamais	6583	Estonien	6984	Interlangue	7365	Maori	7773	Gaélique d'Écosse	7168	Turkmène	8475
Aymara	6588	Féringien	7079	Irlandais	7165	Marathi	7782	Serbe	8382	Tchi	8487
Azerbaïdjanais	6590	Fiji	7074	Italien	7384	Moldave	7779	Serbo-croate	8372	Ukrainien	8575
Bachkir	6665	Finnois	7073	Japonais	7465	Mongolien	7778	Shona	8378	Ourdou	8582
Basque	6985	Français	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Ouzbek	8590
Bengali	6678	Frison	7089	Kashmiri	7583	Népalais	7869	Singhalais	8373	Vietnamien	8673
Bhutan	6890	Galicien	7176	Kazakh	7575	Norvégien	7879	Slovaque	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Géorgien	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovène	8376	Gallois	6789
Breton	6682	Allemand	6869	Coréen	7579	Panjabi	8065	Espagnol	6983	Oulof	8779
Bulgare	6671	Grec	6976	Kurde	7585	Pashto, pachto	8083	Soudanais	8385	Xhosa	8872
Birman	7789	Groenlandais	7576	Laotien	7679	Persan	7065	Souahéli	8387	Yiddish	7473
Biélorusse	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polonais	8076	Suédois	8386	Yorouba	8979
Chinois	9072	Gujarati	7185	Latvien, letton	7686	Portugais	8084	Tagal	8476	Zoulou	9085

Code de zone

Sélectionner un code de zone dans cette liste.

[illegible]

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	CORRECTIF
L'appareil ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation est débranché.	Brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale de.
Il n'y a pas d'image	Le téléviseur n'est pas configuré pour recevoir le signal du DVD.	Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié de sorte que l' image provenant de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.
	Les câbles vidéo ne sont pas raccordés de façon sécuritaire.	Branchez correctement les câbles vidéo sur le téléviseur et sur l'appareil.
La qualité d'image du DVD est mauvaise.	Le disque est sale.	Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux avec des gestes allant vers l'extérieur.
Le DVD/ CD n'est pas lu.	Aucun disque n'est inséré.	Insérer un disque.
	Un disque illisible est inséré.	Insérer un disque lisible (vérifier le type de disque, le système de couleur et le code de zone).
	Le disque a été inséré à l'envers.	Placez le disque dans l'appareil de sorte que le côté imprimé (étiquette) soit visible.
	Le menu est affiché à l'écran.	Appuyer sur la touche SETUP pour fermer le menu affiché à l'écran.
	Le verrouillage parental empêche la lecture de DVD avec un certain classement.	Entrer votre mot de passe ou changer le niveau de classement.
Un bourdonnement se fait entendre pendant la lecture du DVD ou du CD.	Le disque est sale.	Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux avec des gestes allant vers l'extérieur.
	L'appareil est placé trop près du téléviseur, ce qui cause un phénomène de bourdonnement.	Éloignez l'appareil et l'équipement audio du téléviseur.
Impossible de syntoniser correctement les stations radio.	L'antenne est mal placée ou mal raccordée.	Vérifier le raccordement de l'antenne et en ajuster la position. Attacher une antenne externe, au besoin.
	Le signal de la station radio est trop faible.	Syntoniser la station à la main.
	Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (pendant le défilement des stations par balayage des canaux préprogrammés).	Préprogrammer certaines stations radio
	La télécommande n'est pas directement pointée vers l'appareil.	Pointer la télécommande directement vers l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne pas.	La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	La télécommande à une portée d'environ 7 mètres.
	Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Retirer l'obstacle.
	La ou les piles de la télécommande sont à plat.	Remplacez les piles par des piles neuves.

Types de disques pouvant être lus

Type	LOGO
DVD-VIDEO : des disques, comme des films, qui peuvent être achetés ou loués.	
DVD-R : mode vidéo, finalisé seulement.	
DVD-RW : Mode vidéo, finalisé seulement. Cet appareil ne peut lire les disques en format DVD VR ayant été finalisés.	
DVD+R : Mode vidéo seulement. Accepte aussi les disques double couche.	
DVD+RW : Mode vidéo seulement.	
CD Audio : Les CD musicaux ou les CD-R/ CD-RW au format CD musical pouvant être achetés.	
Cet appareil peut lire les DVD±R/ RW et CD-R/ RW contenant des pièces audio, des fichiers DivX, MP3, WMA ou JPEG. Certains DVD±RW/ DVD±R ou CD-RW/ CD-R ne peuvent être lus sur cet appareil en raison de la qualité d'enregistrement, de l'état physique du disque, des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement ou du logiciel de création média.	

« Dolby » et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

À propos du symbole

« » peut s'afficher sur votre téléviseur pendant le fonctionnement et indique que la fonction indiquée dans ce guide d'utilisateur n'est pas disponible sur ce disque vidéo DVD particulier.

Codes de zone

Cet appareil comporte un code de zone imprimé à l'arrière de l'appareil.

Cet appareil ne peut que lire des DVD ayant la même mention que celle qui est indiquée à l'arrière de l'appareil ou « ALL » (tous).

- La majorité des DVD incluent un globe avec un ou plusieurs chiffres faciles à lire sur le dessus. Ce numéro doit correspondre au code de zone de l'appareil sinon il ne pourra lire le disque.
- Si vous tentez de lire un DVD ayant un code de zone différent de celui de votre lecteur, le message « Check Regional Code » (vérifier le code de zone) s'affichera à l'écran.

Droits réservés

La loi interdit de copier, de diffuser, de présenter, de diffuser par câble, de présenter en public ou de louer sans permission des documents protégés par des droits d'auteur. Ce produit inclut la protection contre les copies conçue par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Lorsque vous enregistrez et visionnez les images contenues sur ces disques, du bruit lié aux images se fera entendre. Ce produit est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement réservée à un usage domestique et à d'autres types de visionnement limités, à moins d'une autorisation expresse de Macrovision. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT NOTER QUE CE NE SONT PAS TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION QUI SONT ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET CELA PEUT CAUSER L'AFFICHAGE D'ARTÉFACTS DANS L'IMAGE EN RAISON DE PROBLÈMES DE BALAYAGE DE L'IMAGE AVEC LE MODÈLE 480 PROGRESSIF, L'ON RECOMMANDE QUE L'UTILISATEUR UTILISE PLUTÔT LA CONNEXION AVEC SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ENTRE LE TÉLÉVISEUR ET CET APPAREIL DE MODÈLE 480p, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Mastered] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Mastered/ Live File System : système de format de disque pour Windows Vista).

Caractéristiques techniques

Générales	
Alimentation	Se reporter aux spécifications indiquées sur l'étiquette placée en dessous de l'appareil.
Consommation électrique	Se reporter aux spécifications indiquées sur l'étiquette placée en dessous de l'appareil.
Poids net	4.9 kg
Dimensions externes (L x H x P)	694 x 180 x 185 mm
Température d'utilisation	5 °C - 35 °C
Niveau d'humidité acceptable pour le fonctionnement	5 % - 85 %
Puissance de sortie	20 W + 20 W
T.H.D	10 %
Syntoniseur	
Bande de fréquence FM	87.5 - 108.0 MHz ou 87.50 - 108.00 MHz
Bande de fréquence AM	522 - 1620 kHz ou 522 - 1710 kHz ou 520 - 1710 kHz
DVD/CD	
Réponse en fréquence	40 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	70 dB
Plage dynamique	50 dB
Les conceptions et caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.	

iPod est une marque déposée de Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays.

"Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod et a été certifié par le développeur comme répondant aux standards de performances d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.