



**Modelis : HT904TA (HT904TA-DM, SH94TA-F/S/C/W)  
HT904SA (HT904SA-DM, SH94SA-S/C/W)  
HT904PA (HT904PA-DM, SH94PA-F/S/C/W)**

pilnā HD izšķirtspējas  
paaugstināšana (1080p )  
(Pārejiet uz 6)

HDMI ieeja  
(Pārejiet uz 7)

Mājas teātra skaļruņu ez  
izmantošana (Pārejiet uz 15)

Tiešais ieraksts USB ierīcē  
(Pārejiet uz 17)

Ieeja portatīvās ierīces  
pieslēgšanai (Pārejiet uz 18)

**LATVIEŠU**



Būdam ENERGY STAR® partnere  
kompānija LG ir secinājusi, ka šis  
ražojums un tā atsevišķi modeļi  
atbilst ENERGY STAR®  
energoefektivitātes direktīvām.

ENERGY STAR® ir ASV reģistrēts zīmols.

P/NO : MFL62242046



## Drošības norādījumi



**UZMANĪBU** : LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, NEŅEMIET NOST VĀKU (VAI AIZMUGURES PANELI) IEKĀRTĀ NAV DETALU, KURAS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.



Zibens šautras attēls vienādmalu trīsstūrī ir brīdinājums lietotājam, ka iekārtas iekšpusē atrodas neizolēti elementi, uz kuriem var būt pietiekami augsts spriegums, lai tas cilvēkiem varētu radīt elektriskās strāvas trieciena draudus.



Izsaukuma zīmes simbols vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz to, ka tajā vietā klātpieliktajā dokumentācijā atrodami svarīgi norādījumi attiecībā uz iekārtas izmantošanu vai apkopi (servisu).

**BRĪDINĀJUMS** : LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGIET IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

**BRĪDINĀJUMS** : Neuzstādi iekārtu vietā ar aprūtinātu ventilāciju, piemēram, grāmatu plauktā.

**UZMANĪBU**: Neaizsedziet iekārtas ventilācijas atveres. Uztādi iekārtu atbilstoši ražotāja sastādītajai lietošanas instrukcijai. Korpusa spraugas un atveres paredzētas iekārtas ventilācijai, kas nodrošina tās normālu darbību un pasargā no pārkaršanas. Ventilācijas atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas. Šo iekārtu nevajadzētu ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien tai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija atbilstoši ražotāja instrukcijai.

**UZMANĪBU** : Šī iekārtā tiek izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu šīs iekārtas pareizu izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs instrukcijas saturu un saglabāiet to neskaidrību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Vadības un regulēšanas elementu vai arī pašas iekārtas izmantošana tādiem mērķiem, kuri nav norādīti lietošanas instrukcijā, var pakļaut cilvēkus bīstama starojuma iedarbībai. Lai izvairītos no saskares ar tiešu lāzera starojumu, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Atvērtā iekārtā redzams lāzera stars. NESKATĪETIES LĀZERA STARĀ.

**UZMANĪBU** : Iekārtā jābūt ar ūdens (arī no pilieniem vai šļakatām) un priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz iekārtas korpusa.

2

### BRĪDINĀJUMS attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu

leteicams katru iekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgumvietai;

Tas nozīmē, ka iekārtā saņem spriegumu no atsevišķas rozetes, kurai nav papildus pieslēgvietu vai nozarojumu. Drošības labad iepazīstieties ar šī rokasgrāmatā doto iekārtas specifikāciju.

Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas tīkla rozetes, pagarinātāji, apdeguši pieslēguma vadi, kā arī tīkla pieslēguma vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Katrs no augstāk minētajiem apstākļiem rada elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka draudus. Regulāri apskatiet tīkla pieslēguma vadu un pamanot bojājumus vai nodiluma pazīmes pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu pieslēguma vadu.

Sargiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, locīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis, mīdīšanas kājām. Ipašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads iznāk no iekārtas korpusa.

Lai atvienotu pieslēguma vadu no tīkla rozetes, velciet to tikai satverot aiz spraudņa. Uztādot iekārtu parūpējieties par to, lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.



### Atbrīvošanās no iekārtas


1. Ja uz ražojuma redzams šis pārsvitrotas atkritumu tvertnes simbols, uz to attiecas Eiropas direktīva 2002/ 96/ EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus savākšanas punktus, kurus nozīmējusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi atbrīvojoties no savas iekārtas jūs mazināsit potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
4. Sīkāku informāciju par veidu, kā atbrīvoties no savas nokalpojušās iekārtas jūs varat uzzināt savas pilsētas municipalitātē, atkritumu pārstrādes uzņēmumos vai veikalā, kurā iekārta tika iegādāta.



Šī iekārta ir izgatavota atbilstoši elektromagnētiskās savietojamības (EMC) direktīvai 2004/ 108/ EC un zemsprieguma direktīvai 2006/ 95/ EC.

### Eiropas pārstāvniecība :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)



# Apsveicam jūs ar jauna DVD uztvērēja iegādi

## Saturs



|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Uzstādīšana .....                                | 4    |
| Iekārtas pieslēgšana .....                       | 5-7  |
| Galvenais bloks .....                            | 7    |
| Tālvadība .....                                  | 8    |
| OSD sākotnējās valodas iestatījumi -OPCIJA ..... | 9    |
| Sākotnējie zonas koda iestatījumi - OPCIJA ..... | 9    |
| Vispārējo iestatījumu izvēle .....               | 9-11 |
| 5.1 sistēmas skaļruņu regulēšana .....           | 10   |
| Iepriekš programmēta skaņu lauka baudišana ..... | 11   |



|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Diska informācijas apskate .....                                           | 12    |
| Diska vai faila atskaņošana .....                                          | 12-14 |
| Fotoattēlu apskate .....                                                   | 14    |
| Radiopārtraides klausīšanās .....                                          | 15    |
| Mājas teātra skaļruņu ez izmantošana .....                                 | 15    |
| USB ierīces izmantošana .....                                              | 16    |
| Ieraksts USB ierīcē .....                                                  | 17    |
| Mūzikas klausīšanās no jūsu portatīvā atskaņotāja vai ārējās ierīces ..... | 18    |
| Citas darbības .....                                                       | 18    |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Valodas kodi .....            | 19 |
| Zonālie kodi .....            | 19 |
| Bojājumu novēršana .....      | 20 |
| Atskaņojamo disku veidi ..... | 21 |
| Specifikācija .....           | 22 |




### Kas ir SIMPLINK?

Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams vadīt izmantojot televizora tālvadības pulti, ja šī iekārta pieslēgta LG ražotajam televizoram ar SIMPLINK sistēmu izmantojot HDMI pieslēgumu.

- Izmantojot LG TV pulti iespējams vadīt sekojošas funkcijas: atskaņošana, pauze, skenēšana, apstādināšana, izslēgšana, u. t. t.
- Sīkāk par SIMPLINK darbību sk. televizora lietošanas instrukciju.
- LG ražotie televizori ar SIMPLINK sistēmu tiek marķēti ar augstāk redzamo logotipu.
- Izmantojiet HDMI kabeli, kura versija ir jaunāka par 1.2A.

## Uzstādīšana

Skaļruņi un to pamatnes tiek piegādāti nesamontēti.

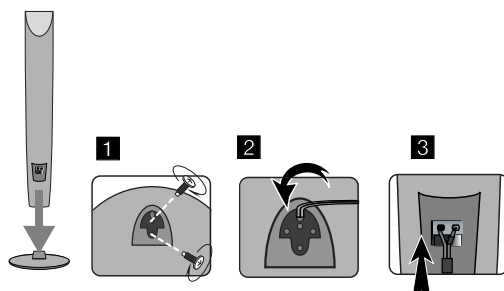

### Skaļruņu montāža (HT904TA, HT904PA)


- 1** Griežot skrūves nostipriniet skaļruņus uz skaļruņu balstiem.
- 2** Lai nomaskētu skaļruņa vadu, izveriet to caur atveri skaļruņa korpusā.
- 3** Pievienojiet skaļruņa kabeli.

## Skaļruņu pieslēgšana DVD uztvērējam

- 1** Komplektācijā ietilpst seši skaļruņu pieslēgšanas kabeli. Katram kabelim abos galos ir krāsu marķējums un tas paredzēts viena skaļruņa pieslēgšanai DVD uztvērējam.

### 2 Kabelu pieslēgšana DVD uztvērējam.

Lai pieslēgtu vadus DVD uztvērējam, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

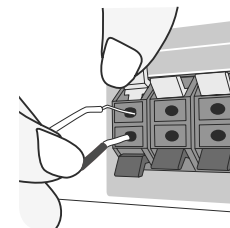

Katra kabeļa melno vadu pieslēdziet ar „-” (mīnusa) zīmi marķētajiem termināliem, bet otru vadu – ar „+” (plusa) zīmi marķētajiem termināliem.

### 3 Kabelu pieslēgšana skaļruņiem

Katra kabeļa otru galu pieslēdziet attiecīgajam skaļrunim atbilstoši krāsu kodam:

| Galvenais bloks | SKAĻRUNIS | IZVIETOJUMS                                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| REAR R          | Pelēka    | Aiz muguras pa labi.                            |
| FRONT R         | Sarkana   | Priekšā, pa labi no ekrāna.                     |
| CENTER          | Zaļa      | Virs ekrāna, tieši priekšā.                     |
| SUB WOOFER      | Oranža    | To novieto jebkurā pozīcijā klausītāja priekšā. |
| REAR L          | Zila      | Aiz muguras pa kreisi.                          |
| FRONT L         | Balta     | Priekšā, pa kreisi no ekrāna                    |

Lai pievienotu kabeli skaļruņa spailēm, piespiediet fiksatora austiņu, lai atvērtu spaiļes fiksatoru katra skaļruņa apakšpusē. Ievietojiet fiksatorā vadu un atlaidiet austiņu.

### Pievērsiet uzmanību sekojošajam

Sekoiet tam, lai bērni nebāztu rokas vai dažādus priekšmetus

\*skaļruņa invertora atverē.


\*Skaļruņa invertors: brīva telpa akustiskajā sistēmā (korpusā) basa skaņas pastiprināšanai.

Aizmugurējo skaļruņi novietojiet vismaz 30 cm no TV ekrāna vai datora monitora.

## Iekārtas pieslēgšana


- 1** Izmantojot pieslēguma kabelus savienojiet iekārtas ligzdas ar atbilstošajām televizora (DVD atskaņotāja, ciparsignāla iekārtas u. taml.) ligzdām. Pārbaudiet sava televizora pieslēguma ligzdas un izvēlieties **A**, **B** vai **C** pieslēgumu. Attēla kvalitāte paaugstināsies no pieslēguma **A** uz **C**.

### SCART pieslēgums (A)

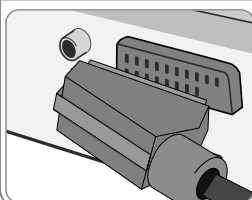


Savienojiet jūsu iekārtas SCART ligzdu ar tādu pašu TV ligzdu izmantojot SCART kabeli.

### FM pieslēgums

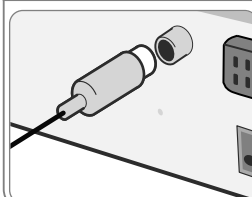


FM – pieslēdziet FM antenu. Vislabāko signāla uztveršanu būs iespējams nodrošināt savienojot abus antenas vadus uz vienas horizontālas taisnes.

### Audio ieejas pieslēgšana

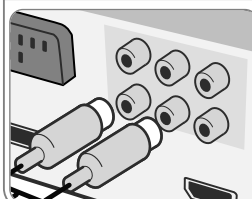


Iekārtas audio pieslēguma ligzdas apzīmētas ar dažādām krāsām (sarkans – labais kanāls, balts – kreisais kanāls). Ja jūsu televizoram ir tikai viena (mono) audio izeja, savienojiet to ar iekārtas kreiso (balto) pieslēguma ligzdu.

### Komponentu video pieslēgšana (B)

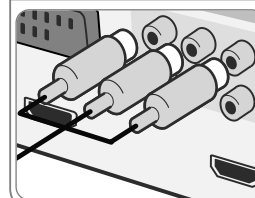

Savienojiet iekārtas COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT ligzdas ar attiecīgajām TV ieejas ligzdām izmantojot Y PB PR kabeli.

### Videosignāla izejas ligzda (A)

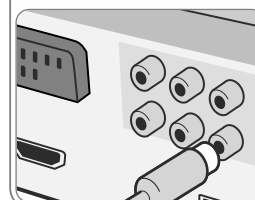

Izmantojot video pieslēguma kabeli savienojiet iekārtas VIDEO OUTPUT (MONITOR) ligzdas ar TV video ieejas ligzdām.

- 2** Pieslēdziet tīkla barošanas spraudni maiņstrāvas rozetei.


## Iekārtas pieslēgšana

### Izšķirtspējas iestatīšana


Jūs varat regulēt attēla izšķirtspēju komponentu video un HDMI izejā. Vairākkārtīgi spiediet **RESOLUTION**, lai izvēlētos vajadzīgo izšķirtspēju - 480i (vai 576i), 480p (vai 576p), 720p, 1080i, 1080p. Izšķirtspēju nav iespējams izvēlēties atkarībā no televizora pieslēgšanas veida.

- Atkarībā no jūsu televizora modeļa izvēloties atsevišķus izšķirtspējas režīmus attēls var pazust vai kļūt nekvalitatīvs. Ja tā notiek, vairākkārtīgi spiediet **RESOLUTION**, līdz parādās normāls attēls.

**Jūs varat iestatīt video izšķirtspēju vienādu ar 1080p, lai baudītu pilnas kvalitātes HD attēlu (pilnā HD izšķirtspējas paaugstināšana)**

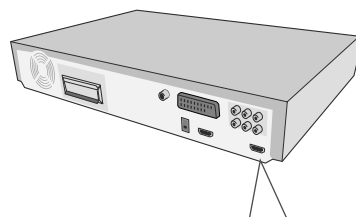

### HDMI izejas pieslēgšana (C)

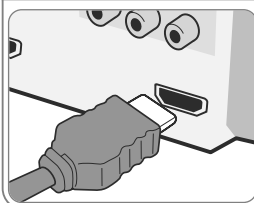

Izmantojot HDMI kabeli savienojiet iekārtas HDMI OUTPUT ligzdu ar HDMI signāla ieejas ligzdu televizorā, kurš spēj apstrādāt HDMI signālu.

### Izšķirtspēja atkarībā no pieslēguma veida

Izšķirtspēja displeja logā un izejā var atšķirties atkarībā no pieslēguma veida.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (vai 576p) un 480i (vai 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (vai 576p) un 480i (vai 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (vai 576i)

[SCART] : 576i

### Norādījumi attiecībā uz HDMI izejas pieslēgumu

- Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt signālu ar iestatīto izšķirtspēju, ekrānā būs redzams izkropļots attēls. (ekrānā parādīsies uzraksts "TV do not support")  
Iepazīstieties ar sava televizora lietošanas instrukciju un izvēlieties tādu signāla izšķirtspēju, kādu spēj apstrādāt jūsu TV.
- Ja iekārta pieslēgta izmantojot HDMI pieslēgumu, mēģinājumi pārslēgt izšķirtspēju var izraisīt atteici. Lai problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI savietojamu ierīci pārliecinieties par sekojošo :
  - izslēdziet gan pieslēgto HDMI/ DVI iekārtu, gan jūsu iekārtu. Pēc tam ieslēdziet HDMI/ DVI iekārtu un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet šo iekārtu.
  - vai pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
  - vai pieslēgtā iekārta ir saderīga ar 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i vai 1920X1080p video ieeju.
  - vai izšķirtspējām 1080p, 720p un 576p (480p) ir iestatīta progresīvā izvērse.
- Ne visas ar HDCP savietojamas DVI ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
  - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, normālu attēlu iegūt neizdosies.


### Audio klausīšanās no ārēja avota un funkciju izvēle

Izmantojot šo iekārtu jūs varat baudīt audio ierakstus no ārēja avota. Jūs varat arī izvēlēties vajadzīgo funkciju.


Vairākkārtīgi spiediet **FUNCTION** taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo signāla avotu un vajadzīgo funkciju (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM).

## lekārtas pieslēgšana


## HDMI ieejas pieslēgšana

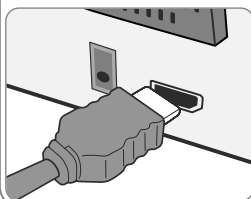

Savienojiet iekārtas HDMI INPUT  
ligzdu ar signāla pārveidotāja (vai  
ciparsignāla iekārtas u. taml.) HDMI  
izejas ligzdu izmantojot HDMI  
pieslēguma kabeli. Piespiežot  
FUNCTION pārlēdziet ārējā signāla  
avotu uz HDMI IN. Režīmā HDMI IN  
izšķirtspēju mainīt nav iespējams.

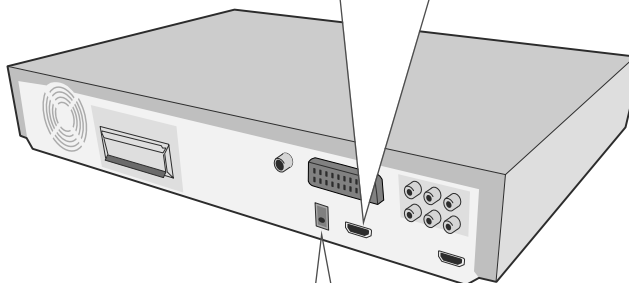


## Ciparu audiosignāla ieejas pieslēgšana

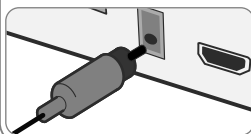


Savienojiet iekārtas OPTICAL IN ligzdu ar jūsu televizora (vai ciparsignāla iekārtas u. taml.) optiskās izejas ligzdu.

## Galvenais bloks

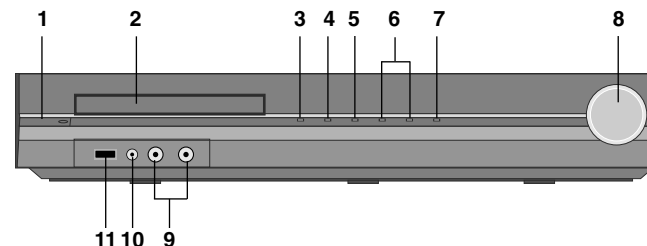

- 1 Power (⏻/⏻)**  
Ieslēdz un izslēdz iekārtu.
- 2 DVD/CD diska paliktnis**
- 3 Open/Close (⏮)**
- 4 Play/Pause (▶/⏸)**
- 5 Stop (■)**
- 6 TUNING (-/+) (⏮⏪⏩⏭), Skip/Search (Piespiediet un turiet piespiestu)**
- 7 Funkciju (FUNC.)**  
Izvēlas funkciju un signāla avotu  
(DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM)
- 8 Volume (VOLUME)**  
Regulē atskaņošanas skaļumu visos darba režīmos.
- 9 MIC 1/ MIC 2**  
Jūs varat pieslēgt mikrofonu ligzdai MIC 1 vai MIC 2, vai arī abām vienlaicīgi.  
Atskaņojot DivX failus jūs nevarēsiet izmantot mikrofonu.
- 10 PORT. (portatīvas ierīces) IN ports**  
Izmantojot savu iekārtu jūs varat klausīties mūziku no portatīvas ierīces.
- 11 USB pieslēguma ligzda**  
No pieslēgtas USB ierīces jūs varat atskaņot video, attēlu un skaņas failus.

## Tālvadība

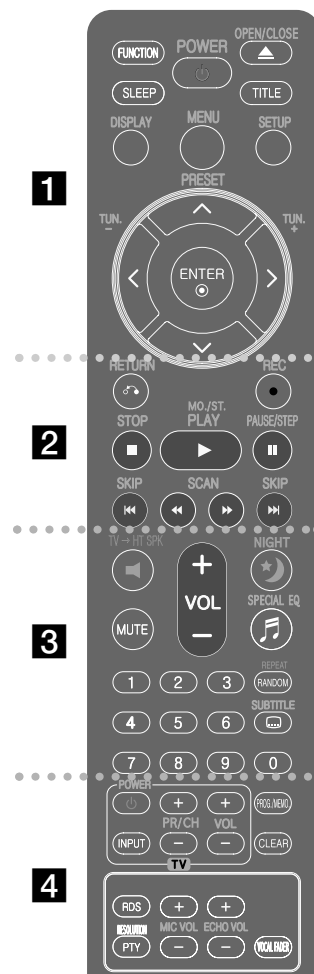

1

**FUNCTION** : Izvēlas funkciju un signāla avotu. (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM)

**SLEEP** : Ļauj ieprogrammēt sistēmas automātisku izslēgšanos noteiktā laikā. (Vājinātājs : Priekšējā paneļa displeja izgaismojums tiek vājināts)

**POWER** : Ieslēdz un izslēdz iekārtu.

**OPEN/CLOSE** : Izbīda un ievieļ atpakaļ disku paliktni.

**TITLE** : Ja ievietotajā DVD diskā ir ierakstīta satura izvēlne, tā atvēršies ekrānā. Ja tādas nav, ekrānā atvēršies diska izvēlne.

**DISPLAY** : Atver displeju TV ekrānā.

**MENU** : Atver DVD diska izvēlni.

**SETUP** : Atver un aizver iestatījumu izvēlni

**PRESET** (Λ V) : Ļauj izvēlēties vajadzīgo radioprogrammu.

**TUN.** (-/+) : Ļauj noskaņoties uz vajadzīgo radiostaciju.

**Λ V <>** (augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi) : Izmanto ekrānā redzamo izvēlni navigācijai.

**ENTER** : Apstiprina izvēli.

2

**RETURN** (↶) : Pārvietojas pa izvēlni atpakaļ vai aizver iestatījumu izvēlni.

**REC** (●) : Tiešais ieraksts USB ierīcē.

**STOP** (■) : Pārtrauc atskaņošanu vai ierakstu.

**PLAY** (▶), **MO./ST.** : Uzsāk atskaņošanu. Iestata Mono/Stereo

**PAUSE/STEP** (⏸) : Pauze atskaņošanā.

**SKIP** (⏮/⏭) : Pāriet uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu/ celiņu/ failu.

**SCAN** (◀◀▶▶) : Uzsāk meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.

### Ievietojiet tālvadības pulti bateriju

Sekoiet tam, lai baterijas polaritāte – „+” (plus) un „-” (mīnus) – sakristu ar simboliem uz pults korpusa.

3

**TV→HT SPK ( 5.1ch ez iestatījumi)**: Piespiediet TV→HT SPK, lai tiešā ceļā izvēlētos AUX OPT.

**MUTE** : Apklusina skaņu.

**VOL (Volume) (+/-)** : Ļauj regulēt atskaņošanas skaļumu.

**NIGHT** : Nakts režīms uzlabo skaņējumu pie zema atskaņošanas līmeņa. (NIGHT↔NATURAL)

**SPECIAL EQ (EKVILAIZERA efekts)** : Jūs varat izvēlēties dažādus skaņējuma variantus.

**REPEAT/RANDOM** : Ļauj iestatīt atskaņošanas režīmu. (GADĪJUMA SECĪBĀ, ATKĀRTOT)

**SUBTITLE** : Atskaņošanas laikā vairākkārtīgi spiediet pogu SUBTITLE, lai iestatītu vajadzīgo subtitru valodu.

**Ciparu taustiņi 0-9** : Ļauj izvēlēties opcijas pēc to numuriem izvēlnē.

4

**TV kontroles taustiņi** : Pārslēdz TV funkcijas. (Tikai LG ražotajiem TV)

### Televizora vadība

Jūs varat regulēt atskaņošanas līmeni, pārslēgt signāla avotu, ieslēgt un izslēgt LG ražotu televizoru. Turiet piespiestu POWER (TV) pogu un vairākkārt spiediet PR/CH (+/-) līdz TV ieslēdzas vai izslēdzas.

**PROG./MEMO.** : Atver un aizver programmu izvēlni.

**RESOLUTION** : Ļauj iestatīt signāla izšķirtspēju HDMI un COMPONENT VIDEO OUT izejās.

**CLEAR** : Dzēš celiņa numuru no programmas saraksta.

**RDS** : Radio datu sistēma.

**PTY** : Ļauj pārslēgt dažādus RDS rādījumus displejā.

**ECHO VOL.** : Ļauj regulēt reverberācijas skaļumu.

**MIC VOL.** : Ļauj regulēt mikrofona signāla līmeni.

**VOCAL FADER** : Šo funkciju jūs varat izmantot, lai baudītu karaoke novājinot dziedātāja balsi visdažādākā veida ierakstos.

## OSD sākotnējās valodas iestatījumi -OPCIJA

Pirmo reizi ieslēdzot šo iekārtu TV ekrānā atvēršies sākotnējās valodas iestatījumu izvēlne. Pirms uzsākt iekārtas izmantošanu jums jāizvēlas sākotnējā valoda; pēc noklusējuma par sākotnējo valodu izvēlēta angļu valoda.

|                                                              | AR TĀLVADĪBU              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1 Ieslēdziet atskaņotāju</b><br>Atvēršies valodu saraksts | <b>POWER</b>              |
| <b>2 Izvēlieties vajadzīgo valodu</b>                        | <b>^ V &lt; &gt;</b>      |
| <b>3 Piespiediet</b>                                         | <b>ENTER</b>              |
| <b>4 Lai apstiprinātu izvēli, piespiediet</b>                | <b>&lt; &gt; un ENTER</b> |

## Sākotnējie zonas koda iestatījumi - OPCIIJA

Uzsākot iekārtas izmantošanu jums vadoties pēc zemāk aprakstītās metodikas jāiestata zonas kods.

|                                                                                                                                                                                    | AR TĀLVADĪBU                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 Atveriet iestatījumu izvēlni</b>                                                                                                                                              | <b>SETUP</b>                          |
| <b>2 Pirmajā līmenī izvēlieties izvēlni LOCK</b>                                                                                                                                   | <b>^ V</b>                            |
| <b>3 Pārejiet uz otro līmeni</b><br>Otrajā līmenī būs redzams aktivizētais zonas kods.                                                                                             | <b>&gt;</b>                           |
| <b>4 Pārejiet uz trešo līmeni</b>                                                                                                                                                  | <b>&gt;</b>                           |
| <b>5 Ievadiet jauno paroli</b>                                                                                                                                                     | <b>ciparu taustiņi (0-9) un ENTER</b> |
| <b>6 Vēlreiz ievadiet jauno paroli</b>                                                                                                                                             | <b>ciparu taustiņi (0-9) un ENTER</b> |
| <b>7 Izvēlieties ģeogrāfiskajai zonai atbilstošo kodu:</b> Kad būs izdarīta izvēle, aktivizēsies novērtējums un parole (19. lpp)                                                   | <b>^ V &lt; un ENTER</b>              |
| <b>8 Lai apstiprinātu ievadīto informāciju</b><br>Ja jūs nevarat ievadīt novērtējumu un paroli, pārliecinieties, ka pirms izešanas no iestatījumu izvēlnes ir ievadīts zonas kods. | <b>ENTER</b>                          |

## Vispārējo iestatījumu izvēle

|                                                    | AR TĀLVADĪBU     |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>1 Atveriet iestatījumu izvēlni</b>              | <b>SETUP</b>     |
| <b>2 Izvēlieties vajadzīgo pirmā līmeņa opciju</b> | <b>^ V</b>       |
| <b>3 Pārejiet uz otro līmeni</b>                   | <b>&gt;</b>      |
| <b>4 Izvēlieties vajadzīgo otrā līmeņa opciju</b>  | <b>^ V</b>       |
| <b>5 Pārejiet uz trešo līmeni</b>                  | <b>&gt;</b>      |
| <b>6 Izmainiet iestatījumus</b>                    | <b>^ V ENTER</b> |

## Vispārējo iestatījumu izvēle – citas funkcijas

### Valodas iestatījumu izvēle

**Menu Language** – Ļauj izvēlēties iestatījumu izvēlnes un ekrāna displeja valodu.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu** – Ļauj izvēlēties diska audio, diska subtitru un diska izvēlnes valodu.

[Original] : Norāda oriģinālvalodu, kurā disks ticis ierakstīts.

[Other] : Ļauj izvēlēties citu valodu ievadot četr ciparu kodu izmantojot ciparu taustiņus un vadoties pēc valodas kodu saraksta 19. lpp). Ja Jūs kļūdāties, pirms nospiegt **ENTER**, nospiediet **CLEAR**.

[Off] (for Disc Subtitle) : Izslēdz subtitrus.

### Displeja iestatījumu izvēle

**TV Aspect** – Ļauj iestatīt attēla malu proporciju atbilstoši pieslēgtā televizora ekrāna izmēriem.

[4:3] : izvēlieties šo opciju, ja iekārta pieslēgta standarta televizoram ar ekrāna malu proporciju 4:3.

[16:9] : izvēlieties šo opciju, ja iekārta pieslēgta platekrāna televizoram.

**Display Mode (Displeja režīms)** – Izvēloties 4:3 jums būs jāiestata režīms, kādā jūs skatīsieties platekrāna programmas un filmas jūsu televizora ekrānā.

[Letterbox] : platekrāna materiāli tiks demonstrēti ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē.

[Panscan] : šādā režīmā tiks aizpildīts visa 4:3 ekrāna virsma un attēls pēc vajadzības tiks apgriezts.

**TV Output Select (TV izejas izvēle)** – Izvēlieties opciju atbilstoši televizora pieslēguma veidam.

[RGB] : ja televizors pieslēgts iekārtas ligzdai SCART.

[YPbPr] : ja televizors pieslēgts iekārtas COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN ligzdām.

- Ja jūs iestatījumu izvēlnē pārslēdzat TV izeju no YPbPr uz RGB un jo īpaši tad, ja iekārtas pieslēgšanai izmantots komponentu video pieslēgums, ekrāns kļūs melns. Šādā gadījumā pievienojiet video kabeli ligzdai MONITOR un iestatījumu izvēlnē vēlreiz izvēlieties YPbPr.

### Audio iestatījumu izvēle

**DRC (dinamiskā diapazona vadība)** – Saglabā skaidru skanējumu arī pie nelieliem izejas audiosignāla līmeņiem (tikai Dolby Digital signālam). Lai aktivizētu funkciju, pārslēdziet to uz [On].

**Vocal** – Izvēlieties [On], lai samikšētu karaoke kanālus normālā stereo signālā. Šī funkcija darbojas tikai daudzkanālu karaoke DVD diskiem.

**HD AV Sync** - Dažkārt ciparu TV novērojama attēla atpalikšana no skaņas. Šādos gadījumos jūs varat skaņu sinhronizēt precīzi iestatot aiztures laiku līdz atbilstošā attēla parādīšanās momentam: to dēvē par HD AV sinhronizāciju. Izmantojot **Λ V** (uz tālvadības pults) ritiniet aiztures laika izvēlni augšup vai lejup, lai izvēlētos vajadzīgo vērtību robežās no 0 līdz 300 ms.

**Semi Karaoke** – Kad pilnīgi pabeigta nodaļa/ dziesma/ celiņš, šī funkcija atskaņo fanfaras un parāda ekrānā rezultātu. Semi Karaoke funkcija ir sekojoša veida diskiem : DVD diskiem/ DVD Karaoke diskiem

[On] : jums beidzot dziedāšanu ekrānā tiks parādīts rezultāts.

[Off] : fanfaras neatskanēs un rezultāts netiks parādīts ekrānā.

- Šī funkcija strādā DVD/CD režīmā.

- "Semi Karaoke" funkcija aktivizējas tikai tad, ja ir pieslēgts mikrofons.

- Ja atskaņošanas laikā nomainoties sadaļai atskan fanfaras vai parādās rezultāts, pārslēdziet iestatījumu izvēlnes opciju Semi Karaoke stāvokli "Off" vai arī atvienojiet mikrofonu.

## 5.1 sistēmas skaļruņu regulēšana

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | AR TĀLVADĪBU          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1 Atveriet iestatījumu izvēlni</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>SETUP</b>          |
| <b>2 Izvēlieties audio ikoniņu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Λ V</b>            |
| <b>3 Spiediet kursoru pa labi, lai atvērtu audio izvēlni, tad izvēlieties 5.1 skaļruņu regulēšanu</b>                                                                                                                                                               | <b>&gt; Λ V ENTER</b> |
| <b>4 Izvēlieties iestatāmo skaļruni</b><br>                                                                                                                                      | <b>&lt; &gt;</b>      |
| <b>5 Izvēlieties opciju un izmainiet iestatījumus</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Λ V &lt; &gt;</b>  |
| <b>6 Iestaties skaļruņa izejas līmeni (skaļumu) robežās no -5 dB līdz +5 dB.</b><br>Skaļruņa izmēru iestatījums ir konstants lielums un to mainīt nav iespējams.                                                                                                    | <b>&lt; &gt;</b>      |
| <b>7 Kad jūs iekārtai pieslēgti skaļruņi, distances iestatījumi informē sistēmu par attālumu, kurš jāveic skaņai no katra skaļruņa līdz jūsu izvēlētajam klausīšanās punktam. Šie iestatījumi ļauj skaņai no visiem skaļruņiem sasniegt klausītāju vienlaicīgi.</b> | <b>&lt; &gt;</b>      |
| <b>8 Pārbaudiet signālu no katra skaļruņa un noregulējiet tā skaļumu atbilstoši savai gaumei.</b><br>Saglabājiet iestatījumus atmiņā un aizveriet iestatījumu izvēlni.                                                                                              | <b>&lt; &gt;</b>      |
| <b>9 Saglabājiet iestatījumus atmiņā un aizveriet iestatījumu izvēlni.</b>                                                                                                                                                                                          | <b>RETURN</b>         |

### Bloķēšanas iestatījumu izvēle

Lai piekļūtu bloķēšanas opcijām, jums jāievada 4 ciparu parole. Ja jūs vēl ne reizi neesat ievadījis šo paroli, jums piedāvās to darīt. Ievadiet 4 ciparu paroli un piespiediet **ENTER**. Ievadiet paroli vēlreiz un pārbaudes nolūkos piespiediet **ENTER**. Ja jūs kļūdāties ievadot ciparus, piespiediet **CLEAR** un ievadiet tos vēlreiz.

Ja parole piemirsta, to iespējams atiestatīt. Vispirms izņemiet no iekārtas disku.

Piespiediet **SETUP**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Ievadiet '210499' un piespiediet **ENTER**. Tagad parole ir dzēsta.

**Rating** – Ļauj iestatīt novērtējuma līmeni. Jo zemāks būs novērtējums, jo striktāki būs ierobežojumi. Lai izslēgtu novērtējumu izvēlieties [Unlock].

**Password** – Ļauj mainīt vai dzēst bloķēšanas paroli.

[New] : Ievadiet jaunu četr ciparu paroli izmantojot ciparu taustiņus un piespiediet **ENTER**. Ievadiet paroli vēlreiz, lai apstiprinātu to

[Change] : Pēc patreizējās paroles ievades divas reizes ievadiet jauno paroli.

**Area code** – Ļauj iestatīt ģeogrāfiskās zonas kodu kā atskaņošanas novērtējuma līmeni. Tas nosaka, kādas zonas standarti tiks izmantoti novērtējot DVD ar vecāku kontroles funkciju. Zonālos kodus sk. 19. lpp

### Pārējo iestatījumu izvēle

**DivX(R) VOD** – Mēs nodrošinām jums DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos videomateriālus.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Kad [DivX(R) VOD] izgaismots, piespiediet **ENTER** un varēsiet noskaidrot iekārtas reģistrācijas kodu.

### Iepriekš programmēta skaņu lauka baudišana

Sistēmā ir ieprogrammēti vairāki telpiskā skaņējuma modeļi. Vajadzīgo skaņas režīmu jūs varat izvēlēties izmantojot **SPECIAL EQ/ NIGHT**. Jūs varat izmainīt **SPECIAL EQ/ NIGHT**, lietojot < > bultiņu taustiņu, kamēr tiek rādīta **SPECIAL EQ/ NIGHT** informācija. Displejā redzami ekvivalēra elementi dažādiem skaņas avotiem un efektiem var atšķirties.



| DISPLEJĀ                                      | Apraksts                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURAL                                       | jūs varat baudīt omulīgu, dabisku skaņējumu.                                                                                                          |
| AUTO EQ                                       | nodrošina tādu ekvivalēra iestatījumus, lai skaņējums visprecīzāk atbilstu dziesmu MP3 ID3 Tag iekodētajam žanram.                                    |
| POP<br>CLASSIC<br>JAZZ<br>ROCK                | programma piešķir skaņējumam aizraujošu atmosfēru un rada iespaidu, ka jūs patiešām atrodaties roka, populārās, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā. |
| MP3 OPT                                       | ši funkcija optimāli pielāgota kompresētu MP3, WMA failu atskaņošanai. Tā uzlabo basu skaņējumu.                                                      |
| BASS<br>telpisko                              | uzlabo augsto un basu frekvenču atskaņošanu un skaņējumu.                                                                                             |
| CLEAR VOICE                                   | ši programma padara balsi skaidru, uzlabo balss skaņējuma kvalitāti. (Skatieties filmu ar 5.1 ch skaņu mēs rekomendējam izmantot EQ)                  |
| GAME EQ                                       | jūs varat baudīt pastiprinātu virtuālo skaņu spēlējot videospēles.                                                                                    |
| NIGHT MODE                                    | nakts režīms uzlabo skaņējumu pie zema atskaņošanas līmeņa.                                                                                           |
| CINEMA MODE                                   | jūs varat baudīt pastiprinātu virtuālo skaņu skatoties filmas.                                                                                        |
| VIRTUAL                                       | jūs varat baudīt virtuālo telpisko skaņējumu.                                                                                                         |
| PLII MOVIE<br>PLII MUSIC<br>PLII MTRX(matrix) | Dolby Pro Logic II ļauj jums atskaņot stereo skaņu 5 kanālu sistēmā.<br>(Mēs iesakām cilvēkiem izmantot PLII MTRX                                     |
| NORMAL(OFF)                                   | jūs varat baudīt skaņu bez ekvivalēra efektiem.                                                                                                       |

## Diska informācijas apskate

|                                               | AR TĀLVADĪBU     |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 1 Piespiediet <b>DISPLAY</b>                  | <b>DISPLAY</b>   |
| 2 Izvēlieties opciju                          | <b>Λ V</b>       |
| 3 Ieregulējiet displeja izvēlnes iestatījumus | <b>&lt; &gt;</b> |
| 4 Aizveriet izvēlni                           | <b>DISPLAY</b>   |

### Diska informācijas apskate – citas funkcijas

Jūs varat izvēlēties opciju spiežot **Λ V** un mainīt vai apstiprināt iestatījumu spiežot **< >**.

|                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Patreizējā dziesma (vai celiņš/ fails)<br>numurs pēc kārtas / kopējais dziesmu (celiņu, failu) skaits |
|  | Patreizējā nodaļa/ kopējais nodaļu skaits                                                             |
|  | Laiks kopš atskaņošanas sākuma<br>Izvēlēta audio valoda vai audio kanāls                              |
|  | Izvēlētie subtitri                                                                                    |
|  | Izvēlētais skata leņķis/ Kopējais skatu leņķu skaits                                                  |
|  | Izvēlētais skaņas režīms                                                                              |

### Šinī rokasgrāmatā izmantotie simboli

|                                            |             |           |            |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Zemāk uzskaitīti visi disku un failu veidi | <b>ALL</b>  | MP3 faili | <b>MP3</b> |
| DVD un pabeigti DVD±R/ RW                  | <b>DVD</b>  | WMA faili | <b>WMA</b> |
| DivX faili                                 | <b>DivX</b> | Audio CD  | <b>ACD</b> |

## Diska vai faila atskaņošana

|                                                                            | AR TĀLVADĪBU                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Ievietojiet iekārtā disku                                                | <b>▲ OPEN/CLOSE</b>                |
| 2 Izvēlieties DVD/CD                                                       | <b>FUNCTION</b>                    |
| 3 Noregulē izvēlnes iestatījumus<br>vai izvēlas failu no galvenās izvēlnes | <b>Λ V &lt; &gt;</b><br><b>Λ V</b> |
| 4 Uzsāk diska atskaņošanu                                                  | <b>▶ PLAY</b>                      |
| 5 Apstādina diska atskaņošanu                                              | <b>■ STOP</b>                      |

### Diska vai faila atskaņošana - citas funkcijas

#### DVD diska ar izvēlni atskaņošana **DVD**

Lielākajā daļā DVD disku mūsdienās ierakstīta izvēlne, kura atveras pirms filmas atskaņošanas. Pārvietoties šajās izvēlnēs iespējams izmantojot **Λ V < >** opciju izgaismošanai.

Lai veiktu izvēli, piespiediet **PLAY (▶)**.

#### Pāriet uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu/ celiņu/ failu **ALL**

Piespiediet **SKIP (▶▶)**, lai pārietu uz nākamo nodaļu/ celiņu/ failu.

Piespiediet **SKIP (◀◀)**, lai atgrieztos patreizējās nodaļas/ celiņa/ faila sākumā. Divreiz ātri piespiediet **SKIP (◀◀)**, lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/ celiņu/ failu.

#### Nopauzē atskaņošanu **ALL**

Lai nopauzētu atskaņošanu, piespiediet **PAUSE/STEP (||)**.

Lai turpinātu atskaņošanu, piespiediet **PLAY (▶)**.

#### Atskaņošana pa vienam kadram **DVD** **DivX**

Lai atskaņotu materiālu pa vienam kadram, atkārtoti spiediet **PAUSE/STEP (||)**.

#### Atskaņošana vēlreiz vai gadījuma secībā **ALL**

Vairākkārtīgi spiediet pogu **REPEAT/RANDOM**, lai patreizējo dziesmu, sadaļu vai celiņu spēlētu atkārtoti vai veiktu atskaņošanu gadījuma secībā. Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, vēlreiz spiediet **REPEAT/RANDOM** pogu.

- Atskaņošana gadījuma secībā: tikai mūzikas failiem.

**Paātrinātā atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ** **DVD ALL**

Atskaņošanas laikā piespiediet **SCAN** (◀◀ vai ▶▶), lai paātrinātu atskaņošanu uz priekšu vai atpakaļ. Vairākas reizes piespiežot **SCAN** (◀◀ vai ▶▶) jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet **PLAY** (▶).

**Subtitru valodas izvēle** **DVD DivX**

Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet **SUBTITLE** (☐), lai iestatītu vajadzīgo subtitru valodu.

**Samazina atskaņošanas ātrumu** **DVD DivX**

Kamēr atskaņošana atrodas pauzes režīmā, piespiediet **SCAN** (◀◀ vai ▶▶), lai palēninātu atskaņošanu uz priekšu vai atpakaļ. Vairākas reizes piespiežot **SCAN** (◀◀ vai ▶▶) jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu. Piespiediet **PLAY** (▶), lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā. Atskaņojot pretējā virzienā DivX failu atskaņošanu nav iespējams palēnināt.

**1,5 reizes ātrāka atskaņošana** **DVD**

DVD atskaņošanas laikā vēlreiz piespiediet **PLAY** (▶) un atskaņošana turpināsies ar 1,5 reizes lielāku ātrumu. Ekrānā parādīsies „x1.5”. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet **PLAY** (▶). Ja jūs „x1.5” atskaņošanas laikā pieslēdziet iekārtai mikrofonu, tā pārslēdzas uz atskaņošanu normālā ātrumā. Ja iekārtai pieslēgts mikrofons, šī funkcija nedarbosies.

**Virsrakstu izvēlnes apskate** **DVD**

Virsrakstu saraksta izvēlni atver piespiežot **TITLE**.

**Atskaņošanas uzsākšana no izvēlētā laika** **DVD DivX**

Meklē ievadītā laika koda sākuma punktu. Piespiediet **DISPLAY** un tad izvēlieties pulksteņa ikoniņu. Iestatiet vajadzīgo laiku un piespiediet **ENTER**. Piemēram, lai atrastu ainu, kura sākas no 1 stundas 10 minūtēm un 20 sekundēm, izmantojot ciparu taustiņus ievadiet „11020” un piespiediet **ENTER**. Ja laiks ievadīts nepareizi, piespiediet **CLEAR** un ievadiet to pareizi.

**Pēdējais kadrs atmiņā** **DVD**

Šī iekārta saglabā atmiņā pēdējā skatītā diska pēdējo kadru. Pēdējais kadrs saglabājas arī tad, ja disks tiek izņemts no atskaņotāja un iekārta izslēgta (gaidstāves režīms). Ja tas pats disks vēlreiz tiek ievietota atskaņotājā, šis kadrs tiek automātiski parādīts ekrānā.

**Disks vai USB zibatmiņas ierīce ar dažādiem failiem - DivX, MP3/ WMA un JPEG**

Atskaņojot no diska vai USB zibatmiņas ierīces, kura satur gan DivX, gan MP3/WMA, gan JPEG failus, jūs varat atvērt vajadzīgajam failu veidam atbilstošu izvēlni spiežot **MENU**. Ja displejā parādās uzraksts „This file has non-supported type on the player”, spiediet **MENU** un izvēlieties vajadzīgo faila veidu.

**DVD IZVĒLNES apskate** **DVD**

DVD izvēlni atver piespiežot **MENU**.

**Rakstzīmju kopas nomainīšana, lai varētu pareizi rādīt DivX® subtitrus****DivX**

Ja atskaņošanas laikā netiek korekti parādīti subtitri, piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu **SUBTITLE**, bet pēc tam spiežot **< >** vai **SUBTITLE** mainiet valodas kodu līdz subtitri tiek parādīti korekti, un tad piespiediet **ENTER**.

**Prasības DivX failiem** **DivX****DivX disku atskaņošanu šīnī atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:**

- Pieejamā izšķirtspēja: 720x576 (W x H) pikseļi
- DivX subtitru faila nosaukums nedrīkst būt garāks par 45 rakstzīmēm.
- Ja DivX fails satur simbolu, kuru nav iespējams parādīt, tas displejā var tikt demonstrēts kā simbols " \_".
- Kadru apjoms: mazāk par 30 kadriem sekundē (fps)
- Ja ierakstā video un audio faili nav izkārtoti pamišus, izejā būs tikai video vai tikai audio signāls.
- Atskaņojamie DivX faili: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Atskaņojamie subtitru formāti: SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)
- Atskaņojamie kodeku formāti: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Atskaņojamie audio formāti: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Iztveršanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Diskus, kuri formatēti ar failu sistēmu "Live", uz šī atskaņotāja nebūs iespējams atskaņot.
- Ja filmas nosaukums atšķiras no subtitru faila nosaukuma, DivX faila atskaņošanas laikā subtitri var netikt parādīti.
- Atskaņojot DivX failu, kurš neatbilst DivX specifikācijai, tas var netikt normāli atskaņots.

**Savas programmas sastādīšana** **MP3** **WMA**

Jūs varat diska saturu atskaņot jums vēlamajā secībā pārkārtojot diskā ierakstīto dziesmu sarakstu jums vajadzīgajā secībā. Lai pievienotu dziesmu(-as) mūzikas sarakstam, ieslēdziet programmēšanas/ rediģēšanas režīmu piespiežot **PROG./MEMO**. (izvēlnē parādīsies simbols "Ⓜ"). Izmantojot **▲ ▼** izvēlieties no [List] vajadzīgo dziesmu un pēc tam spiediet **ENTER**, lai pievienotu to programmas sarakstam. Izvēlieties pirmo dziesmu no programmas saraksta un piespiediet **ENTER**, lai uzsāktu atskaņošanu ieprogrammētajā secībā. Lai dzēstu dziesmu no programmas saraksta, programmas rediģēšanas režīmā izmantojot **▲ ▼** izvēlieties vajadzīgo un izdzēsiet to piespiežot **CLEAR**. Lai dzēstu visu programmu uzreiz, programmas rediģēšanas režīmā izvēlieties [Clear All] un tad piespiediet **ENTER**. Programma tiks dzēsta izņemot disku vai izslēdzot iekārtu.

**Faila informācijas (ID3 TAG) apskate** **MP3**

Atskaņojot MP3 failu, kurā iekodēta papildus informācija, jūs varat to apskatīt vairākkārtīgi spiežot **DISPLAY**.

**Prasības MP3/ WMA mūzikas failiem**

MP3/ WMA disku saderību ar šo iekārtu ierobežo sekojoši faktori :

- Iztveršanas frekvence 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Atbalstītā versija : v2, v7, v8, v9
- Maksimālais failu skaits: līdz 999.
- Failu plašinājumi : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM failu formāts: ISO9660/ JOLIET
- Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator programmu, kura veido ISO 9660 failu sistēmu.

**BALSS VĀJINĀTĀJS**

Jūs varat baudīt karaoke režīmu noklusinot solista balsi dziesmās, kas tiek atskaņotas no dažādiem avotiem. (MP3/ WMA/ CD/ Dolby Digital utt.). Piespiediet **VOCAL FADER** un displeja logā parādīsies "FADE ON".

Lai izslēgtu šo režīmu, vēlreiz piespiediet **VOCAL FADE**.

- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, ja iekārtai ir pieslēgts mikrofons.
- Atkarībā no mūzikas failu ierakstīšanas apstākļiem **VOCAL FADER** darbības kvalitāte var atšķirties.
- MONO režīmā šī funkcija nav pieejama

**Fotoattēlu apskate**

|                                            | AR TĀLVADĪBU |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1 Ievietojiet iekārtā disku                | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Izvēlieties DVD/CD                       | FUNCTION     |
| 3 Izvēlieties foto failu                   | ▲ ▼          |
| 4 Atveriet izvēlēto failu pilnkrāna izmērā | ▶ PLAY       |
| 5 Lai atgrieztos izvēlnē                   | ■ STOP       |

**Fotoattēlu apskate - citas funkcijas****Foto failu apskate slīdrādes režīmā**

Lai uzsāktu slīdrādi, izmantojot **▲ ▼ < >** izgaismojiet ikonu (  ) un tad spiediet **PLAY** (▶). Ja izgaismota ikona (  ), spiežot **< >** iespējams mainīt slīdrādes ātrumu. Atkarībā no apskatāmo JPEG failu izšķirtspējas slīdrādes sagatavošana var aizņemt ilgāku laiku.

**Pāreja uz nākošo/ iepriekšējo attēlu**

Lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, spiediet **SKIP** (◀◀ vai ▶▶) vai **<** līdz **>**.

**Attēla pagriešana**

Izmantojot **▲ ▼** griežiet pilna izmēra attēlu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā apskatot attēlus pilnā to izmērā.

**Pauze slīdrādē**

Lai nopauzētu slīdrādi, piespiediet **PAUSE/STEP** (||). Lai turpinātu slīdrādi, piespiediet **PLAY** (▶) vai **PAUSE/STEP** (||).

**Mūzikas klausīšanās slīdrādes laikā**

Slīdrādes laikā jūs varat klausīties mūziku, ja diskā ierakstīti gan attēli, gan mūzikas faili. Izmantojiet **▲ ▼ < >**, lai izgaismotu ikonīnu (  ) un pēc tam piespiediet **PLAY** (▶), lai uzsāktu slīdrādi. Šī funkcija darbosies tikai atskaņojot diskus.

**Prasības foto failiem**

JPEG disku saderību ar šo iekārtu ierobežo sekojoši faktori :

- Maksimālais platums pikseļos: 2760 x 2048 pikseļi
- Maksimālais failu skaits: līdz 999.
- Dažus diskus var neizdoties atskaņot atšķirīga formāta vai diska neapmierinošas kondīcijas dēļ.
- Faila paplašinājums: ".jpg"
- CD-ROM failu formāts: ISO9660/ JOLIET

## Radiopārraidēs klausīšanās

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta.

|                                                                                               | AR TĀLVADĪBU       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1 Ieslēdziet iekārtu</b>                                                                   | <b>POWER</b>       |
| <b>2 Izvēlieties FM</b>                                                                       | <b>FUNCTION</b>    |
| <b>3 Izvēlieties raidstaciju</b>                                                              | <b>TUN.-/ +</b>    |
| <b>4 Raidstacijas saglabāšana atmiņā</b><br>Displejā būs redzams programmas numurs.           | <b>PROG./MEMO.</b> |
| <b>5 Izvēlieties ieprogrammēto numuru</b> : Atmiņā var ieprogrammēt līdz pat 50 raidstacijām. | <b>PRESET ^ V</b>  |
| <b>6 Lai apstiprinātu izvēli piespiediet</b>                                                  | <b>PROG./MEMO.</b> |
| <b>7 Lai noskaņotos uz atmiņā saglabātu raidstaciju, ievadiet attiecīgo numuru</b>            | <b>PRESET ^ V</b>  |

## Radiopārraidēs klausīšanās - citas funkcijas

### Automātiska raidstaciju meklēšana

Piespiediet un ilgāk par 1 sekundi turiet piespiestu **TUN.-/TUN.+**. Skaņotājs uzsāks automātisko skenēšanu, kura tiks pārtraukta atrodot raidstaciju.

### Visu ieprogrammēto raidstaciju dzēšana

Piespiediet un ilgāk par 2 sekundēm turiet piespiestu **PROG./MEMO.** DVD uztvērēja displejā parādīsies uzraksts ERASE ALL. Lai dzēstu visas ieprogrammētās stacijas, piespiediet **PROG./MEMO.**

### Neapmierinošas FM uztveršanas uzlabošana

Piespiediet uz tālvadības pults **PLAY (▶) (MO./ST.)** Uztvērējs pārslēgsies no stereo uz mono, kā rezultātā parasti uzlabojas uztveršana.

## Raidstacijas informācijas apskate


FM uztvērējs ir aprīkots ar RDS (radio datu sistēmas) funkciju. Šī funkcija parāda displejā informāciju par radiostaciju, uz kuru patlaban noskaņots uztvērējs. Lai pārskatītu visu informāciju, spiediet RDS vairākas reizes.

- PS** (programmas servisa nosaukums)  
Displejā tiks parādīts kanāla nosaukums
- PTY** (programmas tipa atpazīšana)  
Displejā tiks parādīts programmas tips (piemēram, Jazz vai News).
- RT** (radio teksts)  
Speciāla informācija no raidstacijas tekstuālā formā. Šis teksts var slidēt displejā.
- CT** (Kanāla laiks)  
Parāda raidstacijas pārraidīto laiku un datumu.

## Mājas teātra skaņuruņu ez izmantošana

Baudiet skaņu no TV, DVD vai digitālas ierīces 5.1 (2.1 vai 2) kanālu režīmā.

Arī tad, ja iekārta izslēgta, piespiežot TV→HT SPK tā ieslēgsies un automātiski pāries režīmā AUX OPT.

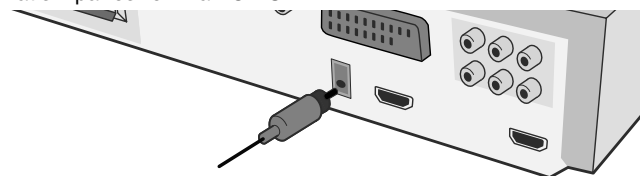

|                                                                                                                                | AR TĀLVADĪBU     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1 Savienojiet iekārtas OPTICAL IN ligzdu ar jūsu televizora (vai ciparsignāla iekārtas u. taml.) optiskās izejas ligzdu</b> | -                |
| <b>2 Izvēlieties AUX OPT:</b><br>Lai tiešā veidā aktivizētu AUX OPT                                                            | <b>TV→HT SPK</b> |
| <b>3 Klausieties skaņu izmantojot 5.1 (2.1 vai 2) skaņu sistēmu:</b>                                                           | -                |
| <b>4 Lai izslēgtu AUX OPT režīmu:</b><br>Iekārta pārslēgsies uz iepriekšējo funkciju.                                          | <b>TV→HT SPK</b> |

## USB ierīces izmantošana

Jūs varat atskaņot USB ierīces atmiņā saglabātus mēdiju failus pieslēdzot USB ierīci šīs iekārtas USB portam. Ja jūs vēlaties izmantot pārējās funkcijas, sīkāk par to sk.

|                                                                            | AR TĀLVADĪBU    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 Pieslēdziet USB ierīci šīs iekārtas USB portam.</b>                   | -               |
| <b>2 Izvēlieties funkciju USB</b>                                          | <b>FUNCTION</b> |
| <b>3 Izvēlieties atskaņojamo failu.</b>                                    | <b>^ V</b>      |
| <b>4 Sāciet datu nesēja atskaņošanu</b>                                    | <b>▶ PLAY</b>   |
| <b>5 Lai apturētu, piespiediet</b>                                         | <b>■ STOP</b>   |
| <b>6 Pirms USB ierīces atvienošanas aktivizējiet jebkuru citu funkciju</b> | <b>FUNCTION</b> |

### Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Zibatmiņas USB atskaņotājs
- USB zibatmiņas dzinis : Ierīces, kuras uztur USB 2.0 vai USB 1.1 pieslēgumu
- Šī USB funkcija var nebūt pieejama visām ierīcēm.

### Prasības USB ierīcei

- Iekārtas, kuras pieslēdzot datoram tajā nepieciešams instalēt īpašu programmu, uzturētas netiek.

### Ievērojiet sekojošos norādījumus

- **Neatvienojiet darbojošos USB ierīci.**
- Lielas ietilpības USB ierīču pārskatīšana var ilgt ilgāk kā pāris minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, izgatavojiet visu datu rezerves kopijas.
- Ja jūs izmantojiet USB pagarinātājkabelli vai USB habu, USB ierīce netiks atpazīta.
- NTFS failu sistēma uzturēta netiek. (uzturēta tiek tikai FAT (16/ 32) failu sistēma).
- Šī iekārta uzturēta netiek, ja failu skaits tajā ir 1000 vai vairāk.
- Ārējie cietie diski, karšu nolasītāji, bloķētas ierīces un USB ierīces ar cieto disku uzturētas netiek.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.

## Ieraksts USB ierīcē

|                                                                                                                                                                                                                              | AR TĀLVADĪBU                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 Pieslēdziet iekārtai USB ierīci</b>                                                                                                                                                                                     | -                                             |
| <b>2 Izvēlieties vajadzīgo ieraksta režīmu</b><br>(piem. CD/ TUNER/...)<br>Uzsāciet atskaņošanu no attiecīgā avota<br>Ja jūs vēlaties ierakstīt mūzikas failu no diska USB ierīcē, uzsāciet ierakstu pēc faila atskaņošanas. | <b>FUNCTION</b><br><br><b>⏮ ⏪ un ⏩ ⏭ PLAY</b> |
| <b>3 Sāciet ierakstu</b>                                                                                                                                                                                                     | ● <b>REC</b>                                  |
| <b>4 Lai apturētu ierakstu, piespiediet</b>                                                                                                                                                                                  | ■ <b>STOP</b>                                 |

## Ieraksts USB ierīcē - citas funkcijas

### Mūzikas failu ieraksts no diska USB ierīcē

#### Vienas dziesmas ieraksts

Ja kompaktdiska atskaņošanas laikā vienlaicīgi tiek atskaņots USB ieraksts, USB ierīcē saglabāsies tikai viens celiņš/ fails.

#### Visu dziesmu ieraksts

Ja REC poga tiks piespiesta brīdī, kad apturēta kompaktdiska atskaņošana, tiks ierakstītas visas dziesmas/ faili.

- Visu diska celiņu ieraksta laikā netiks ierakstīti apakšmapēs esošie faili.
- Ja vēlaties veikt visu celiņu ierakstu atskaņošanas laikā, divreiz nospiediet STOP pogu. Pārbaudiet ■ ekrānā.

#### Ieraksts pēc sastādītas programmas

Ieraksts USB ierīcē var tikt veikts pēc jūsu sastādītas programmas (tikai no audio kompaktdiskiem).

### Ieraksta laikā ievērojiet sekojošo

- Ieraksta laikā USB ierīcē jūs varat sekot ieraksta gaitai vērojot indikatoru ekrānā (tikai AUDIO CD, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA failu ieraksta laikā to atskaņošana nenotiek.
- Ja jūs atskaņošanas laikā pārtraucat ierakstu, atmiņā tiks saglabāts līdz tam brīdim ierakstītais fails (tikai AUDIO CD).
- Ja notiek ieraksts USB ierīcē, neatvienojiet un neizslēdziet iekārtu ieraksta laikā. Ja tas tiks izdarīts, fails būs bojāts un to nevarēs nodzēst izmantojot datoru.
- Ja USB ieraksts nav iespējams, displeja logā parādīsies kāds no sekojošiem uzrakstiem: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" vai "NO REC".
- USB ierakstam nevar izmantot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Veicot ilgstošu ierakstu (apm. 2 stundas) tas notiks ar ātrumu 128 MBit. Ieraksta failu skaits nebūs lielāks par 4.
- Ja jūs atskaņošanas laikā pārtrauksiet ierakstu, fails saglabāts netiks.
- Stāvoklī 'CD-G ,DTS disc' ieraksts USB ierīcē nebūs iespējams.
- Jūs nevarat ierakstīt vairāk kā 999 failus.
- IDatu saglabāšana notiek pēc sekojoša principa:**

| AUDIO CD                                                                                                                            | MP3/ WMA                                                                                                                                                    | Citi avoti<br>(Tuner, AUX, portatīva ierīce u)                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CD_REC<br>├── TRK_001<br>├── TRK_002<br>└── ... |  FILE_REC<br>├── 001_ABC(File name)<br>├── 002_DEF(File name)<br>└── ... |  EXT_REC<br>├── AUDIO_001<br>├── AUDIO_002<br>└── ... |

Izgatavojot kopijas no materiāliem, tani skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums un tā uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav pieļaujams.  
**Izturieties ar atbildības sajūtu un respektējiet autortiesības.**

## Mūzikas klausīšanās no jūsu portatīvā atskaņotāja vai ārējās ierīces

Šo atskaņotāju iespējams izmantot, lai klausītos mūziku no visdažādākā veida portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

### AR TĀLVADĪBU


- 1 Pieslēdziet portatīvo atskaņotāju PORT. IN (PORTABLE IN) ligzdai uz iekārtas.**



Vai


- Ari pievienojiet ārējo ierīci šīs iekārtas ligzdai AUX.**

> Ja jūsu televizoram ir tikai viena (mono) audio izeja, savienojiet to ar iekārtas kreiso (balto) pieslēguma ligzdu.



Vai

- Savienojiet jūsu iekārtas SCART ligzdu ar tādu pašu TV ligzdu izmantojot SCART kabeli.**

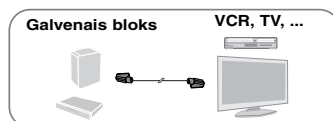

- 2 Ieslēdziet iekārtu.**

**POWER**

- 3 Izvēlieties funkciju PORTABLE, AUX vai TV-AUDIO (SCART)**

**FUNCTION**

- 4 Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un uzsāciet atskaņošanu.**

-

## Citas darbības

### emiedziet klausoties savu atskaņotāju

Vienu vai vairākas reizes piespiediet **SLEEP**, lai iestatītu laika periodu robežās no 10 līdz 180 minūtēm, pēc kura atskaņotājs pats izslēgsies.

Lai pārbaudītu laika perioda iestatījumus, piespiediet **SLEEP**. Lai atceltu gulēšanas funkciju, vairākkārtīgi spiediet **SLEEP**, līdz displejā parādīsies "SLEEP 10", un kamēr displejā redzams "SLEEP 10", vēlreiz piespiediet **SLEEP**.

### VĀJINĀTĀJS

Vienreiz piespiediet **SLEEP**. Priekšējā paneļa LED (mirdzdiodes) apdzisis un displeja izgaismojums tiks samazināts uz pusi. Lai atceltu šo režīmu, vairākkārtīgi spiediet **SLEEP**, līdz režīms izslēdzas.

### Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs parādīsies ekrānā, ja iekārta atradīsies STOP režīmā ilgāk par 5 minūtēm.

### Sistēmas izvēle - OPCĪJA

TV sistēma. Ja displejā parādās "NO DISC", piespiediet un vismaz piecas sekundes turiet piespiestu **PAUSE/STEP (II)** uz tālvadības pults, lai varētu izvēlēties sistēmu. (PAL/ NTSC)

## Valodas kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu vajadzīgo valodu sekojošiem iestatījumiem : diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.

| Valoda       | Kods | Valoda       | Kods | Valoda      | Kods | Valoda      | Kods | Valoda        | Kods | Valoda      | Kods |
|--------------|------|--------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|
| Afāru        | 6565 | Horvātu      | 7282 | Hausa       | 7265 | Lingala     | 7678 | Kečua         | 8185 | Tadžiku     | 8471 |
| Afrikandu    | 6570 | Čehu         | 6783 | Ebreju      | 7387 | Lietuviešu  | 7684 | Romāņu        | 8277 | Tamilu      | 8465 |
| Albāņu       | 8381 | Daņu         | 6865 | Hindu       | 7273 | Makedoniešu | 7775 | Rumāņu        | 8279 | Telugu      | 8469 |
| Amehāru      | 6577 | Holandiešu   | 7876 | Ungāru      | 7285 | Malgašu     | 7771 | Krievu        | 8285 | Tai         | 8472 |
| Arābu        | 6582 | Angļu        | 6978 | Islandiešu  | 7383 | Malajiešu   | 7783 | Samoiešu      | 8377 | Tonga       | 8479 |
| Armēņu       | 7289 | Esperanto    | 6979 | Indonēziešu | 7378 | Malajalamas | 7776 | Sanskrits     | 8365 | Turku       | 8482 |
| Asamisu      | 6583 | Igaunu       | 6984 | Interlingva | 7365 | Maori       | 7773 | Skotu-gallu   | 7168 | Turkmēņu    | 8475 |
| Ajmāru       | 6588 | Farēru       | 7079 | Īru         | 7165 | Marati      | 7782 | Serbu         | 8382 | Tvi         | 8487 |
| Azerbaidžāņu | 6590 | Fidži        | 7074 | Itāļu       | 7384 | Moldāvu     | 7779 | Serbu-horvātu | 8372 | Ukraiņu     | 8575 |
| Baškiru      | 6665 | Somu         | 7073 | Japāņu      | 7465 | Mongolu     | 7778 | Šona          | 8378 | Urdu        | 8582 |
| Basku        | 6985 | Franču       | 7082 | Kannada     | 7578 | Nauru       | 7865 | Sindi         | 8368 | Uzbeku      | 8590 |
| Bengāļu      | 6678 | Frīgiešu     | 7089 | Kašmiru     | 7583 | Nepāļu      | 7869 | Singāliešu    | 8373 | Vjetnamiešu | 8673 |
| Butāņu       | 6890 | Galiciešu    | 7176 | Kazahu      | 7575 | Norvēģu     | 7879 | Slovāku       | 8375 | Volapiku    | 8679 |
| Bihari       | 6672 | Gruzinu      | 7565 | Kirgizu     | 7589 | Orijiešu    | 7982 | Slovēņu       | 8376 | Velsiešu    | 6789 |
| Bretonu      | 6682 | Vācu         | 6869 | Korejiešu   | 7579 | Pendžabiešu | 8065 | Spāņu         | 6983 | Volofu      | 8779 |
| Bulgāru      | 6671 | Grieķu       | 6976 | Kurdu       | 7585 | Puštu       | 8083 | Sudāniešu     | 8385 | Khosa       | 8872 |
| Birmiešu     | 7789 | Grenlandiešu | 7576 | Laosiešu    | 7679 | Persiešu    | 7065 | Suahili       | 8387 | Jidišs      | 7473 |
| Baltkrievu   | 6669 | Guarani      | 7178 | Latīņu      | 7665 | Poļu        | 8076 | Zviedru       | 8386 | Joruba      | 8979 |
| Kīniešu      | 9072 | Gudžaratu    | 7185 | Latviešu    | 7686 | Portugāļu   | 8084 | Tagalogu      | 8476 | Zulu        | 9085 |

## Zonālie kodi

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

| Zona        | Kods | Zona           | Kods | Zona        | Kods | Zona                     | Kods | Zona                 | Kods |
|-------------|------|----------------|------|-------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| Afganistāna | AF   | Kostarika      | CR   | Grenlande   | GL   | Maldivas                 | MV   | Paragvaja            | PY   |
| Argentīna   | AR   | Horvātija      | HR   | Honkonga    | HK   | Meksika                  | MX   | Filipīnas            | PH   |
| Austrālija  | AU   | Čehu Republika | CZ   | Ungārija    | HU   | Monako                   | MC   | Polija               | PL   |
| Austrija    | AT   | Dānija         | DK   | Indija      | IN   | Mongolija                | MN   | Portugāle            | PT   |
| Beļģija     | BE   | Ekvadora       | EC   | Indonēzija  | ID   | Maroka                   | MA   | Rumānija             | RO   |
| Butāna      | BT   | Ēģipte         | EG   | Israēla     | IL   | Nepāla                   | NP   | Krievijas Federācija | RU   |
| Bolivija    | BO   | Salvadora      | SV   | Itālija     | IT   | Nīderlandē               | NL   | Sauāda Arābija       | SA   |
| Brazīlija   | BR   | Etiopija       | ET   | Jamaika     | JM   | Nīderlandes Antīlu salas | AN   | Senegāla             | SN   |
| Kambodža    | KH   | Fidži          | FJ   | Japāna      | JP   | Jaunzēlande              | NZ   | Singapūra            | SG   |
| Kanāda      | CA   | Somija         | FI   | Kenija      | KE   | Nigērija                 | NG   | Slovāku Republika    | SK   |
| Čīle        | CL   | Francija       | FR   | Kuveita     | KW   | Norvēģija                | NO   | Slovēnija            | SI   |
| Kīna        | CN   | Vācija         | DE   | Lībija      | LY   | Omāna                    | OM   | Dienvīdāfrika        | ZA   |
| Kolumbija   | CO   | Lielbritānija  | GB   | Luksemburga | LU   | Pakistāna                | PK   | Dienvīdkoreja        | KR   |
| Kongo       | CG   | Grieķija       | GR   | Malaizija   | MY   | Panama                   | PA   | Spānija              | ES   |

## Bojājumu novēršana

| PROBLĒMA                                                     | CĒLONIS                                                                                                                                    | NOVĒRŠANA                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav sprieguma                                                | Atvienots tīkla pieslēguma vads                                                                                                            | Iespraudiet tīkla spraudni sienas rozetē līdz atdurei.                                                  |
| Nav attēla                                                   | TV nav iestatīts DVD signāla apstrādei.                                                                                                    | Izvēlieties piemērotu video ieejas signāla veidu, lai varētu televizorā redzēt attēlu no DVD uztvērēja. |
|                                                              | Nekvalitatīvs video kabeļu pieslēgums.                                                                                                     | Kvalitatīvi pieslēdziet videokabeļus gan televizoram, gan DVD uztvērējam.                               |
| Nav skaņas vai tā ir ļoti klusa                              | Izmantojot audio kabeļus pieslēgtās ierīces nav iestatītas DVD signāla apstrādei.                                                          | Iestatiet atbilstošo audiopastiprinātāja ieejas režīmu, lai varētu dzirdēt skaņu no DVD uztvērēja.      |
|                                                              | Audio kabeļi nekvalitatīvi pievienoti skaļruņiem vai uztvērējam.                                                                           | Pareizi pieslēdziet audio kabeļus pieslēguma ligzdām.                                                   |
|                                                              | Bojāti audio kabeļi.                                                                                                                       | Nomainiet audio kabeļus.                                                                                |
| Attēls no DVD ir nekvalitatīvs                               | Netīrs disks                                                                                                                               | Notīriet disku ar mikstu lupatiņu virzienā no centra uz ārpusi.                                         |
| Netiek atskaņots DVD/CD                                      | Iekārtā nav ievietots disks.                                                                                                               | Ievietojiet disku                                                                                       |
|                                                              | Ievietoto disku nav iespējams atskaņot.                                                                                                    | Ievietojiet atskaņojamu disku (pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un zonas kodu).                    |
|                                                              | Disks ievietots otrādi.                                                                                                                    | Novietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.                                                           |
|                                                              | Ekrānā atvērta izvēlne.                                                                                                                    | Piespiediet SETUP, lai aizvērtu izvēlni.                                                                |
|                                                              | Darbojas bloķētājs, kas nepieļauj atsevišķu DVD disku atskaņošanu.                                                                         | Ievadiet paroli vai nomainiet novērtējuma līmeni.                                                       |
| DVD vai CD atskaņošanas laikā dzirdams dūcošs troksnis       | Disks netīrs.                                                                                                                              | Notīriet disku ar mikstu lupatiņu virzienā no centra uz ārpusi.                                         |
|                                                              | DVD uztvērējs novietots pārāk tuvu televizoram un veidojas atgriezeniskā saite.                                                            | Pārnēsiet DVD uztvērēju un audio aprīkojumu tālāk no jūsu televizora.                                   |
| Nav iespējams precīzi noskaņoties uz raidstacijām            | Neapmierinošs antenas novietojums vai pieslēgums.                                                                                          | Pārbaudiet antenas pieslēgumu un noregulējiet antenas stāvokli.                                         |
|                                                              | Raidstacijas signāls pārāk vājš.                                                                                                           | Vajadzības gadījumā pieslēdziet ārējo antenu.                                                           |
|                                                              | Neviena raidstacija nav ieprogrammēta vai arī ieprogrammētās raidstacijas ir izdzēstas (noskaņojoties uz iepriekš iestatītajiem kanāliem). | Noskaņojoties uz raidstaciju manuāli.                                                                   |
|                                                              |                                                                                                                                            | Ieprogrammējiet dažas raidstacijas; skatīt sk. 15 lpp.                                                  |
| Tālvadības pults strādā neapmierinoši vai vispār nefunkcionē | Tālvadības pults nav pavērta pret DVD uztvērēju.                                                                                           | Pavērsiet tālvadības pulti pret iekārtu.                                                                |
|                                                              | Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no DVD uztvērēja.                                                                                      | Izmantojiet tālvadības pulti ne tālāk kā 23 pēdas (7 m) no iekārtas.                                    |
|                                                              | Starp tālvadības pulti un iekārtu atrodas šķērslis.                                                                                        | Aizvāciet šķērslī.                                                                                      |
|                                                              | Tālvadības pults baterija ir plakana.                                                                                                      | Nomainiet pults baterijas.                                                                              |

## Atskaņojamo disku veidi

| Tips                                                                                                                      | Logotips                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DVD-VIDEO</b> : mazumtirdzniecībā vai nomā pieejamie filmu ieraksti.                                                   |  |
| <b>DVD-R</b> : tikai video režīmā ierakstīti ar pabeigtu ierakstu.                                                        |  |
| <b>DVD-RW</b> : Tikai video režīmā ar pabeigtu ierakstu; pabeigtu DVD VR formātu atskaņot uz šīs iekārtas nebūs iespējams |  |
| <b>DVD+R</b> : Atskaņojot tikai video režīmā iespējams atskaņot arī divslāņu diskus                                       |  |
| <b>DVD+RW</b> : tikai video režīmā                                                                                        |  |
| <b>Audio CD</b> : Mūzikas CD vai CD-R/ CD-RW mūzikas CD formātā, kurus var iegādāties tirdzniecībā.                       |  |

Šī iekārta atskaņo DVD±R/ RW un CD-R/ RW, kuros ierakstīti audio faili, DivX, MP3,WMA un/ vai JPEG faili. Dažus DVD±RW/ DVD±R vai CD-RW/ CD-R nebūs iespējams atskaņot uz šīs iekārtas nekvalitatīva ieraksta vai to fiziskās kondīcijas dēļ vai arī ieraksta aparātūras un programmas nepilnību dēļ.

“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes  
Ražots pēc Dolby Laboratories licences.

Ražots pēc licences atbilstoši ASV patentiem 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, kā arī citiem ASV un vispasaules patentiem. “DTS” un “DTS Digital Surround” ir reģistrētas tirdzniecības zīmes; DTS logotips un simboli ir DTS, Inc. piederošas tirdzniecības zīmes. © 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

HDMI, HDMI logotips un Augstas Izšķirtspējas Multimediju saskarne ir HDMI licencēšanas LLC tirdzniecības zīmes vai reģistrēta tirdzniecības zīmes.

### Par simbolu displejā.

Atskaņošanas laikā jūsu TV ekrānā var parādīties simbols “”, kas liecina par to, ka attiecīgā lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija nav pieejama šim konkrētajam DVD video diskam.

### Reģionālie kodi

Šīs iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts tās aizmugurē. Šī iekārta spēj atskaņot tikai tādus DVD diskus, kas marķēti ar tās aizmugurē uzdrukāto kodu vai kodu “ALL”.

- Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot
- Ja jūs mēģināsi atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums “Check Regional Code” (“Pārbaudiet reģionālo kodu”).

### Autortiesības

Autortiesību likums liedz bez atļaujas kopēt, pārraidīt, demonstrēt, raidīt kabeļu tīklos, atskaņot publiski vai nomāt materiālus, kuru autortiesības ir aizsargātas. Šī iekārta ir aprīkota ar Macrovision izstrādāto autortiesību aizsardzības funkciju. Dažos diskos ir ierakstīti pretkopēšanas aizsardzības signāli. Ierakstot vai atskaņojot šādus diskus attēlā parādīsies troksnis. Šī izstrādājumā izmantota autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patents un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai autorizāciju piešķir kompānija Macrovision un tā paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos vai citiem ierobežotiem pielietojumiem, ja vien Macrovision autorizācijas līgumā nav norādīts savādāk. Apvērsta inženierdarbs vai izjaukšana ir noliegta.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO RAŽOJUMU UN VAR IZRAISĪT ARTEFAKTUS ATTĒLĀ. IZMANTOJOT 525 VAI 625 RINDU PROGRESĪVO IZVĒRSI ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES ARTEFAKTI. LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSLĒGT IZEJAS PIESLĒGUMU REŽĪMĀ “STANDARTA IZŠKIRTSPĒJA” JA JUMS RODAS JAUTĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ JŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠO IEKĀRTU 525p UN 625p RINDU IZVĒRSES REŽĪMĀ, LŪDZU, SAZINIETIES AR JŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Lai ierakstītie diski būtu savietojami ar LG atskaņotāju, pirms pārrakstāmu disku formatēšanas diska formāta opcija jāpārslēdz uz [Mastered]. Ja šī opcija būs pārslēgta uz Live File System, ierakstītos diskus LG atskaņotājos izmantot nebūs iespējams.

(Mastered/ Live File System: disku formātu sistēma Windows Vista videi)

## Specifikācija

### Vispārējs raksturojums

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Barošanas avots            | Sk. marķējumu uz iekārtas.                      |
| Patērētā jauda             | Sk. marķējumu uz iekārtas.                      |
| Svars                      | 3.9 kg                                          |
| Ārējie izmēri (P x A x Dz) | 430 x 73 x 327 mm                               |
| Darba apstākļi Temperatūra | 5°C līdz 35°C,<br>Darba stāvoklis : horizontāli |
| Relatīvais gaisa mitrums   | 5% līdz 85%                                     |
| Lāzers                     | Pusvadītāju lāzers<br>viļņa garums 650 mm       |

### FM uztvērējs

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| FM noskaņošanās diapazon | 87.5 - 108.0 MHz |
| FM starpfrekvence        | 128 kHz          |

### Pastiprinātājs

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Stereo režīms                    | 155 W + 155 W (4Ω pie 1 kHz, THD 10 %) |
| Visaptverošais režīms - priekšpu | 155 W + 155 W (THD 10 %)               |
| Centrs*                          | 155 W                                  |
| Aptverošie*                      | 155 W + 155 W (4Ω pie 1 kHz, THD 10 %) |
| Apakšreproduktors*               | 225 W (3Ω pie 30 Hz, THD 10 %)         |

### Skaļruņi (HT904SA)

|                     | Priekšējais/<br>Aizmugurējais skaļrunis | Centrālais<br>skaļrunis         | Pasīvais<br>apakšreproduktors   |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tips                | Viņš viena vērsuma<br>skaļrunis         | Viņš viena vērsuma<br>skaļrunis | Viņš viena vērsuma<br>skaļrunis |
| Pretestība          | 4 Ω                                     | 4 Ω                             | 3 Ω                             |
| Nominālā jauda      | 155 W                                   | 155W                            | 225 W                           |
| Maksimālā jauda     | 310 W                                   | 310 W                           | 450 W                           |
| Izmēri (P x A x Dz) | 96 x 240 x 108 mm                       | 350 x 105 x 93 mm               | 216 x 405 x 310 mm              |
| Svars               | 0.8 kg                                  | 0.9 kg                          | 5.42 kg                         |

Dizaina specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Specifikācija

### Skaļruņi (HT904PA)

|                     | Priekšējais<br>skaļrunis | Aizmugurējais<br>skaļrunis   |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tips                | 3 divu vērsumu skaļruņi  | Viņš viena vērsuma skaļrunis |
| Pretestība          | 4 Ω                      | 4 Ω                          |
| Nominālā jauda      | 155 W                    | 155 W                        |
| Maksimālā jauda     | 310 W                    | 310 W                        |
| Izmēri (P x A x Dz) | 290 x 1150 x 290 mm      | 96 x 240 x 108 mm            |
| Svars               | 4.3 kg                   | 0.8 kg                       |

|                     | Centrālais<br>skaļrunis | Pasīvais<br>apakšreproduktors |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Tips                | 3 divu vērsumu skaļruņi | Viņš viena vērsuma skaļrunis  |
| Pretestība          | 4 Ω                     | 3 Ω                           |
| Nominālā jauda      | 155 W                   | 225 W                         |
| Maksimālā jauda     | 310 W                   | 450 W                         |
| Izmēri (P x A x Dz) | 350 x 105 x 93 mm       | 216 x 405 x 360 mm            |
| Svars               | 1.5 kg                  | 7.3 kg                        |

### Skaļruņi (HT904TA)

|                     | Priekšējais<br>skaļrunis | Aizmugurējais<br>skaļrunis |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tips                | 3 divu vērsumu skaļruņi  | 3 divu vērsumu skaļruņi    |
| Pretestība          | 4 Ω                      | 4 Ω                        |
| Nominālā jauda      | 155 W                    | 155 W                      |
| Maksimālā jauda     | 310 W                    | 310 W                      |
| Izmēri (P x A x Dz) | 290 x 1150 x 290 mm      | 290 x 1150 x 290 mm        |
| Svars               | 4.3 kg                   | 4.0 kg                     |

|                     | Centrālais<br>skaļrunis | Pasīvais<br>apakšreproduktors |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Tips                | 3 divu vērsumu skaļruņi | Viņš viena vērsuma skaļrunis  |
| Pretestība          | 4 Ω                     | 3 Ω                           |
| Nominālā jauda      | 155 W                   | 225 W                         |
| Maksimālā jauda     | 310 W                   | 450 W                         |
| Izmēri (P x A x Dz) | 350 x 105 x 93 mm       | 216 x 405 x 360 mm            |
| Svars               | 1.5 kg                  | 7.3 kg                        |