



العربية

**الطراز : HT554PH (HT554PH-A2, SH54PH-F/S/C/W)
HT554TH (HT554TH-A2, SH54TH-F/S/C/W)
HT554TM (HT554TM-A2, SH54TM-S/C/W)**

تسجيل مباشر USB
(انتقل إلى صفحة 17)

إعداد 5.1ch ez
(انتقل إلى صفحة 15)

تدريج HD كاملة (1080p)
(انتقل إلى صفحة 10)

Portable In
(انتقل إلى صفحة 17)



قررت شركة LG بصفتها شريك في مشروع
ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو
وحدات المنتج تتفق مع توجيهات ENERGY
STAR® لكفاءة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.

P/NO : MFL62242051

احتياطات السلامة

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أباً من فتحات التهوية.

قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل

المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاقصّل بمركز خدمة معتمد.


قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير

المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر للإشعاع لليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج.

يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه.

لا تحقّق في شعاع الليزر.



تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

مرحبًا بك في جهاز استقبال DVD الجديد


المحتويات

الإعداد	4
توصيل الوحدة بالنظام المركزي.	5-6
جهاز التحكم عن بعد	7
الرئيسية	8
الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة	9
الإعدادات الأولية لرموز المناطق	9
الوحدة الرئيسية	9-11
ضبط وضع الصوت	11
عرض معلومات القرص على الشاشة	12
تشغيل أحد الأقراص أو الملفات	12-14
عرض ملفات الصور	14
الاستماع إلى الراديو	15
إعداد 5.1ch ez	15
الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB	16
سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB	17
الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول	17
رموز اللغة	18
رموز المنطقة	18
استكشاف المشكلات وإصلاحها	19
أنواع الأقراص القابلة للتشغيل	20
المواصفات	21



ما هي وظيفة SIMPLINK؟

- يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفاز عن بعد ويتم توصيل تلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI.
- تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح والتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغير ذلك.
- راجع دليل مالك التلفاز للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

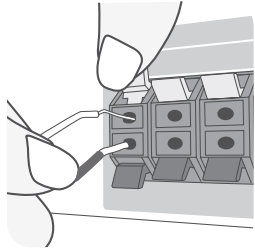

- تملأها تاذ فارطلااب لكس لكر رمسلاا فرطلاا لص
تملأها تاذ ىرخلاا فارطلااب رمحلاا فرطلااو (ببلسه)
+ (بجوم).

2 توصيل الأسلاك بمكبرات الصوت.

قم بتوصيل الطرف الآخر في كل سلك بمكبر الصوت الملائم حسب التشفير اللوني:


اللون	مكبر الصوت	الموضع
رمادي	الخلفي	خلفك على يمينك.
أزرق	الخلفي	خلفك على يسارك.
أخضر	الأوسط	فوق الشاشة، أمامك مباشرة.
برتقالي	مكبر الصوت الفرعي	يمكن وضعه في أي موضع أمامي.
أحمر	الأمامي	أمامك، في يمين الشاشة.
أبيض	الأمامي	أمامك، في يسار الشاشة.

لتوصيل الكابل بمكبرات الصوت، اضغط على كل وسائد اللمس البلاستيكية لفتح منافذ التوصيل الطرفية الموجودة في قاعدة كل مكبر صوت.
أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

تنبيه لما يلي:

تنبيه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
*قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية)
عند استخدام السماعة الخلفية ضعها على بعد 30سم تقريبا من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر

يتم فصل مكبرات الصوت من حاملات مكبر الصوت.

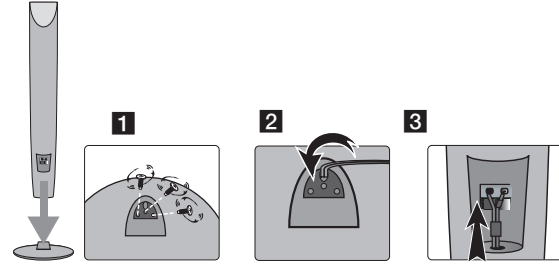

تركيب مكبرات الصوت (HT554TH, HT554PH)

1 قم بتركيب السماعات في حامل السماعة بتدوير المسمار.

2 إذا أردت إعداد سلك السماعة، اسحب سلك السماعة من داخل الفتحة الموجودة في السماعة.

3 قم بتوصيل سلك السماعة.


توصيل مكبر الصوت بجهاز استقبال DVD

1 توصيل الأسلاك بجهاز استقبال DVD

قم بملامنة كل سلك ذي مجموعة أشرطة ملونة بمنفذ طرفي للوصلة ذات الألوان نفسها في الجانب الخلفي من جهاز استقبال DVD.
لتوصيل الكابل بجهاز استقبال DVD، اضغط على كل وسادة لمس بلاستيكية لفتح منفذ التوصيل الطرفي.
أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

1 قم بتوصيل المقابس الموجودة في الوحدة وجهاز التلفاز الخاص بك (مشغل DVD أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك) باستخدام الكابلات.

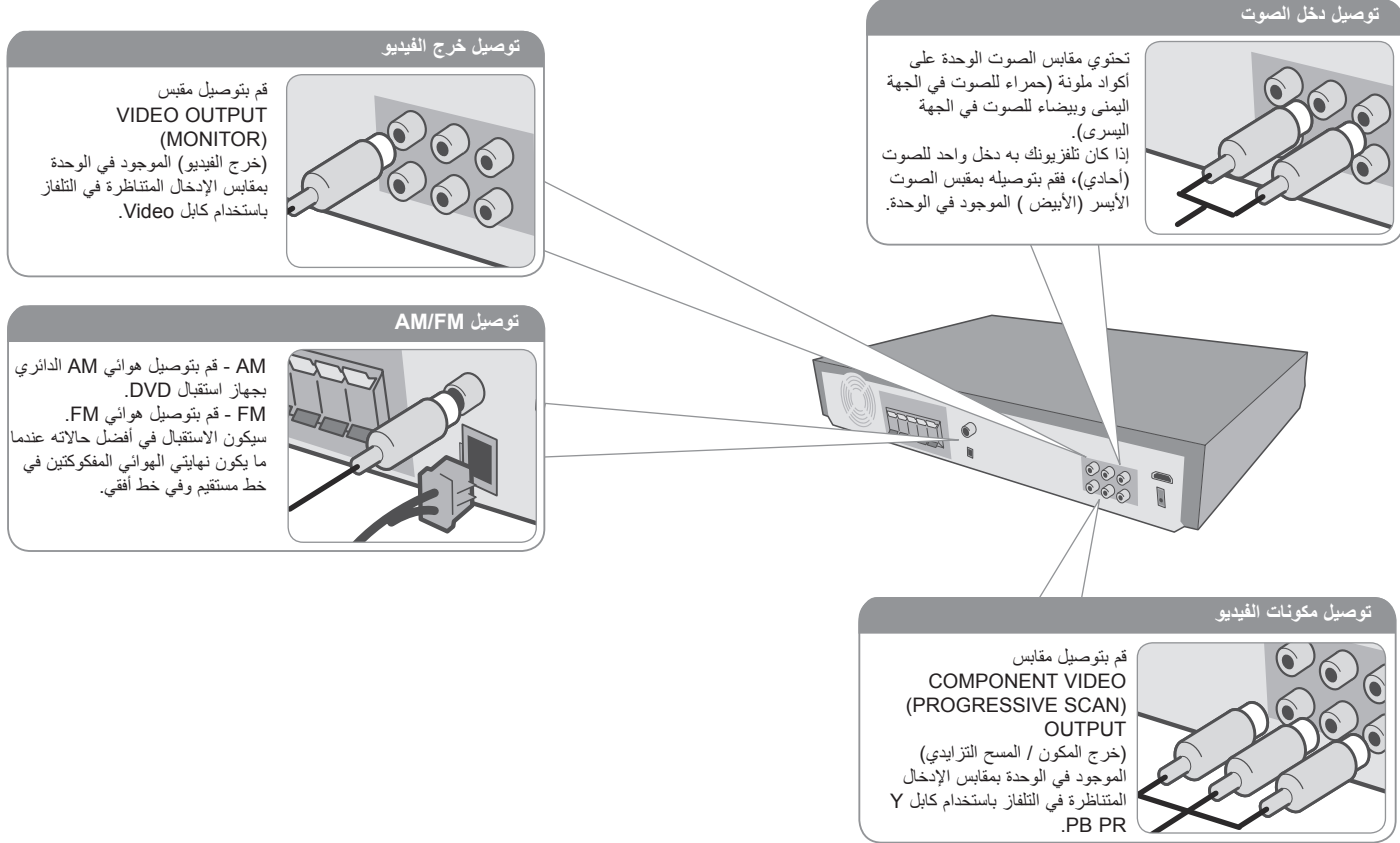

2 قم بتوصيل كابل الطاقة بمصدر الطاقة.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي – يمكنك فعل المزيد

ضبط الدقة

يمكنك تغيير دقة مكون الفيديو وخرج HDMI. لتغيير الدقة باستخدام قائمة الإعدادات كي يتم تحديد الدقة المطلوبة – أوتوماتيكي، 1080p، 1080i، 720p، 480p(576p)، 480i (576i).

الدقة المتاحة حسب التوصيل

[HDMI OUT]: أوتوماتيكي أو 1080p و 1080i و 720p و 480p (أو 576p)
[COMPONENT VIDEO OUT] (خرج مكونات الفيديو): 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)
[VIDEO OUT] (خرج الفيديو) 480i (أو 576i)

ملاحظات على توصيل خرج HDMI Out



- إذا لم يقبل التلفزيون ضبط الدقة الذي قمت به، تظهر صورة غير طبيعية على الشاشة. برجاء قراءة دليل المالك الخاص بالتلفاز واضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفزيون.
- استخدم كابل HDMI في حدود 5 أمتار.
- إذا لم يتم عرض شريط مستوى الصوت على شاشة التلفزيون عندما تحدد Simplink على وضع إيقاف التشغيل بالتلفاز، فأعد تشغيل الوحدة.

الاستمتاع بالصوت الصادر من مصدر خارجي

يمكنك التمتع بالصوت الصادر من مصدر خارجي خلال الوحدة الخاصة بك. اضغط بشكل متكرر على INPUT (إدخال) لتحديد مصدر الإدخال المطلوب. - AUX، AUX OPT، PORTABLE، USB


توصيل خرج HDMI Out

قم بتوصيل مقبس HDMI OUTPUT الموجود بالوحدة بمقبس دخل HDMI الموجود بتلفزيون يتوافق مع HDMI باستخدام كابل HDMI.

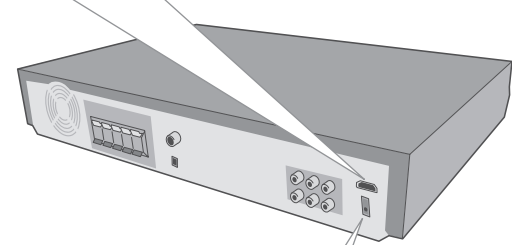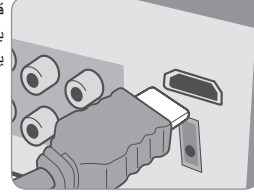

توصيل دخل الصوت الرقمي

صل قابس OPTICAL IN (دخل البصريات) إلى خرج البصريات في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي).

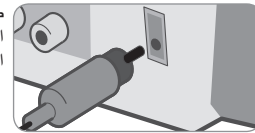

جهاز التحكم عن بعد



1

2

3

4

5

6

- • • • • 1 • • • • •
- INPUT** (إدخال): يغير مصدر الإدخال (AUX، AUX OPT، PORTABLE، USB)

SLEEP : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد.
(لتعتيم مصابيح (صمام انبعاث الضوء) اللوحة الأمامية للصف في وضع تشغيل الطاقة.)

POWER (طاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

FUNCTION (الوظيفة): تحدد الوظيفة (DVD/CD، FM، AM)
TITLE (العنوان): إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

DISPLAY (شاشة العرض): يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

MENU (القائمة) : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

SETUP (الإعداد): للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها

- • • • • 2 • • • • •
- PRESET** (V ٨) (الضبط المسبق): لاختيار برنامج الراديو.
- TUN** (+/-) (التوليف): لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

< V ٨ (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

ENTER (إدخال): لقبول اختيار القائمة.

RETURN (الرجوع): اضغط للانتقال إلى الوراء في القائمة.

REC (●) (تسجيل): تسجيل مباشر USB

- • • • • 3 • • • • •
- STOP** (■) (الإيقاف): يوقف التشغيل أو التسجيل.
- PLAY** (▶) (تشغيل): يبدأ التشغيل. صوت أحادي/استريو (St).
- PAUSE/STEP** (||) (إيقاف مؤقت/خطوة): إيقاف التشغيل مؤقتًا.

SKIP (⏮/⏭) (تجاوز): الانتقال إلى الفصل / المسار التالي أو السابق.

SCAN (⏮/⏭) (مسح): للبحث للخلف أو للأمام.

- • • • • 4 • • • • •
- TV→HT SPK** (إعداد 5.1ch ez): اضغط على

لتحديد AUX OPT مباشرة.

MUTE (كتم الصوت): اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت

وحديثك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحديثك للرد على الهاتف.

VOLUME (+/-) (درجة الصوت) : لضبط مستوى الصوت.

EQ (الموازن) : يمكنك الاختيار بين 6 أوضاع (أو 7 أوضاع) صوت ثابتة.

VSM : اضغط على VSM لضبط صوت Dolby Pro Logic II أو

الصوت الظاهري VIRTUAL.

REPEAT (تكرار): يكرر الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

SUBTITLE (الترجمة): أثناء التشغيل، يؤدي الضغط على

(الترجمة) بصورة متكررة إلى اختيار لغة الترجمة المطلوبة.

أزرار الأرقام 9 - 0 : لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

- • • • • 5 • • • • •
- أزرار التحكم في التلفاز: تتحكم في التلفاز. (جهاز تلفزيون LG فقط)

PROG./MEMO. : يصل إلى قائمة البرنامج أو يزيلها.

CLEAR (مسح): يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).

- • • • • 6 • • • • •
- ECHO VOL** (مستوى صدى الصوت): لضبط مستوى صدى الصوت.
- MIC VOL** (مستوى صوت الميكروفون): لضبط مستوى صوت الميكروفون.

VOCAL FADER (خافض الصوت): يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل

karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

MP3/WMA/CD) (إخ) فيما عدا وضع Karaoke.


ضع البطارية في وحدة التحكم

تأكد من تطابق علامتي + (زائد) و- (سالب) الموجودتين على البطارية مع العلامتين الموجودتين في وحدة التحكم عن بعد.

التحكم في جهاز التلفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER (التلفاز) واضغط على زر PR (+/-) (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

الوحدة الرئيسية

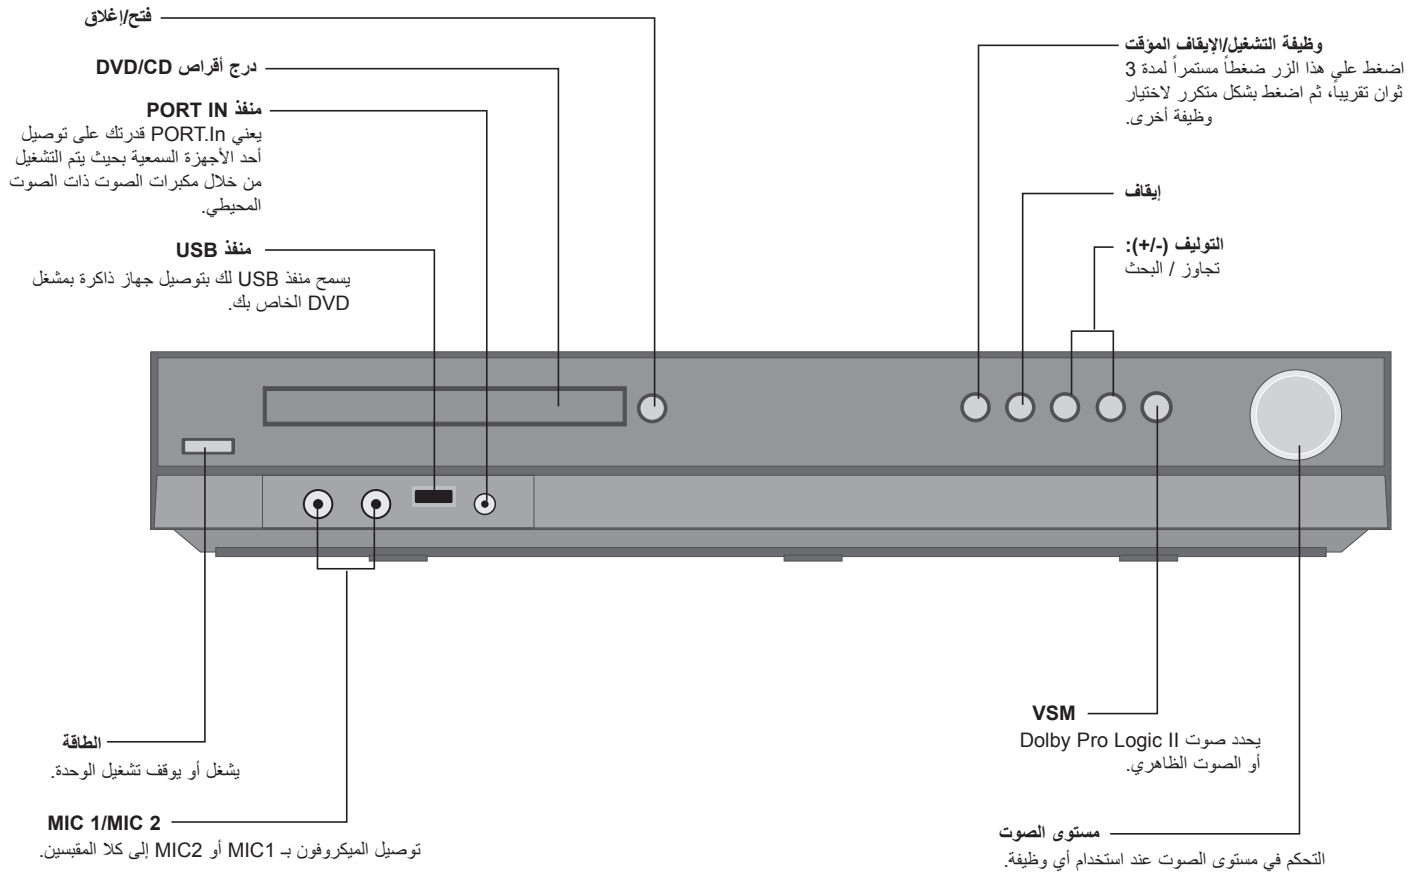

تفاعلات ادعاء طبض

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 قائمة إعداد الشاشة
∧ ∨	2 تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني
∧ ∨	4 تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني
>	5 ثلاثا وتسملا لقتنا
ENTER و ∧ ∨	6 تغيير الإعداد

تفاعلات ادعاء طبض – يمكنك فعل المزيد

تغلا تادادع طبض

– Menu Language حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu
Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu - مغل دد -

[Original] (أصلية) : تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
[Other] (عناصر أخرى): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER**
لإدخال الرقم المتمثل المكون من أربعة أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة الموجودة في الفصل المرجعي
(انظر صفحة 18). في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على **ENTER** (إدخال)، اضغط **CLEAR** (مسح).
[Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة يرايتخا -

إنراغت تمشاش إلى تغلا دادعاب تصاخلا تغلولا تمناقلا رهظت، قرم لولا ددحولا مده مادختسا عانتا تغلولا تغلك تغزيجدلا تغلا راييتخا م تيس. ددحولا مادختسا لبق تغلا لولا راييتخلا لمكن نأ بجي.

في وحدة التحكم عن بعد	
POWER	1 شغل الطاقة لولا تغلا رهظت :
∧ ∨ < >	2 تغلا رتخا
ENTER	3 طغضا
ENTER و < >	4 لتأكيد الاختيار، اضغط

الإعدادات الأولية لرموز المناطق يرايتخا -

ماندا حضوم وه امك تحظنملا زمر طبض ليلع بجي، قرم لولا ددحولا مده مادختسا ددع

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 ضربعا دادعاب تمناق
∧ ∨	2 اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني ي.ناتلا وتسملا إلى عطشلا تحظنملا زمر رهظي
>	4 ثلاثا وتسملا لقتنا
ENTER	5 دديج رورم تملك لخدأ
ENTER	6 تلخدمل دديجلا رورملا تملك نم دكات
∧ ∨ < > ENTER	7 اختر رمزا للمنطقة الجغرافية بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) و Password (كلمة السر). (الصفحة 18)
ENTER	8 تعطضا ام ديكات تمناق نم جورخلا لبق تحظنملا زمر دادعاب عاهنا نم دكات رورملا تملكو فينصتلا طبض لكتكمي مل اذا دادعابلا



ضبط إعدادات العرض

نسبة عرض التلفاز إلى ارتفاعه – حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقًا لشكل شاشة التلفاز الخاص بك. [4:3]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3. [16:9]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض – إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملأ ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

دقة الفيديو – استخدم ▼ ▲ لتحديد الدقة المطلوب، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. يمكنك ضبط دقة عرض فيديو 1080 بيت للاستمتاع بجودة الصورة الكاملة (HD). (تدريج HD كاملة) يشير الرقم الموجود في 480p (أو 576p) و720p و1080p و1080i إلى عدد خطوط الفيديو. يشير "i" و"p" إلى المسح المتداخل والتزايد على التوالي.

[Auto] (أوتوماتيكي) إذا تم توصيل مقبس HDMI الخاص بأجهزة التلفاز التي توفر عرض المعلومات (EDID)، يحدد أوتوماتيكيًا أفضل دقة تناسب التلفاز الذي تم توصيله (1080p أو 1080i أو 720p أو 480p (أو 576p)). (لتوصيل HDMI فقط) [1080p] يخرج 1080 خطأ من الفيديو التزايد. (لتوصيل HDMI فقط) [1080i] يخرج 1080 خطأ من الفيديو المتداخل. (لتوصيل HDMI فقط) [720p] يخرج 720 خطأ من الفيديو التزايد. (لتوصيل HDMI فقط) 480p [(576p)] يخرج 480 (أو 576) خطأ من الفيديو التزايد. 480p [(576i)] يخرج 480 (أو 576) خطأ من الفيديو المتداخل.

ملاحظات على دقة الفيديو

- لا تتوافر سوى الدقة التي يدعمها جهاز التلفاز.
- قد لا تعمل بعض دقات خرج HDMI ويتوقف ذلك على جهاز التلفاز الخاص بك.
- إذا لم يقبل التلفاز ضبط الدقة الذي قمت به، تظهر صورة غير طبيعية على الشاشة.
- برجاء قراءة دليل مالك التلفاز واضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفاز.
- إذا تم توصيل مقبس HDMI الخاص بأجهزة التلفاز التي توفر عرض المعلومات (EDID)، فسيتم تحديد الدقات التي لا يقبلها التلفاز.
- إذا لم تظهر الصورة على الشاشة، فغير مصدر إدخال التلفاز.
- إن أوقفت تشغيل التلفزيون أو فصلت كبل HDMI عن التيار أثناء العرض، سيتوقف العرض مؤقتًا. عليك النقر على زر العرض لتبدأ العرض ثانية. بالنسبة لبعض أجهزة التلفزيون، حينما تغير وضع التلفزيون، قد تحدث بعض الحالات المحددة أعلاه.

ضبط إعدادات الصوت

إعداد مكبر الصوت 5.1 – يضبط قائمة إعداد مكبر الصوت 5.1 الخاص بإخراج مضخم الصوت.

[Speaker]: اختر مكبر الصوت الذي تريد ضبطه.

[Size] (الحجم): بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

[Volume] (مستوى الصوت): اضبط مستوى الإخراج لمكبر الصوت المحدد. (5-ديسبل – 5ديسبل)

[Distance] (المسافة): إذا وصلت مكبرات الصوت بمستقبل DVD/CD، فإن ضبط المسافة يسمح لمكبرات الصوت معرفة المدى الذي يجب أن يقطع الصوت للوصول إلى نقطة السماع المضبوطة. يسمح هذا للصوت الصادر من مكبر الصوت بالوصول إلى المستمع في نفس الوقت.

اضغط / > < لضبط مسافة مكبر الصوت المحدد.

[Test] (الاختبار): اضغط على / > < لاختبار إشارات كل مكبر صوت.

اضبط مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC) – يقوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal – حدد [On] (تشغيل) لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.

لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

HD AV Sync – قد يواجه التلفاز الرقمي أحيانًا فترة تأخير بين الصورة والصوت.

يمكنك تعويض ذلك إذا حدث عن طريق ضبط فترة تأخير في الصوت بحيث ينتظر فعليًا ظهور الصورة.

ويسمى ذلك بمزامنة الصوت والصورة HD AV Sync.

استخدم ▲ للتمرير إلى أعلى وأسفل من خلال فترة تأخير والتي يمكنك ضبطها على أي قيمة بين 0

و300 ملي ثانية.

ستقاوت فترة التأخير ويتوقف ذلك قناة التلفاز الرقمية التي تشاهدها.

ستحتاج إلى إعادة ضبط مزامنة الصوت والصورة HD AV Sync إذا قمت بتغيير القناة.



ضبط وضع الصوت

Dolby Pro Logic II و VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)

يمكنك تحديد صوت Dolby Pro Logic II أو الصوت الظاهري. اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري أو تغيير وضع الصوت بشكل مكرر. وضع [BYPASS]: يتم عرض البرنامج متعدد القنوات مع إشارات الصوت المحيطي وذلك حسب طريقة تسجيله.

مصدر قناة 2

وضع [PL II MOVIE] (الفيلم): يستخدم هذا الوضع مع عروض التلفزيون الستيريو وكافة البرامج المستخدمة لتقنية دولبي المجسمة. والنتيجة هي اتجاه مجال صوت محسن يقترب من جودة صوت قناة 5.1 المنفصلة. وضع [PL II MUSIC] (الموسيقى): وضع الموسيقى Music للاستخدام مع أي تسجيلات موسيقية ستريو. وضع [PL II MATRIX]: هذا الوضع هو نفسه وضع Music فيما عدا إيقاف تشغيل نظام تحسين الاتجاه. كما يمكن استخدامه لتحسين الإشارات الأحادية لجعلها تبدو «أكثر قوة». يمكن استخدام هذا الوضع أيضاً في أنظمة السيارات، حيث يمكن أن يتسبب تقلب استقبال إشارة ستريو FM الضعيفة إلى تشويش إشارات الصوت المجسم من جهاز فك شفرة نظام. إن العلاج الأخير لضعف استقبال إشارة ستريو FM الضعيفة هو تغيير الصوت إلى أحادي. وضع الاستعراض [ON STAGE]: يملأ هذا الصوت قاعة حفل موسيقي وضع [VIRTUAL] (الصوت الظاهري): يقدم صوت Realtime 3D المضبوط تقنيّة مزودة بمصادر استريو، ومحسنة لمكبرات الصوت الاستريو. يمكن للمستمعين الاستمتاع بتأثيرات صوت مجسم ظاهري رائعة باستخدام مشغلات الوسائط المتعددة الخاصة بهم.

مصدر قناة 5.1

وضع [VIRTUAL] (الصوت الظاهري): يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في 5.1 ch إلى صوت ظاهري في 10.1 ch ولذلك يشعر بك أنك تستمع إلى الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليميني واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

ضبط مجال صوتي مبرمج مسبقاً

يحتوي هذا النظام على عدد من المجالات الصوتية المحيطة المضبوطة مسبقاً.

حدد المجال الذي يحقق أفضل ملائمة للبرنامج الذي تشاهده عن طريق الضغط على EQ (الموازن) بشكل متكرر للتنقل خلال الخيارات: NORMAL (عادي)، NATURAL (محايد)، AUTO EQ (موازن أوتوماتيكي)، POP، CLASSIC، (كلاسيكي)، JAZZ، ROCK، ARABIC-اختياري [AUTO EQ] (موازن أوتوماتيكي): لا يتم تشغيل AUTO EQ إلا في ملفات MP3/ WMA التي تحتوي على المعلومات. (يتم تشغيل بطاقة ID3 Tag في الإصدار رقم 1 فقط). يتم تشغيل ملف WMA على المعالج العادي بغض النظر عن معلومات Tag.

ضبط إعدادات القفل

للوصول إلى خيارات القفل، يجب أن تدخل كلمة مرور مكونة من 4 أحرف. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور حتى الآن، فانت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور المكونة من 4 أحرف. قم بإدخاله مرة ثانية للتأكد من صحته. إذا ارتكبت أي خطأ أثناء إدخال الرقم، اضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأعداد. يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور إذا نسيتها. اضغط SETUP لعرض قائمة الإعداد. أدخل '210499' واضغط على Enter. لقد تم مسح كلمة المرور الآن.

التصنيف – حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتعطيل التصنيف.

كلمة المرور – تضبط أو تغير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل. [جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على ENTER (إدخال).

أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد. [تغيير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية. **رمز المنطقة –** حدد رمز إحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. راجع «رموز المنطقة» في صفحة 18.

ضبط الإعدادات الأخرى

تسجيل (DivX® R) – إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod. اضغط على ENTER عند تمييز الرمز [Select] (تحديد) ويمكنك رؤية كود التسجيل الخاص بالوحدة. **Semi Karaoke –** عند الانتهاء من الفصل/العنوان/المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

الأقراص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke: أقراص DVD / أقراص DVD Karaoke [On] (تشغيل): عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة. [Off] (إيقاف التشغيل): لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة. - تممل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD. - تتوافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط. - Semi Karaoke طبخاً، ةءارقلأ ءانئأ وبيءة فلم نلصف ريعئءءء طانقلأ وأ قوبلأ روهظ قلاء في نوفر كيملا لصفأ وأ ءاءءلأ ءمءاق في Off إلى

Bit Rate (معدل البت) – يمكنك ضبط جودة الملف المسجل.

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات

في وحدة التحكم عن بعد	
-	1 افتح صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
-	2 ادخل قرصاً. (في الوحدة)
-	3 أغلق صينية القرص: (في الوحدة: ▼)
∧ ∨ < > ∧ ∨	4 اضبط إعدادات القائمة: أو حدد ملف من القائمة
▶ (تشغيل) PLAY	5 ابدأ تشغيل القرص:
■ زر (الإيقاف) STOP	6 لإيقاف تشغيل القرص:

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات - يمكنك فعل المزيد

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحميلها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم.

يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام < ∨ ∨ > لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على ENTER للاختيار.

التجاوز إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط على SKIP (⏮) (تجاوز) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي.
اضغط على SKIP (⏭) (تجاوز) للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.
اضغط على SKIP (⏮) (تجاوز) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتاً ALL

اضغط على PAUSE/STEP (⏮) (إيقاف مؤقت / خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

تشغيل صورة بصورة DVD DivX

اضغط على PAUSE/STEP (⏮) (إيقاف مؤقت / خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.

التشغيل بشكل متكرر ALL

اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد أحد العناصر ليتم تكراره. ستم بشكل متكرر إعادة تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي. للعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد [Off] (إيقاف التشغيل).

عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد	
DISPLAY (شاشة العرض)	1 اضغط على DISPLAY (شاشة العرض):
▲ ▼	2 حدد أحد العناصر:
◀ ▶	3 اضبط إعدادات قائمة شاشة العرض:
DISPLAY (شاشة العرض)	4 للعودة إلى الخروج:

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك تحديد أحد العناصر عن طريق الضغط على ▲ ▼ ◀ ▶

1/6	العنوان (أو المسار) الحالي
426	عدد/عدد الملفات الإجمالي (أو المسارات)
---	رقم الفصل الحالي/العدد الإجمالي للفصول
---	وقت التشغيل المتبقي
1 ENG DD 0 3/2.1CH	لغة أو قناة الصوت المختارة
1 KOR	الترجمة المختارة
1/3	الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزاويا
Bypass	وضع الصوت المحدد

الرمز المستخدم في هذا الدليل

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

DVD و DVD±R/RW المصاغة نهائياً

ملفات DivX

ALL

DVD

DivX

ملفات MP3

ملفات WMA

أقراص الصوت المضغوطة

MP3

WMA

ACD

قرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش DivX – USB و MP3/WMA و JPEG

عند تشغيل أحد الأقراص أو محرك ذاكرة فلاش USB يحتوي على ملفات DivX و MP3/WMA و jpeg معًا، يمكنك تحديد أي قائمة من الملفات ترغب في تشغيلها عن طريق الضغط على TITLE (العنوان).

تغيير ضبط الحرف لعرض ترجمة DivX® بالشكل الصحيح DviX

إذا لم تظهر الترجمة بشكل سليم أثناء التشغيل، اضغط على SUBTITLE (ترجمة) باستمرار لمدة 3 ثوانٍ، ثم اضغط على SUBTITLE (ترجمة) لاختيار رمز اللغة حتى تظهر الترجمة بشكل سليم.

متطلبات ملف DivX DviX

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:

- حجم الدقة المتاح: 800x600 (العرض × الارتفاع) بكسل
- تتوافر ترجمة أفلام DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمز لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة « _ » على شاشة العرض.
- إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن 30 في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معًا.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفًا عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- امتدادات ملف "avi": "MPEG4"، "mpg"، و"mpeg".
- ملف ترجمة DivX القابل للتشغيل: (.sub/.txt) SubViewer 2.0، (.sub/.txt) VobSub، (.sub/.txt) MicroDVD، (.sub/.txt) SubRip، (.srt / .txt) SAMI، (.smi) SubStation Alpha، (.txt) TMPlayer، DVD Subtitle System (.txt)
- إن ملفات VobSub (.sub) المدمجة مع مشغل USB غير مدعومة
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DVIX3.xx"، "DVIX4.xx"، "DVIX5.xx"، "MP43"، "31VX"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "AC3"، "PCM"، "MP3"، و"WMA"
- التردد العيني: ضمن 32-48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في حدود 32-320 كيلو بت في الثانية (MP3)، في حدود 40-192 كيلو بت في الثانية (WMA)
- CD-R/RW، تنسيق DVD±R/RW: ISO 9660
- الحد الأقصى للملفات/الأقراص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

التقديم السريع أو الترجيع السريع ALL

اضغط على SCAN (▶▶ أو ◀◀) (مسح) لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على SCAN (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمتابعة التشغيل بالسرعة العادية.

تحديد لغة الترجمة DviX DVD

أثناء التشغيل، اضغط على SUBTITLE (⏏) (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

خفض سرعة التشغيل DVD

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على SCAN (▶▶ أو ◀◀) (مسح) لخفض سرعة التقديم أو الترجيع. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على SCAN (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمتابعة التشغيل بالسرعة العادية.

شاهد واستمع بمعدل سرعة 1.5 مرة DVD ACD MP3 WMA

اضغط على PLAY (تشغيل) عند وجود قرص DVD بالفعل قيد التشغيل لمشاهدة قرص DVD والاستماع إليه بمعدل سرعة 1.5 مرة عن سرعة التشغيل العادية. سيظهر x1.5 ▶ في الركن العلوي الأيمن على الشاشة. اضغط على PLAY (تشغيل) للرجوع إلى سرعة التشغيل العادية.

عرض قائمة Title (العنوان) DVD

اضغط على TITLE (العنوان) لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة.

عرض قائمة DVD DVD

اضغط على قائمة MENU (قائمة DVD) لعرض قائمة القرص إذا كانت متاحة.

بدء التشغيل من الوقت المحدد DviX DVD

البحث عن نقطة البدء لكود الوقت الذي تم إدخاله. اضغط على DISPLAY (العرض) أثناء التشغيل وحدد رمز الساعة الزمنية. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني واضغط على ENTER. إذا أدخلت رقمًا خاطئًا، فاضغط على CLEAR للإدخال مرة أخرى.

ذاكرة المشهد الأخير DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكيًا.

عرض ملفات الصور

في وحدة التحكم عن بعد	
-	1 افتح صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
-	2 أدخل قرصًا. (في الوحدة)
-	3 أغلق صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
∧ ∨	4 حدد أحد ملفات الصور:
ENTER (إدخال)	5 اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:
■ زر STOP (الإيقاف)	6 للرجوع إلى القائمة:

عرض ملفات الصور- يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشرية عرض

استخدم < > ∨ ∧ لتمييز رمز (■) ثم اضغط على ENTER لبدء عرض الشريحة.
يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶ ◀ عند تمييز الرمز (■).

التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على SKIP (تجاوز) (▶) أو ◀ (SKIP) لعرض الصورة السابقة / التالية.

قم بتدوير الصورة

استخدم < > ∨ ∧ لتدوير الصورة في الشاشة بالكامل.

إيقاف عرض الشريحة مؤقتًا

اضغط على PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لاستئناف عرض الشريحة.

متطلب ملف الصور

- يقتصر ملف JPEG المتوافقة مع هذه الوحدة على ما يلي:
- امتدادات الملف: ".jpg"
- مقاس الصورة: يوصى بأقل من 2 ميجا بايت
- CD-R/RW، DVD±R/RW: ISO 9660 تنسيق
- الحد الأقصى للملفات/القرص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

إنشاء البرنامج الخاص بك WMA MP3 ACD

يمكنك تشغيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب ملفات الموسيقى في القرص. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص. حدد ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط على PROG./MEMO. (البرمجة/الذاكرة) أو قم بتحديد "1" ثم اضغط على ENTER لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة البرنامج. لإضافة جميع ملفات الموسيقى الموجودة في القرص، حدد "All" ثم اضغط على ENTER. حدد أحد ملفات الموسيقى من قائمة البرامج ثم اضغط على ENTER لبدء التشغيل المبرمج. لمسح أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرامج، حدد الملف الموسيقي الذي تريد مسحه ثم اضغط على CLEAR (مسح) أو حدد رمز "1" ثم اضغط على ENTER. لمسح جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد "All" ثم اضغط على ENTER.

عرض معلومات الملف (ID3 TAG) MP3

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على DISPLAY (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

- يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:
- إمتدادات الملف: "mp3" و "wma".
- التردد العيني: ضمن 32-48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: ضمن 32-320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40-192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- DVD±R/RW: ISO 9660، تنسيق
- الحد الأقصى للملفات/القرص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التلفزيون لديك. في حالة ظهور الرسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) في شاشة العرض، اضغط باستمرار على PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة) لأكثر من خمس ثوان لتتمكن من اختيار نظام.

افض الصوت


يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيض مستوى صوت المغني في مصدر متنوع.
(MP3/ WMA/ CD) ... (الخ)

اضغط "VOCAL FADER"، وسيظهر في نافذة العرض "VOCAL FADER".
لإلغاء ذلك، اضغط "VOCAL FADER" مرة أخرى.

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلاً.
- قد تختلف جودة VOCAL FADER حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO)

إعداد 5.1ch ez

الاستماع للصوت من التلفاز و DVD و جهاز رقمي مع وضع 5.1ch نشط. حتى في وضع إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على TV→HT SPK، سيتم تشغيل الطاقة ويتم أوتوماتيكياً التحول إلى وضع AUX OPT.

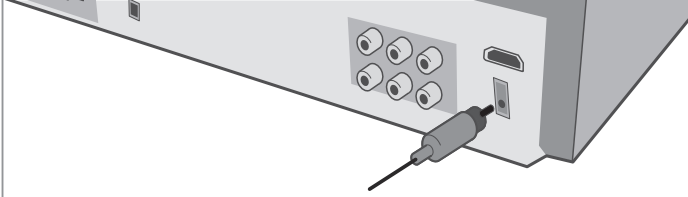

في وحدة التحكم عن بعد	
1	صل OPTICAL IN (دخل البصريات) إلى خرج البصريات في التلفاز (أو الجهاز الرقمي).
2	حدد AUX OPT : لتحديد AUX OPT مباشرة
3	استمع إلى صوت باستخدام مكبر الصوت 5.1ch : -
4	للخروج من AUX OPT : FUNCTION (الوظيفة) أو INPUT (إدخال)

الاستماع إلى الراديو

تأكد من توصيل كل من هوائي FM و AM.

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتشغيل الطاقة:
2	حدد إما FM أو AM:
3	حدد إحدى محطات الراديو:
4	لحفظ محطة راديو: سيظهر الرقم المضبوط مسبقاً في شاشة العرض
5	لتحديد محطة «محافظة»، أدخل رقم الضبط المسبق: يمكن حفظ ما يصل إلى 50 محطة راديو.
6	للتأكيد، اضغط على:

الاستماع إلى الراديو – أكثر مما يمكنك فعله

البحث أوتوماتيكياً عن محطات الراديو

اضغط باستمرار على TUN./-TUN. لما يزيد عن ثانية واحدة. سيقوم الموالف بالمسح أوتوماتيكياً ويتوقف عندما يعثر على محطة الراديو.

اختر أحد أرقام الضبط المسبق لمحطة الراديو.

يمكن اختيار رقم الضبط المسبق عند تخزين محطة راديو. عندما يقوم المشغل أوتوماتيكياً بعرض رقم ضبط مسبق، اضغط على PRESET +/- (الضبط المسبق) لتغييره. اضغط على PROG./MEMO. (البرمجة/الذاكرة) لحفظ الرقم المختار.

حذف كل المحطات المحفوظة

استمر في الضغط على PROG./MEMO. لثانيتين تقريباً. سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD. اضغط على PROG./MEMO. لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على زر التشغيل (PLAY (B) (أحادي/استريو)). سيؤدي ذلك إلى تغيير الموالف من صوت الاستريو إلى الصوت الأحادي وعادة ما يتم تحسين الاستقبال.

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB الخاص بك – يمكنك فعل المزيد

أجهزة USB متوافقة


- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيلها بجهاز كمبيوتر.
- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع الفلاش.
- محرك ذاكرة الفلاش USB: الأجهزة التي تدعم USB 2.0 أو USB 1.1. (في حالة إدخال USB 2.0 في المشغل، إذا ما تم تشغيله بنفس السرعة مثل USB 1.1).

متطلب جهاز USB

- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- يجب عمل نسخة احتياطية لمنع تلف البيانات.
- في حالة استخدام كابل استطالة USB أو لوحة توصيل USB ، قد لا تتعرف الوحدة على جهاز USB.
- لا يتم دعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملفات NTFS. (لا يتم دعم سوى نظام ملفات FAT 16/32).
- لا تدعم وظيفة USB لهذه الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يصل إجمالي عدد الملفات إلى 1000 ملفاً أو أكثر.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
- إذا أردت الانتقال إلى القائمة السابقة بعد أن تختار مجلداً، فاضغط RETURN (رجوع).

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB

تضمن ميزة توصيل مشغل USB المحمول خلال منفذ USB الخاص بالنظام في أن جهاز USB يمكن التحكم فيه من النظام.

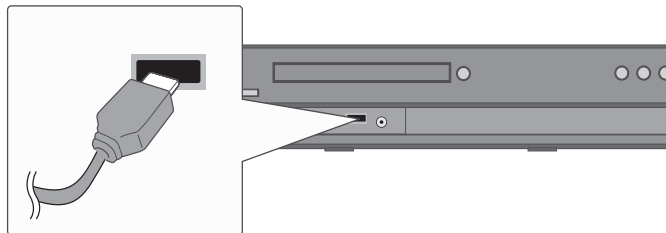

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة باستخدام كابل USB (غير مزود):
2	حدد وظيفة USB:
3	حدد ملف من القائمة:
4	ابدأ تشغيل الملف الموسيقي:
5	قبل فصل جهاز USB المحمول، قم بالتغيير إلى وظيفة من خلال الضغط على:
6	اخلع جهاز USB:

سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB.

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة باستخدام كابل USB (غير مزود):
2	حدد أحد الأوضاع (DVD/CD) الذي تريد التسجيل فيه. FUNCTION (الوظيفة)
3	ابدأ التسجيل: إذا كنت تريد تسجيل الملف الموسيقي المطلوب والموجود في القرص إلى USB. حدد أحد الملفات بعد بدء التسجيل:
4	لإيقاف التسجيل:

- في حالة تعذر التسجيل باستخدام USB، ستظهر الرسالة "USB FULL"، "ERROR"، "NO USB"، "NO REC" («لا يوجد»، «خطأ»، «ممتلئ»، «تعذر التسجيل») في إطار العرض.
- سيتم حفظ الملف في مجلد CD_REC بتنسيق "TRK-001.mp3".
- في حالة تسجيل أكثر من 999 ملفاً في مجلد CD_REC، ستظهر الرسالة "ERROR" (خطأ) في شاشة العرض.
- يتم ترقيم الملفات الجديدة بتسلسل رقمي. وإذا كانت العدد الإجمالي للملفات أكثر من 999، قم بحذف البعض أو حفظ البعض في الكمبيوتر.
- لا يتم دعم القرص الثابت الخارجي، أو قارئ البطاقات، أو الجهاز المأمّن أو مشغل MP3.
- إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداءً مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.
- كن على قدر المسؤولية واحترم قوانين حقوق النشر

سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB. – يمكنك فعل المزيد

التسجيل من مصدر قرص الصوت المضغوط إلى USB


- تسجيل مسار واحد - إذا تم التشغيل باستخدام USB أثناء تشغيل القرص المضغوط، سيتم تسجيل المسار الوحيد فقط في USB.
- تسجيل جميع المسارات - إذا تم الضغط على زر REC (التسجيل) في حالة إيقاف القرص المضغوط، سيتم تسجيل جميع المسارات.
- تسجيل قائمة البرامج - تقوم USB بالتسجيل بعد تحديد المسارات عن طريق الضغط على الزر PROG. إذا كنت تريد تسجيل المسار الذي تريده.

انتبه لما يلي عند قيامك بالتسجيل

- عند بدء التسجيل المباشر من جهاز USB، يمكن فحص معدل نسبة التسجيل لتسجيل جهاز USB في إطار العرض أثناء التسجيل.
- أثناء التسجيل، لا يوجد صوت ولا يمكن تشغيل مستوى الصوت.
- عند إيقاف التسجيل أثناء القراءة، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله أثناء ذلك الوقت.
- إذا قمت بفصل جهاز USB دون استخدام زر STOP (إيقاف) أثناء التسجيل، فسيتم حذف الملف في الكمبيوتر.
- لا يمكن التسجيل من "MIC IN" (دخل الميكروفون)
- USB REC (التسجيل باستخدام USB) القابل للتشغيل معدل البت: 96/128 كيلوبايت/ثانية (راجع إلى صفحة SETUP (الإعداد)
- أثناء التسجيل باستخدام جهاز USB، لا يمكن تشغيل مفتاح Pause (إيقاف مؤقت) للأقرص الصوتية فقط.
- لا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة للتسجيل باستخدام USB.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول

يمكن استخدام المشغل لتشغيل الموسيقى من المشغل المحمول بأنواع المتعددة

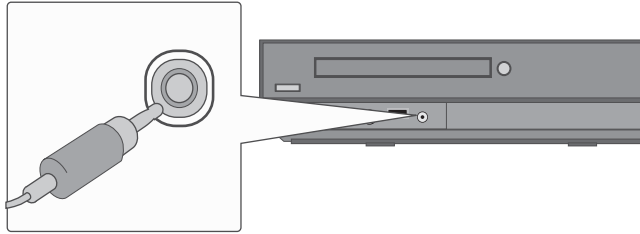

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتوصيل المشغل المحمول عن طريق قيس الوحدة في المنفذ. منفذ IN (الدخل) الموجود في مقدمة المشغل:
2	قم بتشغيل الطاقة: POWER (طاقة)
3	حدد وظيفة PORTABLE: INPUT (إدخال)
4	قم بتشغيل المشغل المحمول وبدأ تشغيله:

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	6565	الكرواتية	7282	الهولاسا	7265	البيلجالا	7678	كويشوا	8185
الأفريقية	6570	التشيكية	6783	العبرية	7387	البوتانية	7684	رايتو رومانتيك	8277
الألبانية	8381	الدانماركية	6865	الهندية	7273	المقدونية	7775	الرومانية	8279
الأمهرية	6577	اليونانية	7876	المجرية	7285	مالاجاس	7771	الروسية	8285
العربية	6582	الإنجليزية	6978	الأسبانية	7383	الماليزية	7783	السامسونية	8377
الأرمنية	7289	إسبرانتو	6979	الأندونيسية	7378	مالايلام	7776	اللغة التبتية	8365
الإشاميزية	6583	الأسوتوية	6984	اللغة الدولية	7365	المأورية	7773	الجيلية الأسكتلندية	7168
الإيمارية	6588	الفاروزية	7079	الأيرلندية	7165	الماراتية	7782	الصلبية	8382
الأذربيجانية	6590	فيجي	7074	الإيطالية	7384	المالديفية	7779	الكرواتية الصربية	8372
البشكيرية	6665	الفنلندية	7073	اليابانية	7465	المانغولية	7778	شونا	8378
الباسكية	6985	الفرنسية	7082	الكاتالدا	7578	نارورو	7865	السندية	8368
البنغالية	6678	الغريزية	7089	الكشميرية	7583	النيبالية	7869	السنغالية	8373
بوتان	6890	غاليشيان	7176	الكانزاحاسانية	7575	الرومبجية	7879	السلفاكية	8375
البهارية	6672	الجورجية	7565	الكرغيزية	7589	الأوربا	7982	السلفيقية	8376
البرتغالية	6682	الألمانية	6869	الكورية	7579	البنجابية	8065	الاسبانية	6983
البيلغارية	6671	اليونانية	6976	الكردية	7585	الباشتو	8083	السودانية	8385
البورمية	7789	جرين لاند	7576	الروسية	7679	الفارسية	7065	السواحلية	8387
البيلاروسية	6669	الغواراتية	7178	اللاتينية	7665	البولندية	8076	السويدية	8386
الصينية	9072	الجوجاراتية	7185	اللاتغية	7686	البرتغالية	8084	التاجالوج	8476

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	كوساريكا	CR	جرين لاند	GL	المالديف	MV
الأرجنتين	AR	كرواتيا	HR	هونج كونج	HK	المكسيك	MX
أستراليا	AU	جمهورية التشيك	CZ	المجر	HU	موناكو	MC
البحرين	AT	الدانمارك	DK	الهند	IN	منغوليا	MN
بلجيكا	BE	الإكوادور	EC	إندونيسيا	ID	المغرب	MA
بوتان	BT	مصر	EG	إسرائيل	IL	نيبال	NP
بوليفيا	BO	السلفادور	SV	إيطاليا	IT	هولندا	NL
البرازيل	BR	أثيوبيا	ET	جامايكا	JM	جزر الأنتيل الهولندية	AN
كمبوديا	KH	فيجي	FJ	اليابان	JP	نيوزيلندا	NZ
كندا	CA	فنلندا	FI	كينيا	KE	نيجيريا	NG
شيلي	CL	فرنسا	FR	الكويت	KW	النرويج	NO
الصين	CN	ألمانيا	DE	ليبيا	LY	عمان	OM
كولومبيا	CO	بريطانيا العظمى	GB	لوكسمبورج	LU	باكستان	PK
الكونغو	CG	اليونان	GR	ماليزيا	MY	بنما	PA
المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
سريلانكا	PY	باراجواي	MV	المالديف	GL	المالديف	MV
السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	المكسيك	MX
سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	موناكو	MC
تايلوان	PT	البرتغال	MN	منغوليا	IN	منغوليا	MN
تايلاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	المغرب	MA
تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	نيبال	NP
أوغندا	SA	المملكة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	هولندا	NL
أوكرانيا	SN	السنغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	جزر الأنتيل الهولندية	AN
الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	نيوزيلندا	NZ
أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	نيجيريا	NG
أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	النرويج	NO
فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	عمان	OM
زيمبابوي	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	باكستان	PK
	ES	أسبانيا	PA	بنما	MY	بنما	PA

استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	السبب	العلاج
لا توجد طاقة	تم فصل كابل التيار.	قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحائط بأمان.
لا توجد صورة	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.
	كابلات الفيديو غير موصلة بإحكام.	قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.
يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة	الجهاز المتصل بكابلات الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.
	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.
	كابلات الصوت تالفة.	استبدله بكابلات صوتي جديد.
جودة صورة DVD رديئة	القرص متسخ.	قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. ادخل القرص.
لن يتم تشغيل قرص DVD/CD	لم يتم إدخال أي قرص. تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	ادخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).
	تم إدخال القرص بالمقلوب.	ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.
	القائمة مفتوحة في الشاشة.	اضغط على SETUP (إعداد) لغلق شاشة القائمة.
	يوجد قفل عائلي والذي يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
سماع صوت مهمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD	القرص متسخ. تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعليقات.	قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.
تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح	تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.
		قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.
		قم بتوليف المحطة يدوياً.
	قوة إشارة محطة الراديو ضعيفة جداً. لم يتم الضبط المسبق لأية محطات راديو أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف عن طريق مسح قنوات الضبط المسبق).	قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 15 للحصول على التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرّة	لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى جهاز استقبال DVD. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD. يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة. استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD. قم بإزالة العائق.
	نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.

حول عرض رمز

قد يظهر " " على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
 - لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
 - إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح التريادي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	الشعار
DVD-VIDEO: أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD-R: وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD-RW: وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط صياغة أقراص DVD VR التي تمت صياغتها لا يمكن تشغيلها في هذه الوحدة	
DVD+R: وضع الفيديو فقط يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً	
DVD+RW: وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط:	
تقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R/RW و CD-R/RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW/DVD±R أو CD-RW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.	

العلامات "Dolby" و "Pro Logic" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.
صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories.

HDMI وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة ذات الدقة العالية هي علامات تجارية لـ HDMI licensing LLC.

المواصفات

عام

مصدر الطاقة
استهلاك الطاقة
الوزن الصافي
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
ظروف التشغيل درجة حرارة التشغيل
درجة رطوبة التشغيل
الليزر

ارجع إلى الملصق الرئيسي.
ارجع إلى الملصق الرئيسي.
3.9 كجم
430 × 73 × 305 مم
5 منوية إلى 35 منوية
حالة التشغيل: أفقي
5% إلى 85%
ليزر شبه موصل،
الطول الموجي 650 نانومتر

مواليف FM/AM [MW]

نطاق توليف FM
التردد المتوسط للموجة FM
نطاق توليف AM
التردد المتوسط للموجة AM

108-87.5 ميغا هرتز أو 74-65 ميغا هرتز أو 108-87.5 ميغا هرتز
10.7 ميغا هرتز
522 – 1,620 كيلو هرتز أو 520 – 1,720 كيلو هرتز
450 كيلو هرتز

مضخم الصوت

وضع الاستريو
وضع الصوت المجهز الأمامي:

70 وات + 70 وات (4 أوم عند 1 كيلو هرتز، 10 THD %)
70 وات + 70 وات (10 THD %) مركزي: 70 وات
الصوت الجانبي*: 70 وات + 70 وات
(4 أوم عند 1 كيلو هرتز، 10 THD %)
مكبر الصوت للفرع*: 150 وات (3 أوم عند 30 هرتز، 10 THD %)

مكبرات الصوت (HT554TH)

النوع	الأمامي/الخلفي	الأوسط	فرعي سلبي
مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر صوت
النوع	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي
المقومة	4 أوم	4 أوم	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	70 وات	70 وات	150 وات
أقصى طاقة مدخلة	140 وات	140 وات	300 وات
الأبعاد للصق (عرض × ارتفاع × عمق)	275 × 1053 × 275 مم	350 × 105 × 93 مم	216 × 405 × 310 مم
الوزن الصافي	3.4 كجم	1.08 كجم	5.42 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

المواصفات

مكبرات الصوت (HT554PH)

النوع	الأمامي	الخلفي
مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر الصوت
النوع	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	مكبر صوت 1 أحادي الاتجاه
المقومة	4 أوم	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	70 وات	70 وات
أقصى طاقة مدخلة	140 وات	140 وات
الأبعاد للصق (عرض × ارتفاع × عمق)	275 × 1053 × 275 مم	102 × 207 × 109 مم
الوزن الصافي	3.4 كجم	0.44 كجم
النوع	الأوسط	فرعي سلبي
مكبر الصوت	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	مكبر صوت
النوع	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	مكبر صوت 1 أحادي الاتجاه
المقومة	4 أوم	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	70 وات	150 وات
أقصى طاقة مدخلة	140 وات	300 وات
الأبعاد للصق (عرض × ارتفاع × عمق)	350 × 105 × 93 مم	216 × 405 × 310 مم
الوزن الصافي	1.08 كجم	5.42 كجم

مكبرات الصوت (HT554TM)

النوع	الأمامي/الخلفي	الأوسط	فرعي سلبي
مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر صوت
النوع	2 طريقة المنكلمين	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	مكبر صوت 1 أحادي الاتجاه
المقومة	4 أوم	4 أوم	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	70 وات	70 وات	150 وات
أقصى طاقة مدخلة	140 وات	140 وات	300 وات
الأبعاد للصق (عرض × ارتفاع × عمق)	185 × 580 × 170 مم	350 × 105 × 93 مم	216 × 405 × 310 مم
الوزن الصافي	1.25 كجم	1.08 كجم	5.42 كجم

