



تليفزيون ملون

كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL39582034-AR (MC059B)

التركيب

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للنطэр أو الرطوبة.

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإنما كان الجهاز لا يعقل بصورة سليمة، احصل من الكهرباء، وإتصل بالبائع طرقاً.

الهوائي يتم توصيل كابل الهوائي بالمقياس بالعلامة ٧٥ أو姆 على الغطاء الخلفي.

الموقع أضيّط موقبك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة الماشرة على الشاشة. ويجب أن تتحذّز الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأي نبذيات بدون ذاعي أو الرطوبة أو الاترية أو الحرارة. وتأكد أنّ الجهاز موجوداً في وضع يسمى بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتعدد. والفولت المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإنزال المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار). فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتنشيل.

تحذير

توصيل المعدات الخارجية

فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى والى أسفل أو على أزرار الأرقام. فيما عدا ذلك أضفِنْ كابل التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة البدنية الريموت كنترول AV1 لإختباره. وظهور صورة الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج الذي يتم استقبالها بالتلفزيون على شريط متغير.

ملاحظة: الاشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والازرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوسيكت أو جهاز ديكرد أو جهاز ديكوكر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ملكة العاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقاييس مداخل المكونات (إختاري) ١- يتم توصيل مقاييس مخرج الفيديو للمكونات (YCbCr, Y Pb Pr) أو (YB-Y-R-Y) للكون (480i) مع مقاييس مدخل المكون (PB Pr) في الجهاز.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقاييس الصوت في AV NI2. ٣- يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **COMPONENT**.

٤- اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض الكونات على الشاشة.

مقاييس السماعة (إختاري) في بعض الموديلات حيث يوجد مقاييس السماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل سماعة الرأس بمقاييس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون. يمكنك الاستئناس الصوت من خلال السماعة. وأضيّط درجة الصوت في السماعة. أضيّط زر جهاز الصوت (الحركة الافتراضية).

إذا ضغطت على زر الأسكات، يتم إلغاء الصوت في سماعات الرأس.

ضيّط الصوت وظيفة اختيارية.

الجهاز المرود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه

يتم توصيل مقاييس سماعة الرأس بمقاييس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.

مقاييس الهوائي ١- يتم توصيل مقاييس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقاييس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقاييس الفيديو. ٣- يتم تحرير قناة الفيديو على رقم البرنامج. ياستخدام الجرء الخاص بـ **يونيفيرو** (Uniview)، يرجى تحرير رقم البرنامج على مقاييس الفيديو. ٤- يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تحرير قناة الفيديو. ٥- أضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختاري) ١- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون. وفي المقاييس في جهاز الفيديو مقاييس المدخل (مع مقاييس المخرج في الجهاز).

٢- إذا كان جهاز الفيديو يتصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز. أضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2. ٣- أضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج الذي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقاييس الصوت (يسار) (mono) في الجهاز.

مقاييس يورو سكارت (إختاري) ١- يتم توصيل مقاييس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقاييس يورو سكارت في التلفزيون.

٢- أضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديه فولت تحويل عند توصيله. يتم توصيل يورو سكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو تلقائيًا.


ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون،

أماكن ووظائف أزرار التحكم

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو باستخدام بطاريات من المقاييس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوارد استخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

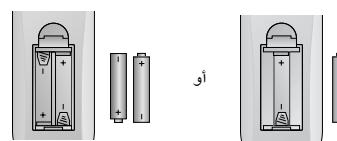

أماكن ووظائف أزرار التحكم

- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).**
قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.
- ١٢ - /٢/* (اختياري)**
وهو يقوم باختيار اللغة الأذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)
- ١٣ - القائمة**
يعرض جدو البرنامج.
- ١٤ - زر التوقف للإيقاف التلقائي**
لإستخدام الوظيفة المفضل لديك لغضط الصوت.
- ١٥ - /SSM*/ ذاكرة حالة الصوت (اختياري)**
لإستخدام الوظيفة المفضل لديك لغضط الصوت.
- ١٦ - الصوت المحسّن (COP/*) (اختياري)**
لاختيار الصوت الجيسيم.
- * هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.**
- الأزرار الملونة :** تستخدم هذه الأزرار للخصوص التليفزيونية (الموديلات تليكتست فقط) أو تعديل البرنامج.
- اللوحة الإمامية**
- **مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقى بتحويل الجهاز تشغيل أو إيقافاً.
 - **مبين الكهرباء / الاحتياطي**
وهو يبصي بإضافة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد تشغيل الجهاز.
 - **حساس التحكم عن بعد**
قائمة الإختيارات (اختيارية).
 - **يقوم بالإختيار من القائمة.**
 - **مطابق (اختيارية)**
لقيو اختياراتكم أو لعرض الوضع الحالى.
 - **درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية)**
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
 - **(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية)**
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
 - **لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.**
 - **وصلات الصوت والصورة في المقابس AV1 أو AV2 (اختيارية)**
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
 - **مقبس سماعة الرأس (اختيارية)**
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
 - **العين (اختيارية)**
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.
 - **خرز الصورة السريعة (اختياري)**
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة السريعة.
 - **زر الصوت السريع (اختياري)**
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصوت السريع.
 - **تليفزيون / صوت وصورة (اختيارية)**
لاختيار وضع التليفزيون أو الصوت والصورة.
 - **لإخلاء القائمة من الشاشة.**
 - **لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.**
 - **(الوظيفة) (اختيارية)**
لاختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو البرمجة الآوتوماتيكية.
 - **المخصصة بينما لا يتم عرض القوائم.**
 - **+ / -(▲▼) (اختيارية)**
لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج.
 - **لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.**
- ملاحظة:** مبين فيما يلى شكل بسيط للوحة الإمامية أو الجانبية.
والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

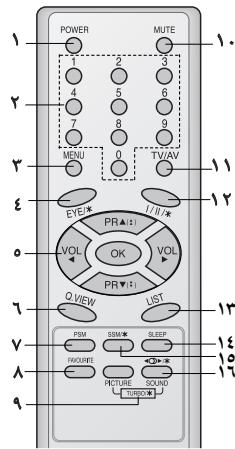

- ١ - **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢ - **أزرار الأرقام**
هي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لاختيار رقم مباشرة.
- ٣ - **قائمة الإختيارات (أو الفهرس)**
يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٤ - **العين/* (اختيارية)**
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.
- ٥ - **زر تشغيل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.**
بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح اتوماتيكياً.
- ٦ - **رؤية البرنامج السابق**
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٧ - **PSM ذاكرة حالة الصورة**
لإستخدام الضبط المفضل للصورة لديك.
- ٨ - **FAVOURITE**
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٩ - **الصورة السريعة / الصوت السريع (التريبو)**
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.
- ١٠ - **زر الإسكات**
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ١١ - **التليفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج Автоматика
ضبط المحطات التي يمكن استخدام البرمجة الآوتوماتيكية باتخاذ هذا الاشتراك. واننا نوصي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية اثناء تركيز هذا الجهاز.

metasy2
BG : نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا /
I : (استراليا)
DK : (هونج كونج / الصين / افريقيا) / كومونولث الإتحاد السوفوي السابق (L/L) : (اختراري)
L : (الولايات المتحدة الأمريكية) / كوريا / الفلبين
M : (اختراري)

ملاحظة: وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فأن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتحريك جميع المحطات والقنوات التي يمكن تعيينها.

ب - اذا كانت المحتوى الذي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى هو قائمة البرمجة اليدوية.

ضبط توليف القنوات يدوياً
الغرض من هذه المهمة التأمين على رفقة كل رقم تعيين باسم مسحة بخاصة بقائمة البرمجة التي يرغب فيه. وأيضاً يمكنك تعريف

وظيفة الـ Booster (اختراري)
إذا كان الاستقبال ضئيلاً لتشغيل التلفزيون، قم باختيار وظيفة الـ Booster أو وضع التشغيل إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلما تتم تشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج

حذف برامج
1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بائزرا الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

2 - اضغط الزر الأخرمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المقترن وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج
1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

2 - اضغط الزر الأخرمر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج
1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بائزرا الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

2 - اضغط الزر الأصفر.

3 - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى واسفل أو أزرار الأرقام.

4 - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنها هذه الخاصية.

خطي رقم برنامج
1 - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

2 - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

3 - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج في هذه سمعي أنك لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام أي زر حرارة للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج.

فيما يلي توضيح استخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الحدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

استدعاء حدو البرامج

يمكنك حذف البرنامج المختار في الذاكرة عرض حدو البرامج.

ملاحظة: - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق.

وقد أعدت هذه البرامج لتخطيتها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.

ب - بعض البرامج المزودة برق القناة المبين في جدو البرامج

توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لعرض كل قائمة.

2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.

3 - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحبأسفل.

4 - يتم تعدل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.

يمكنك الحركة إلى قائمة المستوي العلوي باستخدام الزر موافق أو الزر للحركة إلى قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.


ملاحظة:

أ - في الوضع الخاص بالخصوص الإخبارية تيلكتست، فإن القائمة لا يتم عرضها.

ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسرعة لاتتم عرضهما، فقط يتم عرض البدائية (Start) في قائمة البرنامج الآوتوماتيكي.

ج - في الموديلات الفردية (موتو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.

د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

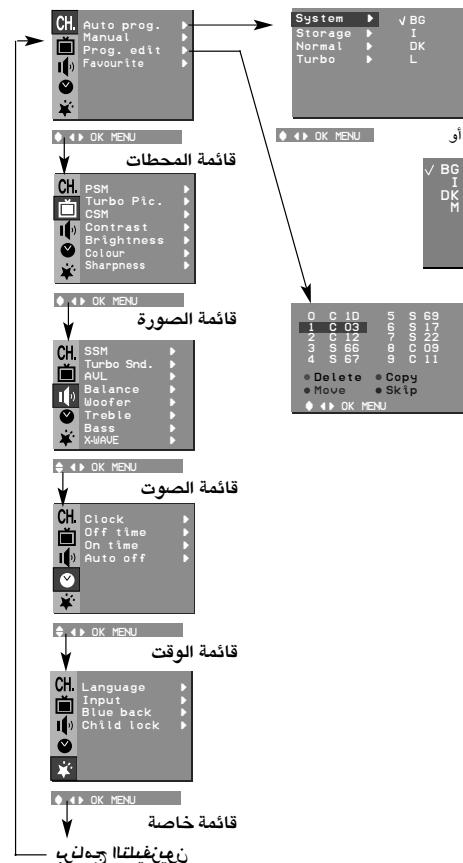

ضبط الصورة

ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة. ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة الدين يتم إطفاؤها تلقائياً.

اختبار الصورة السريعة (التربو)
عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة العائمة يمكنه اشتراقاً ووضوها عن الصورة العائمة. يمكنك الاستئناع بأصورة السريعة (التربو) أكثر تكثيراً من الصورة العائمة.
أضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.
ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الدين يتم إطفاؤها تلقائياً.

PSM (ذاكرة حالة الصورة) يمكنني انتظار استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو متعدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم) باستخدام زر PSM خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترل) والصور القياسية والديناميكية والمعتلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

CM (ذاكرة حالة الألوان) يمكنني اختيار الوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.
العين (اختياري) عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.
وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.

(إختياري) ضبط الصوت

اختبار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.

اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة
عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.
الاختبار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى الساعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى الساعات.
المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (إختياري)
إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة للحظة) يمكن استقباله.
يمكن اختبار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.

- ١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختبار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختبار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختبار NICAM المزدوج ١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند اختبار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

SSM (ذاكرة حالة الصوت) يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخلي: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حيث عادي ويمكن الضبط أيضاً تردد الصوت في الإيكوالizer.
ضبط تردد الصوت: اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

اختبار الصوت السريع(إختياري)
عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكتيراً عن الصوت العادي.

X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)
يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.
ملاحظة:
١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردد آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM. كثماً هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تتعذر حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

اختبار مخرج الصوت
في وضع الصوت والصورة يمكنك اختبار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.
اضغط صورة متكررة على الأزرار ٢/١ لاختبار مخرج الصوت.
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليمنى واليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.
يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليمنى واليسرى.
يمين+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليمنى واليسرى.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).
عند اختبار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	إذاعة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

ضبط الوقت

الإيقاف الآلي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآلي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول آلياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال موجة التلقيّف، إنما إذا لم تكن هناك أي إشارات.


ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل آلياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة الترقية للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت وينتقل وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- د - بعد تشغيل الجهاز بعدة ساعات بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتبع تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

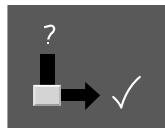

مظاهر الأعطال

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد الألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التلقيّف تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التلقيّف؟)

إفحص الأريال (سلك مقصو)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والتشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تبالين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

