

فهرست

۳	وارد کردن اطلاعات	مقدمه
۳	دستورالعمل های مهم ایمنی	
۴	شناسایی قطعات	
۶	محل نصب	نصب
۷	در آوردن درب	
۸	نصب درب	
۸	نصب لوله آب	
۹	تنظیم ارتفاع	
۱۰	شروع به کار	عملکرد
۱۰	تنظیم دما و عملکردها	
۱۸	مرکز تازہ نگهداری (فقط برای برخی مدلها)	
۱۹	یخ و آب بدون لوله کشی (فقط در برخی مدلها)	
۲۰	طبقه (فقط برای برخی مدلها)	
۲۰	بار (فقط برای برخی مدلها)	
۲۰	جا تخم مرغی (فقط برای برخی مدلها)	
۲۱	کنترل رطوبت در قسمت سبزیجات	
۲۱	تبدیل به قسمت سبزیجات یا گوشت (فقط برای برخی مدلها)	
۲۲	بوگیر (فقط برای برخی مدلها)	
۲۲	تخلیه هوا (فقط برای برخی مدلها)	
۲۳	محدوده انتقال در منطقه دمای مطلوب (فقط برای برخی مدلها)	
۲۳	تغییر دما در منطقه دمای مطلوب (فقط برای برخی مدلها)	
۲۳	منطقه دمای مطلوب (فقط برای برخی مدلها)	
۲۴	محل غذاها	توصیه هایی پیرامون غذا
۲۵	نگهداری غذا	
۲۶	نحوه تفکیک قطعات	مراقبت و نگهداری
۲۸	اطلاعات عمومی	
۲۸	تمیز کردن	
۲۹	عیب یابی	

وارد کردن اطلاعات

مدل و شماره سریال در قسمت داخلی یا پشت یخچال درج شده است. این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.

تاریخ خرید: _____
 نام فروشنده: _____
 نشانی فروشگاه: _____
 شماره تلفن فروشگاه _____
 شماره مدل: _____
 شماره سریال: _____

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده ، این یخچال باید به روش صحیح و طبق دستورالعمل های نصب ارائه شده در این دفترچه نصب و قرار داده شود.

هرگز یخچال تان را با کشیدن سیم برق، قطع نکنید.
 برای این کار دوشاخه را محکم گرفته و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید.
 هنگام دور کردن یخچال از دیوار مراقب باشید سیم برق کشیده و یا آسیب نبیند.
 پس از به راه انداختن یخچال، به سطوح سرد فریزر دست نزنید، به خصوص وقتی که دستان تان خیس یا مرطوب است چرا که پوست دست تان به قسمت های سرد می چسبد.
 به منظور تمیز کردن یا سایر امور، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
 هرگز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید چرا که احتمال برق گرفتگی یا جراحت وجود دارد.
 هرگز سیم برق را تا نکرده، نکشید، نچینید یا هرگز اقدامی که منجر به خرابی شود انجام ندهید چرا که ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. در مورد اتصال زمین دستگاه اطمینان حاصل کنید.
 از قرار دادن اشیاء شیشه ای در فریزر خودداری کنید، چرا که با انجماد محتوی آن، ظرف خواهد شکست.
 هرگز دست تان را داخل محفظه یخ ساز خودکار نکنید. با عملکرد سیستم یخ ساز خودکار ، دست تان آسیب خواهد دید.

افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ نباید از دستگاه استفاده کنند.
 همواره مراقب کودکان باشید تا از یخچال به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.
 از بالا رفتن از یخچال ، نشستن ، ایستادن و آویزان شدن از درب مرکز تازه نگهداری خودداری کنید. این اعمال منجر به خرابی دستگاه و حتی آسیب فرد می شود.
 در صورت امکان، یخچال را به پریز مستقل متصل کنید. با اضافه کردن سایر لوازم و یا چراغ به پریز مربوطه یخچال به دلیل بار اضافه احتمال خرابی پریز وجود دارد.
 یخچال فریزر باید در موقعیتی قرار گیرد که به هنگام وقوع اتفاق دو شاخه آن برای قطع فوری جریان برق در دسترس باشد.

در صورت آسیب سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب صورت گیرد.
 از اعمال تغییر و یا طولانی نمودن سیم برق خودداری کنید.

■ احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.



از سیم بلند استفاده نکنید.

دسترسی دو شاخه برق

تعویض سیم برق

هشدار ⚠

هشدار پیرامون گیرافتادن کودک



نگهداری نکنید



اتصال زمین




خطر: احتمال گیر افتادن کودک قبل از معدوم ساختن یخچال یا فریزر. درب ها را در آورده، طبقات را دور از دسترس کودکان نگهدارید. استفاده از این دستگاه توسط افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ ممنوع است. همواره مراقب کودکان باشید تا از یخچال به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

از نگهداری گازوئیل یا سایر مواد و محلول های اشتعال زا در داخل یخچال خودداری نمایید.

در هنگام بروز اتصالی، وجود اتصال زمین موجب کاهش خطر شوک الکتریکی می شود، این امر از طریق سیمی که جریان الکتریکی را منتقل می کند، میسر می گردد.

به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی احتمالی، اتصال زمین این دستگاه باید برقرار گردد. استفاده نادرست از شاخه مربوط به اتصال زمین منجر به شوک الکتریکی می شود. در صورت عدم درک از نحوه صحیح اتصال زمین یا وجود شک در مورد اتصال صحیح زمین با یک متخصص مجرب برق یا افراد تعمیرکار مشورت کنید.


شناسایی قطعات

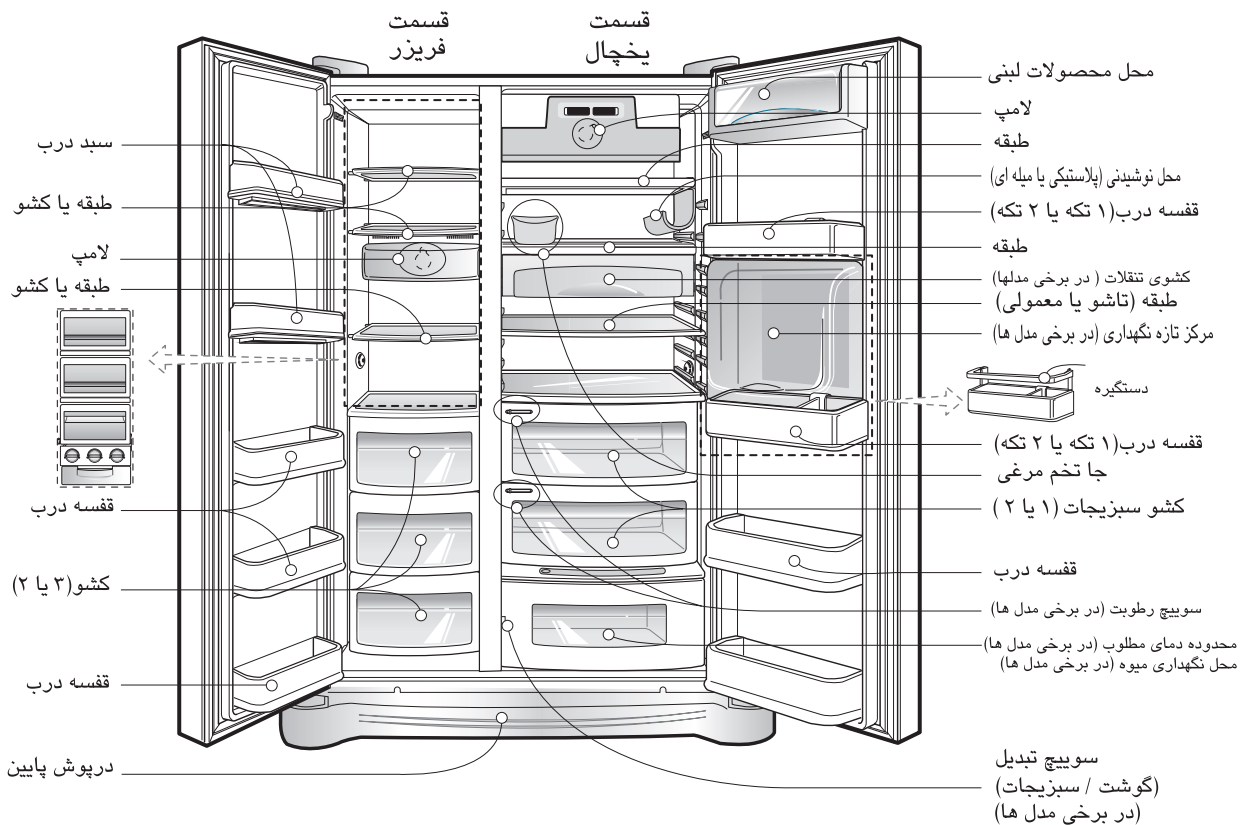

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.


مدل دارای آب سرد کن - نوع ۱

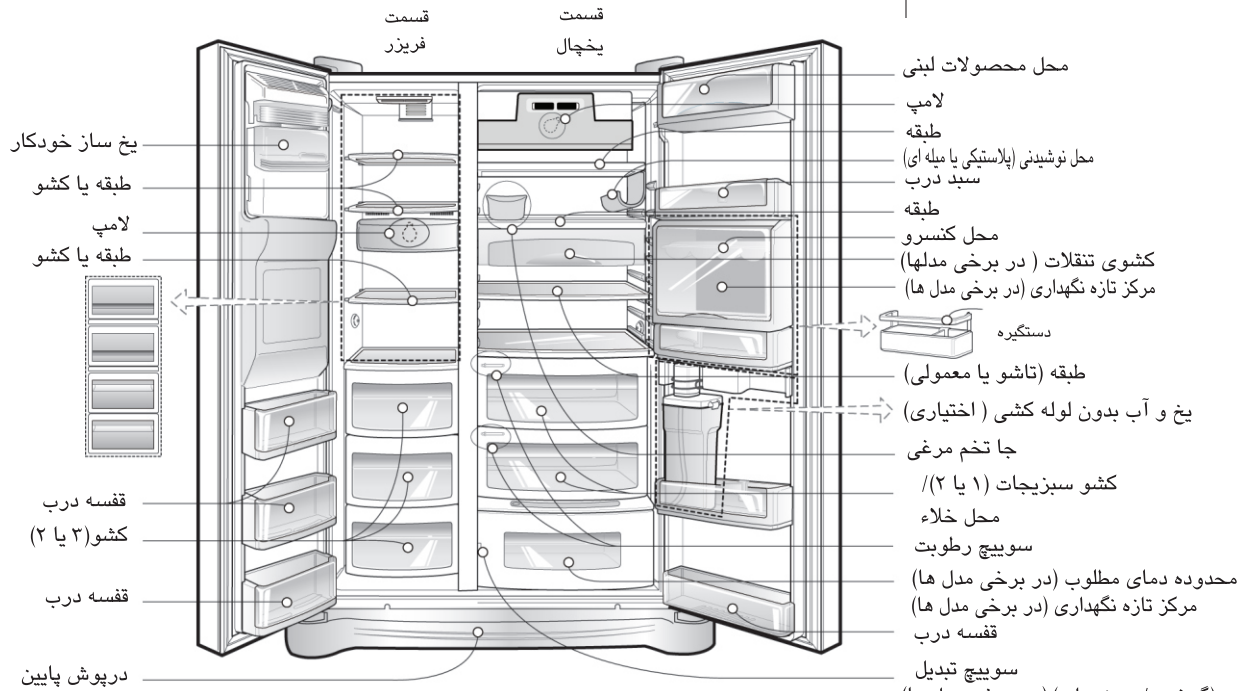

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

مدل دارای آب سرد کن - نوع ۲

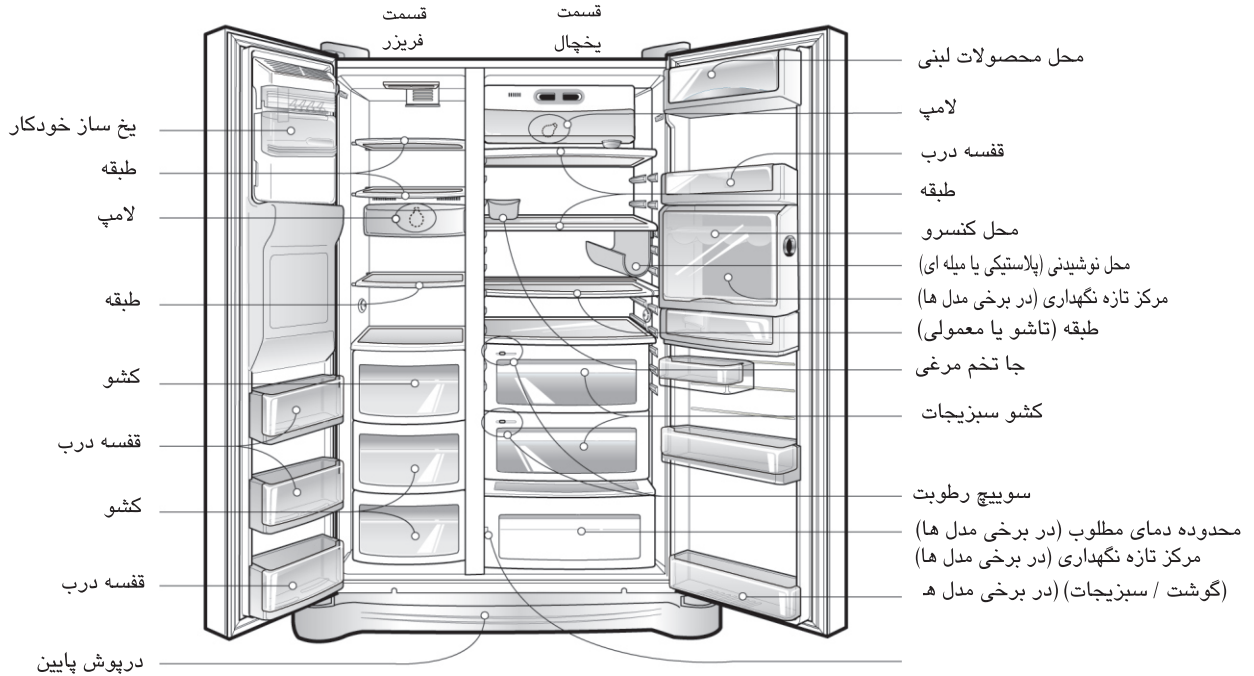

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

⚠ هشدار

- ⚠ روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.
- ⚠ برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.
- ⚠ به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.
- ⚠ از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.
- ⚠ ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.
- ⚠ هنگام معدوم نمودن لطفأً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرکننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با قروشنده دستگاه تماس بگیرید.

محل نصب

انتخاب یک محل خوب

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت قرار ندهید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفأً فضای کافی از دو طرف و قسمت با ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.



این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) ساخته از مواد بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی فرایند بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

معدوم کردن وسایل قدیمی


در آوردن درب

خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب دو شاخه را از برق بیرون بکشید. اشتباه ممکن است منجر به مرگ یا جراحت شدید شود.

در صورتی که مسیر عبور یخچال باریک است، درب را در آورده و یخچال را از پهلوی عبور دهید.


درپوش پایین را به سمت بالا را بلند کرده و گیره را درآورید سپس لوله آب را ضمن فشار محل متصل کنید همانند شکل ① سمت راست.

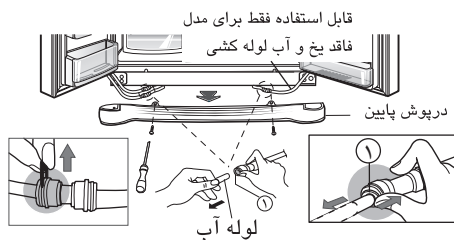

درپوش پایین را در آورده و سپس لوله آب را وصل کنید

توجه


- در صورتی که انتهای لوله از شکل عادی خارج شده است آن قسمت را قطع کنید.

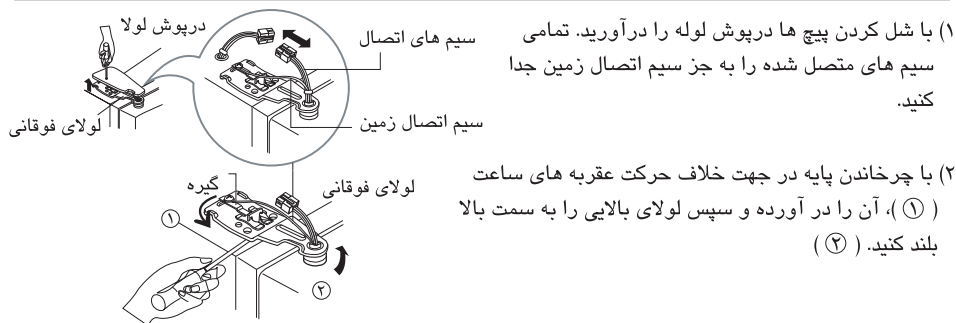

درب قسمت فریزر را در آورید

توجه


- هنگام درآوردن لوله ی بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

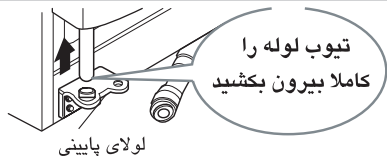

③ با بلند کردن درب قسمت فریزر آن را درآورید. در این لحظه درب باید به اندازه ای با برود که لوله آب کاملاً بیرون کشیده شود.

توجه

- درب قسمت یخچال را حرکت داده و از درب ورودی رد کنید و در محلی آن را بخوابانید، اما مراقب باشید به لوله آب صدمه نزنید.

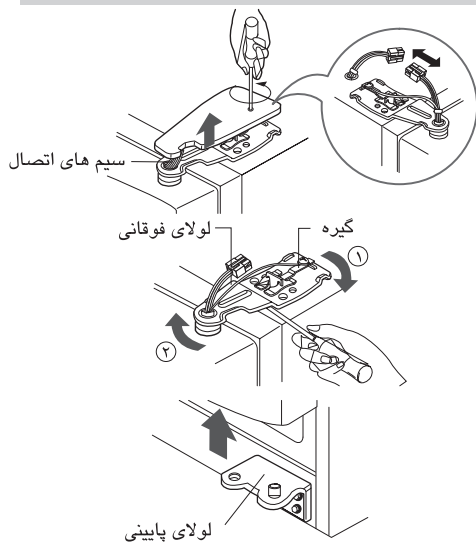


در آوردن درب یخچال

① پیچ های درپوش لولا را باز کرده و درپوش را بردارید. تمامی سیم ها را به جز سیم اتصال زمین جدا کنید.

② با چرخاندن پایه در جهت حرکت عقربه های ساعت (①) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی آن را در آورید. (②)

③ درب قسمت یخچال را با بلند کردن درآورید.

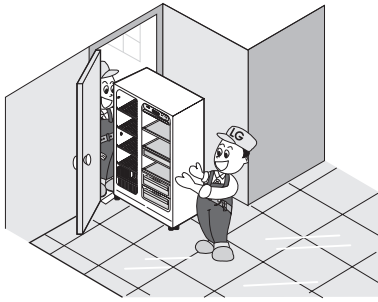

طبق شکل سمت راست، یخچال را از طرف پهلوی از درب ورودی رد کنید.

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

نصب لوله آب

- عملکرد یخ ساز خودکار به فشار آب ۱۴۷ تا ۸۳۴ kpa (۱/۵ تا ۸/۵ سانتی متر) نیاز دارد (یک فنجان ۱۸۰ سی سی در عرض ۳ ثانیه باید پر شود).
- چنانچه فشار آب به میزان ۱۴۷ kpa نرسیده یا کمتر باشد، برای عملکرد عادی یخ ساز خودکار و آب سرد کن باید پمپ آب فشار مستقلى خریداری شود.
- طول لوله آب باید کمتر از ۸ متر بوده و مراقب باشید خم نشود. چنانچه لوله ۸ متر یا بیشتر باشد ممکن است فشار آب دچار مشکل شود.
- لوله آب را در محل خنک نصب کنید.


- لوله آب را به شیر آب آشامیدنی متصل کنید.
- برای نصب کیت فیلتر آب به دستورالعمل های مربوطه مراجعه کنید.

قبل از نصب

هشدار


تنظیم ارتفاع

با قرار دادن پیچ گوشتی تخت (دوسو) در شیار تنظیم ارتفاع سمت چپ و چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت (۱) درب را تنظیم کنید.

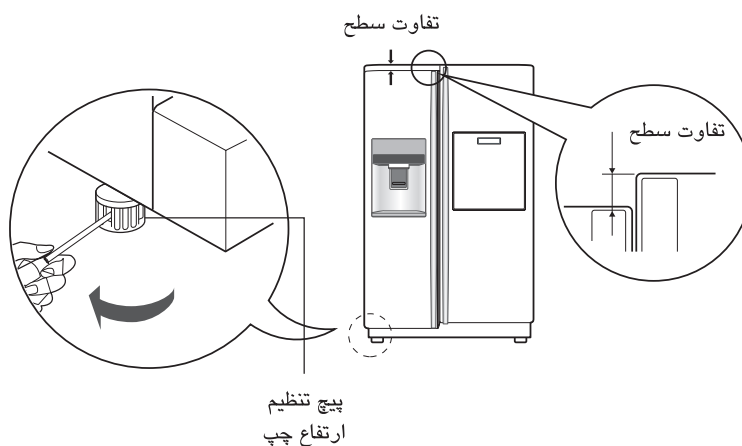

چنانچه درب قسمت فریزر پایین تر از درب قسمت یخچال است.

با قرار دادن پیچ گوشتی تخت (دوسو) در شیار تنظیم ارتفاع سمت راست و چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت (۱) درب را تنظیم کنید.

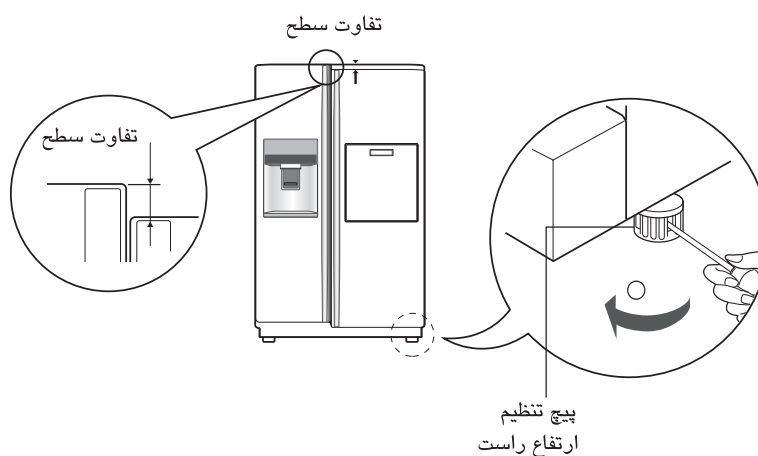

چنانچه درب قسمت فریزر بلندتر از درب قسمت یخچال است.

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

پس از تنظیم ارتفاع درب

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را تماماً از روی دستگاه پاک کنید.

مرحله بعد

۲. متعلقاتی نظیر محفظه قاب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بسته بندی شده اند.


۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

شروع به کار

وقتی یخچال برای نخستین بار نصب می شود، قبل از قرار دادن غذاهای تازه یا منجمد بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت کار کند تا عملکردش تثبیت شود. چنانچه کارکرد دستگاه غیرعادی بود، مدت ۵ دقیقه صبر کرده و دوباره به برق متصل کنید.


تنظیم دماها و عملکردها

مدل فاقد آب سرد کن

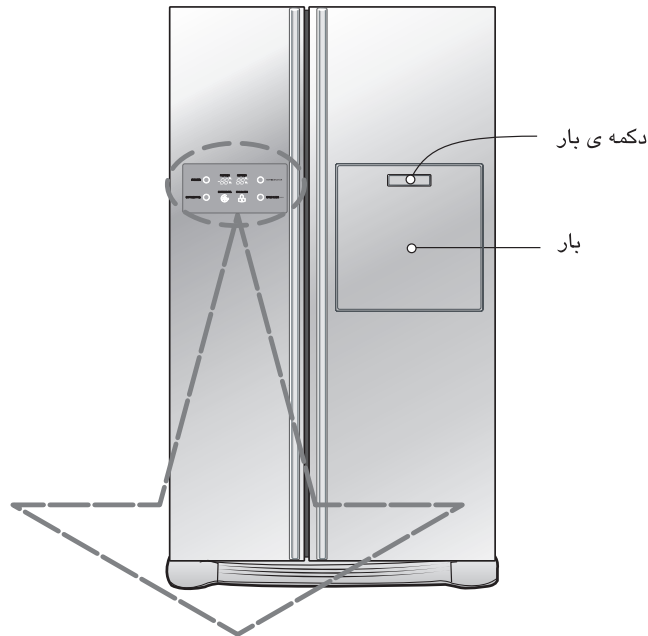

اختیاری	صفحه ی نمایش عملکردها
نوع ۱-	حالت نمایش بهبود انرژی
نوع ۲-	

مدل دارای آب سرد کن - نوع ۱

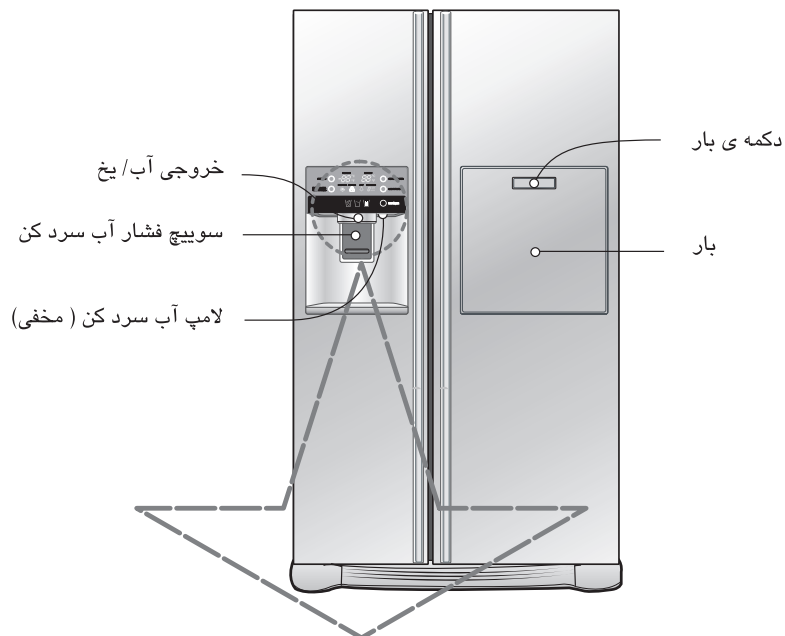

اختیاری	صفحه ی نمایش عملکردها
نوع ۱-	حالت نمایش بهبود انرژی
نوع ۲-	

توجه

- مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

توجه

- فقط برای برخی مدل ها



این عملکرد موجب بهبود مصرف انرژی می شود

دکمه های FREEZER و EXPRESS FRZ. را همزمان به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود تمامی چراغ ها روشن و سپس خاموش می شوند. وقتی که صرفه جویی مصرف انرژی فعال می شود، صفحه نمایش تا نوبت بعدی که درب یخچال گشود شود، خاموش می گردد. سپس پس از باز شدن درب یا فشار داده شدن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه روشن مانده و دوباره خاموش می گردد. برای غیرفعال کردن حالت صرفه جویی مصرف انرژی، دکمه های FREEZER و EXPRESS FRZ. را مدت ۵ ثانیه به طور همزمان فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود.

شما می توانید دمای قسمت یخچال و قسمت فریزر را تنظیم کنید.

اختیاری	نوع ۱-	نوع ۲-
فریزر	دمای فریزر	FRZ.TEMP. MAX MIN
Start -19°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C → -16°C → -17°C		

اختیاری	نوع ۱-	نوع ۲-
یخچال	دمای یخچال	REF.TEMP. MAX MIN
Start 3°C → 2°C → 1°C → 0°C → 6°C → 5°C → 4°C		


بهبود مصرف انرژی
صفحه نمایش
(در برخی مدل ها)

نحوه تنظیم دمای
قسمت فریزر

نحوه تنظیم دمای
قسمت یخچال

- بسته به شرایط غذا دمای قسمت داخل متغیر خواهد بود، تنظیمات دمای نشان داده شده مربوط به دمای هدف است نه دمای واقعی یخچال.
- عملکرد یخچال در زمان شروع ضعیف است. لطفاً پس از گذشت ۲ تا ۳ روز از مصرف یخچال، دمای فوق را تنظیم کنید.

* مدل دارای آب سرد کن - نوع ۲

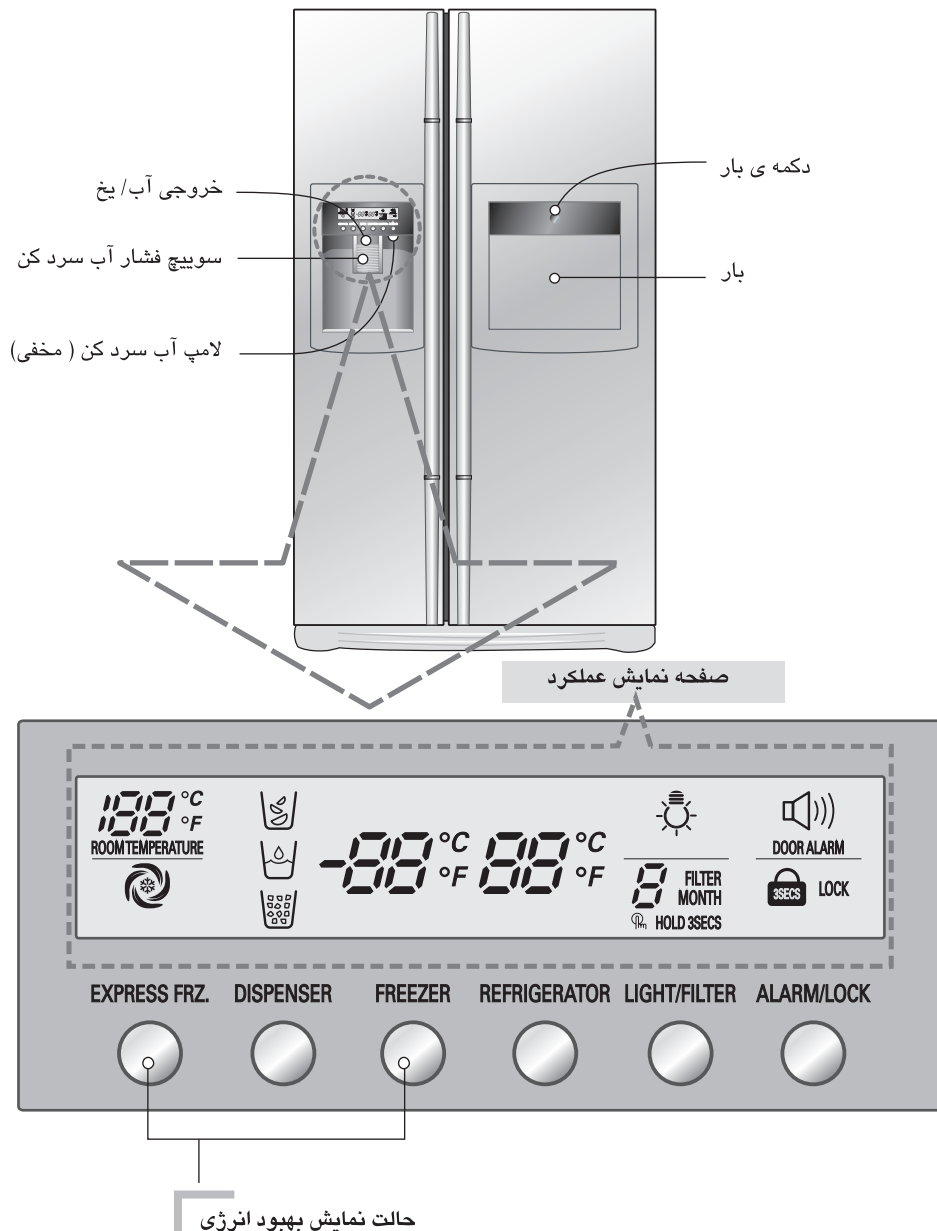

توجه

- مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.
- انتخاب عملکردها توسط لمس انگشت صورت می گیرد. وجود رطوبت بیش از حد موجب ایراد می شود. لطفاً صفحه نمایش را خشک و تمیز نگهدارید.

حالت صرفه جویی مصرف انرژی صفحه نمایش

این عملکرد صفحه نمایش را تا دفعه بعدی که درب یخچال باز شود در حالت صرفه جویی مصرف انرژی قرار می دهد. دکمه های FREEZER و EXPRESS FRZ. را همزمان به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود تمامی چراغ ها روشن و سپس خاموش می شوند. وقتی که صرفه جویی مصرف انرژی فعال می شود، صفحه نمایش تا نوبت بعدی که درب یخچال گشود شود، خاموش می گردد. سپس پس از باز شدن درب یا فشار داده شدن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه روشن مانده و دوباره خاموش می گردد. برای غیرفعال کردن حالت صرفه جویی مصرف انرژی، دکمه های FREEZER و EXPRESS FRZ. را مدت ۵ ثانیه به طور همزمان فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود.

شما می توانید دمای قسمت یخچال و قسمت فریزر را تنظیم کنید.

تنظیم دمای قسمت فریزر

نحوه تنظیم دمای
قسمت فریزر



تنظیم دمای قسمت یخچال

نحوه تنظیم دمای
قسمت یخچال



هر وقت که دکمه فوق فشار داده شود، تنظیمات به ترتیب زیر تکرار می شود (متوسط) ←
(نیمه قوی) ← (قوی) ← (ضعیف) ← (نیمه ضعیف)

■ بسته به شرایط غذا دمای قسمت داخل متغیر خواهد بود، تنظیمات دمای نشان داده شده مربوط به دمای هدف است نه دمای واقعی یخچال.

■ عملکرد یخچال در زمان شروع ضعیف است. لطفاً پس از گذشت ۲ تا ۳ روز از مصرف یخچال، دمای فوق را تنظیم کنید.


نحوه استفاده از آب سردکن (در برخی مدل ها)

■ لطفاً یکی از حالت های خرده یخ، آب و قالب یخ را انتخاب کنید و سپس به آرامی لیوان را به اهرم محفظه فشار دهید.

خرده یخ	آب	قالب یخ
با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.	با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.	با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.



مرجع: پس از تخلیه آب یا یخ مدت چند ثانیه لیوان را در محل نگهداری تا چند قطره باقیمانده به جای زمین به داخل لیوان بریزد.

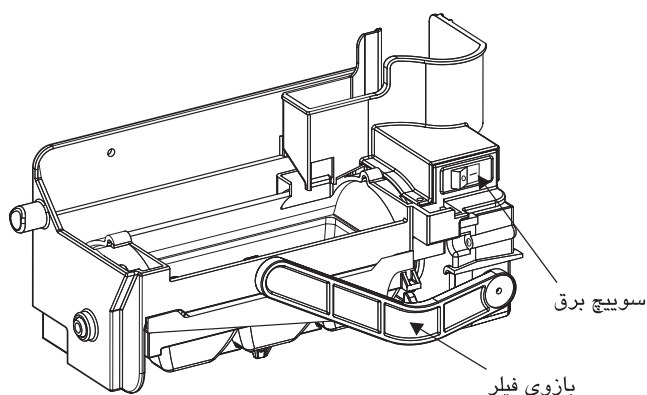

یخ ساز خودکار

- یخ ساز خودکار هر بار ۶ قالب یخ می سازد، یعنی چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ قالب در روز. این مقدار بسته به شرایط دما، تعداد دفعات باز و بسته شدن درب و میزان بار موجود در فریزر ممکن است متفاوت باشد.
- وقتی که محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ ساز قطع می شود.
- چنانچه از یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، سوییچ یخ ساز را خاموش کنید.
- اگر بار دیگر تصمیم به استفاده از یخ ساز خودکار گرفتید، سوییچ آن را روشن کنید.

توجه

- هنگامی که قطعات یخ به داخل محفظه یخ می افتد، صدایی حاصل می شود که کاملاً طبیعی است.

هشدار

- هنگامی که یخ ساز در حال کار است، دست تان را داخل محفظه نکنید. امکان آسیب جانی وجود دارد.

هشدار

- یخ (قالب ها) را بیش از دو هفته نگهداری نکنید.


وقتی که یخ ساز به درستی و نرمی کار نمی کند

- قطعات یخ به هم چسبیده اند، توده یخ را از محفظه یخ بیرون آورده و آن را به تکه های کوچک خرد کنید و سپس آنها را در محفظه یخ قرار دهید.
- وقتی یخ ساز قطعات یخ کوچکی تولید می کند و یا یخ ها به هم چسبیده هستند، باید میزان آب ورودی تنظیم شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- * چنانچه مدت زمان طولانی از یخ استفاده نکنید، تکه های یخ ممکن است به هم بچسبند.


قطع جریان برق

- ممکن است یخ ذوب شده به داخل قسمت فریزر بریزد. محفظه یخ را بیرون آورده و تمامی یخ ها را خالی کنید. سپس پس از خشک کردن محفظه آن را به جای اصلی بازگردانید. پس از روشن کردن یخ ساز خودکار، گزینه خرد یخ به طور خودکار انتخاب خواهد شد.
- دستگاه به تازگی نصب شده باشد
- برای یخچالی که تازه نصب شده باشد حدود ۱۲ ساعت وقت لازم است تا در قسمت فریزر یخ ساخته شود.

انجماد ساز سریع

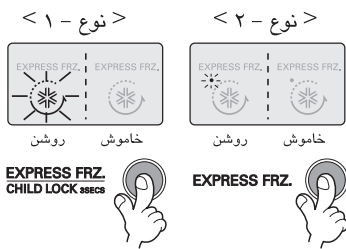


- لطفاً این عملکرد را برای انجماد ساز (فریزر) سریع انتخاب کنید.
- وقتی دکمه **EXPRESS FRZ.** یا **EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS** فشار داده شود مراحل طبق زیر تغییر می کند. **OFF → ON → OFF**
- تصویر فلش پس از چهار بار چشمک زدن در هنگام انتخاب عملکرد ویژه در وضعیت روشن باقی می ماند.
- عملکرد فریزر بلافاصله پس از یک زمان معین خاموش می شود.

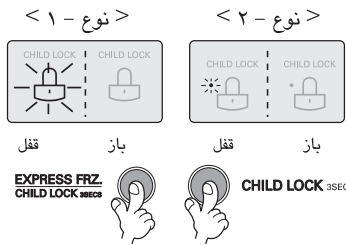

- این دکمه عملکرد سایر دکمه ها را متوقف می کند.
- وقتی دکمه **CHILD LOCK 3SECS** یا **EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS** پس از ۳ ثانیه فشار داده شود عملکرد قفل فعال یا در صورت فعال بودن غیرفعال می شود.
- چنانچه از دکمه **Lock** استفاده می کنید، هیچ یک از سایر دکمه ها تا زمانی که آنها را از حالت قفل خارج نکنید کار نخواهد کرد.

قفل

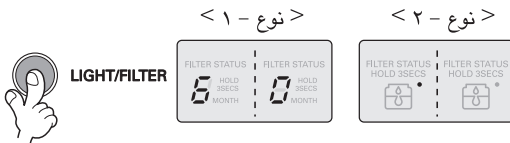


- یک چراغ برای نشان دادن زمان تعویض کاتریج فیلتر.
- فیلتر آب هر شش ماه باید تعویض شود.
- با فرا رسیدن وقت تعویض فیلتر، چراغ مربوط به آن روشن خواهد شد.
- پس از تعویض فیلتر دکمه فیلتر را فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا چراغ هشدار ری ست شود.

عملکرد نمایش وضعیت

فیلتر (سیکل تعویض

فیلتر) (در برخی

مدل ها)

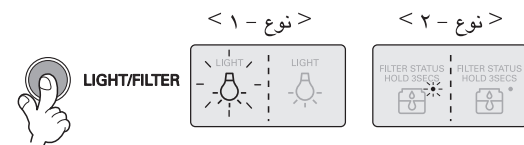

- این دکمه چراغ آب سردکن را روشن و خاموش می کند.
- عملکرد چراغ آب سردکن با فشار دکمه **Light/Filter** روشن یا خاموش می شود.

چراغ آب سردکن

(در برخی مدل ها)

سایر عملکردها

هشدار باز بودن درب

- در صورتی که درب یخچال یا فریزر باز مانده باشد، در فواصل زمانی سی دقیقه ۳ بار صدای بوق را به مدت بیش از یک دقیقه خواهید شنید.
- چنانچه حتی پس از بسته شدن درب بوق هشدار ادامه داشت، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص عیب)

- عملکرد تشخیص به طور خودکار عیبی را که هنگام استفاده از یخچال عارض می شود را تشخیص می دهد.
- چنانچه ایرادی حاصل شود، حتی با فشار دادن دکمه یخچال عملی انجام نخواهد داد. در چنین حالتی یخچال را خاموش نکرده بلکه فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید. در صورت خاموش شدن مدت زمانی لازم است تا مهندس خدمات عیب را بیابد.

نحوه تهیه یخ/

آب سرد

آب در حین این که در مخزن آب قسمت یخچال نگهداری می شود سرد شده و به آب سردکن فرستاده می شود. یخ در دستگاه یخ ساز خودکار ساخته شده و به قسمت آب سردکن فرستاده شده و در آنجا به قالب و یا خرده یخ تقسیم می شود.

توجه

طبیعی است که در ابتدا آب خیلی سرد نباشد. اگر آب سردتری می خواهید باید به آن یخ بیافزایید.

احتیاط ها

پس از نصب برای نخستین بار حدود ۲۰ قالب یخ و حدود ۷ لیوان آب را دور بریزید. اولین قالب های یخ و سری اول آب ممکن است حاوی ناخالصی و بوی حاصل از لوله آب و مخزن آب باشد. از آنجایی که یخچال برای مدت زمان طولانی کار نکرده است، این امر طبیعی است. کودکان را از آب سردکن دور نگه دارید. ممکن است کودکان پدال را به طور نادرست فشار داده یا به چراغ آسیب برسانند. مراقب باشید که غذا مسیر یخ را مسدود نکند. چنانچه غذاها را در ورودی مسیر یخ قرار دهید، یخ توزیع نخواهد شد. همچنین ممکن است مسیر یخ پوشیده از خرده یخ باشد و این به دلیل استفاده صرف از خرده یخ است. در چنین مواقعی خرده یخ های جمع شده را درآورید. هرگز به منظور خنک شدن سریع، قوطی های نوشابه یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اعمالی به یخ ساز اتوماتیک آسیب می رسانند.


هرگز از لیوان کریستالی نازک یا سفالی برای جمع آوری یخ استفاده نکنید. چنین لیوان ها یا ظروفی ممکن است بشکنند. قبل از ریختن آب یا نوشابه، یخ را داخل لیوان قرار دهید. اگر یخ را بعد از آب داخل لیوان بریزید، محتوی داخل لیوان به بیرون پاشیده می شود. هرگز خروجی یخ را با دست یا سایر اشیاء لمس نکنید. دست دست ممکن است موجب شکستگی قطعه یا آسیب دست شود. هرگز درپوش یخ ساز را در نیاورید. هر چند وقت یک بار سطح ظرف یخ را تراز کنید تا محفظه نگهداری یخ با یخ پر شود. یخ در نزدیکی یخ ساز اندوخته می شود، در چنین شرایطی دستگاه یخ ساز ممکن است به دلیل پر بودن محفظه یخ، عملیات یخ سازی متوقف شود. در صورت تغییر رنگ یخ، از یخ استفاده نکرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید. هرگز از لیوان خیلی تنگ یا بلند استفاده نکنید. ممکن است یخ در مسیر یخ متراکم شده و بدین ترتیب یخچال آسیب ببیند. لیوان را در مفاصل مناسبی از خروجی یخ قرار دهید. لیوانی که خیلی نزدیک خروجی قرار گرفته است ممکن است مانع از خروج یخ شود.

قسمت دو ستاره ** (قابل استفاده برای برخی مدل ها)

- قسمت دو ستاره یعنی فضایی که دمای آن بین ۱۲ تا ۱۸ درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری کوتاه مدت غذاهای فریزر.


سبب فریزر
(قسمت دو ستاره)

مرکز نگهداری و دسترسی آسان به نوشیدنی ها

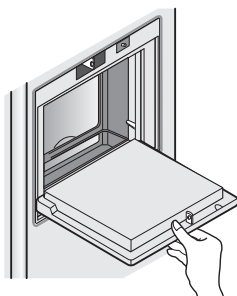

درب مرکز نگهداری نوشیدنی ها را باز کنید.

- شما می توانید بدون نیاز کردن درب یخچال به مرکز نگهداری نوشیدنی ها دسترسی داشته باشید و بدین ترتیب در مصرف برق صرفه جویی کنید.
- وقتی که درب مرکز نگهداری نوشیدنی ها را باز می کنید لامپ یخچال روشن می شود تا به راحتی نوشابه مورد نظر را بیابید.

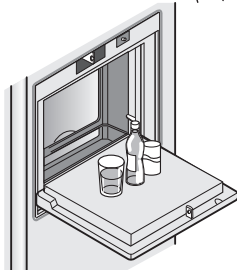

- هرگز از درب نگهداری نوشیدنی ها به عنوان صفحه خرد کردن مواد غذایی استفاده نکنید و مراقب باشید تا اشیاء نوک تیز به آن برخورد نکند.
- هرگز از آن به عنوان تکیه گاه دست استفاده نکنید.


نحوه استفاده

استفاده از درب بار
به عنوان پایه



- مرکز نگهداری نوشیدنی ها بدون درپوش درست عمل نخواهد کرد.
- فقط مدل هایی که دارای درپوش داخلی مرکز هستند.

هرگز درپوش داخلی
مرکز نگهداری نوشیدنی
را بردارید.

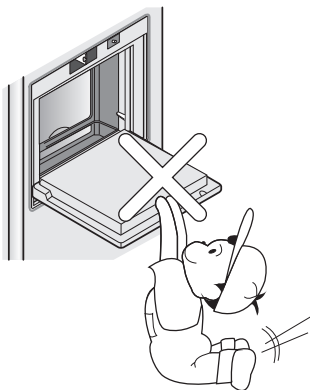


- نه تنها ممکن است درب مرکز نگهداری نوشیدنی آسیب ببیند بلکه ممکن است کودکان دچار صدمه شوند.

از قرار دادن اشیاء سنگین
برروی درب مرکز نگهداری
نوشیدنی خودداری کرده و
نگذارید کودکان از آن آویزان
شوند.


یخ و آب بدون لوله کشی (برای برخی مدل ها)

شما می توانید از بطری های معمولی آب و آب داخل مخزن برای عملکرد یخ ساز خودکار و عملکرد آب سردکن بدون نیاز به لوله کشی ، استفاده کنید.

نحوه استفاده

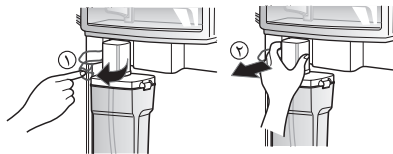


هنگام باز کردن مخزن آب، درپوش مخزن آب را مطابق شکل به میزان معین کشیده و نگه دارید ① سپس مخزن آب را درآورید ② .

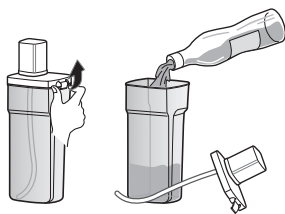


هنگام پر کردن مخزن آب

گیره دو طرف را به منظور باز کردن درپوش مخزن آب، بلند کرده و سپس آب را داخل مخزن بریزید. پس از پر شدن مخزن درپوش را بسته و گیره دوطرف را قفل کنید. مخزن را تا خط مشخص شده پر کنید.

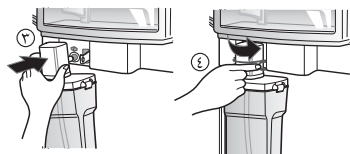

هنگام نصب مخزن آب

قسمت بالای درپوش مخزن آب را تنظیم کرده و لوله پمپ را با مرکز میزان کنید و سپس مخزن را محکم فشار دهید. برای تثبیت ماندن ③ از اهرم ④ استفاده کنید.

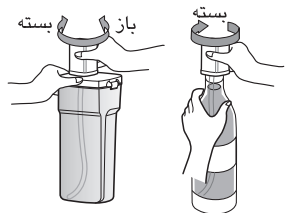

هنگام استفاده از بطری آب

به منظور استفاده از بطری آب، می توانید درپوش را به جای اتصال به مخزن آب تعبیه شده به بطری آب معمولی متصل کنید. مخزن آب را در جهت باز شدن بچرخانید. بطری آب را باز کرده و به درپوش متصل کنید. فقط از بطری آب ۱/۵ تا ۲ لیتری (۳۰ تا ۲۵ سانتیمتر) استفاده کنید سایر اندازه ها سازگار نیستند.

هنگام استفاده از بطری آب



توجه

- هنگام نصب و باز کردن مخزن آب، مراقب باشید تا فشاری اعمال نشود در غیر این صورت موجب آسیب مخزن آب می شود.
- در صورتی که آبی در مخزن نباشد، قادر به استفاده از عملکرد آب سردکن و یخ ساز خودکار نخواهید بود.
- استفاده از سایر مایعات به جای آب موجب آسیب پمپ می شود.
- وقتی که آب مخزن آب کم باشد، اندازه قالب های یخ کوچک تر خواهد شد.
- هنگام پر کردن مخزن آب، بهتراست آب داخل آب سرد کن را تخلیه کنید.
- نحوه استفاده از آب سردکن و یخ ساز همانند سایر مدل های دارای آب سردکن است.
- هنگام استفاده از بطری آب به جای مخزن آب، مخزن آب را دور نیندازید.
- از آنجایی که مخزن آب سنگین می شود، اجازه ندهید که کودکان نسبت به حمل آن اقدام نمایند، به خصوص با استفاده از یک دست.
- در طول روز ممکن است ۹ الی ۱۰ بار صدای عملکرد پمپ آب به گوش برسد.

طبقه تاشو

طبقه (فقط برای برخی مدل ها)




شما می توانید ظروف بلندتر نظیر لگن یا بطری ها را نگهداری کنید. برای این کار کافی است نیمی از طبقه را به طرف جلو فشار دهید تا به زیر نیمه دیگر برود. برای بازگرداندن به حالت اول آن را به سمت خود بکشید.

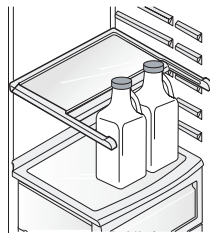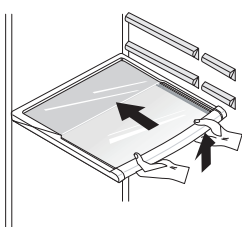

تنظیم جابطری (نوع ۱)

جابطری (فقط برای برخی مدل ها)

بطری ها را می توان به صورت افقی در این محل نگهداری کرد.

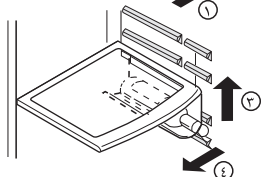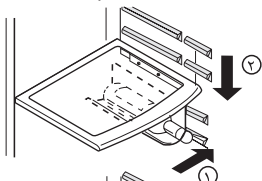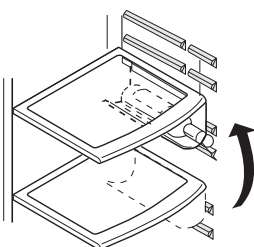


برای قرار دادن جابطری :

پس از قرار دادن جابطری در پهلوی قسمت قلابی طبقه همانند شکل ① آن را بطرف پایین بکشید همانند شکل ②، جابطری را بطرف بالاوصل می شود همانند شکل ③.

برای جدا کردن جابطری :

جابطری را پس از بالا نگه داشتن همانند شکل ③ آن را بطرف داخل بکشید همانند شکل ④.

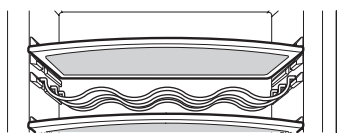


(نوع ۲)

با استفاده از سید بطری، بطری ها را می توان به صورت خوابیده نگهداری کرد.

جا تخم مرغی

توجه


- هرگز از جا تخم مرغی به عنوان محفظه نگهداری یخ استفاده نکنید. ممکن است بشکند.
- هرگز جا تخم مرغی را در قسمت فریزر یا قسمت تازه نگهداری، قرار ندهید.

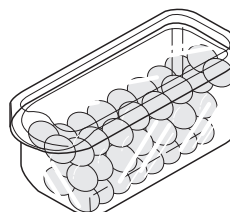


کنترل رطوبت در قسمت سبزیجات

با تنظیم سویچ کنترل رطوبت به سمت چپ / راست در هنگام نگهداری سبزیجات و میوه می توان رطوبت را کنترل نمود.

رطوبت زیاد




رطوبت کم

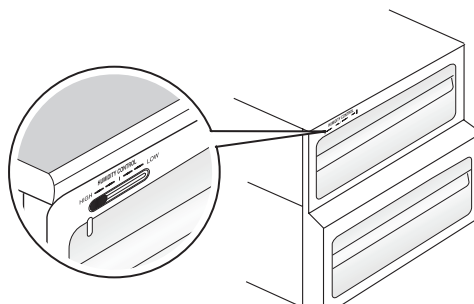


تبدیل به قسمت سبزیجات یا گوشت (فقط برای برخی مدل ها)

▪ کشوی پایینی یخچال را می توان به قسمت سبزیجات یا گوشت تبدیل نمود.



قسمت سبزیجات



قسمت گوشت




قسمت گوشت دما را پایین تر از دمای قسمت یخچال نگه می دارد تا گوشت و ماهی برای مدت طولانی تری تازه بمانند.

توجه

• سبزیجات یا میوه ها در صورت تغییر سویچ تبدیل به قسمت گوشت، منجمد خواهند شد.

بوگیر (فقط برای برخی مدل ها)

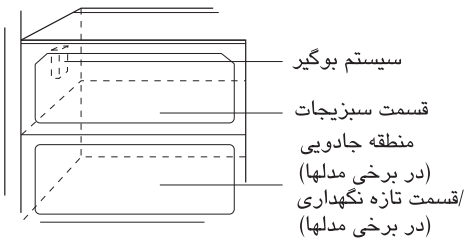

این سیستم با استفاده از کاتالیزور اپتیکال، بوهای شدید را جذب می کند. این سیستم تاثیری بر غذاهای نگهداری شده نمی گذارد.

- از آنجایی که سیستم بوگیر از قبل در مجرای ورودی هوای سرد قسمت یخچال نصب شده است، نیازی به نصب مجزایی ندارد.
- غذاهایی که دارای بوی شدیدی هستند را در ظروف دربسته نگهداری کنید در غیر این صورت این بو جذب سایر غذاهای قسمت یخچال می شود.


نحوه استفاده از سیستم بوگیر

محفظه خلاء (قابل استفاده برای برخی مدل ها)

این محفظه که غیر قابل نفوذ هوا است، سبزیجات و میوه ها را تازه نگه می دارد.



- دکمه روی محفظه را فشار دهید تا هوای داخل به بیرون کشیده شده و خلاء ایجاد شود.

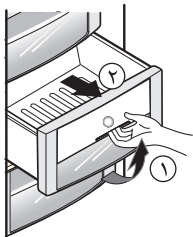

- برای باز شده کشو دست تان را زیر دسته قرار داده و به طرف بالا بکشید ① سپس کشو را باز کنید ②.
- هنگام بستن کشو تا زمان شنیدن صدای کلیک آن را هل دهید.


نحوه استفاده

محدوده انتقال در منطقه دمای مطلوب (فقط برای برخی مدل ها)



با فشار دکمه مربوطه، سبزیجات، میوه ها یا سایر غذاها
نظیر گوشت یخ زدایی شده، ماهی خام نگهداری می شوند.

تغییر دما در منطقه دمای مطلوب (فقط در برخی مدل ها)



OPTI TEMP ZONE

شما می توانید بسته به نوع غذای نگهداری شده
دامنه دمای مطلوبی را انتخاب نمایید.



انتخاب دما ۳- از جمله دمایی چون ۳- درجه
سانتیگراد، ۱- درجه سانتیگراد و ۴ درجه سانتیگراد
امکان پذیر است. سبزیجات / میوه ها و غذاهای
سرد نگهداری شده کمی به رطوبت نیاز دارند و
گوشت / ماهی بسته به نوع غذای نگهداری شده با تازگی بیشتری نگهداری می شوند.

هنگام استفاده از منطقه دمای مطلوب به عنوان محل نگهداری گوشت، سبزیجات نگهداری شده یا میوه ها منجمد
خواهند شد.

هنگام استفاده از منطقه دمای مطلوب به عنوان محل نگهداری گوشت، گوشت یا ماهی های نگهداری شده ممکن است
فاسد شوند، به همین دلیل باید آنها را در F-room نگهداری کنید.
در صورت باز شدن درب R-room چراغ حالت انتخاب شده روشن و با بسته شدن آن چراغ خاموش
می شود.

هر وقت که دکمه "Selection" فشار داده شود مراحل طبق زیر تغییر می کند.
(Vegetable/Fruit) → (Cold storage while maintaining humidity) → (Meat)

منطقه دمای مطلوب (فقط برای برخی مدلها)

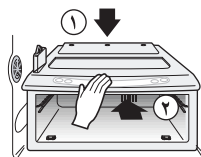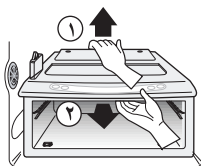

- ابتدا، ظرف سبزیجات را در آورید.
- پس از آن که به ملایمت ظرف دمای مطلوب را بلند
کردید ①، آن را به طرف بیرون بکشید ②.

هنگام در آوردن
محدوده جادویی

- ظرف دمای مطلوب را با لبه ها تنظیم کرده ①
و به آرامی سر دهید ②.
- در صورت اعمال فشار، قطعات اتصالی خواهند
شکست.

هنگام نصب
محدوده جادویی

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزنه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه دربه به طور کامل بسته نمی شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بستنی آنها را در فریزر برروی طبقه قرار دهید نه سبد درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.
- ممکن است دچار سرمازدگی شده و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحت فردی می شوند.

قسمت یخچال

- از قرار دادن غذاهای مرطوب در طبقات بالایی یخچال خودداری کنید، چرا که در اثر تماس مستقیم با هوای سرد منجمد می شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در سبد یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.


توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات موجب توقف عملکرد یخچال می شود. با یک پارچه خشک رطوبت را بگیرید.

نحوه باز کردن قطعات

توجه

- باز کردن قطعات با معکوس کردن مراحل نصب انجام می شود. قبل از نصب یا باز کردن قطعات از قطع جریان برق توسط کشیدن دو شاخه از پریز اطمینان حاصل کنید. برای باز کردن قطعات به زور متوسل نشوید چرا که ممکن است قطعات آسیب ببینند.

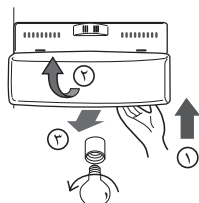


با اعمال ضربات آرام (۱) و چرخاندن (۲) درپوش لامپ، لامپ را بیرون بکشید (۳) لامپ را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. لامپ یخچال حداکثر ۴۰ وات است و از مرکز خدمات می توان آن را خریداری کرد.

لامپ قسمت فریزر

توجه


- هر لامپی مناسب یخچال نیست.
- قبل از تعویض از یکسان بودن اندازه، شکل و وات مصرفی اطمینان حاصل کنید.
- چراغ های قسمت آب سرد کن LED هایی هستند که قابل تعویض نیستند.

طبقه قسمت فریزر

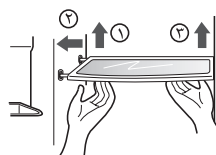


برای درآوردن طبقه، طبقه را به سمت چپ فشار داده (۱) سپس سمت چپ طبقه را کمی بلند کنید (۲) سپس سمت راست طبقه را بلند کنید (۳) و بیرون بکشید.

سبد درب نگهداری

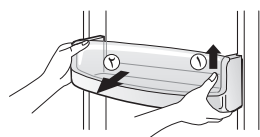

دو طرف سبد درب را گرفته و بلند کنید (۱) و آن را بیرون بکشید (۲).


ظرف یخ

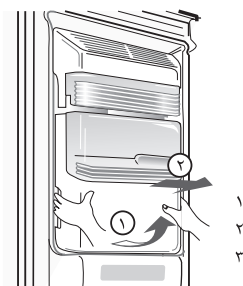

طبق شکل سمت راست ظرف یخ را بگیرید و ضمن بلند کردن آن به آهستگی (۱) آن را بیرون بکشید (۲)

- به غیر از موارد ضروری، ظرف یخ را باز نکنید.
- برای بیرون آوردن ظرف یخ از هر دو دست استفاده کنید تا نیفتد.

پس از استفاده از آب سردکن

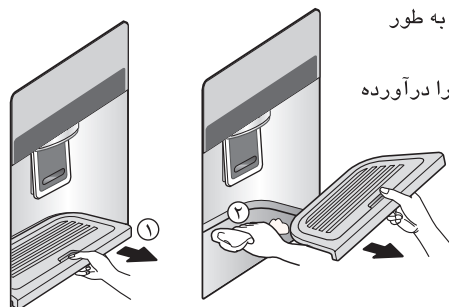


سینی آب جمع کن دارای تخلیه خودکار نیست. پس باید به طور مرتب آن را تمیز کنید.

با کشیدن قسمت جلویی درپوش سینی آب جمع کن آن را درآورده و با یک پارچه آن را خشک کنید.

درپوش را به طور کامل جلو بکشید (۱) و سپس به طرف بالا بکشید (۲) با یک پارچه خشک کف محل و درپوش را تمیز کنید.

لامپ قسمت یخچال

برای درآوردن درپوش لامپ، برآمدگی زیر درپوش لامپ را فشار داده و درپوش لامپ را به طرف بیرون بکشید. لامپ را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. لامپ یخچال حداکثر ۴۰ وات بوده و از مرکز خدمات قابل تهیه است.

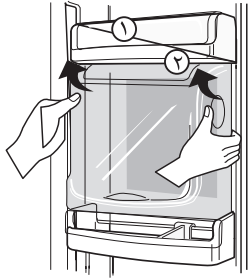


- ظرف را به طرف بالا بکشید.
- قسمت فوقانی مرکز نگهداری نوشیدنی را جدا کرده سپس درپوش محل نگهداری نوشیدنی را بیرون بکشید. (۲)
- با بالا کشیدن مرکز نگهداری نوشیدنی، آن را در آورید.

مرکز نگهداری نوشیدنی



توجه

- هنگام درآوردن قسمت سبزیجات، کشوی اسنک و درپوش محل نگهداری نوشیدنی، از جدا کردن قطعات از یخچال اطمینان حاصل کنید.

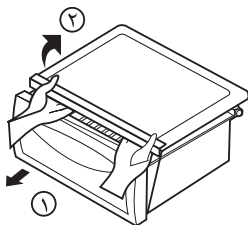

- برای درآوردن درپوش قسمت سبزیجات، قسمت سبزیجات را کمی به طرف جلو بیرون بکشید (۱)، قسمت جلوی درپوش بخش سبزیجات را طبق شکل بلند کرده و درآورید. (۲)

درپوش قسمت سبزیجات

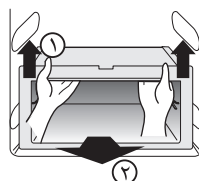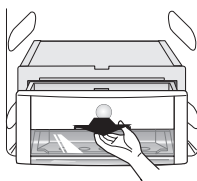

- برای بیرون کشیدن محفظه خلاء، ابتدا کشو را درآورده سپس با هر دو دست چهارچوب (۱) را گرفته و مطابق شکل به طرف بالا بکشید و (۲) سپس در جهت جلو بیرون بکشید.

محفظه خلاء (برای برخی مدل ها)

اطلاعات عمومی

هنگام مسافرت

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجماد را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

قطع برق

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر قسمت یخچال نمی گذارد. دو ساعت قطع برق، تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

هنگام نقل مکان

تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

لوله ضد میعان

جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب. نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی یخچال را گرم می کند.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

قسمت بیرونی

برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید.

درونی

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید.

پس از تمیز کردن

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

هشدار

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی چون (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محلول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخچال تمام خودکار یخ زدایی طبیعی است. سیکل یخ زدایی هرچند وقت یک بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده است.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. غذا را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوشیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.
دما خیلی سرد است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید.
غذا داخل کشوها یخ زده است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.
دما خیلی گرم است.	کنترل فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب کمی باز است.	درب را کاملاً ببندید.
	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.
	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.
دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.


راه حل	علت احتمالی	ایراد
		سر و صدا
زیاد شدن صدا طبیعی است.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و حتی دمای بیشتری را نگه می دارند.	وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.
این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کارکرد ادامه دهید صدا قطع می شود.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.
از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	صدای لرزش یا ارتعاش
اشیاء را بردارید.	اشیاء قرار گرفته برروی یخچال در حال لرزش اند.	
کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	ظروف قرار گرفته برروی یخچال در حال لرزش اند.	
فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	
		وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال
این امر عادی است.	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	تجمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال
به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.	درب کمی باز است.	
درب را کمتر باز کنید.	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	
		وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال
این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.	هوا شرجی است.	تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها
درب را به طور کامل ببندید.	درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	

راه حل	علت احتمالی	ایراد
		وجود بو در یخچال
قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.	قسمت داخل باید تمیز شود.	
روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.	وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	
از ظروف یا مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.	برخی از ظروف و مواد پوشاننده تولید بو می کند.	
		باز / بستن درب ها / کشوها
مواد غذایی را جابجا کنید.	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	
هر دو درب را به آرامی ببندید.	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	
پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	
از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	
یخچال را جابجا کنید.	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	
مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	کشوها به سختی بیرون می آیند
کشو و ریل را تمیز کنید.	ریل مربوط به کشو کثیف است.	
		آب سردکن
وقتی که اولین سری یخ داخل ظرف یخ ریخته شود، آب سردکن عمل خواهد کرد.	ظرف یخ خالی است.	یخ بیرون نمی دهد
کنترل فریزر را در دمای سردتر تنظیم کنید تا قالب یخ ساخته شود. وقتی که یخ به داخل ظرف یخ ریخته شود آب سردکن عمل خواهد کرد.	دمای فریزر خیلی گرم است.	
شیر آب را باز کرده و مدت زمانی را منتظر بمانید تا قالب یخ ساخته شود. پس از ساخته شدن یخ، آب سردکن عمل خواهد کرد.	شیر لوله آب باز نیست.	
هر دو درب را کاملاً ببندید.	درب یخچال یا فریزر بسته نشده است.	

ایراد	علت احتمالی	راه حل
یخ بیرون نمی دهد.	یخ ها به دلیل عدم استفاده، قطع برق، بالابودن دما ذوب شده و به دور روزنه خروجی منجمد شده اند.	ظرف یخ را درآورده و قسمت های منجمد را آب کنید. ظرف را تمیز کرده و خشک کنید سپس در محل قرار دهید. پس از ساخته شدن یخ جدید، آب سرد عمل خواهد کرد.
مسیر یخ آب سرد کن مسدود شده است.	قالب های یخ بین بازوی یخ ساز و پشت ظرف یخ گیر کرده است.	یخ های گیر کرده را در آورید.
	قالب های یخ به هم چسبیده اند.	هر چند وقت یک بار از آب سردکن استفاده کنید تا قالب ها به هم نچسبند.
	قالب های یخ ساخته شده با سایر دستگاه ها با این دستگاه قابل استفاده نیستند.	فقط از قالب های یخ ساخته شده توسط یخ ساز قابل استفاده توسط آب سردکن هستند.
آب سرد کن آب نمی دهد	شیر لوله آب باز نیست. به قسمت یخ ساز یخ نمی سازد مراجعه کنید.	شیر آب را باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر بسته نیست.	از بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.
آب دارای طعم و بو است	آب برای مدت زمان طولانی در مخزن مانده است.	هفت لیوان آب مصرف کنید تا آب تازه شود. هفت لیوان دیگر آب مصرف کنید تا مخزن آب کاملاً تخلیه و پر شود.
	دستگاه به طور صحیح به جریان آب سرد متصل نشده است.	دستگاه را به طور صحیح به لوله آب سرد آشپزخانه متصل کنید.
صدای افتادن قالب یخ	وقتی که یخ ساز خودکار، یخ را به داخل محفظه یخ می ریزد، این صدا شنیده خواهد شد. شدت صدا بسته به محل یخچال متفاوت خواهد بود.	
صدای جریان آب	وقتی که دستگاه یخ ساز قالب یخ را به داخل ظرف یخ می ریزد، شروع به وارد نمودن آب می کند. این صدا طبیعی است.	
سایر موارد	لطفاً قسمت «یخ ساز خودکار و آب سرد کن» را به طور کامل مطالعه کنید.	

معدوم نمودن وسایل قدیمی

۱. وقتی که علامت ضرر بر روی سطل زباله چرخدار باشد بدان معناست که آن محصول تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.
۲. تمامی محصولات برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله های عالی معدوم شوند. این محصولات توسط دولت یا شهرداری ها باید جمع آوری شوند.
۳. معدوم نمودن صحیح وسایل قدیمی به پیشگیری از آلودگی محیط زیست و سلامتی انسان کمک می کند.
۴. برای جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری نموده اید تماس بگیرید.

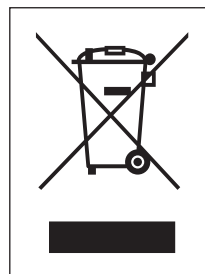

این دستگاه حاوی گازهای ترکیبی فلور گلخانه ای تحت پوشش پیمان کیوتو است.

نام شیمیایی	ترکیب گازها	کل GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100%HFC-134a	1300

- از گازهای ترکیبی فلور گلخانه ای به عنوان ماده سرکننده در این یخچال به کار رفته است.

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	نام نماینده	کد نمایندگی	کد تلفن	تلفن	فاکس	آدرس
۱	آذربایجان شرقی	آذر شهر	لوازم خانگی	مدنی گاوگانی	۲۰۸۰۷	۴۱۲	۴۲۲۳۸۸۲	۴۲۳۴۳۴	روبروی هتل پردیس تعمیرگاه مدنی
۲	آذربایجان شرقی	اهر	لوازم خانگی	بهپسند	۲۰۸۰۵	۴۲۶	۳۳۳۳۵۳۳		خ شهید بیگری پاچنار شرقی نمایندگی پارس
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پاکنامه	۲۰۸۰۴	۴۱۱	۳۳۰۴۷۸۹	۳۳۴۴۳۶۲	خ ولیعصر خ خوابگاه بعد از فلكه معلم فلكه رودکی خدمات فنی پاکدامن
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	خلفی	۲۰۸۱۳	۴۱۱	۵۴۰۲۳۳۶-۵۴۰۶۲۸۴	۵۴۲۲۵۲۲	خیابان آزادی- ابتدای زیر گذر طالقانی روبروی درمانگاه فجر - نبش کوی نواب صفوی پلاک ۱۹۰
۵	آذربایجان شرقی	سهند	لوازم خانگی	قهرمان	۲۰۸۱۱	۴۱۲	۳۴۴۳۶۶۴	۳۳۲۵۵۸۵	سهند - فاز یک - پائین تراز پاساژ الدوز - بطرف شرکت عمران - روبروی مجتمع مسکونی سبلان
۶	آذربایجان شرقی	عجبشیر	لوازم خانگی	حداد	۲۰۸۰۶	۴۲۲	۶۲۲۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹		عجبشیر خ امام جنب بانک سپه
۷	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	سلام زاده	۲۰۸۰۲	۴۲۱	۲۲۲۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷	۲۲۲۰۰۶۶	خ خواجه نصیر-روبروی فرمانداری
۸	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	رجبی حاجی کرد	۲۰۸۱۲	۴۲۱	۲۲۳۹۲۴۱	۲۲۳۹۲۴۱	خیابان اوحدی - خیابان قم جنوبی - روبروی کوچه شهدا (سیدلر) - پلاک ۱۶۳
۹	آذربایجان شرقی	ملکان	لوازم خانگی	عبدالمی	۲۰۸۰۹	۴۲۲	۸۲۲۳۶۶۵		خ امام روبروی بانک سپه
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	لوازم خانگی	بی باک	۲۰۸۰۳	۴۲۳	۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۳۳۶۷۹	۲۲۳۳۶۷۹	خ ش مهندس حاج اصغری-تعمیرگاه الدوز
۱۱	آذربایجان شرقی	هادی شهر	لوازم خانگی	پور ابراهیم	۲۰۸۰۸	۴۹۲	۳۰۴۲۵۹۶		خ امام جعفر صادق خدمات فنی دریا
۱۲	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	رزمی	۲۰۹۰۹	۴۴۱	۳۸۴۲۱۷۰-۳۸۴۲۴۹۳	۳۴۴۵۲۸۰	سه راهی ایثار - ۴۵ متری کمال قاسمی جنب ایستگاه گاز
۱۳	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	اکبرزاده	۲۰۹۰۱	۴۴۱	۲۲۴۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰	۲۲۴۳۳۳۰	خ حافظ۲ - ایستگاه سید جواد-پ ۸۶
۱۴	آذربایجان غربی	بوکان	لوازم خانگی	صناعتی	۲۰۹۰۴	۴۸۲	۶۲۴۳۸۵۲-۶۲۴۳۸۵۳	۶۲۴۳۸۵۱	بلوار ش بهشتی-روبروی خ ۲۲ بهمن-تعمیرگاه سهند
۱۵	آذربایجان غربی	خوی	لوازم خانگی	قلعه بیگی	۲۰۹۰۲	۴۶۱	۲۲۲۱۳۸۴-۲۲۲۳۰۷۲	۲۲۲۳۰۷۲	بلوار دکتر چمران- پاساژ آزادی
۱۶	آذربایجان غربی	سلماس	لوازم خانگی	اژدری	۲۰۹۰۵	۴۴۳	۵۲۴۳۷۵۸	۵۲۴۳۷۵۸	خیابان فردوسی مقابل پاسگاه انتظامی پلاک ۷۳۹ تعمیرگاه لوازم خانگی
۱۷	آذربایجان غربی	شاهین دژ	لوازم خانگی	میرزائی	۲۰۹۱۰	۴۸۲	۴۲۲۲۱۲۳	۴۲۲۲۱۲۳	خیابان ساحلی چائین تر از مغازه های شهرداری سرویس مرکزی لوازم خانگی شاهین دژ
۱۸	آذربایجان غربی	ماکو	لوازم خانگی	عبد...زاده	۲۰۹۰۸	۴۶۲	۳۲۴۵۹۰۰	۳۲۴۳۸۳۲	خ امام ابتدای بلوار رسالت روبروی جهاد دانشگاهی
۱۹	آذربایجان غربی	مهاباد	لوازم خانگی	ایوبیان	۲۰۹۰۳	۴۴۲	۲۲۲۰۱۴۵	۲۲۳۵۶۲۰	خ وفانی-بالا تر از سه راه وفانی-موسسه فنی وفانی
۲۰	آذربایجان غربی	مهاباد	لوازم خانگی	عبد...پور آذر	۲۰۹۱۲	۴۴۲	۲۲۲۰۵۹۴	۲۲۳۱۱۷۸	
۲۱	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	نراقی	۲۰۹۱۱	۴۴۳	۶۲۶۰۶۳۴-۵	۶۲۶۰۸۹۶	منطقه مسجد جامع تشیع - خیابان شهید چمران پلاک یک کد پستی ۵۷۶۱۶-۳۵۳۹۱
۲۲	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	ممتی	۲۰۹۰۶	۴۴۳	۶۲۲۶۴۸۰	۶۲۲۸۷۸۰	خیابان پاسداران جنب سینما ایران تعمیرگاه لوازم خانگی
۲۳	اردبیل	اردبیل	لوازم خانگی	ارشادی	۲۲۲۰۱	۴۵۱	۶۶۱۷۸۱۴-۶۶۱۸۰۰۱	۶۶۴۵۵۷۲	میدان بعثت-جنب مخابرات بعثت پلاک ۵۳ موسسه فنی البرز
۲۴	اردبیل	پارس آباد مغان	لوازم خانگی	نریمان پیله رود	۲۲۲۰۲	۴۵۲	۷۲۳۰۰۰۱	۷۲۳۰۰۰۲	انتهای خیابان مصلی
۲۵	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	مگردیچ	۲۰۳۰۱	۳۱۱	۶۲۴۳۶۶۲-۶۲۸۰۲۵۶	۶۲۴۸۵۸۲	خ نظر شرقی-م جلفا
۲۶	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	احمدی زمانی	۲۰۳۱۱	۳۱۱	۵۵۹۵۰۶۵	۵۵۹۵۰۶۵	اتوبان چمران - بعد از خیابان بعثت
۲۷	اصفهان	خمینی شهر	لوازم خانگی	هوازاده	۲۰۳۰۵	۳۱۲	۳۲۵۲۸۴۴	۳۲۵۷۸۵۷	خمینی شهر خیابان کهنرژ خیابان شمس تبریزی جنب تاکسی تلفنی پیام دفتر فنی مجید
۲۸	اصفهان	داران	لوازم خانگی	نصرالهی	۲۰۳۰۸	۳۷۲	۴۲۲۲۳۳۲	۴۲۲۵۴۴۵	داران بلوار طالقانی مقابل مهمانسرا
۲۹	اصفهان	شهرضا	لوازم خانگی	دانش پور	۲۰۳۱۰	۳۲۱	۲۲۲۲۱۲۰-۲۲۳۵۵۵۷	۲۲۲۶۵۶۸	میدان مدرس - خیابان حکیم نصرالله - شماره ۲۲۰

۳۰	اصفهان	کاشان	لوازم خانگی	کاسچی	۲۰۳۰۲	۳۶۱	۴۴۴۸۱۸۵	۴۴۵۶۶۱۶	م کمال الملك - ابتدای خ محتشم-مقابل مسجد صادقیه
۳۱	اصفهان	کاشان	لوازم خانگی	کامش	۲۰۳۰۹	۳۶۱	۴۴۶۷۵۰۰-۴۲۴۳۰۰۰	۴۲۴۳۰۰۱ ۴۲۴۳۰۰۲	میدان امام ابتدای خ ابانر جنب بانک کشاورزی
۳۲	اصفهان	گلپایگان	لوازم خانگی	صحت	۲۰۳۰۷	۳۷۲	۳۲۲۸۹۸۹	۳۲۲۵۶۵۶	خیابان آیت ا... گلپایگانی - کوی چهارده دفتر خدمات فنی صحت
۳۳	اصفهان	مبارکه	لوازم خانگی	رفیعی	۲۰۳۰۶	۳۳۵	۵۲۳۵۰۰۰	۵۲۷۴۰۰۴	اصفهان-مبارکه-خ-سلمان جنوبی- تعاونی ۴
۳۴	ایلام	ایلام	لوازم خانگی	ازوغ	۲۲۴۰۱	۸۴۱	۳۳۵۳۴۹۲-۳۳۳۴۶۲۵	۳۳۵۳۴۹۲	بیست و چهارمتری ولیعصر-چشت داروخانه امام حسن مجتبی
۳۵	ایلام	ایلام	لوازم خانگی	چمشیدی	۲۲۴۰۲	۸۴۱	۳۳۶۴۷۳۰	۳۳۸۱۸۳۲	خیابان پاسدارن - تقاطع شهید اقبالی - جنب منبع آب
۳۶	بوشهر	برازجان	لوازم خانگی	رضا زاده	۲۱۲۰۹	۷۷۳	۷۲۴۳۷۹۸	۷۲۴۳۷۹۸	بلوار شریعتی - روبروی شهرداری - تعمیر گاه لباسشویی
۳۷	بوشهر	بندر دیر	لوازم خانگی	مؤمنی	۲۱۲۰۴	۷۷۲	۸۲۲۲۶۰۶		ابتدای بازار-خ حجاب
۳۸	بوشهر	بوشهر	لوازم خانگی	شاکر	۲۱۲۰۷	۷۷۱	۲۵۲۳۴۶۲	۲۵۲۹۸۴۵	خ امام خمینی جنب مسجد توحید خدمات فنی ادیسون
۳۹	تهران	اسلامشهر	لوازم خانگی	اره جانی	۲۰۱۰۵	۲۲۸	۲۳۵۱۱۲۳	۲۳۶۶۸۷۷	روبروی باغ فیض - خیابان امام موسی کاظم - بین عدالت پنج و هفت
۴۰	تهران	پاکدشت	لوازم خانگی	ناصری کاریزکی	۲۰۱۲۱	۲۹۲	۳۰۴۰۸۴۳-۳۰۳۷۸۹۳	۳۰۴۱۰۵۲	سه راه جی تو - خیابان نورا.. پلاک ۵۹
۴۱	تهران	کرج	لوازم خانگی	معصومی	۲۰۱۰۴	۲۶۱	۳۵۲۶۵۷۶-۳۵۱۹۵۱۹	۳۵۰۳۶۲۸	مهرویلا خ درختی م عطار خ عطار نیش خ خیام غربی تعمیرگاه بوتان
۴۲	تهران	کرج	لوازم خانگی	منصورپور	۲۰۱۰۲	۲۶۱	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱	۲۲۳۳۹۸۷	خیابان شهید بهشتی-بعد از پاساژ آزادی-خیابان آبان -روبروی نمایشگاه اتومبیل پیمان -پلاک ۴۵ طبقه دوم -واحد ۲
۴۳	تهران	ورامین	لوازم خانگی	کنگرلو	۲۰۱۰۳	۲۹۱	۲۲۵۲۲۵۲	۲۲۷۰۵۹۳	خیابان شهید بهشتی بین چهارراه مسجد جامع و شهید رجایی روبروی کوچه شهید روبرور دفتر خدمات کنگرلو
۴۴	چهارمحال و بختیاری	بروجن	لوازم خانگی	مسعودی	۲۲۷۰۲	۴۸۲	۴۲۲۳۲۷۹	۴۲۲۶۶۷۲	خ آیت ا... کاشانی خدمات فنی کوروش
۴۵	چهارمحال و بختیاری	شهرآرد	لوازم خانگی	واحد دهکردی	۲۲۷۰۱	۳۸۱	۲۲۲۴۲۸۱	۲۲۲۴۳۳۴	خ مولوی- نرسیده به چهارراه آتش نشانی- پ ۳۲۸
۴۶	خراسان جنوبی	بیرجند	لوازم خانگی	زینلی	۲۰۲۰۲	۵۶۱	۴۴۳۲۳۱۰-۴۴۳۲۵۱۵	۴۴۳۷۳۶۳	خ مدرس - خدمات پس از فروش ال جی
۴۷	خراسان رضوی	تربت حیدریه	لوازم خانگی	پروانه	۲۰۲۱۲	۵۳۱	۲۲۲۳۴۷۷-۲۳۱۳۴۷۷		خیابان ۴۵ متری جنب آموزشگاه رانندگی
۴۸	خراسان رضوی	خلیل آباد	لوازم خانگی	طاهریان	۲۰۲۰۸	۵۳۲	۷۷۲۳۲۵۲		خلیل آباد خ امام مقابل اداره آموزش و پرورش
۴۹	خراسان رضوی	سبزوار	لوازم خانگی	وهابی	۲۰۲۰۵	۵۷۱	۲۲۲۵۸۵۵	۲۲۴۰۴۳۵	بیست و چهار متری انقلاب- روبروی دبستان دکتر شریعتی
۵۰	خراسان رضوی	قوچان	لوازم خانگی	صابره ثابتی	۲۰۲۱۱	۵۸۱	۲۲۴۳۵۱۵	۲۲۴۴۶۰۳	بازار عشق آباد (خ امام خمینی) خیابان حافظ نیش حافظ ۱
۵۱	خراسان رضوی	کاشمر	لوازم خانگی	تمدن	۲۰۲۱۵	۵۳۲	۸۲۲۳۸۵۵	۸۲۴۴۵۵۰	کاشمر - خیابان قائم - روبروی قائم ۱۹ - شرکت فنی خدماتی یاور صنعت
۵۲	خراسان رضوی	مشهد	لوازم خانگی	لطفی	۲۰۲۰۱	۵۱۱	۸۴۱۹۳۷۰-۸۴۱۹۳۷۱	۸۴۲۰۲۲۷	کوه سنگی-دکتر بهشتی-بین فلکه و بهشتی ۴۱ شماره ۳/۱۵۷ نمایندگی خدمات ال جی
۵۳	خراسان رضوی	مشهد	لوازم خانگی	دانشمند	۲۰۲۱۴	۵۱۱	۸۶۴۸۱۶۷-۸۶۴۸۱۶۸	۸۶۷۲۸۹۱	بلوار معلم - بعد از معلم ۶۵ - قطعه سوم - خدمات فنی صدق
۵۴	خراسان رضوی	نیشابور	لوازم خانگی	شاکری	۲۰۲۰۴	۵۵۱	۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۳۰۰	۳۳۳۰۴۰۰	خ امام - بعد از م حافظ تعمیرگاه حافظ
۵۵	خراسان شمالی	بجنورد	لوازم خانگی	شهابی	۲۰۲۰۳	۵۸۴	۲۲۵۰۷۰۵-۲۲۳۷۴۲۵		خ طالقانی غربی-چهارراه صمدیه لیاف-ابتدای خ زایشگاه
۵۶	خراسان شمالی	بجنورد	لوازم خانگی	قدوسی مقدم	۲۰۲۰۶	۵۸۴	۲۲۵۱۱۵۰	۲۲۳۱۱۵۰	بجنورد خیابان نادر شمالی کوچه شهریار پلاک ۱۸ - صندوق پستی ۱۵۳۳
۵۷	خراسان شمالی	بجنورد	لوازم خانگی	عصمت پناه	۲۰۲۱۳	۵۸۴	۲۲۲۴۲۶۰	۲۲۲۴۲۶۰	بجنورد-خیابان شهید بهشتی جنوبی -بهشتی هشت پاساژ نیلی طبقه دوم
۵۸	خراسان شمالی	شیروان	لوازم خانگی	صابری	۲۰۲۰۹	۵۸۵	۶۲۲۷۸۵۴		خ سلمان فارسی نرسیده به چ مولوی پ ۲۷۳
۵۹	خوزستان	آبادان	لوازم خانگی	ابراهیمی	۲۰۵۰۳	۶۳۱	۴۴۳۳۲۱۲-۴۴۳۱۲۸۸	۴۴۲۱۲۵۴	کارون-خیابان بهشتی-پ ۱۳-خدمات فنی ابراهیمی

۶۰	خوزستان	امیدیه	لوازم خانگی	یزدانی	۲۰۵۱۵	۶۵۲	۳۲۲۵۵۴۱-۳۲۲۵۵۲۸	۳۲۲۵۵۴۱	علی آباد - خیابان فرعی روبروی نانوائی دادخواه - جنب ساندویچ شقایق - تهویه یزدانی
۶۱	خوزستان	اندیمشک	لوازم خانگی	بهنام اسکویی	۲۰۵۳۰	۶۴۲	۴۲۲۵۵۷۲	۴۲۴۰۴۸۸	خیابان امام - خیابان میخک- پلاک ۳۴تعمیر گاه سرد کننده بهنام
۶۲	خوزستان	اهواز	لوازم خانگی	موسوی صدر	۲۰۵۳۱	۶۱۱	۳۹۱۰۲۸۱	۳۹۱۰۲۸۱	کیان آباد - خیابان ۱۸متری چهارم - بازارچه نور - تهویه سادات
۶۳	خوزستان	اهواز	لوازم خانگی	احمدی نژاد	۲۰۵۱۸	۶۱۱	۲۲۱۲۰۴۳/۲۲۳۴۴۸۸	۲۲۳۴۴۹۹	اهواز ۳۰ متری خ شهید عظیم نبش خ مولوی پ ۱۱۷/۱ خدمات فنی احمدی نژاد
۶۴	خوزستان	ایذه	لوازم خانگی	موسوی راد	۲۰۵۲۴	۶۹۲	۵۲۳۱۲۱۱	۳۱۲۱۱	چهارراه بسیج خیابان شهید نادری تعمیرگاه لوازم خانگی
۶۵	خوزستان	بندر امام	لوازم خانگی	هوشم	۲۰۵۲۷	۶۵۱	۲۲۳۰۰۲۳	۲۲۳۰۰۲۳	بلوار نواب صفوی - خیابان نواب صفوی هشتم تعمیرگاه مرکزی لباسشویی
۶۶	خوزستان	بهبهان	لوازم خانگی	ناظری	۲۰۵۲۸	۶۷۱	۲۲۲۴۵۱۳-۲۲۲۰۴۲۶	۲۲۲۷۴۲۶	میدان معلم - پلاک ۴ خدمات فنی ایرج
۶۷	خوزستان	بهبهان	لوازم خانگی	بلالی	۲۰۵۲۹	۶۷۱	۲۲۲۷۷۱۶-۳۳۱۶۱۱۴	۲۲۲۰۶۷۱	خیابان شریعتی- بعد از مسجد قوامین -کوچه دریاب پلاک ۱,۱
۶۸	خوزستان	خرمشهر	لوازم خانگی	جلیلیان	۲۰۵۲۱	۶۳۲	۴۲۲۶۳۳۴-۴۲۲۸۲۲۲	۲۶۳۳۲	خیابان خلیج فارس روبروی بانک ملی و صادرات خدمات فنی خانگی ممتاز
۶۹	خوزستان	خرمشهر	لوازم خانگی	چراغپور	۲۰۵۱۰	۶۳۲	۴۲۲۳۸۸۲-۴۲۲۳۰۶۰	۴۲۲۳۰۶۰	کوی طالقانی-خ اسفند-نبش شقایق-ش ۱۹۵
۷۰	خوزستان	دزفول	لوازم خانگی	جهانی	۲۰۵۰۹	۶۴۱	۲۲۲۷۳۹۹	۲۲۲۱۷۸۴	خ کشاورز - بین انقلاب و یازها
۷۱	خوزستان	دزفول	لوازم خانگی	اجبافیان	۲۰۵۰۷	۶۴۱	۲۲۲۲۸۳۳	۲۲۵۲۲۳۳	خ امام خمینی شمالی - پ ۱۲۶
۷۲	خوزستان	رامهرمز	لوازم خانگی	افضلی	۲۰۵۲۵	۶۹۱	۲۲۲۰۴۱۵	۲۲۳۲۸۳۳	خیابان امام فلکه ادهم ابتدای خیابان ابوذر پلاک ۱
۷۳	خوزستان	شادگان	لوازم خانگی	آل ناصر	۲۰۵۱۷	۶۳۲	۳۲۲۰۰۶۸	۳۲۲۰۰۶۸	شادگان خ باهنر شرقی روبروی مدرسه اطهر
۷۴	خوزستان	شوش دانیال	لوازم خانگی	شریفی	۲۰۵۱۳	۶۴۲	۵۲۲۷۱۲۱	۹۵۹۵	خ ش بهشتی-تهویه میلاد- ادیستی ۴-۳۴۵۷-۴۴۷۱۷
۷۵	خوزستان	شوشتر	لوازم خانگی	خیاط زاده	۲۰۵۱۴	۶۱۲	۶۲۴۲۸۰۰	۶۲۴۲۸۳۰	ج مسجدسلیمان-روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-جنب مدرسه شکوه نیا
۷۶	خوزستان	ماهشهر	لوازم خانگی	احمدزاده	۲۰۵۱۱	۶۵۲	۲۲۲۹۹۶۳-۲۲۲۹۹۴۵	۲۶۵۹۷	خیابان ایت الله سعیدی-حد فاصل چهارراه دوم وچهارراه سوم
۷۷	خوزستان	مسجد سلیمان	لوازم خانگی	فارابی	۲۰۵۱۹	۶۸۱	۲۲۲۲۵۳۵-۲۲۲۲۵۳۳	۲۲۲۲۵۳۳	مسجد سلیمان - جنب بانک سپه
۷۸	زنجان	زنجان	لوازم خانگی	جمالی	۲۲۰۰۱	۲۴۱	۷۲۷۵۹۲۲	۷۲۷۶۳۲۵	خ خرمشهر- جنب پمپ بنزین - پ ۲۹۵
۷۹	سمنان	دامغان	لوازم خانگی	امینیان	۲۲۵۰۲	۲۳۲	۵۲۴۳۶۱۵	۵۲۳۰۱۶۶	خ باغ جنت- جنب بانک تجارت-تعمیرگاه امینیان
۸۰	سمنان	سمنان	لوازم خانگی	قادری	۲۲۵۰۱	۲۳۱	۳۳۳۳۱۰۴-۳۳۳۶۸۷۷	۳۳۲۷۶۵۷	بلوار ولیعصر - مقابل پارک سنگی - خ یاسر
۸۱	سمنان	شاهرود	لوازم خانگی	میراب	۲۲۵۰۵	۲۷۳	۲۲۲۱۹۶۵		خ فردوسی روبری سازمان شهرما خدمات فنی میعاد
۸۲	سمنان	شاهرود	لوازم خانگی	عبدی	۲۲۵۰۴	۲۷۳	۳۳۴۴۷۱۷	۳۳۴۶۸۹۳	خ شهدا- خ سعیدی- پ ۲۶۹ - تعمیرگاه یخچال عبیدی
۸۳	سمنان	گرمسار	لوازم خانگی	قشقائی	۲۲۵۰۳	۲۳۲	۴۲۲۵۷۶۷	۴۲۲۵۰۵۳	خ آیت الله طالقانی-چهارراه شیلان-اول خ قدس-پ ۱
۸۴	سیستان و بلوچستان	چابهار	لوازم خانگی	حیدرزاده	۲۲۶۰۲	۵۴۵	۳۳۴۴۱۷۹-۳۳۳۳۷۳۸		خ بلوچستان - پشت انبار اداره برق خدمات فنی آسایش
۸۵	سیستان و بلوچستان	زاهدان	لوازم خانگی	خیاطی	۲۲۶۰۳	۵۴۱	۳۲۶۳۷۴۹-۳۳۳۱۸۵۰	۳۲۶۳۷۵۹	خیابان آیت ا... کفعمی نرسیده به خیابان امام خمینی خدمات فنی میلاد
۸۶	فارس	آباده	لوازم خانگی	جلیلی	۲۰۴۰۲	۷۵۱	۳۳۳۸۵۹۹-۳۳۴۴۴۸۸	۳۳۳۸۵۹۹	خیابان امام خمینی -روبروی بانک تجارت شعبه امام خمینی
۸۷	فارس	ارسنجان	لوازم خانگی	حسن شاهی	۲۰۴۱۵	۷۲۹	۷۶۲۵۷۷۵	۷۶۲۷۵۰۰	ارسنجان خ ولیعصر جنب اداره پست
۸۸	فارس	جهرم	لوازم خانگی	رحماتیان	۲۰۴۱۸	۷۹۱	۳۳۳۶۷۱۳	۳۳۳۶۷۱۳	میدان قمر بنی هاشم -خیابان مصطفی خمینی-نرسیده به بنیاد۱۵خرداد-تکنو سرما
۸۹	فارس	داراب	لوازم خانگی	فصاحت	۲۰۴۰۳	۷۳۲	۶۲۴۴۵۶۲	۶۲۴۴۵۶۲	بلوار امام خمینی-جنب بانک سپه-تعمیرگا فصاحت

۹۰	فارس	شیراز	لوازم خانگی	گل دعائی	۲۰۴۱۶	۷۱۱	۸۲۳۰۳۸۶-۶۲۷۴۷۸۹	خیابان قصرالدشت خیابان ولیعصر روبروی کوی ۱۳ تعمیرگاه لوازم خانگی
۹۱	فارس	شیراز	لوازم خانگی	کریم پور	۲۰۴۰۱	۷۱۱	۶۲۶۸۲۲۱-۶۲۶۹۹۵۵	قصر الدشت -انتهای عقیف اباد - نیش کوچه ۲۲
۹۲	فارس	شیراز	لوازم خانگی	فولادفر	۲۰۴۲۰	۷۱۱	۷۲۷۳۴۶۷-۷۲۷۳۴۶۷	بلوار مدرس- بلوار رازی- جنب تاکسی تلفنی سالار گشت
۹۳	فارس	فسا	لوازم خانگی	زارعی	۲۰۴۰۴	۷۳۱	۲۲۲۶۰۱۰-۲۲۲۵۴۳۹	ضلع شرقي پارک شهر-خدمات فني ميلاد
۹۴	فارس	کازرون	لوازم خانگی	مزارعی	۲۰۴۱۴	۷۳۱	۲۲۲۵۲۶۳-۲۲۱۲۴۹۰	کازرون- خیابان محمدی - خدمات فنی آبادان
۹۵	فارس	مرودشت	لوازم خانگی	زارع	۲۰۴۰۹	۷۲۸	۳۳۳۹۷۴۶-۳۳۳۹۷۴۶	خ انقلاب-جنب رستوران سپیدمنرسیده به کلانتری ۱۱ - کد پستی- ۷۳۷۱۵-۱۴۴
۹۶	فارس	نور آباد ممسنی	لوازم خانگی	حیدری	۲۰۴۱۹	۷۲۲	۴۲۲۴۲۳۹-۴۳۲۲۰۳۰	نورآباد چهار راه استادبوم - خدمات فنی حجت
۹۷	فارس	نور آباد ممسنی	لوازم خانگی	سالاری	۲۰۴۱۲	۷۳۲	۴۲۲۳۷۸۷-۴۲۲۳۷۸۷	بلوار هجرت -بالتر از ترمینال-پلاک ۷۳۵۱۸
۹۸	فارس	نیریز	لوازم خانگی	ایمیانی	۲۰۴۱۰	۷۳۲	۵۲۳۹۱۴۲/۵۲۳۱۵۸۸-۵۲۳۷۲۵۶	خ امام مهدي- نرسیده به خ قائم
۹۹	قزوین	تاکستان	لوازم خانگی	طاهر خانی	۲۱۴۰۲	۲۸۲	۵۲۲۶۴۷۶-۵۲۲۷۰۶۹	خیابان معلم - خیابان شهید محرم رحمانی پلاک ۸
۱۰۰	قزوین	قزوین	لوازم خانگی	پازوکی	۲۱۴۰۱	۲۸۱	۲۲۳۳۱۸۳-۲۲۳۸۱۱۸	خ طالقانی-پ ۲۸۲
۱۰۱	قم	قم	لوازم خانگی	کرباسی	۲۱۵۰۲	۲۵۱	۷۷۰۴۹۹۲-۷۷۵۵۵۴۰	خ ۱۹ دی نیش کوچه ۴۲ خدمات فنی کرباسی
۱۰۲	قم	قم	لوازم خانگی	ریاحی	۲۱۵۰۱	۲۵۱	۶۶۰۱۴۸۰-۶۶۲۷۸۸۲	خ امام - ابتدای سي متری کیوانفر
۱۰۳	کرمانشاه	اسلام آباد غرب	لوازم خانگی	حریریان	۲۱۶۰۵	۸۳۲	۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷	خیابان شهید مفتح روبروی بازار ۲۲ بهمن
۱۰۴	کرمانشاه	کرمانشاه	لوازم خانگی	حیدری	۲۱۶۰۳	۸۳۱	۸۲۴۳۳۴۳-۸۲۴۳۳۴۳	خ عشایر جنب موسسه مالی و اعتباری بنیاد
۱۰۵	کرمانشاه	کرمانشاه	لوازم خانگی	بشیرافشار	۲۱۶۰۲	۸۳۱	۷۲۲۵۶۲۷-۷۲۳۷۸۲۷	خ آیت ا... کاشانی پل دبیر اعظم مقابل مدرسه رستگار پلاک ۵۵
۱۰۶	آردستان	بیجار	لوازم خانگی	شهنواز	۲۲۳۰۲	۸۷۲	۴۲۲۲۵۰۸-۴۲۵۶۲۲	خ توحید - روبروي بانک ملي
۱۰۷	آردستان	سفر	لوازم خانگی	حسین زاده	۲۲۳۰۴	۸۷۴	۳۲۳۸۸۸۲-۳۲۳۸۸۸۱	خ آزادی - جنب داروخانه دکتر غنائی - پ ۹۷
۱۰۸	آردستان	سنندج	لوازم خانگی	رجبی	۲۲۳۰۵	۸۷۱	۳۲۳۷۷۰۶-۳۲۳۷۳۰۵	بلوار جانبازان روبروی فروشگاه ۱۵ خرداد خدمات رجبی
۱۰۹	آردستان	سنندج	لوازم خانگی	عبدالملکی	۲۲۳۰۱	۸۷۱	۳۲۸۸۳۶۹-۳۲۸۸۶۹۴	خ کشاورز- پ ۲۳۵
۱۱۰	آرمان	بافت	لوازم خانگی	شهسواری	۲۱۷۱۲	۳۴۷	۴۲۲۴۴۴۰-۴۲۲۶۲۲۹	بلوار شهید باهنر- پائین تر از بنیاد شهید پلاک ۸۸- مجتمع خدمات فنی سایوان (رضا)
۱۱۱	آرمان	بم	لوازم خانگی	خاقانی	۲۱۷۰۲	۳۴۴	۲۲۱۶۱۹۱-۲۲۱۰۱۰۱	خ امام - بعد از تعاونی ۱ - خدمات فني مجید خاقانی
۱۱۲	آرمان	جیرفت	لوازم خانگی	عبدی	۲۱۷۰۳	۳۴۸	۲۴۱۲۵۱۱-۲۴۱۲۵۱۰	چهارراه مهمانپذیر- اول خ آزادی-پ ۴۷
۱۱۳	آرمان	رفسنجان	لوازم خانگی	بقائی	۲۱۷۰۵	۳۹۱	۵۲۲۸۴۶۹-۵۲۲۸۴۶۹	خ معلم - خدمات فني بهزاد
۱۱۴	آرمان	رفسنجان	لوازم خانگی	بندی	۲۱۷۰۹	۳۹۱	۵۲۲۰۹۵۹-۵۲۲۰۹۵۹	خیابان امیرکبیر غربی نرسیده به چهارراه حجت نبش کوچه ۶۳ موسسه فنی سنکو
۱۱۵	آرمان	سیرجان	لوازم خانگی	نجمی	۲۱۷۰۷	۳۴۵	۳۲۲۱۶۹۸-۳۲۲۹۶۲۸	خیابان ۱۷ شهریور پلاک ۸۲ خدمات فنی بعثت
۱۱۶	آرمان	عنبرآباد	لوازم خانگی	منشادی	۲۱۷۰۸	۳۴۹	۴۶۲۳۳۱۱-۴۶۲۳۳۱۱	عنبرآباد روبروی بانک صادرات
۱۱۷	آرمان	کرمان	لوازم خانگی	زارعی	۲۱۷۰۱	۳۴۱	۲۷۱۱۳۹۶-۲۷۱۵۸۵۷	انتهای خیابان شهید رجائی- نرسده به پل - مابین کوچه ۷۷و۷۵تعمیرگاه زارعی
۱۱۸	آرمان	کرمان	لوازم خانگی	اکبرزاده	۲۱۷۱۱	۳۴۱	۲۴۴۹۴۲۰-۲۴۴۹۴۲۰	بلوار آزادگان مقابل بانک سپه خدمات فنی قائم
۱۱۹	آرمان	کهنوج	لوازم خانگی	رمضانی	۲۱۷۰۴	۳۴۹	۵۲۲۶۵۱۱-۶۵۱۱	م معلم-خ ش مطهری-ایستگاه جیرفت-پ ۱۳

۱۲۰	کهکیلویه و بویراحمد	دوگنبدان	لوازم خانگی	مظلوم زاده	۲۲۸۰۱	۷۴۲	۴۲۲۱۰۸۷	۴۲۲۲۶۵۰	کوی کارکنان -خ دوم جنوبی
۱۲۱	کهکیلویه و بویراحمد	یاسوج	لوازم خانگی	بنزافکن	۲۲۸۰۲	۷۴۱	۳۳۴۲۳۳۵	۳۳۳۸۳۳۷	خیابان عدل بین شاهد یک و ۲۰متری منتظری خدمات فنی امید نمایندگی ال جی
۱۲۲	گلستان	علی آبادکتول	لوازم خانگی	برز علی	۲۱۰۰۴	۱۷۳	۶۲۳۰۰۰۴-۶۲۳۰۰۰۳	۶۲۳۰۰۰۳	چهارراه راهنمایی و رانندگی - نیش بلوار دانشگاه - سردسازان ۲
۱۲۳	گلستان	کردکوی	لوازم خانگی	زرگران	۲۱۰۰۳	۱۷۳	۳۲۲۵۵۵۴	۳۲۲۷۴۶۴	خ یکشنبه بازار - خ نواب صفوی - روبروی کابینت سازی بهارک
۱۲۴	گلستان	گرگان	لوازم خانگی	ذهبی	۲۱۰۰۱	۱۷۱	۵۵۲۳۰۵۳-۵۵۲۴۴۶۴	۵۵۲۸۳۸۳	جاده نهارخوران-نیش عدالت-کارگاه سردسازان
۱۲۵	گلستان	گرگان	لوازم خانگی	رضائی	۲۱۰۰۵	۱۷۱	۳۳۳۰۳۴۸-۲۲۴۹۵۰۹	۲۲۳۱۵۲۵	بلوار دانش چهارراه گلشهر نیش مطهری جنوبی تعمیرگاه لوازم خانگی ال جی نمایندگی آقای رضائی
۱۲۶	گلستان	گنبد کاووس	لوازم خانگی	رحیمی	۲۱۰۰۲	۱۷۲	۲۲۲۲۹۵۳-۲۲۲۵۱۱۱	۲۲۲۵۱۱۱	خ ش رجائی- جنب سینما قدس
۱۲۷	گیلان	آستارا	لوازم خانگی	سرخانپور	۲۰۶۱۷	۱۸۲	۵۲۱۵۲۱۷-۵۲۱۶۵۵۲	۵۲۱۶۵۵۲	آستارا جنب چهارراه ملت جنب پل فرایی تعمیرگاه لوازم خانگی
۱۲۸	گیلان	آستانه اشرفیه	لوازم خانگی	علیرضائزاد	۲۰۶۱۱	۱۴۲	۴۲۲۴۳۹۱	۴۲۲۸۴۸۶	آستانه اشرفیه بلوار استاد معین خدمات فنی علیرضائزاد
۱۲۹	گیلان	املش	لوازم خانگی	حیدریان لنگرودی	۲۰۶۲۲	۱۴۲	۷۲۲۴۹۹۵	۷۲۲۰۲۲۶	خیابان شهید چمران - تعمیرات لوازم خانگی عباس حیدریان
۱۳۰	گیلان	بندر انزلی	لوازم خانگی	مرزدشتی	۲۰۶۱۹	۱۸۱	۴۲۴۳۲۰۵	۴۲۴۳۱۰۹	خیابان سید جمال الدین اسدآبادی پلاک ۲۱۷
۱۳۱	گیلان	بندر انزلی	لوازم خانگی	چاووشی	۲۰۶۰۳	۱۸۱	۳۲۲۶۱۳۵	۳۲۲۳۷۲۷	غازیان-خ معلم مغازه های شهرداری-موسسه فنی چاووش
۱۳۲	گیلان	خمام	لوازم خانگی	رهنمایی ذکات	۲۰۶۱۳	۱۳۲	۴۲۲۳۵۵۵	۴۲۲۳۹۴۰	خمام بلوار معلم جنب اداره پست خدمات فنی مهرسرما
۱۳۳	گیلان	رشت	لوازم خانگی	مسیحا	۲۰۶۰۱	۱۳۱	۳۲۲۸۹۱۶	۳۲۳۳۴۶۱	فلکه گاز-جنب ساختمانهای رامیرزا
۱۳۴	گیلان	رشت	لوازم خانگی	نیازمندی	۲۰۶۱۸	۱۳۱	۲۲۴۳۱۶۱	۲۲۴۳۱۶۱	خیابان سعدی خیابان کارگر نیش بن بست ۴ - عمارت گل یاس موسسه فنی نیازمندی
۱۳۵	گیلان	رضوانشهر	لوازم خانگی	پورسیفی	۲۰۶۱۲	۱۸۲	۴۶۲۳۲۷۷	۴۶۲۴۶۶۶	رضوانشهر خیابان امام جنب درمانگاه شبانه روزی پلاک ۹۶۷۹۴
۱۳۶	گیلان	رودبار	لوازم خانگی	صفری قربانی	۲۰۶۱۴	۱۳۲	۶۲۲۲۹۹۸	۶۲۲۴۲۰۱	رودبار پشت فرمانداری
۱۳۷	گیلان	رودسر	لوازم خانگی	پورعزیزیان	۲۰۶۰۷	۱۴۲	۶۲۲۳۳۱۳	۶۲۲۱۶۱۵	خ طالقانی- پ ۱۱۶ - سرویس مهیا
۱۳۸	گیلان	صومعه سرا	لوازم خانگی	کسانی	۲۰۶۱۵	۱۸۲	۳۲۲۴۷۷۰	۳۲۲۴۷۷۰	صومعه سرا خ بیژن حقیری جنب اداره ثبت اسناد نمایندگی بوتان
۱۳۹	گیلان	طالش	لوازم خانگی	شریفی	۲۰۶۰۹	۱۸۲	۴۲۲۱۴۵۴	۴۲۲۳۶۳۳	خ امام خمینی -جنب پمپ بنزین - تعمیرگاه سردسازان
۱۴۰	گیلان	طالش	لوازم خانگی	دشتیاری	۲۰۶۰۸	۱۸۲	۴۲۲۱۹۹۹	۴۲۲۴۳۵۰	بلوار ولیعصر- نیش جعفر طیار-موسس فنی دشتیاری
۱۴۱	گیلان	کلاچای	لوازم خانگی	کریمی چابجانی	۲۰۶۲۱	۱۴۲	۶۵۸۲۹۲۲	۶۵۸۲۹۲۲	خیابان مفتاح شمالی -روبروی باشگاه بدن سازی-یخچال سازی کریمی
۱۴۲	گیلان	لاهیجان	لوازم خانگی	خداپرست	۲۰۶۰۵	۱۴۱	۲۲۲۷۲۲۶-۲۷-۲۸	۲۲۲۷۲۹۷	خ کشاورزی-موسسه فنی حبیب- ادیستی ۴۴۱۳۹/۴۵۴۸۳
۱۴۳	گیلان	لشت نشاء	لوازم خانگی	خانجانی	۲۰۶۲۰	۱۳۲	۴۶۲۲۶۵۱	۴۶۲۲۶۵	خیابان پاسدارن - جنب پل تعمیرگاه خانجانی
۱۴۴	گیلان	لنگرود	لوازم خانگی	محمدی	۲۰۶۰۶	۱۴۲	۵۲۲۲۲۸۴	۵۲۲۲۲۸۴	خ امام - جنب پمپ بنزین - موسسه فنی صادق
۱۴۵	گیلان	لوشان	لوازم خانگی	محمدی افشار	۲۰۶۱۶	۱۳۲	۶۴۲۳۱۷۸	۶۴۲۰۰۰۰	لوشان خ امام خمینی جنب کلانتری ۱۴
۱۴۶	لرستان	الیگودرز	لوازم خانگی	صلواتی	۲۲۱۰۵	۶۶۴	۲۲۳۱۳۵۵	۲۲۳۱۳۵۵	خیابان طالقانی شمالی سه راه رودکی -پاساژ قرض الحسنه حسین ابن علی تعمیرگاه صلواتی
۱۴۷	لرستان	بروجرد	لوازم خانگی	صوفی	۲۲۱۰۴	۶۶۲	۲۶۲۷۹۰۶	۲۶۲۵۹۴۵	خیابان حافظ جنوبی پلاک ۱۸۵ و ۱۸۷ تعمیرگاه مسعود
۱۴۸	لرستان	خرم آباد	لوازم خانگی	علیپور	۲۲۱۰۶	۶۶۱	۲۲۲۳۹۴۲	۲۲۱۴۵۳۱	خیابان حافظ - اول خیابان ۲۴متری حکیم - نیش کوچه اول - پلاک ۱۰۹ موسسه توانا
۱۴۹	لرستان	خرم آباد	لوازم خانگی	حیدری	۲۲۱۰۱	۶۶۱	۲۲۱۹۰۳۷/۲۲۰۲۷۵۲	۲۲۱۹۰۳۷	خیابان امت نیش کوچه شهید دستغیب مقابل درب ملاقاتی زندان

۱۵۰	مازندران	آمل	لوازم خانگی	کازمیان	۲۰۷۳۰	۱۲۱	۳۲۶۹۱۶۲	خیابان امام رضا - رضوان ۱۳ - نبش سمت چپ سه راه
۱۵۱	مازندران	بابل	لوازم خانگی	عباسی	۲۰۷۰۳	۱۱۱	۳۲۷۶۴۴۴	آمربندی شرقی-جنب سازمان انتقال خون
۱۵۲	مازندران	بابلسر	لوازم خانگی	قاسم زاده	۲۰۷۰۴	۱۱۲	۵۲۳۲۱۳۳-۵۲۵۴۷۳۳	خ ش بهشتی - موسسه فنی فرزاد
۱۵۳	مازندران	بهشهر	لوازم خانگی	ابراهیم زاده	۲۰۷۱۸	۱۵۲	۵۲۲۷۸۲۰	بلوار هاشمی نژاد جنب بانک بسیجیان
۱۵۴	مازندران	تنکابن	لوازم خانگی	آرامون	۲۰۷۳۳	۱۹۲	۴۲۲۹۹۷۸	خیابان شیخ فضل ا.. نوری - مجتمع مروارید - جنب دبستان چمران - خدمات فنی آرامون
۱۵۵	مازندران	تنکابن	لوازم خانگی	بهروزیان	۲۰۷۲۰	۱۹۲	۴۲۸۲۱۹۹	تنکابن بلوار شیروودی بعد از بیمه آسیا جنب خدمات پارس
۱۵۶	مازندران	جویبار	لوازم خانگی	میرزازاده	۲۰۷۱۵	۱۲۴	۳۲۲۸۴۴۸	جویبار-خ-بهر خزرشرکت خدمات فنی
۱۵۷	مازندران	چالوس	لوازم خانگی	گنجی	۲۰۷۲۱	۱۹۱	۲۲۲۶۷۸۲	چالوس خ مطهری جنب فرمانداری خدمات فنی جنرال
۱۵۸	مازندران	خزر شهر	لوازم خانگی	مصیبي	۲۰۷۱۳	۱۱۲	۵۲۲۵۶۹۳	خیابان دریا کنار - جنب خط نو اوجاکسر - موسسه فنی مصیبي
۱۵۹	مازندران	رامسر	لوازم خانگی	صادق زکیان	۲۰۶۲۳	۱۹۲	۵۲۵۹۹۶۸	میدان امام - خیابان شهدا - پلاک ۴۸ خدمات فنی امیر
۱۶۰	مازندران	ساری	لوازم خانگی	اکبری	۲۰۷۲۷	۱۵۱	۳۲۱۳۰۴۸	بعد از میدان خزر کوچه نیلوفر مجتمع تجاری گذر ۶۰۰
۱۶۱	مازندران	ساری	لوازم خانگی	جلامی	۲۰۷۲۸	۱۵۱	۲۲۶۳۵۳۵	بلوار امیر مازندرانی مقابل بیمارستان امام صنایع عارف
۱۶۲	مازندران	ساری	لوازم خانگی	غیاث نژاد	۲۰۷۰۱	۱۵۱	۳۲۴۰۸۸۲	بلوار طالقانی- خ معلم - نبش میدان معلم
۱۶۳	مازندران	عباس آباد تنکابن	لوازم خانگی	نظر پسندی	۲۰۷۳۱	۱۹۲	۴۶۲۷۵۳۹/۴۶۲۶۶۱۵	جاده شهدا (جاده کلاردشت)کوچه خرم جنب دبستان فردوسی خدمات فنی بروندی آلاسکا
۱۶۴	مازندران	فردونکنار	لوازم خانگی	یوسف نژاد	۲۰۷۲۳	۱۱۲	۵۶۵۱۴۵۱	خ ولیعصر جنب پل
۱۶۵	مازندران	فردونکنار	لوازم خانگی	ربیعی کناری	۲۰۷۲۵	۱۱۲	۵۶۵۶۵۴۱	خ شهید بهشتی انتهای بلوار سمت راست جنرال سرویس ربیعی
۱۶۶	مازندران	قائم شهر	لوازم خانگی	طالبی	۲۰۷۲۲	۱۲۳	۲۲۲۰۶۹۵	خیابان تهران -پشت مخابرات - حریم راه آهن - بعد از شبرنگ دو کد پستی ۴۷۶۵۶-۷۵۹۵۸
۱۶۷	مازندران	قائم شهر	لوازم خانگی	ادهمی	۲۰۷۰۶	۱۲۳	۳۲۳۷۷۰۴	خ ساری-روبروی بیمارستان ولیعصر-نمایندگی کولرهای گازی
۱۶۸	مازندران	گلوگاه	لوازم خانگی	خواجهی	۲۰۷۱۷	۱۵۲	۶۲۲۲۷۹۳	گلوگاه خیابان ۱۷ شهرپور پلاک ۸۰
۱۶۹	مازندران	محمود آباد	لوازم خانگی	قاسمی	۲۰۷۱۴	۱۲۲	۷۷۴۵۴۴۶	خیابان آزادی - روبروی ترمینال نور - خدمات فنی قاسمی
۱۷۰	مازندران	محمود آباد	لوازم خانگی	خسروی نژاد	۲۰۷۰۸	۱۲۲	۷۷۴۶۰۸۳	خ امام - نرسیده به اداره برق خدمات فنی معین
۱۷۱	مازندران	نکاء	لوازم خانگی	علی بیگی	۲۰۷۱۶	۱۵۲	۵۶۲۵۷۲۲	نکا م جانبازان جنب بانک صادرات
۱۷۲	مازندران	نور	لوازم خانگی	رحمانی	۲۰۷۱۰	۱۲۲	۶۲۲۶۱۰	خ ناطق نوری- آنچه شیرین - پ ۱۷
۱۷۳	مازندران	نوشهر	لوازم خانگی	فقیه نصیری	۲۰۷۳۲	۱۹۱	۳۲۳۶۲۲۱	خیابان مولوی پلاک ۷۵موسسه فنی زرین کار
۱۷۴	مازندران	نوشهر	لوازم خانگی	جاهد	۲۰۷۰۵	۱۹۱	۳۲۳۶۹۳۲-۳	م آزادی- خ ش سنگاری- خدمات فنی جاهد
۱۷۵	مرکزی	اراک	لوازم خانگی	شاگری	۲۱۹۰۱	۸۶۱	۲۲۴۹۲۱۰	خ دکتر حسینی-روبروی مسجد الرحمن پ ۲۹۳-موسسه فنی شاگری
۱۷۶	مرکزی	خمین	لوازم خانگی	آخوندی	۲۱۹۰۲	۸۶۵	۲۲۲۴۴۱۰	خ فردوسی-مقابل پاساژ محمودی-شبکه بهداشت و درمان
۱۷۷	مرکزی	دلیجان	لوازم خانگی	رضایی	۲۱۹۰۵	۸۶۶	۴۲۲۸۱۹۰	خیابان شهید رجایی - نبش کوچه سعدی - پلاک ۹۹۹
۱۷۸	مرکزی	ساوه	لوازم خانگی	مرتاضی	۲۱۹۰۳	۲۵۵	۲۲۲۰۹۰۰-۲۲۳۶۵۶۸	ساوه خیابان انقلاب جنب بانک سپه
۱۷۹	مرکزی	محلات	لوازم خانگی	نصیری	۲۱۹۰۴	۸۶۶	۳۲۳۲۶۹۰-۳۲۲۵۷۹۹	میدان نماز پلاک ۲۶۲ خدمات نصیری- کدپستی ۳۷۸۱۷-۳۵۶۸۳

۱۸۰	هرمزگان	بندر عباس	لوازم خانگی	اوج هرمزی	۲۱۱۱۱	۷۶۱	۲۲۴۳۵۶۰	۲۲۴۳۵۶۰	خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - چهار راه فاطمیه ساختمان جلالی پور
۱۸۱	هرمزگان	بندر کنگ	لوازم خانگی	دولابی	۲۱۱۰۳	۷۶۲	۳۳۳۱۵۴۶		خ رجائی-جنب شهرداری - خدمات فنی دولابی
۱۸۲	هرمزگان	بندر کنگان	لوازم خانگی	ایزدیان	۲۱۱۰۲	۷۷۲	۷۲۲۳۴۳۳	۷۲۲۳۳۱۵	خ وحدت-روبروی بانک استان
۱۸۳	هرمزگان	بندر لنگه	لوازم خانگی	احمدی	۲۱۱۰۴	۷۶۲	۲۲۴۲۶۴۱		بلوار امام روبروی اداره بندر و آشتیرانی - شرکت تأسیسات ایمان
۱۸۴	هرمزگان	جزیره کیش	لوازم خانگی	ملک محمدی	۲۱۱۰۹	۷۶۴۴۴۲	۲۴۹۴	۲۴۹۴	جزیره کیش - بازار هرمز - غرفه ۲۲۸ - شرکت تأسیساتی بوران کیش
۱۸۵	هرمزگان	رودان	لوازم خانگی	حریفی	۲۱۱۱۰	۷۶۶	۴۲۲۱۸۶۷	۴۲۲۴۰۱۷	رودان جنب بانک سپه یخچال سازی حریفی
۱۸۶	هرمزگان	قشم	لوازم خانگی	سجادی	۲۱۱۰۵	۷۶۳	۵۲۶۲۶۱۴	۶۷۵۰	درگاهان-تعمیرگاه ناسیونال
۱۸۷	هرمزگان	میناب	لوازم خانگی	خلیل پور	۲۱۱۰۶	۷۶۵	۲۲۸۳۰۷۴	۲۲۸۳۰۷۴	بلوار رسالت - بعد از تیپ آصف-جنب نانوائی
۱۸۸	همدان	اسدآباد	لوازم خانگی	صداقت	۲۱۸۰۴	۸۱۲	۳۲۲۴۱۶۱-۳۲۲۵۱۸۴	۳۲۲۴۱۶۱	خیابان فرهنگ - مقابل بانک ملی شعبه سید جمال الدین خدمات فنی صداقت
۱۸۹	همدان	ملایر	لوازم خانگی	جعفری	۲۱۸۰۳	۸۵۱	۲۲۲۸۹۰۰	۲۲۲۸۹۰۰	خیابان شهید رجائی - مقابل اداره استاندارد
۱۹۰	همدان	همدان	لوازم خانگی	آرمی	۲۱۸۰۱	۸۱۱	۲۵۶۲۶۷۶-۴۲۲۴۹۰۱	۴۲۲۴۹۰۱	بلواز جانبازان - زیر مجتمع امور شهر - پلاک ۳
۱۹۱	همدان	همدان	لوازم خانگی	شیرپور	۲۱۸۰۲	۸۱۱	۲۵۲۳۰۸۷-۲۵۲۶۸۹۵	۲۵۲۶۸۹۵	همدان خیابان تختی مقابل اداره کشاورزی خدمات فنی تختی
۱۹۲	یزد	مهریز	لوازم خانگی	میروکیلی	۲۱۳۰۲	۳۵۲	۵۲۲۱۰۷۳	۵۲۲۴۸۶۹	خ سید مصطفی خمینی جنب نمایندگی بوتان گاز تعمیرگاه لوازم خانگی ممتاز
۱۹۳	یزد	یزد	لوازم خانگی	ذهب زاده	۲۱۳۰۱	۳۵۱	۶۲۲۲۴۲۲-۶۲۶۷۷۲۲	۶۲۶۷۷۲۲	اول خ ش گلسرخ-کد پستی ۸۹۱۹۹

فقط با ضمانت نامه فارسی **گلدیران**

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان **گلدیران**:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)

گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی در ایران.

WWW.goldiran.ir

WWW.lge.ir

