

## 1 Avlägsna förpackningen



- Maskinen är försedd med säkringsbultar för att undvika skador under transport. **Var försiktig - tung last!**
- Förpackning och alla säkringsbultar måste avlägsnas innan tvättmaskinen tas i bruk.
- Vid uppackning av sockeln ska det extra packningsstödet i mitten av sockelförpackningen avlägsnas.

Spara originalförpackningen för framtida flyttningar. Kassera förpackningsmaterial enligt lokalt gällande regler för avfallshantering.

## 2 Säkringsbultar

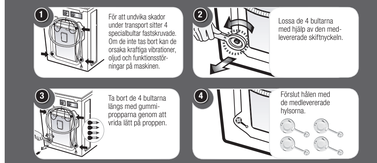

1. För att undvika skador under transport sitter 4 specialbultar fastskruvade. Om de inte tas bort kan de orsaka kraftiga vibrationer, oljud och funktionsstörningar på maskinen.
2. Lossa de 4 bultarna med hjälp av den medlevererade skiftnyckeln.
3. Ta bort de 4 bultarna längs med gummipropparna genom att vrida lätt på proppen.
4. Förslut hålen med de medlevererade hylsorna.

Spara de 4 bultarna och skiftnyckeln för framtida bruk. Återmontera säkringsbultarna innan maskinen transporteras.

## 3 Krav för installationsplatsen



**Golvtuning:** tillåten golvtuning under hela tvättmaskinen är 1°.

**Elektrisk anslutning** måste finnas inom 100 cm från tvättmaskinens sidor. Överbelasta inte anslutningen med mer än en maskin.

**Ytterligare spelrum** krävs i förhållande till väggar, golv och dörr (10 cm bakom / 2 cm på höger & vänster sida). Lägg eller förvara aldrig tvättprodukter ovanpå tvättmaskinen. Dessa kan skada maskinens ytskikt eller manöverpanel.

## 4 Elektrisk anslutning

1. Använd inte skarvkabel eller dubbeladapter.
2. Låt tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller behörig elektriker byta ut skadade kablar för att undvika fara.
3. Dra alltid ur kontakten till maskinen och stäng av vattenförsörjningen efter användning.
4. Anslut maskinen till ett jordat uttag enligt gällande regler för kabeldragning och anslutning.
5. Maskinen måste vara placerad så att uttaget är lätt att komma åt.
- Reparationer på tvättmaskinen får enbart utföras av behörig personal. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan förorsaka skada eller allvarliga funktionsstörningar på maskinen. Kontakta ditt lokala servicecenter.
- Installera inte maskinen i lokaler där temperaturer under fryspunkten kan förekomma. Frusna slangar kan brista under tryck. Elektronikmodulen kan bli otillförlitlig vid temperaturer under fryspunkten.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och temperaturen ligger under fryspunkten, låt då tvättmaskinen stå i rumstemperatur i några timmar innan den startas.

## 5 OBS!

**Maskinen är inte avsedd att användas av små barn.**
**Små barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.**

## 6 Anslutning av vattenförsörjningsslang

**Slangen som levereras med maskinen måste användas. Gamla slangar får inte återanvändas.**



Vattentrycket måste vara mellan 1.0-10 bar (100kPa~1000kPa)

Skala inte av eller korsgänga inloppsstussen vid anslutning till ventilen.


Om vattentrycket är högre än 1000 kPa, måste en tryckreduceringsanordning installeras.



- Två gummitätningar för att förhindra vattenläckage levereras med vattenkopplingarna.
- Se till att anslutningen till kranar är tätsäkrigt åtdragen.
- Kontrollera slangens skick regelbundet och byt ut den vid behov.
- Se till att det inte finns några veck på slangen och att den inte är hoppressad.


Om vatten läcker från slangen sedan anslutningen är klar, upprepas tidigare steg. Använd den lämpligaste typen av kran för vattenförsörjningen. För det fall kranen är fyrkantig eller för stor ska distansringen avlägsnas innan kranen sätts in i packningen.

## 7 Montering av tömningsslang

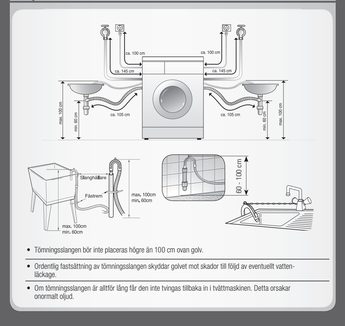


- Tömningsslangen bör inte placeras högre än 100 cm ovan golv.
- Ordentligt fastsättning av tömningsslangen skyddar golvet mot skador till följd av eventuellt vattenläckage.
- Om tömningsslangen är alltför lång får den inte tvingas tillbaka in i tvättmaskinen. Detta orsakar onormalt oljud.

## 8 Nivåjustering

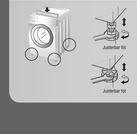


- Lämplig nivåjustering av tvättmaskinen förhindrar alltför kraftiga ljud och vibrationer. Installera maskinen på en stabil och jämn golvyta, företrädesvis i ett hörn.
- För det fall golvet är ojämnt krävs att fötterna justeras. (Slick inte in tröjbitar och liknande under fötterna.) Se till att inte alla fyra fötterna vilar stadigt mot golvet. Kontrollera sedan att maskinen är perfekt i våg (använd vattenpass).

## Säkerhetsanvisningar vid installation

Installera och använd inte maskinen förrän du har läst igenom den här handboken noggrant. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och underhåll. Spara handboken för framtida bruk.

### VARNING! Allmänna säkerhetsanvisningar

**Installera tvättmaskinen på en plan, hård golvyta. Se till att luftcirkulationen runt tvättmaskinen inte hindras av mattor etc.**

- Förbjud aldrig kompisar och husdjur att leka med maskinen.
- Om maskinen placeras på en matta ska fötterna ställas in så att luft kan cirkulera under maskinen.
- Ta aldrig i maskinen om du har våta händer eller är barfota.
- Dra aldrig i sladden. Vidrör aldrig kontakter med våta fingrar eller händer.
- Överbelasta inte tvättmaskinen.
- Tvätta enbart textilier som kan maskinhvättas. Känner du dig tveksam ska du följa råden på plaggets tvättetikett.
- Placera aldrig elektriska radiatorer, ljusstakar etc. i närheten av maskinen. De kan ge upphov till brand i maskinen eller att delar blir skeva.
- Skydda maskinen mot fukt och väta, eftersom annars risk föreligger för elstötar och brand.
- Använd inte maskinen till ett tämpligt vågguttag för 220-240 V. Använd aldrig skarvsladd eller dubbeladapter.
- Töm alla fickor. Hårda eller vassa föremål såsom mynt, nålar, spikar, skruvar eller stenar kan förorsaka allvarlig skada.
- Tvätta eller tonka aldrig föremål, som har blivit rengorda med, hushålls i, indrikts med eller badade med bensin eller andra eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, gasol, avfettningsmedel, kemtvättlösningar, fotogen, etc.). Detta kan orsaka brand eller explosion.
- Lägg aldrig in produkter belagda med mineraloljor (t.ex. mjukningsmedel, plastbollen, etc.) i maskinen. Om fläckborttagningsmedel har använts måste du se till att omsorgsfullt skölja av ämnesmedlet innan plaggen läggs in i maskinen. Olja kan bl.kvar i trumman eller avdukat program och ge upphov till brand under torkningen. Lägg alltså inte in oljiga kläder.
- Använd inte maskinen i lokaler, där lättantändliga ämnen finns, t.ex. olja, bensen eller mycket brandfarlig gas. Sådana material kan orsaka brand eller explosion. Använd aldrig bränsfarlig rengöringsmedel.
- Tillsätt enbart föreskriven mängd skölimedel. För stora mängder kan skada klädema.
- Efter tvättningen ska luckan till trumman lämnas öppen för att skydda luckpackningen.
- Se till att allt vatten har tömts innan luckan öppnas. Öppna aldrig luckan om det fortfarande finns vatten kvar. Skållningsrisk.
- Öjur och barn kan ta sig in i tvättmaskinen. Kontrollera därför alltid maskinen innan den används.
- Under tvättprogrammet kan glaslucksen bli mycket varm. Håll barn borta från maskinen när den är i drift.
- Försök aldrig reparera maskinen på egen hand. Felaktigt utförda reparationer kan orsaka skador och/eller allvarliga fel på maskinen.
- Erbart auktoriserad kundservicefirma får utföra service och reparation på produkten med användning av originalreservdelar.
- När du kasserar din gamla maskin måste nätsladden förregas och luckläget göras obrukbart för att skydda barn.
- När maskinen placeras på ett mattlegat golv måste du se till att öppningen i sockeln inte blockeras.
- Om tvättmaskinen har sätt under vatten ska du kontakta kundtjänst. Risk föreligger för elektriska stötar och brand.
- Varken skyddsgluven ber fittet eller tvättmaskinet får öppnas under drift.
- Öjämn fördelning av tvättgods kan orsaka kraftiga vibrationer. Kontakta auktoriserad kundservice om kraftig vibration kvarstår även när trumman är tom.
- Lämna aldrig luckan öppen. Sitt eller stå aldrig på maskinen.
- Se till att hudt- eller rengöringsmedel förvaras utom räckhåll för barn. Förgiftningsrisk!

## Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktens namn** | Frontmatad tvättmaskin | **Max. effekt** | 2100 W |
| **Strömförsörjning** | 220-240 V~, 50 Hz | **Tvättkapacitet** | 8 kg |
| **Storlek WxDxH mm:** | 600 x 590 x 850 | **Vattenförbrukning** | 56 l/ (7 ℓ / kg) |
| **Vikt** | 65 kg | **Tillåtet vattentryck** | 1.0-10 bar (100-1000kPa) |

## Avfallshantering



- När denna överkorsade symbol med en hjulförsedd soptunna finns på en produkt innebär detta att produkten omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG.
- Alla elektriska och elektroniska produkter ska avfallshanteras på annat sätt än genom den kommunala sophämtningen via av de lokala myndigheterna anvisade återvinningscentraler.
- Korrekt avfallshantering av din gamla maskin bidrar till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa
- För mera detaljerad information om avfallshantering av din gamla maskin kan du kontakta kommunkontoret, återvinningscentralen eller den butik där du köpte produkten.

## Säkerhetsanvisningar för användning

**Läs alla anvisningar och förklaringar avseende installationen före användning. Följ instruktionerna noggrant och förvara bruksanvisningen så, att den är lättillgänglig för senare bruk. Om maskinen säljs eller övergår till ny ägare, se då till att den ny ägaren alltid får med denna bruksanvisning. Av säkerhetsskäl måste följande varningstexter alltid noga följas och de måste läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk.**

- Avsedd användning: Denna tvättmaskin har konstruerats uteslutande för torn användning i hushåll. Använd maskinen enbart med kalt tedningsnuten och endast för tvättning av textilier och med hållmedel avsedda för tvättmaskiner. All annan användning är felaktig och kan leda till skador, varvid också tillverkarens ansvarsskyldighet upphör att gälla.
- Denna maskin får enbart användas av vuxna personer. Lär inte barn vidröra kontrollpanelen eller leka med produkten.
- Modifiera aldrig maskinen, eftersom detta är farligt.
- Denna maskin är tung och ska transporteras med försiktighet.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial och transportbultar innan maskinen tas i bruk. I annat fall kan allvarlig skada uppstå.
- Att installationsarbete måste utföras av behörig reallsator eller tekniker.
- Låt en behörig elektriker utföra elanslutningarna. Ställ aldrig maskinen på elkabeln.
- Om maskinen placeras på en matta ska fötterna ställas in så, att luft kan cirkulera under maskinen.
- Ora alltid ur kontakten till maskinen och stäng vattenförsörjningen efter användning. Du får bara lossa nätanslutningen genom att dra i kontakten – dra aldrig i sladden. Vidrör aldrig kontakter med våta fingrar eller händer.
- Överbelasta inte tvättmaskinen.
- Tvätta enbart textilier som kan maskinhvättas. Känner du dig tveksam ska du följa råden på plaggets tvättetikett.
- Placera aldrig elektriska radiatorer, ljusstakar etc. i närheten av maskinen. De kan ge upphov till brand i maskinen eller att delar blir skeva.
- Skydda maskinen mot fukt och väta, eftersom annars risk föreligger för elstötar och brand.
- Använd inte maskinen till ett tämpligt vågguttag för 220-240 V. Använd aldrig skarvsladd eller dubbeladapter.
- Töm alla fickor. Hårda eller vassa föremål såsom mynt, nålar, spikar, skruvar eller stenar kan förorsaka allvarlig skada.
- Tvätta eller tonka aldrig föremål, som har blivit rengorda med, hushålls i, indrikts med eller badade med bensin eller andra eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, gasol, avfettningsmedel, kemtvättlösningar, fotogen, etc.). Detta kan orsaka brand eller explosion.
- Lägg aldrig in produkter belagda med mineraloljor (t.ex. mjukningsmedel, plastbollen, etc.) i maskinen. Om fläckborttagningsmedel har använts måste du se till att omsorgsfullt skölja av ämnesmedlet innan plaggen läggs in i maskinen. Olja kan bl.kvar i trumman eller avdukat program och ge upphov till brand under torkningen. Lägg alltså inte in oljiga kläder.
- Använd inte maskinen i lokaler, där lättantändliga ämnen finns, t.ex. olja, bensen eller mycket brandfarlig gas. Sådana material kan orsaka brand eller explosion. Använd aldrig bränsfarlig rengöringsmedel.
- Tillsätt enbart föreskriven mängd skölimedel. För stora mängder kan skada klädema.
- Efter tvättningen ska luckan till trumman lämnas öppen för att skydda luckpackningen.
- Se till att allt vatten har tömts innan luckan öppnas. Öppna aldrig luckan om det fortfarande finns vatten kvar. Skållningsrisk.
- Öjur och barn kan ta sig in i tvättmaskinen. Kontrollera därför alltid maskinen innan den används.
- Under tvättprogrammet kan glaslucksen bli mycket varm. Håll barn borta från maskinen när den är i drift.
- Försök aldrig reparera maskinen på egen hand. Felaktigt utförda reparationer kan orsaka skador och/eller allvarliga fel på maskinen.
- Erbart auktoriserad kundservicefirma får utföra service och reparation på produkten med användning av originalreservdelar.
- När du kasserar din gamla maskin måste nätsladden förregas och luckläget göras obrukbart för att skydda barn.
- När maskinen placeras på ett mattlegat golv måste du se till att öppningen i sockeln inte blockeras.
- Om tvättmaskinen har sätt under vatten ska du kontakta kundtjänst. Risk föreligger för elektriska stötar och brand.
- Varken skyddsgluven ber fittet eller tvättmaskinet får öppnas under drift.
- Öjämn fördelning av tvättgods kan orsaka kraftiga vibrationer. Kontakta auktoriserad kundservice om kraftig vibration kvarstår även när trumman är tom.
- Lämna aldrig luckan öppen. Sitt eller stå aldrig på maskinen.
- Se till att hudt- eller rengöringsmedel förvaras utom räckhåll för barn. Förgiftningsrisk!

## Felsökning

| | | |
|---|---|---|
| iE | - Vattenförsörjningen är inte tillräcklig i lokalen.<br>- Vattenkranarna är inte helt öppnade.<br>- Veck på slangar(r) för inkommande vatten.<br>- Filtret i slangar(r) för inkommande vatten är igensatt. | Kontrollera en annan kran i huset.<br>Öppna kranen helt.<br>Rätta ut slangar(n).<br>Kontrollera filtret i slangar(r) för inkommande vatten. |
| dE | - Tömningsslangen är veckad eller igensatt.<br>- Tömningsfiltret är igensatt. | Rengör och rätta ut tömningsslangen.<br>Rengör tömningsfiltret. |
| UE | - För lite hålltpods.<br>- Hålltpodet ojämnt fördelat.<br>- Maskinen är försedd med ett system som upptäcker och korrigerar obalans.<br>Om enstaka tunga plagg läggs i maskinen (t.ex. badrumsmatta, morgonrock, etc.) kan systemet sluta rotera eller till och med avbryta rotationsförloppet helt.<br>Om tvättgodset fortfarande är alltför vått efter centrifugering, lägg då i flera mindre plagg för att få jämnare fördelning av tvättgodset och upprepa centrifugeringscykeln. | Lägg i 1 eller 2 liknande plagg för jämnare fördelning vid tvättgodset.<br>Flytta om tvättgodset för jämn rotation. |
| dE |  - Är luckan öppen eller inte helt stängd? | Stäng luckan helt.<br>"Om "dE" inte upphör ska du ringa efter servicetekniker. |
| tE | | Dra kontakten ur vägguttaget. Ring efter servicetekniker. |
| FE | - Överfyllning med vatten p g a felaktig vattenventil | Stäng vattenkranen.<br>Dra kontakten ur vägguttaget.<br>Ring efter servicetekniker. |
| PE | - Funktionsfel på vattennivågivare. | |
| LE | - Motorn överbelastad. | |
| PF | - Fel i strömförsörjningen till tvättmaskinen. | Starta om programmet. |

| | |
|---|---|
| **Rasslande och skramlande ljud** | Främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman eller pumpen. |
| **Dunsande ljud** | Tungt hålttgods kan ge upphov till ett dunsande ljud. Detta är vanligen normalt. |
| **Vibrerande ljud** | Har alla säkringsbultar och alltt förpackningsmaterial avlägsnats? |
| **Vattenläckage** | Kontrollera och dra åt slangansluttningarna. Rengör tömningsröret.<br>Kontakta rörmokare om nödvändigt. |
| **Kraftigt lödder** | För mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel. |
| **Tvättmaskinen startar inte** | Nätsladden kanske inte har satts in i uttaget eller anslutningen kan ha lossnat. |
| **Tvättmaskinen roterar inte** | Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. |
| **Luckan går inte att öppna** | När maskinen vill startats kan luckan, av säkerhetsskäl, inte öppnas. Vänta någon minut innan luckan öppnas, så att den elektriska låsmekanismen hinner släppa. |



LG

# Bruksanvisning

F1447TD(1~9)
F1247TD(1~9)



**Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna innan maskinen används!**

Tack för att Du valde en LG helautomatisk tvättmaskin.
Vi ber dig att läsa denna handbok noggrant – den ger dig anvisningar om säker installation, användning och underhåll. Förvara den lätt tillgänglig för framtida bruk med denna maskin. Anteckna modell och tillverkningsnummer för din tvättmaskin.

P/No. MFL59755573

## Förberedelser

KONTROLL AV MASKINEN
Använd aldrig en defekt maskin! Om ett fel uppstår ska du dra ur kontakten till maskinen och stänga av vattnet.

VATTENFÖRSÖRJNING
Vrid på vattenkranen

HÄNG UPP AVTAPPNINGSSLANGEN
Slangböjsanslutningen fästs exempelvis på vattenkranen

SÄTT IN KONTAKTEN I NÄTUTTAGET
Vidrör aldrig kontakten med våta händer!
Dra aldrig ut kontakten ur uttaget genom att dra i sladden.

VAR AKTSAM VID TVÄTT OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN
- töm alla fickor
- avlägsna alla metalldelar
- lägg ömtåliga plagg i tvättpåse
- stäng blixtlås

TVÄTT MED OLIKA NEDSMUTSNINGSGRAD
- tvätta nya textilier separat
- förtvätta inte
- förbehandla smutsfläckar
- förtvätta

VATTENBEHANDLING
- med hårdhetsgrad till på vattnet
- använd vattenmjukgörare

SKÖTSEL AV TRUMMAN
- avlägsna främmande föremål
- lämna luckan öppen så att trumman torkar
- kontrollera gummitätningarna regelbundet

EKOLOGISK TVÄTTNING
- utnyttja den maximala tvättkapaciteten
- undvik "förtvätt" om möjligt
- använd korta program om möjligt

## Tvättsymboler

Tvättemperatur | Medelvarmt strykjärn | Får inte torkas i tumlare | Strikct ut före torkning
Tvätta inte | Varmt strykjärn | Häng upp för torkning | Blek inte
Ljummet strykjärn | Stryk inte | Dropptorka | Manuell bikening

**Sortera tvätten** ①
Observera tvättsymbolernas tvättningsanvisningar - Nedsmutsningsgrad - Typ av textil / färg -

**Fyll tvättrumman** ②
Kontrollera vecken på den flexibla tömningen (grå) - Avlägsna i förekommande fall alla små föremål. Kontrollera trummans insida och avlägsna eventuellt kvarglömda föremål före nästa tvättprogram. Avlägsna alla plagg eller föremål på den flexibla tömningen - för att förebygga skador på kläder och tömning.

## Tvättmedelsfack

**A Förtvätt**
Används en liten mängd tvättmedel för normalsmutsad tvätt. Ingen förtvätt behövs. Montera mixåpplatten för flytande tvättmedel.

**B Huvudtvätt**
När tvätten är mycket kraftigt smutsad ska 1k av tvättmedelsdoseringen fyllas i här och ett förvättprogram ska väljas.

**C Sköljmedel**
Överskrid inte MAX-dosregen. Sköljmedel med hög densitet ska spädas ut med lite vatten.

**Fyll i tvättmedel** ③
Se anvisningar på tvättmedelsförpackningen

**Sätt igång maskinen (ON)**
genom att trycka på strömknappen

**Välj ett program**

**Välj centrifugeringshastighet**
[F1247TD(1-9)] [F1447TD(1-9)]

## Tvättprogramstabell

| Program | Textiltyp | Vattentemperatur (tillval) | Tillval | Maximal belastning |
|---|---|---|---|---|
| **Bomull** | Färgäkta plagg (skjorta, nattlinnen, pyjamas ...) och lätt smutsad vit bomull (underkläder) | 60°C (Kallt, 30°C, 40°C, 95°C) | - Förvättning av starttid<br>- Blötdagsring<br>- Stryktritt<br>- Klinisk sköljning<br>- Intensiv<br>- Förvtätt<br>- Sköljning+Centrifugering | Nominellt värde |
| **Snabbtvätt bomull** | Lätt smutsade plagg och lätga vikter | 40°C (Kallt, 30°C, 60°C) | | Mindre än 6,0kg |
| **Syntettvätt** | Polyamid, akryl, polyester | | | Mindre än 4,0kg |
| **Hav tvättmängd** | Bomull och bomullsblandningar *Ekonomisk körning även vid liten tvättmängd. Särskilt optimerad vid halv tvättmängd. | 60°C (Kallt, 30°C, 40°C) | | |
| **Täcke** | täcken, kuddar, filtar, sofföverdrag med tunn stoppning | 40°C (Kallt, 30°C) | | 1 stort täcke |
| **Handtvätt / Ylle** | "Handtvätt" märkt som ömtåligt och ylle | | | Mindre än 2,0kg |
| **Fintvätt** | Fintvätt av ömtåliga plagg | 30°C (Kallt, 40°C) | | |
| **Snabbtvätt 30** | Lätt smutsad kulörtvätt, fast | | | |
| **Intensiv 60** | Bomull och bomullsblandningar *Specialprogram under 60 min. för normalt smutsad tvätt | 60°C (Kallt, 30°C, 40°C) | - Förvättning av starttid | Mindre än 5,0kg |

**Vattentemperatur:** Välj vattentemperatur som passar tvättprogrammet. Följ alltid plagglitverkarens anvisningar vid tvätt.
**Intensiv:** Om tvätten är kraftigt smutsad är "Intensiv"-alternativet effektivt.
Ställ in programmet på "Bomull 60°C + Intensiv"-alternativet för test i enlighet eller överensstämmelse med IEC60456 och EN60456.
**Förtvätt:** vid hårt smutsad tvätt rekommenderas "Förtvätt" för bomull. Förtvätt finns i programmen för Bomull, Snabbtvätt bomull, Syntettvätt och Halv tvättmängd*.
**Stryktritt:** Om du vill förebygga skrynkelig tvätt ska du välja knappen "Stryktritt".
**Klinisk sköljning:** För bästa resultat eller för renare sköljning kan du välja alternativet "Klinisk sköljning".

Ylletvättprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt av tvättbara Woolmark-produkter förutsatt att produkterna tvättas enligt tvättanvisningarna på klädesetiketten och användningarna från tillverkaren av tvättmaskin M0819.
**Anmärkningar**
Neutralt tvättmedel rekommenderas. Ylletvättprogrammet har skonsam tumling och låg centrifugeringshastighet för klädvård.

**Varning!** Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. Förgiftningsrisk!







**Stäng kranen**
- stäng av vattentillförseln
- rengör maskinen
- dra ur kontakten till maskinen

**Ytterligare åtgärder**
- slå från maskinen
- lämna luckan öppen så att trumman får torka

**Ta ut tvätten**
- öppna luckan
- ta ut tvätten

Välj ett **Tillval**
Förvätt / Blötdagsning / Stryktritt / Sköljning+Centrifugering

Välj **tvättemperatur** och **sköljningssätt**

**4 extra program**
Fördröjning av starttid / Favorit / Intensiv / Klinisk sköljning

Ⓘ Vänta tills Tvättmedlen är avslutad

Press Start/Paus för att starta tvättningsförloppet

## Extra program

### Fördröjning av starttid

**Inställningen av "Fördröjning av starttid" avgör när maskinen stannar.**
**Så här ställer du in tidsfördröjningen, "Fördröjning av starttid":**
- tryck på **strömknappen**.
- vrid **programratten** för att välja önskat program.
- tryck på knappen **"Fördröjning av starttid"** button and set time required.
- tryck på knappen **Start/Paus**.

### Favorit

- Favorit program tillåter dig att spara en skräddarsydd tvätt cykel för framtida användning.
- För att skapa ett favorit program gör följande:
  (1) Välj en tvätt program.
  (2) Välj
  Antalet sköljningar, centrifugeringshastighet
  Temperatur, etc.
  (3) Tryck ned och håll kvar favorit knappen i 3 sekunder (2 ljudsignaler).
  Favorit programmet kommer då att finnas för framtida användning.

För att återanvända programmet, välj Favorit samt tryck på Start/Paus.

### Intensiv

**Om tvätten är kraftigt smutsad är "Intensiv"-alternativet effektivt.**
- genom att välja intensivalternativet kan tvättiden förlängas, beroende på vilket program som har valts.
- för att utnyttja detta alternativ ska du trycka en gång på intensivknappen innan tvättprogrammet startas.

### Klinisk sköljning

**För bästa resultat eller för renare sköljning ska du välja finsköljningsalternativet, "Klinisk sköljning".**
Finns i programmen för Bomull, Snabbtvätt bomull, Syntettvätt och Halv tvättmängd*.
Respektive temperaturindikator kommer att tändas.

## Barnlås

Välj denna funktion för att låsa knapparna på manöverpanelen och hindra att någon "mixtrar" med dessa.




## Rengöring av trumman

TUB CLEAN (rengöring av trumman) är ett specialprogram för att rengöra tvättmaskinen invändigt. En högre vattennivå används vid detta program vid en högre rotationshastighet.
**Kör detta program regelbundet.**




## Ljudsignal TILL / FRÅN




Pipfunktionen för på/av kan ställas in endast under tvättcykelns gång.
För att ställa in pipfunktionen för på/av, följ stegen nedan.

1. Slå på tvättmaskinen (genom att trycka på knappen Power).
2. Tryck på knappen Start/Pause.
3. Tryck och håll ned knapparna **Tillval** 1 och **Fördröjning av starttid** samtidigt under tre sekunder för att ställa in pipfunktionen för på/av.

När pipfunktionen för på/av är inställd, sparas inställningen även efter att maskinen stängts av med knappen Power.

## Rengöring och underhåll

**Varning:** Innan tvättmaskinen rengörs invändigt ska nätsladden dras ur uttaget för att undvika risken för elektriska stötar.

### Rengöring av vatteninloppsfiltret




### Rengöring av tömningspumpens filter




### Rengöring av tvättmedelsfacket




## Allmänt om rengöring

VIKTIGT: Använd inte lacknafta, lösningsmedel eller liknande produkter.

**Utvändigt**
Korrekt skötsel av din tvättmaskin kan förlänga dess driftsliv. Maskinens utsida kan rengöras med varmt vatten och ett vanligt neutralt rengöringsmedel utan sliptillsatser. Torka omedelbart bort allt spill med en fuktig trasa. Undvik att stå emot maskinens yta med vassa föremål. Spola aldrig av maskinen!

**Invändigt**
Torka runt tvättmaskinens lucköpp-ning, flexibla tömning och luckglas. Kör ett komplett program med hett vatten med tvättmaskinen. Upprepas vid behov.