


1 Pakkauksen poistaminen

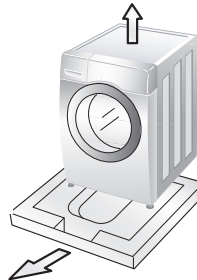


- Laite on varustettu kuljetuspuitteilla sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana. **Ole varovainen, raskas kuorma!**
- Pakkaus ja kaikki kuljetuspultit on poistettava ennen pesukoneen käyttöä.
- Kun avaat pohjan, muista poistaa lisäpakkaustuki pakkausalustan keskeltä.

i Säilytä alkuperäinen pakkaus myöhempää käyttöä varten. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

2 Kuljetuspultit




Sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana 4 erikoispulttia on lukittu. Jollei niitä irroteta siitä saattaa aiheutua voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriö.

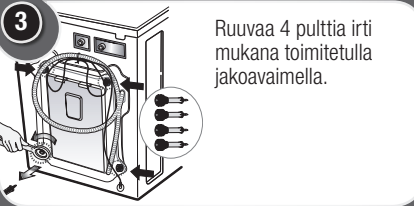

Ruuvaa 4 pulttia irti mukana toimitetulla jokoavaimella.

i Säilytä 4 pulttia ja jokoavain myöhempää käyttöä varten. Laita kuljetuspultit takaisin paikoilleen ennen laitteen kuljettamista.

3 Asennuspaikan vaatimukset

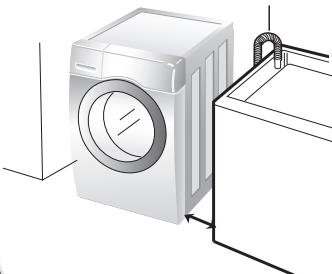

Tasainen lattiapinta: Sallittu lattiapinnan kallistus koko pyykinpesukoneen alustassa on 1°.

Sähköpistorasia: Oltava 100 cm etäisyydellä jommallakummalla puolella pyykinpesukonetta. Älä kuormita pistorasiaa useammalla kuin yhdellä laitteella.

Lisätieto: Seinä- ja lattiatilaa ja luokun avaamiseen tarvittavaa tilaa (10 cm: takana / 2cm oikealla ja vasemmalla puolella). Älä aseta tai säilytä pesuvälineitä pesukoneen päällä koskaan. Ne saattavat vahingoittaa pyykinpesukoneen pintaa tai säätimiä.

4 Sähköliittäminen

1. Älä käytä jatkojohtoja tai kaksoissovittinta.
 2. Pyydä valmistajaa tai sen edustajaa tai pätevää sähkömiehistä vaihtamaan rikkoutunut sähköjohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
 3. Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
 4. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien johdotusmääräysten mukaisesti.
 5. Laite on sijoitettava niin, että pistoke on helposti saatavilla.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö saa suorittaa pesukoneen korjauksia. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa loukkaantumisen tai vakavan toimintahäiriön. Ota yhteys paikalliseen huoltopisteeseen.
 - Pyykinpesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle. Jäätyneet letkut saattavat haljeta paineesta. Sähköinen säätölaite saattaa muuttua epäluotettavaksi lämpötilan ollessa pakkasen puolella.
 - Jos laite toimitetaan talvella ja lämpötila on pakkasen puolella: Anna pyykinpesukoneen olla huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen sen käyttöönottoa.

5 VAROITUS

Pienet lapset eivät saa käyttää laitetta ilman asianmukaista valvontaa. Pieniä lapsia tulee valvoa, että he eivät leiki laitteella.

6 Vesiletkun liittäminen

Laitteen mukana toimitettua letkua on käytettävä. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

Tuloveden paineen tulee olla välillä 1,0-10 baria (100kPa~1000kPa)



Älä kuori tai kierrä väärin kiertesiin, kun kiinnität tuloletkun venttiiliin.

Jos tuloveden paine on yli 1000 kPa, paineenpoistolaite on asennettava.

- Veden tuloletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä. Niitä käytetään vesivuotojen estämiseen.
- Varmista, että hanalaitännät ovat riittävän tiukalla.
- Tarkista letkun kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa letku.
- Varmista, että letkussa ei ole mutkia ja ettei se ole puristuksissa.



i Jos liittäntöjen suorittamisen jälkeen vettä vuotaa letkusta, toista samat vaiheet uudelleen. Käytä vesiliitäntänsä kaikkein yleisintä hanatyyppeä. Jos hana on nelikulmainen tai liian suuri, irrota välirengas ennen hanan kiinnittämistä sovittimeen.

7 Tyhjennysletkun asentaminen

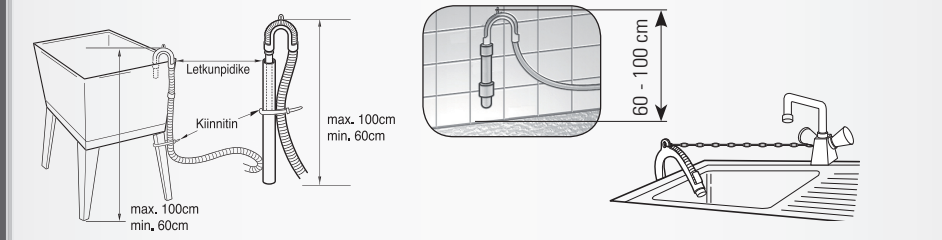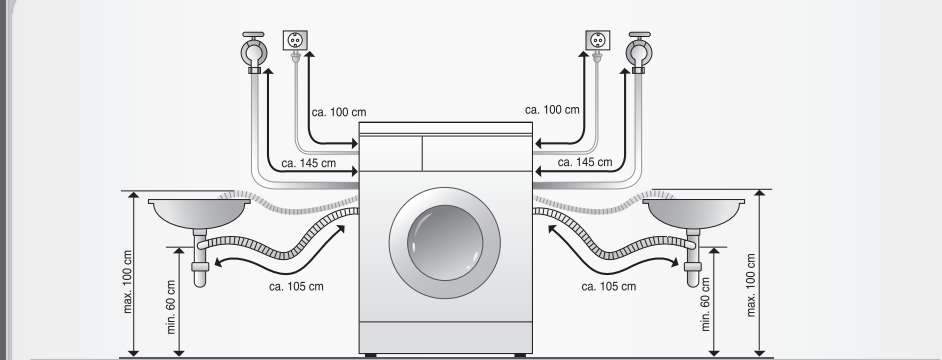

- Tyhjennysletkua ei saa sijoittaa lattiasta yli 100 cm korkeammalle.
- Tyhjennysletkun kunnollinen kiinnitys suojaa lattiaa mahdollisten vesivuotojen aiheuttamilta vaurioilta.
- Jos tyhjennysletku on liian pitkä älä yritä väkisin saada sitä pesukoneeseen. Se aiheuttaa epätavallista meteliä.

8 Tasoon säätäminen

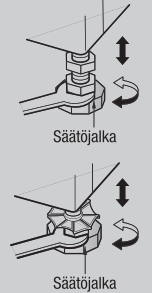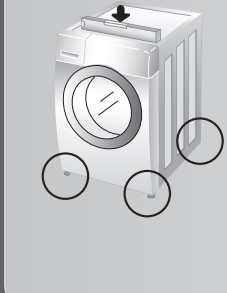

- Pesukoneen säätäminen tasoon oikein estää liiallisen melun ja tärinän. Asenna laite kiinteälle ja tasaiselle lattiatilalle, mielellään huoneen nurkkaan.
- Jos lattia on epätasainen, säädä jalvoja tarvittava määrä. (Älä aseta jalkojen alle puupaloja tms.). Varmista että kaikki neljä jalkaa ovat vakaaasti ja lattiaa vasten. Tarkista sitten, että laite on täysin tasossa. (Käytä vesivaakaa).

! Asennuksen turvallisuusohjeet

Asenna laite ja varastoi se paikassa, jossa se ei altistu pakkaselle tai ole sääille altittuna. Maadoita pesukone oikein kaikkien voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Varmista, että pohjaosan aukeava osa on vapaa lattiamaton aiheuttamalta esteeltä, jos laite asennetaan tilaan, jonka lattiaa on kotelattamatto. Maat joissa on torakka- tai muu tuoheläinvara, noudatettava erityistä huomiota laitteen ja sen ympäristön jatkuvaan puhtaana pitämiseen. Takuu ei kata torakoiden tai muiden tuoheläinten aiheuttamia vahinkoja.

VAROITUS laitteen käyttämisestä

Asenna pyykinpesukone kovalle, tasaiselle lattialle. Varmista, etteivät matot, peitot jne. estä pesukoneen ilmakiertoa.

- Älä yritä korjata lattian epätasaisuutta sijoittamalla pesukoneen alle puunkappaleita, pahvia tai muuta vastaavaa materiaalia.
- Jos pesukonetta ei voida asentaa kauemmas kaasuvedestä tai kaminasta, laitteiden väliin on asennettava alumiinilla peitetty eristyslevy (85x60) kaasulieden tai kaminan puoleiselle sivulle.
- Pyykinpesukonetta ei saa asentaa huonetilaan, jonka lämpötila saattaa laskea alle 0°C.
- Varmista pesukoneen asennuksen jälkeen, että huoltomies pääsee osiin helposti käsiksi mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä.
- Säädä kaikkia neljää jalkaa mukana toimitetulla kuljetuspulttien jokoavaimella, jotta varmistetaan että laite on vakaa, ja pesukoneen ja työtaon alapuolen väliin jää tilaa 20 mm.

VAROITUS sähköjohtojen

Suosittelemme asentamaan useimmat laitteet omaan virtapiiriin. Tämä tarkoittaa yksittäistä pistorasiaa, joka antaa virtaa vain yhdelle laitteelle, ilman lisäpistorasioita tai haaroituksia. Tarkista tämän omistajan käsikirjan tekniset tiedot. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut seinäpistorasiat, irtonaiset tai vaurioituneet seinäpistorasiat tai jatkojohtot, kuluneet sähköjohtot ja vaurioituneet tai murtuneet johteeristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä tiloista voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen johdot säännöllisesti, ja jos niiden ulkonäössä ilmenee vaurioita tai heikentymistä, irrota ne, keskeytä laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huolta vaihtamaan virallisen osa uuteen varosaan. Suojaa sähköjohto fyysiseltä ja mekaaniselta haitalta esim. vääntämiseltä, mutkalle joutumiselta, puristuksiin joutumiselta, oven väliin jäämiseltä tai päälle kävelyiltä. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa johto tulee laitteesta. Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä virransyötön yhteydessä.

VAROITUS sähköjohtojen ja sähkölinjojen

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu veneliikenteeseen tai liikkuvien välineiden kuten matkailuperävaunuin, lentokoneiden jne. Käänä suihkuna pois päältä, jos laite käytettäväksi pidemmäksi aikaa (esim. loma-aikana) erityisesti, jos tilassa ei ole lattiakavaa vaihtamassa läheisyydessä. Jos laite siirretään toiseen paikkaan, käytä alkuperäistä pakkausmateriaalia. Poista luokun lukko, jotta lapset eivät voi joutua jumiin sisäpuolelle. Pakkausmateriaali esim. muovikalvot, styrokse) saattaa olla lapsille vaarallista. Vaara tukehtumisesta! Pidä pakkausmateriaali pois lasten ulottuvilta.

VAROITUS leikkimisestä

- Asennuspinnan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Pyykinpesukone on asennettava tasaiselle, kovalle lattialle.
- Pyykinpesukoneen oikea sijoitus ja tasaus varmistavat pitkäaikaisen, tasaisen ja luotettavan käytön.
- Pyykinpesukoneen on aina oltava täysin tasossa ja kunnolla paikoillaan.
- Se ei saa sahata nurkkia kuormittuna.
- Asennuspinnan tulee olla puhdas, lattiatavaton ja vapaa muista luistavista pinnoitteista.
- Älä anna pyykinpesukoneen jalkojen kastua. Jos pesukoneen jalat kastuvat saattaa tapahtua luukumista.

✂ Tekniset tiedot

Laitteen nimi	Edestä täytettävä pyykinpesukone	Max. wattia	2100 W
Virtalähde	220-240 V~, 50 Hz	Pesukapasiteetti	8 kg
Koko lxsxk mm:	600 x 590 x 850	Vedenkulutus	56 l (7 l / kg)
Paino	65 kg	Sallittu vedenpaine	1,0-10 bar (100-1000kPa)

! Käyttöä koskevat turvaohjeet

Lue kaikki ohjeet ja asennuskuvaukset ennen käyttöä. Noudata ohjeita huolellisesti. Säilytä käyttöopas saatavilla myöhempää tarvetta varten. Jos laite myydään tai annetaan eteenpäin, on varmistettava että uusi omistaja saa aina nämä käyttöohjeet. Seuraavia varoituksia on tarkkaan noudatettava turvallisuussyistä. Ne on luettava ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa.

- Käyttötarkoitus: Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi kotitalouksien kuivissa sisätiloissa. Käytä laitetta vain kylmällä juomavedellä ja vain tekstiilien pesemiseen pyykinpesukoneille suunnitelluilla pesuaineilla. Muu käyttö on väärin ja saattaa aiheuttaa loukkaantumisia, ja lisäksi valmistajan vastuuvuolisuus raukeaa.
- Vain aikuiset saavat käyttää tätä laitetta. Älä anna lasten koskea säätimiin tai leikkiä laitteella.
- Älä muokkaa laitetta omin päin, sillä se on vaarallista.
- Laite on painava. Kuljetettava varoen.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit on irrotettava ennen laitteen käyttöä. Muutoin saattaa tapahtua vakavia vahinkoja.
- Pätevän huoltomiehen tai asentajan on suoritettava kaikki asennustyöt.
- Anna pätevän sähkömiehen tehdä kaikki sähköliittännät.
- Älä laita laitetta sähköjohtoon päälle.
- Jos laite sijoitetaan kotelattamattolle, aseta jalat niin että ilma pääsee kiertämään laitteen alapuolelta.
- Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Irrota laite vetämällä vain pistotulpasta – älä irrota vetämällä sähköjohtoa. Älä koske tulppaan mihin sormin tai käsin.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Pese vain pesukoneessa pestäviä tekstiilejä. Jos sinulla on epäilyksiä vaatteiden pesukelpoisuudesta, katso silloin sen pesumerkinnot.
- Älä sijoita laitteen läheisyyteen sähkölämmittimiä, kynttilöitä jne. Ne saattavat sytyttää laitteen palamaan tai vääristää osia.
- Suojaa laite märältä ja kosteudelta. Muussa tapauksessa on vaara sähköiskusta ja tulipalosta.
- Liitä laite sopivaan 220-240V pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai kaksoissovittinta.
- Tyhjennä kaikki taskut. Terväät tai kovat esineet kuten kolikot, neulat, ruuvit tai kivet saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita.
- Älä pese tai kuivaa vaatteita, jotka on puhdistettu, pesty, liuotettu, tai joita on hangattu syttyvillä tai räjähtävillä aineilla (esimerkiksi vahalla, öljyllä, maaililla, bensiniillä, rasvapoisuotteilla, kuivapesuainetuotteilla, kerosiinilla jne.). Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä laita laitteeseen vaatteita, joissa on mineraalilöylypohjainen pinnoite (esim. nailonitakit, muovivyöt jne.). Jos tahrannoitetta on käytetty, varmista että luotin on pesty huolellisesti pois ennen vaatteiden asettamista laitteeseen. Öljyä saattaa jäädä rumpuun pesujakson jälkeen, jolloin kuivuminen aiheuttaa tulipalon. Älä siis laita öljyisiä vaatteita pesukoneeseen.
- Älä käytä laitetta tiloissa joissa on palavia aineita, kuten öljyä, bensiniä tai erittäin räjähtävää kaasua. Senkaltaiset aineet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
- Lisää vain ohjeen mukainen määrä huuhteluainetta. Liialliset määrät voivat vahingoittaa tekstiilejä.
- Pidä rumpun luukku auki luokun tiivisteiden suojelemiseksi.
- Varmista että pesukone on tyhjentänyt kaiken veden ennen luokun avaamista. Älä avaa luukkuja jos pesukoneessa on vielä vettä. Kuumen veden aiheuttamien palovammojen vaara.
- Eläimet ja lapset saattavat joutua pesukoneeseen. Tarkista siksi laite aina ennen sen käyttöä.
- Pesun aikana lasiluokku kuumenee voimakkaasti. Pidä lapset erossa laitteesta, kun se on käytössä.
- Älä yritä itse korjata laitetta. Väärin suoritettut korjaukset saattavat aiheuttaa vammoja ja/tai vakavia vaurioita laitteelle.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu asiakashuolto ja vain alkuperäisin varosin.
- Kun vanhaa laitetta hävitetään, virtajohto on katkaistava ja luokun lukko on rikottava lasten suojaamiseksi.
- Kun laite on ollut kotelattamaton päällä, on varmistettava ettei pistorasian aukko ole tukkeutunut.
- Jos laite on joutunut veden alle, ota yhteys asiakashuoltoon. Vaara sähköiskusta ja tulipalosta.
- Suodattimen suojakuppia eikä pesuaineen annosteluokeroa saa avata käytön aikana.
- Epätasainen kuorma saattaa aiheuttaa voimakasta tärinää. Jos tärinä jatkuu myös ilman kuormitusta, kutsu valtuutettu huolto korjaamaan laite.
- Älä nojaa avoimeen luukkuun. Älä istu tai seisoo koneen päällä. Varo jättämästä sormia puristuksiin, kun suljet luokun.
- Säilytä pesuaineet ja pesuajauhet lasten ulottumattomissa. Myrkytysvaara

Hävittäminen

- Kun tämä symboli on kiinnitetty laitteeseen, se tarkoittaa tuotteen olevan direktiivin 2002/96/EY alainen.
- Kaikki sähkö- ja elektroniikkajätteen on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Valtion tai paikallisviranomaisten osoittamissa määrättyissä kokoamis- ja keräilykeskuksissa.
- Vanhan laitteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Lisätietoja vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, vesilaitokselta tai myymälästä, josta ostit tuotteen.



👁 Vianetsintä

1 E	- Vedentulo ei ole riittävää. - Vesihanat eivät ole riittävän auki. - Veden tuloletku on mutkalla. - Tuloletkun suodatin on tukkeutunut.	Liitä letku toiseen hanaan. Avaa hana kokonaan. Suorista letku. Tarkista tuloletkun suodatin.
2 E	- Tyhjennysletku on mutkalla tai tukkeutunut. - Tyhjennysuodatin on tukkeutunut.	Puhdista tai suorista tyhjennysletku. Puhdista tyhjennysletkun suodatin.
3 U E	- Täyttö on liian pieni. - Pyykki on jakautunut epätasaisesti. - Laitteessa on epätasapainon tunnistin ja korjausjärjestelmä. Jos pesukoneeseen laitetaan yksittäisiä painavia tekstiilejä (esim. kylpymatto, kylpytakki jne.), laite saattaa lopettaa linkoamisen tai jopa keskeyttää linkousvaiheen kokonaan. - Jos pyykki on silti märkää jakson lopussa, lisää pyykin joukkoon pienempiä tekstiilejä kuorituksen tasapainottamiseksi ja toista linkousjakso.	Lisää 1 tai 2 samanlaisia vaatteita auttamaan kuorituksen tasaamisessa. Korjaa pesukoneen täyttö, jotta kunnollinen linkous on mahdollista.
4 E	 - Onko luukku avattu tai ei aivan kiinni?	Sulje luukku kunnolla. *Jos "dE" ei vapaudu, soita huoltoon.
5 E		Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
6 E	- Pesukone täyttyi liiallisesti vedellä viallisen vesiventtiilin vuoksi.	Sulje vesihana. Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
7 E	- Veden pinnan tunnistimessa on toimintahäiriö.	
8 E	- Moottorin ylikuormitus.	
9 E	- Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.	Käynnistä ohjelma uudelleen.

Ratiseva ja koliseva ääni	Rummussa tai pumpussa voi olla ylimääräistä esineitä kuten kolikoita tai hakaneuloja.
Jyskyttävä ääni	Painavat pesukuormat saattavat aiheuttaa jyskyttävää ääntä. Tämä on yleensä normaalia.
Tärisävä ääni	Onko kaikki kuljetuspultit ja pakkausmateriaalit poistettu?
Vesivuotoa	Tarkista ja korjaa letkuliittännät. Avaa tyhjennysletkun tukkeuma. Ota tarvittaessa yhteys putkimieheen.
Liikaa vaahtoa	Liikaa pesuainetta tai vääränlainen pesuaine.
Pyykinpesukone ei käynnisty	Sähköjohtoa ei ole ehkä kytketty tai liitäntä on löysä.
Pyykinpesukone ei linkoa	Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.
Luukku ei avaudu	Pesuohjelman alkamisen jälkeen luukku ei turvallisuussyistä voi avata. Odota minuutti tai kaksi ennen luokun avaamista, jotta sähköinen lukitusmekanismi ehtii vapauttaa luokun.



Omistajan käsikirja
F1447TD(1~9)
F1247TD(1~9)



Lue huolellisesti turvallisuusohjeet!

Kiitos että valitsit LG:n automaattisen pyykinpesukoneen. Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti, siinä on tietoja turvallisuudesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta. Säilytä se paikassa, josta se on tarvittaessa helppo ottaa esille. Merkitse pyykinpesukoneen malli ja sarjanumerot muistiin.

