



מערכת אודיו אישית עם רדיו שעון ועגינה ל- iPod דגם (PC14-UA) PC14

מדריך הפעלה



יבואן: באג מולטיסיסטם, משק 33, מושב בן שמן
תמיכה טכנית: ☎ 04-8560005, support@bug.co.il

התראות בטיחות




זהירות: להפחתת סיכון התחשמלות אל תסירו את המכסה (או החלק האחורי). אין בפנים חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש הפנו את כל פעולות השירות לאנשי שירות מוסמכים.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמשים על הימצאות מתח גבוה מסוכן בתוך מעטפת המוצר העלול להיות בסדר גודל המהווה סיכון התחשמלות לבני אדם.

סמל סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמשים על הימצאות הוראות הפעלה ותחזוקה (שירות) חשובות בספרות המלווה את המוצר.

אזהרה: למניעת שריפה או התחשמלות, אל תחשפו מוצר זה לגשם או לחות.
אזהרה: אל תתקינו את המוצר בחלל תחום כגון כוננת ספרים או יחידה דמה.



זהירות:

במוצר זה קיימת מערכת ליזר.

על מנת להבטיח שימוש נאות במוצר, אנא קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב ושמרו אותה לעיון עתידי. אם היחידה זקוקה לתחזוקה, התקשרו למרכז שירות מוסמך. שימוש בבקרים, התאמות וביצוע הליכים שונים מאלה המצוינים כאן עלולים להוביל לחשיפה לקרינה מסוכנת למניעת חשיפה ישירה לקרן ליזר, אל תנסו לפתוח את המעטפת. קרינת ליזר נראית כאשר המכשיר פתוח. **אל תביטו לתוך הקרן.**

זהירות: אין לחשוף את המכשיר למים (טפטוף או התזה) ואין להניח חפצים מלאי נוזלים, כגון אגרטיים, על המכשיר.

זהירות בנוגע לכלב החשמל

מומלץ להניח את רוב המתקנים על מעגל המיועד לכך. כלומר, מעגל יציאה יחיד המפעיל רק את המתקן ואין בו יציאות נוספות או מעגלים היוצאים ממנו. בדקו את עמוד המפרט הטכני במדריך זה כדי להיות בטוחים.

אל תגרמו לעומס יתר על שקעי הקיר. שקעי קיר הנתונים לעומס יתר, רופפים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים, או בידוד כבל פגום או סדוק מהווים סכנה. כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. בצעו בדיקה תקופתית של הכבל במתקן שלכם, ואם מראהו מעיד על נזק או ירידה באיכות, נתקו אותו מן החשמל, הפסיקו את השימוש במתקן, ודאגו להחלפת הכבל בחלק חילוף מדויק במרכז שירות מוסמך. הגנו על כבל החשמל מפני שימוש שיגרום לנזק פיזי או מכני, כגון פיתול, עיקום, לחיצה, סגירת דלת או דריכה. הקפידו במיוחד על התקעים, שקעי הקיר, והנקודה בה הכבל יוצא מן המתקן. לניתוק הכבל מן החשמל, משכו את תקע הכבל. בהתקנת המוצר, ודאו כי התקע נגיש בקלות.

אזהרה!

עדכון קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שזכה לא תהייה תקפה.



תוכן



.....

- "יוצר עבור iPod" Made for iPod משמעו כי אביזר אלקטרוני יועד במיוחד לחיבור אל iPod ואושר על ידי הפיתוח לעמוד בתקני הביצוע של Apple.
- Apple לא יהיו אחראים לפעולת התקן זה או להתאמתו לתקני הבטיחות והסמכת התקנות.


4	חיבור היחידה (לוח אחורי)	
5	יחידה ראשית	
6	שלט רחוק	
7	האזנה לתקליטורים	
8	שימוש ב-iPod	
9	האזנה למוזיקה מהמתקן הנייד שלכם	
9	הנאה משדה צליל מוגדר מראש	
10	האזנה לרדיו	
11	כיוון השעון	
12	שימוש בהתקן USB	
13	הקלטה אל USB	
14	פתרון בעיות	
15	מפרט טכני	

iPod הנו מותג של תאגיד Apple Inc., רשום בארה"ב ומדינות אחרות



לפני חיבור, הפעלת או התאמת מוצר זה, אנא קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב ובמלואה.

חיבור היחידה (לוח אחורי)

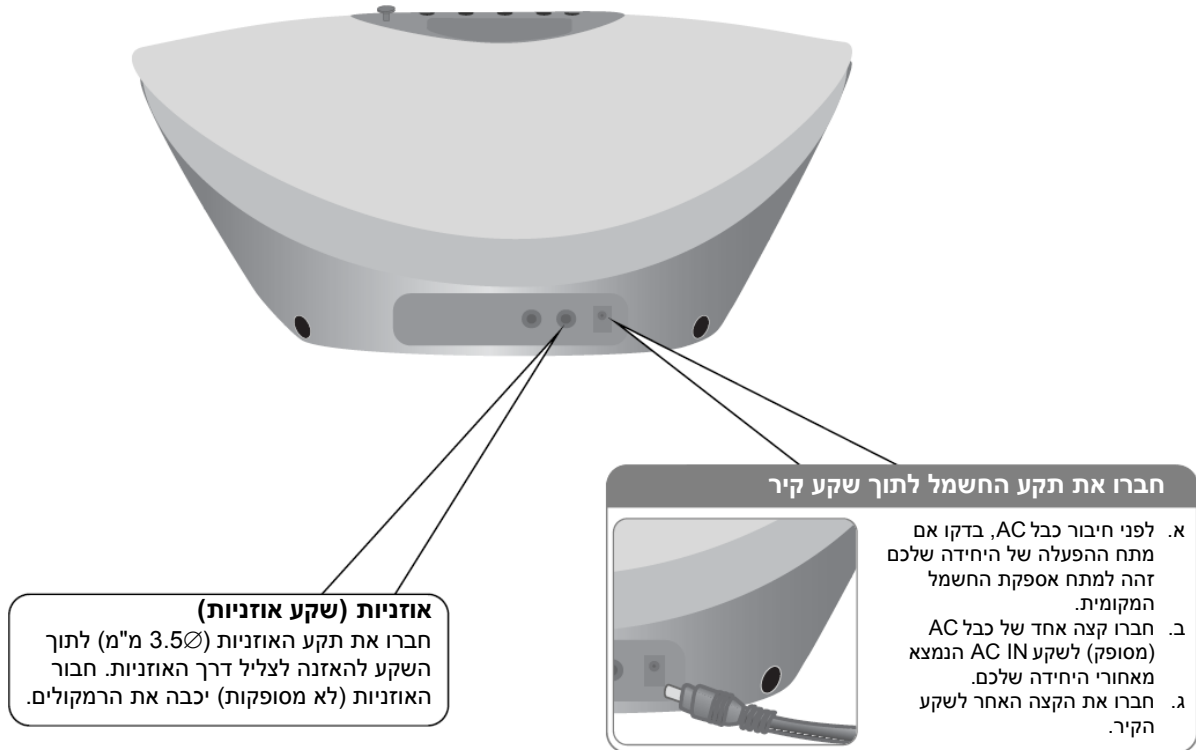

יחידה ראשית

עגינת iPod

ALARM 1,2

בעזרת פעולת ALARM תוכלו לכוון פעולת תקליטור, iPod, USB וקליטת רדיו בזמן רצוי (ראו שימוש ביחידה שלכם כשעון מעורר).



הפעלה או כיבוי.

אנטנת FM

EJECT (הוצאה)

הכנסת או הוצאת תקליטורים בחריץ.

בקרים עיליים

שעון CLOCK

(לכיוון השעון ובדיקת הזמן).

INPUT/FUNC. (פעולה)

בחירת פעולה.

שקע USB

הקלטה USB REC

הקלטה להתקן USB

חריץ תקליטורים CD

אל תדחפו תקליטור בכוח לתוך חריץ CD. אל תמשכו או תדחפו תקליטור כאשר תקליטור מוצא. לחצו שוב על EJECT להכנסה חוזרת של התקליטור לאחר הוצאתו. הכניסו לחריץ התקליטורים עם צד התווית כלפי מעלה.

נמנום / הגדרה SNOOZE/SET

עוצמת צליל VOL (▼/▲)

בקרת עוצמת צליל בעת שימוש בכל פעולה.

כיוון +/- / TUN.

סריקה / כיוון / חיפוש

Play/Stop הפעלה / עצירה


בקרים קדמיים



שלט רחוק

⏻	הפעלה / כיבוי on/off
F	- החלפת פעולות. - החלפת פעולות בין iPod, USB, CD, FM, PORTABLE.
ALARM	תוכלו להתעורר לצלילי מוזיקה או תכנית רדיו בזמן מכוון מראש.
SLEEP LIGHT	- הרדמות תוך האזנה ליחידה. - עמעום אור התצוגה.


▲ ▼ FOLDER • PRESET	- חיפוש תיקיית של קבצי WMA/MP3 כאשר מופעל תקליטור המכיל קבצי WMA/MP3 במספר תיקיות. לחצו על FOLDER • PRESET לבחירת התיקיה להשמעה. - בחרו מספר מוגדר מראש לתחנת רדיו.
MUTE	משתיק זמנית את אות השמע. לחצו שוב על המקש לחזרה לצליל.
EQ	- התאמת איכות הצליל. - תוכלו לבחור אפקטים של צליל.
+ - VOL	שליטה בעוצמת הצליל בעת שימוש בכל פעולה.

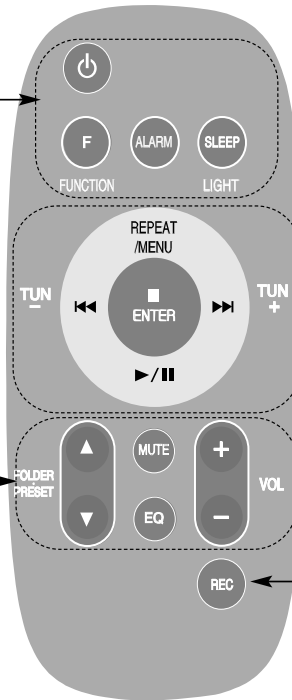

REPEAT MENU	- האזנה לרצועות שוב ושוב או באופן אקראי. - בחירת רצועות אחרות (עיגון iPod).
⏮/⏭ TUN -/+	- בחירת תחנת רדיו. - חיפוש קטע בתוך רצועה. - דלוג מהיר קדימה או אחורה
⏸/⏹	תחילת או השהית השמעה.
■ ENTER	- עצירת השמעה או הקלטה. - שמירת תחנות רדיו. - כיוון פעולת שעון מעורר.

● REC	מקש הקלטה
-------	---

הכנסת הסוללות לשלט
 ודאו כי סימני + (פלוס) ו- (מינוס) בסוללה תואמים לאלה בשלט.

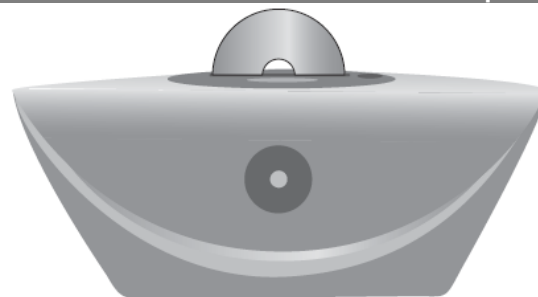

דילוג לרצועה (קובץ) אחרת

לחצו על <</>> ביחידה או <</>> בשלט במצב עזירה.

האזנה לרצועות שוב ושוב או באופן אקראי

לחצו שוב ושוב על **REPEAT/MENU** בשלט, התצוגה תשתנה בסדר הבא חזרה על RPT 1 - חזרה על הכול RPT ALL - אקראי RANDOM - כבוי OFF.

הערה:

- יחידה זו לא ניתנת להפעלה על ידי תקליטור 8 ס"מ (השתמשו בתקליטורי 12 ס"מ בלבד).
- אם תכניסו תקליטור במצב הפעלה Play התקליטור יופעל אוטומטית.

אודות WMA/ MP3

- תאימות תקליטור WMA/ MP3 לנגן זה מוגבלת כלהלן:
תדר דיגום: בתחום 32-48 קילוהרץ (MP3), בתחום 32-48 קילוהרץ (WMA).
- שיעור ביט: בתחום 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- פורמט קובץ CD-ROM : ISO9660/JOLIET
- אם תקליטו קבצי WMA/MP3 באמצעות תכנה שאינה מסוגלת ליצור מערכת קבצים FILE SYSTEM, למשל "Direct-CD" וכו', לא ניתן להשמיע קבצי MP3. אנו ממליצים להשתמש בתכנת Easy-CD Creator, היוצרת מערכת קבצים ISO 9660.
- אל תשתמשו בתווים מיוחדים כגון "/*?>" וכו'.
- גם אם מספר הקבצים הכולל בתקליטור הנו מעל 1000, יוצגו קבצים רק עד 999.

בשלט	ביחידה	
		1. הכניסו תקליטור: התצוגה תראה את מספר הרצועות (קבצים) הכולל.
F	INPUT/FUNC	2. בחרו פעולת CD
▶ /	▶ / ■	3. תחילת השמעת תקליטור
ENTER ■	▶ / ■	4. לעצירת השמעת תקליטור

האזנה לתקליטורים - עוד דברים שתוכלו לעשות

השהית או הפעלת תקליטור מן ההתחלה

- 1 לחצו על >>/|| בעת ההשמעה.
- 2 לחצו שוב על מקש זה להמשך השמעה.

חיפוש קטע בתוך רצועה

החזיקו את <</>> ביחידה או <</>> בשלט בעת ההשמעה ושחררו אותו בנקודה בה ברצונכם להאזין.

שימוש ב-iPod

תוכלו להאזין למוזיקה על ידי חיבור iPod לנגן. חברו את iPod אל iPod DOCK בחלק העליון של היחידה.

בשלט	ביחידה	
F	INPUT/FUNC	1. בחרו פעולת iPod.
		2. יוצג "IPOD"
▶ / ■	▶ / ■	3. תחילת השמעה
F	INPUT/FUNC	4. לפני ניתוק iPod, שנו לפעולה אחרת בלחיצה על
		5. הוצאת iPod

שימוש ב-iPod - עוד דברים שתוכלו לעשות

האזנה למוזיקה ממתקן iPod

הפעילו את iPod ובאמצעות היחידה או השלט לאחר חיבורו ליחידה. כאשר הוא מחובר, היחידה פועלת כמו התקן iPod המחובר והמצבים **FOLDER•PRESET** משתנים לפי הגדרות iPod. לדגם "iPod Touch", יתכן כי ההסבר של מספר פעולות לא יהיה ישים.

שימוש בשלט הרחוק

פועלות	בשלט	ביחידה
השהיה או הפעלה מהתחלה	▶ / ■	▶ / ■
דילוג או חיפוש	⏮ / ⏭	⏮ / ⏭
מעבר לתפריט קודם	REPEAT/MENU	-
מעבר לפריט רצוי	FOLDER•PRESET	-
בחירת פריט		

הערה:

- כאשר חיבור iPod אינו יציב ועוצמת הסוללה הנוותרת אינה מספקת, תוצג הודעת שגיאה ERROR.
- התקן iPod נטען אוטומטית כשהוא מחובר לנגן.
- למעבר למצב שינה של iPod כאשר הוא מופעל, לחצו והחזיקו את **▶ / ■** בשלט למשך כ- 5 שניות, וליציאה ממצב שינה של iPod לחצו שוב על **▶ / ■**.

האזנה למוזיקה מהמתקן הנייד שלכם



ניתן להשתמש ביחידה להשמעת מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים.

בשלב	ביחידה	
		1. חברו את הנגן הנייד על ידי חיבור היחידה לתוך כניסת PORTABLE IN מאחורי היחידה
		2. הפעילו
F	INPUT/FUNC	3. בחרו פעולת PORTABLE
		4. הפעילו את הנגן הנייד והחלו בהשמעה

הנאה משדה צליל מוגדר מראש

במערכת זו יש מספר שדות צליל סראונד מוגדרים מראש. תוכלו לבחור מצב צליל רצוי בעזרת **EQ**.
הפריטים המוצגים למקזז (איקווליזר) עשויים להשתנות בהתאם למקורות ולאפקטים.

תיאור	בתצוגה
תכנית זו מעניקה אווירה נלהבת לצליל, ותרגישו כאילו אתם בקונצרט פופ, מוזיקה קלאסית או ג'אז ממש.	POP CLASSIC JAZZ
תוכלו ליהנות מצליל ללא אפקט מקזז (איקווליזר).	NORAML

האזנה לרדיו

משכו החוצה את אנטנת FM מן היחידה הראשית.

בשלט	ביחידה	
F	INPUT/FUNC	1. בחרו FM
⏮/⏭	⏮/⏭	2. בחרו תחנת רדיו
ENTER ■		3. ל'שמירת' תחנת רדיו: מספר מוגדר מראש יופיע בתצוגה
FOLDER•PRESET		4. לבחירת תחנה 'שמורה'
ENTER ■		5. לאישור לחצו: ניתן לשמור עד 30 תחנות רדיו

האזנה לרדיו - עוד דברים שתוכלו לעשות

חיפוש תחנות רדיו אוטומטי

1. לחצו והחזיקו את **TUN.-/TUN.+** מעל 0.5 שנייה.
2. הרדיו יבצע סריקה אוטומטית ויעצור כשימצא תחנת רדיו.

מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחצו והחזיקו א **ENTER** בשלט במשך שתי שניות. בתצוגה יופיע **ERASE**.
2. לחצו על **ENTER** בשלט למחיקת כל התחנות השמורות.

שיפור קליטת FM גרועה

לחצו על **PLAY (▶/■)** ביחידה או על **PLAY (▶/||)** בשלט. כך תשנו את הרדיו מסטריאו למונו ובדרך כלל הקליטה תשתפר.

כיוון השעון

ביחידה	
	1. הפעילו
CLOCK	2. לחצו במשך לפחות 2 שניות
	3. בחרו מתוך: AM 12:00 (לתצוגת שעות am ו-pm) או 0:00 (לתצוגת 24 שעות)
SNOOZE/SET	4. אשרו את הבחירה
	5. בחרו שעות
SNOOZE/SET	6. לחצו
	7. בחרו דקות
SNOOZE/SET	8. לחצו

הרדמות תוך האזנה ליחידה

לחצו על **SLEEP** בשלט שוב ושוב, התצוגה תשתנה בסדר הבא ביטול שינה SLP OFF - אור LIGHT - סמלים תואמים.
 לחצו שוב ושוב על  במצב SLP OFF, התצוגה תשתנה בסדר הבא עמעום מופעל (Dimmer ON) ← SLP 10 ← ... ← SLP 90 ← SLP OFF עמעום מבוטל (Dimmer OFF).
 (עמעום Dimmer: עמעום נורית LED (דיודה פולטת אור) בלוח הקדמי במחצית במצב מופעל).

תאורת מצב רוח

לחצו על **SLEEP** בשלט שוב ושוב, התצוגה תשתנה בסדר הבא ביטול שינה SLP OFF - אור LIGHT - סמלים תואמים.
 לחצו שוב ושוב על  במצב LIGHT, התצוגה תשתנה בסדר הבא אור מופעל ON -- L --> אור כבוי OFF -- L.

שימוש ביחידה שלכם כשעון מעורר

1. לחצו והחזיקו את **ALARM 1,2**. ביחידה (או ALARM בשלט).
2. לחצו על **SNOOZE/SET** כאשר יוצג המצב באמצעותו אתם רוצים להתעורר, או לחצו על **TUN-/+** לאחר בחירת המצב הרצוי.
3. לחצו על **SNOOZE/SET** כאשר יוצג מצב ON, או לחצו על **TUN-/+** לאחר בחירת ON.
4. לחצו על **SNOOZE/SET** כאשר תוצג הפעולה באמצעותה אתם רוצים להתעורר, או לחצו על **TUN-/+** לאחר בחירת הפעולה הרצויה.
5. בתצוגה יופיע "The TIME". כעת תוכלו לכוון את השעה בה ברצונכם להפעיל את השעון המעורר. **TUN-/+** לשינוי שעות ודקות ו-**SNOOZE/SET** לשמירה.
6. לחצו על **TUN-/+** לאחר בחירת עוצמת הצליל VOL הרצויה, ואז לחצו על **SNOOZE/SET** לשמירה ביחידה.
7. אם ברצונכם לבחור 1 -- ALARM או 2 -- ALARM, חזרו על שלבים 2-6.
8. להגדרה או חזרה על מצב פעולה.

הערה:


- אם לא תכוונו את השעון, השעון המעורר לא יופעל.
- כאשר לא נלחץ אף מקש מעל 5 דקות כשהשעון המעורר מצפצף, ההתראה מבוטלת אוטומטית.

נמנום SNOOZE

פעולה זו תעורר אתכם אחת ל-5 דקות אם לא תכבו את השעון המעורר. כאשר השעון המעורר מופעל ותלחצו על **SNOOZE/SET**, CD או USB ישתנו להשהיה והשתקה. הרדיו במצב מושתק במשך 5 דקות ואז ישתנה למצב הפעלה וביטול השתקה.
 לחצו והחזיקו את **SNOOZE/SET** להחלפה למצב המתנה.

שימוש בהתקן USB

היתרון של חיבור התקן USB נייד דרך פתח USB של המערכת הוא כי ניתן לשלוט בהתקן הנייד מן המערכת. חברו את הנגן הנייד ליחידה (לא מסופק).

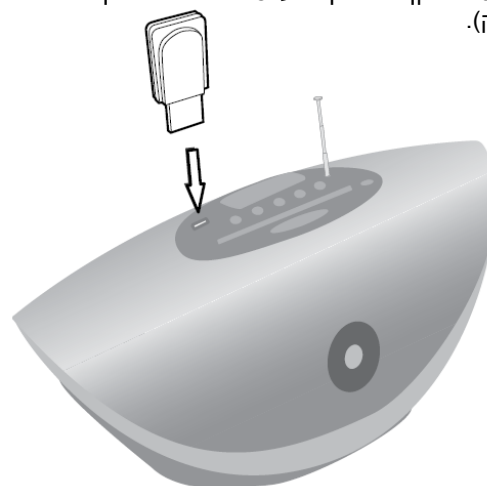

התקני USB תואמים

- נגן MP3: נגן MP3 מסוג פלאש.
- כונן פלאש USB: התקנים תומכי USB 2.0 או 1.1.
- יתכן כי פעולת USB לא תהא זמינה, מותנה בהתקנים.

דרישות התקן USB

התקנים הדורשים תכנת התקנה נוספת בחיבור למחשב אינם נתמכים.

הקפידו על

- אל תוציאו התקן USB כאשר הוא נמצא בפעולה.
- התקן USB עם קיבולת גדולה עשוי להצריך מספר דקות לחיפוש.
- למניעת אובדן מידע, גבו את המידע.
- אם אתם משתמשים בכבל הארכת USB או במרכז פעילות USB, התקן USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצים NTFS אינו נתמך (רק מערכת FAT (16/32) נתמכת).
- יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הנו 1000 או יותר.
- התקן HDD, התקנים נעולים או התקני USB מסוג קשיח אינם נתמכים.
- פתח USB של היחידה אינו ניתן לחיבור למחשב. אין להשתמש ביחידה זו כהתקן אחסון.

בשלט	ביחידה	
1. בחרו פעולת USB	INPUT/FUNC	F
2. בחרו קובץ שברצונכם להשמיע	⏮/⏭	⏮/⏭
3. החלו בהפעלת המדיה	▶/■	▶/
4. לעצירה, לחצו	▶/■	■
5. לפני ניתוק USB נייד, החליפו לפעולה אחרת בלחיצה על	INPUT/FUNC	F
6. הוציאו את נגן USB		

בעת הקלטה, שימו לב

- תוכלו לבדוק את אחוז שיעור ההקלטה אל USB על המסך תוך כדי הקלטה (תקליטור שמע או WMA/MP3 בלבד).
- בהקלטת WMA/MP3 אין צליל.
- כאשר תעצרו הקלטה תוך כדי השמעה, הקובץ שהוקלט באותה עת יישמר.
- אל תוציאו את התקן USB מן היחידה בעת הקלטה, אחרת ייווצר קובץ לא מושלם ולא יימחק במחשב.
- אם הקלטת USB לא פועלת, תופענה הודעות כגון: "NO USB", "ERROR", "FULL" בחלון התצוגה.
- לא ניתן להשתמש בהתקן לקריאת כרטיסים רבים או HDD חיצוני להקלטת USB.
- קובץ יוקלט ב- 128 Mbyte (כשעתיים) בהקלטה לזמן ארוך.
- במצב CD-G בתקליטור DTS לא תופעל הקלטת USB.
- לא ניתן להקליט מעל 999 קבצים.
- מספור קבצי ההקלטה מוכנס מן המספר הנמוך ביותר. לכן אם תמחקו מספר קבצים מוקלטים, יתכן כי קובץ ההקלטה הבא יהיה המספר הנמוך ביניהם.
- שם התיקיה FOLDER יוצג בחלון התצוגה, אך אם שם התיקיה אינו באנגלית, יופיע UNKNOWN.
- **האחסון יתבצע כלהלן.**

מקורות אחרים	WMA/MP3	תקליטור שמע
EXT_REC AUDIO_000 AUDIO_001 :	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :	CD_REC TRK_000 TRK_001 :

העתקת עותקים בלתי מורשים של חומר מוגן מפני העתקה, כולל תכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות צליל, עלולה להפר של זכויות יוצרים ולהוות עבירה פלילית. אין להשתמש בציוד זה למטרות כאלו

**היו אחרים
כבדו זכויות יוצרים**

הקלטה אל USB

תוכלו להקליט מקורות צליל שונים אל USB.

בשלט	ביחידה	
F	INPUT/FUNC	1. חברו התקן USB ליחידה
▶/ 	▶/■	2. בחרו מצב להקלטה. (למשל TUNER/CD ...) הפעילו מקור צליל תחילה. להקלטת קובץ מוזיקה רצוי מתקליטור אל USB, הקליטו לאחר הפעלת הקובץ.
REC	USB REC	3. החלו בהקלטה
ENTER ■	▶/■	4. לעצירת הקלטה

הקלטה אל USB - עוד דברים שתוכלו לעשות

לבחירת שיעור ביט ומהירות

1. לחצו על **USB REC** בנגן (**REC** בשלט) מעל 3 שניות.
2. השתמשו במקשי **⏮/⏭** לבחירת שיעור ביט ו- **USB REC** ביחידה (**REC** בשלט) שוב לבחירת מהירות הקלטה.
3. לחצו על **⏮/⏭** לבחירת מהירות הקלטה רצויה ועל **USB REC** ביחידה (**REC** בשלט) שוב לסיום הקלטה (תקליטורי שמע בלבד).
X 1 SPEED : (kbps 192, kbps 128, kbps 96)
- תוכלו להאזין למוזיקה תוך כדי הקלטה.
X 2 SPEED : (kbps 128, kbps 96) (בלבד)
- תוכלו להקליט קובץ מוזיקה בלבד.

הקלטת קובץ מוזיקה מתקליטור אל USB

הקלטת רצועה אחת

אם הקלטת USB החלה בעת השמעת תקליטור, הרצועה/קובץ המושמע יוקלטו אל USB.

הקלטת כל הרצועות

אם מקש ההקלטה נלחץ במצב עצירת תקליטור, כל הרצועות/הקבצים יוקלטו.

קבצים בתיקיות משנה לא יוקלטו בעת הקלטת כל הרצועות.

כלי	תסמין	סיבה	תיקון
	לא פועל	כבל החשמל לא מחובר.	חברו את כבל החשמל.
		בדקו אם יש הפסקת חשמל.	בדקו מצב הפעלה של מכשירים אלקטרוניים אחרים.
	אין צליל	בדקו אם בחרתם בפעולה הנכונה.	לחצו על INPUT/FUNC (F) ובדקו את הפעולה הנבחרת.
תקליטור	היחידה לא מתחילה בהשמעה.	הוכנס תקליטור בלתי ניתן להפעלה.	הכניסו תקליטור ניתן להפעלה.
	לא ניתן לכוון תחנות.	התקליטור מלוכלך.	נקו את התקליטור.
רדיו	לא ניתן לכוון תחנות.	אות תחנת הרדיו חלש.	כוונו את התחנה ידנית.
iPod	iPod לא פועל.	בדקו אם הנגן מחובר נכון ליחידה.	חברו נכון את הנגן ליחידה.
		בדקו אם iPod טעון במלואו.	הטעינו את iPod. iPod נטען אוטומטית כשהוא מחובר לנגן.
שלט רחוק	השלט הרחוק אינו פועל היטב.	השלט אינו מופנה לחיישן השלט רחוק ביחידה.	הפנו את השלט לחיישן הרחוק ביחידה.
		השלט מרוחק מדי מן היחידה.	הפעילו את השלט בטווח של 5 מ'.
		קיים מחסום בנתיב בין השלט ליחידה.	סלקו את המחסום.
		הסוללה בשלט התרוקנה.	החליפו בסוללה חדשה.

מפרט טכני

כללי אספקת חשמל מתאם AC/DC צריכת חשמל משקל נטו מידות חיצוניות (רוחב X גובה X עומק) טמפרטורת הפעלה לחות הפעלה תפוקת חשמל T.H.D. תגובת תדר יחס אות לרעש רמקולים 200-240 וולט, 50/60 הרץ DA-30J12, Asian Power devices Inc. A 2.5, 12 DC וולט, 2.81 ק"ג 214 x 185 x 431 מ"מ 5°C עד 35°C 5% עד 85% 5 וואט + 5 וואט 10% 200-18000 הרץ 70 דציבל 2 X 6Ω
רדיו טווח כיוון FM 87.5 - 108.0 מגהרץ
תקליטור CD תגובת תדר יחס אות לרעש טווח דינאמי 200-18000 הרץ 70 דציבל 60 דציבל

העיצובים והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

