

等離子電視 使用說明書

等離子電視型號

42PQ1***

50PQ1***

42PQ3***

50PQ3***

50PS4***

60PS4***

42PQ6***

50PQ6***

42PS6***

50PS6***

42PQ7***

50PQ7***

50PS8***

60PS8***


使用產品前，請細心閱讀本說明書。
並保留說明書，以備日後參考用。
請記錄產品型號及序號。
參考背面的標籤並引用此資訊。
當需要服務時向您的零售商展示此資訊。

附件


請確保電視配備下列附件。

附件如有任何遺漏，請聯絡您購買產品的經銷商。


■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

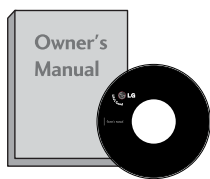


使用說明書



電池



電源線

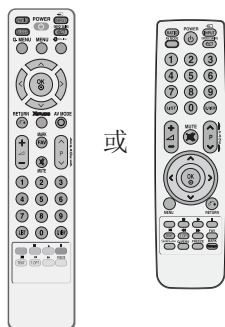

或

遙控器


並非所有型號均備有此附件。



抹布
請用抹布清潔屏幕。


* 使用抹布輕輕擦拭電視表面有污跡或指模。

切勿過份用力。可能會刮損產品或導致產品變色。




×2


纜線固定器
(參閱第 10 頁)

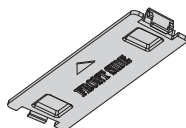

或



保護套
(參閱第 11 頁)




×4

螺絲(供底座用)
(參閱第 8 頁)
(60PS4***,
60PS8*** 除外)




纜線管理橫門
(只限 50/60PS4***, 42/50PQ7***,
50/60PS8***)
(參閱第 10 頁)




磁環
(並非所有型號均有提供此抹布。)

牆壁支架
(另外購買)

(只限 60PS4***, 60PS8***)

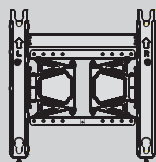

AW-50PG60MS

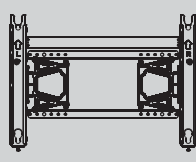

AW-60PG60MS

目錄

附件.....	1
---------	---

準備

前面板控制鈕.....	4
後面板資訊.....	7
安裝底座.....	8
安全安裝建議.....	9
背後的電線處理.....	10
旋轉底座.....	11
不使用桌上型底座.....	11
安裝座枱底座.....	12
鑲嵌在牆上：水平安裝.....	12
連接天線.....	13

連接外置設備

設定 HD 接收器.....	14
設定 DVD.....	16
設定錄影機.....	18
設定其他 A/V 來源.....	20
外置立體聲設定.....	20
AV 輸出設定.....	21
USB 設定.....	21
設定電腦.....	22
—設定電腦模式的螢幕.....	24

觀看電視/操控頻道

遙控器鍵功能.....	28
開啟電視.....	32
頻道選擇.....	32
音量調較.....	32
快速功能表.....	33
選擇及調較螢幕功能表.....	34
自動較台.....	35
手動較台.....	36
頻道編輯.....	38
選擇頻道清單.....	40
最愛頻道.....	41
輸入清單.....	42
SIMPLINK.....	43

輸入標籤.....	46
AV 模式.....	47
鎖定.....	48
初始化(重設至原廠設定).....	49

要使用藍芽

藍芽?.....	50
設定藍芽.....	51
Set TV PIN.....	52
藍芽耳機.....	53
管理已註冊的藍芽裝置.....	55
我的藍芽資訊.....	56
透過外置的藍芽裝置接收相片.....	57

使用 USB 裝置

連接 USB 裝置時.....	58
相片清單.....	59
音樂清單.....	63
短片清單.....	66
DivX 註冊碼.....	70
關閉.....	71

影像控制

影像大小(圖像縱橫比)控制.....	72
 能源節約.....	74
電源節約.....	74
預設影像設定	
影像模式-預設.....	75
自動色調控制(暖色/中性/冷色).....	76
手動調較影像	
影像模式-使用者選項.....	77
影像提升技術.....	78
進階-黑階(陰暗度)水平.....	79
進階-電影模式.....	80
影像重設.....	81
減少影像凝留(Image Sticking Minimization-ISM) 的方法.....	82
演示模式.....	83
模式設定.....	84

聲音及語言控制

自動音量平衡器.....	85
預設聲音設定-聲音模式.....	86
聲音設定調較-使用者模式.....	87
SRS TruSurround XT	87
炫亮人聲	88
平衡.....	89
選擇音訊輸出.....	90
音頻重設.....	91
電視揚聲器開/關設定.....	92
I/II	
立體聲/雙聲道接收	93
麗音廣播接收	94
選擇揚聲器聲音輸出	94
選擇螢幕功能表語言.....	95

時間設定

時鐘設定.....	96
設定自動開/關時間制.....	97
設定睡眠時間制.....	98

電視文字廣播

開啟/關閉.....	99
SIMPLE Text (標準文字)	99
TOP Text	99
FASTEXT.....	100
特別電視文字廣播功能.....	100

附錄

疑難排解.....	101
維修保養.....	103
產品規格.....	103
IR 編碼	106
外置控制設備設定.....	108

準備


前面板控制鈕

■ 顯示的可能與您的電視有所不同


⚠ 小心

- 當電視不能要遙控器開啟，請按主電源按鈕啟動。
(如電視是由主電源按鈕關閉，就不會以遙控器開啟)


42/50PQ1***

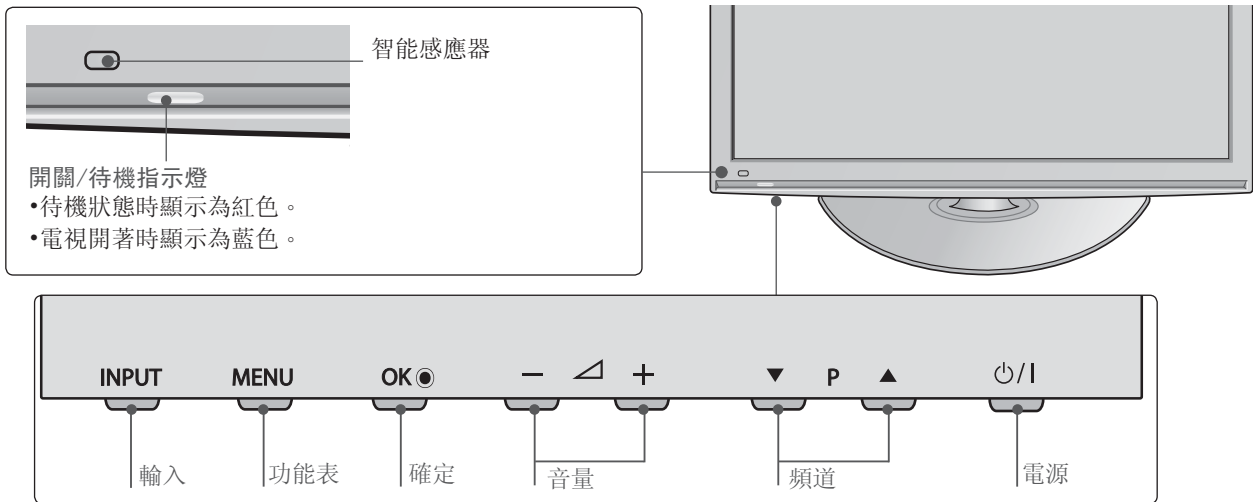


42/50PQ3***

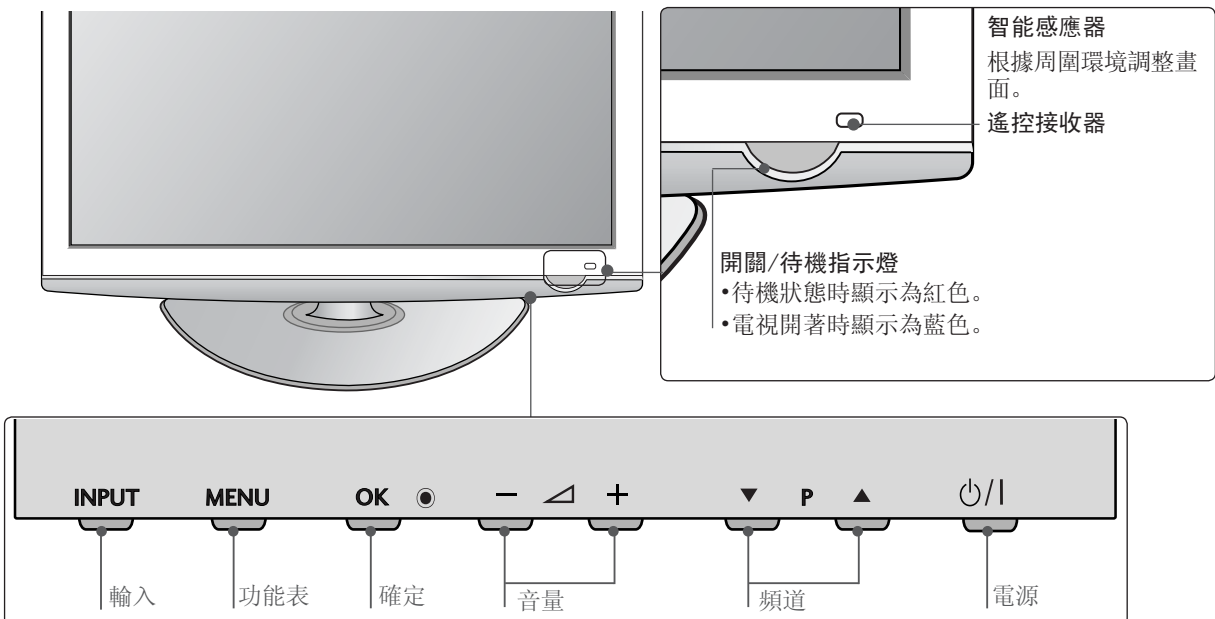


42/50PQ6***, 42/50PS6***

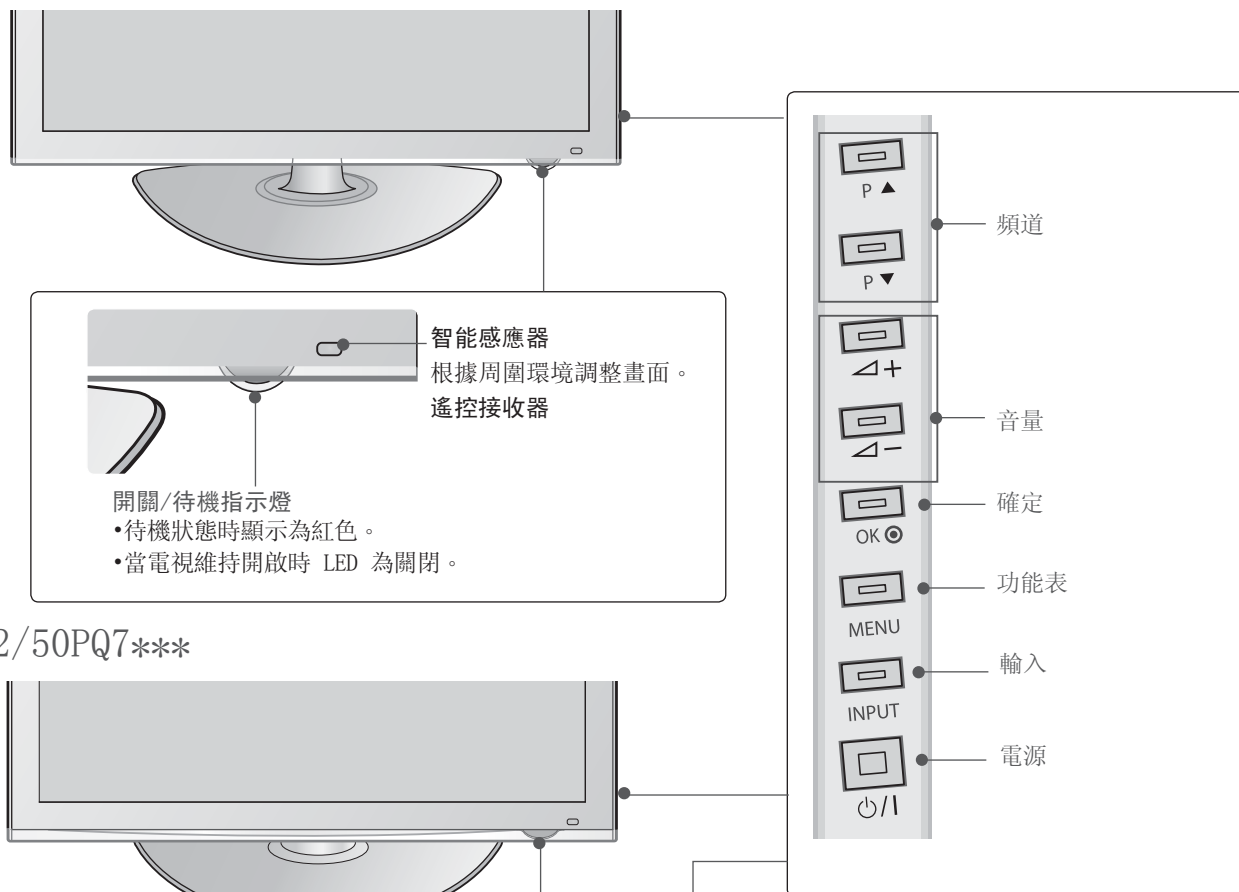

42/50PQ7***

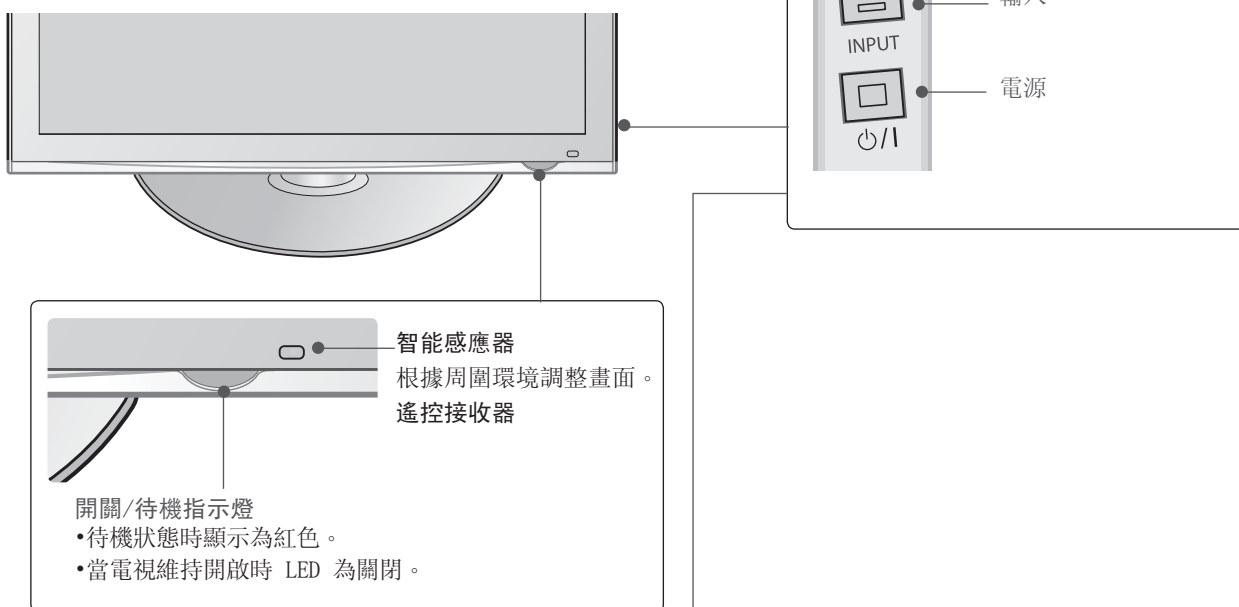


50/60PS8***

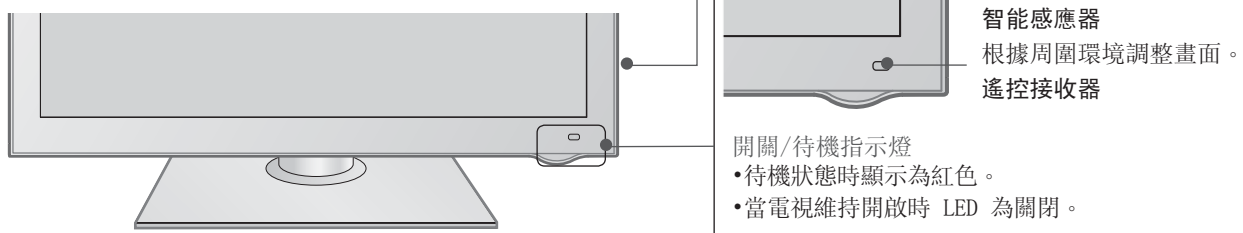

準備


準備

50/60PS4***

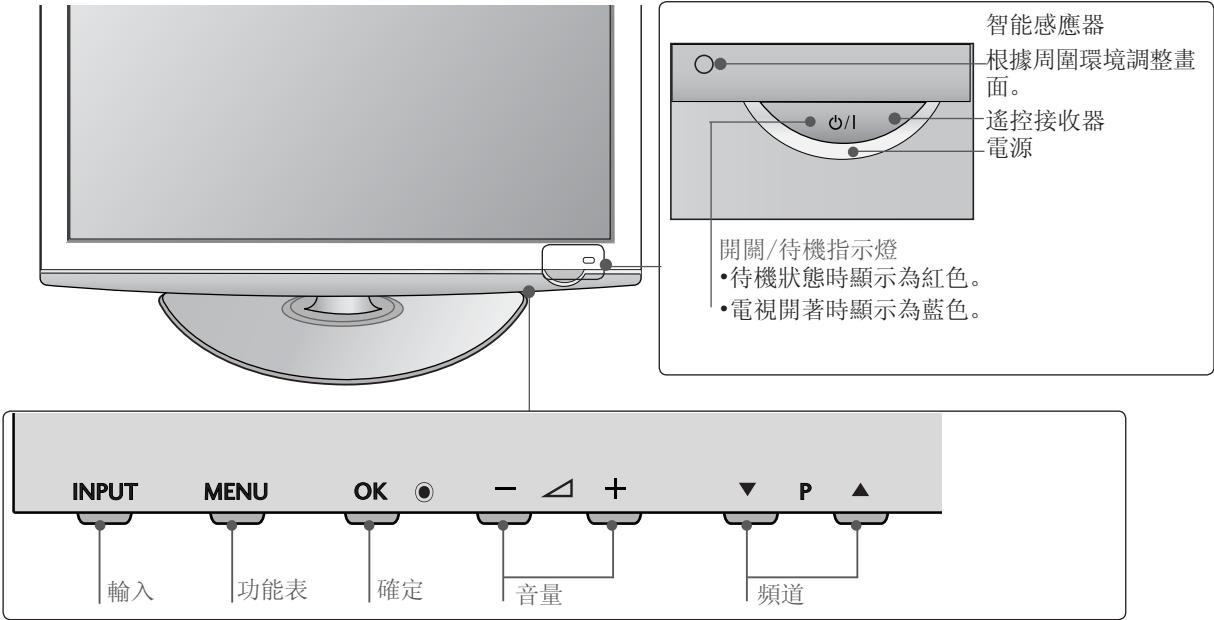

後面板資訊

■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

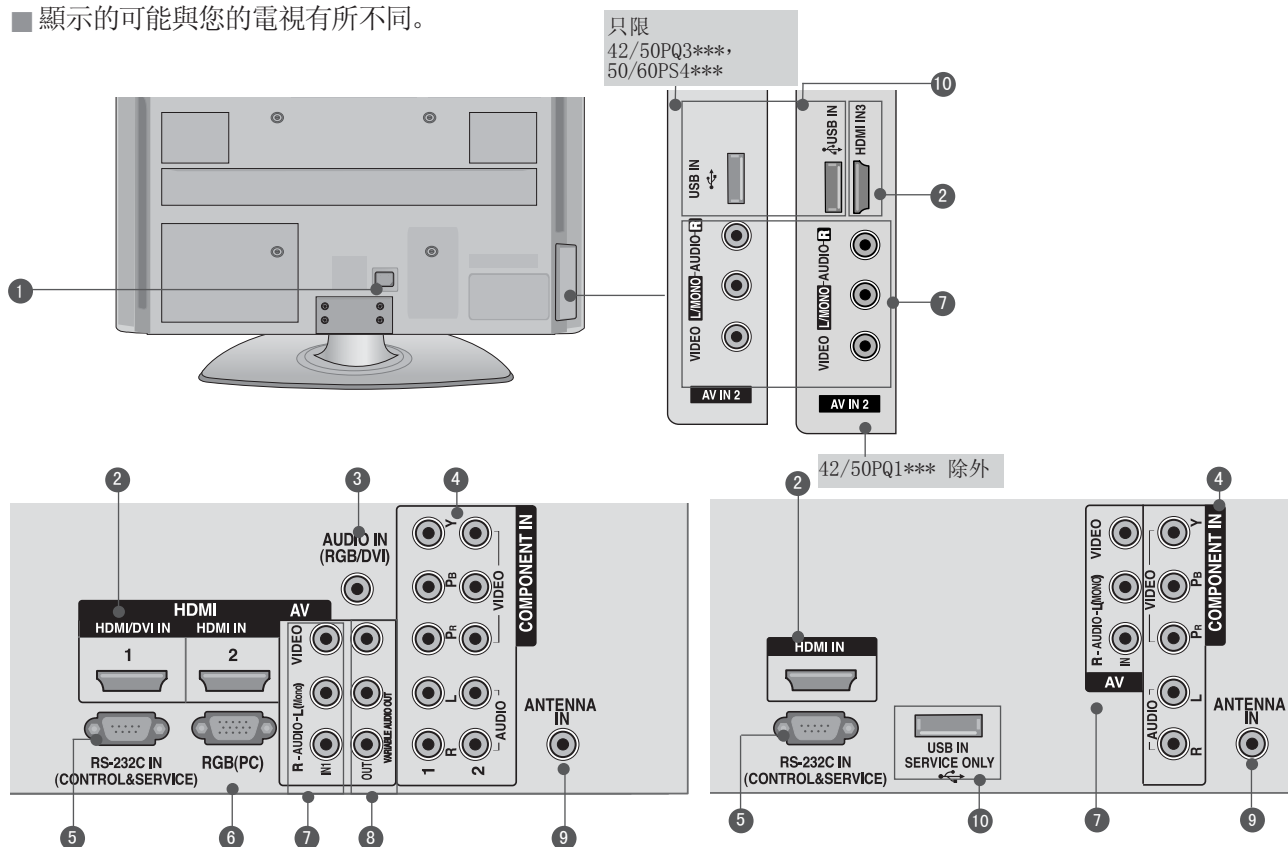


- 1 電源線插口
此電視由交流電供電運作。
規格頁已說明電壓。
切勿嘗試以直流電供電予此電視。
- 2 高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入
連接高解像度多媒體介面 (HDMI) 訊號至 HDMI IN。或以 DVI (42/50PQ1*** 除外) 轉 HDMI 纜線連接 DVI (視訊) 訊號至 HDMI/DVI 埠。
- 3 RGB/DVI 音頻輸入
從電腦連接音頻。
- 4 Component 輸入
連接視頻/音頻裝置等 component 至這些插孔。
- 5 RS-232C 輸入 (控制及服務) 埠
連接至電腦的 RS-232C 埠。
此埠用作服務或酒店模式。
- 6 RGB 輸入
從電腦連接輸出。
- 7 音頻/視頻輸入 (AV IN 1/2)
把外置裝置插入這些孔內，連接音頻/視頻輸出。
- 8 音頻/視頻輸出
連接另一台電視或顯示器至電視的 AV OUT 插孔。
可變音頻輸出
連接外置擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。
- 9 天線輸入
連接 RF 天線至此插口。
- 10 USB 輸入
用於音樂、相片及電影 (42/50PQ3*** 除外)。
42/50PQ1***: 僅限服務

準備


安裝底座 (60PS4***, 60PS8*** 除外)

- 顯示的可能與您的電視有所不同。
- 當安裝桌上型電腦類型支架時，檢查螺絲是否完全固定。
(如果沒有完全固定，產品會在安裝後向前傾斜。)
如果您以過大的力量固定螺絲，螺絲可能因受力部分磨損而脫落。


- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

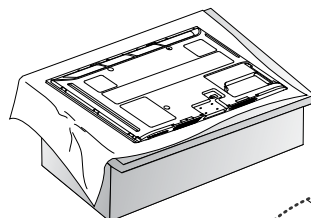


- 2 根據圖示組裝電視機。

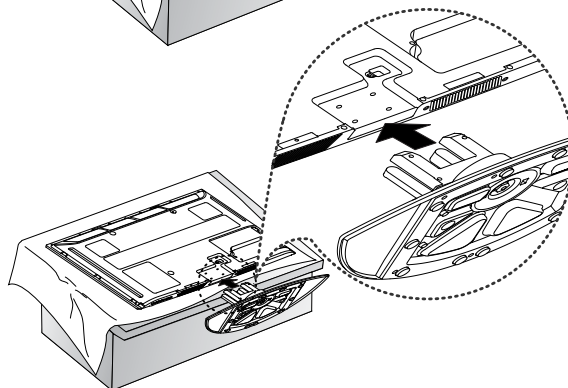

- 3 使用電視背後的孔，牢牢地收緊4顆螺絲。

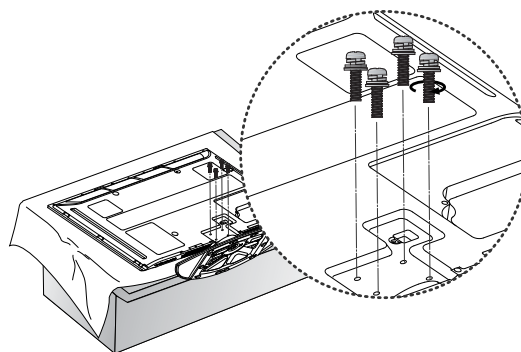



! 注意

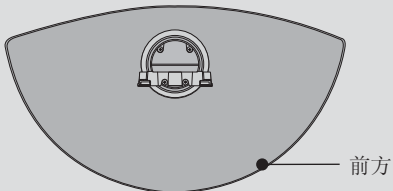


► 安裝支架時，請正確分辨支架的前後方。

安全安裝建議

- 您應該在市場上購買所需零件將電視機安裝至牆壁上。
- 將電視機安放至靠近牆壁的位置，杜絕推動時掉落的可能性。
- 下圖為較安全的放置電視方法—把電視固定在牆壁上，即使在前面拉電視機時，也不會傾倒。這將防止電視向前傾倒造成傷害。也可防止損壞電視。確保兒童不會攀爬或懸吊在電視上。

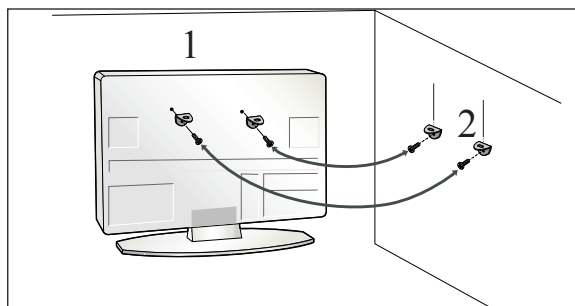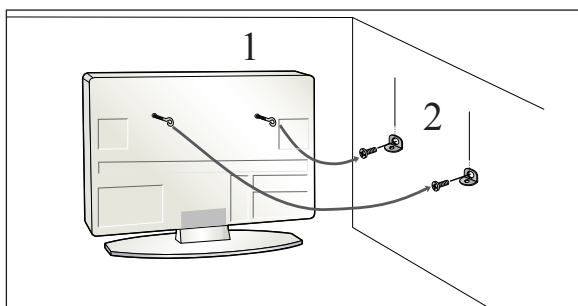

- 1 如圖所示，用環首螺絲或電視支架/螺絲固定電視在牆壁。
(如果您的電視的吊懸螺栓中有螺釘，放鬆螺釘。)
* 在上排的孔插入環首螺絲或電視支架/螺絲，然後收緊。
- 2 用螺釘把電視固定在牆壁。需與鑲嵌在牆上的支架的高度吻合。

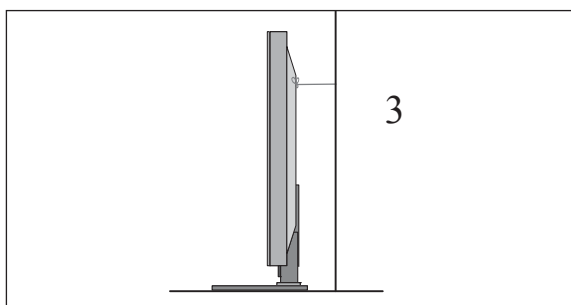

- 3 使用強壯的纜線固定電視。牆壁和電視之間的繩索成水平線時最安全。

! 注意


- ▶ 移動電視的時候，請先解開纜線。
- ▶ 使用足夠大的平台或廚櫃，能夠承擔電視機的大小和重量。
- ▶ 為確保安全使用電視，牆上的電視支架的高度需與電視的高度吻合。

準備

背後的電線處理


■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

在連接纜線後，請如圖所示安裝纜線固定器及整纜線。

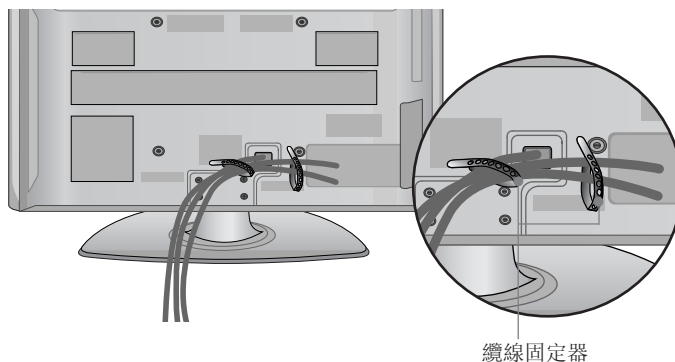


只限 -50/60PS4***, 42/50PQ7***, 50/60PS8***

1 根據需要連接纜線。要連接額外設備，請參閱設定外置設備部份。

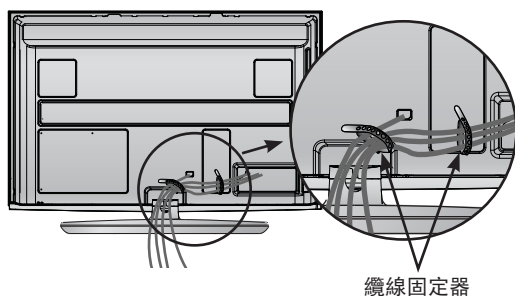


2 如圖所示安裝纜線管理橫門。

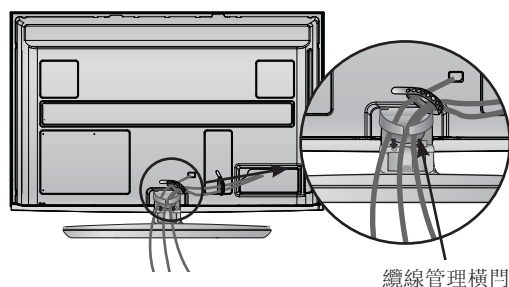

如何移除纜線管理橫門(只限 50/60PS4***, 42/50PQ7***, 50/60PS8***)

用雙手握著纜線管理橫門，然後向上拉。

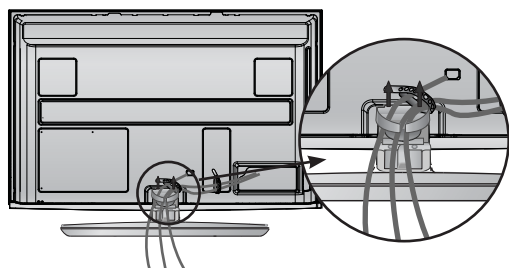


！注意

- ▶ 移動電視時，切勿握著纜線管理橫門部份。
- 如果電視掉落，您或會受傷或摔破電視。

旋轉底座

並非所有型號均備有此功能。


安裝電視機後，您可以手動調整電視機向左或向右轉動 20 度來配合您的觀看位置。

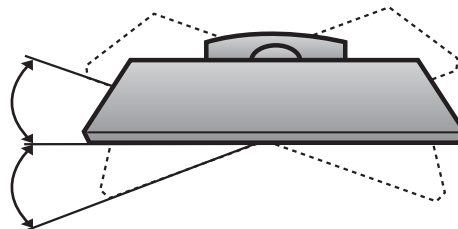

非使用桌上型底座

■ 顯示的可能與您的電視有所不同。


安裝嵌牆式裝置時，請使用使用保護套以進行桌上型底座的安裝。把保護套及電視鑲嵌在一起。直至發出聲響，方才鑲嵌妥當。

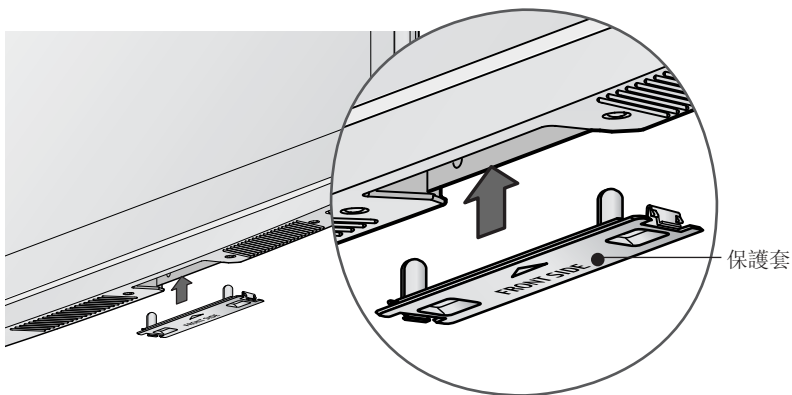

接地

請確保已連接地線，以防觸電。如果電源未能接地，請要求合資格工程師另外安裝斷路器。

切勿嘗試把電視連接至電話線、避雷針或煤氣喉等接地。

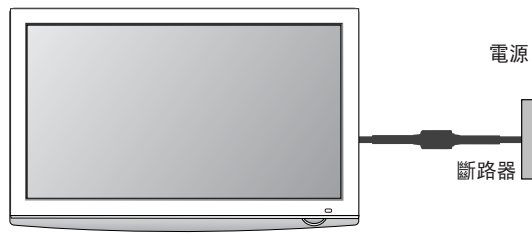


準備

- 電視可以不同形式安裝，如安裝至牆上或桌上等。
- 電視設計為需要水平式鑲嵌。

安裝座枱底座

為保持空氣流通，電影與牆壁四週請保留 4吋(10厘米)空間。


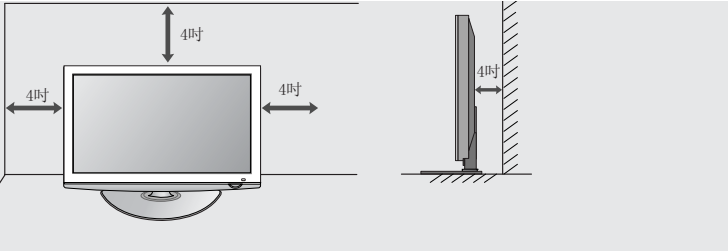


鑲嵌在牆上：水平安裝

- 將電視鑲嵌在牆上時，我們建議您使用 LG 品牌的掛牆支架。
- 我們建議您購買支援 VESA 標準的掛牆支架。
- LG 公司強烈建議由合資格的技工維修此家電。

！注意

- ▶ 必須把掛牆支架安裝在堅固的牆上並與地面成水平。
- ▶ 與您需要把產品安裝至天花板或傾斜的牆，必須使用特定的掛牆支架。
- ▶ 掛牆支架面必須有足夠能力支撐電視裝置；例如混凝土、天然石、磚頭及空心磚。
- ▶ 安裝時的螺絲種類及長度視乎掛牆支架而定。更多資訊，請參考掛牆支架附有的說明書。
- ▶ LG 公司不會負責任何因不正確安裝電視而導至的意外或財物損失。
 - 當使用不合乎標準的 VESA 掛牆支架。
 - 錯誤安裝螺絲會引起電視跌下或個人損傷。
 - 不跟隨建議的安裝方式。

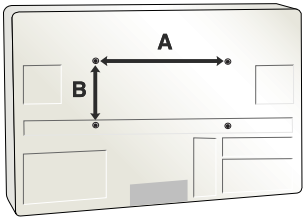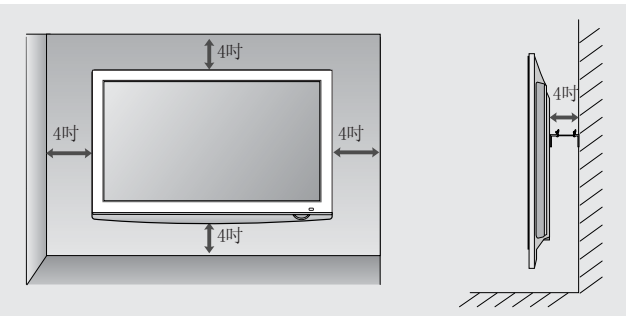


型號	VESA (A * B)	標準螺釘	數量
42PQ1***	400 * 400	M6	4
50PQ1***	400 * 400	M6	4
42PQ3***	400 * 400	M6	4
50PQ3***	400 * 400	M6	4
50PS4***	400 * 400	M6	4
60PS4***	600 * 400	M8	4
42PQ6***	400 * 400	M6	4
50PQ6***	400 * 400	M6	4
42PS6***	400 * 400	M6	4
50PS6***	400 * 400	M6	4
42PQ7***	400 * 400	M6	4
50PQ7***	400 * 400	M6	4
50PS8***	400 * 400	M6	4
60PS8***	600 * 400	M8	4

- 為免損壞設備，尚未連接好所有設備前，切勿插入任何電源。

連接天線


- 使畫質達致最佳效果，請調較天線方向。
- 本產品沒有提供天線纜線及轉頻器。

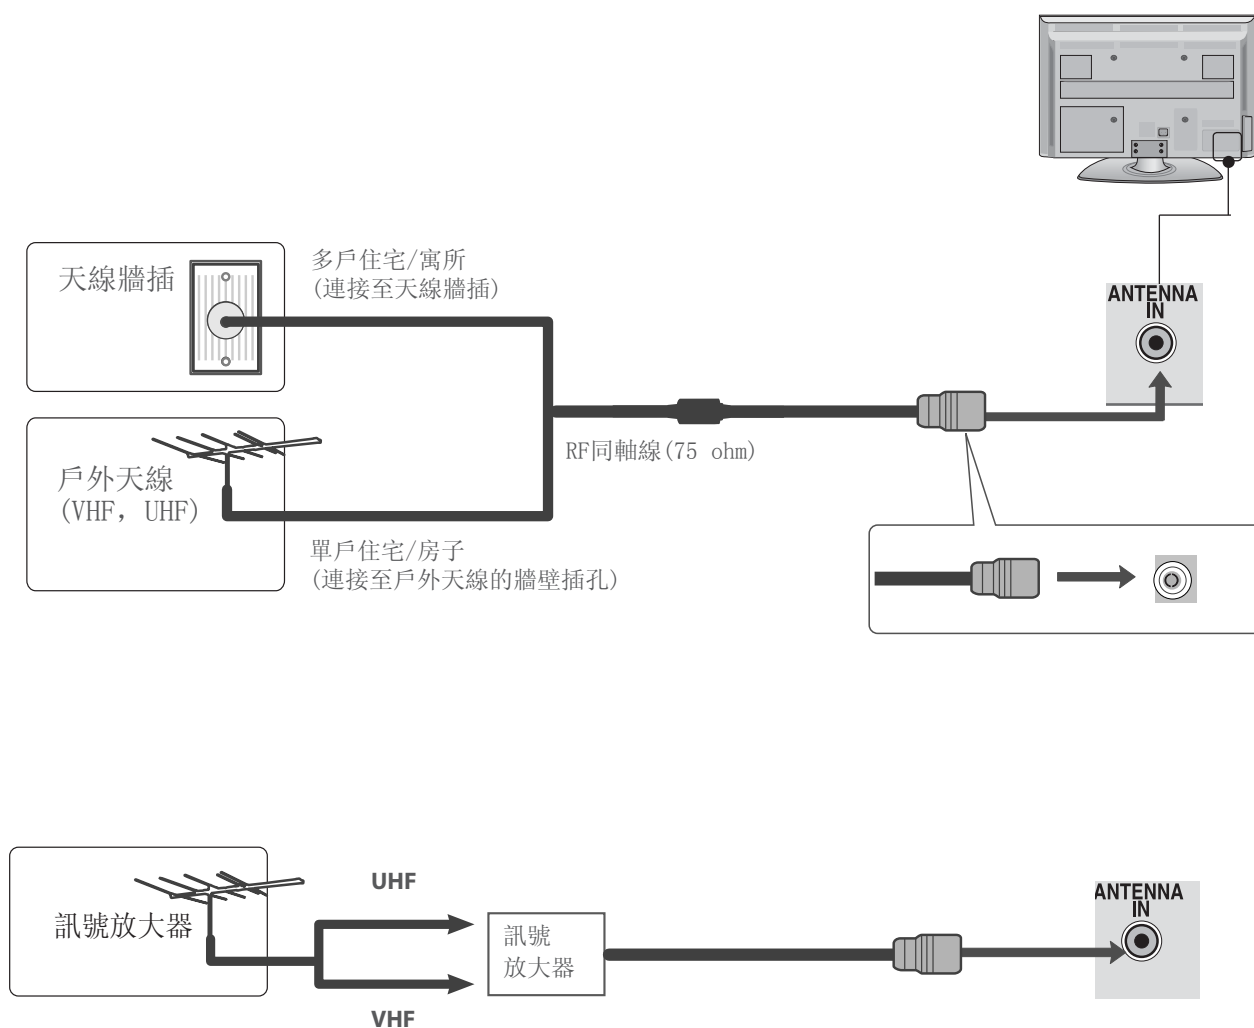

- 想在訊號較弱的地區享受更好畫質，或會有需要如上圖一樣安裝訊號放大器至天線。
- 如果需要把訊號分送至兩台電視，連接時可用天線訊號分相器。

磁環的使用 (並非所有型號均有提供。)

磁環減少電線連接時產生的電磁波。
磁環越接近電源插座，效果越佳。

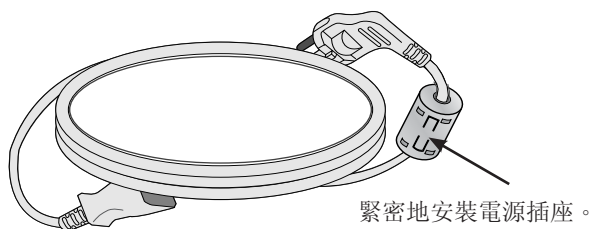


連接外置設備

- 為免損壞設備，尚未連接好所有設備前，切勿插入任何電源。
- 顯示的可能與您的電視有所不同。


設定 HD 接收器

連接 component 纜線

- 1 連接數位視訊轉換器 (Digital-STB) 的視頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 COMPONENT IN VIDEO 插口。
- 2 連接數位視訊轉換器 (Digital-STB) 的音頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 COMPONENT IN AUDIO 插口。
- 3 開啟數位視訊轉換器。
(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 Component 1 為輸入來源。
如果已連接至 COMPONENT IN2，
選擇 Component 2 為輸入來源。(42/50PQ1*** 除外)

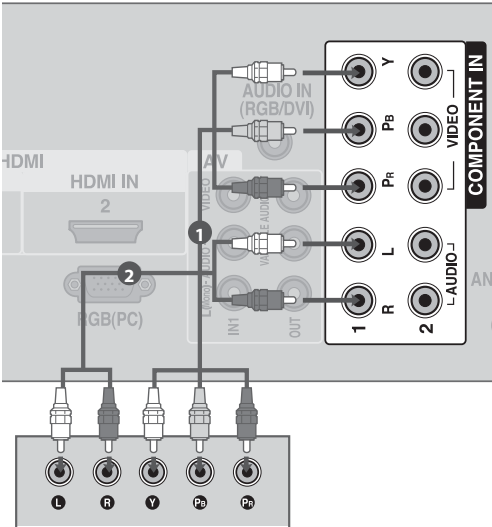

(只限 42/50PQ1***)

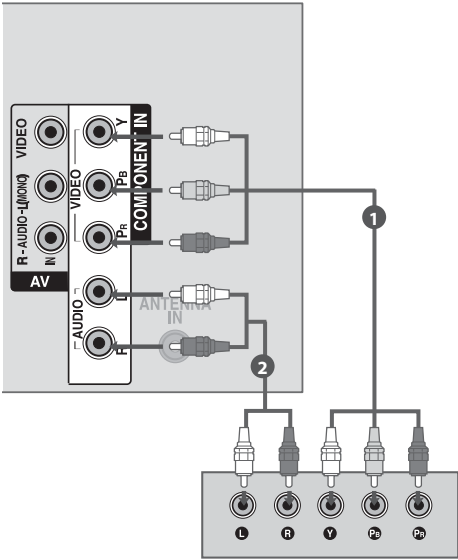

訊號	Component	HDMI
480i/576i	0	X
480p/576p	0	0
720p/1080i	0	0
1080p	0	0
	(50/60Hz 只限)	(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

使用 HDMI 纜線連接視訊轉換器

- 1 連接數位視訊轉換器的 HDMI 輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1(或 HDMI IN(只限 42/50PQ1***)), HDMI IN 2(42/50PQ1*** 除外) 或 HDMI IN 3(42/50PQ1***, 42/50PQ3***, 50/60PS4*** 除外) 插口。
- 2 在遙控器的輸入(INPUT) 按鈕選擇 HDMI 1(或 HDMI (只限 42/50PQ1***)), HDMI 2(42/50PQ1*** 除外) 或 HDMI 3(42/50PQ1***, 42/50PQ3***, 50/60PS4*** 除外) 為輸入來源。
- 3 開啟數位視訊轉換器。
(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)

! 注意

- ▶ 檢查高於 1.3 版本的 HDMI 纜線。
如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版, 可能會導致閃動或沒有畫面。
遇有這種情況, 請使用最新的支援 HDMI 1.3 版的纜線。
- ▶ HDMI 模式只支援 PCM 音訊格式。
- ▶ 在一些 DVD/STB, 如音效設定為杜比/DTC/Bitstream, 請確保轉換設定為 PCM。
- ▶ 我們建議使用短於 10 米的 HDMI 纜線。
如使用超過以上長度的纜線, 請連接擴音器或中繼器。


連接 HDMI 轉 DVI 纜線 cable

(42/50PQ1*** 除外)



- 1 連接數位視訊轉換器的 DVI 輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1 插口。
- 2 連接數位視訊轉換器的音頻輸出至電視的 AUDIO(RGB/DVI) 插口。
- 3 開啟數位視訊轉換器。(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)
- 4 在遙控器的輸入(INPUT) 按鈕選擇 HDMI1 輸入來源。

! 注意

- ▶ HDMI 模式只支援 PCM 音訊格式。
- ▶ 在一些 DVD/STB, 如音效設定為杜比/DTC/Bitstream, 請確保轉換設定為 PCM。
- ▶ 我們建議使用短於 10 米的 HDMI 纜線。
如使用超過以上長度的纜線, 請連接擴音器或中繼器。

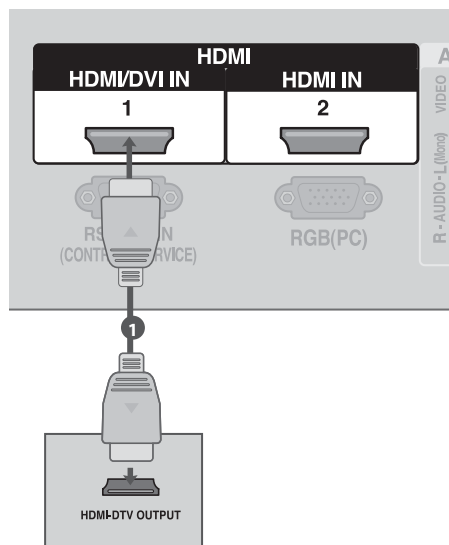

(只限 42/50PQ1***)

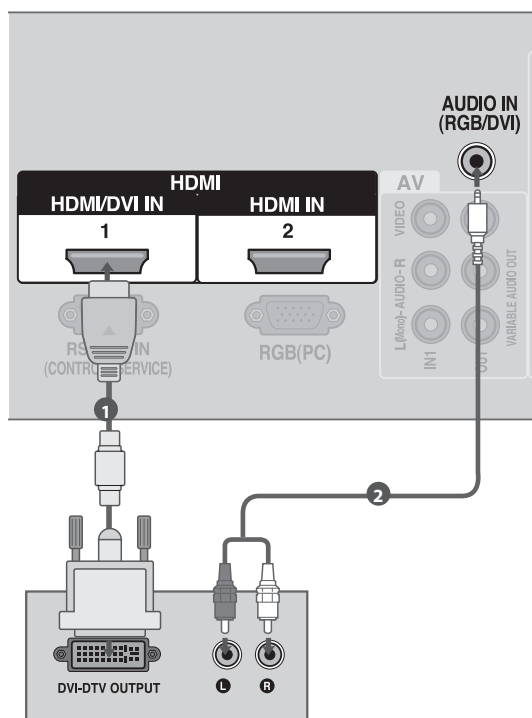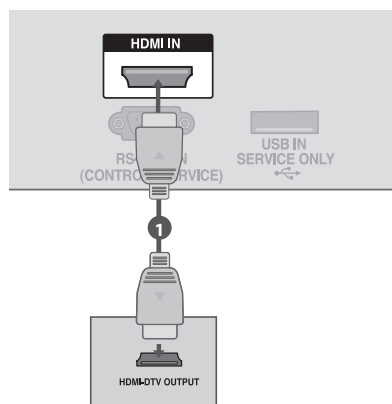


連接外置設備


設定 DVD

連接 component 纜線

- 1 連接 DVD 的視頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 COMPONENT IN VIDEO 插口。
- 2 連接 DVD 的音頻輸出至電視的 COMPONENT IN AUDIO 插口。
- 3 開啟 DVD 播放器，插入 DVD。
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 Component 1 為輸入來源。
如果已連接至 COMPONENT IN2，選擇 Component 2 為輸入來源。(42/50PQ1*** 除外)
- 5 請參閱 DVD 播放器之說明書，詳看播放器的操作指示。

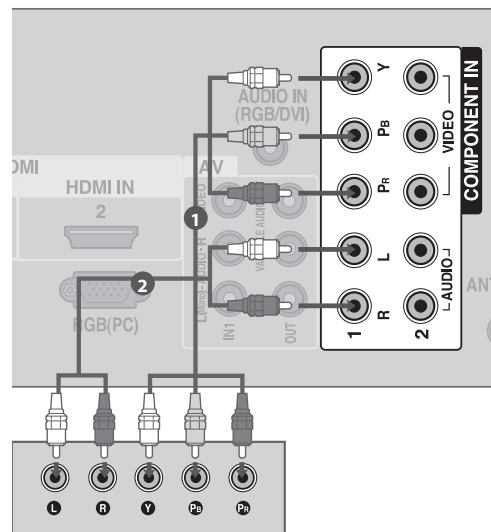

只限 42/50PQ1***

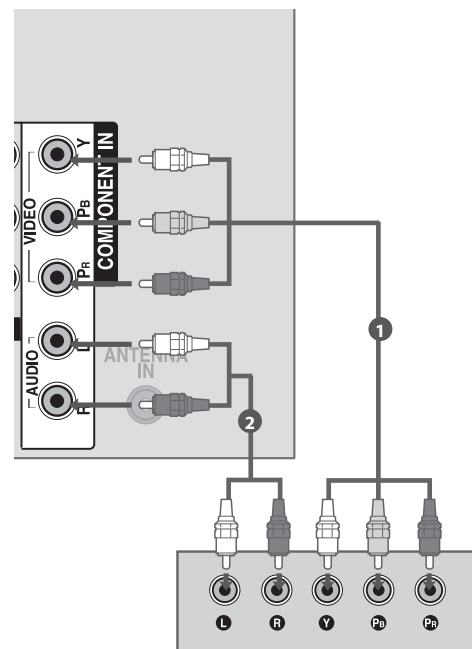


Component 輸入埠

要達致最佳畫質，請如下圖所示連接 DVD 播放器至 component 輸入埠。


電視上的 component 埠	Y	P _B	P _R
DVD 播放器上的 視頻輸出埠	Y	P _B B-Y	P _R R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r

連接 HDMI 纜線

- 1 連接 DVD 的 HDMI 輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1(或 HDMI IN(只限 42/50PQ1***))，或 HDMI IN 2(42/50PQ1*** 除外)或 HDMI IN 3 (42/50PQ1***，42/50PQ3***，50/60PS4*** 除外) 插口。
- 2 在遙控器的輸入(INPUT) 按鈕選擇 HDMI1 (或 HDMI (42/50PQ1*** 除外)，HDMI2(42/50PQ1*** 除外) 或 HDMI 3 (42/50PQ1***，42/50PQ3***，50/60PS4*** 除外) 為輸入來源。
- 3 請參閱 DVD 播放器之說明書，詳看播放器的操作指示。

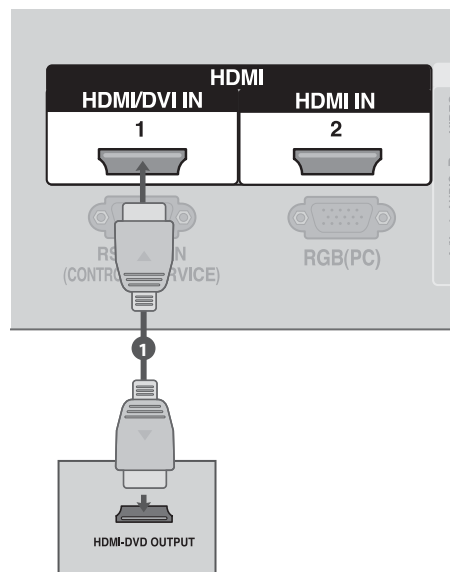

(只限 42/50PQ1***)

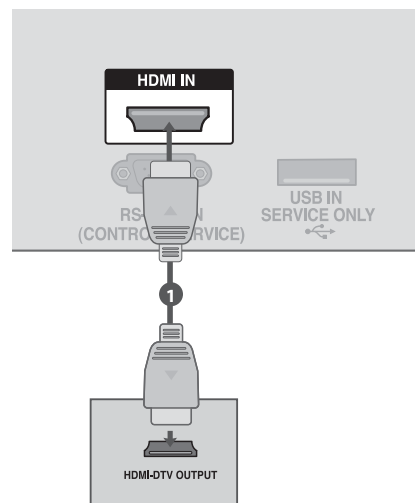

！ 注意


- ▶ 透過 HDMI 纜線，電視可以同時接收視頻及音頻訊號。
- ▶ 假如 DVD 不支援自動 HDMI，您需要設定相應的 DVD 輸出解像度。
- ▶ 檢查高於 1.3 版本的 HDMI 纜線。
如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版，可能會導致閃動或沒有畫面。遇有這種情況，請使用最新的支援 HDMI 1.3 版的纜線。
- ▶ HDMI 模式只支援 PCM 音訊格式。
- ▶ 在一些 DVDP/STB，如音效設定為杜比/DTC/Bitstream，請確保轉換設定為 PCM。
- ▶ 我們建議使用短於 10 米的 HDMI 纜線。如使用超過以上長度的纜線，請連接擴音器或中繼器。

連接外置設備

設定錄影機

■ 為免雜訊(干擾)，請於錄影機及電視之間留有足夠的距離。


連接 RF 纜線

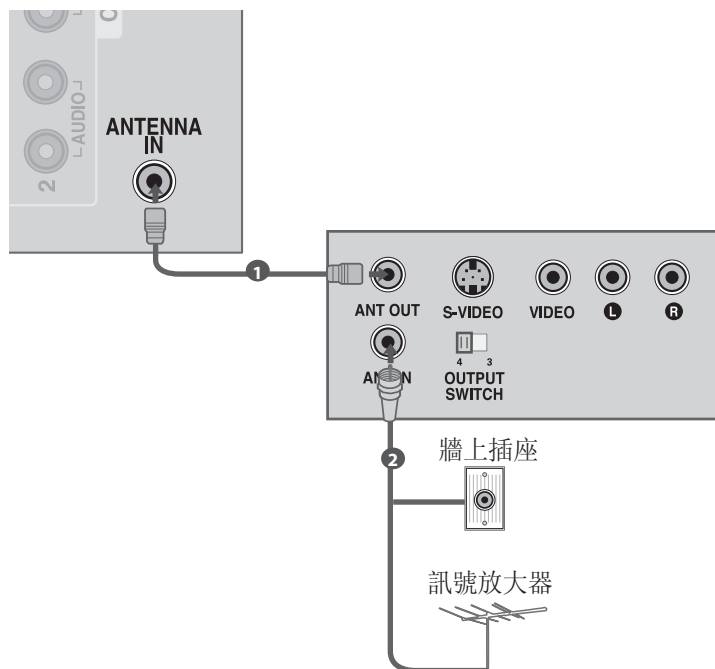

- 1 連接錄影機的 ANT OUT 插頭至電視的 ANTENNA IN 插口。
- 2 連接天線纜線至錄影機的 ANT IN 插口。
- 3 按錄影機上的播放 (PLAY) 按鈕，配對電視及錄影機的相應頻道。

連接 RCA 纜線

(只限 42/50PQ1***)

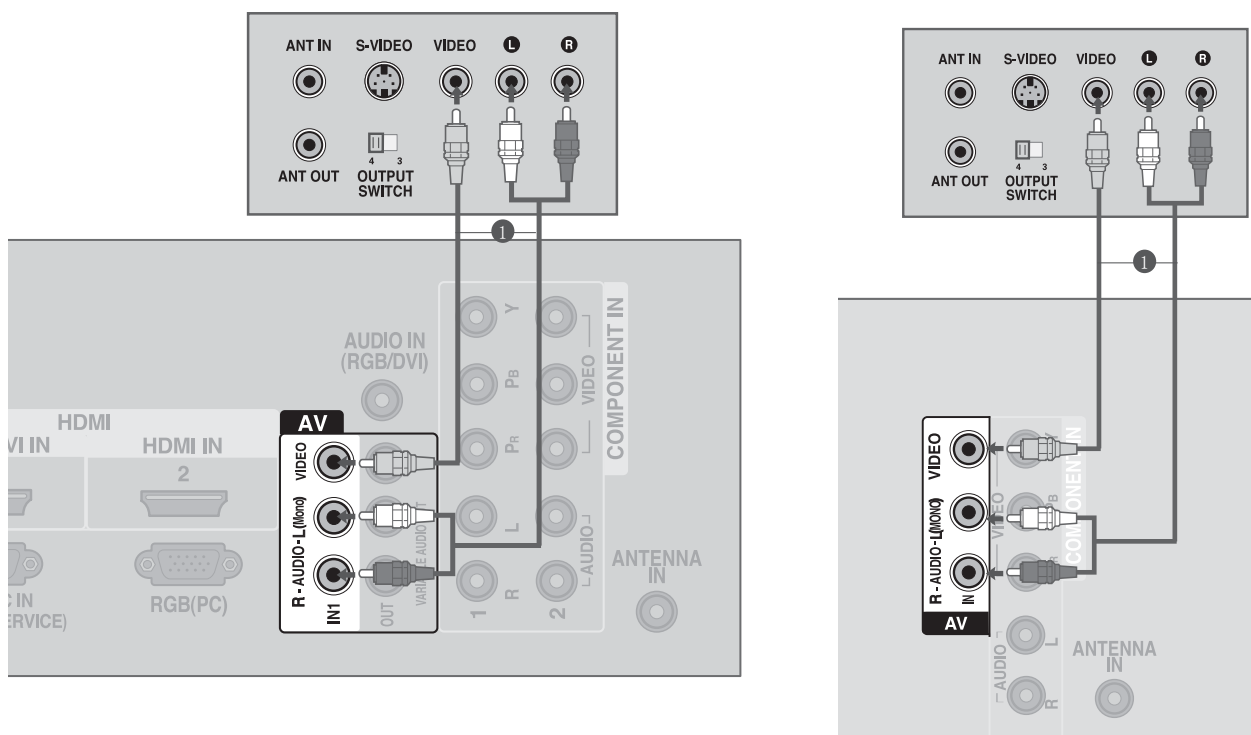

- 1 連接電視及錄影機之間的 AUDIO/VIDEO 插口。
請配對插口顏色 (視頻 = 黃色、左聲道 = 白色及右聲道 = 紅色)
- 2 把錄影帶插入錄影機，然後按錄影機上的播放鍵 (PLAY)。
(請參閱錄影機的使用說明書。)
- 3 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 AV1 為輸入來源。
如果已連接至 AV IN2，選擇 AV2 為輸入來源。(42/50PQ1*** 除外)


! 注意

- ▶ 如果您使用單聲道錄影機，請連接錄影機的音頻纜線至電視的 AUDIO L/MONO 插口。

連接外置設備

設定其他 A/V 來源


- 1 連接電視及外置設備之間的 AUDIO/VIDEO 插口。請配對插口顏色。
(視頻 = 黃色、左聲道 = 白色及右聲道 = 紅色)
- 2 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 AV2 (42/50PQ1*** 除外) 為輸入來源。
如果已連接至 AV IN1，選擇 AV1 為輸入來源。
- 3 操作相應的外置設備。
請參閱外置設備的操作指南。

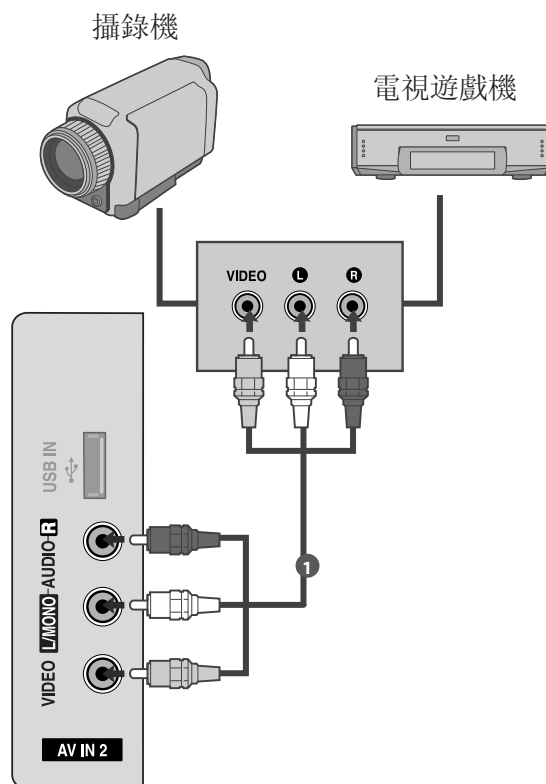

設定外置立體聲 (42/50PQ1*** 除外)

連接外部擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。

- 1 連接立體聲擴音器的輸入插口至電視的 VARIABLE AUDIO OUT 插口。
- 2 根據擴音器提供的指示，透過模擬立體聲擴音器設定擴音器。

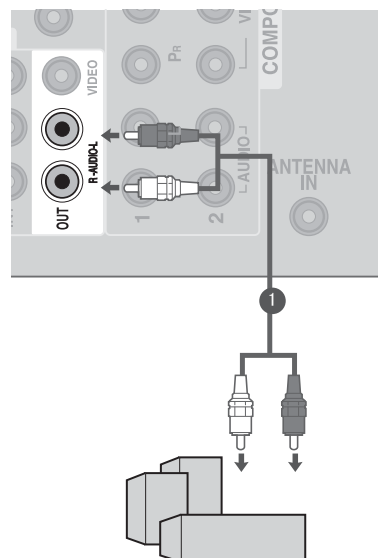

! 注意

- ▶ 連接外置音響設備 (如擴音器或揚聲器) 時，請關掉電視揚聲器。(▶ 第 92 頁)
- ▶ 選擇 Variable Out in Audio 功能表以連接 VARIABLE AUDIO OUT 插口。(▶ 請參閱第 90 頁)


設定 AV 輸出 (42/50PQ1*** 除外)

電視設有特別的訊號輸出容量，可讓您組裝第二部電視或螢幕。

- 1 連接第二部電視或螢幕至電視的 AV OUT 插口。
- 2 有關裝置輸入設定的詳情，請參閱第二部電視或螢幕的使用說明書。


！注意

- ▶ Component、RGB、HDMI 輸入來源不適用於 AV 輸出。
- ▶ 我們建議使用 AV OUT 插口以使用錄影機錄影。

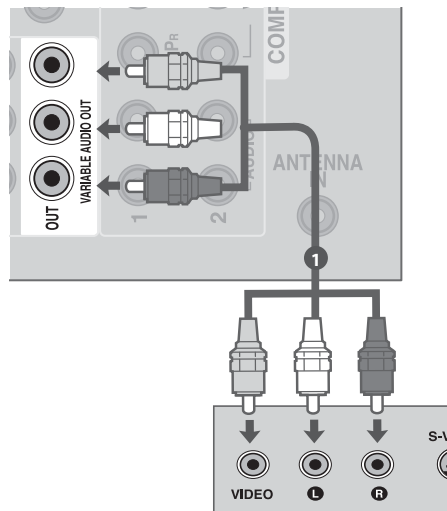

USB 輸入設定 (42/50PQ1*** 除外)

■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

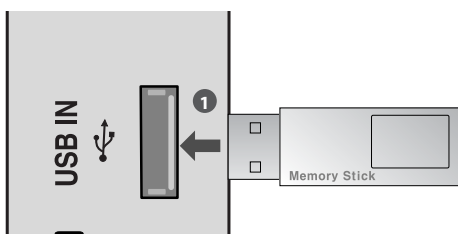

- 1 連接USB裝置至電視機側的USB輸入插口。
- 2 連接USB輸入插口後，您可以使用 USB 功能。(▶請參閱第 58頁)


連接外置設備

設定電腦（42/50PQ1*** 除外）

此電視可隨插即用，即電腦會自動調較至電視設定。

連接 D-sub 15pin 纜線 cable

- 1 連接電腦的 RGB 輸出至電視的 RGB(PC) 插口。
- 2 連接電腦的音頻輸出至電視的 AUDIO IN(RGB/DVI) 插口。
- 3 開啟電腦及電視。
- 4 在遙控器的輸入(INPUT) 按鈕選擇 RGB 為輸入來源。

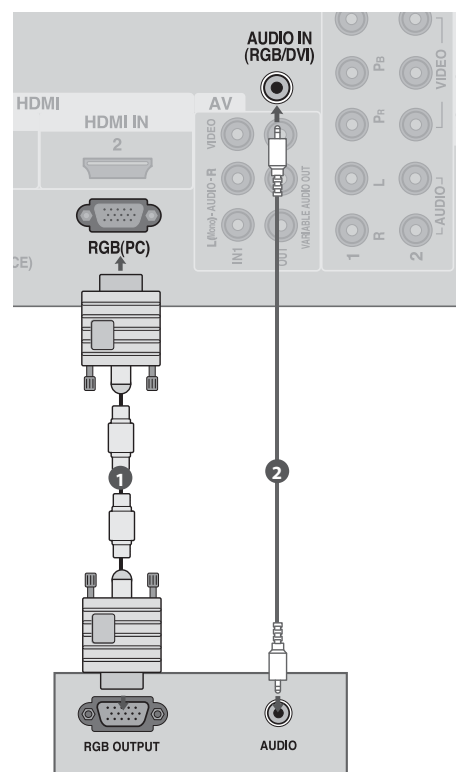

支援的顯示解像度

RGB-PC 模式 (42/50PQ1*** 除外)

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.09
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.317
1024x768	48.363	60.004
1280x768	47.776	59.87
1360x768	47.720	59.799
1280x1024	63.668	59.895
1920x1080	66.587	59.934

42PQ3***, 42PQ6***, 42PS6***, 42PQ7***
除外

只限 FHD 電視型號

HDMI-DTV 模式

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720x480	31.47 31.50	59.94 60.00
720x576	31.25	50.00
1280x720	44.96 45.00 37.50	59.94 60.00 50.00
1920x1080	33.72 33.75 28.125 67.432 67.5 56.250 27 33.75	59.94 60.00 50.00 59.94 60 50 24 30

！ 注意

- ▶ 要避免固定影像長時間停留在電視機螢幕。以防影像永久殘留在電視螢幕，請於有需要時使用螢幕保護，避免電視螢幕長時間顯示固定影像。
- ▶ 在電腦模式時，部份解像度、垂直影像、對比或光暗等也會引致雜訊。
更改電腦模式至另一解像度、更改刷新率至另一刷新率或在功能表調較光暗及對比至影像清晰為止。
如果不能改變電腦影像卡的刷新率，請更換電腦影像卡或向該卡的生產商查詢。
- ▶ 水平及垂直的同步輸入波形頻率是獨立的。
- ▶ 電腦模式時，我們建議採用以下能提供最佳畫質的解像度：1024 x 768, 60Hz (42PQ3***, 42PQ6***, 42PQ7***)/ 1360 x 768, 60Hz (50PQ3***, 50PQ6***, 50PQ7***)/ 1920 x 1080, 60Hz (50PS6***, 50PS8***, 60PS4***, 60PS8***)。
- ▶ 假如電腦的解像度高於 SXGA，電視將不會顯示任何影像。(只限 HD 電視型號)
- ▶ 連接電腦的音頻纜線到電視的音頻輸入(Audio input)。(音頻纜線不包含於電視內)。
- ▶ 使用過長的 RGB-PC 纜線時，螢幕或會出現雜訊。我們建議使用短於 5 米的纜線，可提供最佳畫質。

連接外置設備

設定電腦模式的螢幕（42/50PQ1*** 除外）

螢幕重設

把位置、大小及階段設定回出廠預設。

此功能於下列模式運作：Component (480i，576i) 除外，RGB



1. MENU 選擇圖像。
2. OK 選擇畫面。
3. OK 選擇重設。
4. OK 選擇確定。
5. OK 選擇重設。


- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

調較螢幕位置、大小及階段

如果自動調較後的影像不清晰(尤其時文字仍然晃動時)，請手動調較影像階段。

Component (480i, 576i 除外)，RGB 模式的位置運作。

大小和階段運作只出現在 RGB 模式。

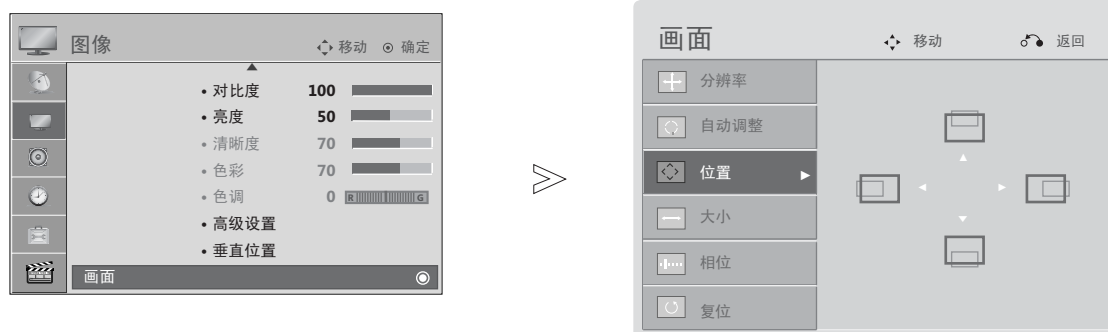

1.   選擇圖像。
2.   選擇畫面。
3.   選擇位置、大小及相位。
4.    作適當調較。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

連接外置設備

選擇解析度 (42PQ3***, 42PQ6***, 42PS6***, 42PQ7*** 除外)

若要觀看正常影像，請配合 RGB 模式的解像度。

此功能於下列模式運作：RGB [PC]



1.   選擇圖像。
2.   選擇畫面。
3.   選擇分辨率。
4.   選擇想要的解像度。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

自動配置(僅限 RGB [PC] 模式)

自動調較影像位置，盡量減少影像晃動。

調較後，如果影像位置不正確，即使您的電視運作正常，但仍需要作進一步調較。

自動配置

此功能可自動調較螢幕位置、大小及階段。

自動配置進行期間，顯示的影像將會不穩定。此情況會持續數秒。



1.   選擇圖像。
2.   選擇畫面。
3.   選擇自動調整。
4.   選擇確定。
5.  執行自動調整。


- 如果影像位置仍然不正確，請再嘗試自動調較。
- 假如透過 RGB(PC) 模式自動調較後，您可以 位置、大小及相位，調較仍需調較的影像。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視/操控頻道


遙控器鍵功能(只限 42/50PQ1***, 42/50PQ3***)

使用遙控器時，請對準電視的遙控接收器。

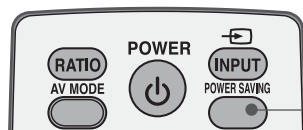

只限 42/50PQ1***

電源節約 調較電視音量。

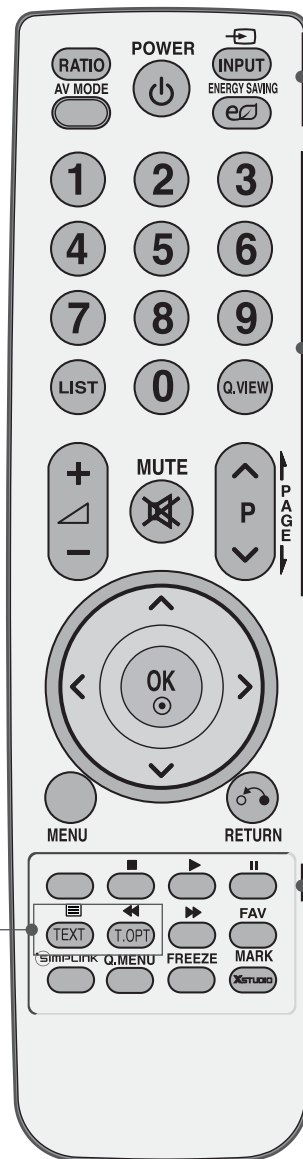

比例(RATIO) 選擇理想的影像格式。

AV 模式 這助您在連接 AV 裝置時選擇及設定影像及聲音。
(► 47頁)

電源(POWER) 把電視從備用模式切換至開啟或從關閉切換至備用模式。

輸入(INPUT) 外置輸入模式以規則的次序旋轉。把電視從備用模式切換至開啟。

節能 調較電視音量。(42/50PQ1*** 除外)

0~9 數字按鈕 選擇頻道。
在功能表選擇有編號的頻道。

清單(LIST) 顯示頻道表。

快速交替檢視 返回前一個觀賞頻道。
(Q.VIEW)


音量(上/下) 調較音量。

靜音(MUTE) 切換至音響開或關。

頻道(上/下) 選擇頻道。

頁(上/下) 從一全螢幕的資料跳到下一頁。

1

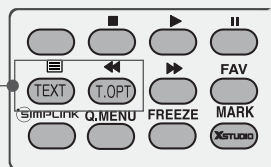




1

電視文字 此按鈕供電視文字廣播用。
廣播按鈕 詳情可參閱「電視文字廣播」部份。(► 99頁)

有色按鈕 這些按鈕供電視文字廣播(僅限有電視文字廣播功能的型號) 或編輯頻道時用。

1

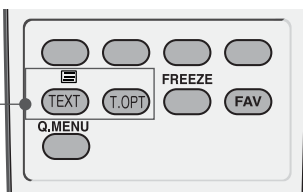

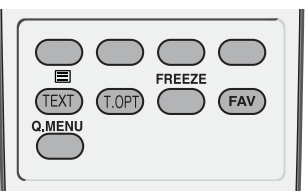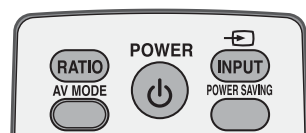

導航鈕 (上/下/左/右) 讓您控制螢幕上的功能表，並根據喜好調較系統設定。

确定(OK) 接受選項或顯示當前模式。

功能表(MENU) 選擇功能表。
清除所有螢幕的顯示，從任何功能表中返回電視觀看畫面。

返回 允許用戶在互動應用程式或其他用戶互動功能中返回一個步驟。

2 **SIMPLINK/USB 功能表控制按鈕** 控制 SIMPLINK/USB 功能表。(42/50PQ1*** 除外)

最愛(FAV) 顯示所選的最愛頻道。

標記 USB 功能表內的檢查和不檢查節目。
(42/50PQ1*** 除外)


SIMPLINK 檢視連接至電視的 AV 裝置清單。
按此按鈕時，螢幕會顯示 Simplink 功能表。
(►第 43頁) (42/50PQ1*** 除外)

Q 功能表 選擇想要的快速功能表來源。(► 33頁)

靜止 暫停現時螢幕上的畫面。(不能在 USB 模式中使用)。
如在 5分鐘後都沒有接收到任何訊號及沒有運作，
電視會自動轉換至正常觀看畫面。

XSTUDIO 控制 USB 功能表。(42/50PQ1*** 除外)

安裝電池

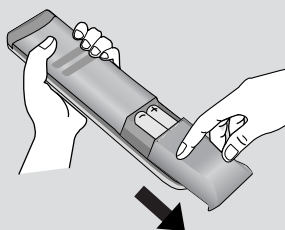

■ 打開遙控器背面的電池盒蓋，然後根據正負極，正確地裝上電池。
(+ 對 +、- 對 -)

■ 請裝入兩顆 1.5V AAA 電池。
切勿把新舊電池混合使用。

■ 蓋上盒蓋。

觀看電視/操控頻道

控器鍵功能(只限 42/50PQ1***, 42/50PQ3*** 除外)

使用遙控器時，請對準電視的遙控接收器。



- 比例(RATIO) 選擇理想的影像格式。
- 睡眠(SLEEP) 設定睡眠時間制。
- 電源(POWER) 把電視從備用模式切換至開啟或從關閉切換至備用模式。
- 輸入(INPUT) 外置輸入模式以規則的次序旋轉。
把電視從備用模式切換至開啟。
- 節能 調較電視音量。

- 快速交替檢視 (Q.VIEW) 選擇想要的快速功能表來源。(►33頁)
- 功能表(MENU) 選擇功能表。清除所有螢幕的顯示，從任何功能表中返回電視觀看畫面。
- SIMPLINK 檢視連接至電視的 AV 裝置清單。按此按鈕時，螢幕會顯示 Simplink 功能表。(►第 43頁)

- 導航鈕 讓您控制螢幕上的功能表，並根據喜好調較系統設定。
(上/下/左/右)
- 確定(OK) 接受選項或顯示當前模式。

- 返回 允許用戶在互動應用程式或其他用戶互動功能中返回一個步驟。
- XSTUDIO 控制 USB 功能表。
- AV 模式 這助您在連接 AV 裝置時選擇及設定影像及聲音。
(► 47頁)

- 有色按鈕 這些按鈕供電視文字廣播(僅限有電視文字廣播功能的型號) 或編輯頻道時用。

- 1** 電視文字 此按鈕供電視文字廣播用。
廣播按鈕 詳情可參閱「電視文字廣播」部份。(► 99頁)

- 靜止 暫停現時螢幕上的畫面。(不能在 USB 模式中使用)
如在 5 分鐘後都沒有接收到任何訊號及沒有運作，電視會自動轉換至正常觀看畫面。



音量(上/下) USB 功能表內的檢查和不檢查節目。

標記 顯示所選的最愛頻道。

最愛(FAV) 切換至音響開或關。

靜音(MUTE) 選擇頻道。

頻道(上/下) 從一全螢幕的資料跳到下一頁。

頁(上/下) 選擇頻道。


0~9 數字按鈕 在功能表選擇有編號的頻道。

清單(LIST) 顯示頻道表。

快速交替檢視 返回前一個觀賞頻道。
(Q.VIEW)

SIMPLINK/ USB SIMPLINK/ USB 功能表控制按鈕
功能表控制按
鈕

安裝電池

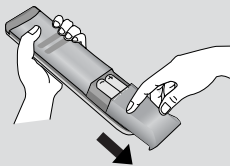

- 打開遙控器背面的電池盒蓋，然後根據正負極，正確地裝上電池 (+ 對 +, - 對 -)。
- 請裝入兩顆 1.5V AAA 電池。切勿把新舊電池混合使用。
- 蓋上盒蓋。

觀看電視/操控頻道

開啟電視

– 電視開啟後，您可以享用其功能。

- 1 首先，請正確地連接電源線。
此時，電視會切換至備用模式。
- 2 按電視上的 INPUT 或 P ▲ ▼ (或 P ∧ ∨) 或遙控器上的 POWER、INPUT、P ∧ ∨、數字 等按鈕，
電視便可從備用模式中開啟。

安裝指引

如果開啟電視機後，螢幕顯示螢幕顯示(OSD) 功能圖示，您可以調整語言、模式設定或自動較台。

注意：

- a. 如您在未完成起始設定就關閉電視，起始設定功能表可以再次顯示。
- b. 「商店演示模式」僅限於商人顯示，並不適用於一般客戶使用。
- c. 「家居使用模式」是適用於家電環境的最佳設定，並且是電視的預設模式。
- d. 「商店演示模式」是適用於商店環境的最佳設定。
如果用戶調整影像質素數據，「商店演示模式」會在一段時間後初始化產品至我們設定的影像質素。
- e. 可以於選項功能表中執行更改模式(家居使用、商店演示)。

頻道選擇

- 1 按 P ∧ ∨ 或數字按鈕，選擇頻道編號。

音量調較

- 1 按  + 或 - 按鈕調較音量。

假如想關閉聲音，請按靜音(MUTE) 按鈕。


您可以按靜音(MUTE)， + 或 - 按鈕以擇消靜音功能。

快速功能表

您的電視的 OSD(螢幕顯示) 可能與使用說明書上的圖示有少許差異。

快速功能表(Q.Menu) 是用戶可能最常使用功能的功能表。

- 畫面比率: 選擇理想的影像格式。
縮放設定方面, 請在比率功能表中選擇 16:9, 自動, 4:3, 14:9, 放大及 影院模式 1。
完成縮放設定後, 螢幕會返回快速功能表。
- 畫面模式: 選擇您想要的畫面模式。
- 聲音模式: 這是自動設定聲音組合的功能, 是最佳的影像觀賞。
選擇您想要的聲音模式。
- 音頻: 選擇聲音輸出。
- 睡眠時間制: 選擇睡眠時間制。
- 喜愛節目: 選擇喜愛節目。
- USB刪除: 選擇 “USB刪除” 以擇出 USB 裝置。(42/50PQ1*** 除外)

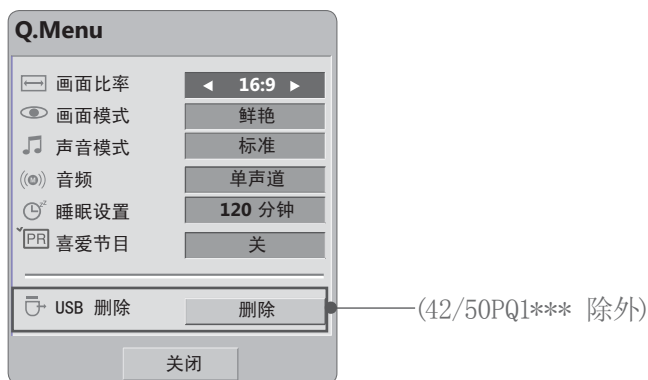

1   顯示全部功能表。

2  選擇理想的來源。

3 


- 按快速功能表(Q.MENU) 按鈕, 返回正常電視觀看畫面。

觀看電視/操控頻道

選擇及調較螢幕功能表

您的電視的 OSD(螢幕顯示) 可能與使用說明書上的圖示有少許差異。

■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

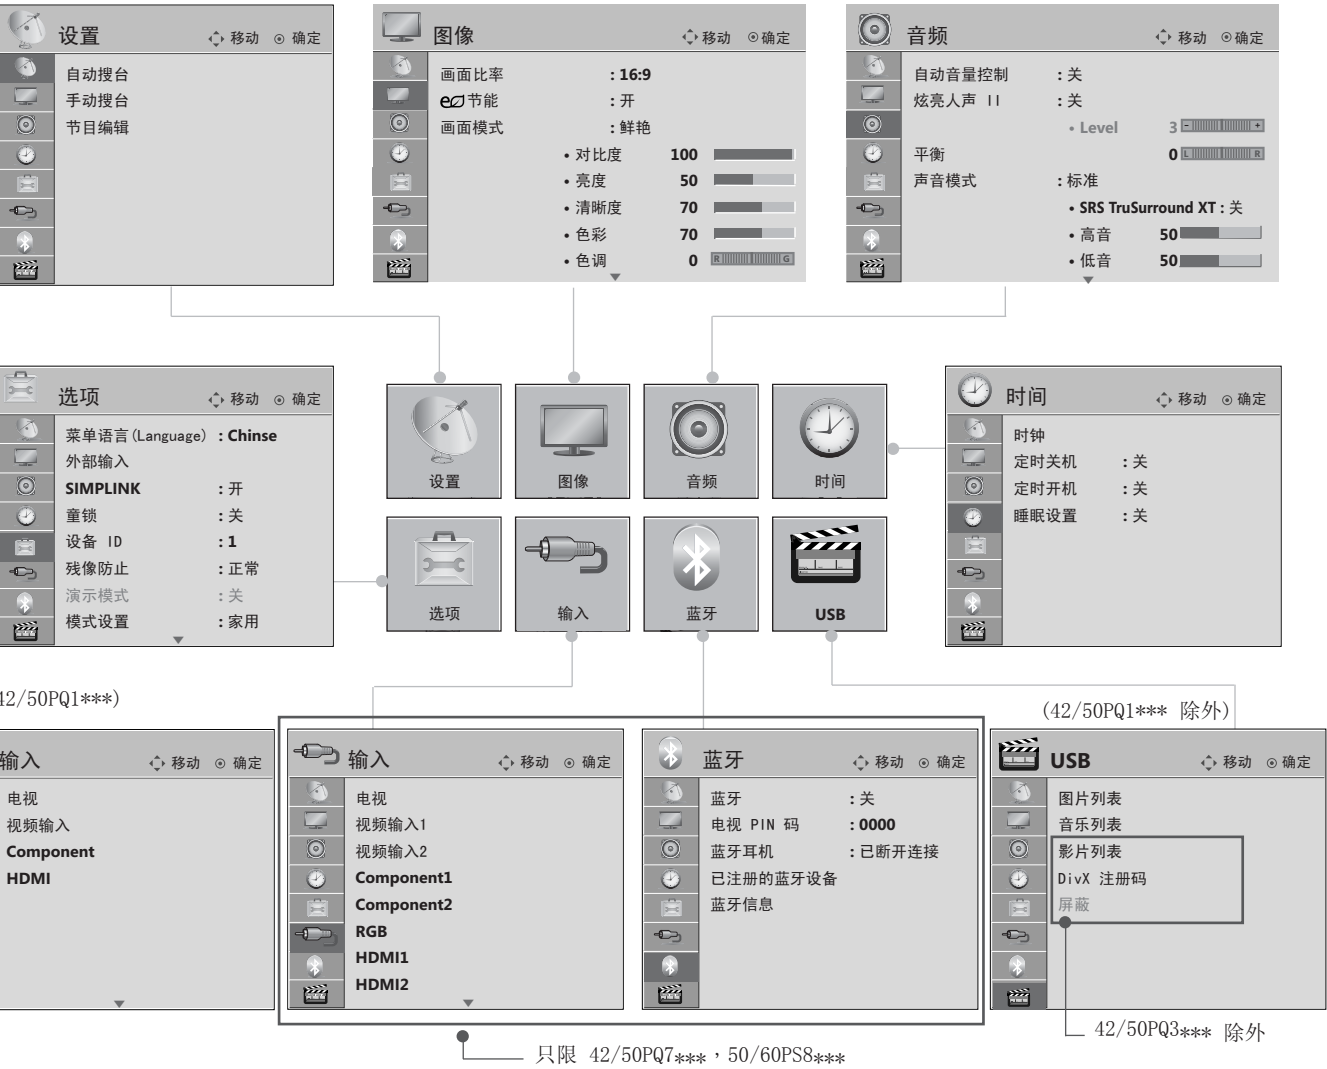

- 1 MENU 顯示全部功能表。
- 2 OK 選擇功能表項目。
- 3 OK 選擇功能表項目。




- 按菜單(MENU) 按鈕, 返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

自動較台

使用此功能自動尋找並儲存所有可用節目。

當您在數碼模式中開始自動編程時，所有以前儲存的服務信息將被刪除。



- 1   選擇設置。
- 2   選擇自動搜台。
- 3   選擇確定。
- 4  執行自動搜台。


- 如果您想要自動調台，使用 < > 按鈕選擇是。然後按確定(OK) 按鈕。否則選擇否。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視/操控頻道

手動較台

手動較台讓您可以根據喜好，手動調較或安排各電視頻道。

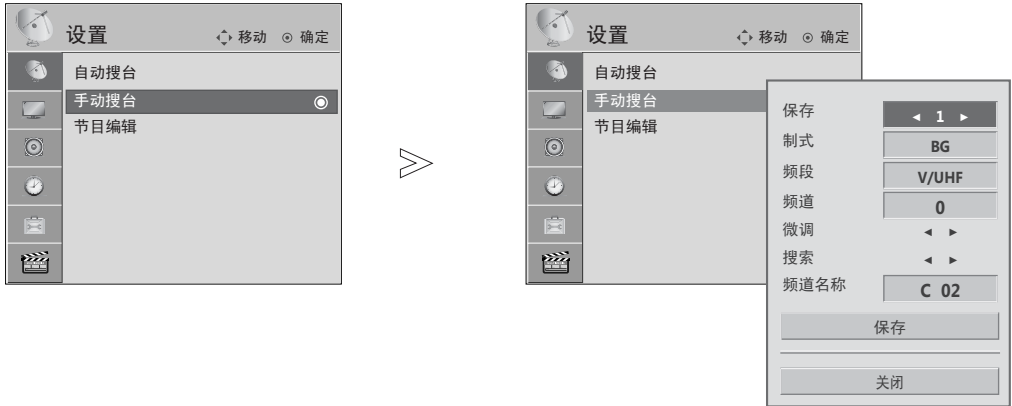

1. 選擇設置。
2. 選擇手動搜台。
3. 或 選擇想要的節目數字。
4. 選擇一個電視系統。
5. 選擇 V/UHF 或有線。
6. 或 選擇想要的頻道數字。
7. 開始搜尋。
8. 選擇儲存。
- 9.

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- BG: PAL B/G、SECAM B/G(歐洲/東歐/亞洲/紐西蘭/中東/非洲/澳洲)
- I: PAL I/II(英國/愛爾蘭/香港/南非)
- DK: PAL D/K、SECAM D/K(東歐/中國/非洲/獨聯體)
- M: NTSC-M(美國/韓國/菲律賓)，PAL-M(南非)
- 要儲存另一頻道，請重複步驟 3 至 8。



■ 設定頻道名稱

您可以為每個頻道設定 5 個字元的名稱。

- 1 選擇設置。
- 2 選擇手動搜台。
- 3 選擇名稱。

- 4 選擇位置，然後選擇第二個字元，如此類推。
您可以用空格、+、-、0 至 9 的數字及 A 至 Z 的字母。

- 5 選擇保存。

- 6

■ 微調

微調通常於接收訊號差時適用。

- 1 選擇設置。
- 2 選擇手動搜台。
- 3 選擇微調。

- 4 微調以獲得最佳畫面及聲音。

- 5 選擇儲存。

- 6

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。


觀看電視/操控頻道

頻道編輯

越過某一頻道後，觀看電視時，您將不能利用 P ^ V 按鈕選擇該頻道。

如想要選擇略過的頻道，請直接使用數字按鈕輸入頻道編號或在頻道編輯功能表中選擇。

此功能讓您越過已儲存的頻道。

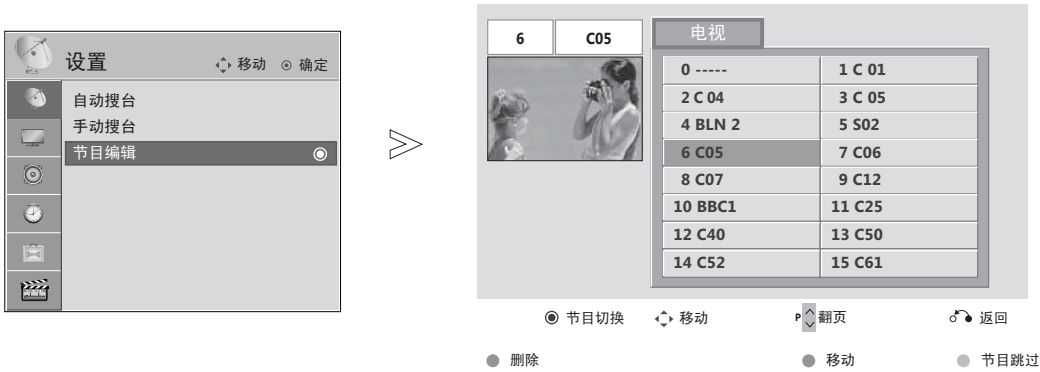


1. MENU 按鈕，選擇設置。
2. OK 按鈕，選擇節目編輯。
3. OK 按鈕，輸入節目編輯。
4. 方向鍵，選擇要儲存或移動的頻道。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。


此功能讓您刪除或越過已儲存的頻道。
您亦可以移動某些頻道及使用其他節目號碼。

■ 刪除頻道


- 1  選擇要刪除的頻道數字。
- 2  RED 要刪除的頻道數字轉為紅色。
- 3  RED 放開要刪除的頻道。

- 所選頻道已刪除，所有緊接的頻道會前進一位，填補已刪除頻道的位置。

■ 移動頻道

- 1  選擇要移動的頻道數字。
- 2   YELLOW 要移動的頻道數字轉為黃色。
- 3  YELLOW 放開要移動的頻道。

■ 越過頻道數字

- 1  選擇要越過的頻道數字。
- 2  BLUE 要越過的頻道數字轉為藍色。
- 3  BLUE 放開要越過的頻道。

- 越過某一頻道後，觀看電視時，您將不能利用 P ^ V 按鈕選擇該頻道。
- 如要選擇越過的頻道，請直接用數字按鈕輸入頻道編號或在頻道編輯或頻道表功能表中選擇。

觀看電視/操控頻道

選擇頻道清單

您可以透過顯示頻道清單，檢查儲存在記憶體內的頻道。



■ 顯示頻道表

- 1  顯示頻道清單。

- 您或會找到一些藍色的頻道。您或會找到一些藍色的頻道。這些頻道為在自動頻道設定或於頻道編輯模式下被設定為越過的頻道。
- 頻道表中的部份頻道沒有特定名稱，遂以編號表示。

■ 在頻道表選擇頻道

- 1  選擇節目。
- 2  電視將會切換至所選的頻道。

■ 頻道表的頁碼

- 1  翻閱頁面。
- 2  回到正常電視畫面。

最愛頻道設定

■ 選擇最愛頻道

最愛頻道是一個方便的功能，助您快速找到喜愛的節目而不需要續個頻道搜索喜歡的節目。

調至喜歡的節目，重覆按 FAV(喜愛節目)。



(42/50PQ1*** 除外)

- 1  或  選擇您需要頻道。
- 2   選擇喜愛節目。
- 3  選擇喜愛節目。
- 4  回到電視畫面。

■ 這將自動包括您最愛頻道清單中所選擇的頻道。

■ 顯示最愛頻道表




- 1  顯示最愛頻道表。


觀看電視/操控頻道

輸入清單

1    檢查輸入來源。

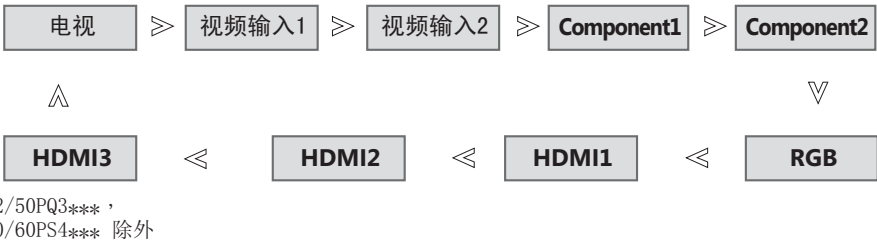

(只限42/50PQ1***)

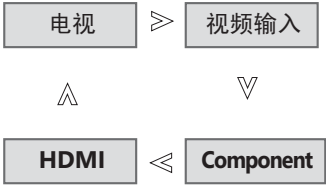

- 您亦可以調節輸入功能表。(僅限 42/50PQ1***, 42/50PQ7***, 50/60PS8***)

(只限42/50PQ1***)



- 電視: 觀看電視時選擇。
- 視頻輸入: 觀看 VCR 或使用外置儀器時選擇。
- Component: 使用 DVD 或數位視訊轉換器時選擇, 視乎連接器而定。
- RGB: 使用電腦時選擇, 視乎連接器而定。
- HDMI: 使用 DVD 或數位視訊轉換器時選擇, 視乎連接器而定。

SIMPLINK (42/50PQ1*** 除外)

此功能只適用於有 SIMPLINK 標誌的裝置上。
請檢查 SIMPLINK 標號。

當配合其他配備HDMI-CEC功能的產品使用時，本產品可能不能正常運作。

此功能讓您無需額外纜線或設定，僅透過 HDMI 纜線來控制及播放其他連接至顯示屏的 AV 裝置。

如果您不需要 SIMPLINK 功能表，請選擇「關閉」。



- 1   選擇選擇。
- 2   選擇 SIMPLINK。
- 3   選擇開或關。
- 4  儲存。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視/操控頻道

SIMPLINK 功能

影碟播放

按 $\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$ 、OK、 $\blacktriangleright$ 、 $\blacksquare$ 、 $\parallel$ 、 $\blacktriangleleft$ 及 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 按鈕以控制已連接的 AV 裝置。

直接播放

連接 AV 裝置至電視後，無須額外設定，也可以直接控制裝置及播放媒體。

選擇 AV 裝置

讓您選擇及播放其中一個已連接至電視的 AV 裝置。

關閉所有裝置

關閉電視時，所有已連接的裝置均會同時關閉。

關掉音頻輸出

提供一個簡易的關掉音頻輸出的方法。

– 時效開啟： 當有 Simplink 功能的裝置連接 HDMI 終端開始播放，電視會自動變更至開啟模式。

• 已透過 HDMI 纜線連接至電視但不支援 SIMPLINK 的裝置將不會有此功能。


注意：要啟動 SIMPLINK，要使用 1.3 版本以上及備有 *CEC 的功能的 HDMI 纜線。

(*CEC:Consumer Electronics Control)

連接有 SIMPLINK 標記的家庭影院。

- 1 連接 HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 或 HDMI IN 3 (42/50PQ3***, 50/60PQ4*** 除外) 終端至電視的後面及使用 HDMI 纜線連接家庭影院的 HDMI 輸出終端。
- 2 使用光學纜線連接電視的後面的聲音輸出終端及家庭影院的聲音輸入終端。
- 3 按 SIMPLINK 按鈕在揚聲器功能表選擇家庭影院。

▶ 用家庭影院功能選擇或操作媒體裝置時，揚聲器會自動切換至家庭影院揚聲器。

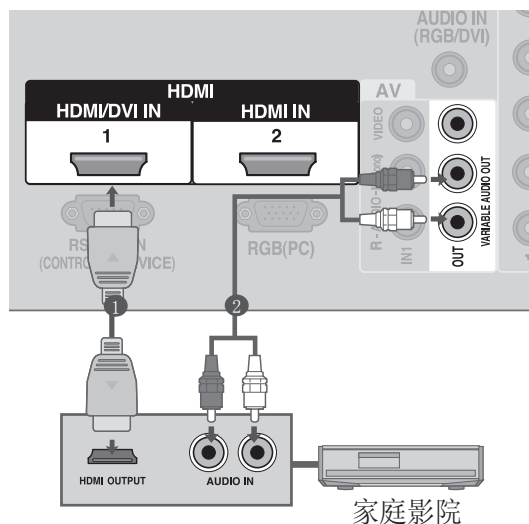


! 注意

- ▶ 使用 HDMI 纜線連接電視的 HDMI/DVI IN 或 HDMI IN 插口至 SIMPLINK 裝置前面插口及側面插口 (HDMI 插口)。
- ▶ 按遙控器上的輸入 (INPUT) 按鈕切換輸入來源時，您可以停止由 SIMPLINK 控制的裝置。
- ▶ 當產品連接至 SIMPLINK 家庭影院，設定可變音頻輸出及關閉電視揚聲器以運作家庭影院揚聲器。這時候，家庭影院揚聲器的最大聲量設定至電視聲量。

SIMPLINK 功能表

按 $\wedge \vee < >$ 按鈕，然後按確定 (OK) 按鈕，選擇想要的 SIMPLINK 來源。

- 1 觀看電視：不論當前是甚麼模式，均能切換至先前所觀看的電視頻道。
- 2 影碟播放：選擇及播放影碟。如有多於一隻影碟供選擇，影碟標題將會顯示在螢幕底部，方便選擇。
- 3 錄影機播放：播放及控制已連接的錄影機。
- 4 硬碟錄影播放：播放及控制儲存在硬碟內的錄影。
- 5 音頻輸出至家庭影院/音頻輸出至電視：選擇音頻輸出至家庭影院或電視揚聲器。

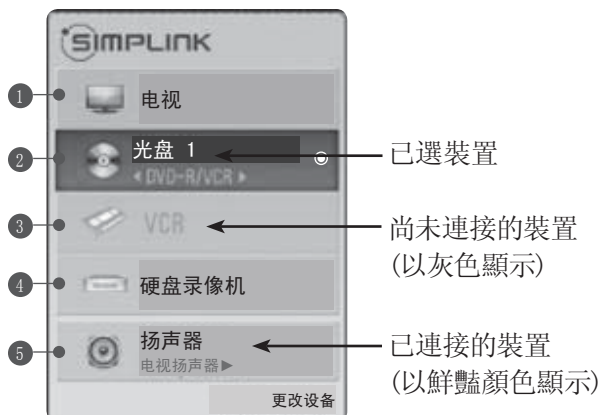

觀看電視/操控頻道

輸入標籤

為每個輸入來源選擇標籤。




1. MENU 選擇選擇。
2. OK 選擇外部輸入。
3. OK 選擇來源。
4. 選擇標籤。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

AV 模式

- 關閉 關閉 AV 模式。
- 電影 優化觀看電影時的影像和聲音。
- 運動 優化觀看體育項目時的影像和聲音。
- 遊戲 優化遊戲時的影像和聲音。

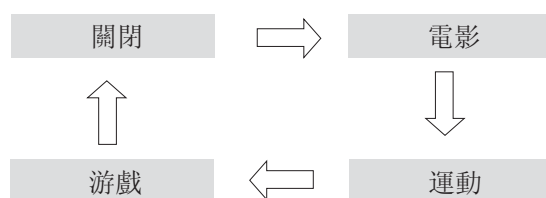

1  重複按 AV 模式按鈕以選擇想要的來源。



- 如果您在 AV 模式中選擇電影院模式，電影院模式會在影像及音訊功能表中分別選擇影像及聲音模式。
- 如果您在 AV 模式選擇「關閉」，會選擇您原先設定的影像及圖像。

- 按返回按鈕，返回正常電視觀看畫面。

觀看電視/操控頻道

鎖定

電視可以設定為必須以遙控器來控制。
此功能可以防止未經授權觀看電視。
即使電視已關掉，電視仍能記得關機前的設定。



1.   選擇選擇。
2.   選擇童鎖。
3.   選擇開或關。
4.  儲存。

- 鎖定為「開啟」但電視已關閉時，可按電視上的 INPUT、P ▲ 或 ▼ (或 P ∧ ∨) 按鈕或遙控器上的 TV 或 POWER、INPUT、P ∧ ∨ 或數字按鈕。
- 鎖定開啟時按電視機前面板的按鈕時，螢幕將會顯示  「已鎖定」(主電源按鈕(⏻/⏻) 除外)。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

初始化(重設至原廠設定)

使用快速重設將所有功能表選項重設至其原廠初始設定值。
此功能將刪除所有電視頻道。
當初始化完成，您必須重新開始初始化設定。



- 1   選擇選擇。
- 2   選擇出厂設置。
- 3   選擇確定。
- 4  選擇出厂設置。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

要使用藍牙 (只限 42/50PQ7***, 50/60PS8***)

藍牙？

藍牙是使用無線 2.4 GHz 頻率連接多種資訊裝置，如電腦、手提電話、PDA 的短距離網絡工具，不需任何纜線連接就可以交換數據。

有藍牙通訊工具，您可使用這電視接收影像及連接藍牙耳機裝置。

- 通訊規格：藍牙規格版本 2.0 + EDR (增強資料速率)
- 輸出：藍牙 Power Class 2
- 最遠通訊範圍：無阻隔大概 10 米範圍 (30 呎)
- 頻率：2.4 GHz band (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)
- 藍芽模數：RBFS-C921A
- 相容的藍芽協定：A2DP (藍牙音頻傳輸模型協定)
OPP (物件交換協定)
GAVDP (常規音頻/視頻分發配置文件)
HSP (免提裝置協定)

CE0700

FCC 識別：BEJRBFS-C921A

使用 USB 裝置時的預防措施

- ▶ 在 10 米 (-45° ~ 45°) 範圍內使用。
如您在範圍之外或多障外物的範圍內使用裝置，會發生通訊錯誤。
- ▶ 會因周圍的裝置影響而產生通訊錯誤。
- ▶ 使用相同頻率 (2.4 GHz) 的產品 (無線 LAN 或微波爐等等) 會因使用相同的頻率頻寬而引起通訊錯誤。
- ▶ 裝置搜索時間會因藍牙裝置數目及運作狀況而不同，當裝置的數目較少時，搜尋到的機會會較高。
- ▶ 裝置數量較少提升搜尋的機會。
- ▶ 電磁波有可能會干擾無線應用裝置。
- ▶ 因為應用的無線裝置有可能會干擾電波，它們不可以用於與人類生命有關的事情上。
- ▶ 只能同時連接一個藍芽裝置耳機。
- ▶ 當您在使用藍牙耳機時，不能從其他藍芽裝置接收相片 (僅 JPEG 檔) 或聽音樂
- ▶ 有關使用藍牙的詳細資料，請參考藍牙裝置的使用者手冊。
- ▶ USB (相片清單，音樂清單，電影清單) 藍芽不能同時支援。
- ▶ 運作受以下兩個情況管制：(1) 此裝置不會引至 (有害的) 干擾，及 (2) 裝置必須接受任何接收的干擾，包括會引起不良運作 (對裝置) 的干擾。

QDID (藍牙裝置認證編號)：B015112


設定藍牙

如您使用藍牙耳機聽廣播或透過外置的裝置接收 jpeg 圖片在電視觀看，以手機聽音樂（藍芽裝置）可不需用任何線纜就可做到。

您可以在藍牙功能表上選擇「開啟」。

假如您不需要使用藍牙功能，請選擇「關閉」。

如連接至外置的藍牙裝置，在中斷連接後請選擇「關閉」。

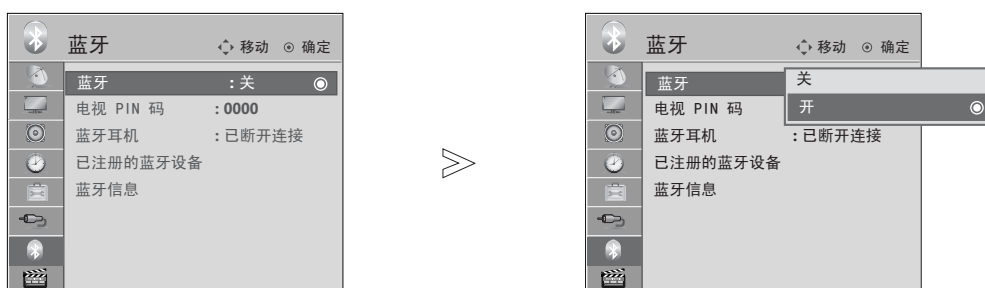

1.   選擇藍牙。
2.   選擇藍牙。
3.   選擇開或關。
4.  儲存。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

要使用藍牙


設定電視 PIN

接受外置的藍牙裝置連接或連接至外置的藍牙裝置。

要知道如果設定外置藍牙裝置的 PIN，請參考裝置的使用者手冊。

電視 PIN 最多為 10 個數字。

電視 PIN 最少為 1 個數字。

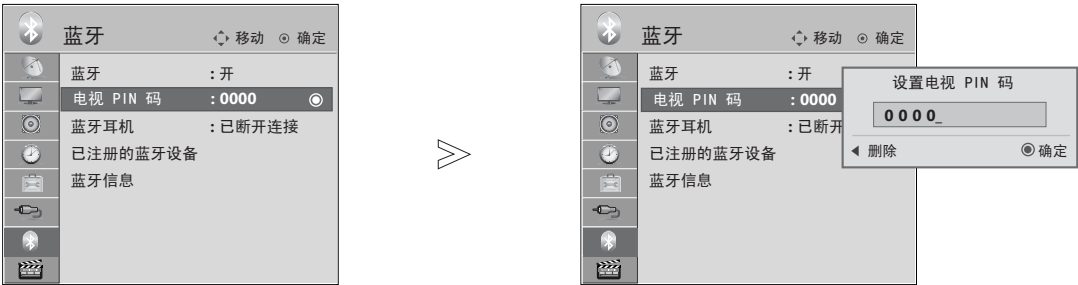

1.   選擇藍牙。
2.   設定電視 PIN。
3.   選擇想要的 PIN 數字。
4. 

- 按 < 按鈕，續一刪除數字。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

藍牙耳機

當您選擇藍牙立體聲耳機，您可透過無線傳送聽到藍牙立體聲耳機輸出的電視聲音。
您第一次使用時必須將之和新的藍牙裝置配對。詳細資料請參考裝置的使用者手冊。
最多可用 12個清單。
當產品搜索藍牙立體聲耳機時，其他按鈕(停止及 OK 按鈕除外) 都不能運作。

連接新的藍牙耳機

您只能在非連線的狀態下搜尋藍牙立體聲耳機。
當您執行搜尋，就會顯示有關的藍牙立體聲耳機。
找到新的藍牙裝置後，要輸入 PIN 以連接裝置。
詳細資料請參考裝置的使用者手冊。

- 1   選擇藍牙。
- 2   選擇藍牙耳機。
- 3   選擇藍牙耳機。
- 4   選擇想要的藍牙耳機 PIN 數字。
有關 PIN 數字的資料請參考裝置的使用者手冊。
- 5  選擇藍牙耳機。

連接已註冊的藍牙耳機

最常使用的藍牙立體聲耳機會顯示在清單的最上方，最近使用的耳機會在最頂端。
當連接至已註冊的藍牙裝置，您可不需 PIN 認證就可選擇及直接使用。

- 1   選擇藍牙。
- 2   選擇藍牙耳機。
- 3   選擇藍牙耳機。
- 4   提出連接選擇的訊息
會顯示藍牙耳機。
選擇確定或擇消。
- 5  選擇藍牙耳機。

- 在連接或使用藍牙立體聲耳機後，耳機會在開啟或關閉電視時自動設定至未連接狀態。
- 連接藍牙立體聲耳機後，電視揚聲器會轉至靜音狀態，聲音會由耳機輸出。

要使用藍牙

在使用藍牙耳機時中斷連接


- 1   選擇藍牙。
- 2    選擇藍牙耳機。
- 3  中斷藍牙耳機。

當要求連接藍牙耳機至電視時

當藍牙功能表”開啟”並有連接請求，就會出現此訊息。

只適用於支援此功能的耳機。

(詳細資料請參考藍牙耳機的使用者手冊。)

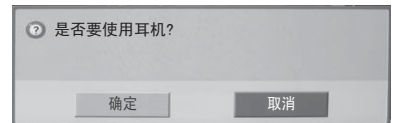

- 1    選擇是或否。


! 注意

- ▶ LG 建議使用以下耳機型號。
 - 只有立體聲: Sony Ericsson: HBH-DS980, Motorola :S9, Motorola :S605, Jabra :BT620S 可能會出現音效延誤，因耳機的緩衝記憶體不同而異。
- ▶ 只有立體聲的藍牙耳機才能搜尋及連接。
- ▶ 只有支援A2DP(AV) 功能的藍牙裝置才能連接。
- ▶ 只支援免提功能的藍牙裝置不能連接。
- ▶ 如藍牙儲存的 PIN 號碼設定和使用手冊內的 PIN 不同，藍牙裝置不能連接。
詳細資料請參考裝置的使用者手冊。
- ▶ 如電視周圍的環境如下所示，裝置或不能搜尋及連接。
 - 如有強烈的電磁波。
 - 如有太多藍牙裝置。
 - 如立體聲耳機關閉，未放好或出錯。
 - 因為以下的產品：微波爐、無線 LAN、等離子燈及氣爐等會使用同一頻率範圍，有可能引起通訊錯誤。
- ▶ 同時只能連接一個立體聲耳機。
- ▶ 除立體聲耳機外，您不能同時連接其他藍牙裝置。
- ▶ 因關閉電視而印起的連接中斷，不會自動修復。要再次連接裝置時。
- ▶ 當使用耳機時，其他運作可能會變慢。
- ▶ 即時您在 Simplink 運作時使用耳機，然後再選擇 simplink 家庭影院，產品並不會自動轉至家庭影院揚聲器。
- ▶ 當耳機連接多次失敗，再配對裝置一次。
- ▶ 即使它不在已註冊裝置列表，如耳機像下圖所示連接，它亦有可能在耳機關或開時運作，因不同情況而定。
- ▶ 當設定藍牙為開啟，如有任何已註冊的裝置啟動，電視會自動轉至藍牙模式，即使您正在以其他輸入模式觀看。

管理已註冊的藍牙裝置

如沒有已註冊的裝置，註冊的 B/T 裝置功能表將關閉及不能使用。

如已有 12 種裝置已經註冊，您不能在註冊更多，將沒有其他外置裝置與電視配對。
這情況下，您要刪除其中一個裝置(必須先中斷和電視的连接) 然後註冊其他裝置。

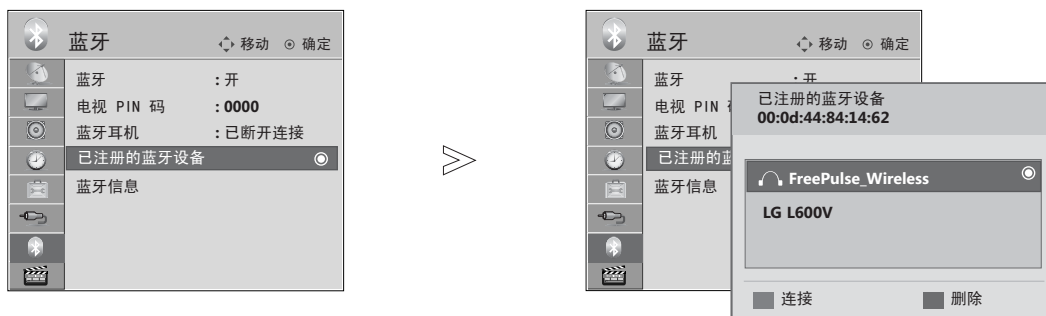

- 1 選擇藍牙。
- 2 選擇已註冊的藍牙裝置。
- 3 檢查已註冊的藍牙裝置。

■ 選擇已註冊的藍牙立體聲耳機

- 1 選擇您需要的已註冊藍牙立體聲耳機。
- 2 會顯示提出連接選擇藍牙裝置的訊息。
- 3 選擇是或否。

■ 刪除已註冊的藍牙裝置

當您選取不連接電視的裝置時，可使用「刪除」的功能。

- 1 選擇您需要的藍牙裝置。
- 2 會顯示提出刪除選擇藍牙裝置的訊息。
- 3 選擇是或否。

■ 刪除已註冊的藍牙裝置


- 1 選擇現正連接電視的藍芽裝置。
- 2 中斷藍芽裝置。

要使用藍牙

我的藍牙資訊

此功能為使用者提供我的藍牙資訊。
當電視不連接至任何裝置時，可使用「編輯」的功能。

您可編輯我的裝置名稱。
您可編輯我的裝置地址。

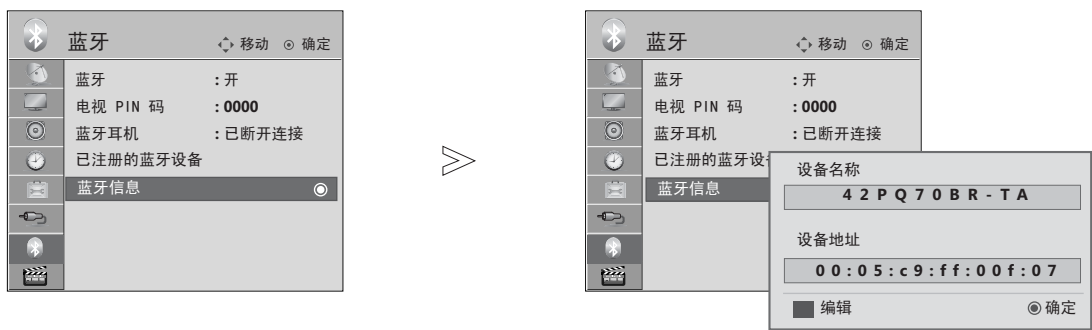


1. 選擇藍牙。
2. 選擇我的藍牙資料。
3. 您可以用空格、+、-、0 至 9 的數字及 A 至 Z 的字母。
4. 儲存。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

透過外置的藍牙裝置接收相片

要知道如何透過外置藍芽裝置傳送相片(僅限 JPEG檔),請參考裝置的使用者手冊。

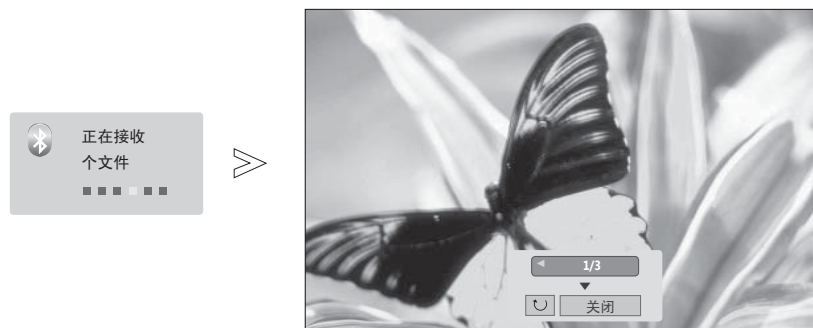

- 當您以 $\triangleleft \triangle \triangleright$ 按鈕選擇關閉,OSD 會消失。
- 當您按 OK 按鈕,OSD 會再次出現。



選擇想要的相片。

$\triangleleft \triangle \triangleright$ (旋轉): 旋轉相片。

■ 按确定(OK)按鈕開啟 $\triangleleft \triangle \triangleright$ (旋轉) 將照片順時針旋轉 90°。


- 最大累積圖片大小為4MBytes。
- 當使用藍牙立體聲耳機時,不能接受圖片。
- 當使用藍牙立體聲耳機聽音樂時,不能接收圖片。
- 當外置藍牙裝置正在傳送相片,按 RETURN 按鈕停止接收相片。如按了 RETURN 按鈕,所有已接收的相片將被刪除。
- 某些藍芽裝置不能傳送影像檔案 (JPEG) 到電視。
- 您可透過藍牙傳送相片,記憶體容量支援最多 8M 及 64 張照片。

從外置的藍芽裝置聽音樂

要知道如何透過外置藍芽裝置聽音樂,請參考裝置的使用者手冊。

您必須使用支援 A2DP (作為外置裝置) 的藍芽裝置

- 某些藍芽裝置不能透過電視擴音系統播放音樂。

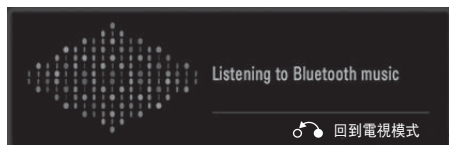

- 按 $\triangleleft$ + 或 $\triangleright$ 按鈕調較音量。
- 假如想關閉聲音,請按靜音 (MUTE) 按鈕。
- 按重新設定按鈕以移至上一個功能表的畫面。

! 注意

- ▶ 當使用藍芽立體聲耳機時,不能聽音樂。
- ▶ 您可以在接收圖像時同時聽音樂。
- ▶ 當您使用藍牙聽音樂時,屬於音頻輸出的變量/螢幕輸出將不能運作。

使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)


連接 USB 裝置時device

連接 USB 裝置時，螢幕會自動顯示跳出功能表。當 OSD 連功能表啟動或當藍芽耳機連接時，「彈出功能表」將不會顯示。

在 USB 裝置中，您不能新增資料夾或刪除目前已有資料夾。

■ 顯示的可能與您的電視有所不同。

1 連接USB裝置至電視機側的USB輸入插口。

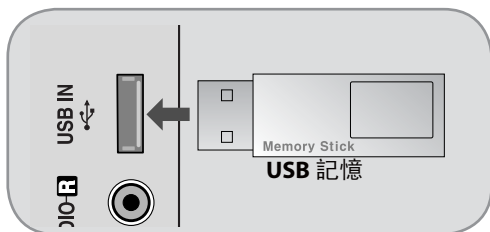


- 此電視支援 JPEG 及 MP3 及 SD Divx 檔案(42/50PQ3*** 除外)。

2 適用於圖片列表、音樂列表及影片列表 (42/50PQ3*** 除外)。



移除 USB 裝置時

在擇出 USB 裝置前選擇 USB 退出功能表。



選擇退出。



使用 USB 裝置時的預防措施

- ▶ 僅識別 USB 儲存裝置。
- ▶ 如果 USB 儲存裝置不是連接到 USB 接口，則不能識別裝置。
- ▶ 可能不能識別使用自動識別程式的 USB 儲存裝置。
- ▶ 不能識別使用獨有驅動器的 USB 儲存裝置。
- ▶ USB 儲存裝置的識別速度會因各個裝置而異。
- ▶ 當連接的 USB 儲存裝置運作時，請不要關閉電視或卸除 USB 裝置。突然分開或卸除裝置可能會損壞已儲存的檔案或 USB 儲存裝置。
- ▶ 切勿連接在電腦人工操作的 USB 儲存裝置。裝置會造成產品的故障或不能播放。不要忘記僅使用一個存有正常音樂檔案或圖像檔案的 USB 儲存裝置。
- ▶ 請僅使用一個USB 儲存裝置，該裝置格式化為由 Windows 操作系統提供的 FAT16，FAT32，NTFS 檔案系統。在儲存裝置格式化為 Windows 不支援的不同效能程式的情況下，可能不能識別裝置。在 NTFS 檔案系統，不能刪除 USB 儲存裝置的數據。
- ▶ 請連接電源至需要外來電源的 USB 儲存裝置。否則，可能不能識別裝置。
- ▶ 請連接 USB 儲存裝置至 USB 製造商的纜線。如果連接至非 USB 生產商提供的纜線或過長的纜線，可能不能識別裝置。
- ▶ 可能不能順利地支援或操作一些 USB 儲存裝置。
- ▶ 因為 USB 裝置可能會受損，請為重要的檔案進行備份。數據管理是顧客的責任，因意生產商不承擔資料損壞的責任。
- ▶ 最多能辨認 999 個檔案及資料夾。
- ▶ USB 儲存裝置內的數據不能調準。
- ▶ 檔案名稱最多可為 128 個英文字元。
- ▶ 如 USB 連接至待機模式，當電視開啟時，特定的硬碟會自動載入。
- ▶ 其實沒有建議的裝置可能不能正常運作。
- ▶ 如有「節約能源」功能的 USB 外置硬碟不能運作，請關上硬碟並再次開啟。
- ▶ 當透過 USB 延長線纜使用 USB HDD 時，請連接支援的電源來源。

圖片列表

這裡顯示的可能與您的電視有所不同。圖像作為例子，輔助您進行電視機操作。


圖片(*.JPEG) 支援檔案

最低限度： 最大 4800×沒有限制

最少：32 x 32

- 逐行規格輸出
- 您只可播放 JPEG 檔案。
- 在 JPEG(只限 SOF0, SOF1) 中只支援最低限度掃描。
- 非支援檔案會以 bitmap 形式顯示。

螢幕組成



- 1 進入上層資料夾
- 2 目前頁/總頁數
- 3 已標記的相片總數
- 4 遙控器上的相應按鈕



使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)

選擇相片和跳出功能表



- ▶ 查看: 顯示所選的項目。
- ▶ 全选: 標記螢幕上所有的相片。
- ▶ 擇消全选: 擇消所有標記相片的選擇。
- ▶ 删除: 删除所選的相片項目。
- ▶ 關閉: 關閉跳出功能表。

- 1  選擇目標資料夾或裝置。
- 2   選擇想要的相片。
- 3  顯示跳出功能表。
- 4   選擇想要的快速功能表。

- 使用 P   按鈕在頁面中檢視。
- 使用標記按鈕來標記或擇消標記相片。
如果有超過一張相片被標記, 您可以單張查看相片或以幻燈片播放形式查看標記相片。
如果沒有相片被標記, 您可以單張查看所有相片或以幻燈片播放形式查看所有相片。

全螢幕的設定功能表


您可以變更儲存在 USB 裝置中的照片的全螢幕顯示設定。
全螢幕查看畫面提供詳細操作。



照片的圖像縱橫比可能會改變全螢幕模式下照片的顯示大小。
按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- 1  選擇目標資料夾或裝置。
- 2   選擇目標資料夾或裝置。
- 3  顯示跳出功能表。
- 4  選擇查看。
- 5  所選擇的相片將以全螢幕顯示。

使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)



選擇幻燈片播放、BGM、 (旋轉)、刪除、選擇或隱藏。

- 按 < > 按鈕，選擇上一張或下一張相片。
- 使用 < > 按鈕來選擇並控制全螢幕畫面中的功能表。

▶ 幻燈片播放：如果沒有選擇相片，目前資料夾中所有相片都會在幻燈片播放中顯示。若有選擇，則會在幻燈片播放中顯示已選擇的相片。

■ 在選項設定幻燈片播放播放的時間間隔。

▶ BGM：當全螢幕查看相片時聽音樂。

■ 在選項中設定BGM和專輯選項。

▶  (旋轉)：旋轉相片。

■ 順時鐘 90°，180°，270°，360° 旋轉相片。

▶ 刪除：旋轉相片。


▶ 選項：設定幻燈片播放速度值以及音樂資料夾。

■ 使用     按鈕和確定(OK)按鈕來設定數值。然後移到並按 **確定** 確定按鈕儲存設定。

■ 當BGM正在播放時，您無法變更音樂資料夾。

▶ 隱藏：在全螢幕畫面中隱藏功能表。

■ 若要在全螢幕中再次顯示功能表，請按確定(OK) 按鈕。

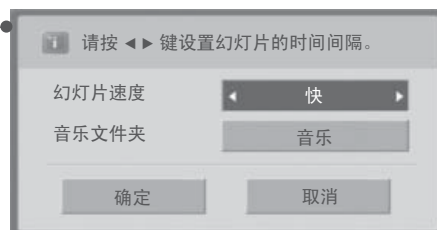

音樂列表

購買的音樂檔案(*.MP3) 可能含有版權限制。

本型號或許不支援這類檔案的播放。

您 USB 裝置中的音樂檔案可以使用本機播放。

這裡顯示的可能與您的電視有所不同。


圖像作為例子，輔助您進行電視機操作。

音樂(*.MP3) 支援檔案

位元速率: 32~320kbps

抽樣頻率 MPEG1 layer 3:32k~48kHz

螢幕組成



- ❶ 進入上層資料夾。
- ❷ 目前頁/總頁數。
- ❸ 已標記的音樂總數。
- ❹ 遙控器上的相應按鈕。



使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)

選擇音樂和跳出功能表

如圖所示，每頁最多可顯示六個音樂名稱。



- ▶ 播放(當停止時): 播放選擇的音樂。
當一首歌播放結束之後，會播放所選擇的下一首歌。
如果沒有選擇音樂播放，則會播放當前資料夾中的下一首樂曲。
- ▶ 播放標記的: 播放選擇的音樂。
當一首樂曲播放結束之後，會自動播放所選擇的下一首樂曲。
- ▶ 停止播放(當播放時): 停止播放音樂。
- ▶ 和相片一起播放: 開始播放選擇的音樂並進入圖片列表。
- ▶ 全選: 標記資料夾中所有的音樂。
- ▶ 取消全選: 擇消所有標記音樂的選擇。
- ▶ 刪除: 刪除選擇的音樂。
- ▶ 關閉: 關閉跳出功能表。


- 1 選擇目標資料夾或裝置。
- 2 選擇想要的音樂。
- 3 顯示跳出功能表。
- 4 選擇想要的快速功能表。

- 使用 P ∧ V 按鈕在頁面中檢視音樂頁。
- 使用標記按鈕來標記或擇消標記音樂。
當多於一首音樂被標記時，所標記的音樂會連續播放。
例如，如果您只想重複聽一首樂曲，將其標記並播放。
如果沒有音樂被標記，資料夾中所有的音樂都會連續播放。

- 如果您在播放期間沒有按下任何按鈕，播放資訊視窗（如下所示），會作為螢幕保護浮動。

■ 「螢幕保護」？

螢幕保護是為了防止螢幕像素由於長時間顯示同一圖像而損壞。

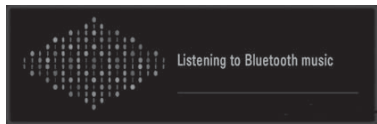

！ 注意

- ▶ 當音樂正在播放時， 會顯示於音樂名稱後面。
- ▶ 已損壞或不完整的音樂不會播放，但播放時間顯示 00:00。
- ▶ 從有償服務下載的帶有版權保護的音樂不會播放，但會顯示錯誤的播放時間資訊。
- ▶ 如果您按確定  按鈕，螢幕保護會停止。
- ▶ 電視不能播放少於 32 Kbytes 的檔案。
- ▶ 遙控器上的播放(▶)按鈕及暫停(⏸)，, ,  按鈕亦適用於此模式。
- ▶ 您亦可以用  按鈕選擇下一個音樂及  選擇上一個音樂。

使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)

影片列表 (42/50PQ3*** 除外)

檢測到 USB 時，影片列表便會啟動。用於在電視機上播放短片檔案。

顯示 USB 資料夾中的短片並支持播放。

允許播放資料夾中所有的短片以及使用者所需檔案。

不允許編輯，例如刪除和添加。

它是顯示資料夾資訊和 Divx 檔案的影片列表。

支援最多 4 個設備。

短片(*.avi/*.Divx) 支援檔案

視訊格式: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (不支援 Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX VOD (DRM), XviD, Divx 6.xx(播放)

音訊格式Mpeg、Mp3、PCM、杜比數碼。

抽樣頻率: 32k~48kHz


位元速率: 32~320kbps

字幕格式: *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVDSubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/ *.txt(DVD 字幕系統)

- 載入時，一些使用者自建的字幕可能不能運作。
- 外來字幕檔案的時間資訊必須由小至大排列。
- 影片檔案及字幕檔案必須放在同一資料夾。
- 影片檔案及字幕檔案的檔案名必須相同，才能正常地觀看。
- 若錄製檔案的視頻及音頻結構為非交錯，會輸出視頻或音頻。
- 以不支援高速的 USB 播放影片，有可能不能正常運作。
- 亦會支援 USB 2.0 以下的 USB 儲存裝置。但有可能不可在電影清單正常運作。
- 由於種類和錄製方式的差異，.Divx 檔案或許不會播放。
- 若錄製檔案的視頻及音頻結構為非交錯，會輸出視頻或音頻。
- 可以播放的 Divx 檔案最大比特律為 4Mbps。
- 最大幀速(FPS 每秒幀速) 只能在 SD 水平達到。FPS 為每秒 25幀(720*576) 或每秒 30幀(720*480)
- 超過 25 FPS 或 30 FPS 的檔案可能無法正確播放。
- GMC (全域動態補償功能) 編碼的檔案或不能播放。
- 某些以編碼器建立的影片檔案或不能播放。
- 某些未排序的字幕檔案或不能顯示。

檔案名稱	視頻轉碼	音頻轉碼	分辨率
mpg, mpeg, mpe, vob, dat	MPEG1, MPEG2	AC3, MPEG, MP3, PCM	720x576@25p 720x480@30p
Avi, divx, m4v	MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx, Divx 4.xx, Divx 5.xx, Divx 6.xx(Playback), Xvid	AC3, MPEG, MP3, PCM	

螢幕組成



- ❶ 進入上層資料夾。
- ❷ 目前頁/總頁數。
- ❸ 已標記的影片總數。
- ❹ 遙控器上的相應按鈕。



! 注意

- ▶ DivX 電影檔和它的字幕檔案必須放在同一個資料夾。
- ▶ 影片的檔名及副檔名必須一置才能顯示。
- ▶ 當播放影片時使用左右鍵(< / >) 向前或向後移動至特定的幀。
(當播放影片時使用左右鍵(< / >)，有時不能正常運作。)

使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)

選擇短片和跳出功能表

如圖所示，每頁最多可顯示六個影片名稱。



- ▶ 播放：播放選擇的短片。當畫面變更時，Divx 播放終止。
- ▶ 播放標記的：播放選擇的短片。當一個短片播放結束之後，會自動播放所選擇的下一個短片。
- ▶ 停止播放(當播放時)：停止播放短片。
- ▶ 全選：標記資料夾中所有的短片。
- ▶ 取消全選：擇消所有標記短片的選擇。
- ▶ 刪除：刪除選擇的短片。
- ▶ 關閉：關閉跳出功能表。

- 1  選擇目標資料夾或裝置。
- 2   刪除選擇的短片。
- 3  顯示跳出功能表。
- 4   選擇想要的快速功能表。

- 若有不支援的檔案，會顯示對於不支援檔案的信息。檔案無效。


Divx 音訊語言 & 字幕語言



語言	拉丁文1	法文、西班牙文、嘉泰羅尼亞文、葡萄牙文、意大利文、阿爾巴尼亞文、里托羅曼斯文、荷蘭文、德文、丹麥文、瑞典文、挪威文、芬蘭文、法羅文、冰島文、愛爾蘭文、蘇格蘭文、英文
	拉丁文2	捷克文、匈牙利文、波蘭文、羅馬尼亞文、克羅埃西亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文、索維諾文
	拉丁文4	愛沙尼亞語、波羅的海文、拉脫維亞文、立陶宛文、格林蘭文、拉普文
	拉丁文5	英文、土耳其文
	斯拉夫文	保加利亞文、白俄羅斯文、馬其頓文、俄羅斯文、塞爾維亞文及1990年前的烏克蘭
	希臘文	英文、現代希臘文
	希伯來文	英文、現代希伯來文
	中文	中文
	泰文	泰文
	阿拉伯文	英文、阿拉伯文



選擇需要的選項。



選擇圖片大小、字幕語言、音訊語言、字幕、語言、同步或位置。

- 當 Divx 播放時，如果按下紅色按鈕，會顯示以下信息。
- 影像大小：在短片播放時選取您想要的影像格式。
- 音效語言及字幕語言：在短片播放期間轉換字幕/語言組。
- 同步：在短片播放期間，在 -10 秒 ~ +10 秒範圍內以 0.5 秒為單位調整字幕的同時性。
- 位置：在播放期間向上或向下變更字幕位置。從 '-2' 到 '+2' 選擇位置。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

！ 注意

- ▶ 字幕可能不支援某些特別的字元。
- ▶ 字幕不支援 HTML 標籤。
- ▶ 支援字元以外的字幕語言不適用。

使用遙控器


◀◀ / ▶▶	播放時， 重複按 REW(◀◀) 按鈕來提高速度 ◀◀ → ◀◀◀ → ◀◀◀◀ → ◀◀◀◀◀ → ◀◀◀◀◀◀。 重複按 FF(▶▶) 按鈕來提高速度 ▶▶ → ▶▶▶ → ▶▶▶▶ → ▶▶▶▶▶ → ▶▶▶▶▶▶。 ■ 重複按這些按鈕來提高快捲和快速回捲速度。
⏸	在播放過程中，按暫停(⏸) 按鈕。 ■ 會顯示靜止畫面。
< >	■ 當在播放時使用 < 或 > 按鈕時，游標會指示螢幕上可以檢視的位置。
▶ (播放)	■ 按播放(▶) 按鈕，返回正常電視觀看畫面。

使用 USB 裝置 (42/50PQ1*** 除外)

DIVX 註冊碼 (42/50PQ3*** 除外)

確認電視機的 DivX 註冊碼。使用此註冊碼，可以在 www.divx.com/vod 購買或出租短片。

無法使用其他電視機的 DivX 註冊碼播放出租或購買的 DivX 檔案。
(只有所購電視的註冊碼和 DivX 檔案相符時，才能播放 DivX 檔案。)

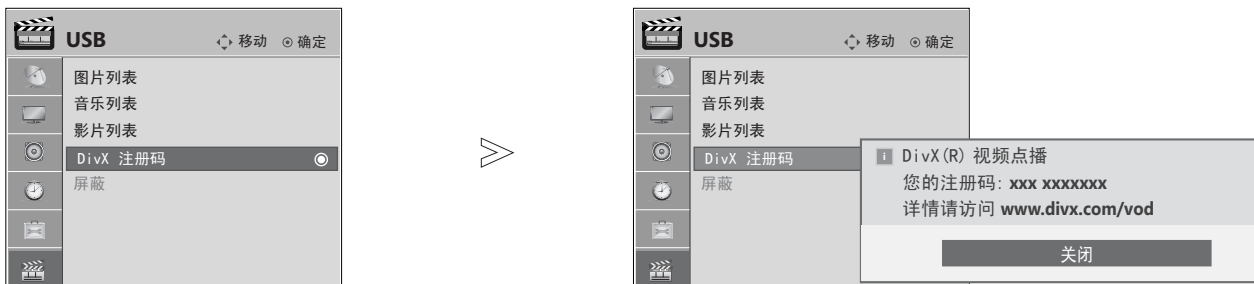

1. 選擇 USB。

2. 選擇 DivX 註冊碼。

3. 選擇 DivX 註冊碼。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

於杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 授權下生產。“杜比” (Dolby) 及 雙 D 標誌均為杜比實驗室的註冊商標。



- 官方 DivX® 授權產品
- 以播放標準 DivX® 媒體檔案播放所有版本的 DivX® 視訊(包括 DivX® 6)
- DivX、DivX 授權，連同標識均為 DivX 的商標，在許可證內。

！ 注意

支持電影檔案

分辨率：低於 720x480 (720x576) WxH 像素。

幀速率：低於 30 幀/秒





- ▶ 視頻編碼：MPEG1，MPEG2，MPEG4(不支援 Microsoft MPEG4-V2，V3)，DivX3.xx，DivX4.xx，DivX5.xx，DivX VOD(DRM)，XviD，RM。
- ▶ 載入時，一些按鈕不能運作。
- ▶ 如您使用其他裝置的 DivX 註冊碼，租用或購買的 DivX 檔案可能不能播放。所以必須使用產品指定的 DivX 註冊碼。

關閉 (42/50PQ3*** 除外)

刪除現有的認證資料以接收新的 DivX 使用者認證。

功能一旦執行，觀看 DivX DRM 檔案時需要再次輸入 DivX 認證。



- 1   選擇 USB。
- 2   選擇屏蔽。
- 3   選擇是或否。
- 4 

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

控制影像大小(圖像縱橫比)

您可用多種影像格式觀看螢幕; 16: 9、僅掃描、原整、4: 3、14: 9、縮放及影院縮放 1。

若長時間於螢幕上顯示一個固定影像，該影像將刻印於螢幕上並持續可見。

- 1   選擇畫面比率。
- 2  選擇理想的影像格式。

- 您亦可於影像功能表或 Q,功能表調較畫面比率。

- 16: 9
選擇後會以非線性比例把影像橫向調較，以符合整個螢幕(用作觀看 4: 3 格式化的 DVD)。



- 自動
電視接收到闊螢幕訊號時，會自動變更將傳送的影像格式。



- 點對點掃描
以下選擇將帶您檢視最高品質的影像，不會丟失高解像度影像中的原始影像。
注意：如在原本的圖片內有雜訊，您會在邊源看到雜訊。




- 4: 3
選擇後會以完整大小 4: 3 的比例觀看影像，而左右兩旁會出現灰色長帶。



- 14:9

您可透過 14:9 模式享受 14:9 或一般電視節目的影像格式。14:9 螢幕就像向左/右放大的 4:3 螢幕一樣。

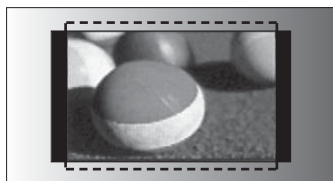

- 放大

選擇後影像不會作任何大小變動，並填滿整個螢幕。然而，影像的頂部及底部將被削去。然而，影像的頂部及底部將被削去。



- 影院縮放 1

若您想改變影像，選擇影院縮放 1，影像部份會橫向拉長，並垂直削去。影像在變化及螢幕覆蓋兩方面擇得平衡。

調整範圍為1-16。



! 注意

- ▶ 您只限於在Component、HDMI 模式的 4:3、16:9(闊)、14:9、縮放、影院縮放 1 選擇。
- ▶ 您只限於 Component、RGB 模式選擇 4:3、16:9(闊)。
- ▶ 在 HDMI/Component(大於 720p) 模式，可以使用僅掃描。

影像控制

e 節能

它可減低等離子的耗電。

原廠設定符合能源標籤的規定並而調整為家庭觀看的最舒適程度。

您可設定 節能 程度或圖像模式以提升亮度。



1. MENU 選擇圖像。
2. OK 選擇 e 節能。
3. OK 選擇智能感應、關閉、低、中等節能或高。

當智能感應器已選擇，


4. 選擇低、中或高。

(42/50PQ1*** 除外)

- 當開啟智能感應器功能時，會根據周圍環境自動調節到最適合的影像。
- 智能感應：根據周圍環境調整畫面。

電源節約 (42/50PQ1*** 除外)

這功能用於減低電視的耗電量。

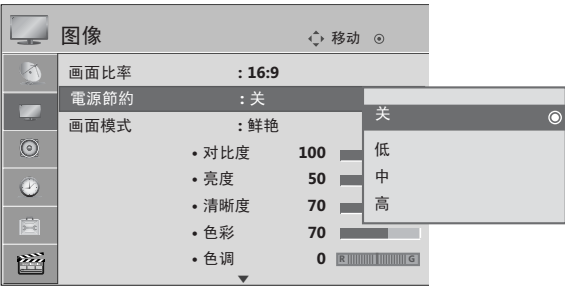

1. MENU 選擇圖像。
2. OK 選擇電源節約。
3. OK 選擇關閉、低、中等節能或高。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

預設影像設定

影像模式 - 預設


明亮 加強明亮圖像的對比、亮度、色彩及清晰度。

標準 最普通的螢幕顯示狀態。

電影院 觀看電影時的最佳圖像設定。

運動 觀看體育項目時的最佳圖像設定。

遊戲 遊戲時的最佳圖像設定。

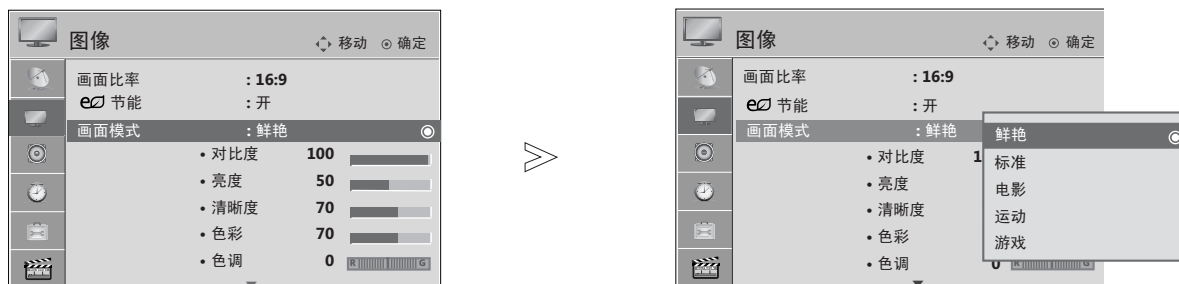

1.   選擇圖像。
2.   選擇畫面模式。
3.   選擇鮮艷、標準、電影、電影、運動式遊戲。 -

- 影像模式為電視調較出最佳影像容貌。按照頻道類型，在影像模式功能表中選擇預設值。
- 按照頻道類型，在畫面模式功能表中選擇預設值。


- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

自動色調控制(暖色/自然色/冷色)

選擇三種自動色彩調較之一。

設定為暖色，增強暖色系，如紅色；或設定為冷色，加入更多藍色，看看較冷的色系。

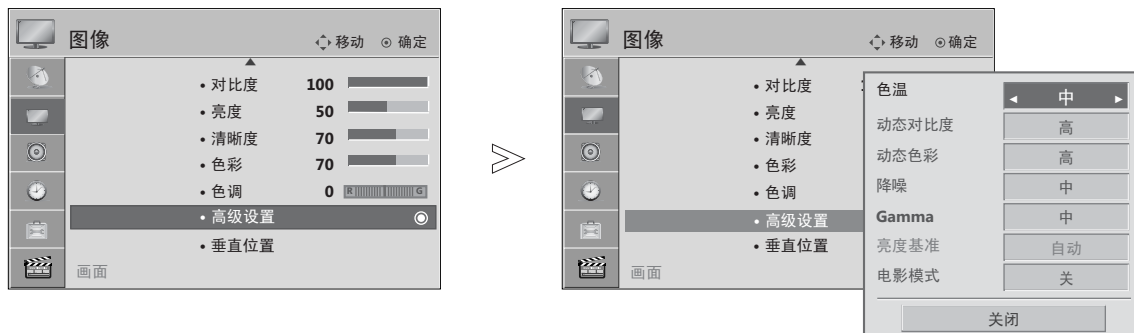


1. 選擇圖像。
2. 選擇進階控制。
3. 選擇色溫。
4. 選擇冷色、中性或暖色。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

手動調較影像

影像模式 - 使用者選項

- **對比度**
調較影像光暗水平差距。
- **光亮度**
增加或降低影像的白色。
- **銳利度**
調較影像光暗區域之間邊緣的銳利水平。
水平越低，影像越柔和。
- **色彩**
調較所有色彩濃度。
- **色相**
調較紅色及綠色水平的平衡。

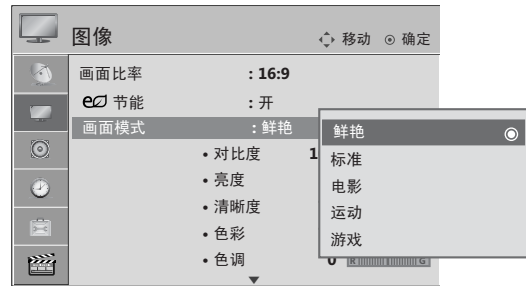

1. 選擇圖像。
2. 選擇圖像模式。
3. 選擇明亮、標準、電影、運動、遊戲模式。
4. 選擇對比度、亮度、銳利度、色彩或色相。
5. 作適當調較。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

❗ 注意

- ▶ 您無法於 RGB-PC 模式中調較色彩、銳利度及色相。

影像控制

影像提升技術

動態對比度(關/低/高)

根據螢幕的光度調整對比度以達到最佳水平。把光的部份變更光亮及把暗的部份更暗，改善解像度層次。此功能即是動態對比度，使用微暗訊號或其他訊號改善對比度。

動態色彩(關/低/高)

調整螢幕色彩以令影像更生動、豐富和清晰。此功能提升色調、飽和度和明視度，令紅色、藍色、綠色更鮮明。


降噪(關/低/中/高)

減低螢幕的雜訊同時不會影響影片質素。此功能亦可減低遞歸的雜訊及 MPEG 檔雜訊。

Gamma(低/中/高)

您可調整陰暗部份的光度及畫面中階灰色的部份。

- 低：令陰暗及中階灰色的畫面部份更光。
- 中：顯示畫面原本的層次。
- 高：令陰暗及中階灰色的畫面部份更暗。

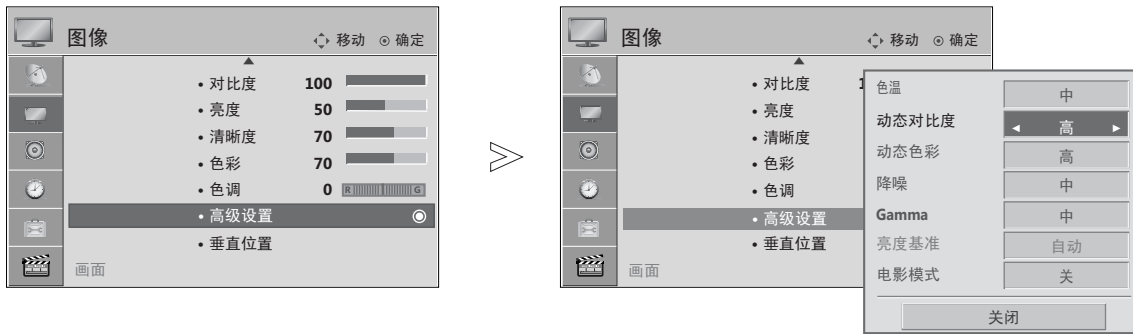


1. MENU 選擇圖像。
2. OK 選擇進階控制。
3. OK 選擇動態對比度、動態色彩、降噪或 Gamma。
4. 選擇理想的來源。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

進階 - 黑階(陰暗度) 水平

令螢幕上深色的部份更深。

此功能於下列模式運作：TV，AV，COMPONENT 或 HDMI。

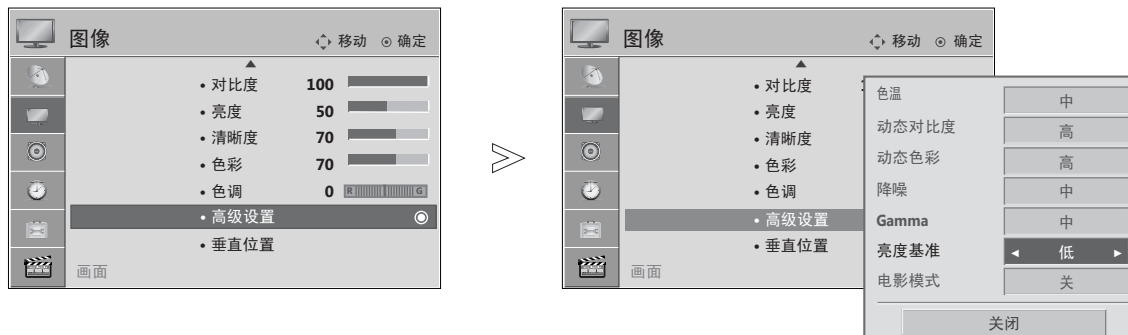

1. 選擇圖像。
2. 選擇高級設置。
3. 選擇亮度基準。
4. 選擇低或高。

- **低**：螢幕映像變得陰暗。
- **高**：螢幕映像變得光亮。
- **自動**：了解螢幕的黑階水平，並自動設定為高或低。


- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

進階 - 電影模式

令電影片顯得更自然。

這功能只能於電視、AV 及 Component 480i/576i 模式運作。

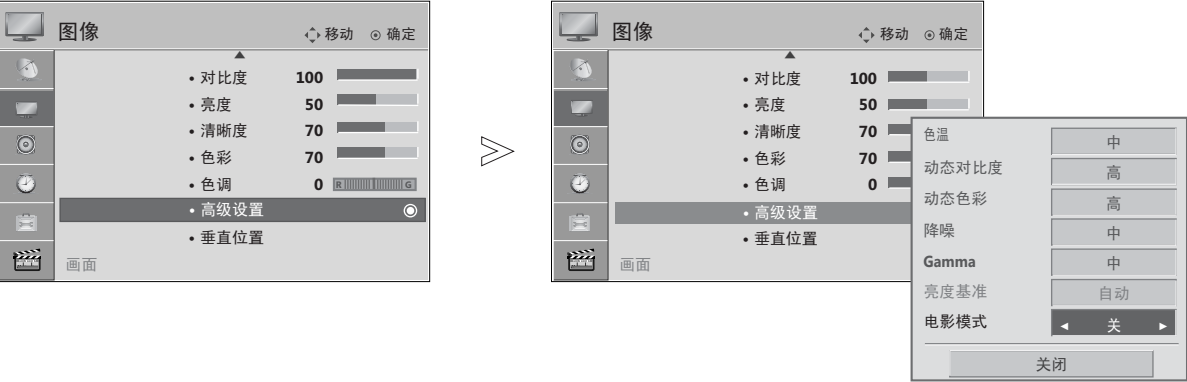


1. 選擇圖像。
2. 選擇高級設置。
3. 選擇電影模式。
4. 選擇開或關。
- 5.

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像重設

設定選擇的圖像模式回到原廠設定。

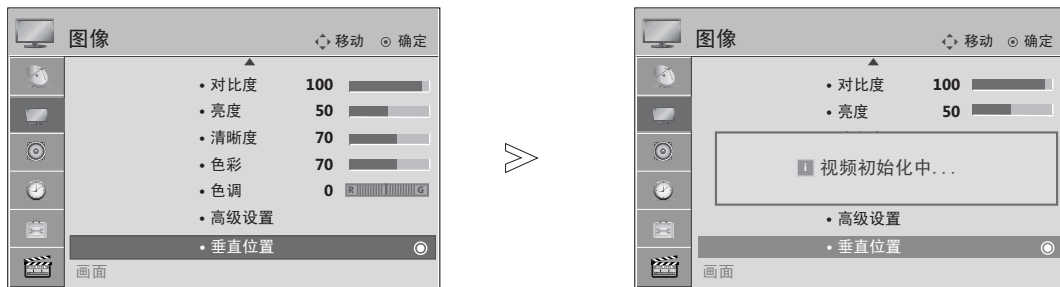

1. 選擇圖像。
2. 選擇圖像复位。
3. 初始化已調較的數值。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

減少影像凝留(Image Sticking Minimization-ISM)的方法

螢幕長期顯示一個電腦/電視遊戲的靜止不動影像，會導致變更影像時出現殘留的影像。
要避免固定影像長時間停留在電視機螢幕。

正常

如沒有出現影像凝留問題，就不需要 ISM – 把設定轉為普通。

屏幕清理(White Wash)

粉飾會移除螢幕上的永久影像。

注意：粉飾未必能完全清除過份永久影像。

屏幕保護(Orbiter)

屏幕保護有助預防假像。

然而，避免任何固定影像停留於螢幕上方為上策。

為避免影像永久留於螢幕，螢幕會每 2 分鐘移動一次。

彩色刷屏

螢幕上的色塊會稍微移動，白色圖案會交替出現。

當殘像暫時移除或色彩模式運作中時，殘像會比較難偵測到。



1 MENU 選擇選擇。

2 OK 選擇殘像防止。

3 OK 選擇正常、屏幕保護、彩色刷屏或屏幕清理。

4 OK 儲存。

• 若您無需要設定這功能，則設為正常。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

演示模式

50/60PS8*** 除外

利用它來看看開啟了 XD 樣本及關閉了 XD 樣本的分別。



1. 選擇選擇。
2. 選擇演示模式。
3. 選擇開或關。
可按任何按鈕以停止演示模式。

只限 50/60PS8***

顯示投影片介紹電視機不同標誌的功用。

不能在家用模式啟用示範模式。。

在商店展示, 示範模式自動設定為開啟。

一旦示範模式於商店展示時關閉, 就不會執不示範模式, 只會重設螢幕。

在商店展示, 5 分鐘後會自動重設螢幕。




1. 選擇選擇。
2. 選擇演示模式。
3. 選擇開啟以顯示電視的不同標誌。
4. 回到電視畫面。
要停止示範, 按任何按鈕。
(靜音、 + , - 按鈕除外)

影像控制

模式設置

我們建議您設定電視至「家用」以擇得家居環境的最佳圖像。

「商店演示模式」是適用於商店環境的最佳設定。

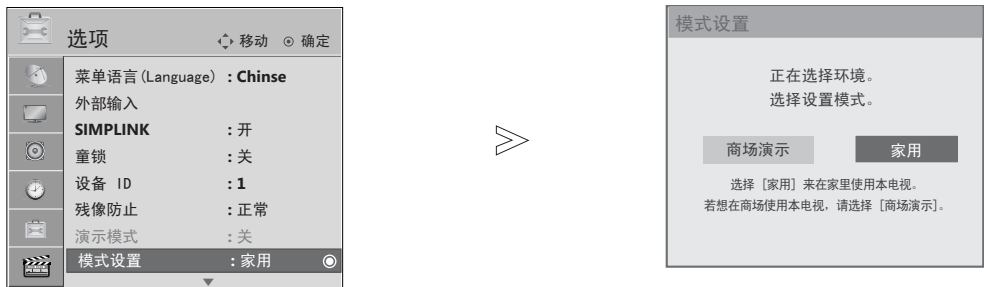

1. 選擇選擇。
2. 選擇模式設定。
3. 選擇商店演示模式或家用模式。
4. 儲存。


。按返回按鈕，返回正常電視觀看畫面。

聲音及語言控制

自動音量平衡器

即使你變更頻道，自動音量會自動保持音量水平平衡。

因為各個廣播台有自己的訊號狀態，當頻道轉換時有可能需要自己調整聲音。
此功能可自動為節目調整聲音，讓使享受到穩定的聲量。

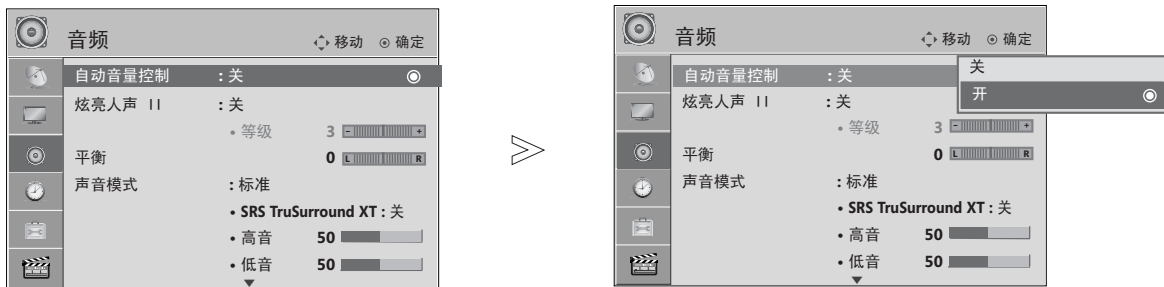

1. MENU 選擇聲音。
2. OK 選擇自動音量控制。
3. OK 選擇開或關。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音及語言控制


預設聲音設定 — 聲音模式

您可選擇所需聲音設定：標準、音樂、電影、運動及遊戲，亦可調較高音或低音。

由於電視會根據頻道內容而設定相應的聲音選項，所以聲音模式可讓您即使不用作任何特別調較，也能享受最佳聲音。

標準、音樂、電影、運動及遊戲乃為良好音質而設的原廠設。

- 標準** 提供標準的聲音質素。
- 音樂** 提供最佳的音樂播放聲音質素。
- 電影** 觀看電影時的最佳聲音質素。
- 運動** 觀看體育項目時的最佳聲音質素。
- 遊戲** 遊戲時的最佳聲音質素。

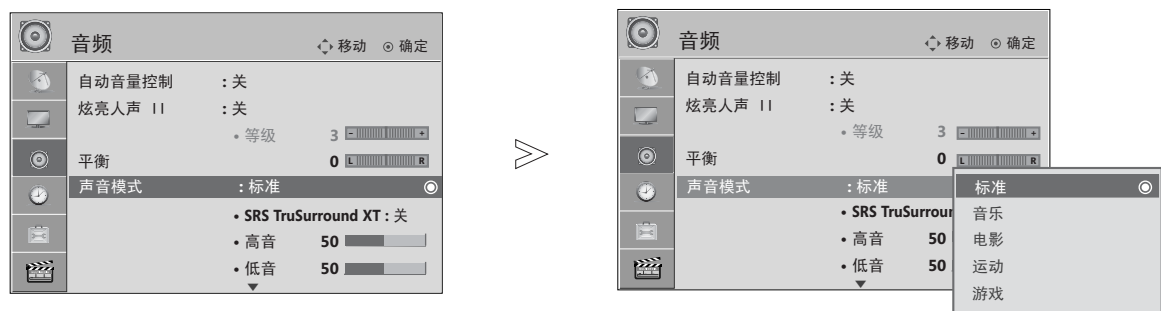


1. MENU 選擇聲音。
2. OK 選擇聲音模式。
3. OK 選擇標準、音樂、電影、運動或遊戲模式。

• 您也可以在此功能表中調較聲音模式。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音設定調較 - 使用者模式

調較聲音均衡器。

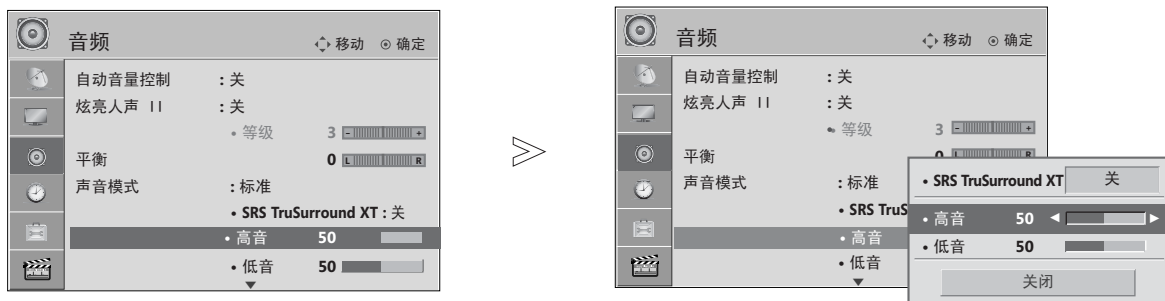

1. 選擇聲音。
2. 選擇聲音模式。
3. 選擇標準、音樂、電影、運動或遊戲。
4. 選擇高音或低音。
5. 作適當調較。
6. 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

SRS TruSurround XT

選擇本項享受最真實的聲音。

1. 選擇聲音。
2. 選擇 SRS TruSurround XT。
3. 選擇開或關。
4. 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。


選擇 SRS TruSurround XT; TruSurround XT 是 SRS technology 專利的科技，它可解決在兩個揚聲器播放 5.1 multichannel 內容時出現的問題。

- ▶ 是 SRS Labs, Inc. 的商標。
- ▶ 於SRS Labs, Inc. 授權下合作研發 TruSurround XT 技術。

聲音及語言控制

炫亮人聲 II

能分辨人聲的範圍，助使用者聽到更優質的人聲。

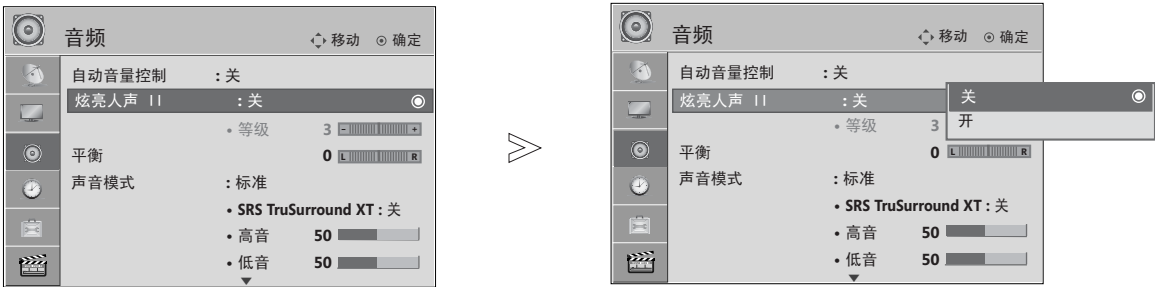

1 MENU 選擇聲音。

2 OK 選擇炫亮人聲 II。

3 OK 選擇開或關。

使用炫亮人聲時的等級調教。

4 OK 選擇等級。

5 OK 作出您需要的調較。

• 如您“開”啟了炫亮人聲 II，就不能使用SRS TruSurround XT 功能。

• 從 「-6 」至 「+6 」 選擇等級。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

平衡

您可把揚聲器聲音平衡調較至所需的水平。



1. MENU 選擇聲音。
2. OK 選擇平衡。
3. OK 作出您需要的調較。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音及語言控制

選擇音訊輸出 (42/50PQ1*** 除外)


選擇顯示器輸出或可變音頻輸出以連接聲音輸出。

示器輸出

它的聲音連接至包括外置擴音器的 AV 輸入設備。
聲音永遠保持不變，不論產品的音量設定如何。從外置設備而來的聲音可透過調節外置設備的音量去控制。

可變輸出

它的聲音連接至包括外置擴音器的 AV 輸入設備。
聲音可透過產品的聲量調整而變動。所以從外置設備而來的聲音可透過調節外置設備或產品的音量去控制。

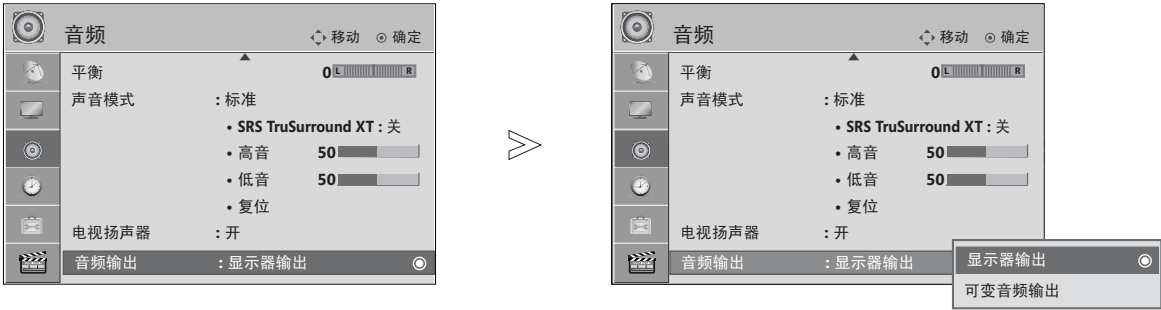


1. MENU 選擇聲音。
2. OK 選擇音頻輸出。
3. OK 選擇顯示器輸出或可變音頻輸出。
4. OK

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

音頻重設

設定選擇的聲音模式回到原廠設定。

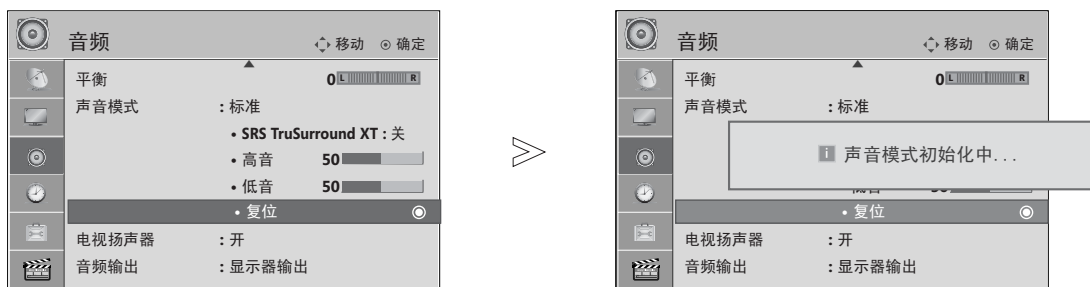

- 1   選擇聲音。
- 2   選擇重設。
- 3  初始化已調較的數值。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。


聲音及語言控制

電視揚聲器開/關設定

您可調較內置揚聲器狀態。

於 AV、Component、RGB 及配備 HDMI連接 DVI 纜線的 HDMI 中，即使沒有視訊，電視揚聲器也可運作。

若您想使用外置的 Hi-Fi 系統，關掉電視的內置揚聲器。

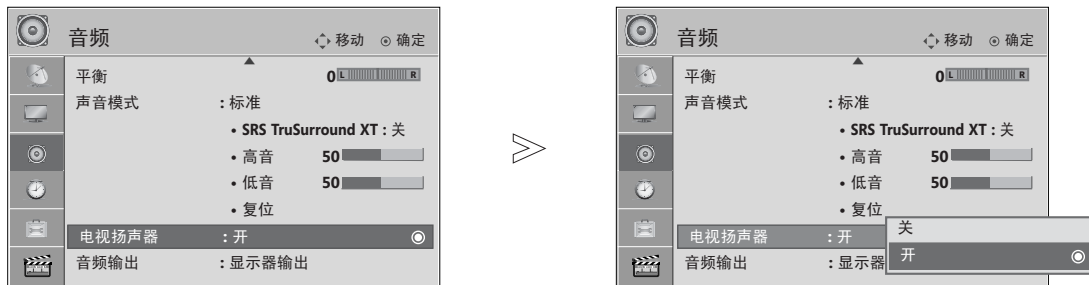

1. MENU 選擇聲音。
2. OK 設定電視揚聲器。
3. OK 選擇開或關。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

！ 注意

- ▶ 當 Simplink 家庭影院運作時，電視的揚聲器開啟，聲音輸出會自動轉至家庭影院的揚聲器，但當電視的揚聲器開啟，聲音會從電視揚聲器輸出。

I/II

立體聲/雙聲道接收

選擇頻道後，該頻道的聲音資料會和頻道號碼及頻道名稱一起顯示。

- 1   選擇聲音。
- 2  選擇聲音輸出。

廣播	螢幕上顯示
單聲道	單聲道
立體聲	立體聲
雙聲道	雙聲道 I，雙聲道 II，雙聲道 I+II

■ 選擇單聲道

若立體聲訊號微弱，可切換至單聲道。
單聲道接收時，聲音的清晰度會有所改善。

■ 選擇雙聲道廣播語言

如果頻道可以接受兩種語言(雙語)，您可設換至雙聲道 I、雙聲道 II 或 雙聲道 I+II。

- 雙聲道 I 傳送第一聲道至揚聲器。
- 雙聲道 II 傳送第二聲道至揚聲器。
- 雙聲道 I+II 把兩種語言分別傳送至每個揚聲器。

聲音及語言控制

麗音廣播接收

若電視備有麗音廣播接收器，可接收高質素麗音(NICAM 納坎系統) 數碼聲音廣播。

聲音輸出可以根據收擇的廣播類型來選擇。

- 1 接收到麗音單聲道時，您可選擇麗音單聲道
- 2 接收到麗音立體聲時，您可選擇麗音立體聲
- 3 接收到麗音雙聲道時，您可選擇麗音雙聲道 I、麗音雙聲道 II 或麗音雙聲道 I+II 或麗音單聲道。

選擇揚聲器聲音輸出


在 AV、Component、RGB 及 HDMI 模式下，您可選擇左及右揚聲器的聲音輸出。

選擇聲音輸出。




- 左 + 右 來自左邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左揚聲器；來自右邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至右揚聲器。
- 左 + 左 來自左邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左及右揚聲器。
- 右 + 右 來自右邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左及右揚聲器。

選擇螢幕功能表語言

安裝設定功能表會於第一次開啟電視時在電視畫面中出現。

- 1  選擇您需要的語言。

• 如要變更所選的語言

- 1  選擇選擇。
- 2  選擇功能表語言。
- 3  選擇您需要的語言。
- 4  儲存。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

! 注意

- 如果您沒有按返回按鈕完成安裝設定或螢幕顯示(OSD) 已過時，安裝指南將會於每次開啟電視時出現，至完成設定為止。

時間設定

時鐘設定

使用開啟/關閉時間功能前，您必須正確設定時間。

若現行時間因停電或電視插頭被拔出而清除了，重設時鐘。



1.   選擇時間。
2.   選擇時鐘。
3.   選擇小時或分鐘。
4.  選擇小時或分鐘。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。


設定自動開/關時間制

關閉時間會於預設時間自動把電視切換至備用模式。

除非按下任何按鈕，否則經開啟時間功能開啟的電視會於兩小時後自動切換至備用模式。

若開/關時間設定為同一時間，關閉時間功能會擇代開啟時間功能。

電視必須處於備用模式，開啟時間制才能生效。

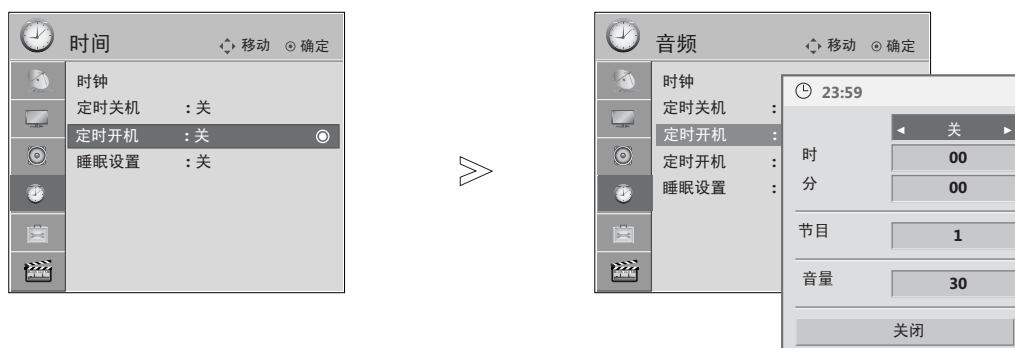

1. 選擇時間。

2. 選擇關閉時間或開啟時間。

當開啟時間已選擇，

3. 選擇小時、分鐘、頻道或音量。

4. 選擇小時、分鐘、頻道或音量。

- 按菜單(MENU) 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

時間設定

設定睡眠時間制

您睡前不用記掛著要關掉電視。

預設時間一過去，睡眠時間制會自動把電視切換至備用模式。

1   選擇睡眠時間制：

2  選擇關閉，10，20，30，60，90，120，180 或 240 分鐘。

- 當您關閉電視時，會擇消預設的睡眠時間。
- 您亦可於時間功能表調較睡眠時間制。

電視文字廣播(TELETEXT)

並非所有國家均有提供此服務。

電視文字廣播是提供最新新聞、天氣、電視節目、股價及多種其他資訊的免費廣播服務，多數電視頻道均有提供此服務。


本電視的電視文字廣播解碼器可支援 SIMPLE、TOP 及 FASTEXT 系統。SIMPLE(標準電視文字廣播) 包含多個頁面，靠直接輸入相應頁數選擇。TOP 及 FASTEXT 乃最近代、允許快速簡易選擇電視文字廣播資訊的方法。

開啟/關閉

按文字按鈕切換至電視文字廣播。螢幕會出現第一頁或最後一頁。

螢幕標題處會顯示兩個頁碼、電視頻道名稱、日期及時間。第一個頁數表示您的選擇，第二個則為目前顯示的頁數。

按文字或退出按鈕切換至電視文字廣播。之前的模式會再出現。

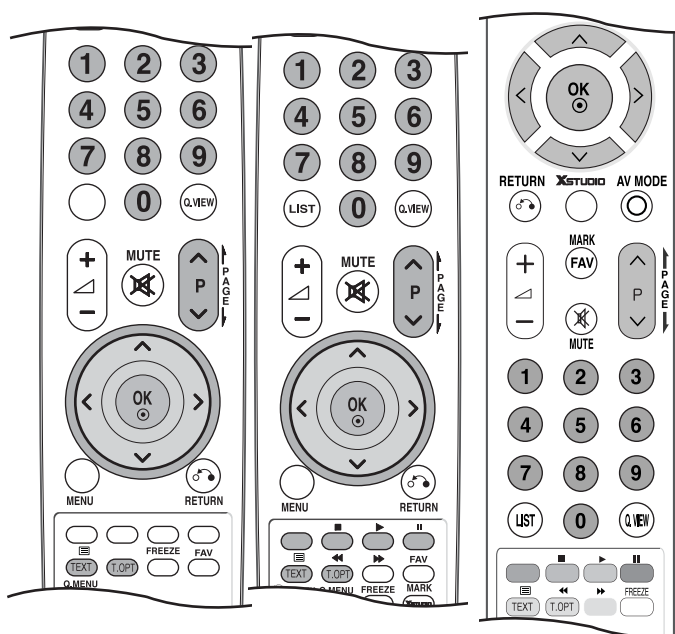

標準文字(SIMPLE TEXT)

■ 選擇頁面

- 1 利用數字按鈕以三位數輸入所需頁數。
若選擇途中輸入了錯誤頁數，您必須先完成輸入該三位數後才可重新輸入正確頁數。
- 2 P ^ V 按鈕可用作選擇前頁或後頁。

TOP TEXT

使用說明會於螢幕底部顯示四個欄位 — 紅色、綠色、黃色及藍色。
黃色欄位代表下一組，藍色欄位則表示下一批。

■ 選擇批/組/頁

- 1 您可利用藍色按鈕一批批前進。
- 2 使用黃色按鈕前進至下一組，自動擠出至下一批。
- 3 您可利用綠色按鈕前進至現行的下一頁面，自動擠出至下一組。
此外，也可使用 P ^ 按鈕。
- 4 紅色按鈕可使您返回前一選擇，此外，也可使用 P V 按鈕。

■ 直接選擇頁面

與 SIMPLE 電視文字廣播模式一樣，您可在 TOP 模式利用數字按鈕直接輸入一個三位數，選擇一個頁面。

電視文字廣播(TELETEXT)

FASTEXT

電視文字廣播頁面乃沿著螢幕底部的顏色密碼，按相應的顏色按鈕便可選擇。

■ 選擇頁面

- 1 按 T.OPT 按鈕，然後按 $\wedge \vee$ 按鈕，選擇  功能表。選擇索引主頁。
- 2 您可利用跟螢幕底部顏色密碼相同的顏色按鈕選擇頁面。
- 3 與 SIMPLE 電視文字廣播模式一樣，您可在 FASTEXT 模式利用數字按鈕直接輸入一個三位數，選擇一個頁面。
- 4 $P \wedge \vee$ 按鈕可用作選擇前頁或後頁。

特別電視文字廣播功能



■ 索引

選擇各個索引頁。



■ 時間

觀看電視頻道時，按本按鈕可能螢幕右上角顯示時間，再按會移走時間顯示。

電視文字廣播模式時，按本按鈕選擇副頁數。

副頁數會於螢幕底部顯示。

要保持或變更副頁面，按紅色/綠色、 $P \wedge \vee$ 或數字按鈕。

再按退出本功能。



■ 持續

若一頁電視文字廣播含有 2 或更多副頁，自動頁面變更會停止。

副頁數及副頁面通常會顯示於螢幕上的時間之下。按下本按鈕，停止符號會於螢幕左上角顯示，而自動頁面變更會被禁止，若要繼續，再按本按鈕。



■ 展示

按本按鈕顯示隱藏資料，例如：謎題或難題解決方案。

再按本按鈕從顯示中把資料移除。



■ 更新

等候新電視文字廣播頁面期間在螢幕上顯示電視影像，顯示會出現在螢幕的左上角。當已更新頁面可用時，顯示會變更為頁數。按本按鈕檢視已更新電視文字廣播頁面。



附錄

疑難排解

電視無法正常操作。

遙控器無法運作

- 檢查電視及遙控器之間是否有任何阻礙物。確認您將遙控器直接指向電視。
- 確認電池按極性正確地安裝(+ 對 +、- 對 -)。
- 安裝新電池。

遙控器無法運作

- 是否設定了睡眠時間？
- 檢查電源控制設定，電源供應受到干擾。
如在 15分鐘後都沒有接收到任何訊號或沒有運作，電視會自動轉換至待機模式。

視頻功能不正常運作。

沒有影像及聲音

- 檢查電視是否開啟。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 電線是否正確插入主機？
- 檢查天線的方向及/或位置。
- 插上另一部電視至同一插座以測試主電源插座。

開啟後影像緩慢地出現

- 此屬正常情況，電視始動過程中，影像是靜音的。若影像五分鐘後還未出現，請聯絡您的服務中心。若影像五分鐘後還未出現，請聯絡您的服務中心。

沒有色彩、色彩差劣或影像差劣

- 在功能表選項調較色彩。
- 電視與錄影機之間保持足夠距離。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 視訊纜線有否正確插入？
- 啟動任何功能，修復影像光亮度。

橫/直條或晃動影像

- 檢查周圍的干擾，例如：電子裝置或電源工具。

某些頻道的接收較差

- 檢查周圍的干擾，例如：電子裝置或電源工具。
- 頻道或纜線出現故障，轉換至另一頻道。
- 頻道訊號微弱，重新調較天線以接收較微弱頻道。

影像出現線條

- 檢查天線(變更天線指/方向)。

連接 HDMI 時，沒有影像

- 檢查高於 1.3 版本的 HDMI 纜線。
如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版，可能會導致閃動或沒有畫面。
遇有這種情況，請使用最新的支援 HDMI 1.3 版的纜線。

音頻功能無法運作。

影像沒問題但沒有聲音

- 按  或 - 按鈕。
- 靜音？按靜音按鈕。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 音頻纜線有否正確插入？

其中一個揚聲器沒有輸出

- 在功能表選項調較平衡。

電視內部出現不尋常聲音

- 周遭環境的濕度或溫度轉變均有可能導致電視開啟或關閉時出現不尋常雜音，這並不代表電視有故障。

連接 HDMI 或 USB 時，沒有聲音

- 檢查高於 1.3版本的 HDMI 纜線。
- 檢查高於 2.0版本的 HDMI 纜線。

*並非所有型號均備有此功能。

PC 模式出現問題。(只適用於 PC 模式)

訊號超出了範圍
(無效的格式)

- 調較解像度、橫向頻率或直線頻率。
- 檢查輸入來源。

背景出現直條或
直線、橫向雜
音及位置不正確

- 執行自動驗證或調校時鐘、時期或 H/V 位置。(選項)

螢幕色彩不穩或單色

- 檢查訊號纜線。
- 重新安裝 PC 視頻卡。

圖像設定出現問題。

當使用者更改圖片
設定，電視會在若干
時間後自動調節回到
最初的設定。

- 這代表電視現正處於商店演示模式模式。
轉至家用模式需要以下步驟：
從電視模式，選擇選項 → 選擇模式設定 → 選擇家用模式。
現在已完成轉換至家用模式的程序。

維修保養

初期的故障是可避免的。小心且定期清潔電視可延長新電視的壽命。

警告：要確定在開始任何清潔之前，先關掉電視且拔出電線。

清潔螢幕

- 1 把溫水及少許織物柔軟劑或洗潔精混和，以此弄濕一塊軟布來清潔螢幕是清除螢幕上的灰塵的最佳方法。然後把軟布擰至差不多乾，抹擦螢幕。
- 2 確保螢幕上沒有多餘水份。
開啟電視前，先讓水份及濕氣蒸發。

清潔外殼

- 要抹走污垢或塵埃，用乾且無塵的軟布擦拭外殼。
- 切勿使用濕布。

長期離家

▲ 警告

- ▶ 若您準備長時間暫停使用電視(例如：出外度假)，拔出電線，保護電視免受閃電或電源中斷可能引起的損壞。

產品規格

型號		42PQ1*** 42PQ10R-TA	50PQ1*** 50PQ10R-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	1031.2× 720.9× 308.0 吋 40.5× 28.3× 12.1 毫米	1216.7× 818.1× 353.0 吋 47.9× 32.2× 13.8 毫米
	不連底座	1031.2× 656.7× 80.8 吋 40.5× 25.8× 3.1 毫米	1216.7× 759.0× 83.0 吋 47.9× 29.8× 3.2 毫米
重量	連底座 不連底座	24.3 公斤 / 53.5 磅 22.2 公斤 / 48.9 磅	33.7 公斤 / 74.2 磅 31.2 公斤 / 68.7 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1~E21, UHF: E21~E69, CATV: S1~S20, HYPER: S21~S47 75 Ω	
環境狀況	運作溫度 運作濕度	0~40 °C / 32~104 °F 低於 80%	
	存放溫度 存放濕度	-20~60 °C / -4~140 °F 低於 85%	

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

附錄

產品規格

型號		42PQ3*** 42PQ30R-TA	50PQ3*** 50PQ30R-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	40.5× 28.3× 12.1 吋 1031.2× 720.9× 308.0 毫米	47.9× 32.2× 13.8 吋 1216.7× 818.1× 353.0 毫米
	不連底座	40.5× 25.8× 3.1 吋 1031.2× 656.7× 80.8 毫米	47.9× 29.8× 3.2 吋 1216.7× 759.0× 83.0 毫米
重量	連底座	24.8 公斤 / 54.6 磅	33.7 公斤 / 74.2 磅
	不連底座	22.7 公斤 / 50.0 磅	31.2 公斤 / 68.7 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		42PQ6*** 42PQ60R-TA	50PQ6*** 50PQ60R-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	40.9× 28.5× 12.1 吋 1040.8× 725.8× 308.0 毫米	48.3× 32.4× 13.8 吋 1228.8× 824.6× 353.0 毫米
	不連底座	40.9× 26.3× 3.0 吋 1040.8× 669.2× 76.8 毫米	48.3× 30.39× 3.1 吋 1228.8× 772× 78.9 毫米
重量	連底座	25.3 公斤 / 55.7 磅	35.0 公斤 / 77.1 磅
	不連底座	23.3 公斤 / 51.3 磅	32.5 公斤 / 71.6 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
儲存電影檔案		(參閱第 66頁)	
型號		50PS4*** 50PS40FR-TA	60PS4*** 60PS4FR-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	48.4× 32.5× 13.9 吋 1228.8× 824.6× 353.0 毫米	57.7× 40.5× 15.5 吋 1468× 1028.8× 395.5 毫米
	不連底座	48.4× 30.4× 3.1 吋 1228.8× 772.0× 78.9 毫米	57.7× 37.3× 3.4 吋 1468× 949.5× 88.5 毫米
重量	連底座	36.3 公斤 / 80.0 磅	53.06 公斤 / 116.9 磅
	不連底座	33.8 公斤 / 74.5 磅	47.16 公斤 / 103.9 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
儲存電影檔案		(參閱第 66頁)	
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1~E21, UHF: E21~E69, CATV: S1~S20, HYPER: S21~S47 75 Ω	
環境狀況	運作溫度 運作濕度	0~40° C / 32~104° F 低於 80%	
	存放溫度 存放濕度	-20~60° C / -4~140° F 低於 85%	

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

型號		42PS6*** 42PS60R-TA 42PS60FR-TB 42PS60FR-TC	50PS6*** 50PS60R-TA 50PS60FR-TB 50PS60FR-TC
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	40.9×28.5×12.1 吋 1040.8×725.8×308.0 毫米	48.3×32.4×13.8 吋 1228.8×824.6×353.0 毫米
	不連底座	40.9×26.3×3.0 吋 1040.8×669.2×76.8 毫米	48.3×30.39×3.1 吋 1228.8×772×78.9 毫米
重量	連底座	25.3 公斤 / 55.7 磅	36.3 公斤 / 80.02 磅
	不連底座	23.3 公斤 / 51.3 磅	33.8 公斤 / 74.5 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		42PQ7*** 42PQ70R-TA 42PQ70BR-TA	50PQ7*** 50PQ70R-TA 50PQ70BR-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	40.9×28.8×12.1 吋 1040.8×731.8×308.0 毫米	48.3×32.9×14.32 吋 1228.8×836.5×364 毫米
	不連底座	40.9×26.8×3.0 吋 1040.8×682.0×76.8 毫米	48.3×30.8×3.1 吋 1228.8×784.5×78.9 毫米
重量	連底座	26 公斤 / 55.3 磅	35.8 公斤 / 78.9 磅
	不連底座	23.8 公斤 / 52.4 磅	32.8 公斤 / 72.3 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		50PS8*** 50PS80R-TA 50PS80BR-TA	60PS8*** 60PS80R-TA 60PS80BR-TA
尺寸 (闊×高×厚)	連底座	48.3×32.9×12.2 吋 1228.8×835.8×309 毫米	57.7×38.9×14.6 吋 1465.4×986.4×371 毫米
	不連底座	48.3×31.3×3.1 吋 1228.8×795.1×78.9 毫米	57.7×36.5×3.2 吋 1465.4×926.7×82.1 毫米
重量	連底座	38.3 公斤 / 84.4 磅	53.6 公斤 / 118.1 磅
	不連底座	34.3 公斤 / 75.6 磅	46.6 公斤 / 102.7 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: N21~E21, UHF: E21~E69, CATV: S1~S20, HYPER: S21~S47 75 Ω	
環境狀況	運作溫度 運作濕度	0~40°C / 32~104°F 低於 80%	
	存放溫度 存放濕度	-20~60°C / -4~140°F 低於 85%	
支援的電影檔案		參閱第 66 頁	

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

附錄

IR 編碼


1. 如何連接

■ 將您的遙控器線連接到電視的遙控器埠。

2. 遙控器 IR 編碼

■ 將輸出波型

單一暫停，在 455Hz 時用 37.917KHz 信號調整。

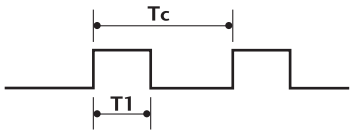

運輸頻率

$$FCAR = 1/TC = fOSC/12$$


$$\text{負載比} = T1/TC = 1/3$$

■ 畫面配置


第一幀




引出編碼





■ 引出編碼



■ 重複編碼

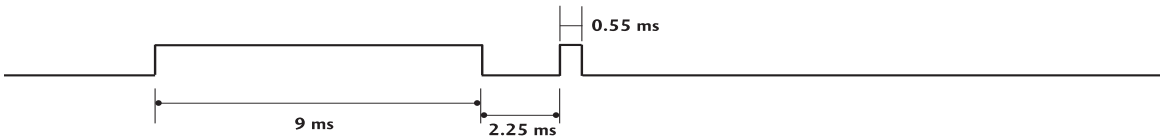


■ 位元描述

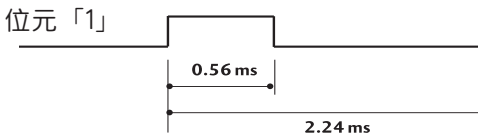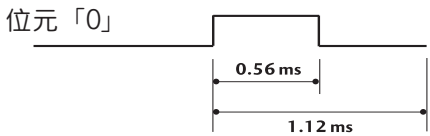

■ 幀距: Tf

只要按下按鈕，就會傳輸波型。



Tf=108ms @455KHz

編碼(十六進位)	功能	注意
95	能源	R/C 按鈕
08	電源	R/C 按鈕 (電源開/關)
0B	輸入	R/C 按鈕
79	比例	R/C 按鈕
45	快速功能表	R/C 按鈕
43	功能表	R/C 按鈕
7C	XSTUDIO	R/C 按鈕 (42/50PQ1*** 除外)
07	<	R/C 按鈕
06	>	R/C 按鈕
40	^	R/C 按鈕
41	v	R/C 按鈕
44	確定(⊙)	R/C 按鈕
28	返回	R/C 按鈕
30	AV 模式	R/C 按鈕
02	⏏ +	R/C 按鈕
03	⏏ -	R/C 按鈕
00	P^	R/C 按鈕
01	Pv	R/C 按鈕
1E	最愛	R/C 按鈕
09	靜音	R/C 按鈕
10~19	數字鍵 0~9	R/C 按鈕
53	清單	R/C 按鈕
1A	快速交替檢視	R/C 按鈕
72	紅色鍵	R/C 按鈕
71	綠色鍵	R/C 按鈕
63	黃色鍵	R/C 按鈕
61	藍色鍵	R/C 按鈕
20	文字	R/C 按鈕
21	文字選項/ ⏪	R/C 按鈕
7E	SIMPLINK	R/C 按鈕 (42/50PQ1*** 除外)
65	靜止	R/C 按鈕
0E	睡眠	R/C 按鈕
8E	⏩	R/C 按鈕

42/50PQ1***
42/50PQ3*** 除外

附錄


外置控制裝置設定

RS-232C 設定

連接 RS-232C(序列埠) 輸入插孔至外置控制裝置(例如：電腦或 A/V 控制系統) 並從外部控制電視的功能。


連接外置控制裝置的序列埠至產品後面板的 RS-232C 插孔。

注意：RS-232C 連接纜線並非與產品一起提供。

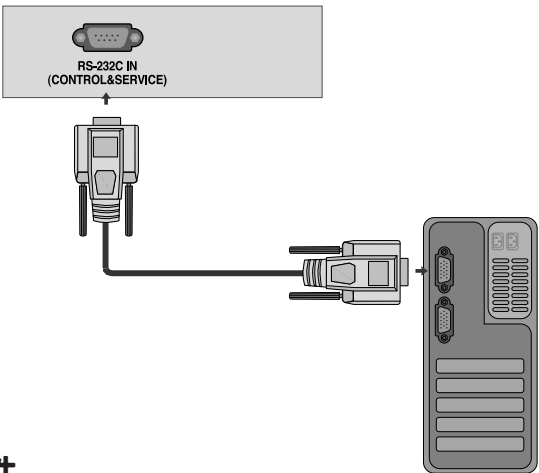

連接器類型； D-Sub 9-Pin 插入式配件

號碼	Pin 名稱
1	沒有連接
2	RXD(接收數據)
3	TXD(傳送數據)
4	DTR(DTE 方預備好)
5	GND
6	DSR(DCE 方預備好)
7	RTS(預備發送)
8	CTS(清晰發送)
9	沒有連接

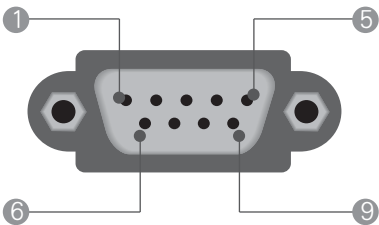

RS-232C 配置

電線配置(標準 RS-232C 纜線)				
	電腦		TV	
RXD	2	● — ●	3	TXD
TXD	3	● — ●	2	RXD
GND	5	● — ●	5	GND
DTR	4	● — ●	6	DSR
DSR	6	● — ●	4	DTR
RTS	7	● — ●	8	CTS
CTS	8	● — ●	7	RTS
	D-Sub 9		D-Sub 9	

3電線配置(不標準)				
	電腦		TV	
RXD	2	● — ●	3	TXD
TXD	3	● — ●	2	RXD
GND	5	● — ●	5	GND
DTR	4		6	DTR
DSR	6		4	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
	D-Sub 9		D-Sub 9	

設定識別

使用此功能特定設定 ID 號碼。
參閱「實際數據地圖」。第 113 頁



1.   選擇選擇。
2.   選擇設定識別。
3.   調節設定識別以選擇需要的電視 ID 號碼。
設定 ID 的調校範圍為 1~99。

- 按返回按鈕以移至上一個功能表的畫面。

附錄

通訊參數

- 傳輸速率: 9600 bps(UART)
- 數據長度: 8 位元
- 同等: 沒有
- 停止位元: 1 位元
- 通訊代碼: ASCII 代碼
- 使用相反(反向) 纜線。

指令參考清單

	指令1	指令2	數據 (十六進位的)		指令1	指令2	數據 (十六進位的)
01. 電源	k	a	00~01	14. 色溫	k	u	00~03
02. 圖像縱橫比	k	c	參閱第 111頁	15. 高音	k	r	00~64
03. 螢幕靜音	k	d	00~01, 10	16. 低音	k	s	00~64
04. 音量靜音	k	e	00~01	17. 異常情況	k	z	FF
05. 音量控制	k	f	00~64	18. ISM 方法	j	p	參閱第 113頁
06. 對比度	k	g	00~64	19. 自動配置	j	u	01
07. 亮度	k	h	00~64	20. 節能	j	q	00~04
08. 色彩	k	i	00~64	21. 轉換指令	m	a	參閱第 114頁
09. 色相	k	j	00~64	22. 頻道略過	m	b	00~01
10. 銳利度	k	k	00~64	23. 鍵	m	c	參閱第 107頁
11. OSD 選擇	k	l	00~01	24. 輸入選擇(主要)	x	b	參閱第 115頁
12. 遙控鎖定模式	k	m	00~01				
13. 平衡	k	t	00~64				

(42/50PQ1*** 除外)

傳輸/接收守則

傳輸
[指令1] [指令2] [] [設定識別] [] [數據] [Cr]
[指令 1]: 控制電視的第一個指令。(j, k, m 或 x)
[指令 2]: 控制電視的第二個指令。
[設定識別]: 您可以在設定功能表中調較設定識別以選擇想要的電視識別碼。調整範圍為1~99。
選擇設定識別「0」時，均控制每個電視的連接。
設定識別在功能表以數字(1~99)顯示及在傳輸 / 接收守則以十六進位的數值顯示(0x0~0x63)。
[數據]: 傳送指令數據。 傳送「FF」數據以讀擇指令狀況。
[Cr]: 歸位 ASCII 編碼「0x0D」
[]: ASCII 編碼「空格(0x0D)」

確定確認
[指令2] [] [設定識別] [] [確定] [數據] [x]
接收正常數據時，電視會根據此格式傳送 ACK(確認)。 同時，如果數據為讀擇模式，會顯示現時狀態數據。 如果數據為書寫模式，則會返回至電腦的數據。
錯誤確認
[指令2] [] [設定識別] [] [NG] [數據] [x]
從不能運作的功能或通訊錯誤接收不正常數據時，電視會根據此格式傳送 ACK(確認)。
[指令2]: 作為指令使用。
[設定識別]: 使用小字符，若設定識別為 10，電視機會發送「0」、「a」
[數據]: 使用小字符，若數據為 0xab，電視機會發送「a」、「b」
[NG]: 使用大字符。

01. 電源(指令：k a)

控制電視的電源開 / 關。

傳輸 [k][a][][設定識別][][數據][Cr]

數據 00: 電源關閉 數據 01: 電源開啟

確認 [a][][設定識別][確定/NG][數據][x]

顯示電源開啟 / 關閉。

傳輸 [k][a][][設定識別][][FF][Cr]

確認 [a][][設定識別][確定/NG][數據][x]

- * 如果在電源開啟重複中，命令及返回信息間有時間差，應描述為「注意：在此型號中，電視機將在電源開啟進程完成後發送確認。命令及確認間可能有時間差。」

02. 圖像縱橫比(指令：k c)(主影像大小)

調較螢幕格式。(主影像格式)

您可使用圖像功能表的圖像縱橫比調校螢幕格式。

傳輸 [k][c][][設定識別][][數據][Cr]

日期01：正常螢幕(4：3) 日期06：完整
日期02：闊螢幕(16：9) 日期07：14:9
日期04：縮放 日期09：僅掃描
日期10~1F：影院縮放 1~16

確認 [c][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

- * 使用 RGB-PC、Component 或 HDMI 輸入時，選擇16：9或4：3螢幕的圖像縱橫比。
- * 在 HDMI/Component(大於 720p) 模式，可以使用僅掃描。

03. 螢幕靜音(指令：k d)

選擇螢幕靜音開啟/關閉。

傳輸 [k][d][][設定識別][][數據][Cr]

日期00：螢幕靜音關閉(影像開啟)
日期01：螢幕靜音開啟(影像關閉)
日期00：Video-Out Mute on
日期10：Video-Out Mute on

確認 [d][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

當只有影片輸出靜音開啟，電視會顯示 OSD。
但如果螢幕靜音開啟，電視不會顯示 OSD。

04. 音量靜音(指令：k e)

選擇音量靜音開啟/關閉。

您可以使用遙控器上的靜音按鈕調較靜音。

傳輸 [k][e][][設定識別][][數據][Cr]

日期00：音量靜音開啟(音量關閉)
日期01：音量靜音關閉(音量開啟)

確認 [a][][設定識別][確定/NG][數據][x]

05. 音量控制(指令：k f)

調較音量。

您可以使用遙控器上的音量按鈕調較音量。

傳輸 [k][f][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [a][][設定識別][確定/NG][數據][x]

06. 對比度(指令：k g)

調較螢幕對比度。

您也可以在影像功能表中調較對比度。

傳輸 [k][g][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [g][][設定識別][][確定][數據][x]

07. 亮度(指令：k h)

調較螢幕光暗。

您也可以在影像功能表中調較亮度。

傳輸 [k][h][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [h][][設定識別][確定/NG][數據][x]

08. 色彩(指令：k i)

調較螢幕的色彩。

您也可以在影像功能表中調較色彩。

傳輸 [k][i][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [a][][設定識別][確定/NG][數據][x]

09. 色相(指令：k j)

調較螢幕的色相。

您也可以在影像功能表中調較色相。

傳輸 [k][j][][設定識別][][數據][Cr]

數據 紅色：00 ~綠色：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [j][][設定識別][確定/NG][數據][x]

10. 銳利度(指令：k k)

調較螢幕的銳利度。

您也可以在影像功能表中調較銳利度。

傳輸 [k][k][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [k][][設定識別][確定/NG][數據][x]

11. OSD 選擇(指令：k l)

搖距控制時，選擇螢幕顯示(OSD)開啟/關閉。

傳輸 [k][k][][設定識別][][數據][Cr]

數據00：OSD 關閉

數據01：OSD 開啟

確認 [][][設定識別][][確定][數據][x]

12. 遙控鎖定/按鍵鎖定模式(指令：k m)

鎖定遙控器及電視機前面板的控制。

(如果您沒有使用遙控器及電視機前面板的控制，請使用此模式。主電源開啟 / 關閉時，遙控鎖定已解開。)

傳輸 [k][m][][設定識別][][數據][Cr]

數據00：鎖定關閉 數據01：鎖定開啟

確認 [m][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

13. 平衡(指令：k t)

調較平衡。

您也可以在聲音功能表中調較平衡。

傳輸 [k][t][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [t][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

14. 色溫(指令：k u)

調較色溫。

您也可以在影像功能表中調較色溫。

傳輸 [k][u][][設定識別][][數據][Cr]

數據 00：中性 01：冷色 02：暖色

確認 [u][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

15. 高音(指令：k r)

調較低音。

傳輸 [k][r][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113頁。

確認 [r][][設定識別][確定/NG][數據][x]

16. 低音(指令：k s)

調較低音。

傳輸 [k][s][][設定識別][][數據][Cr]

數據 最少：00~最多：64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 113 頁。

確認 [s][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

17. 不正常狀況(指令：k z)

識別不正常狀況。

傳輸 [k][z][][設定識別][][FF][Cr]

數據 FF：讀擇

確認 [z][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

數據00：正常(電源開啟並顯示訊號)

數據00：無訊號(電源開啟)

數據02：使用遙控器關閉電視

數據03：使用睡眠時間功能關閉電視

數據04：使用 RS-232C 功能關閉電視

數據05：5V 下

數據06：AC 下

數據07：使用風扇運轉警示功能(選項)關閉電視

數據08：使用關時間功能關閉電視

數據09：使用自動睡眠功能關閉電視


數據 a：使用AV版探測功能關閉電視

* 此功能是「唯讀」。

18. ISM 方法(指令: j p)

用於避免靜止畫面停留於螢幕上。

傳輸 [j][p][][設定識別][][數據][Cr]

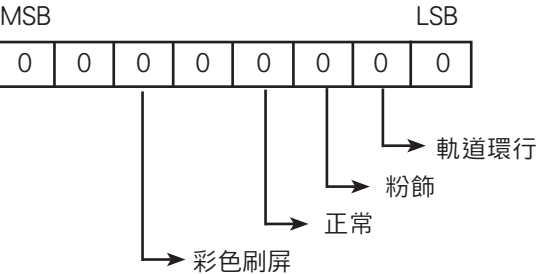

7	6	5	4	3	2	1	0	功能
				0	0	1	0	軌道環行
				0	1	0	0	粉飾
				1	0	0	0	正常
		1	0	0	0	0	0	彩色刷屏

數據02：軌道環行

數據04：粉飾

數據08：正常

數據20：彩色刷屏

* 無法同時設定兩種以上功能。

確認 [p][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

19. 自動配置(指令: j u) (42/50PQ1*** 除外)

自動調較影像位置，盡量減少影像晃動。

只能在 RGB(PC) 模式下使用。

傳輸 [j][u][][設定識別][][數據][Cr]

數據 01：設定

確認 [u][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

20. 能源節約 (指令: j q)

電源節約 (指令: j q) (僅限42/50PQ1***)

減少電視所消耗的電源。

傳輸 [j][q][][設定識別][][數據][][Cr]

數據 00：關閉低電源

數據 01：最小低電源

數據 02：中度低電源

數據 03：最大低電源

數據 10：低度智能感應器

數據 11：中度智能感應器

數據 12：高度智能感應器

(42/50PQ1*** 除外)

確認 [q][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

* 實際數據地圖 1

00	: 步驟 0
...	
A	: 步驟 10
...	
F	: 步驟 15
10	: 步驟 16
...	
64	: 步驟 100
...	
6E	: 步驟 110
...	
73	: 步驟 115
74	: 步驟 116
...	
C7	: 步驟 199
...	
FE	: 步驟 254
FF	: 步驟 255

* 實際數據地圖 2

00	: -30
01	: -29
02	: -28
...	
1E	: 0
...	
28	: +10
...	
3A	: +28
3B	: +29
3C	: +30
...	
4E	: N/A
4F	: N/A
50	: N/A

21. 轉換指令/節目調較(指令：m a)

調較節目頻道以按照實際編號。

傳輸 [m][a][][設定識別][][數據0][][數據1][][數據2][Cr]

數據0，數據1：節目編號

數據0：High(高) byte：

數據1：Low(低) byte

數據2：特性

廣播

7 預約	6 預約	5 預約	4 預約	RF來源	3 預約	2 預約	1 預約	0	
								數據	主/副
0	x	0	0	ATV	x	x	x	0	主圖像
0	x	0	1	DTV	x	x	x	1	副圖像
0	x	1	0	收音機					
0	x	1	1	預約					

纜線

7 預約	6 預約	5 預約	4 預約	RF來源	3 預約	2 預約	1 預約	0	
								數據	主/副
1	x	0	0	ATV	x	x	x	0	主圖像
1	x	0	1	DTV	x	x	x	1	副圖像
1	x	1	0	收音機					
1	x	1	1	預約					

「x」：無須理會

確認 [a][][設定識別][確定][數據 0][數據 1]
[x][a][][設定識別][NG][數據 0][x]

22. 頻道略過(指令：m b)

設定目前頻道的掠過狀態。

傳輸[m][b][][設定識別][][數據][Cr]

數據 00：略過 01：添加

確認 [b][][設定 ID][][確定/NG][數據][x]

23. 按鍵(指令：m c)

要發送 IR 遙控鍵編碼。

傳輸 [m][c][][設定識別][][數據][Cr]

數據：按鍵編碼 - 參閱第107頁。

確認 [c][][設定識別][][確定/NG][數據][x]

24. 輸入選擇(指令：x b) (主圖像輸入)

若要選擇電視的輸入源。

傳輸 [x][b][][設定識別][][數據][Cr]

數據：結構

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 外置輸入 ─┘				└─ 輸入號 ─┘			
外置輸入				數據			
0	0	0	1	類比			
0	0	1	0	AV			
0	1	0	0	Component			
0	1	1	0	RGB-PC			
1	0	0	1	HDMI			
外置輸入				數據			
0	0	0	0	類比1			
0	0	0	1	類比2			
0	0	1	0	類比3			
0	0	1	1	類比4			

(42/50PQ1*** 除外)

確認 [b][][設定 ID][][確定/NG][數據][x]

LG Electronics Inc.