



Model : HT762TZ (HT762TZ1-D0, SH72TZ-S/C/W)

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Tam HD yukarı ölçekleme (1080p)
(Sayfa 6'ya gidin)

Ev Sineması Hoparlörü Kolay
Kurulumu
(Sayfa 15'ya gidin)

USB'ye Doğrudan Kayıt
(Sayfa 17'ya gidin)

Portable In
(Taşınabilir Cihaz Girişi)
(Sayfa 18'ya gidin)



P/NO : MFL62585869

Güvenlik Önlemi



UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ
! AÇMAYIN



İKAZ : ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI : YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI : Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin.

Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma içindir; ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün, yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemelidir ya da üretici talimatlarına uyulmalıdır.

UYARI : Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.

Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun.

Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin. Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. İŞİNA UZUN SÜRE BAKMAYIN.

UYARI : Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesnelere cihazın üstüne konmamalıdır.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yanmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablounu fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablounun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.



Eski cihazınızı imha etme


1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.



Bu ürün 2004/ 108/ EC EMC Direktifi ve 2006/ 95/ EC Düşük Voltaj Direktifine uyacak şekilde üretilmiştir.

Avrupa temsilcisi :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



Yeni DVD Alıcınıza hoş geldiniz.

İçindekiler



Ayar	4
Ünitenin bağlanması	5-7
Ana Ünite	7
Uzaktan kumanda	8
OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı	9
Başlangıç Alan Kodu Ayarları - İsteğe bağlı	9
Genel ayarları düzenleme	9-11
5.1 Hoparlör Ayarı	10
Daha önceden programlanmış ses alanının zevkine varın	11



Disk bilgilerinin görüntülenmesi	12
Disk veya dosyanın oynatılması	12-14
Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi	14
Radyo dinleme	15
Uy teatri dinamikleri osongina sozlanadi	15
Bir USB aygıtı kullanmak	16
USB'ye kayıt	17
Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme	18
Diğer işlemler	18



Dil Kodları	19
Alan Kodları	19
Sorun Giderme	20
Oynatılabilir Disk Türleri	21
Teknik Özellikler	22




SIMPLINK nedir?

Bu ünite ile SIMPLINK özellikli LG TV HDMI bağlantısıyla birbirine bağlandığında, bu ünitedeki bazı işlevler TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilir.

- LG TV'nin kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler; Oynatma, Duraklatma, Tarama, Atlama, Durdurma, Kapatma, vb.'dir.
- SIMPLINK işlevinin ayrıntıları için TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- SIMPLINK işlevine sahip LG TV'de yukarıda gösterilen logo yer alır.
- 1.2A HDMI kablosundan daha yüksek sürüm bir kablo kullanın.

Ayar

Hoparlör altlıklarından hoparlörler çıkarılır.

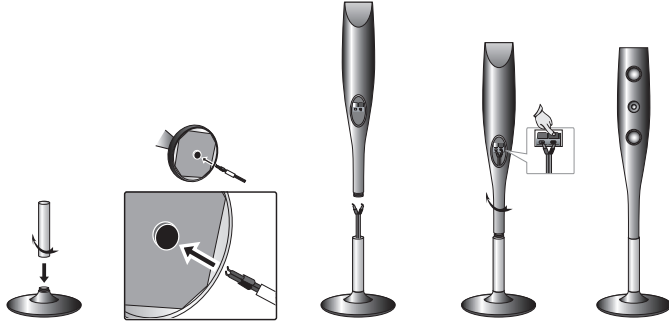

Hoparlörleri Monte Etme

- 1 Kısa direği döndürerek tabana sabitleyin. Hoparlör kablosunu tabandaki delikten geçirin.
- 2 Hoparlör kablosunu hoparlördeki delikten geçirin.
- 3 Hoparlörü döndürerek ağırlığa sabitleyin. Hoparlör kablosunu hoparlördeki uygun terminalere bağlayın.


Hoparlörleri DVD alıcıya bağlama

1 Dört adet hoparlör kablosunun size verilmiş olması gerekmektedir.

Bu kablolardan her birinin her iki ucunda renk kodlu bulunmaktadır ve DVD alıcısının dört hoparlöründen birine bağlantıyı sağlar.

2 Telleri DVD alıcıya bağlayın.

Kabloyu DVD alıcısına bağlamak için bağlantı terminalini açmak amacıyla plastik tuşların her birine basın. Kabloyu takın ve klipsi serbest bırakın.

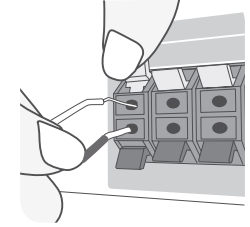

Her bir kablunun siyah ucunu – (eksi) ile işaretlenen terminalere, diğer ucunu ise + (artı) ile işaretlenen terminalere bağlayın.

3 Telleri hoparlörlere bağlayın.

Tellerin diğer ucunu da renk koduna göre doğru hoparlöre bağlayın:

Ana Ünite	HOPARLÖR	KONUM
REAR R	Gri	Arkanızda ve sağınızda.
FRONT R	Kırmızı	Önünüzde, ekranın sağında.
CENTER	Yeşil	Ekranın yukarısında, doğrudan önünüzde.
SUB WOOFER	Turuncu	Bu herhangi bir ön pozisyonda yerleştirilebilir.
REAR L	Mavi	Arkanızda ve solunuzda.
FRONT L	Beyaz	Önünüzde, ekranın solunda..

Kabloyu hoparlörlere bağlamak için, plastik parmak yastığının her birini bastırarak hoparlörlerin tabanındaki bağlantı terminalerini açın. Teli takın ve parmak yastığını serbest bırakın.


Şunlara dikkat edin

- Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadıklarından emin olun.
- *Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek)
- Arkada bulunan hoparlörü, TV veya PC ekranının en az 30 cm uzağına koyunuz.

Ünitenin bağlanması


- 1** Kabloları kullanarak ünitenizdeki ve TV'nizdeki (DVD oynatıcı ya da Dijital Aygıt, vb.) jakları bağlayın. TV'nizin jaklarını kontrol edin ve **A**, **B** ya da **C** bağlantısını seçin. Resim kalitesi **A** dan **C** ye doğru artmaktadır.

SCART bağlantısı (A)

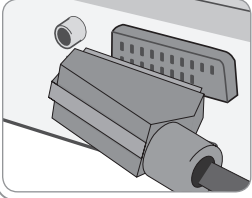


SCART kablosunu kullanarak üniteye TO TV (TV'YE) jakını TV'nizle bağlayın.

FM bağlantısı

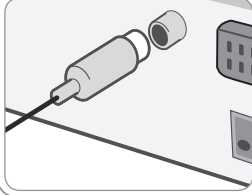


FM – FM anteni takın. Antenin iki gevşek ucu düz ve yatay çizgide olduğunda alım en iyi şekilde gerçekleşir.

Ses Girişi bağlantısı

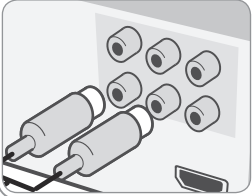


Ünitenin Ses Jakları renk kodludur (sağ ses için kırmızı ve sol ses için beyaz). TV'niz için tek bir çıkışa sahipse (mono), b irim üzerinde soldaki (beyaz) ses jakına bağlayın.

Component Video connection (B)

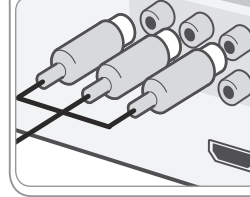


Bir Y PB PR kablosu kullanarak üniteye COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (KOMPONENT/ AŞAMALI TARAMA ÇIKIŞI) jaklarını, TV'nizdeki karşılık gelen giriş jaklarına bağlayın.

Video Çıkışı bağlantısı (A)

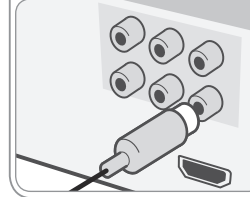

Bir Video kablosu kullanarak üniteye VIDEO OUTPUT (MONITOR) (VIDEO ÇIKIŞI) jakını TV'nizdeki karşılık gelen giriş jaklarına bağlayın..

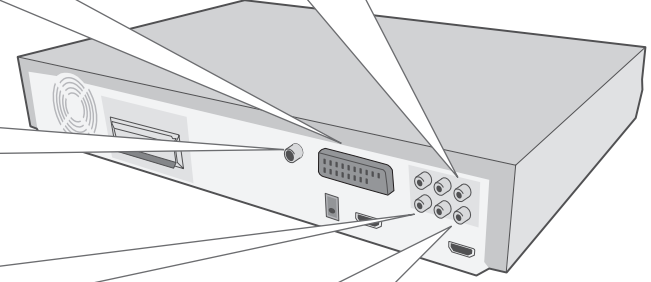

- 2** Güç kablosunu güç kaynağına takın.


Ünitenin bağlanması

Çözünürlük Ayarı


Çözülümü komponent video ve HDMI çıkışı için değiştirebilirsiniz. İstenilen çözülümü seçmek için **RESOLUTION** düğmesine arka arkaya basın - 480i (ya da 576i), 480p (ya da 576p), 720p, 1080i, 1080p Bağlantı ya da TV'ye bağlı olarak çözülüm seçilemeyebilir.

- TV'nize bağlı olarak bazı çözülüm ayarları resmin kaybolmasına ya da anormal resim görüntüsüne neden olabilir. Bu durumda, resim tekrar belirene kadar **RESOLUTION** düğmesine arka arkaya basın.

Full HD görüntü kalitesinin zevkine varmak için video çözünürlüğünü 1080p'ye ayarlayabilirsiniz (Full HD up=scaling)

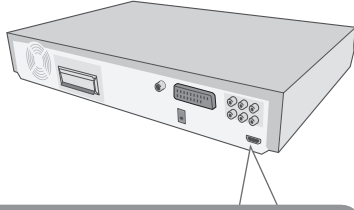

HDMI Çıkışı bağlantısı (C)

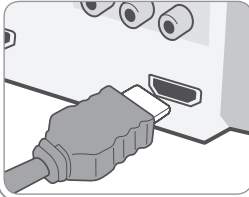

Bir HDMI kablosu kullanarak ünitedeki HDMI OUTPUT (HDMI ÇIKIŞI) jakını HDMI uyumlu bir TV'deki HDMI girişi yakına bağlayın.

Bağlantıya bağlı olarak kullanılabilir çözünürlük

Görüntüleme penceresindeki çözünürlük ve çıkış çözünürlüğü bağlantıya göre farklılık gösterebilir. Lütfen çizelgeye bakın.

[HDMI OUT] (HDMI ÇIKIŞI) : 1080p, 1080i, 720p, 480p (ya da 576p) ve 480i (ya da 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] (KOMPONENT VIDEO ÇIKIŞI) : 480p (ya da 576p) ve 480i (ya da 576i)

[VIDEO OUT] (VIDEO ÇIKIŞI) : 480i (ya da 576i)

[SCART]: 576i

HDMI Çıkışı bağlantısı hakkında notlar


- TV'niz çözünürlük ayarınızı kabul etmezse, ekranda anormal görüntüler oluşur. (Ekranda "TV do not support" [TV desteklemiyor] yazısı belirecektir) Lütfen TV'nizin kullanıcı kılavuzunu okuyun ve sonra TV'nizin kabul edebileceği çözünürlüğü ayarlayın.
- Ünite HDMI konektörüne bağlıyken çözünürlüğün değiştirilmesi arızalara neden olabilir. Sorunu çözmek için üniteyi kapatıp tekrar açın.
- HDMI veya DVI uyumlu bir cihazı bağlarken şu adımları mutlaka uygulayın :
 - HDMI/ DVI cihazını ve bu üniteyi kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/ DVI cihazını açın ve 30 saniye boyunca bu şekilde bırakın, ardından üniteyi açın.
 - Bağlanan cihazın video girişi bu ünite için doğru şekilde ayarlanmıştır.
 - Bağlanan cihaz 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i veya 1920X1080p video girişiyle uyumludur.
 - 1080p, 720p ve 576p (480p) çözünürlükleri kademeli tarama uygulamalı çözünürlümlerdir.
- Bu üniteyle tüm HDCP uyumlu DVI cihazları çalışmaz.
 - HDCP olmayan cihazlarda görüntü düzgün şekilde gösterilmeyecektir.

Harici bir kaynaktan ses dinleme ve fonksiyon seçme


Bir dış kaynaktan bulunan sesleri cihazınız üzerinden dinleyerek tadını çıkarın. Ve fonksiyonu seçebilirsiniz.

FUNCTION butonuna arka arkaya basarak istenen giriş kaynağını ve fonksiyonu seçin (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, FM).

Ünitenin bağlanması

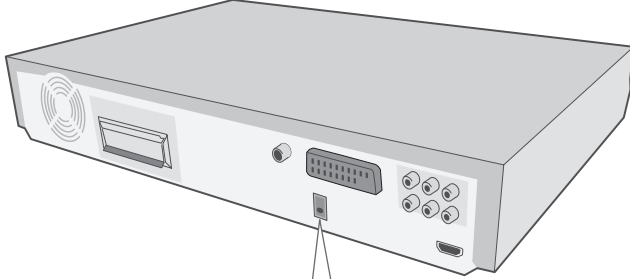


Dijital Ses girişi bağlantısı

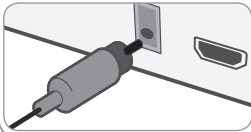

Ünitenin OPTICAL IN yakını TV'nizin (ya da Dijital Aygıt, vs.) optik çıkışındaki jake bağlayın.

Ana Ünite

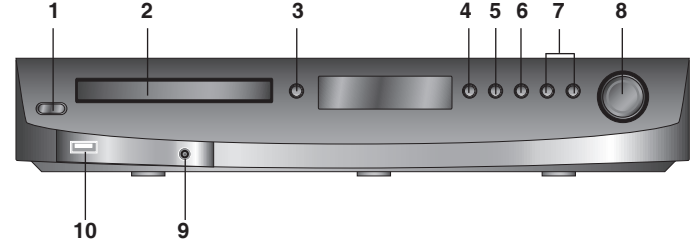

1 Güç

Üniteyi açar ve kapatır.

2 DVD/CD Disk Tepsisi

3 Aç/ Kapa

4 Oynat

5 Duraklat

6 Durdurma

7 Ayar (-/ +), Aramayı/ Atla (Bas ve basılı tut)

8 Ses Seviyesi (VOLUME)

Herhangi bir fonksiyonu kullanırken sesi kontrol eder.

9 PORT. (Taşınabilir) In port

Ünitenizde taşınabilir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

10 USB bağlantı noktası

USB cihazını bağlayarak video, resim ve ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda



- 1** **FUNCTION (İŞLEV)** : Fonksiyon ve giriş kaynağını seçer. (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, FM).
SLEEP (UYKU) : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Selektör : Dokunmatik düğmelerin ışıkları sönecek ve ön panel göstergeleri kararacaktır.)
POWER (GÜÇ) : Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.
OPEN/ CLOSE(Aç/ Kapa) : Disk işlemcisini açar ve kapatır.
TITLE (BAŞLIK) : Geçerli DVD başlığının bir menüsü varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde disk menüsü görüntülenebilir.
DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) : Ekran Menüüne erişir.
MENU (MENÜ) : DVD diskindeki menüye erişir.
SETUP (AYAR) : Ayar menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
PRESET (ÖN AYAR) (^ V) : Radyo programını seçer.
TUN.(-/ +) (AYARLA) : İstenilen radyo istasyonunu ayarlar. ^ V < > (sol/ sağ/ yukarı/ aşağı) : Ekran menülerinde gezinmek için kullanılır.
ENTER (GİRİŞ) : Menü seçimini onaylar.

- 2** **RETURN (GERİ DÖN)**(↶) : Menü'de geriye gidiş veya kurulum menüsünden çıkış
REC (KAYIT)(●) : USB Doğrudan Kayıt
STOP (DURDUR)(■) : Oynatmayı veya kaydı durdurur.
PLAY (OYNAT)(▶), **MO./ST.** : Oynatmayı başlatır. Mono/ Stereo'yu seçer.
PAUSE/STEP(DURAKLAT/ ADIM)(||) : Oynatmayı duraklatma.
SKIP (ATLA)(◀◀/ ▶▶) : Bir sonraki veya bir önceki bölüm/ parça/ dosya'ya git.
SCAN (TARA)(◀◀/ ▶▶) : Geri veya ileri arama yapar.

Pilleri uzaktan kumanda ünitesinin içine yerleştirin

Pilleri yerleştirirken, pil üzerindeki + (artı) ve - (eksi) işaretlerinin uzaktan kumandanın üzerindeki işaretlerle aynı olmasına dikkat edin.

- 3** **TV→HT SPK (Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulumu)** : Doğrudan AUX OPT'yi seçmek için HT SPK'ya basın.
MUTE (SESSİZ) : Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE (SESSİZ) düğmesine basın. Örneğin telefonu yanıtlamak için ünitenizin sesini kapatabilirsiniz.
VOL (Ses Seviyesi)(+/-) : Adjusts speaker volume.
LG EQ : LG EQ'yü kullanarak doğal veya yerel frekans düzenleyici etkisini seçebilirsiniz.
EQ (EKOLAYZER efekti) : Ses etkilerini seçebilirsiniz.
VSM : Dolby Pro Logic II veya VIRTUAL (SANAL) sesi ayarlamak için VSM düğmesine basın.
REPEAT/RANDOM : Herhangi bir oynatma modunu seçmek için (RASGELE, TEKRAR)
SUBTITLE : Oynatma sırasında, istediğiniz bir alt yazı dilini seçmek için art arda SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesine basın.
0-9 numara düğmeleri : Menüde numaralı seçenekleri belirler.

- 4** **TV Kontrol düğmeleri** : TV'yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)

TV'yi kontrol etme.

LG TV'nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya kapanıncaya kadar POWER (TV) (GÜÇ (TV)) tuşunu basılı tutup ardı ardına PR/CH(+/-) düğmesine basın.

- PROG./MEMO. (PROGRAM/ BELLEK)** : Program menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
CLEAR (TEMİZLE) : Program Listesinden bir parça numarasını siler.
RESOLUTION : HDMI ve COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENT VIDEO ÇIKIŞI) jackları için çıkış çözünürlüğünü ayarlar.
RDS : Radyo Veri Sistemi
PTY : Çeşitli RDS görünümlerini görüntüler.

OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı

Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak seçilecektir.

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Gücü açın Dil listesi belirecektir.	POWER
2 Dili seçin	^ v < >
3 Şu tuşa basın	ENTER
4 Onaylamak için şu tuşa basın	< > ve ENTER

Başlangıç Alan Kodu Ayarları - İsteğe bağlı

Bu üniteyi ilk defa kullanırken Alan Kodunu aşağıda gösterildiği şekilde ayarlamamanız gerekmektedir.

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Ayar menüsünü görüntüleyin	SETUP
2 İlk düzeyde LOCK (KİLİT) menüsünü seçin	^ v
3 İkinci düzeye geçin Aktive edilen Alan Kodu ikinci seviyede gözükecektir	>
4 Üçüncü seviyeye geçin	>
5 Yeni bir parola girin	sayı düğmeleri (0-9) ve ENTER
6 Girilen yeni parolayı tekrar kontrol edin	sayı düğmeleri (0-9) ve ENTER
7 Coğrafi bölge için bir kod seçin Seçimden sonra Rating (Derecelendirme) ve Password (Parola) etkinleştirilir.(sayfa 19)	^ v < ve ENTER
8 Girişinizi teyit etmek için Derecelendirme öğesini ve parolayı ayarlayamazsanız ayar menüsünü terk etmeden önce Alan Kodu ayarını tamamladığınızdan emin olun.	ENTER

Genel ayarları düzenleme

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Ekran ayarı menüsü	SETUP
2 Birinci düzeyde istenilen bir seçeneği belirleme	^ v
3 İkinci düzeye geçin	>
4 İkinci düzeyde istenilen bir seçeneği belirleme	^ v
5 Üçüncü seviyeye geçin	>
6 Ayarı değiştirme	^ v, ENTER

Genel ayarları düzenleme – daha fazlasını yapabilirsiniz

Dil ayarlarını düzenleme

Menü Dili – Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

Disk Ses/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü – Disk Ses/ Dis Altyazı/ Disk Menü için bir dil seçin.

[Original] (Orijinal) : Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Other] (Diğer) : Başka bir dil seçmek için numara tuşlarına basın ve ardından **ENTER** (GİRİŞ) tuşuna basarak referans bölümündeki (bkz. sayfa 19) dil kodu listesine göre ilgili 4 basamaklı sayıyı girin.

ENTER'a basmadan önce bir hata yaparsanız, **CLEAR** (TEMİZLE) düğmesine basın

[Kapalı] (Disk Altyazıcı için) : Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

Ekran ayarlarının yapılması

TV En/Boy Oranı – TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy oranını seçmenizi sağlar.

[4 : 3] : Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16 : 9] : 16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

Görüntü Modu – 4 : 3 seçeneğini belirlediyeniz, geniş ekran programların ve filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.

[Mektup kutusu] : Bu seçenek, geniş ekran bir görüntüyü ekranın üst ve alt kısımlarında siyah şeritlerle birlikte görüntüler.

[Panscan] : Gerekliğinde görüntünün sığmayan kısımlarını keserek 4 : 3 ekranın tamamını doldurur.

TV Çıkışı Seçimi – TV bağlantı türüne göre bir seçenek belirleyin.

[RGB] : TV'niz SCART jakıyla bağlandığında.

[YPbPr] : TV'niz ünitedeki COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN (KOMONENT/ AŞAMALI TARAMA) jaklarıyla bağlandığında.

Özellikle üniteyi komponent video bağlantısı yolunda bağlarken kurulum menüsünde TV Çıkış Seçimini RGB'den YPbPr'ye değiştirirseniz ekran karacaktır. Bu durumda, video kablosunu MONİTÖR yakına bağlayın ve kurulum menüsünde tekrar YPbPr'yi seçin.


Ses ayarlarının yapılması

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) – Ses seviyesi düşüken sesin net olmasını sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [On] (Açık) ayarını kullanın.

Vokal – Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [On] (Açık) seçeneğini belirleyin. Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD'ler için etkilidir.

HD AV Senk. - Digital televizyonlarda zaman zaman resim ve ses arasında gecikme olabilir. Böyle bir durumda, senkronizasyon sağlamak amacı ile sesi geciktirerek resmi beklemesi sağlanabilir: Bu işleme HD AV Sync adı verilir. Uzaktan kumandınız üzerindeki * kullanarak aşağı veya yukarı hareketlerle gecikme süresini 0 ile 300 msn arasında ayarlayabilirsiniz.

5.1 Hoparlör Ayarı

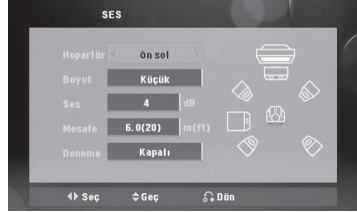	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Ayarlar menüsünü açın	SETUP
2 Audio ikonunu seçin.	^ V
3 Audio menü girişi için sağ tarafı seçin, ve sonra 5.1 Hoparlör Ayarlarını seçin	> ^ V ENTER
4 Ayarlama yapmak istediğiniz hoparlörü seçin	< >
	
5 Bir seçenek belirleyerek ayarları değiştirin	^ V < >
6 Bir hoparlörün çıkış gücünü (sesini) -5dB ile +5dB.arasında ayarlayabilirsiniz. Hoparlör büyüklükleri belirlenmiş olduğundan dolayı bu ayarları değiştiremezsiniz.	< >
7 Hoparlörlerinizi cihazınıza bağlayacak olursanız, hoparlörünüz sizin daha önceden belirlediğiniz dinleme noktasına ne kadar uzakta olduğunu ve sesin ne kadar gitmesi gerektiğini bilecektir. Bu, sesin her iki hoparlörden dinleyiciye aynı anda ulaşmasını sağlar.	< >
8 Her iki hoparlörden gelen sinyalleri kontrol edin. Sesi bu sinyallere göre dilediğiniz gibi ayarlayın.	< >
9 Ayarlarınızı kaydedin ve Ayarlar menüsünden çıkın.	RETURN

Kilit ayarlarının yapılması

Kilit seçeneklerine erişim için 4 haneli parolayı girmeniz gerekmektedir. Henüz parolayı girmemişseniz, parolayı girmenizi isteyen bir mesaj ekranı görüntülenecektir. 4 haneli bir parola girin ve sonra **ENTER** düğmesine basın. Parolayı tekrar girin ve doğrulamak için **ENTER** düğmesine basın. Numarayı girenken hata yaparsanız, numaraları silmek için **CLEAR** (TEMİZLE) düğmesine basın.

Parolanızı unutursanız sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle, ünitadaki diski çıkartın. Kurulum menüsünü görüntülemek için **SETUP** düğmesine basın. '210499' girin ve **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın. Böylece parola silinir.

Rating (Derecelendirme) – Bir derecelendirme seviyesi seçmenizi sağlar. Seviye düştükçe derecelendirmenin kısıtlayıcılığı artar. Derecelendirmeyi devre dışı bırakmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.

Şifre – Kilit ayarları için parola ayarlanmasını veya değiştirilmesini sağlar.
[Yeni] : Numara tuşlarını kullanarak yeni bir 4 basamaklı parola girin ve sonra **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın. Onaylamak için parolayı yeniden girin.
[Değiştir] : Geçerli parolayı girdikten sonra iki defa yeni parolayı girin.

Bölge Kodu – Oynatma derecelendirme seviyesi olarak coğrafi bir alanın kodunu seçmenizi sağlar. Bu, ebeveyn kilidi tarafından kontrol edilen DVD'leri derecelendirmek için hangi alanın standartlarının kullanıldığını belirler. Sayfa 19'de Alan Kodları'na bakın.

Diğer ayarların düzenlenmesi

DivX(R) VOD – DivX® VOD hizmetini kullanarak video kiralamanıza ve satın almanıza olanak veren DivX® VOD (Talep Üzerine Video) kayıt kodunu sağlar.

Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.
[DivX(R) VOD] belirlediğinde **ENTER** düğmesine basın ve ünitenin kayıt kodunu görüntüleyin.

Daha önceden programlanmış ses alanının zevkine varın

Sistem daha önceden ayarlanır surround ses alanına sahiptir. Arzu edilen ses modunu **EQ/LG EQ** kullanarak seçebilirsiniz. **EQ/LG EQ**'yü **EQ/LG EQ** bilgisi görüntülenirken < > büyük/küçük tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır. Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre farklılıklar gösterebilir.

GÖRÜNTÜ	Tanımı
NATURAL	Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz.
AUTO EQ	Çalınan müzik türüne en yakın olan ses ekolayzerini şarkı dosyalarının MP3 ID3 Tag'larından algılar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde hissetmenizi sağlar.
MP3 OPT	Bu fonksiyon sıkıştırılmış MP3, WMA dosyalarını optimize eder. Bas seslerini iyileştirir
BASS	Tiz, bas ve surround efektlerini güçlendirir.
VIRTUAL	Daha fazla sanal surround sesin tadını çıkarabilirsiniz.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	Dolby Pro Logic II stero kaynaklarınızı 5- kanalda dinlemenizi sağlar. (PLII MTRX kullanımını öneririz.)
NORMAL(OFF)	Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın.

Disk bilgilerinin görüntülenmesi

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basma	DISPLAY
2 Bir madde seçin	^ V
3 Görüntüleme menüsü ayarlarını yapma	< >
4 Çıkışa geri dönme	DISPLAY

Displaying Disc Information - more you can do

^ V tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya < > düğmesine basarak ayarı değiştirebilir veya seçebilirsiniz.

1/8	Şu andaki başlık (veya parça/dosya) Sayı / Toplam Sayı Başlık (veya parça/dosya)
4/25	Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı
-1--1--	Geçen oynatma süresi
1 ENG D D 3/2.TCH	Seçilen ses dili veya kanalı
1 KOR	Seçilen altyazı
1/3	Seçilen aç/ toplam aç sayısı
NORMAL	Seçilen ses modu

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Tüm disk ve dosyalar aşağıda listelenmektedir

MP3 dosyaları
DVD ve sonlandırılmış DVD±R/ RW
WMA dosyaları
DivX dosyaları
Ses CD'leri

ALL
MP3
DVD
WMA
DivX
ACD

Disk veya dosyanın oynatılması

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Üniteye bir disk yerleştirin	▲ OPEN/CLOSE
2 Bir DVD/CD seçin	FUNCTION
3 Menü ayarlarını yapma veya Menüden bir dosya seçme	^ V < > ^ V
4 Disk oynatımını başlatma	▶ PLAY
5 Disk oynatımını durdurma	■ STOP

Disk veya dosyanın oynatılması – daha fazlasını yapabilirsiniz

Mönülü DVD Oynatma DVD

Çoğu DVD artık film başlamadan yüklenen menülere sahiptir. Herhangi bir seçeneği vurgulamak için ^ V < > kullanarak bu menüler arasında dolaşabilirsiniz.

Seçim için PLAY (▶) basılır.

Bir sonrakine veya bir önceki bölüm/parça/dosya'ya geç ALL

SKIP (▶▶) basarak bir sonraki bölüm/parça/dosya'ya ilerle
SKIP (◀◀) basarak şu andaki bölüm/parça/dosya'nın başına geri dön.
SKIP (◀◀) hafifce iki kez basarak bir evvelki bölüm/parça/dosya'ya dön.

Playback'i durdurma ALL

Oynatmayı duraklatmak için PAUSE/STEP (DURAKLAT/ ADIM) (||) tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için PLAY (▶) tuşuna basın.

Çerçeve Çerçeve oynatma DVD DivX

Çerçeve çerçeve oynatmak için ardi ardına PAUSE/STEP (DURAKLAT/ ADIM) (||) tuşuna basın.

Devamlı veya karışık çalma ALL

REPEAT/RANDOM düğmesine art arda basın ve mevcut başlık, bölüm ya da şarkı arka arkaya ya da rasgele çalınacaktır. Normal çalmaya dönmek için art arda REPEAT/RANDOM düğmesine basın.

- Rasgele çalma modu : sadece müzik dosyaları.

Hızlı ileri veya hızlı geri alma **ALL**

Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için **SCAN** (TARA) (◀◀ya da▶▶) tuşuna basın. **SCAN** (TARA) (◀◀ya da▶▶) tuşuna ardı ardına basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. **PLAY** (▶) basarak normal hızda oynatımına devam edin.

Altyazı dili seçme **DVD** **DivX**

Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **SUBTITLE** (ALTYAZI) (☑) tuşuna basın.

Oynatma hızını yavaşlatma **DVD** **DivX**

Oynatma duraklatıldığında, ileri veya geri oynatımı yavaşlatmak için **SCAN** (TARA) (◀◀ya da▶▶) tuşuna basın. **SCAN** (TARA) (◀◀ya da▶▶) tuşuna art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. **PLAY** (▶) veya **ENTER** basarak normal hızda oynatımına devam edin. DivX dosyası geri playback modunda yavaşlatılamaz.

1,5 kere daha hızlı oynatma **DVD**

DVD'yi normal oynatma hızından 1,5 kat daha hızlı izlemek veya dinlemek için DVD oynatılırken **PLAY** (▶) tuşuna basın. Ekranda "▶ x1.5" belirecektir. Normal oynatma hızına geri dönmek için tekrar **PLAY** (▶) tuşuna basın. "x1.5" hız playback modunda mikrofonu takarsanız, normal oynatma moduna dönecektir. This function is not operated when the microphone is connected to the unit.

Başlık menüsünü görüntüleme **DVD**

Varsa, diskin başlık menüsünü görüntülemek için **TITLE** (BAŞLIK) tuşuna basın.

Belirlenen saatte oynatma **DVD** **DivX**

Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. **DISPLAY**'e basın ve saat ikonunu seçiniz. Zamanı girdikten sonra **ENTER** butonuna basınız. Örneğin, 1 saat 10 dakika ve 20 saniye için "11020" rakamlarını sayısal tuşları kullanarak giriniz ve **ENTER** basınız. Yanlış rakam giderseniz, **CLEAR** tuşun basıp tekrar giriş yapınız.

Son Sahne Belleği **DVD**

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir disk takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

Karışık disk veya USB Flash Sürücü – DivX, MP3/ WMA ve JPEG

Bir disk veya USB Flash içerisinde DivX, MP3/WMA ve JPEG dosyaları bir arada bulunuyorsa oynatmak istediğiniz dosyaları **MENU**'ye basarak seçebilirsiniz.

Eğer "Bu dosya tipi oynatıcı üzerinde desteklenmiyor" ibaresi ekranda görüntülenirse, **MENU** ye basarak uygun dosya tipini seçin.

DVD MENÜ'süne bakış **DVD**

Varsa, disk menüsünü görüntülemek için **MENU** (MENÜSÜ) tuşuna basın.

Karakter dizini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme **DivX**

Oynatma sırasında alt yazı düzgün bir şekilde çıkmazsa, **SUBTITLE** (ALTYAZI) düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun ve sonra altyazı düzgün bir şekilde gösterilene kadar başka bir dil kodunu seçmek için < > ya da **SUBTITLE** düğmesine basın ve sonra **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın.

DivX dosyası gereksinimleri **DivX**

Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720x576 (G x Y) piksel
- DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
- DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda " _ " işareti olarak gösterilebilir.
- Çerçeve hızı : 30 fps'den az
- Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal biçimde çalışmayabilir.
- Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt)
- Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320kbps içinde (MP3), 40 - 192 kHz içinde (WMA)
- Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda yürütmemezsiniz.
- Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video görüntülenir ya da ses verilir.
- DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal şekilde çalışmayabilir.

Kendi programınızın oluşturulması **ACD** **MP3** **WMA**

Diskteki müziklerin sırasını ayarlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırayla oynatabilirsiniz. Program listesine müzik eklemek için; program edit modunu girme amacıyla **PROG./MEMO.** düğmesine basın (Menüde (E) işareti görülecektir). \wedge \vee düğmesini kullanarak [Liste]'de istediğiniz müziği seçin ve sonra program listesine müzik eklemek için **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın. Program listesinden müzik seçin ve sonra programlanan oynatmayı başlatmak için **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın. Program listesinden bir müziği silmek için \wedge \vee Program listesinden bir müziği silmek için \wedge \vee düğmesini kullanarak silmek istediğiniz müziği seçin ve sonra program edit modunda **CLEAR** (SİL) düğmesine basın. Program listesinden bütün müziği silmek için [Clear All] (Hepsini Sil) seçeneğini seçin ve program edit modunda **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın. Disk çıkartıldığında ya da ünite kapatıldığında program silinecektir.

Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG) **MP3**

Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasını oynatırken, **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE) tuşunu ardı ardına basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

MP3/ WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Örneklem frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320kbps içinde (MP3), 40 - 192kbps içinde (WMA)
- Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Dosya uzantıları : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
- ISO 9660 dosya sistemi oluşturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.


Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Üniteye bir disk yerleştirin.	\blacktriangle OPEN/CLOSE
2 Bir DVD/CD seçin	FUNCTION
3 Bir fotoğraf dosyası seçme	\wedge \vee
4 Seçilen dosyayı tam ekran görüntüleme	\blacktriangleright PLAY
5 Menüye geri dönme	\blacksquare STOP

Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi – daha fazlasını yapabilirsiniz

Viewing photo files as a slide show

() simgesini vurgulamak için \wedge \vee < > tuşunu kullanın ve ENTER (GİRİŞ) tuşunu basarak slayt gösterisini başlatın.

() simgesi vurgulandığında < > tuşunu kullanarak slayt gösterisi hızını değiştirebilirsiniz.

JPEG dosyasının boyutu ve çözünürlüğüne bağlı olarak dia gösteriminin başlaması zaman alabilir.

Bir önceki/bir sonraki fotoğrafa geçme

Önceki/ bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için **SKIP** (\blacktriangleleft ya da \blacktriangleright) ya da < ile > düğmesine basın.


Fotoğrafta döndürme

\wedge \vee işaretini kullanarak fotoğrafı tam ekran görüntülerken saat yönünde veya aksi yönde döndürebilirsiniz.

Slayt Gösterisini beklemeye almak

PAUSE/STEP (DURAKLAT/ ADIM) (\blacksquare) basarak slayt gösterisini durdurun. **PLAY** (OYNAT) (\blacktriangleright) veya **PAUSE/STEP** (DURAKLAT/ ADIM) (\blacksquare) basarak slayt gösterisine devam edin.

Slayt Show esnasında müzik dinleme

Diskin hem müziği hem de fotoğrafı içermesi durumunda Slayt show esnasında müzik dinleyebilirsiniz. \wedge \vee < > kullanarak () ikonunu vurgulayın ve sonra **ENTER** 'a basarak slayt show'u başlatın. Bu fonksiyon sadece disk ile mümkündür.

Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Enine maksimum piksel: 2760 x 2048 piksel
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler çalışmayabilir.
- Dosya uzantıları : ".jpg"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET

Radyo dinleme

FM anteninin bağlı olduğundan emin olun.

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Gücü açma	POWER
2 FM seçin	FUNCTION
3 Bir radyo istasyonu seçme	TUN.-/ +
4 Radyo istasyonunu 'kaydetme' Ekranda ön ayarlı bir numara gösterilir.	PROG./MEMO.
5 Önceden ayarlanmış sayıyı seçin En fazla 50 radyo istasyonu kaydedilebilir.	PRESET ^ v
6 Basma işlemini onaylama	PROG./MEMO.
7 Ön ayarlı numaraya girilmiş 'kayıtlı' bir istasyonu	PRESET ^ v

Radyo dinleme – daha fazlasını yapabilirsiniz

Otomatik radyo istasyonu arama

TUN.-/TUN.+ (AYARLA) tuşunu en az bir saniye basılı tutun. Radyo otomatik olarak tarama yapar ve bir radyo istasyonu bulunduğunda taramayı durdurur.

Kayıtlı tüm istasyonları silmek

PROG./MEMO. (PROGRAM/ BELLEK) tuşunu iki saniye basılı tutun. DVD alıcının ekranında ERASE ALL (TÜMÜNÜ SİL) ögesi yanıp söner. Tüm kayıtlı radyo istasyonlarını silmek için **PROG./MEMO.** (PROGRAM/ BELLEK) tuşuna basın.

Düşük FM sinyalinin iyileştirme

Uzaktan kumanda üzerinde **PLAY (▶) (MO./ST.)** butonuna basın. Bu işlem ile radyoyu stereo modundan mono moduna geçirecek ve genellikle gelen sinyalleri geliştirecektir.

Radyo istasyonu hakkındaki bilgileri görmek


FM radyosunda RDS (Radyo Verileri Sistemi) özelliği vardır. Bu, dinlenen radyo istasyonu hakkındaki bilgileri gösterir. Çeşitli veri türleri arasında geçiş yapmak için ardi ardına RDS düğmesine basın.

- PS** (Program Hizmeti Adı)
Kanalın adı ekranda görüntülenir
- PTY** (Program Türü Tanıma)
Program türü (örn. Caz veya Haber) ekranda görüntülenir.
- RT** (Radyo Metni)
Yayın istasyonundan gelen özel bilgileri içeren bir metin mesajıdır. Bu metin ekranda kayabilir.
- CT** (Kanal tarafından kontrol edilen saat)
Bu, istasyon tarafından yayınlanan saat ve tarihi gösterir.

Uy teatri dinamikleri osongina sozlanadi

TV, DVD ve Dijital aygıtınızdan 5.1(2.1 veya 2) kanal modunda dinleyebilirsiniz.

Güç kapalı modunda bile TV→HT SPK tuşuna basarsanız güç açılır ve otomatik olarak AUX OPT moduna geçer.

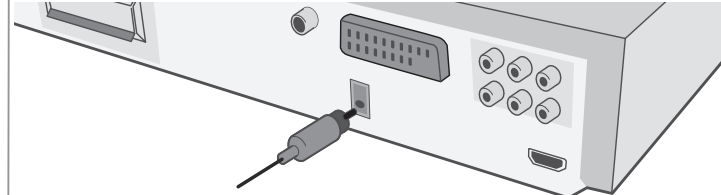

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 Ünitenin OPTICAL IN yakını TV'nizin (ya da Dijital Aygıt, vs.) optik çıkışındaki jake bağlayın.	-
2 AUX OPT ögesini seçme: AUX OPT ögesini doğrudan seçme	TV→HT SPK
3 Ovozni 5.1(2.1 yoki 2) kanallı dinamikdan tinglang.	-
4 AUX OPT ögesinden çıkma: Funksiya oldingisiga qaytadi.	TV→HT SPK

Bir USB aygıtı kullanmak

USB aygıtını cihazın USB girişine takarak USB aygıtı üzerinde bulunan medya dosyalarınızın tadını çıkarabilirsiniz. Diğer bir fonksiyonu çalıştırmak için, CD playback bölümüne bakınız.

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 USB aygıtını cihazın USB girişine takınız.	--
2 USB fonksiyonunu seçiniz.	FUNCTION
3 Çalıştırmak istediğiniz dosyayı seçiniz.	^ v
4 Medya uygulamalarınıza başlayın.	▶ PLAY
5 Durdurmak için, Basın	■ STOP
6 Taşınabilir USB aygıtını çıkartmadan önce başka bir fonksiyonu seçiniz.	FUNCTION

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
- USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
- Bu USB fonksiyonu, cihazın özelliklerine bağlı olarak mevcut olmayabilir.

USB aygıt isterleri

- Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan aygıtlar desteklenmemektedir.

Aşağıdakilerden sakının.

- **USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.**
- Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan fazla sürebilir.
- Veri kaybını önlemek için verilerinizi yedekleyin.
- Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB'niz algılanmayacaktır.
- NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir).
- Bu ünite, toplam dosya sayısı 1000 veya daha fazla olduğunda desteklenmektedir.
- Harici HDD, kilitleyici aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı olarak kullanılmaz.

USB'ye kayıt

	UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDE
1 USB aygıtını Cihaza takın	-
2 Kayıt yapmak için istediğiniz modu seçin (Örnek CD/ TUNER...) İlk önce ses kaynağını çalın Disk üzerindeki bir müzik dosyasını USB'ye kaydetmek isterseniz, kayıt işlemini dosyayı çalıştırdıktan sonra kaydedin.	FUNCTION ▲ ▼ ve ► PLAY
3 Kayıda başla	● REC
4 Kayıdı durdurmak için, basınız	■ STOP

USB'ye kayıt - daha fazlasını yapabilirsiniz

Disk üzerinde bulunan müzik dosyalarının USB'ye kaydı

Tek şarkı kaydı

CD'yi oynatma esnasında USB'ye kayıt başlanırsa, tek şarkı/dosya USB'ye kayıt olacaktır

Tüm şarkıların kaydı

CD stop'ta kayıt butonuna basıldığında tüm şarkı/dosyalar kaydedilecektir.

- Tüm kayıt sırasında, alt klasör içerisindeki dosyalara kayıt yapılamaz.




- Çalma esnasında kayıt yapılmasını isterseniz, STOP düğmesine iki kez basın. Ekranda beliren ■ kontrol edin.

Program listesi kaydı

İstediğiniz parçayı kayıt etmek için kendi programınızı yaptıktan sonra USB kaydı yapacaktır. (Sadece Audio CD)

Kayıt yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir

- USB kaydı için yapılan kayıt yüzde oranını kayıt esnasında ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. (sadece AUDIO CD, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA kaydı esnasında ses yoktur.
- Playback esnasında kaydı durdurursanız, o esnada kaydı yapılan dosya saklanacaktır. (Sadece AUDIO CD)
- USB kaydı yaparken, USB aygıtını çıkarmayın veya cihazınızı kapatmayın. Bu durumda, tamamlanmamış bir dosya oluşur ve bu dosya bilgisayarınızda da silinemez.
- Mikrofon üzerinden kayıt yapma imkanı yoktur.
- USB kayıt işlevi yürütülemiyorsa, görüntü penceresinde "NO USB (USB YOK)", "ERROR (HATA)", "USB FULL (USB DOLU)" veya "NO REC (KAYIT YOK)" mesajları belirecektir.
- Çoklu kart okuyucu cihaz veya harici hard disk sürücüsü USB kayıt için kullanılamaz.
- Uzoq vaqt davomida yozganda fayl 128Mbayt bitlar tezligida yoziladi. 4 tadan kam fayl yoziladi.
- Oynatma esnasında kaydı durdurursanız, dosya kaydedilmeyecektir.
- CD-G, DTS disklerinde USB Kaydı çalıştırılmaz.
- 999 dosyadan daha fazlasına kayıt yapamazsınız.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Diğer kaynaklar (Tuner, AUX, Taşınabilir)
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ...	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi telif hakkı korumalı malzemelerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması, telif hakkı yasalarının ihlali niteliği taşıyıp suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

İlgili telif hakkı yasalarına uygun davranın

Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme

Ünite, çok çeşitli taşınabilir cihazlardan veya dış üniteler üzerinden müzik çalabilir.


1 Taşınabilir çalıcıyı PORT'a bağlayınız. IN (PORTABLE IN) ünite konnektörü



Veya


harici cihazı ünitenin AUX konnektörüne bağlayın

> Televizyonunuzda sadece bir tane ses (audio) (MONO) çıkışı varsa ünite üzerinde sol (beyaz) audio prizine bağlantısını yapınız.



Veya

SCART kablosunu kullanarak ünitedeki TO TV (TV'YE) yakını TV'nizle bağlayın.



2 Gücü açın.

POWER

3 PORTABLE, AUX veya TV-AUDIO (SCART) fonksiyonunu seçin.

FUNCTION

4 Taşınabilir çaları veya harici cihazı çalıştırın.

UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE

Diğer işlemler

Müziğinizi dinlerken uykuya dalın.

SLEEP butonuna bir kez veya birden fazla basarak 10 ila 180 dakika arasında bir süre belirleyin, bu süre sonunda kendini kapatacaktır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** butonuna basınız. Uyku fonksiyonunu iptal etmek için, **SLEEP** butonuna "SLEEP 10" belirene kadar basınız ve "SLEEP 10" belirdiğinde bir kez daha basınız.

DIMMER (IŞIK KISICI)

SLEEP butonuna bir kez basınız. Ön panel üzerindeki LED sönecek ve görüntü penceresi yarıya karacacaktır. İptal etmek için, **SLEEP** butonuna aydınlanana kadar basınız.

Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir.

Sistem Seçimi - İsteğe bağlı

Televizor tizimi uchun loyiq tizim rejimini tanlashingiz kerak. Agar displey oynasida "NO DISC" xabari chiqsa, biror tizimni tanlash uchun masofa pultidagi

PAUSE/STEP (II) tugmasini 5 sekunddan ortiqroq bosib turasiz. (PAL/ NTSC)

Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu
Afar Dili	6565	Hırvatça	7282	Hausa Dili	7265	Lingala Dili	7678	Keçua	8185
Afrikaans Dili	6570	Çek Dili	6783	İbranice	7387	Litvanya Dili	7684	Rhaeto-Romanic	8277
Arnavutça	8381	Danca	6865	Hintçe	7273	Makedonya Dili	7775	Rumence	8279
Ameharic Dili	6577	Felemenkçe	7876	Macarca	7285	Madagaskar Dili	7771	Rusça	8285
Arapça	6582	İngilizce	6978	İzlanda Dili	7383	Malaya Dili	7783	Samoa	8377
Ermenice	7289	Esperanto Dili	6979	Endonezya Dili	7378	Malayalam	7776	Sanskritçe	8365
Assamese Dili	6583	Estonya Dili	6984	İnterlingua	7365	Maori Dili	7773	İskoçça	7168
Aymara Dili	6588	Faroese Dili	7079	İrlanda Dili	7165	Marathi	7782	Sırpça	8382
Azerice	6590	Fiji	7074	İtalyanca	7384	Moldavya Dili	7779	Sırp Hırvatça	8372
Bashkir Dili	6665	Fin Dili	7073	Japonca	7465	Moğolca	7778	Shona Dili	8378
Baskça	6985	Fransızca	7082	Kanada Dili	7578	Nauru Dili	7865	Sindhi Dili	8368
Bengal Dili	6678	Frizye Dili	7089	Kashmiri	7583	Nepal Dili	7869	Seylan Dili	8373
Bhutan Dili	6890	Galicia Dili	7176	Kazak Dili	7575	Norveççe Dili	7879	Slovakça	8375
Bihar Dili	6672	Gürcü Dili	7565	Kırgızca	7589	Oriya Dili	7982	Slovence	8376
Bretanya Dili	6682	Almanca	6869	Korece	7579	Panjabi Dili	8065	İspanyolca	6983
Bulgarca	6671	Yunanca	6976	Kürtçe	7585	Pashto	8083	Sudan Dili	8385
Birmanya Dili	7789	Grönland Dili	7576	Lao Dili	7679	Farsça	7065	Savahilice	8387
Belarus Dili	6669	Guarani Dili	7178	Latince	7665	Lehçe	8076	İsveççe	8386
Çince	9072	Gujarati Dili	7185	Letonya Dili	7686	Portekizce	8084	Tagalog	8476
								Tacikistan Dili	8471
								Tamil Dili	8465
								Telugu	8469
								Tai Dili	8472
								Tonga Dili	8479
								Türkçe	8482
								Türkmençe	8475
								Twi	8487
								Ukraynaca	8575
								Urduca	8582
								Özbekçe	8590
								Vietnam Dili	8673
								Volaptük Dili	8679
								Gal Dili	6789
								Wolof	8779
								Xhosa Dili	8872
								Eskenazi Dili	7473
								Yoruba	8979
								Zulu Dili	9085

Alan Kodları







Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Kosta Rika	CR	Grönland	GL	Maldivler	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Arjantin	AR	Hırvatistan	HR	Hong Kong	HK	Meksika	MX	Filipinler	PH	İsveç	SE
Avustralya	AU	Çek Cumhuriyeti	CZ	Macaristan	HU	Monako	MC	Polonya	PL	İsviçre	CH
Avusturya	AT	Danimarka	DK	Hindistan	IN	Moğolistan	MN	Portekiz	PT	Tayvan	TW
Belçika	BE	Ekvator	EC	Endonezya	ID	Fas	MA	Romanya	RO	Tayland	TH
Bhutan	BT	Mısır	EG	İsrail	IL	Nepal	NP	Rus Federasyonu	RU	Türkiye	TR
Bolivya	BO	El Salvador	SV	İtalya	IT	Hollanda	NL	Suudi Arabistan	SA	Uganda	UG
Brezilya	BR	Etiyopya	ET	Jamaika	JM	Hollanda Antilleri	AN	Senegal	SN	Ukrayna	UA
Kamboçya	KH	Fiji	FJ	Japonya	JP	Yeni Zelanda	NZ	Singapur	SG	Birleşmiş Devletler	US
Kanada	CA	Finlandiya	FI	Kenya	KE	Nijerya	NG	Slovak Cumhuriyeti	SK	Uruguay	UY
Şili	CL	Fransa	FR	Kuveyt	KW	Norveç	NO	Slovenya	SI	Özbekistan	UZ
Çin	CN	Almanya	DE	Libya	LY	Oman	OM	Güney Afrika	ZA	Vietnam	VN
Kolombiya	CO	Büyük Britanya	GB	Lüksemburg	LU	Pakistan	PK	Güney Kore	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Yunanistan	GR	Malezya	MY	Panama	PA	İspanya	ES		

Sorun Giderme

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Güç gelmiyor	Güç kablosu takılı değildir.	Güç kablosunu sıkıca prize takın.
Görüntü yok	TV, DVD sinyalinin alacak şekilde ayarlanmamıştır.	DVD Alıcısındaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girişi modunu seçin.
	Video kabloları sıkıca takılmamıştır.	Video kablolarını TV'ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın.
Ses çıkmıyor veya çok kısık	Ses kablosuyla bağlanmış olan ekipman, DVD sinyal çıkışı alacak şekilde ayarlanmamıştır.	DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru giriş modunu seçin.
	Ses kabloları hoparlörlere veya alıcıya sıkıca bağlanmamıştır.	Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın.
	Ses kabloları zarar görmüştür..	Yeni bir ses kablosuyla değiştirin.
DVD görüntü kalitesi kötü	Disk kirlenmiştir.	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
DVD/CD oynatılmıyor	Disk takılmamıştır.	Bir disk takın
	Oynatılmayan bir disk takılmıştır.	Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin).
	Disk ters takılmıştır.	Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
	Ekran menü açıktır.	SETUP (AYAR) tuşuna basarak menü ekranını kapatın.
	Belirli bir derecelendirmeye DVD'lerin oynatılmasını engelleyen bir ebeveyn kilidi vardır.	Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin.
DVD veya CD oynatılırken vızıltı sesi işitiliyor	Disk kirlenmiştir.	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
	DVD alıcı TV'nin çok yakınına yerleştirildiğinden ters yönde akıma neden oluyordur.	DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV'nizden uzağa götürün.
Radyo istasyonları düzgün biçimde ayarlanamıyor	Anten yanlış konumlandırılmış veya takılmıştır.	Anten bağlantısını kontrol edin ve konumunu ayarlayın.
	Radyo istasyonunun sinyal gücü çok zayıftır.	Gerekirse harici bir anten takın.
	Hiçbir istasyon ayarlı değil ya da önceden ayarlı istasyonlar silinmiş (ön ayarlı istasyonların taramasını yaparak ayar yapıldığında).	İstasyonu el ile ayarlayın.
	Uzaktan kumanda doğrudan DVD alıcıya yöneltilmemiştir.	Birkaç radyonun ön ayarını yapın, ayrıntılar için sayfa 15'e bakın.
Uzaktan kumanda düzgün/ hiç çalışmıyor	Uzaktan kumanda DVD alıcıdan çok uzaktadır.	Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yönelitin.
	Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır.	Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7m (23 fit) uzaklıktan kullanın.
	Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır.	Engeli kaldırın.
	Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır.	Pilleri yenisiyle değiştirin.

Oynatılabilir Disk Türleri

Tür	Logo
DVD-VIDEO : Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler.	
DVD-R : Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar	
DVD-RW : Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar Sonlandırılmış DVD VR formatı bu ünite de oynatılamaz	
DVD+R : Yalnızca video modu Çift katmanlı diski de destekler	
DVD+RW : Yalnızca video modu	
Ses CD'si : Müzik CD leri veya CD-R/ CD-RW müzik CD formatları dışardan temin edilebilir.	

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3,WMA ve/ veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu ünite de oynatılamaz.

“Dolby”, “Pro Logic” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir.

Lisansıyla üretildiği ABD Patentleri #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ve diğer ABD ve dünya çapındaki yayınlanmış ya da beklemede olan patentler. DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları ve DTS logoları ve Sembolü de ticari markalarıdır Tüm Hakları Saklıdır.

HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü, HDMI licensing LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

⊗ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında

Çalışma sırasında görüntülenen “⊗” sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılmadığını belirtir.

Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya “ALL” (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında “Check Regional Code” (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Telif Hakları

Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklerle kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojilerine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilmediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

TÜKETİCİLER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TEVİZYON SETLERİNİN BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIĞINI VE BU DURUMDA GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMALIDIR. 525 VEYA 625 AŞAMALI TARAMA GÖRÜNTÜ SORUNLARI OLUŞMASI DURUMUNDA KULLANICININ BAĞLANTIYI 'STANDART TANIMLAMALI' ÇIKIŞINA GEÇİRMESİ ÖNERİLİR. TV SETİMİZİN BU 525p VE 625p MODEL ÜNİTEYLE UYUMLULUĞU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİMİZLE İRTİBAT KURUN.

Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarladığınızda ger- ekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda diski LG oynatıcılarda kullanamazsınız. (Mastered/ Live File System (Birincil/ Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)

Teknik Özellikler

Genel

Güç kaynağı	Ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ana etikete bakın.
Net Ağırlık	4 kg
Harici boyutlar (G x Y x D)	430 x 73 x 305 mm
Çalışma koşulları Sıcaklık	5°C - 35°C arası, Çalışma durumu : Yatay
Çalışma nemi	%5 - %85 arası
Lazer	Yarı iletken lazer, 650 nm dalga uzunluğu

Radyo FM

FM Ayarlama Aralığı	87,5 - 108,0 MHz
FM Ara Frekansı	128 kHz

Amplifikatör

Stereo modu	100 W + 100 W (1 kHz'de 4Ω, THD %10)
Surround modu Ön	100 W + 100 W (THD %10)
Orta*	100 W
Surround*	100 W + 100 W (1 kHz'de 4Ω, THD %10)
Subwoofer*	200 W (30 Hz'de 3Ω, THD %10)

Hoparlörler

	Ön/ Arka Hoparlör	Orta Hoparlör	Pasif Subwoofer
Tür	2Yönlü 2Hoparlör	2Yönlü 2Hoparlör	1Yönlü 1Hoparlör
Empedans (Öz direnç)	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	100 W	100 W	200 W
Maks. Giriş Gücü	200 W	200 W	400 W
Net Boyutlar (G x Y x D)	300 x 1277 x 300 mm	430 x 107 x 83 mm	165 x 422 x 415 mm
Net Ağırlık	4,11 kg	1,12 kg	7,23 kg

Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
2	ADANA	Data Teknik	0 322 456 25 72	Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3	ADANA	TEKNİK ELEK.	0322 231 12 65 No:10/D Seyhan	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt.
4	ANTALYA	ERTUNÇ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUNÇ	0 242 513 63 14	Şekerhane mh. Yunusgücüoğlu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
5	ANTALYA	OLÇAY ELEK.	0 242 746 76 03	Yukarı Pazarıcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEK.	0 242 512 37 85	Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
7	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK	0 242 316 51 61	Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
8	ANTALYA	YILDIRIM ELEK	0 242 241 30 85	Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9	İÇEL	HAKAN ELEK.	0 324 358 29 48	Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
10	İÇEL	ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	0 324 336 22 01	İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A
11	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
12	ELAZIG	GRUP ELEK.	0 424 233 38 27	İzzet Paşa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A
13	ERZURUM	ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82	Şerif Efendi Cad. Şair Nefi İlköğretim Okulu karşısı No.136
14	KARS	ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK	0 474 223 83 89	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185
15	MALATYA	TAYFUN ELEK.	0 422 325 96 96	Kanalboyu Kernek Camii karşısı Mıstoglu apt altı No.9 a-b
16	DENİZLİ	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 371 81 91	İzmir Bulvarı Bakırlı kavşağı No:183
17	İZMİR	BULENT ÇIKIKCI- DIGİTAL ELEKTRONİK	0 232 425 02 86	1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya
18	İZMİR	ÇAVUŞOĞLU ELEK	0 232 544 85 51	Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş
19	İZMİR	TEKNİK ELEK.	0 232 448 19 91	Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar
20	MANİSA	BALABAN ELEK.	0 236 232 11 89	1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21	MUGLA	BİRCAN ELEKT.	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 Ortaca
22	MUGLA	ÖZLÜK ELEK.	0 252 214 43 98	Recayi Güreli Cad. Bakkaloğlu Pasajı No:30/22
23	ADİYAMAN	RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Gölebatmaz cd. No:32/A
24	DIYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	Kurtismailpaşa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK.	0 342 215 15 78-79	Değirmiş Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil
26	ŞANLIURFA	BAYER ELEK.	0 414 312 15 16	Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeroğulları Apt.8/C
27	ANKARA	GÜNEŞ ELEK.	0 312 359 21 36	Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören

No	City	ASC Name	Phone	Adress
28	ANKARA	MERKEZ ELEK.	0 312 257 02 22	Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent
29	ANKARA	ONUR ELEK. LTD.	0 312 442 04 42	Hoşdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
30	ANKARA	Simge Elektronik	0 312 325 18 76	Bağcı cad. No:20 /A Etlık Keçiören
31	ANKARA	TÜDEŞ ELEK	0 312 357 08 08	Beşiktaş sk. No:28/C Keçiören
32	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	Fatih mah. Oğuz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33	KIRIKKALE	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
34	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	Palandöken Cad. No:3
35	SAMSUN	MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVİZE DAY. TÜK.MALL.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 362 230 69 62	Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
36	TRABZON	NATURAL SOUND	0 462 224 41 55	Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21
37	BURSA	KURTULUŞ ELEK.	0 224 327 31 47	Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24
38	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	Şehreküstü Mah. Değirmen Sok. No:7 Halıcıoğlu İş Hanı No:46
39	İSTANBUL	AYDIN VİDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 526 23 30	Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41	İSTANBUL	ECE ELEKTRONİK	0 216 386 90 66	Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICEDİD
42	İSTANBUL	ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ	0 212 663 56 08 -57	Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy
43	İSTANBUL	HAKAN ELEK.	0 212 880 12 72	Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
44	İSTANBUL	KAFKAS ELEK.	0 212 502 52 98	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyükçekmece
45	İSTANBUL	MTV ELEK.	0 216 343 52 42	Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11A Altunizade
46	İSTANBUL	ULUDAG ELEKTRONİK	0 212 240 76 78	19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 şişLİ
47	KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-32	Atatürk Bulvarı No:27-29
48	GAZIANTEP	Ateş Soğutma	0 342 3608686	Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi