



HB954SA (HB954SA-DD / SB94SA-S/C/W)

NEDERLANDS



Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie.

ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk.

P/N/O : MFL62596612



OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN



LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel.




Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte.



WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door

het product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een inbouwmeubel, zoals een boekenkast of rek tenzij er gezorgd wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden.

WAARSCHUWING: Dit product is uitgerust met een lasersysteem. U dient, voor een correct gebruik van dit product, de gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van een of meer bedieningsknoppen, instellingen of procedures op een andere wijze dan in deze handleiding is aangegeven kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laser straling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan drui- of spatwater en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de netvoedingskabel

Wij adviseren de meeste apparaten aan te sluiten op een eigen circuit, namelijk een enkelvoudig stopcontact dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde netvoedingskabels of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot kortsluiting of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of slijtage toont, trek dan de stekker uit het stopcontact, gebruik het apparaat

niet, en laat de kabel door een erkend servicecentrum vervangen door een goedgekeurd gelijkwaardig exemplaar. Bescherm de netvoedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Verwijder de netvoedingskabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let erop dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product hebt geïnstalleerd.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verwijfbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over het wegdoen van oude toestellen? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dit product is gefabriceerd volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.

Vertegenwoordiging voor Europa:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Wat u moet weten over copyright

- Er zijn bepaalde beperkingen voor afspelen, analoge signaaluitvoer, etc van door AACs beschermde inhoud, omdat AACs (Advanced Access Content System) goedgekeurd is als inhoudbeschermingsstelsysteem voor BD-formaat, gelijk aan het gebruik van CSS (Content Scramble System). Het gebruik van dit product en beperkingen op dit product kunnen variëren afhankelijk van uw tijd van aankoop aangezien die beperkingen zijn toegepast en/of gewijzigd door AACs na de productie van dit product. Verder worden BD-ROM Mark en BD+ nog gebruikt als inhoudbeveiligingssysteem voor het BD-formaat, dat bepaalde beperkingen oplegt inclusief afspelbeperkingen aan met BD-ROM Mark en/of BD+ beveiligde inhoud. Voor extra informatie over AACs, BD-ROM teken, BD+, of dit product, neemt u contact op met een erkend Klantenservicecentrum.
- Veel BD-ROM/DVD schijven zijn gecodeerd met kopieerbeveiliging. Hierdoor dient u uw speler rechtstreeks op uw TV aan te sluiten, niet op een VCR. Het aansluiten op een VCR heeft een gestoord beeld van tegen kopiëren beveiligde schijfs tot gevolg.
- Dit product maakt gebruik van technologie voor bescherming van auteursrechten die beschermd wordt door U.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van deze technologie ter bescherming van auteursrechten moet geautoriseerd worden door Macrovision, en is bedoeld voor thuisgebruik en beperkt aantal kijkbeurten, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision. Omgekeerde engineering of demontage is verboden.
- Volgens Amerikaanse Auteursrecht wetgeving en Auteursrecht wetgeving van andere landen, is niet bevoegde opname, gebruik, tonen, distributie of revisie van televisieprogramma's, videobanden, BD-ROM schijven, DVD's, CD's en andere materialen onderhevig aan burgerlijke en/of criminele wetgeving.

BD-Live functionaliteit gebruiken

U moet een extern USB toestel bevestigen aan de USB poort (zie pagina 20).



Wat is SIMPLINK?

Sommige functies van dit toestel worden bediend via de afstandsbediening van de tv indien dit toestel en een LG tv met SIMPLINK verbonden zijn via een HDMI-aansluiting.

- Bedienbare functies met de afstandsbediening van een LG tv: Afspeken, Pauzeren, Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.
- Zie de handleiding van de tv voor meer informatie over de SIMPLINK functie.
- LG tv's met SIMPLINK functie hebben het bovenstaande logo.

Let op

- Afhankelijk van het disc type of de manier van afspelen is het mogelijk dat bepaalde SIMPLINK-besturingsfuncties een ander effect hebben dan uw bedoeling is of helemaal niet werken.
- Indien de "SIMPLINK" functie niet werkt, controleert u of de HDMI kabel ondersteunt wordt door CEC (Consumer Electronics Control) voor HDMI.
- Indien het geluid uitgevoerd wordt via beide luidsprekers van het systeem en de TV luidspreker, dan komt er geen geluid uit beide tijdens het gebruik van SIMPLINK, reset dan de luidsprekerinstelling in het LG TV SIMPLINK menu.

Licenties

Java en all op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Geproduceerd onder licentie volgens U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andere Amerikaanse en wereldwijde uitgegeven en in behandeling zijnde patenten. DTS is een geregistreerde handelsmerk en de DTS logo's, symbool en DTS-HD en DTS-HD Master Audio I Essential zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

HDMI, het HDMI logo en Hoge Definitie Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

"BD-Live" logo is een handelsmerk van Blu-Ray organisatie.

"DVD Logo" is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licentiebedrijf.

"x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation.

"Blu-ray Disc" is een handelsmerk.

"BONUSVIEW" is een handelsmerk van Blu-Ray Disc Association.

Dit product is gelicenseerd volgens de AVC patent portfolio licentie en VC-1 patent portfolio licentie voor het persoonlijke en niet-commercieel gebruik van een consument voor het (i) coderen van video volgens de AVC Standaard en VC-1 Standaard ("AVC/VC-1 Video) en/of (ii) coderen van AVC/VC-1 video die gecodeerd werd door een consument die betrokken is bij persoonlijke en niet-commercieel activiteiten en/of werd verkregen van een video provider die een licentie heeft om AVC/VC-1 Video te verstrekken. Er wordt geen licentie toegekend voor enig ander gebruik, impliciet of expliciet. Extra informatie kan verkregen worden van MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

"AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.

iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.

YouTube is een handelsmerk van Google Inc.

"Made for iPod" betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen om speciaal met iPod te verbinden en dat de ontwikkelaar garandeert dat een en ander voldoet aan de normen van Apple.

"Works with iPhone" betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen om speciaal met iPhone te verbinden en dat de ontwikkelaar garandeert dat een en ander voldoet aan de normen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor het werken van dit apparaat en of het voldoet aan de veiligheids- en gebruiksregels.

Inhoud

Inleiding	5-8	Een film afspelen	34-35
Afstandsbediening	9	Naar muziek luisteren	36
Voorpaneel	10	Een foto bekijken	37
Achterpaneel	11	Afspelen van You Tube video's	38-40
Luidsprekeraansluiting	12	Naar de radio luisteren	41
Het systeem positioneren	13	De iPod afspelen	41-42
Aansluitingen op uw tv	14-15	Luisteren naar muziek van uw draagbare audiospeler ...	43
Beschikbare resolutie volgens de instelling van de resolutie	16-17	Luisteren naar het geluid van uw component	43
Internetaansluiting	17-18	Gebruik maken van HDMI IN contactpunten	44
De geluidsmodus instellen	19	Werken met DIGITAL AUDIO IN stekers	44
De instellingen van het niveau van de luidspreker aanpassen	19	Referentie	45
Werken met de functie voor de late nacht	19	Taalcodes	46
De slaaptimer gebruiken	19	Regiocodes	46
USB toestellen gebruiken	20	Oplossen van problemen	47-48
Het startmenu gebruiken	21	Technische specificaties	49
De instellingen voor Setup aanpassen	21-27	Open bron software melding	50
Een schijf afspelen	28-31		
Schijfinformatie weergeven	32		
Werken met BD-LIVE™	33-34		

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.

Inleiding

Om een correct gebruik van dit product te garanderen, raden we u aan deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Deze handleiding bevat nuttige informatie over de werking en het onderhoud van uw speler. Indien het apparaat onderhoud behoeft, neem dan contact op met een erkend servicebedrijf.

Weergave van het symbool

“” kan op uw tv-scherm verschijnen tijdens gebruik en geeft aan dat de functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij die specifieke media.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Opmerking:

Geeft aan dat er bijzondere opmerkingen en bedieningskenmerken zijn.

Tip:

Verwijst naar tips en aanwijzingen die de bediening eenvoudiger maken.

Een hoofdstuk waarvan de titel een van de volgende symbolen bevat is alleen van toepassing op de schijf die waarnaar het symbool verwijst.

ALL	Alle schijven die hieronder opgenoemd worden
BD	BD-ROM schijf
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW in Video modus of VR modus en voltooid
AVCHD	DVD±R/RW in AVCHD formaat
MOVIE	Filmbestanden op de USB/Schijf
ACD	Audio cd
MUSIC	Muziekbestanden op de USB/Schijf

Behandeling van de speler

Transport van de speler

Bewaar de originele doos en verpakkingsmaterialen. Indien u de speler moet verzenden dan verpakt u hem opnieuw zoals hij oorspronkelijk werd verpakt in de fabriek. Dit zorgt voor een maximale bescherming van de speler.

De buitenkant van de speler schoon houden

- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld een insecticidenspray) in de nabijheid van de speler.
- U kunt het oppervlak beschadigen als u te krachtig veegt.
- Laat geen rubber of kunststof voorwerpen langdurig in contact komen met het apparaat.

De speler schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek om de DVD-speler te reinigen. Indien het oppervlak erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u licht bevochtigt met een zachte zeepoplossing.

Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, benzeen of thinner, aangezien deze het oppervlak van de speler kunnen beschadigen.

De speler onderhouden

Deze speler is een high-tech precisieapparaat. Als de optische pick-up en de onderdelen die de schijfs aandrijven vuil of versleten zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.

Neem voor meer informatie contact op met uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Wat u over schijfs moet weten

Behandeling van schijfjes

Raak de weergavezijde van de schijf niet aan. Houd het schijfje aan de randen vast zodat er geen vingerafdrukken op het cd-oppervlak komen. Plak nooit papier of kleefband op het schijfje.

Schijfs bewaren

Nadat u de schijf heeft afgespeeld, bergt u hem op in het de bijbehorende cassette. Stel het schijfje niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen en laat het nooit achter in een geparkeerde wagen die in volle zon staat.

Schijfs schoonmaken

Vingerafdrukken en stof op het schijfje kunnen een slechte beeldkwaliteit en geluidsvervalsing veroorzaken. Maak het schijfje met een zachte doek schoon voor u het speelt. Wrijf het schijfje van binnen naar buiten schoon. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor vinylplaten.

Afspeelbare schijfs



Blu-ray

- Schijfs met films die u kunt kopen of huren.
- BD-R/RE schijven die audiotitels, DivX, MP3, WMA of fotobestanden bevat.



DVD-VIDEO (8/12 cm)

Schijfs met films die u kunt kopen of huren



DVD-R (8/12 cm)

- Alleen video-opnamen, mits gefinaliseerd
- Ook tweelaags schijfs worden ondersteund
- AVCHD formaat
- DVD-R schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA, of fotobestanden.



DVD-RW (8/12 cm)

- Alleen VR modus, Videomodus en voltooid
- AVCHD formaat
- DVD-RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA, of fotobestanden.



DVD+R (8/12 cm)

- Alleen gefinaliseerd
- Ook tweelaags schijfs worden ondersteund
- AVCHD formaat
- DVD+R schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA, of fotobestanden.



DVD+RW (8/12 cm)

- Alleen video-opnamen, mits gefinaliseerd
- AVCHD formaat
- DVD+RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA, of fotobestanden.



Audio CD (8/12 cm)

Audio-CD's of CD-R's/CD-RW's in audio-CD formaat die gekocht kunnen worden



CD-R/CD-RW (8/12 cm)

CD-RW/CD-R schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA, of fotobestanden.

Opmerkingen:

- Afhankelijk van de conditie van de opnameapparatuur of van de CD-R/RW (of DVD±R/RW)-schijf zelf, kunt u sommige CD-R/RW (of DVD±R/RW)-schijfs niet met deze speler weergeven.
- Plak geen zegel of etiket op een van de beide zijden (de zijde met de label of de zijde met het opnamespoor) van de schijf.
- Gebruik geen onregelmatig gevormde schijfs, bijvoorbeeld hartvormig of achthoekig. Hierdoor kan de speler defect raken.
- Afhankelijk van de opnamesoftware en de finalisering is het mogelijk dat u sommige opgenomen schijfs (CD-R/RW of DVD±R/RW) niet met deze speler kunt weergeven.
- Het is mogelijk dat u CD-R/RW- en DVD±R/RW-schijfs die met behulp van een pc of dvd- of cd-recorder zijn opgenomen niet met deze speler kunt weergeven als de schijf beschadigd of als er vuil of condens op de lens van de speler aanwezig is.
- Als u een schijf met behulp van een pc opneemt, is het mogelijk dat u de schijf - zelfs als u deze in een compatibel formaat opneemt - niet kunt weergeven als gevolg van de instellingen van de applicatiesoftware die u hebt gebruikt om de schijf te beschrijven. (Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van de software.)
- Deze speler vereist dat de gebruikte schijfs en opnamen aan bepaalde technische normen voldoen om een optimaal opname- en weergaveresultaat te bereiken. Vooraf opgenomen dvd-schijfs worden automatisch op deze normen ingesteld. Er is een groot aantal verschillende typen opneembare discsformaten (waaronder begrepen cd-r-schijfs die mp3- of wma-bestanden bevatten) en deze vereisen bepaalde vooraf aanwezige voorwaarden om het compatibel afspelen mogelijk te maken.
- Wij nemen aan dat u weet dat u toestemming moet hebben voor het downloaden van mp3- en wma-bestanden van het internet. Ons bedrijf heeft niet het recht deze toestemming te verlenen. U moet toestemming hebben van de eigenaar van het auteursrecht ("copyright").
- U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbaar schijven, deze compatibel te maken met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers. (Mastered/Live File Systeem : Schijfformatteringssysteem voor Windows Vista)

BD-ROM schijfkenmerken

BD-ROM schijfs kunnen tot 25 GB (enkellaags) of 50 GB (tweelaags) bevatten op een enkelzijdige schijf – ongeveer 5 tot 10 keer zoveel als een DVD.

BD-ROM schijfs ondersteunen tevens de hoogst beschikbare HD-videoresolutie van de AV-entertainmentwereld (tot 1920 x 1080) – Een grote capaciteit betekent dat u kunt genieten van de hoogste beeldkwaliteit die momenteel beschikbaar is. Verder heeft een BD-ROM schijf dezelfde grootte en het uiterlijk van een DVD.

- De volgende BD-ROM schijfkenmerken zijn afhankelijk van de schijf en kunnen variëren.
- Uiterlijk en navigatie van functies zal tevens van schijf tot schijf variëren.
- Niet alle schijfs zijn voorzien van de onderstaande functies.
- BD-ROM, Hybrid schijf hebben zowel BD-ROM als DVD (of CD) lagen aan één kant. Bij zulke schijven zal de BD-ROM laag alleen in deze speler afgespeeld worden.

Videokenmerken

Het BD-ROM formaat voor filmdistributie ondersteunt drie zeer geavanceerde videocoderingen, inclusief MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) en SMPTE VC1.

HD videoresoluties zijn eveneens beschikbaar als:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Grafische lagen

Bovenop de HD-videolaag zijn twee onafhankelijke grafische hogeresolutielagen (1920+1080) beschikbaar. Eén laag wordt toegewezen aan video gerelateerde, beeldgetrouwe afbeeldingen (zoals ondertiteling), en de andere laag wordt toegewezen aan interactieve grafische elementen, zoals knoppen of menu's. Voor de beide lagen zijn verschillende wipe-, fade- en scroll-effecten beschikbaar.

HD-weergave

Een HDTV is vereist om hoge-definitie inhoud van BD-ROM schijven weer te geven. Sommige schijven hebben HDMI UIT nodig voor het weergeven van hoge-definitie inhoud. De mogelijkheid om hoge-definitie inhoud van BD-ROM schijfs weer te geven kan beperkt zijn afhankelijk van de resolutie van uw TV.

Menugeluiden

Als u een menu-optie markeert of selecteert, kunt u geluiden horen zoals een knopklik of een stem die de gemarkeerde menukeuze uitlegt.

Meerdere pagina's/voorgroondmenu's

Bij DVD-Video wordt het afspelen elke keer wanneer een nieuw menuscherm geopend wordt, onderbroken. Dankzij de BD-ROM schijfmogelijkheden om gegevens van de schijf te laden zonder het afspelen te onderbreken, kan een menu bestaan uit verschillende pagina's. U kunt door de menupagina's bladeren of verschillende menupaden selecteren, terwijl de audio en video op de achtergrond worden weergegeven.

Interactief

Bepaalde BD-ROM schijven kunnen zijn uitgerust met geanimeerde menu's en/of games voor meerdere spelers.

Diapresentaties die de gebruiker kan doorbladeren

Bij BD-ROM schijven kunt u door verschillende stilstaande afbeeldingen bladeren terwijl het bijbehorende geluid niet wordt onderbroken.

Ondertiteling

Afhankelijk van wat de BD-ROM schijf bevat, kunt u verschillende lettertypen, groottes en kleuren voor bepaalde ondertiteling selecteren. Ondertiteling kan eveneens geanimeerd zijn, rollen of in- en uitfaden.

Compatibiliteit met BD-J Interactive

Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor interactieve functies. "BD-J" biedt aanbieders van beeld- en geluidsmateriaal vrijwel onbegrensde mogelijkheden voor het creëren van interactieve BD-ROM-titels.

Compatibiliteit BD-ROM schijf

Deze speler ondersteunt BD-ROM Profiel 2.

- Schijven die BD-Live (BD-ROM versie 2 Profiel 2) die het gebruik van interactieve functies toestaan indien dit toestel verbinding heeft met het internet, ondersteunen, naast de BONUSVIEW functie.
- Schijven die BONUSVIES (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie 1.1/Uiteindelijk Standaard Profiel) ondersteunen die het gebruik van Virtuele pakketten of Beeld-In-Beeld functies toestaan.

Regiocode

Achterop deze speler is een regiocode aangegeven. Deze speler is uitsluitend geschikt voor het afspelen van BD-ROM- en DVD-schijfs waarop dezelfde regiocode of de tekst "Alles" is aangegeven.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Deze speler kan AVCHD geformatteerde schijven afspelen. Deze schijven worden normaliter opgenomen en gebruikt in camcorders.
- Het AVCHD formaat is een hoog definitie digital videocamera formaat.
- Het MPEG-4 AVC/H.264 formaat is in staat tot het comprimeren van beelden in een hogere efficiëntie dan die van het conventionele beeld comprimeringsformaat.
- Sommige AVCHD schijven gebruiken het "x.v.Colour" formaat.
- Deze speler kan AVCHD schijven afspelen met het "x.v.Colour" formaat.
- "x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Sommige schijven in AVCHD formaat worden niet afgespeeld, afhankelijk van de opname omstandigheden.
- AVCHD schijven moeten voltooid worden.
- "x.v.Colour" biedt een groter kleurbereik dan normale DVD camcorder schijven.

Opmerkingen betreffende compatibiliteit

- Omdat BD-ROM een nieuw formaat is, kunnen bij bepaalde schijven, digitale aansluitingen compatibiliteitsproblemen ontstaan. Neem contact op met het LG Klantenservicecentrum indien u compatibiliteitsproblemen aantreft.
- De weergave van hogedefinitiemateriaal en het omzetten van standaard DVD inhoud kan een monitor vereisen met ingangen die geschikt zijn voor HDMI of een voor HDMI geschikte DVI.
- Sommige BD-ROM en DVD schijven kunnen het gebruik van bepaalde bedieningscommando's of functies beperken.
- Dolby Digital EX, DTS-ES en DTS 96/24 worden uitgevoerd als Dolby Digital 5.1 of DTS 5.1.
- U kunt het USB toestel dat gebruikt is om bepaalde schijfgerelateerde informatie, inclusief gedownloade online inhoud, gebruiken. De schijf die u gebruikt, bepaalt hoelang deze informatie behouden wordt.

Bepaalde systeemvereisten

Voor hoge definitie video afspelen:

- Hogedefinitie-beeldscherm met COMPONENT of HDMI ingangen.
- BD-Rom schijf met hoge definitie inhoud.
- Voor de weergave van bepaald materiaal is een monitor nodig met een voor HDMI of HDCP geschikte DVI-ingang (als aangegeven door de makers van de schijf).
- Voor de up-conversie van DVD's die materiaal van standaard-definitie bevatten is voor de weergave van tegen kopiëren beveiligd materiaal een beeldscherm nodig met een DVI-ingang die voor HDMI of HDMI geschikt is.

Belangrijke opmerking over tv-kleursystemen

Het kleurensysteem van deze speler verschilt afhankelijk van de afgespeelde schijven of video-inhoud (YouTube, etc.). Indien de speler bijvoorbeeld een schijf opgenomen in het NTSC-kleuren-systeem afspeelt, wordt het beeld uitgevoerd als een NTSC-sigitaal. Alleen kleuren-tv's die voor meerdere systemen geschikt zijn kunnen alle signalen die door de speler uitgevoerd worden, ontvangen.

Opmerkingen:

- Als u een PAL-kleurensysteem heeft, zult u een gestoord beeld zien indien u schijven die zijn opgenomen in NTSC gebruikt.
- De multi-systeem-kleuren-TV past het kleurensysteem automatisch aan volgens het inputsignaal. Mocht het kleurensysteem niet automatisch worden gewijzigd, schakel het toestel uit en weer aan om een normaal beeld op het scherm te zien.
- Zelfs indien de schijf en video-inhoud (YouTube, etc.) is opgenomen in het NTSC kleurensysteem en goed op uw tv getoond wordt, kan het voorkomen dat deze niet correct opgenomen wordt op uw recorder.

Afstandsbediening



1
INPUT (TUNER): Wijzigt de inputbron (FM, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2)

POWER: Schakel het toestel AAN/UIT.

OPEN/CLOSE (▲): Opent of sluit de diskade.

iPod: Selecteert de modus REMOTE IPOD of OSD IPOD.

PIP*: Schakelt Secundaire Video (Beeld-in-beeld) aan/uit (alleen BD-ROM).

DISPLAY: Opent of sluit de On-Screen Display.

HOME: Geeft het [Beginmenu] weer of stopt hiermee.

DISC MENU: Opent een menu op een schijf.

2
Richtingknoppen: Hiermee selecteert u een optie in het menu.

PRESET (▲/▼): Selecteert een radioprogramma.

TUN. (+/-): Stemt af op het gewenste radiostation.

ENTER (⊙): Bevestigt de menukeuze.

RETURN (↶): Sluit het menu af en hervat het afspelen. De functie hervat afspelen werkt afhankelijk van de BD-ROM schijf.

TITLE/POPUP: Toont het DVD titelmenu of BD-ROM popupmenu indien beschikbaar.

3
STOP (■): Stopt de weergave.

PLAY (▶): De weergave starten.

PAUSE/STEP (⏸): Pauzeert het afspelen.

SKIP (⏮ / ⏭): Ga naar volgende of vorige bestand/track/hoofdstuk.

SCAN (◀◀ / ▶▶): Zoekt achterwaarts of voorwaarts.

SPK LEVEL (🔊): Stelt het geluid in van de gewenste luidspreker.

SOUND (🔊): Selecteer een gebruiksmodus.

MUTE: Druk op MUTE om het geluid van uw toestel uit te schakelen. U kunt het geluid van uw toestel uitschakelen om bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden.

VOL. (+/-): Past het luidspreekervolume aan.

NIGHT (🌙): Stelt de functie voor late nacht in.

4
0-9 numerieke toetsen: Selecteert genummerde opties in een menu.

SUBTITLE (🗣): Selecteert de taal waarin de ondertiteling wordt weergegeven.

RESOLUTION: Stelt de uitvoerresolutie voor HDMI en COMPONENT VIDEO OUT uitgangen in.

MARKER: Markeert om het even welk punt tijdens de weergave.

SEARCH: Opent of sluit het zoekmenu.

REPEAT: Herhaalt een gewenst gedeelte.

CLEAR: Verwijdert een markering in het zoeken menu of een getal tijdens het instellen van het wachtwoord.

Gekleurde knoppen (A, B, C, D): Gebruiken om BDROM-menu's te navigeren. Ze worden ook gebruikt voor de menu's [FILM], [FOTO], [MUZIEK] en [YouTube].

- Knop A (RDS): Radio Data Systeem.

- Knop B (PTY): Toon het programmatype van de RDS.

- Knop C (PTY SEARCH): Zoekt het programmatype.

- Knop D : Selecteert MONO of STEREO in modus FM.

TV bedieningsknoppen: Zie bladzijde 45.

SLEEP: Instellen van een bepaalde tijdsduur waarna het toestel de standbye modus zal openen.

* Afhangelijk van het schijftype of de vooraf opgenomen inhoud van de BD-ROM schijf worden bepaalde functies anders uitgevoerd dan bij andere media of is er geen respons na het indrukken van een toets (afhankelijk van de gebruikte media).


Bediening met de afstandsbediening

Wijst met de afstandsbediening naar de sensor en druk op de toetsen.

Installeren van de batterijen in de afstandsbediening

Verwijder de batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening en steek een R03 (grootte AAA) batterij in waarbij plus + en - min bij elkaar worden ingestoken.

Voorpaneel

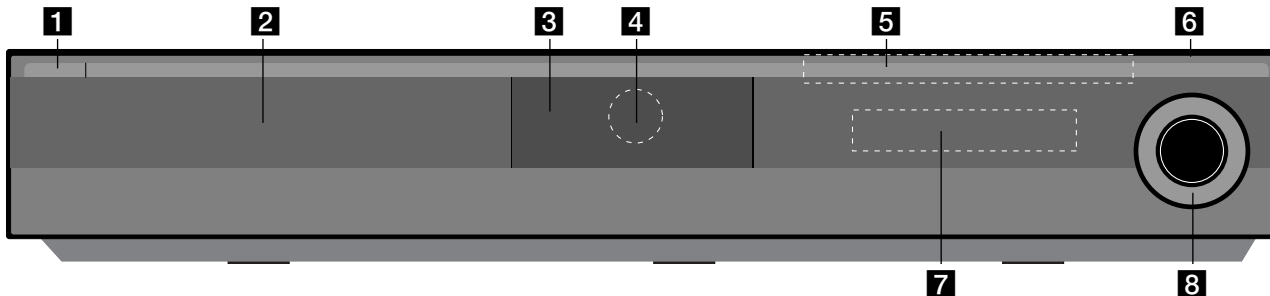

1 (POWER) knop

Schakel het toestel AAN/UIT.

2 Schijflade

Plaats hier een schijf.

3 iPod Dock

Sluit uw iPod hier aan.

Druk op om de iPod dock te openen.

4 Sensor van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening hierop.

5 Touch Knoppen

- (OPEN/CLOSE)

De schijf-lade openen en sluiten.

- (PLAY / PAUSE)

De weergave starten.

Pauzeert tijdelijk het afspelen,

druk opnieuw om de pauzemode af te sluiten.

- (STOP)

De weergave stoppen.

- (SKIP)

Ga naar volgende of vorige bestand/track/hoofdstuk.

Zoekt naar achteren of naar voren als u drukt en ingedrukt houdt.

- FUNC.

Verandert de invoerbron (FM, OSD IPOD, REMOTE IPOD, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2) of geeft display op het scherm weer.

6 USB-poort

Aansluiten van het USB toestel.

7 Display

Toont de huidige status van de speler.


8 VOLUME

Past het luidsprekervolume aan.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de touch knoppen

- Gebruik de touch knoppen met schone en droge handen.
 - In een vochtige omgeving, veegt u het vocht van de touch knoppen voordat u ze gebruikt.
- Druk de touch knoppen niet te hard in om ze te laten werken.
 - Als u teveel kracht gebruikt, kan de sensor van de touch knoppen beschadigd raken.
- Raak de knop die u wilt gebruiken aan om de functie uit te voeren.
- Let op dat er geen geleidend materiaal, zoals metalen voorwerpen, op de touch knoppen aanwezig is. Dit kan een defect veroorzaken.

Achterpaneel

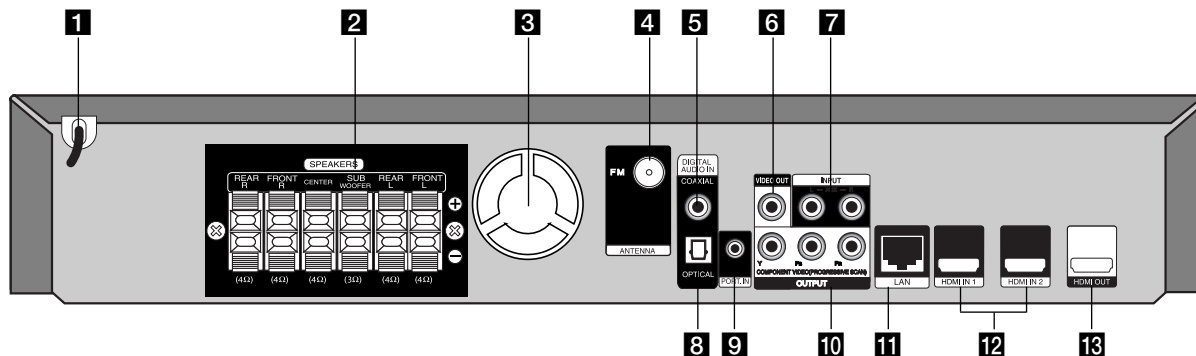

1 AC Stroomkabel
Steek in een wandcontactdoos.

2 LUIDSPREKER connectors
Sluit de luidsprekers aan.

3 Koelventilator

4 FM ANTENNE connector
Sluit de FM antenne aan

5 DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)
Sluit aan op digitale (coaxiale) audio apparatuur.

6 VIDEO OUT
Sluit aan op een TV met video-ingangen.

7 AUX (L/R) INPUT
Sluit een externe bron met 2 kanaal audio-inputs aan.

8 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
Sluit aan op digitale (coaxiale) audio apparatuur.

9 PORT. IN
Sluit een draagbare speler met audio-output aan.

10 COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
Sluit aan op een TV met Pb Pr-ingangen.

11 LAN-poort
Aansluiting voor een netwerk met een permanente breedbandverbinding.

12 HDMI IN (Type A) 1/2
Aansluiten op een externe bron met HDMI uitgangen.

13 HDMI OUT (Type A)
Sluit aan op een TV met HDMI-ingangen. (Interface voor digitale audio en video)

Luidsprekeraansluiting


De luidsprekers aan de speler bevestigen

1 U hebt zes luidsprekerkabels ontvangen.

Elk kabel is kleurcodeerd met een band aan elk uiteinde en bekabelt een van de zes luidsprekers naar de speler.

2 Sluit de kabels op de speler aan.

Plaats de gekleurde kabels bij de aansluitingsterminal met dezelfde kleur aan de achterkant van de speler. Om de kabel aan de speler aan te sluiten, drukt u elk plastic vingerpadd open om de aansluitingsterminal te openen. Plaats de kabel en laat het vingerpadd los.

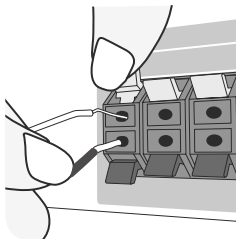

Sluit de zwarte kant van elke kabel aan op de terminals gemarkeerd minus (-) en de andere kant op de terminals gemarkeerd Plus (+).

3 Sluit de kabels op de luidsprekers aan.

Sluit de andere kant van elke kabel aan op de juiste luidspreker:

KLEUR	LUIDSPREKER	POSITIE
Grijs	Achterkant	Achter u en rechts van u
Blauw	Achterkant	Achter u en links van u
Groen	Midden	Boven of onder het scherm, recht voor u.
Oranje	Subwoofer	Deze kan in iedere voorste stand geplaatst worden.
Rood	Voorkant	Voor u, rechts van het scherm
Wit	Voorkant	Voor u, links van het scherm

Om de kabel aan de luidsprekers aan te sluiten drukt u op elk plastic vingerkussentje om de aansluitpunt aan de basis van elke luidspreker te openen. Plaats de kabel en laat het vingerpadd los.

Let op het volgende

Zorg ervoor dat u erop let dat kinderen hun handen of objecten niet in de *luidsprekerbuis stoppen.

*Luidsprekerbuis: Een helft van vol basgeluid op luidsprekerkast (omhulling).

FM-antenneaansluiting


FM - Sluit de FM antenne aan op de speler.

De ontvangst zal het beste zijn indien twee losse uiteinden van de antenne in een rechte lijn en horizontaal zijn geplaatst.

Het systeem positioneren

De volgende illustratie toont een voorbeeld van hoe u het systeem opstelt. Bemerk dat de illustraties in deze instructies verschillen van de werkelijke eenheid om dingen goed uit te kunnen leggen.

Voor de best mogelijke surround sound dienen alle luidsprekers anders dan de subwoofer gezet te worden op dezelfde afstand van de luisterpositie (A).

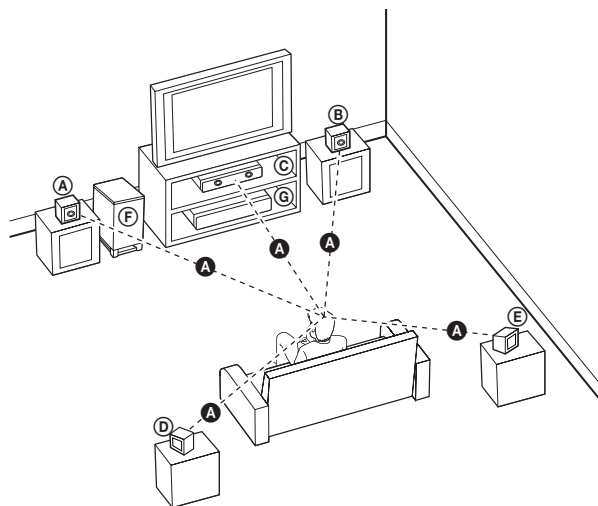

- Ⓐ Luidspreker linksvoor (L)/ Ⓑ Luidspreker rechtsvoor (R): Zet de luidsprekers voor aan de kanten van het beeldscherm of scherm en zo op één lijn met het schermoppervlak als mogelijk.
- Ⓒ Luidspreker midden: zet de luidspreker in het midden boven of onder de monitor of het scherm.
- Ⓓ Surround luidspreker links (L)/ Ⓔ Surround luidspreker rechts (R): Zet deze luidsprekers achter uw luisterpositie en laat ze ietwat naar binnen wijzen.
- Ⓕ Subwoofer: de positie van de subwoofer is niet cruciaal, omdat lage basgeluiden niet duidelijk één kant opgaan. Maar het is beter de subwoofer vlakbij de luidsprekers voor te zetten. Draai hem wat naar het midden van de ruimte om de weerskaatsing van de muren te verminderen.
- Ⓖ Eenheid

Aansluitingen op uw tv

Maak een van de volgende aansluitingen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw bestaande apparatuur.

Tips:

- Afhankelijk van uw tv en andere apparatuur die u wilt aansluiten, zijn er verschillende manieren waarop u de speler kunt aansluiten. Gebruik een van de hieronder beschreven aansluitingen.
- Zie de handleidingen van uw tv of andere apparaten om de beste aansluitingen te kunnen maken.


Opmerkingen:

- Let op dat de speler direct op de tv is aangesloten. Schakel de tv in op het juiste video-invoer kanaal.
- Sluit uw speler niet aan via een videorecorder. Het DVD-beeld kan gestoord worden door het kopieerbeveiligingssysteem.

HDMI Aansluiting

Indien u een HDMI TV of monitor heeft, kunt u deze aansluiten op de speler met behulp van een HDMI kabel.

Sluit de HDMI OUT (HDMI UITVOER) contraststekker van de speler aan op de HDMI IN (HDMI ingang) van een HDMI compatibele TV of monitor (**H**).

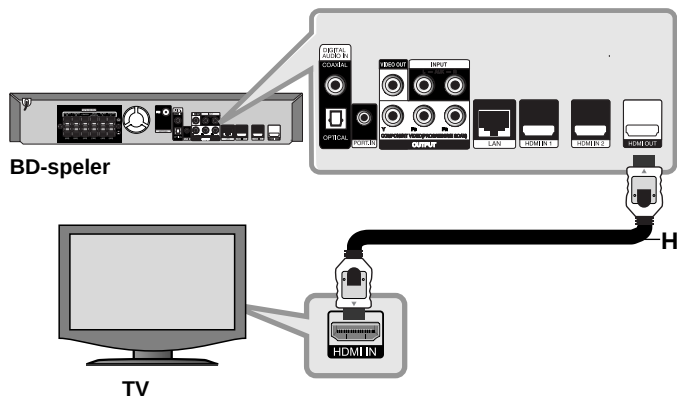

Stel de TV bron in op HDMI (zie de handleiding van de TV).

Let op:

- U moet een HDMI audio uitvoer selecteren die door uw tv geaccepteerd wordt met behulp van de [HDMI Audio] opties in het menu [Instel] (zie pagina 24).
- Als een aangesloten [HDMI]-apparaat het audio-uitvoersignaal van de speler niet accepteert, is het mogelijk dat de geluidsweergave van het HDMI-apparaat gestoord wordt of in het geheel niet hoorbaar is.

Tip:

- U kunt volledig uw voordeel doen met digitale en videosignalen samen met deze HDMI-aansluiting.
- Indien u gebruik maakt van een HDMI-aansluiting, kunt u de resolutie voor de HDMI-uitvoer wijzigen. (Zie "Resolutie Instelling" op bladzijde 16-17.)
- Selecteer het type video-output van de HDMI OUT-stekker met behulp van de optie [HDMI Kleur instelling.] in het menu [Instel] (zie pagina 22).

Opmerkingen:


- Er kunnen foutmeldingen ontstaan indien u de resolutie wijzigt terwijl de aansluiting reeds voltooid is. Om het probleem op te lossen, schakelt u de speler uit en weer in.
- Indien de HDMI aansluiting met HDCP niet gecontroleerd is, zal het tv-scherm zwart of groen zijn, of wordt er sneeuw op het scherm getoond. In dat geval controleert u de HDMI-aansluiting, of koppelt u de HDMI-kabel los.
- Indien het beeld gestoord wordt, of er verschijnen strepen op het beeld, controleert u de HDMI-kabel (lengte wordt normaliter beperkt tot 4,5m) en gebruikt u een Hoge Snelheid HDMI kabel (versie 1.3).

Extra informatie voor HDMI

- Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat aansluit, controleert u het volgende:
 - Schakel het HDMI/DVI toestel en deze speler uit. Schakel vervolgens het HDMI/DVI toestel in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel vervolgens deze speler in.
 - De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor deze speler.
 - Het aangesloten apparaat is compatibel met 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-invoer.
- Niet alle HDCP compatibele HDMI of DVI apparaten zullen werken met deze speler.
 - Het beeld zal niet correct getoond worden bij een niet-HDCP-apparaat.
 - Deze speler speelt niets af en het tv-scherm is zwart of groen of er is sneeuwop het scherm.

Component Video-aansluiting

Sluit de COMPONENT VIDEO UIT stekkerbussen van de speler aan op de overeenkomende ingangen op de tv, gebruik hiervoor de Y Pb Pr-kabels (**C**). U kunt het geluid horen via de luidspreker van het systeem.

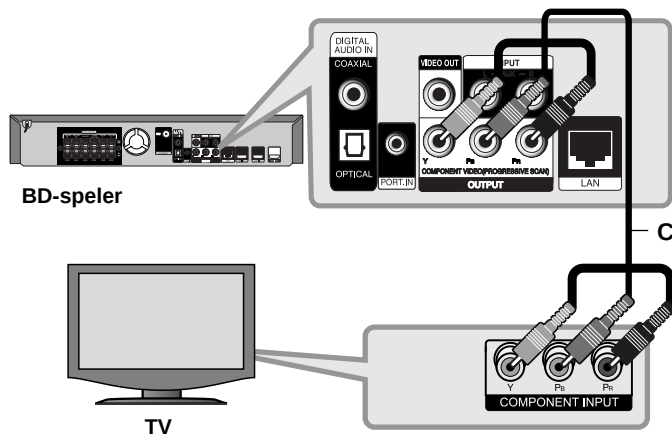


Tip:

Indien u gebruik maakt van een COMPONENT VIDEO UIT-aansluiting, kunt u de resolutie voor de uitvoer wijzigen. (Zie "Resolutie Instelling" op bladzijde 16-17.)

Videoaansluiting

Sluit de VIDEO UIT stekkerbus van de speler aan op de video in gang van de tv. Gebruik hiervoor een videokabel (**V**).

U kunt het geluid horen via de luidspreker van het systeem.

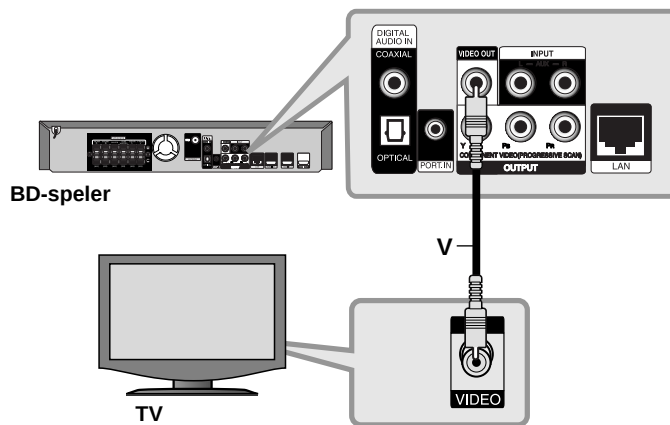

Beschikbare resolutie volgens de instelling van de resolutie

De speler voorziet in verschillende uitvoerresoluties voor HDMI en COMPONENT VIDEO uitgangen.

U kunt de resolutie wijzigen met behulp van het [Instel] menu of door op de RESOLUTION knop te drukken in de [Beginmenu] en [Instel] menu.

Let op

Aangezien verschillende factoren van invloed zijn op de resolutie van video uitvoer, kijkt u bij "Video uitvoer volgens de instelling van de resolutie" rechts.

De resolutie met de RESOLUTION-knop aanpassen

Druk herhaaldelijk op RESOLUTION in [Beginmenu] en [Instel] menu voor het wijzigen van de resolutie. Het schermvenster toont u de huidige resolutie.

Hoe de resolutie te veranderen met behulp van het menu [Instel]

- 1 Druk op HOME en het [Beginmenu] wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de [Instel] en druk op ENTER.
Het menu [Instel] wordt ewergegeven.
- 3 Selecteer met ▲ / ▼ de optie [SCHERM] en druk vervolgens op ► om naar het tweede niveau te gaan.
- 4 Selecteer met ▲ / ▼ de optie [Resolutie] en druk vervolgens op ► om naar het volgende niveau te gaan.
- 5 Selecteer met ▲ / ▼ de gewenste instelling en druk vervolgens op ENTER om uw keuze te bevestigen.

Opmerkingen:

Indien het videosignaal van het HDMI UIT contactpunt niet uitgevoerd wordt van het TV scherm indien [Resolutie] ingesteld is op [Auto], wijzigt u de video uitvoer resolutie door op de knop RESOLUTION(RESOLUTIE) te drukken.

Video uitvoer volgens de instelling van de resolutie

• Wanneer de niet tegen kopiëren beschermde media worden afgespeeld

Video Uitvoer Resolutie Instelling	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI aangesloten	HMDI losgekoppeld
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	576i	1080i
1080p / 50Hz	1080p / 50Hz	576i	1080i

• Bij afspelen van beveiligde media

Video Uitvoer Resolutie Instelling	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI aangesloten	HMDI losgekoppeld
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	576i	576p
1080i	1080i	576i	576p
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	576i	576p
1080p / 50Hz	1080p / 50Hz	576i	576p

Opmerkingen:

- Afhankelijk van uw weergave, kunnen sommige resolutie instellingen leiden tot een beeld dat verdwijnt of het verschijnen van een abnormaal beeld. In dit geval drukt u op de HOME toets en vervolgens herhaaldelijk op de RESOLUTION toets totdat het beeld weer verschijnt.
- Deze speler ondersteunt simultane uitvoer van alle video uitgangen. De resolutie van de HDMI uitvoer zal niet hetzelfde zijn als de resolutie uitvoer van de component video uitvoer.

HDMI OUT aansluiting

- Bij de 576i resolutie instelling, zal de echte uitgevoerde resolutie van HDMI OUT wijzigen naar 576p.
- Indien u een resolutie manueel selecteert en vervolgens de HDMI contrastekker aansluit op uw TV en uw TV accepteert dit niet, dan is de resolutie instelling ingesteld op [Auto].
- Indien u een resolutie selecteert die u TV niet accepteert, zal het waarschuwingsbericht getoond worden. Indien u na het wijzigen van de resolutie het scherm niet kunt zien, wacht u ongeveer 20 seconden waarna de resolutie automatisch zal terugkeren naar de vorige resolutie.
- De 1080p video uitvoer framesnelheid wordt automatisch ingesteld op 24Hz of 50Hz afhankelijk van de mogelijkheid en voorkeur van de aangesloten TV en gebaseerd op de video framesnelheid van de BD-ROM schijf.

COMPONENT VIDEO OUT aansluiting

- Voor de 1080p resolutie instelling met niet beschermde media, zal de echte uitvoerresolutie van COMPONENT VIDEO OUT wijzigen naar 1080i.
- Bij de 720p, 1080i, 1080p resolutie instelling met beschermde media, zal de echte uitvoerresolutie van COMPONENT VIDEO OUT wijzigen naar 576i of 576p, afhankelijk van de verbinding van de HDMI kabel.
- BD of DVD kan het upscaling van analoge uitvoer voorkomen.

VIDEO OUT aansluiting

De resolutie van de VIDEO OUT stekker wordt altijd uitgevoerd op resolutie 576i.

Internetaansluiting


U kunt deze speler via de LAN-poort achterop de speler op een lokaal netwerk (LAN) aansluiten.

Nadat u deze aansluiting hebt gemaakt, moet u de speler configureren voor netwerkcommunicatie. Dit is mogelijk in het [Instellen]-menu - zie voor meer informatie "[NETWORK] Menu" op pagina 26.

Sluit de LAN-poort van uw speler met een LAN-kabel aan op de corresponderende poort van uw modem of router.

Hiervoor kunt u een in de handel verkrijgbare LAN-kabel (Category 5/CAT5 of beter met RJ45-stekker) gebruiken.

Door de eenheid aan te sluiten op breedband internet, kunt u software-update, BD-Live functies en You Tube-functies gebruiken.

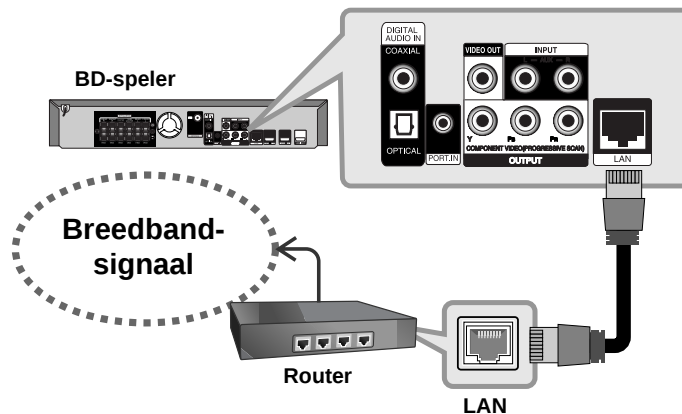

Opmerkingen:

- Houd een LAN-kabel bij het aansluiten en ontkoppelen altijd bij de stekker vast. Trek bij het ontkoppelen niet aan de LAN-kabel maar ontkoppel de kabel terwijl u het blokkeernokje indrukt.
- Sluit geen modulaire telefoonkabel op een LAN-poort aan.
- Omdat er verschillende aansluitingsconfiguraties mogelijk zijn, moet u de specificaties van uw telefoonverbinding of internetleverancier opvolgen.

Opmerkingen:

- Uw internetleverancier (ISP) kan contractueel bepalen hoeveel voor internet geschikte apparaten u op één internetaansluiting mag aansluiten. Neem voor meer informatie contact op met uw internetleverancier.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor storingen in de speler en/of de internetverbinding ten gevolge van communicatiefouten/storingen die verband houden met uw breedbandinternetaansluiting of andere aangesloten apparatuur.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen met uw internetverbinding.
- De functies van BD-ROM schijven die beschikbaar zijn via de functie internetverbinding zijn niet gemaakt of worden niet verstrekt door ons bedrijf, en ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor hun werking of blijvende beschikbaarheid. Sommige aan schijven gerelateerde materialen die via een internetaansluiting beschikbaar komen, zijn mogelijk niet compatibel met deze speler. Als u over dit materiaal vragen hebt, neem dan contact op met de producent van de schijf.
- Bepaald internetmateriaal kan een aansluiting met een grotere bandbreedte vereisen.
- Zelfs indien de speler correct aangesloten en geconfigureerd is, kan sommige internet inhoud niet goed werken vanwege een trage verbinding, de kwaliteit van de breedband van uw internetdienst, of problemen bij de provider van de inhoud.
- Het is mogelijk dat een aantal functies van de internetaansluiting niet beschikbaar is wegens bepaalde beperkingen die door de leverancier van uw breedband-internetverbinding zijn opgelegd.
- Alle kosten inclusief de kosten van telefoonverbindingen die door een internetleverancier in rekening worden gebracht moeten door u worden voldaan.
- Voor de aansluiting van deze speler is een 10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort vereist. Als uw internetleverancier een dergelijke aansluiting niet toestaat, kunt u de speler niet aansluiten.
- Voor het gebruik van een xDSL-service moet u een router aansluiten.
- Voor het gebruik van DSL-diensten is een ADSL-modem vereist en voor het gebruik van kabelmodemdiensten is een kabelmodem vereist. Afhankelijk van de toegangsmethode van, en de abonnementsovereenkomst met, uw internetleverancier is het mogelijk dat u de internetverbindingsfunctie van deze speler niet kunt gebruiken of dat uw internetleverancier beperkingen heeft gesteld aan het aantal apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten. (Als uw internetleverancier de met u gesloten abonnementsovereenkomst tot één apparaat heeft beperkt, is het mogelijk dat u deze speler niet op het internet kunt aansluiten als u al een pc op het internet hebt aangesloten.)
- Mogelijk is het gebruik van een router niet of slechts onder beperkende voorwaarden toegestaan, afhankelijk van het beleid van uw internetleverancier en de door deze bedongen beperkingen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw internetleverancier.
- Het is mogelijk dat uw internetleverancier bij de bevestiging van het MAC ADRES deze speler de toegang tot zijn netwerk verbiedt. Neem in dat geval contact op met uw internetleverancier met het verzoek een MAC ADRES te initialiseren.

De geluidsmodus instellen

U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren. Druk herhaaldelijk op SOUND totdat de gewenste modus op de display van het voorpaneel of het TV-scherm wordt weergegeven.

De instelling van de geluidsmodus is niet beschikbaar wanneer [HDMI Audio] is ingesteld op [aan] (zie pagina 24).

[Natural] modus: U kunt genieten van een comfortable en natuurlijk geluid.

[Bypass] modus: Software met multikanaal surround audio signalen wordt afgespeeld op de manier waarop het opgenomen was.

[Bass Booster] modus: Versterkt het bas geluidseffect van de voor linker en rechter luidspreker en subwoofer.

[PL II Movie] modus: Voert Pro Logic II filmmodusdecodering uit op het invoersignaal en produceert vijf outputkanalen met volledige bandbreedte van bronnen met 2 kanalen. Deze instelling is ideaal voor het bekijken van video's van overdubde of oude films. Deze modus is alleen beschikbaar voor 2 kanaal bronnen.

[PL II Music] modus: Voert Pro Logic II muziekmodusdecodering toe en produceert vijf outputkanalen met volledige bandbreedte van bronnen met 2 kanalen. Deze instelling is ideaal voor normale stereobronnen, zoals een CD. Deze modus is alleen beschikbaar voor 2 kanaal bronnen.

[News] modus: Deze modus zorgt ervoor dat het stemgeluid helder is, waardoor de kwaliteit van het stemgeluid verbeterd wordt. Deze modus voert geluid uit van voor links en rechts luidsprekers, midden luidspreker en subwoofer.

[Drama] modus: U kunt genieten van een dynamischer geluid met verbeterd middenkanaal tijdens het kijken naar een televisiedrama. Deze modus voert geluid uit van voor links en rechts luidsprekers, midden luidspreker en subwoofer.

[Sports] modus: Deze modus zorgt voor een dynamische geluidsuitbreiding voor het sportprogramma.

[Game] modus: U kunt plezier hebben van meer virtueel geluid bij het spelen van videospelletjes.

[Concert] modus: Creëert het geluid van de concertzaal.

[Music ReTouch] modus: Wanneer men luistert naar MP3-bestanden of andere gecompriëerde muziek, kunt u het geluid verbeteren. Deze modus is alleen beschikbaar voor 2 kanaal bronnen.

Opmerking:

Wanneer het audiosignaal van HDMI-IN uit een gecompriëerde bitstream van Dolby Digital Plus, Dolby True HD of DTS-HD bestaat, is alleen de [BYPASS]-modus beschikbaar.

De instellingen van het niveau van de luidspreker aanpassen

U kunt het geluidsniveau van elke luidspreker aanpassen. Druk herhaaldelijk op SPK LEVEL om een gewenste luidspreker om in te stellen te selecteren. Druk op VOL. (+/-) om het geluidsniveau aan te passen van de geselecteerde luidspreker als het menu voor het instellen van niveaus wordt weergegeven op de display van het voorpaneel of het TV-scherm. Herhaal dit en pas het geluidsniveau van de andere luidsprekers aan.

Werken met de functie voor de late nacht

U kunt het dynamische bereik van de geluidstrack comprimeren.

Druk herhaaldelijk op NIGHT

Dit kan handig zijn, wanneer u films op lage volumes wilt bekijken in de nacht.

[NIGHT OFF]: Functie voor late nacht uit.

[NIGHT ON]: Reductie in dynamisch bereik.

Opmerkingen:

- De functie voor de late nacht kan minder effectief zijn of geen effect hebben, afhankelijk van de bron.
- Als de modus voor de late nacht aan is, zijn de belichting van de aanraakknoppen en de volumeknop uitgeschakeld en is de display van het voorpaneel donker.

De slaaptimer gebruiken

U kunt het systeem instellen om op een geprogrammeerde tijd ingesteld wordt, zodat u in slaap kunt vallen tijdens het luisteren naar muziek.

- Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijdsduur opties (in minuten) te selecteren: (Dimmer aan → Slaaptijd → Dimmer uit)
- Dimmer aan: De verlichting van de touch toetsen en de volumeknop worden uitgeschakeld en het voorpaneel scherm wordt gedimd.
- Om het aftellen van de tijd tot de standbye modus te bekijken, drukt u opnieuw op SLEEP.
- Om de slaaptimer uit te schakelen, drukt u op SLEEP terwijl de vorige status getoond wordt of drukt u op POWER om de standbye modus te openen.

USB toestellen gebruiken

Dit toestel kan film-, muziek en fotobestanden op het USB-toestel gebruiken.


OP AFSTANDS-BEDIENING

1 Aansluiten van het USB toestel:	–
2 Het [Beginmenu] weergeven:	HOME
3 Een hoofdoptie selecteren: Optie [Film], [Foto] of [Muziek]	◀ ▶, ENTER
4 Selecteer de [USB]-optie:	◀ ▶
5 De overeenkomstige menulijst weergeven: Menu [FILM], [FOTO] of [MUZIEK] wordt weergegeven. Details voor het menu bevinden zich op pagina's 34-37.	ENTER

Tip:

Indien u [Film], [Foto] of [Muziek] optie selecteert indien het USB toestel aangesloten is, en een schijf is op hetzelfde moment geplaatst, zal het menu voor het selecteren van de media getoond worden. Selecteer media en druk op ENTER.


Bijvoorbeeld:



Het USB toestel plaatsen/verwijderen

Het USB toestel aansluiten – Steek recht in totdat het vast zit.

Het USB toestel verwijderen – Verwijder het USB toestel of kabel voorzichtig.

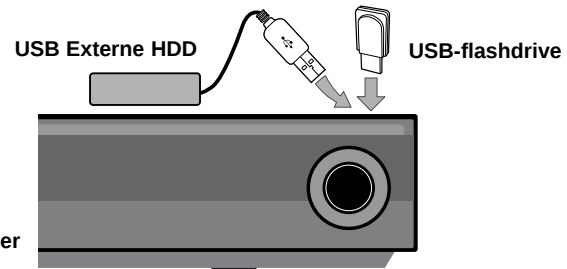


Opmerkingen:

- Deze speler ondersteunt USB flash memory/externe HDD geformatteerd in FAT16, FAT32 en NTFS bij het openen van bestanden (muziek, foto en film). Bij BD-Live worden echter alleen FAT16 en FAT32 formaten ondersteund. Gebruik het Interne Flash Geheugen of USB flash geheugen/externe HDD geformatteerd in FAT16 of FAT32 bij het gebruik van BD-Live.
- Het USB toestel kan gebruikt worden voor de lokale opslag voor het genieten van BD-Live schijven met behulp van het internet.
- Dit toestel kan tot 4 partities van het USB toestel ondersteunen.
- Verwijder het USB toestel niet tijdens gebruik (afspelen, etc.).
- Een USB toestel waarbij extra programma's geïnstalleerd moeten worden na het aansluiten van het toestel op een computer, wordt niet ondersteund.
- USB toestel: USB toestel dat USB1.1 en USB2.0 ondersteunt.
- Filmbestanden (DivX), muziekbestanden (MP3/WMA), fotobestanden (JPEG/PNEG) kunnen afgespeeld worden. Voor informatie over gebruik van elk bestand kijkt u op de relevante bladzijdes.
- We raden het regelmatig maken van back-ups aan om gegevensverlies te voorkomen.
- Indien u een USB verlengkabel of USB HUB gebruikt, kan het gebeuren dat het USB toestel niet herkend wordt.
- Sommige USB toestellen werken niet bij dit toestel.
- Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- USB poort van het toestel kan niet aangesloten worden op de PC. Het toestel kan niet gebruikt worden als opslagtoestel.

Het startmenu gebruiken

	OP AFSTANDS-BEDIENING
1 Het [Beginmenu] weergeven:	HOME
2 Een optie selecteren:	◀ ▶
3 Het geselecteerde optiemenu weergeven:	ENTER
4 Het [Beginmenu] verlaten:	HOME

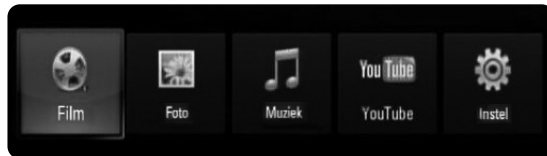

[Film] – Start met het afspelen van de videomedia of geeft het menu [FILM] weer.

[Foto] – Toont het FOTO-menu. (bladzijde 37)

[Muziek] – Toont het MUZIEK-menu. (bladzijde 36)

[YouTube] – Kijk naar You Tube-video's die voor u naar de You Tube-server gestreamd zijn via internet op uw TV. (bladzijde 38-40)

[Instellen] – Toont het Instellen-menu. (bladzijde 21-27)

Tip:


Indien u [Film], [Foto] of [Muziek] optie selecteert indien het USB toestel aangesloten is, en een schijf is op hetzelfde moment geplaatst, zal het menu voor het selecteren van de media getoond worden. Selecteer media en druk op ENTER.

Opmerkingen:


- De eenheid zal in de stopmodus staan, vervolgens zal het [Beginmenu] worden weergegeven als u tijdens afspelen op HOME drukt.
- Als u een dvd-schijf of een niet-afspeelbare schijf die als ISO9660 of als UDF is geformatteerd in de speler plaatst, kunt u in het startmenu de opties [Film], [Foto] of [Muziek] selecteren. U kunt de schijf echter niet afspelen.

De instellingen voor Setup aanpassen

	OP AFSTANDS-BEDIENING
1 Het [Beginmenu] weergeven:	HOME
2 De optie [Instel] selecteren:	◀ ▶, ENTER
3 Een gewenste optie op het eerste niveau selecteren:	▲ ▼
4 Naar het tweede niveau gaan:	▶
5 Een gewenste optie op het tweede niveau selecteren:	▲ ▼
6 Naar het derde niveau gaan:	▶
7 De instelling aanpassen of bevestigen: Voor sommige items moet u bijkomende stappen uitvoeren.	▲ ▼, ENTER 0-9 numeriek
8 Teruggaan naar het vorige niveau:	◀
9 Het menu [Instel] verlaten:	HOME of RETURN

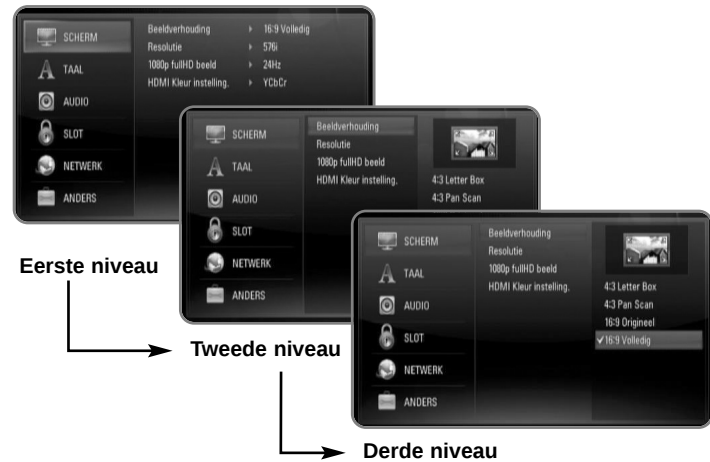

[SCHERM]-menu

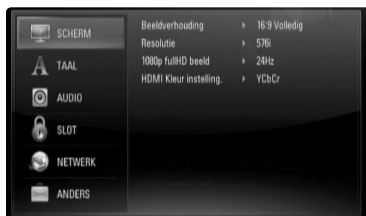

Beeldverhouding

[4:3 Letter Box] – Selecteer deze optie wanneer een standaard 4:3-tv is aangesloten. Shows, theatervoorstellingen e.d. worden met zwarte balken aan de boven- en onderkant van het beeld weergegeven.

[4:3 Pan Scan] – Selecteer deze optie wanneer een standaard 4:3-tv is aangesloten. Het tv-beeld wordt beeldvullend weergegeven. Bij deze optie wordt het tv-beeld echter links en rechts aangesneden.

[16:9 Origineel] – Selecteer wanneer een 16:9 brede TV aangesloten is. Het 4:3 beeld wordt weergegeven met een oorspronkelijke 4:3 hoogte/breedte-verhouding, met zwarte balken aan de linker en rechter kant.

[16:9 Volledig] – Selecteer wanneer een 16:9 brede TV aangesloten is. Het 4:3 beeld wordt horizontaal aangepast (in een lineaire proportie) om het gehele scherm te vullen.

Resolutie

Hiermee stelt u de uitgangsverresolutie van het HDMI- en Component-Video-signaal in. Zie voor meer informatie over het onderwerp Resolutie het hoofdstuk “Beschikbare resolutie volgens de instelling van de resolutie” op pagina 16-17.

[Auto] – Indien uw HDMI ingang is aangesloten op de TV voor het verstrekken van scherminformatie (EDID), wordt automatisch de resolutie die het best bij de aangesloten TV past, geselecteerd. Indien de COMPONENT VIDEO UIT alleen aangesloten is, wijzigt dit de standaard resolutie naar 1080i als standaard.

[576i] – Stuurt geïnterlineerde video van 576 lijnen uit.

[576p] – Stuurt progressieve video van 576 lijnen uit.

[720p] – Stuurt progressieve video van 720 lijnen uit.

[1080i] – Stuurt geïnterlineerde video van 1080 lijnen uit.

[1080p] – Stuurt progressieve video van 1080 lijnen uit (alleen bij HDMI-aansluitingen.)

1080p fullHD beeld

Indien de resolutie ingesteld is op 1080p, selecteert u [24Hz] voor soepele presentatie van filmmateriaal (1080/24p) met een HDMI uitgerust scherm compatibel met 1080/24p invoer.

Opmerkingen:

- Wanneer u [24Hz] selecteert, moet u rekening houden met de mogelijkheid van enige beeldstoring wanneer de video overschakelt tussen video- en filmmateriaal. Als dat het geval is, selecteert u [50Hz].
- Zelfs indien het [1080p Scherm.] is ingesteld op [24Hz] zal de daadwerkelijke framefrequentie van de video uitvoer 50Hz of 60Hz bedragen volgens het videobronformaat, indien uw TV niet compatibel is met 1080/24p.


HDMI Kleur instelling.

Selecteer het type uitvoer van de HDMI UIT stekker. Voor deze instelling kijkt u in de handleidingen van uw weergavetoestel.

[YCbCr] – Selecteer bij het aansluiten op een HDMI weergavetoestel.

[RGB] – Selecteer bij het aansluiten op een RGB weergavetoestel.

[TAAL]-menu

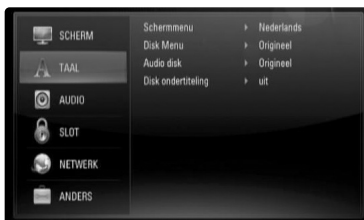

Schermmenu

Selecteer een taal voor het menu [Instel] en de display op het scherm.

Disk Menu/Audio disk/Disk ondertiteling

Selecteer de taal die u voor het audionummer (geluid op de schijf), de ondertiteling en het schijf menu wilt gebruiken.

[Origineel] – Verwijst naar de oorspronkelijke taal die op de schijf is opgenomen.


[Anders] – Druk op ENTER om een andere taal te selecteren. Gebruik de nummertoetsen en vervolgens ENTER om de overeenkomende 4-cijferige code in te voeren volgens de taalcode lijst op bladzijde 46.

[uit] (voor schijf-ondertiteling) – Schakelt de ondertiteling uit.

Let op

Afhankelijk van de schijf is het mogelijk dat de taalinstelling bij sommige schijven niet werkt.

[AUDIO]-menu

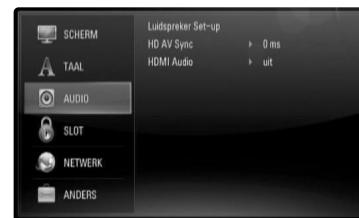

Luidspreker Set-up

Voor het best mogelijke geluid, gebruikt u de Luidspreker Instelling weergave voor het specificeren van het volume van de luidsprekers die u aangesloten heeft, en de afstand vanaf uw luisterpositie. Gebruik de Test om het volume van de luidsprekers op hetzelfde niveau in te stellen.

[Luidspreker] – Selecteer de luidspreker die u wilt aanpassen.

[Volume] – Aanpassen van het uitvoerniveau van elke luidsprekers. Zorg dat u "Test" instelt op "All" (Alles) voor eenvoudig aanpassen.

[Afstand] – Aanpassen van de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie.

[Test] – De luidsprekers zullen een testtoon laten horen. Alles: De testtoon wordt uitgezonden van elke luidspreker, in volgorde.

Voor het opslaan van uw instellingen, drukt u op ENTER en selecteert u [Ja] door op ◀ / ▶ te drukken.

HD AV Sync

Soms treedt bij digitale TV een vertraging tussen beeld en geluid op. Als dit gebeurt kunt u compenseren door een vertraging in te stellen op het geluid zodat deze effectief "wacht" totdat het beeld komt: dit noemt men HD AV Sync.

Gebruik ▲ ▼ om naar boven of naar beneden te schuiven door de hoeveelheid vertraging, die u kunt instellen op alles tussen 0 en 300m sec. De vertraging zal variëren afhankelijk op welk digital TV-kanaal u bent. Als u van kanaal wisselt, moet u mogelijk de HD AV Sync opnieuw aanpassen.

HDMI Audio

U kunt de TV luidspreker uitvoer voor het audiosignaal instellen bij het HDMI OUT (HDMI UIT) contactpunt.

[Uit] – Audiosignalen worden alleen naar de systeemluidsprekers uitgevoerd.


[aan] – Audiosignalen worden uitgevoerd via de tv luidspreker en de linker en rechter voor luidspreker en subwoofer.

Opmerking:

indien [HDMI Audio] is ingesteld op [aan], wordt de geluidsmodus automatisch gewisseld naar [BYPASS].

[SLOT]-menu (Kinderslot)

De instellingen voor [SLOT] hebben alleen invloed op afspelen van BD's en DVD's.

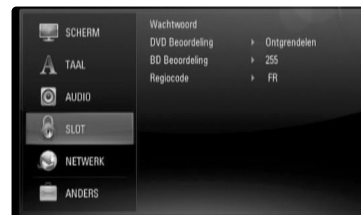

Om toegang te krijgen tot functies in [SLOT]-instellingen moet u de beveiligingscode van vier cijfers invoeren die u hebt gemaakt. Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd, wordt u dit nu gevraagd. Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om het te verifiëren.

Wachtwoord

U kunt het wachtwoord maken, veranderen of verwijderen.

[Nieuw] – Voer een wachtwoord met 4 cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om een nieuw wachtwoord te creëren.

[Wijzig] – Voer het huidige wachtwoord in en druk op ENTER. Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om een nieuw wachtwoord te maken.

[Verwijderen.] – Voer het wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER om het wachtwoord te verwijderen.

Tip:

Als u een fout maakt voordat u op ENTER hebt gedrukt, druk dan op CLEAR. Voer vervolgens het juiste wachtwoord in.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten

U kunt het wachtwoord wissen, indien u dit hebt vergeten, door de volgende stappen uit te voeren:

- 1** Verwijder de schijf die eventueel in de speler aanwezig is.
- 2** Markeer [Wachtwoord] in de optie [SLot].
- 3** Gebruik de cijferknoppen om "210499" in te voeren.
Het wachtwoord wordt gewist.

DVD Beoordeling

Blokkeert het afspelen van beoordeelde DVD schijven, gebaseerd op de inhoud. (Niet alle schijven zijn beoordeeld.)

[Beoordeling 1-8] – Censuurcijfer één (1) heeft de hoogste beperkingen en censuurcijfer acht (8) de laagste.

[Ontgrendel] – Indien u ontgrendelen (unlock) selecteert, dan is de jeugdbeschermingscontrole niet actief en dan wordt de disk ongecensureerd weergegeven.

BD Beoordeling

Een leeftijdsgrens voor het afspelen van een BD-ROM instellen. Gebruik de cijferknoppen om een leeftijdsgrens in te voeren voor het bekijken van BD-ROM's.

[255] – De hele BD-ROM kan worden afgespeeld.

[0-254] – Maakt het onmogelijk de BD-ROM waarop de betreffende leeftijdsgrens is vastgelegd af te spelen.

Opmerking:

De [BD Beoordeling] wordt alleen toegepast op de BD schijf met Advanced Rating Control (Geavanceerde Rating Controle).

Regiocode

Voer de code in van de regio waarvan de normen zijn gebruikt om aan de DVD Video-schijf een waarde toe te kennen die gebaseerd is op de lijst op pagina 46.

[NETWERK]-menu

De instellingen voor [NETWERK] zijn nodig om de functies voor software update, BD Live en You Tube te gebruiken.

Sommige BD-ROM schijven kunnen u in staat stellen om speciale BD-ROM sites te openen, indien u de speler op het internet heeft aangesloten. Bijvoorbeeld, indien een BD-ROM site inhoud bevat zoals koppelingen naar filmreclames, dan kunt u de gedownloade online inhoud op de speler bekijken. Om deze functie te gebruiken is het niet nodig dat u verbinding maakt met een pc.

Voorbereidingen:

- Deze functie vereist een permanent ingeschakelde breedband-internetverbinding. (Zie pagina 17-18.)
- Een BD-ROM schijf die compatible is met deze functie is vereist. Niet alle BD-ROM schijven zijn compatible.



Verbindingsinstelling

Indien u deze speler heeft aangesloten op een LAN (local area network), dan moet de speler ingesteld worden voor netwerkcommunicatie. (Zie "Uw Thuisnetwerk Aansluiten" op pagina's 17-18).

Verbindingsstatus

Indien u de netwerkstatus op deze speler wilt controleren, selecteert u de op [Verbindingsstatus] opties en drukt u op ► of ENTER om te controleren of een verbinding met het netwerk en het internet aanwezig is.

BD-LIVE aansluiting

U kunt de internettoegang beperken indien de BD-Live functies gebruikt worden.

[Toegestaan] – Internettoegang is toegestaan voor alle BD-Live inhoud.

[Deels toegestaan] – Internettoegang is alleen toegestaan voor BD-Live inhoud met eigenaar certificaat. Internettoegang en AACS Online functies zijn verboden voor alle BD-Live inhoud zonder certificaat.

[Verboden] – Internettoegang is verboden voor alle BD-Live inhoud.

[ANDERS]-menu



Huid

Wijzig de achtergrond van het initiële scherm.

Initialiseren

U kunt de speler terugzetten naar de originele fabrieksinstellingen, de BD opslag initialiseren of de speler uitschakelen.

[Fabrieksinstelling] – Indien gewenst kunt u de speler terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Sommige opties kunnen niet gereset worden. (Beoordeling, Wachtwoord, BD Leef ect)

[BD opslag wissen] – Initialiseert de BD inhoud van het aangesloten USB toestel.

DivX VOD

OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digital videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Gecertificeerd toestel dat DivX video afspelt. Bezoek voor meer informatie en software programma's voor het converteren van uw bestanden naar DivX video's.

OVER DIVX VIDEO-ON DEMAND: Dit DivX® Gecertificeerd toestel moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud af te spelen. Om een registratiecode te genereren, zoekt u het gedeelte [DivX VOD] in het menu [Instellen]. Ga met deze code naar vod.divx.com voor het voltooien van het registratieproces en meer te leren over DivX VOD.

[DivX registr. Code] – Toont de registratiecode van uw speler.

[Deactivatie] – Deactiveer uw speler en toon de deactivatiecode.

Let op:

Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden.

Disclaimer Melding

Druk op ENTER of ► om de inhoud van de Network Service Disclaimer weer te geven.

Een schijf afspelen

	OP AFSTANDS-BEDIENING
1 De schijflade openen:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Een schijf insteken:	-
3 De schijflade sluiten:	OPEN/CLOSE (▲)
4 De instellingen in het schijfmenu aanpassen: Er kan een schijfmenu op het scherm worden weergegeven afhankelijk van de schijf.	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER
5 Starten met afspelen:	PLAY (▶)
6 Stoppen met afspelen:	STOP (■)

Opmerkingen:

- Wanneer u de speler inschakelt of een andere schijf in de speler legt, gaat de speler terug naar de oorspronkelijke standaardinstelling. Afhankelijk van de schijf heeft elk type audio een bepaald uitgangsvermogen.
- Afhankelijk van de vooraf opgenomen inhoud van de BD-ROM zijn sommige functies misschien niet beschikbaar of worden anders bediend dan bij andere media.

Bij weergave van een discmenuscherf

BD DVD AVCHD

Na het laden van een schijf die een menu bevat wordt vaak eerst het menu weergegeven.

Gebruik de ◀ / ▶ / ▲ / ▼ knoppen om het titel/hoofdstuk dat u wilt bekijken te selecteren en druk op ENTER om het afspelen te starten.

Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track/bestand **ALL**

Druk tijdens het afspelen op ◀◀ of ▶▶ om naar het volgende hoofdstuk/nummer/bestand of nummer te gaan of om terug te gaan naar het begin van het lopende hoofdstuk/nummer/bestand.

Druk tweemaal kort op ◀◀ om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk/nummer/bestand of nummer.

Afspelen hervatten **ALL**

Tijdens het afspelen drukt u op STOP (■) om met afspelen te stoppen. De speler slaat het stoppunt op, afhankelijk van de schijf. "■■■" verschijnt een paar seconden op het scherm. Druk op PLAY (▶) om het afspelen te hervatten (vanaf het scènepunt). Als u nogmaals op STOP (■) drukt of de schijf uit de lade neemt (op het scherm verschijnt "■"), wordt het stoppunt door de speler gewist. (■■■ = Stop hervatten, ■ = Volledige stop)

Opmerkingen:

- Het hervattingspunt kan worden gewist wanneer u een knop indrukt (bijvoorbeeld: POWER, OPEN/CLOSE e.d.).
- Bij BD-Video schijven met BD-J zal de functie hervat afspelen niet werken.
- Bij BD-ROM met interactieve titel, zal het toestel in de volledige stopmodus zijn indien u één keer op STOP drukt tijdens het afspelen.

Afspelen pauzeren **ALL**

Om het afspelen tijdelijk te pauzeren drukt u tijdens het afspelen op PAUSE/STEP (||). Druk op PLAY (▶) om door te gaan met afspelen.

Tip: Druk tijdens het afspelen van een audio-cd of mp3/ wma-schijf nogmaals op || om het afspelen te hervatten.

Frame voor frame afspelen **BD DVD AVCHD MOVIE**

Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (||) om frame voor frame af te spelen.

De afspeelsnelheid vertragen **BD DVD AVCHD MOVIE**

Om de schijf in slowmotion af te spelen (alleen vier stappen vooruit) drukt u terwijl het afspelen is gepauzeerd herhaald op SCAN ▶▶.

Snel vooruit of achteruit spoelen **ALL**

Druk op SCAN (◀◀ of ▶▶) om tijdens afspelen snel naar voren of achteren te spoelen.

U kunt de verschillende afspeelsnelheden veranderen door herhaaldelijk op SCAN (◀◀ of ▶▶) te drukken. Druk op PLAY (▶) om door te gaan met afspelen op normale snelheid.

Let op:

Deze functie is niet bij alle schijven of titels beschikbaar.

Herhaaldelijk afspelen

BD DVD AVCHD MUSIC ACD

Druk herhaaldelijk op REPEAT voor het selecteren van een gewenste herhaalmodus. De huidige titel, het huidige hoofdstuk of track zal herhaaldelijk worden afgespeeld. Om naar normaal afspelen terug te keren drukt u herhaaldelijk op REPEAT om [uit] te selecteren.

Zie de onderstaande modus-pictogrammen wanneer u in het [MUSIC]-menu de opties Herhalen, A-B Herhalen of Willekeurig afspelen gebruikt.

- ↺ A-B – Uw geselecteerde gedeelte zal voortdurend herhaald worden. Druk op REPEAT om [A-] aan het begin van het deel te selecteren dat u wilt herhalen en druk op ENTER aan het einde van het deel. Het door u geselecteerde deel zal continu herhaald worden. U kunt geen deel dat korter is dan 3 seconden selecteren. Om terug te keren naar normaal afspelen drukt u herhaaldelijk op REPEAT om [uit] te selecteren. **ACD DVD BD**
- ↺ Track – De huidige track of het huidige bestand wordt herhaald afgespeeld.
- ↺ All – Alle tracks of bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
- ↺ All – Alle tracks of bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- ↺ – De tracks of bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Voor het annuleren van de A-B herhaling, herhaling of Random afspelen, drukt u op CLEAR.

Let op

Als u tijdens [Repeat Chapter/Track] (Hoofdstuk/nummer herhalen) eenmaal op ►► drukt, wordt de functie "Afspelen herhalen" geannuleerd.

Het menu Title of Popup bekijken **BD DVD AVCHD**

Druk op TITLE/POP-UP om het desbetreffende menu weer te geven. Indien de huidige DVD of BD-ROM schijf een menu heeft, zal het Titel of Pop up menu op het scherm worden getoond. Het menu is afhankelijk van de schijf misschien niet beschikbaar.

Markering Zoeken **BD DVD AVCHD MOVIE**

Een markering invoeren

U kunt beginnen met afspelen vanaf een totaal van negen punten die in het geheugen worden opgeslagen. Om een markering in te voeren, drukt u op MARKER op het gewenste punt op de schijf. Het pictogram Markering wordt kort op het TV scherm getoond. Herhaal om tot negen markeringen in te voeren.

Een gemarkeerde scène opnieuw oproepen of wissen

Druk op SEARCH en het Markering Zoeken menu wordt geopend. Druk op een nummertoes om een markeringnummer dat u wilt oproepen, te selecteren. Het afspelen start vanaf de gemarkeerde scène.

OF

Druk op ▼ om een markeringnummer te markeren. Gebruik de ◀ / ▶ knop om een gemarkeerde scène op te roepen of te wissen. Druk op ENTER om te beginnen met afspelen vanaf de gemarkeerde scène. Druk op CLEAR om de gemarkeerde scène van het Marker Zoeken menu te verwijderen.

Opmerkingen:

- Deze functie is niet bij alle schijven of titels beschikbaar.
- Alle gemarkeerde punten worden gewist als u twee keer op STOP (■) drukt, de titel wijzigt of de schijf verwijdert (complete stop).

De taal voor ondertitels selecteren

BD DVD AVCHD MOVIE

Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op SUBTITLE om een gewenste ondertiteltaal te selecteren.

OF

Tijdens afspelen drukt u op DISPLAY om het afspeelmenu weer te geven. Gebruik ▲ ▼ om de optie [Ondertiteling] te selecteren, gebruik vervolgens ◀ ▶ om de gewenste taal te selecteren.

Let op

Sommige schijven stellen u in staat om ondertiteling selecties alleen via het schijfmenu te wijzigen. Indien dit het geval is drukt u op TITLE/POPUP of DISC MENU knop en kiest u de juiste taal uit de keuzes van het schijfmenu.

Een ondertitelbestand selecteren **MOVIE**

Indien namen van het filmbestand en het ondertitelingbestand hetzelfde zijn, dan wordt het ondertitelingbestand automatisch gelijk met het filmbestand afgespeeld. Indien de naam van het ondertitelingbestand verschilt van de naam van het filmbestand, dan moet u het ondertitelingbestand in het menu [Film] selecteren voordat u de film gaat afspelen.

Gebruik ▲ ▼ ◀ ▶ voor het selecteren van het ondertitelingbestand dat u wilt afspelen in het menu [Film] en druk op MARKER. Druk opnieuw op MARKER voor het selecteren van het ondertitelingbestand.

Het geselecteerde ondertitelingbestand zal getoond worden bij het afspelen van het filmbestand. Indien u tijdens het afspelen op STOP (■) drukt, zal de selectie van de ondertiteling geannuleerd worden.

Naar een andere audio luisteren

BD DVD AVCHD MOVIE

Tijdens afspelen drukt u op DISPLAY om het weergavemenu weer te geven.

Gebruik ▲ ▼ om de optie [Audio] te selecteren, gebruik vervolgens ◀ ▶ om de gewenste audiotaal of audiotrack te selecteren.

Opmerkingen:

- Bij sommige schijven kunt u de verschillende mogelijkheden voor geluidsweergave alleen via het discmenu kiezen. Druk in dat geval op de knoppen TITLE/POPUP of DISC MENU en kies de gewenste geluidsweergave uit de keuzemogelijkheden in het discmenu.
- Het is mogelijk dat het beeld en geluid korte tijd niet gelijk lopen nadat u het geluid hebt overgeschakeld.
- Bij het afspelen van BD-ROM-schijven wordt het multi-audioformaat (5.1 kanalen of 7.1 kanalen) door een druk op [MultCH] in het beeldschermmenu weergegeven.

Werken met het menu Search

BD DVD AVCHD MOVIE

Tijdens afspelen drukt u op SEARCH om het menu Search weer te geven. Druk op ◀ / ▶ om afspelen 15 seconden naar voren of achteren te halen.



Tip:

U kunt een punt selecteren dat u wilt overslaan door de knop ◀ / ▶ in te drukken en vast te houden.

Opmerkingen:

- Deze functie is niet bij alle schijven of titels beschikbaar.

De kleurknoppen (A, B, C, D) gebruiken **BD**

Deze knoppen zijn alleen beschikbaar tijdens het afspelen van BD-J inhoud. U moet de betreffende knoppen gebruiken zoals aangegeven op het beeldscherm. De functies van deze knoppen zijn afhankelijk van het materiaal op de schijf.

Laatste scène-geheugen **BD** **DVD**

Deze speler legt de laatst afgespeelde scène van de laatst afgespeelde schijf in zijn geheugen vast. De laatste scène blijft in het geheugen aanwezig, ook als u de schijf uit de speler neemt of de speler uitschakelt. Als u een schijf laadt waarvan een scène is het geheugen is opgeslagen, wordt deze scène automatisch opgeroepen.

Opmerkingen:

- Instellingen worden in het geheugen opgeslagen zodat u ze op elk moment kunt gebruiken.
- De speler onthoudt geen instellingen van een schijf als u de speler uitschakelt voordat het afspelen van de schijf is gestart.
- De functie Laatste Scène Geheugen voor een vorige schijf wordt gewist zodra er een andere schijf afgespeeld wordt.
- Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf, misschien niet.

Schermb beveiliging

De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer u de speler gedurende ca. vijf minuten in stopmodus laat.


Let op

Afhankelijk van de status van de eenheid wordt de screensaver mogelijk niet zichtbaar.

De weergaven van de inhoudlijst wijzigen

ACD **MUSIC** **MOVIE**

In het [Movie]-, [Music]- en [Photo]-menu kunt u de weergave van de inhoudslijst veranderen door herhaald op DISPLAY te drukken.

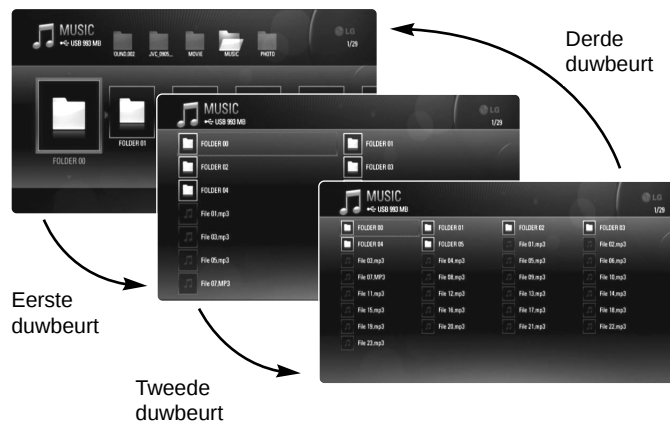


Opmerking:

De equalizer zal verdwijnen indien u de weergave van de muziek inhoudlijst wijzigt.

Schijfinformatie weergeven

	OP AFSTANDS-BEDIENING
1 De schijf die op de eenheid geladen is afspelen:	PLAY
2 Het weergavemenu weergeven:	DISPLAY
3 Een item selecteren:	▲ ▼
4 De instellingen voor het weergavemenu aanpassen:	◀ ▶
5 Het weergavemenu voor de schijf verlaten:	DISPLAY

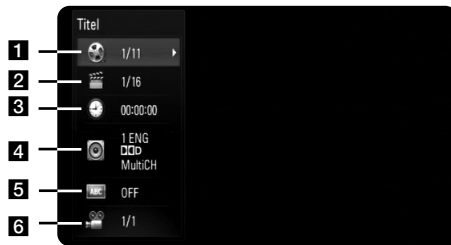

- 1 Titel – Huidig titelnummer / totaal aantal titels.
- 2 Hoofdst. – Huidige hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken.
- 3 Tijd – Verstreken speeltijd.
- 4 Audio – Geselecteerde audiotaal of -kanaal.
- 5 Ondertiteling – Geselecteerde ondertiteling.
- 6 Hoek – Geselecteerde camerastandpunten/ totaal aantal standpunten.

Opmerkingen:

- Als u een paar seconden lang geen knop indrukt, zal het on-screen scherm verdwijnen.
- Een titelnummer kan bij sommige schijven niet geselecteerd worden.
- Een onderdeel kan niet beschikbaar zijn bij sommige schijven of titels.
- Indien een BD interactieve titel afgespeeld wordt, wordt sommige instellinginformatie getoond op het scherm, maar kan deze informatie niet gewijzigd worden.

Overgaan naar een andere titel/een ander hoofdstuk

BD DVD AVCHD MOVIE

Wanneer een schijf meer dan één titel/hoofdstuk heeft, kunt u verdergaan naar een andere titel/een ander hoofdstuk/een andere track. Druk op DISPLAY tijdens afspelen en gebruik vervolgens ▲ / ▼ om het pictogram [Titel/Hoofdst.] te selecteren. Druk vervolgens op de knop met het juiste nummer (0-9) of ◀ / ▶ om een titel/hoofdstuk nummer te selecteren.

Afspelen van geselecteerde tijd

BD DVD AVCHD MOVIE

Druk tijdens afspelen op DISPLAY. Het tijdzoekvak toont de verstreken afspeeltijd. Selecteer de optie [Tijd] en voer dan de vereiste starttijd in uren, minuten en seconden in van links naar rechts. Om bijvoorbeeld een scene te vinden op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden voert u "21020" in en drukt op ENTER. Als u de verkeerde cijfers invoert, drukt u op CLEAR en voert de juiste cijfers in.

Let op

Deze functie is misschien niet beschikbaar bij sommige schijven of titels.

Kijken vanuit een andere hoek **BD DVD**

Als de schijf beelden heeft die onder verschillende camera hoeken opgenomen zijn, kunt u overschakelen naar een andere camera hoek tijdens afspelen.

Tijdens afspelen drukt u op DISPLAY om het weergavemenu weer te geven. Gebruik ▲ ▼ om de optie [Hoek] te selecteren, gebruik vervolgens ◀ ▶ om de gewenste hoek te selecteren.

Werken met BD-LIVE™

	OP AFSTANDS- BEDIENING
1 Een BD-ROM disc met BD-LIVE™ functies insteken:	OPEN/CLOSE (▲)
2 De aansluitingen en de instellingen van het netwerk controleren: BD-Live functies hebben een internet aansluiting nodig.	–
3 Een USB toestel in de USB-poort steken: BD-Live functies hebben een USB toestel nodig.	–
4 Selecteren van een BD-LIVE™ functies in het schijfmen:	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

Dit toestel stelt u in staat om te genieten van functies zoals beeld-in-beeld, secundaire audio en virtuele pakketten, etc. met BD-Video met BONUSVIEW (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie 1.1 / Definitieve standaard profiel). Naast de BONUSVIEW functie ondersteunt BD-Video BD-Live (BD-ROM versie 2 Profiel 2) met een netwerkextensiefunctie die u in staat stelt om te genieten van meer functies, zoals online spellen, door dit toestel op het internet aan te sluiten.

Genieten van BD-Live schijven met Internet

Dit toestel ondersteunt BD-Live, een nieuwe BD-video functie die u in staat stelt om, indien aangesloten op het internet, gebruik te maken van de volgende interactieve functies. (De bruikbare functies en de gebruiksmethode kan verschillen per schijf. Voor meer informatie kijkt u bij de instructies voor de schijf).

- Extra inhoud zoals film trailers, ondertiteling, en BD-J, etc. kan, om afgespeeld te worden, gedownload worden naar het USB toestel.
- Speciale videogegevens, etc. mogen afgespeeld worden terwijl ze naar een USB toestel gedownload worden.

Voorbereiding:

- Het toestel moet aangesloten zijn op het internet en ingesteld zijn voor gebruik van de BD-Live functies (zie pagina 17-18 en 26).

- Voor het gebruik van deze functie is een USB toestel vereist. Sluit een USB toestel aan (zie pagina 20).
- De vrije ruimte in het USB toestel moet meer zijn dan 1GB.

Voorzichtig:

Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat niet tijdens het downloaden van beeld- en/of audiomateriaal of wanneer er nog een Blu-ray-disk in de disklade zit. Als u dit advies niet opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat beschadigd worden en werken de BD-Live-functies niet meer met het beschadigde USB-apparaat samen. Als het aangesloten USB-apparaat door een dergelijke actie beschadigd lijkt, kunt u het aangesloten USB-apparaat vanaf de PC formatteren en deze met deze speler opnieuw gebruiken.

Opmerkingen:

- Sommige BD-Live inhoud kan, zoals bepaald door de provider van de inhoud, in sommige gebieden maar beperkt toegankelijk zijn.
- Het laden en starten van BD-Live inhoud kan enkele minuten duren.
- Afhankelijk van de schijf is de BD-Live functie misschien niet beschikbaar indien de [BD-LIVE aansluiting] optie ingesteld is [Deels toegestaan]. (Zie bladzijde 26).
- Het kan even duren voordat er verbinding gemaakt is het internet of er is geen verbinding met het internet, afhankelijk van de verbindingomgeving. Een breedbandverbinding is vereist.
- Verwijder het USB toestel niet tijdens gebruik. Het USB toestel kan beschadigd worden. Stop eerst het afspelen en schakel het menu uit.

Tip:

Speciale videogegevens, etc. mogen afgespeeld worden terwijl ze naar een USB toestel gedownload worden, met behulp van een functie van BD-Live. Afspelen kan gepauzeerd worden afhankelijk van de communicatieomgeving. Sommige functies kunnen uitgeschakeld zijn om het overslaan van gedeeltes die niet gedownload zijn etc. te voorkomen.

AACS Online

Indien schijven worden afgespeeld die BD-Live ondersteunen, wordt het ID van de speler of schijf via het internet naar de verstrekker van de inhoud gestuurd worden.

Aangeboden diensten en functies verschillen per schijf.

- U kunt, indien u uw kijkgeschiedenis op de server opslaat met behulp van deze ID's, een introductie ontvangen over gelijkwaardige films als die u bekeken heeft.
- Scores van spellen kunnen opgeslagen worden.

Afspelen van secundaire video (beeld-in-beeld)

Secundaire video kan van een schijf die compatible is met beeld-in-beeld functie, afgespeeld worden.

Zie de instructies op de schijf voor de methode voor afspelen.

Druk op PIP om secundaire video in/uit te schakelen.

Secundaire video wordt afgespeeld.

Druk op de knop om ON of OFF te schakelen.

Opmerkingen:

- Schijven worden niet altijd afgespeeld volgens de instellingen van dit toestel, aangezien prioriteiten gesteld zijn voor bepaalde afspeelformaten bij bepaalde schijven.
- Alleen de primaire video wordt afgespeeld tijdens zoeken/slowmotion of frame voor frame.
- Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf, misschien niet.

Een film afspelen

De speler kan DivX bestanden op de schijf/USB toestel en video inhoud opgenomen op een DVD-RW (VR modus) schijf afspelen. Voordat men DivX-bestanden afspeelt, moet u op pagina 35 "DivX Bestandsvereisten" doorlezen.

OP AFSTANDS-BEDIENING

1 Plaats een schijf/USB toestel met filminhoud.	–
2 Het [Beginmenu] wordt weergegeven:	HOME
3 Selecteer de optie [Film]:	◀▶, ENTER
4 Selecteer een film in het menu [FILM]:	▲▼
5 Speel de geselecteerde film:	PLAY
6 Stop het afspelen:	STOP

Let op

- Indien het USB toestel aangesloten is en er is wordt gelijktijdig een schijf geplaatst, dan zal het menu voor het selecteren van de media getoond worden. Selecteer media en druk op ENTER.
- U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken. Zie pagina 28-31.
- In het menu [FILM] gebruikt u de rode (A) of blauwe (D) knop om naar de vorige of volgende pagina te gaan.
- Niet voltooid DVD-VR schijven worden misschien niet afgespeeld in dit toestel.
- Sommige DVD-VR schijven worden gemaakt met CPRM gegevens door de DVD RECORDER. Dit toestel ondersteunt dit soort schijven niet.
- Sommige DivX bestanden worden misschien niet afgespeeld, afhankelijk van het DivX formaat of het opnameformaat.
- Druk op DISC MENU om naar het lijstmenu te gaan.

Wat is CPRM?

CPRM is een beveiligingssysteem tegen kopiëren (met coderingsstelsel) dat alleen het opnemen van "één maal kopiëren" programma's toestaat. CPRM betekent Content Protection for Recordable Media (Inhoudsbescherming voor opneembare media).

Opmerking betreffende DivX ondertiteling

Als de ondertitel niet goed wordt weergegeven, verandert u de taalcode zoals hieronder beschreven.

- 1** Druk SUBTITLE gedurende drie seconden in en houd hem tijdens afspelen ingedrukt.
De taalcode zal worden weergegeven.
- 2** Druk herhaaldelijk op SUBTITLE om een andere taalcode te selecteren totdat de ondertiteling juist getoond wordt en druk op ENTER.

Flimbestand vereisten

DivX bestand compatibiliteit met deze recorder is als volgt beperkt:

Beschikbare resolutiegrootte: 1920 x 1080 (B x H) pixels

Bestandsextensies: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"

Afspeelbare ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Afspeelbaar Coderingsformaat: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (alleen standaard afspelen), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

Afspeelbaar Audioformaat: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

Bemonsteringsfrequentie:

Binnen 32-48 kHz (WMA), Binnen 16-48 kHz (MP3)

Bitsnelheid: Binnen 20-320 kbps (WMA), Binnen 32-320 kbps (MP3)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE formaat:

ISO 9660+JOLIET, UDF en UDF Bridge formaat

Maximum bestanden/mappen:

Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden en mappen)

- De bestandsnaam van DivX en ondertiteling zijn beperkt tot 180 tekens.
- Niet alle WMA audioformaten zijn compatibel met dit toestel.
- Het kan voorkomen dat HD flimbestanden op een CD of USB 1.0/1.1 niet goed afgespeeld worden. BD, DVD of USB 2.0 worden aanbevolen om HD flimbestanden af te spelen.
- Deze speler ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC Profiel Hoofd, Hoog bij Niveau 4.1. Bij een bestand met een hoger niveau zal het waarschuwingsbericht op het scherm getoond worden.
- Deze speler ondersteunt een bestand opgenomen met GMC^{*1} of Opel^{*2} niet. Er zijn videocodeertechnieken in MPEG4 standaard, zoals DivX of XVID hebben

*1 GMC – Global Motion Compensation


*2 Qpel – Kwart pixel

Naar muziek luisteren

De speler kan audio-CD's en MP3/WMA-bestanden afspelen. Voordat men MP3/WMA-bestanden wil afspelen, moet men "Eisen voor MP3/WMA-audiobestanden".

OP AFSTANDS- BEDIENING

1 Een audio-CD of een schijf/flashdrive insteken met MP3/WMA-bestanden.	–
2 Het [Beginmenu] weergeven:	HOME
3 Een [Muziek] optie selecteren:	◀▶, ENTER
4 Muziek selecteren in het menu [MUZIEK]:	▲▼
5 De geselecteerde muziek afspelen:	PLAY
6 Het afspelen stoppen:	STOP

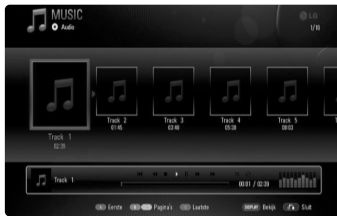

Voorbeeld) audio-cd

Opmerkingen:

- Indien het USB toestel aangesloten is en er is wordt gelijktijdig een schijf geplaatst, dan zal het menu voor het selecteren van de media getoond worden. Selecteer media en druk op ENTER.
- U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken. Zie pagina 28-31.

Tips:

- Om direct naar een track of bestand te gaan en dit af te spelen, voert u het nummer van de track/het bestand in met behulp van de nummertoesen (0-9).
- Het is mogelijk dat het afspelen automatisch start wanneer u een audio-cd in de speler legt.
- Gebruik ▲/▼/◀▶ voor het selecteren van een map en druk op ENTER en u kunt de bestanden in de map zien. Indien u naar een hogere of lagere directory wilt gaan, gebruikt u ▲/▼ om naar de gewenste directory te gaan.
- In het menu [MUZIEK] gebruikt u de rode (A) of blauwe (D) knop om naar de vorige of volgende pagina te gaan.
- Tijdens afspelen is het statuslampje van de equalizer niet aan de muziek gekoppeld.
- Als de bestandsnaam een of meer codes bevat die niet kunnen worden weergegeven, is het mogelijk dat deze als onleesbaar wordt weergegeven.

Vereisten voor mp3/wma-audiobestanden

Bestandsextensies: ".mp3", ".wma"

Bemonsteringsfrequentie:

Binnen 8-48 kHz (WMA), Binnen 11-48 kHz (MP3)

Bitsnelheid: Binnen 8-320 kbps (WMA, MP3)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE formaat:

ISO 9660+JOLIET, UDF en UDF Bridge formaat

Maximum bestanden/mappen:

Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden en mappen)

Opmerkingen over mp3/wma-bestanden

- Afhankelijk van de grootte en het aantal mp3-wma-bestanden kan het inlezen van de inhoud van het medium verscheidene minuten duren.
- Dit toestel ondersteunt een ID3 Tag opgeslagen in het MP3 bestand niet.
- De totale afspeeltijd aangeduid op het scherm kan niet voor VBR-bestanden gecorrigeerd worden.

Een foto bekijken

Deze eenheid kan fotobestanden afspelen. Voordat men fotobestanden afspeelt leest u "Eisen fotobestanden".

OP AFSTANDS-BEDIENING

1 Plaats een schijf/USB toestel met Fotobestanden.	–
2 Geeft het [Beginmenu] weer:	HOME
3 Selecteer een [Foto] optie:	◀▶, ENTER
4 Selecteert een foto in het menu [PHOTO]:	▲▼/◀▶
5 Geeft de geselecteerde foto in volledig scherm weer:	ENTER
6 Geeft de volgende of vorige foto weer:	◀◀ / ▶▶
7 Terugkeren naar het menuscherm [PHOTO]:	STOP

Opmerkingen:

- Indien het USB toestel aangesloten is en er is wordt gelijktijdig een schijf geplaatst, dan zal het menu voor het selecteren van de media getoond worden. Selecteer media en druk op ENTER.
- U kunt een diavoorstelling starten door op PLAY (▶) te drukken wanneer u in het [PHOTO]-menu een fotobestand selecteert.
- In het menu [Foto] gebruikt u de rode of blauwe knop om naar het eerste of het laatste bestand te gaan en de groene of gele knop om naar de vorige of volgende pagina te gaan.
- U kunt de inhoudlijst wijzigen door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Opties bij schermvullende weergave van fotobestanden

U kunt verschillende opties gebruiken als u het beeld in volledig scherm bekijkt.

Gebruik ▲▼◀▶ om een optie te selecteren en gebruik de opties zoals hieronder beschreven.



- 1** Gebruik ◀▶ om vooruit te gaan naar het vorige of volgende bestand.
- 2** Druk op ENTER om de diaprojectie te starten of te pauzeren.

- 3** Druk op ENTER om de achtergrondmuziek af te spelen of te pauzeren. Deze optie is beschikbaar nadat de achtergrondmuziek geselecteerd is met behulp van de optie [Kies Muziek].

- 4** Selecteert de achtergrondmuziek.
 - 1) Druk op ENTER en het menu zal worden weergegeven.
 - 2) Gebruik ▲▼◀▶ om een medium of map te selecteren met een muziekbestand of muziekbestanden.
 - 3) Druk op ENTER om uw selectie te bevestigen.

- 5** Druk op ENTER om het beeld met de klok mee te draaien. Deze optie is niet beschikbaar tijdens diaprojectie.

- 6** Gebruik de groene of gele knoppen voor het in- of uitzoomen van het beeld. U kunt door het gezoomde beeld gaan met behulp van de ▲▼◀▶ knoppen. Druk op RETURN om het menu [Zoomen] af te sluiten en terug te keren naar de normale beeldafmeting.

- 7** Selecteer een optie uit [Effect] of [Uitstel] optie met behulp van ▲▼. Gebruik ◀▶ voor het aanpassen en druk op ENTER om de geselecteerde optie in te stellen.
[Effect] – U kunt verschillende effecten toepassen bij het weergeven van foto's.

uit: Diavoorstelling zonder effecten.

Random: Effecten voor diavoorstellingen worden willekeurig toegepast.

Dia: Weergeven van een foto vanuit verschillende richtingen.

Deur: De foto zal getoond worden als deuropening.

Raster: De foto zal getoond worden in tegels totdat er een volledig beeld is.

[Uitstel] – U kunt de fotowachttijd tijdens de Diavoorstelling instellen.

- 8** Druk op ENTER om het optiemenu te verlaten. Om het menu opnieuw te laten weergegeven drukt u op ENTER.

Vereisten fotobestand

Bestandsextensies: ".jpg", ".jpeg", ".png"

Geadviseerde grootte:

Minder dan 4.000 x 3.000 x 24 bits/pixels

Minder dan 3.000 x 3.000 x 32 bits/pixels

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE formaat:

ISO 9660+JOLIET, UDF en UDF Bridge formaat

Maximum bestanden/mappen:


Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden en mappen)

Opmerkingen betreffende fotobestanden

- Progressieve en verliesvrije gecomprimeerde foto beeldbestanden worden niet ondersteund.
- Afhankelijk van de grootte en het aantal fotobestanden kan het enkele minuten duren om de inhoud van de media te lezen.

Afspelen van YouTube video's

	OP AFSTANDS-BEDIENING
1 Controleer de netwerkaansluiting en de instellingen: Zie pagina 17-18 en 26,	–
2 Controleer de netwerkconfiguraties: Zie pagina 26.	–
3 Geeft het [Beginmenu] weer:	HOME
4 Selecteer de optie [YouTube]:	◀▶, ENTER
5 Selecteer een gewenste optie in het menu YouTube:	◀▶, ENTER
6 Selecteer een video die u wilt afspelen:	◀▶
7 Begin met het afspelen van de geselecteerde video:	PLAY (▶), ENTER of DISPLAY

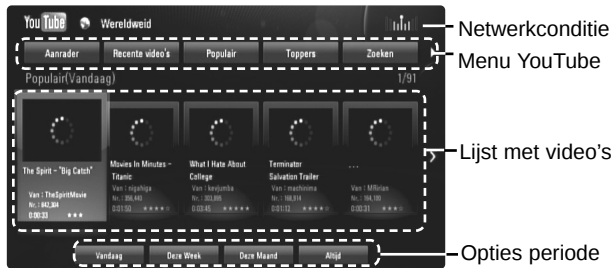

Over het menu YouTube

Er zijn verschillende opties in het menu YouTube. Gebruik ▲▼◀▶ om een optie te selecteren en druk op ENTER om de opties te selecteren zoals hieronder beschreven.



- 1 Aanrader** – De lijst met video's waar het om gaat zal worden weergegeven.
- 2 Recente video's** – De meest recent geüpdate videolijst zal worden weergegeven.
- 3 Populair** – De lijst met meest bekeken video's zal worden weergegeven. De periode-optie wordt aan de onderkant van het scherm weergegeven.
- 4 Toppers** – De lijst met best geëvalueerde video's van de server van YouTube zal worden weergegeven. De periode-optie wordt aan de onderkant van het scherm weergegeven.
- 5 Zoeken** – Het toetsenbordmenu zal worden weergegeven. Zie "Zoeken in video's" op pagina 40 voor meer details.
- 6 Historie** – De lijst met video's die recentelijk op deze eenheid werden afgespeeld zal tot maximaal 25 video's worden weergegeven.
- 7 Favoriet** – Deze optie zal alleen worden weergegeven als de eenheid in intekenstatus is. Geeft de lijst video's weer die is gerangschikt in de YouTube-server onder uw account. Sommige video's komen niet voor in uw lijst [Favoriet], zelfs niet als de video's op de server gerangschikt zijn.
- 8 Inloggen (Uitloggen)** – geeft het toetsenbordmenu weer om in te tekenen of geeft de uittekenstatus terug. Zie "Intekenen met uw YouTube-account" op pagina 40 voor meer details.
- 9 Lokaal** – Kies van welk land uw video's zou willen bekijken. De landen opgenoemd in het menu [Lokaal] kunnen anders zijn dan die opgenoemd op de website van YouTube.

Opmerkingen:

- Het menu YouTube kan 5 video's in de lijst weergeven. Druk op de rode of blauwe knop om volgende/vorige 5 video's weer te geven.
- Als u de optie [Populair] of [Toppers] in het menu YouTube selecteert, zullen de periodeopties aan de onderkant van het scherm worden weergegeven. Gebruik ▲▼◀▶ om een periodeoptie te selecteren en druk op ENTER om de videolijst binnen de geselecteerde periode weer te geven.
- De videolijst die op de speler doorzocht werd, kan verschillen van de lijst doorzocht door een web-browser op de PC.

Over het afspeelscherm voor YouTube

Wanneer u drukt op PLAY (▶) of ENTER bij de video die u bekijkt, zal het afspeelscherm en inhouddetail op het scherm worden weergegeven.



En wanneer het afspelen eindigt of stopt, zal het gestopte afspeelscherm en de verwante lijst met video's op het scherm worden weergegeven. Gebruik ▲ ▼ ◀ ▶ om de huidige video of een video van een verwante lijst met video's te selecteren en drukt vervolgens op PLAY (▶) of ENTER om de geselecteerde video af te spelen.



Als u op DISPLAY drukt bij de video die u wilt bekijken, start het afspelen in volledig scherm.



Druk op DISPLAY om over te schakelen tussen afspelen in volledig scherm en afspeelscherm met inhouddetails.

Een video afspelen

Tijdens het afspelen van een video van YouTube via uw speler, kunt u het afspelen regelen. U kunt de knoppen op de afstandsbediening gebruiken en bekijken hervatten, net zoals wanneer u een DVD bekijkt. Als u de film afspeelt, doen de knoppen op de afstandsbediening het volgende:

Knop(pen)	Wat er gebeurt
▶ of ENTER	Start met afspelen van de video met inhouddetails.
DISPLAY	Overschakelen tussen afspelen in volledig scherm en scherm afspelen met inhouddetails.
	Om een video te pauzeren wanneer deze wordt afgespeeld. Om een gepauzeerde video weer te laten afspelen drukt u opnieuw op PLAY (▶).
■	Stopt de video en geeft lijst met verwante video's weer.
◀◀/▶▶	Afspelen naar voren en naar achteren overslaan.
HOME	Wanneer u klaar bent met het kijken naar video's, drukt u eenvoudig op de knop HOME op de afstandsbediening om naar het [Beginmenu] te gaan.

Opmerkingen:

- De instellingen van de speler hebben geen invloed op de afspeelkwaliteit van YouTube-video's.
- Het afspelen van YouTube-video's kan gepauzeerd, gestopt of gebufferd worden afhankelijk van uw breedbandsnelheid. Wij raden een minimale verbindingssnelheid aan van 1,5 Mbps. Voor de beste afspeelconditie is een verbindingssnelheid van 4,0 Mbps vereist. Soms varieert uw breedbandsnelheid op basis van de netwerkcondities van uw provider. Neem contact op met uw provider als u problemen hebt om een snelle verbinding te onderhouden die betrouwbaar is of als u de verbindingssnelheid wilt verhogen. Vele providers bieden een scala aan snelheidsopties voor breedband.

Zoeken in video's

U kunt video's doorzoeken door zoekwoorden in te voeren tot 128 tekens. Gebruik ◀▶ om de optie [Zoeken] in het menu te selecteren en drukt op ENTER om het toetsenbordmenu weer te geven. Gebruik ▲▼◀▶ om een teken te selecteren en druk vervolgens op ENTER om uw selectie te bevestigen op het toetsenbordmenu.

Om een letter met een accent in te voeren, selecteert u de letter in de uitgebreide tekenset.

Voorbeeld: Selecteer "D" en druk op DISPLAY om de uitgebreide tekenset te tonen. Selecteer "D" of "D" met behulp van ◀▶ en druk op ENTER.



[OK]: Verwante video's van zoekwoorden zoeken.

[Wis]: Alle ingevoerde tekens wissen.

[Spatie]: Voert een spatie op de cursorpositie in.

[Backspace]: Verwijder het vorige teken bij de cursorpositie.

[ABC / abc / #+*=&]: Verandert de instelling van het toetsenbordmenu in hoofdletter, kleine letter of symbolen.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de zoektermen, selecteert u [OK] en drukt op ENTER om de lijst met verwante video's weer te geven.

Opmerking:

Beschikbare talen op het toetsenbordmenu in te voeren zijn als volgt: Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Zweeds, Pools en Tsjechisch

Intekenen met uw YouTube-account

Om video's te bekijken van de videolijst met [Favoriet] op de YouTube-server met uw account, dient u in te tekenen op uw account van YouTube.

Gebruik ◀▶ om de optie [Inloggen] in het menu te selecteren en druk op ENTER om het toetsenbordmenu weer te geven. Gebruik ▲▼◀▶ om een teken te selecteren en druk vervolgens op ENTER om uw selectie te bevestigen op het toetsenbordmenu.



[OK]: Eindig met het invoeren van een ID of een wachtwoord.

[Wis]: Wis alle ingevoerde tekens.

[Spatie]: Voegt een spatie op de cursorpositie in.

[Backspace]: Verwijder het eerdere teken bij de cursorpositie.

[ABC / abc / #+*=&]: Verander de menu-instellingen van het toetsenbord in hoofdletters, kleine letters of symbolen.

Als u zich wilt afmelden, selecteert u [Uitloggen] in het menu YouTube en drukt op ENTER.

Deze eenheid kan automatisch maximaal 5 ID's opslaan die eerder werden ingetekend. De lijst met ID's wordt weergegeven wanneer u de optie [Inloggen] selecteert. Selecteer een opgeslagen ID in de lijst en drukt op ENTER om het toetsenbordmenu weer te geven met de geselecteerde ID ingevoerd. U moet alleen het wachtwoord nog invoeren om in te tekenen.



[Nieuwe ID]: Geeft het toetsenbordmenu weer voor het invoeren van een nieuwe ID en een nieuw wachtwoord.

[X]: Verwijder de opgeslagen ID zoals getoond links van het symbool [X].

Naar de radio luisteren

Zorg dat zowel de FM antennes aangesloten zijn.

OP AFSTANDSBEDIENING

1 Selecteer FM:	TUNER (INPUT)
2 Selecteer een radiostation:	TUN.-/+
3 Een radiostation opslaan: Er wordt een programmanummer in het scherm getoond. Er kunnen tot 50 radiostations opgeslagen worden.	ENTER
4 Druk ter bevestiging op:	ENTER
5 Een opgeslagen station selecteren	PRESET ▲ /▼

Luisteren naar de radio – wat u nog meer kunt doen

Automatisch zoeken naar radiostations

Houd TUN.-/TUN.+ langer dan een seconde ingedrukt. De tuner zal automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation gevonden is.

Kies een programmanummer voor het radiostation

Het programmanummer kan bij het opslaan van een radiostation gekozen worden. Indien de speler automatisch een programmanummer toont, drukt u op PRESET ▲/▼ om dit te wijzigen. Druk op ENTER om het gekozen nummer op te slaan.

Alle opgeslagen stations wissen

Houd ENTER twee seconden ingedrukt. ERASE ALL knippert op het scherm. Druk op ENTER om alle opgeslagen stations te wissen.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op MO./ST. Hierdoor wordt de tuner van stereo naar mono overgeschakeld en wordt normaliter de ontvangst verbeterd.

Informatie over een radiostation bekijken

De FM tuner wordt geleverd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door herhaaldelijk op RDS om te bladeren door de verschillende gegevenstypes:

PS	(Programmaservice naam) De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY	(Herkenning programmatype) Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
RT	(Radiotekst) Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
CT	(Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.


De iPod afspelen

Voor details over de iPod verwijzen wij u naar de gebruikersgids van de iPod.

Voorbereiding

- Voor het bekijken van iPod Video's en foto's op het tv-scherm.
 - Zorg dat u de video aansluiting via de VIDEO OUT (VIDEO UIT) ingang op het achterpaneel van dit toestel gebruikt. Selecteer de juiste video-inputmodus op de TV.
 - Afhankelijk van de iPod zorgt u dat u Videos > Video settings (Video's > Video instellingen) en vervolgens TV UIT selecteert naar Ask or On (Vraag of Aan) van uw iPod. Voor details over Video Settings (Instellingen video) verwijzen wij u naar de gebruikersgids van de iPod.
 - Het bekijken van foto's is alleen beschikbaar indien dit toestel geplaatst is in de modus REMOTE IPOD en u kunt de foto's alleen bekijken als diavoorstelling. Voor meer informatie over een diavoorstelling kijkt u in de iPod gebruikershandleiding.
- Voordat u de iPod aansluit zet u de eenheid uit en vermindert het volume van deze eenheid tot een minimum.

Sluit de iPod stevig aan.

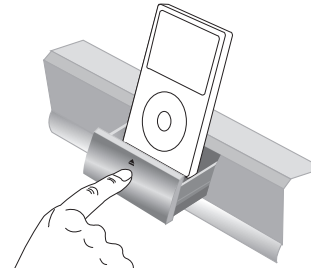

Om de iPod dock te openen:
Druk op de gemarkeerde ▲.
Om de iPod dock te sluiten:
Duw de iPod dock naar voren.

- Als u de eenheid aansluit, wordt uw iPod automatisch ingeschakeld en start het opnieuw laden.

Om

Doe dit op afstandsbediening

Een modus van de iPod te selecteren

Druk op iPod.

- Modus REMOTE IPOD:** U kunt uw iPod bedienen door de display van een iPod door de standaard bijgeleverde afstandsbediening te gebruiken en ook op uw iPod regelen.
- Modus OSD IPOD:** U kunt werken met u iPod door het OSD-menu te bedienen op het TV-scherm met de standaard bijgeleverde afstandsbediening. De regelknoppen op uw iPod werken niet in de modus OSD IPOD.

Om	Doe dit op afstandsbediening
Een menu-item te selecteren	Druk op ▲ ▼ of ► ENTER.
Ga terug naar het vorige menu	Druk op RETURN (↵) of DISC MENU of ◀.
Bladeren naar een song	Vanuit het hoofdmenu selecteert u Muziek.
Bladeren naar een video	Vanuit het hoofdmenu selecteert u Videos.
Een song of video afspelen	Selecteer de song of video en druk op ENTER.
Een song of video pauzeren	Druk op PAUSE/STEP (⏸) of PLAY (▶). Om door te gaan met afspelen drukt u opnieuw op PAUSE/STEP (⏸) of PLAY (▶).
Overslaan naar het volgende nummer of video	Druk op SKIP (▶▶).
Herhaal een song of video	Druk op SKIP (◀◀).
Het vorige nummer of video afspelen	Druk op SKIP (◀◀) twice.
Snel vooruit of een song of video achteruit spoelen	Druk op SCAN (◀◀ of ▶▶) en houd dit ingedrukt.
Een song herhalen	Druk op REPEAT om de gewenste herhaalstand te selecteren. Track (🔄), All (🔄), Off (No display).

Tip:

U kunt de dockadapter gebruiken die standaard bijgeleverd dient te zijn bij uw iPod naar het dock voor het stabiele gebruik van uw iPod.


Als u een adapter nodig hebt, raadpleegt u de leverancier van uw iPod.

Opmerkingen:

- Compatibiliteit met uw iPod kan verschillen, afhankelijk van het soort iPod.
 - iPod touch en iPhone werken anders dan de iPod
U kunt een extra regelaar nodig hebben om deze met uw eenheid te gebruiken. (bv "slide to unlock(schuiven om te ontgrendelen)").
 - **Indien u gebruik maakt van een toepassing, bellen, of versturen of ontvangen van een SMS tekstbericht, etc. bij iPod touch of iPhone, koppelt u deze los van de iPod dock van dit toestel en gebruikt u het vervolgens.**
 - Afhankelijk van de software van uw iPod kan het niet mogelijk zijn om uw iPod van deze eenheid te regelen. Wij raden aan de meeste recente softwareversie te installeren.
 - De videokwaliteit is afhankelijk van de videobronnen op uw iPod.
 - Indien LG TV SIMPLINK ingeschakeld is, wordt het audiogeluid alleen uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem.
 - Als deze eenheid een foutbericht weergeeft, volgt u het bericht.
Een foutboodschap "CHECK IPOD" of "Please check your iPod." wordt weergegeven wanneer:
 - de communicatie tussen deze eenheid en uw iPod werkt niet goed.
→ Uw iPod in deze eenheid ondocken en docken.
 - Uw iPod is niet goed aangesloten.
 - Deze eenheid herkent uw iPod als een onbekend apparaat.
 - Uw iPod heeft bijzonder weinig voeding meer.
→ De batterij moet geladen worden.
→ Indien u de batterij laadt terwijl de iPod bijna leeg is, kan het laden langer duren.
- Een foutboodschap "CHECK IPOD" of "Connected iPod model is not supported." verschijnt wanneer:
- Uw iPod kan deze functie niet uitvoeren.
- Een foutboodschap "CHECK IPOD" of "Please update iPod's software." wordt weergegeven wanneer:
- Uw iPod heeft een oude softwareversie.
→ Update uw iPods-software met de meest recente versie.
- Als u een probleem met uw iPod heeft, bezoek dan www.apple.com/support/ipod.

Luisteren naar muziek van uw draagbare audiospeler


U kunt plezier hebben van het geluid van uw draagbare audiospeler door de luidsprekers van het systeem.

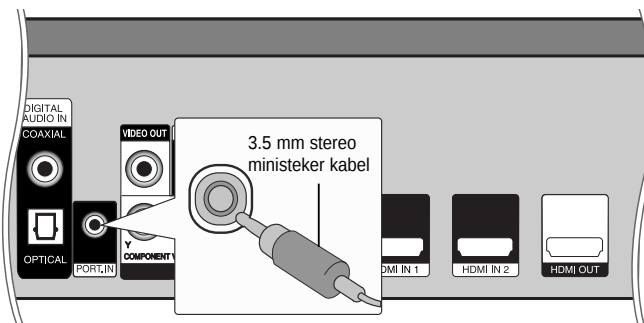

	OP AFSTANDSBE- DIENING
1 Sluit de koptelefoon aan (of de line out) steker van de draagbare audiospeler in de PORT. IN op het achterpaneel van deze eenheid:	-
2 Schakel de stroom in:	POWER
3 Selecteer de optie [PORTABLE]:	INPUT
4 Verminder het volume van deze eenheid:	VOL. (+/-)
5 Schakel de draagbare speler in en begin met het afspelen:	-
6 Pas de volume van deze eenheid en uw draagbare audiospeler aan:	VOL. (+/-)

Luisteren naar het geluid van uw component


U kunt uw voordeel doen met het geluid van uw component met de analoge audio outputstekers van de luidsprekers van het systeem.

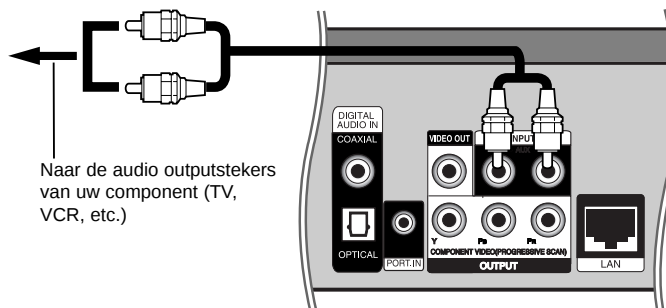

	OP AFSTANDSBE- DIENING
1 Sluit de analoge audio outputstekers van uw component in de AUX L/R (INPUT) aan op het achterpaneel van deze eenheid:	-
2 Schakel de voeding in op:	POWER
3 Selecteer de optie [AUX]:	INPUT
4 Zet het volume van deze eenheid lager:	VOL. (+/-)
5 Schakel uw component in:	-
6 Pas het volume aan:	VOL. (+/-)

Gebruik maken van HDMI IN contactpunten

U kunt genieten van de afbeeldingen en het geluid van uw component met behulp van het HDMI UIT contactpunt.

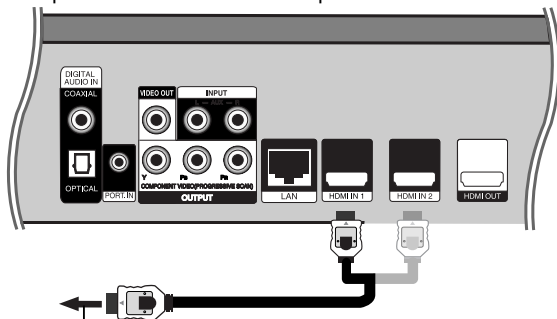

Naar het HDMI OUT contactpunt van uw component.
(set-top box, digitale satellietontvanger, video spelcomputer, etc.)


	OP AFSTANDSBE- DIENING
1 Sluit het HDMI OUT (HDMI UIT) contactpunt van uw component aan op de HDMI IN 1 of 2 contactpunten op de achterkant van dit toestel.	-
2 De Power inschakelen	POWER
3 Selecteer [HDMI IN 1] of [HDMI IN 2] optie:	INPUT
4 Zet het volume van deze eenheid lager:	VOL.(+/-)
5 Uw component inschakelen:	-
6 Pas het volume van dit toestel aan:	VOL.(+/-)

Let op:

- U kunt de videoresolutie niet wijzigen in de HDMI IN 1/2 modus. Wijzig de videoresolutie van het aangesloten toestel.
- U kunt de SIMPLINK functie niet gebruiken in de HDMI IN 1/2 modus.
- De instelling van de geluidsmodus is niet beschikbaar indien Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en DTS-HD afgespeeld worden in HDMI IN 1/2 modus.
- Indien het uitgevoerde videosignaal abnormaal is als uw PC aangesloten is op het HDMI IN 1/2 contactpunt, wijzigt u de resolutie van uw PC naar 576p, 720p, 1080i of 1080p.

Werken met DIGITAL AUDIO IN stekers

U kunt uw voordeel doen met het geluid van uw component met de digitale optische of coaxiale outputsteker van de luidsprekers van het systeem.

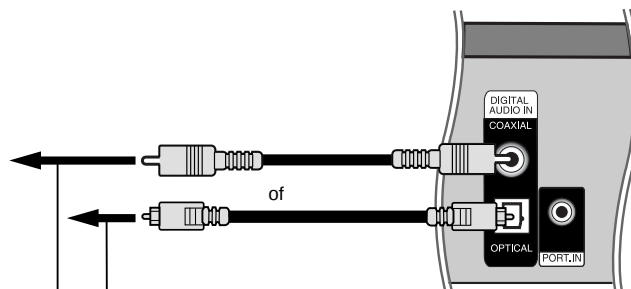

Naar de digitale optische outputsteker van uw component
Naar de digitale coaxiale outputsteker van uw component


	OP AFSTANDSBE- DIENING
1 Sluit de optische of coaxiale outputsteker van uw component aan in de OPTICAL of COAXIAL (COAXIALE - DIGITAL AUDIO IN) steker aan het achterpaneel van deze eenheid:	-
2 Schakel de stroom in:	POWER
3 Selecteer de optie [OPTICAL] of [COAXIAL]:	INPUT
4 Zet het volume lager:	VOL.(+/-)
5 Zet uw computer aan:	-
6 Pas het volume aan:	VOL.(+/-)

Referentie

Een TV regelen met de geleverde astandbediening

U kunt het volume, de inputbron, en de power-status van uw LG/ GoldStar TV bedienen met de geleverde afstandsbediening.

U kunt uw tv bedienen met behulp van onderstaande knoppen.

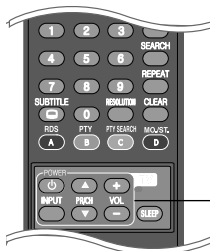

TV bedienings-knoppen

Druk op	U kunt
TV POWER	De tv in- en uitschakelen.
INPUT	Schakelen tussen de ingangsbronnen van de tv en andere bronnen.
PR/CH ▲/▼	Omhoog en omlaag scannen door geprogrammeerde kanalen.
VOL +/-	Het geluidsvolume van de tv aanpassen.

Uw astandbediening instellen om uw TV te regelen

U kunt uw LG/ GoldStar TV bedienen met de geleverde afstandsbediening.

Terwijl u de TV POWER knop ingedrukt houdt, drukt u op PR/CH ▲ of ▼. Laat de knop TV POWER los om de instelling te voltooien.

Het kan noodzakelijk zijn om, na het vervangen van de batterijen, de afstandsbediening te resetten.

Taalcodes

Aan de hand van deze lijst kunt u de door u gewenste taal instellen voor de volgende basisinstellingen: Schijfaudio, Schijfndert., Schijfmenu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Afaars	6565	Kroatisch	7282	Hausa	7265	Lingalaas	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjechisch	6783	Hebreeuws	7387	Litouws	7684	Reto-romaans	8277	Tamil	8465
Albanees	8381	Deens	6865	Hindi	7273	Macedonies	7775	Roemeens	8279	Telugu	8469
Amharisch	6577	Nederlands	7876	Hongaars	7285	Malagasy	7771	Russisch	8285	Thai	8472
Arabisch	6582	English	6978	Ijslands	7383	Maleis	7783	Samoaans	8377	Tonga	8479
Armeens	7289	Esperanto	6979	Indonesisch	7378	Malayalam	7776	Sanskriet	8365	Turks	8482
Assamees	6583	Ests	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Schots Keltisch	7168	Turkmeens	8475
Aymara	6588	Faroëse	7079	Iers	7165	Marathi	7782	Servisch	8382	Twì	8487
Azerbeidzjaans	6590	Fijis	7074	Italiaans	7384	Moldavisch	7779	Servo-Kroatisch	8372	Oekraïens	8575
Bashkir	6665	Fins	7073	Japans	7465	Mongools	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basks	6985	Frans	7082	Canada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Oezbeeks	8590
Bengali, Bangladesh	6678	Fries	7089	Kashmiri	7583	Nepalees	7869	Singalees	8373	Vietnamees	8673
Bhutani	6890	Keltisch	7176	Kazakh	7575	Noors	7879	Slovaaks	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgies	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Sloveens	8376	Welsh	6789
Bretons	6682	Duits	6869	Koreaans	7579	Panjabi	8065	Spaans	6983	Wolof	8779
Bulgaars	6671	Grieks	6976	Koerdisch	7585	Pashto, Pushto	8083	Soedanees	8385	Xhosa	8872
Burmees	7789	Groenlands	7576	Laotiaans	7679	Perzisch	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Wit-russisch	6669	Guarani	7178	Latijns	7665	Pools	8076	Zweeds	8386	Yoruba	8979
Chinees	9072	Gujarati	7185	Lets	7686	Portugees	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Regiocodes

Kies een regiocode uit de lijst.

Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maldiven	MV	Paraguay	PY
Argentinië	AR	Kroatië	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filipijnen	PH
Australië	AU	Tsjechië	CZ	Hongarije	HU	Monaco	MC	Polen	PL
Oostenrijk	AT	Denemarken	DK	India	IN	Mongolië	MN	Portugal	PT
België	BE	Ecuador	EC	Indonesië	ID	Marokko	MA	Roemenië	RO
Bhoetan	BT	Egypte	EG	Israël	IL	Nepal	NP	Russische Federatie	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italië	IT	Nederland	NL	Saudi Arabië	SA
Brazilië	BR	Ethiopië	ET	Jamaica	JM	Nederlandse Antillen	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fijis	FJ	Japan	JP	Nieuw Zeeland	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slowakije	SK
Chili	CL	Frankrijk	FR	Koeweit	KW	Noorwegen	NO	Slovenië	SI
China	CN	Duitsland	DE	Libië	LY	Oman	OM	Zuid-Afrika	ZA
Colombia	CO	Groot-Brittanië	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Zuid-Korea	KR
Congo	CG	Griekenland	GR	Maleisië	MY	Panama	PA	Spanje	ES

Oplossen van problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen voeding.	De voedingskabel is niet aangesloten.	Steek de voedingskabel goed in het stopcontact.
Het toestel staat aan, maar de speler doet het niet.	Er zit geen schijf in de lade.	Laad een schijf. (Controleer of het schijf-statuslampje verlicht is).
Geen beeld.	De TV is niet ingesteld om video-signaal output te ontvangen.	Selecteer de correcte video-invoermodus op de tv.
	De videokabel is niet goed aangesloten.	Sluit de videokabel stevig aan.
	De geselecteerde resolutie is niet geschikt voor uw tv.	Selecteer een andere resolutie met behulp van de RESOLUTION knop.
Geen geluid.	Het toestel dat met de audiokabel is verbonden, kan het discsignaal niet ontvangen.	Selecteer de correcte invoermodus van de audioreceiver zodat u het geluid van de speler kunt beluisteren.
	De randapparatuur die via de audiokabels verbonden is, is niet ingeschakeld.	Schakel de randapparatuur die met een audiokabel verbonden is in.
	De opties voor [AUDIO] zijn verkeerd ingesteld.	Stel de [AUDIO]-opties op de juiste positie in. (Zie pagina 23-24).
	De speler is in de modus voor terugspelen, snel vooruit spelen, slow motion of pauze.	Terugkeren naar normaal afspelen.
De speler speelt de schijf niet af.	De schijf is ondersteboven.	Steek de schijf in met de afspeelkant naar beneden.
	Er zit een schijf in de lade die niet kan worden gespeeld.	Laad een afspeelbare schijf (Controleer het type schijf en de regiocode).
	Het ingestelde censuurcijfer (Beveiligingsniveau) verhindert de weergave.	Verander het beoordelingsniveau.
	De schijf werd opgenomen op een andere eenheid en is niet afgemaakt.	Voltooi de schijf op die eenheid.
De afstandsbediening functioneert niet naar behoren.	U richt de afstandsbediening niet in de richting van de sensor op de speler.	Wijs met de afstandsbediening naar de sensor van de speler.
	De afstandsbediening bevindt zich te ver van de speler.	Gebruik de afstandsbediening in de nabijheid van de speler.

Oplossen van problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
BD-Live functie werkt niet.	• Extern USB toestel is niet aangesloten.	• Sluit een FAT16 of FAT32 geformatteerd USB toestel aan op de USB poort (zie pagina 20).
	• Er is niet voldoende ruimte op het aangesloten USB toestel.	• Zorg voor minimaal 1GB vrije ruimte in het USB toestel voor het gebruik van de BD-Live functies.
	• Internetverbinding niet aanwezig.	• Zorg dat het toestel correct aangesloten is op het LAN netwerk en toegang heeft tot het internet (zie bladzijde 17-18).
	• De optie [BD-LIVE aansluiting] in het menu [Instel] is ingesteld op [Verboden].	• Stel de optie [BD-LIVE aansluiting] in op [Toegestaan].
Het afspelen van de YouTube video wordt vaak gebufferd.	• Uw breedband snelheid is niet snel genoeg om YouTube video's af te spelen.	• Neem contact op met uw provider en verhoog de breedbandsnelheid wordt aangeraden.
De YouTube ID is niet automatisch in de lijst met ID's opgeslagen.	• De lijst met ID's is vol.	• Verwijder een van de opgeslagen ID's en teken opnieuw in met de ID.
Men kan niet afstemmen op radiostations.	• De signaalsterkte van de stations is te zwak (wanneer men afstemt met automatisch afstemmen).	• Gebruik direct afstemmen.

Klantenondersteuning

Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen. Ga naar <http://lgservice.com> of neem contact op met de klantenservice van LG Electronics om de nieuwe software voor deze speler te verkrijgen (mits bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn).

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Het toestel resetten

Indien u een van de volgende symptomen aantreft...

- Indien de speler ingeschakeld is, maar het toestel wilt niet aan of uit schakelen.
- Het voorpaneelscherm werkt niet.
- Het toestel werkt niet normaal.

U kunt het toestel als volgt resetten:

- Houd de POWER knop langer dan 5 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de speler uitgeschakeld. Druk opnieuw op de POWER knop om de speler weer in te schakelen.
- Trek de stroomkabel uit, wacht 5 seconden en steek weer in.

Technische specificaties

Algemeen

Voeding:	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Verbruikt vermogen:	130 W
Afmetingen (B x H x D):	Ongeveer 430 x 76 x 379 mm zonder pootjes
Netto gewicht (plm.):	4,8 kg
Bedrijfstemperatuur:	41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
Toegelaten vochtigheidsgraad:	5 % tot 90 %

Ingangen/Uitgangen

VIDEO OUT:	1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie, 1 RCA-stekkerbus
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie, 1 RCA-stekkerbus (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohm, 2 RCA-stekkerbussen
HDMI OUT (video/audio):	19-polig (HDMI standaard, Type A)
HDMI IN (video/audio):	19-polig (HDMI standaard, Type A)
ANALOG AUDIO IN:	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohm, 1 RCA-stekkerbus (L, R)
DIGITAL IN (COAXIAL):	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA ingang x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), 1 optische stekkerbus
PORT. IN:	0,5 Vrms (3,5 ∅ stereostecker)

Tuner FM

FM Tuning bereik:	87,5 - 108,0 MHz
--------------------------	------------------

Versterker

Stereomodus:	155 W + 155 W (4Ω bij 1 KHz, THD 10%)
Surround modus:	Links+Rechts: 155 W + 155 W (THD 10%) Midden: 155 W Surround: 155 W + 155 W (4Ω bij 1 KHz, THD 10%) Subwoofer: 225 W (3Ω bij 30 Hz, THD 10%)

Systeem

Laser:	Halfgeleiderlaser, golflengte 405 nm / 650 nm
Signaalsysteem:	Standaard PAL/NTSC kleuren-tv-systeem
Frequentiegebied:	20 Hz tot 20 kHz (bemonsteringsfrequentie 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Signaal/ruis verhouding:	Meer dan 100 dB (alleen ANALOG OUT-aansluitingen)
Harmonische vervorming:	Minder dan 0,008%
Dynamisch bereik:	Meer dan 95 dB
LAN-poort:	1 Ethernet-aansluiting, 10BASE-T/100BASE-TX

Luidsprekers

	Voorste luidspreker	Achterste luidspreker	Middelste luidspreker	Passieve Subwoofer
Type	1-wegs 1 luidspreker	1-wegs 1 luidspreker	1-wegs 1 luidspreker	1-wegs 1 luidspreker
Impedantie	4Ω	4Ω	4Ω	3Ω
Gemeten Invoer Vermogen	155 W	155 W	155 W	225 W
Max. invoer vermogen	310 W	310 W	310 W	450 W
Netto Afmetingen (B x H x D)	96 x 240 x 108 mm	96 x 240 x 108 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Netto Gewicht	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg	5.9 kg

Toebehoren

Luidsprekerkabel (5), Afstandsbediening (1), Batterij (1), HDMI-kabel (1), FM-antenne (1), Videokabel (1), 3.5 mm stereo ministeker kabel (1)

Open bron software melding

De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de GPL2.0/LGPL2.1 Licentieovereenkomsten:

GPL EXECUTABLES: Linux kernel 2.6, bash, busy box, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin

LGPL LIBRARIES: uClibc, DirectFB, iconv, cairo, gnutls, libcrypto, libpgperr, libusb

gSOAP Openbare Licentie 1.3 BIBLIOTHEEK: gsoap

LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals distributie, zoals de mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op: opensource@lge.com
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product door LG Electronics.

U kunt een kopie van de GPS, LGPL licenties verkrijgen bij <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.
En u kunt tevens een gSOAP openbare licentie verkrijgen van <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Onafhankelijke JPEG Group copyright © 1991 -1998, Thomas G Lane.

Dit product bevat

- Gratis type bibliotheek: copyright © 2003 The Free Type Project (www.freetype.org).
- libpng library: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly en Mark Adler.
- Expat bibliotheek: copyright © 2006 expat maintainers.
- OpenSSL bibliotheek:
 - Cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - Software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - Software ontwikkeld door de OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

- libcurl bibliotheek: Copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se
- boost C++ bibliotheek: © Copyright Beman Dawes 1999-2003
- UPnP SDK: Copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- Libnet: © 1998 - 2004 Mike D. Schiffman mike@infonexus.com
- Libpcap

Dit product bevat andere open bron software.

- Copyright © David L. Mills 1992-2006
 - Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.
 - Copyright © 1998, 1999 Thai Open Source Software Center Ltd.
 - Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
 - Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project.
 - Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
 - Copyright © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
 - Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
 - Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
 - Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
 - Copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
- Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt aan elke persoon die een exemplaar van deze software en de daarmee verbonden documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt zonder kosten toestemming verleend om deze software onbeperkt te verhandelen inclusief het onbeperkte recht tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen, integreren, publiceren, distribueren, in onderlicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software en personen aan wie de software is verstrekt toe te staan aldus te handelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG VERSTREKT ZONDER WELKE NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING. DE SCHRIJVERS OF DE RECHTHEBBENDEN OP DE AUTEURSRECHTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES IN DE SOFTWARE.