



T 577

Blu-ray Disc™ Player



Owner's Manual

Manuel d'Installation

Manual del Usuario

Bruksanvisning

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

SVENSKA

DEUTSCH

NEDERLANDS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR LATER USE.


FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS MARKED ON THE AUDIO EQUIPMENT.

- 1 Read instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2 Retain instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 Heed Warnings** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 Follow Instructions** - All operating and use instructions should be followed.
- 5 Cleaning** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 6 Attachments** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7 Water and Moisture** - Do not use this product near water-for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- 8 Accessories** - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9**  A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
- 10 Ventilation** - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 11 Power Sources** - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
The primary method of isolating the amplifier from the mains supply is to disconnect the mains plug. Ensure that the mains plug remains accessible at all times. Unplug the AC power cord from the AC outlet if the unit will not be used for several months or more.
- 12 Grounding or Polarization** - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 13 Power** - Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

- 14 Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Section 820-40 of the NEC which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

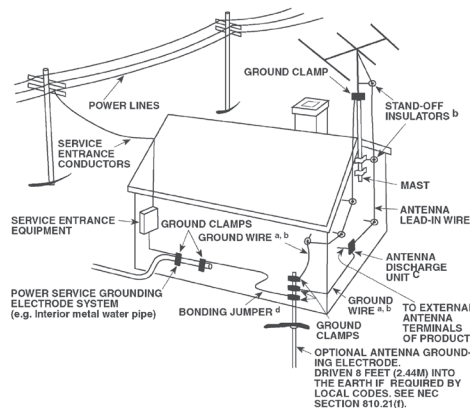

- 15 Lightning** - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 16 Power Lines** - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 17 Overloading** - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 18 Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

WARNING: THE APPARATUS SHOULD NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING, AND OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THE APPARATUS. AS WITH ANY ELECTRONIC PRODUCTS, USE CARE NOT TO SPILL LIQUIDS INTO ANY PART OF THE SYSTEM. LIQUIDS CAN CAUSE A FAILURE AND/OR A FIRE HAZARD.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

19 Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a) When the power-supply cord or plug is damaged.
- b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- c) If the product has been exposed to rain or water.
- d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- e) If the product has been dropped or damaged in any way.
- f) when the product exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

20 Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

21 Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

22 Wall or Ceiling Mounting - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

23 Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

CAUTION

This equipment employs a Laser System. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service location. Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified may result in exposure to laser radiation. To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure. Visible laser radiation when the enclosure is opened.

DO NOT STARE INTO BEAM.

FCC WARNING (USA NOTICE)

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

LABELING INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF EXPOSURE STATEMENT

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be

located or operated in conjunction with any antenna or transmitter other than those contained in this device.

RESPONSIBLE PARTY

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386

CANADA NOTICE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. "To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

Operation is subject to the following two conditions :

- (1) This device may not cause Interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL, WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE, IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT'S ENCLOSURE THAT MAYBE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.



CAUTION

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by NAD Electronics for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

CAUTION REGARDING PLACEMENT

To maintain proper ventilation, be sure to leave a space around the unit (from the largest outer dimensions including projections) that is equal to or greater than shown below.

Left and Right Panels: 10 cm
Rear Panel: 10 cm
Top Panel: 50 cm

WARNING

If this product is used at 240VAC, a suitable attachment plug should be used.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EUROPEAN UNION NOTICE FOR WIRELESS PRODUCT



Products bearing the CE marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC), EMC Directive (2004/108/EC) and the

Low Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community. Indoor use only.

NOTES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION



At the end of its useful life, this product must not be disposed of with regular household waste but must be returned to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user's manual and packaging, point this out.

The materials can be reused in accordance with their markings. Through re-use, recycling of raw materials or other forms of recycling of old products, you are making an important contribution to the protection of our environment. Your local administrative office can advise you of the responsible waste disposal point.

INFORMATION ABOUT COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE BATTERIES (DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF EUROPEAN UNION) (FOR EUROPEAN CUSTOMERS ONLY)



Pb



Hg

Cd

Batteries bearing any of these symbols indicate that they should be treated as "separate collection" and not as municipal waste. It is encouraged that necessary measures are implemented to maximize the separate collection of waste batteries and to minimize the disposal of batteries as mixed municipal waste.

End-users are exhorted not to dispose waste batteries as unsorted municipal waste. In order to

achieve a high level of recycling waste batteries, discard waste batteries separately and properly through an accessible collection point in your vicinity. For more information about collection and recycling of waste batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

By ensuring compliance and conformance to proper disposal of waste batteries, potential hazardous effects on human health is prevented and the negative impact of batteries and waste batteries on the environment is minimized, thus contributing to the protection, preservation and quality improvement of the environment.

RECORD YOUR MODEL NUMBER (NOW, WHILE YOU CAN SEE IT)

The model and serial number of your new T 577 are located on the back of the cabinet. For your future convenience, we suggest that you record these numbers here:

Model no.:
Serial no.:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS2

INTRODUCTION

GETTING STARTED6
 UNPACKING AND SETUP6
 CHOOSING A LOCATION6
 DISC LOADING AND PLAYBACK6
 ASSEMBLY OF RUBBER FOOT WITH PLASTIC FOOT6
 QUICK START6
 REGION MANAGEMENT INFORMATION7
 PLAYABLE DISCS7
 ABOUT THE  SYMBOL DISPLAY7
 BD-ROM DISC FEATURES7
 BD-ROM DISC COMPATIBILITY7

IDENTIFICATION OF CONTROLS

FRONT PANEL8
REAR PANEL9
BR 2 REMOTE CONTROL10

OPERATION

USING THE T 57711
 USING THE HOME MENU 11
 DISPLAY THE T 577 SETUP MENU 11
 NAVIGATING THE SETUP MENU OSD AND MAKING CHANGES 11
 DISPLAY DISC OSD 11
 DISPLAY SETUP MENU 11
 LANGUAGE SETUP MENU 13
 AUDIO SETUP MENU 14
 LOCK SETUP MENU
 (APPLICABLE TO BD AND DVD PLAYBACK ONLY) 15
 NETWORK SETUP MENU 16
 WIRED NETWORK 16

WIRELESS NETWORK 17
 OTHERS SETUP MENU 18
USING THE T 577 - FEATURES19
 USB MODE 19
 PLAYING AUDIO CD/MP3/WMA 19
 VIEWING A PHOTO FILE 20
 DIVX PLAYBACK 20
 USING "MY MEDIA" FEATURES 21
 ADJUSTING THE PICTURE MODE 22
 ENJOYING BD-LIVE™ OR BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO 22
 SCREENSAVER 22
 LAST SCENE MEMORY 22
USING THE T 577 - FUNCTION CONTROL23
 AUDIO 23
 SUBTITLE 23
 ZOOM 23
 PICTURE 23
 RPT (REPEAT) 23
 MARKER, SEARCH, CLEAR 24

REFERENCE

REFERENCE TABLES25
 RESOLUTION SETTINGS 25
 AUDIO OUTPUT SPECIFICATIONS 25
LANGUAGE CODE LIST26
AREA CODE27
TROUBLESHOOTING28
NOTES ON DISCS28
 HANDLING DISCS 28
 STORING DISCS 28
 CLEANING DISCS 28
SPECIFICATIONS29

THANK YOU FOR CHOOSING NAD.

The T 577 brings NAD's penchant for performance to the exciting new Blu-ray Disc format. This Profile 2.0 Blu-ray Disc Player brims with the latest features and offers for the first time a true High Definition source for digital Home Theater systems.

As with all our products, NAD's "Music First" design philosophy guided the T 577's design in such a way that it can confidently promise you state-of-the-art visual fidelity and audiophile-quality music listening for years to come. We have been careful to ensure that the T 577 is as musically transparent, faithful to every video detail and spatially accurate as possible, incorporating much of what we've learned from a quarter-century's experience designing audio, video and home-theater components.

We encourage you to take a few minutes now to read right through this manual. Investing a little time here at the outset might save you a good deal of time later, and is by far the best way to ensure that you make the most of your investment in the T 577.

One more thing: We urge you to register your T 577 ownership on the NAD Worldwide Web site:

<http://NADelectronics.com/warranty>

For warranty information contact your local distributor.

INTRODUCTION

GETTING STARTED

UNPACKING AND SETUP

WHAT'S IN THE BOX

Packed with your T 577 you will find:

- An audio/video cable connector
- The BR 2 remote control with 2 (two) AA batteries
- A detachable AC power cord
- HDMI cable (European version model only)
- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM Disc
- Set of rubber feet
- This owner's manual

SAVE THE PACKAGING

Please save the box and all of the packaging in which your T 577 arrived. Should you move or otherwise need to transport your T 577, this is by far the safest container in which to do so. We've seen too many otherwise perfect components damaged in transit for lack of a proper shipping carton, so please: Save that box!

CHOOSING A LOCATION

Choose a location that is well ventilated (with at least several inches to both sides and behind), and that will provide a clear line of sight, within 23 feet/7 meters, between the T 577's front panel and your primary listening/viewing position. This will ensure reliable infrared remote control communications. The T 577 generates a modest amount of heat, but nothing that should trouble adjacent components. It is perfectly possible to stack the T 577 on top of other components.

DISC LOADING AND PLAYBACK

There are two different disc sizes. Place the disc in the correct guide on the disc tray. If the disc is out of the guide, it may damage the disc and cause the T 577 to malfunction. "Check Disc" appears at the On-Screen Display (OSD) ("ERROR" at the VFD), if the disc is placed upside down (and it is a single sided disc).

The following are important tips when loading a disc



- Do not push the disc tray while it is moving. Doing so may cause the T 577 to malfunction.
- Do not push up the disc tray or put any objects other than discs on the disc tray. Doing so may cause the T 577 to malfunction.
- Keep your fingers well clear of the disc tray as it is closing. Be especially careful with children's fingers around the closing disc tray, as there is a risk of personal injury.

Press [▶], the disc tray is automatically closed. Playback of the first track starts if a CD is loaded. For BD, DVD, USB or other disc media, playback operation is accessible through their menu screen.

NOTE

Do not move the T 577 during playback. Doing so may damage the disc and the T 577.

ASSEMBLY OF RUBBER FOOT WITH PLASTIC FOOT

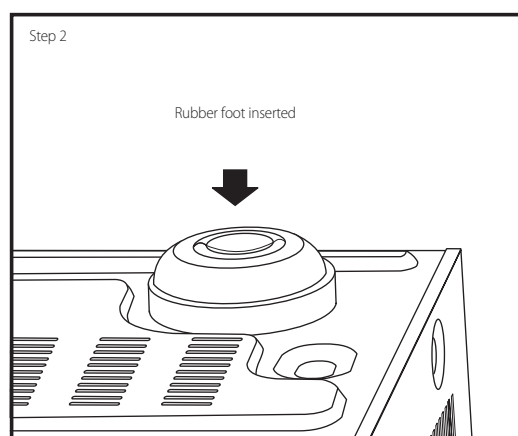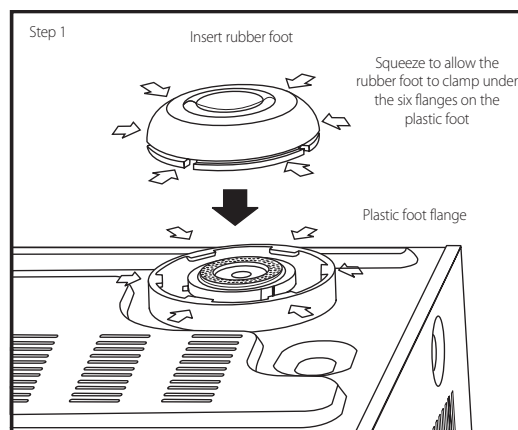

QUICK START

In case you simply cannot wait to experience the performance of your new NAD T 577, we provide the following "Quick Start" instructions to get you underway.

Please make all the connections to your T 577 with the unit unplugged. It is also advisable to power-down or unplug all associated components while making or breaking any signal or AC power connections.

PLAY A BLU-RAY DISC

- 1 Using a compatible HDMI connector, connect the T 577's HDMI OUT to the corresponding HDMI input of your HDMI-compatible TV/monitor.
- 2 Connect the supplied AC cord to the T 577 AC mains input and then plug into an AC outlet. Follow the same for your HDMI-compatible TV as applicable. Switch ON your TV and set it to the HDMI input where the T 577 is connected.
- 3 Press the [OPEN/CLOSE] button to switch ON the T 577 and at the same time open the disc tray.
- 4 Load the Blu-ray disc in the disc tray.
- 5 Press the front panel [PLAY/PAUSE] button or [▶] button of BR 2 remote control to close the disc tray and start playback. You should hear audio and see an image on the TV/monitor. If one or the other fails to appear, check your TV/monitor's input settings or the T 577 audio/video connections.

Enjoy the movie but be sure to set aside time to read this manual thoroughly to set up and configure your T 577 according to your preference.

REGION MANAGEMENT INFORMATION

The T 577 is designed and manufactured to respond to the Region Management Information that is recorded on a DVD disc or Blu-ray disc. If the Region or BD code described on the disc does not correspond to the Region or BD code shown on the T 577 rear panel, the T 577 cannot play that disc. The disc tray automatically opens after the OSD briefly displays "This disc has been coded for Region _ only and will not play in this machine. Please eject this disc and play only on a Region _ player." (BD only) or "Check Regional Code"(DVD only)" when an incompatible Region or BD disc is loaded.

PLAYABLE DISCS

The T 577 has exceptional playability. It has support for the following disc formats

- Blu-ray Disc (BD), BD-R/RE discs that contain audio titles, DivX, MP3, WMA or Photo files.
- DVD-Video, DVD±R, DVD±RW discs that contain audio titles, Movie, DivX, MP3, WMA or Photo files.
- Audio CD, CD-R/-RW discs that contain audio titles, DivX, MP3, WMA or Photo files.
- Advanced Video Codec High Definition (AVCHD) format discs.

ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD)

AVCHD video format is recorded using the MPEG-4 AVC/H.264 video compression codec. It is a high definition digital video camera format used to record SD (standard definition) or HD (high definition) signals. The MPEG-4 AVC/H.264 format enables a HD video signal shot on a digital video camera recorder to be recorded on DVDs in the same way as that of SD television signal.

"AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

NOTES

- *You cannot playback discs other than those listed above. To do so may render the T 577 permanently inoperable.*
- *An AVCHD formatted disc will not play if it is not correctly finalized.*
- *Depending on the recording condition, some AVCHD format discs may not play.*

ABOUT THE SYMBOL DISPLAY

 may appear on your TV display during operation. This indicates that the function you entered or try to execute is not available on that specific disc or file.

BD-ROM DISC FEATURES

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) is a commercially produced disc and available in the same capacities as that of regular Blu-ray discs. Other than conventional movie and video contents, BD-ROM has enhanced features such as interactive content, menu operations, pop-up menus, subtitle selection, slideshow and other features.

BD-ROM Discs can store 25 GB (single layer) or 50 GB (dual layer) on a single sided disc - about 5 to 10 times the capacity of a DVD. BD-ROM Discs also support the highest quality HD video available in the industry (up to 1920 x 1080) - large capacity means no compromise on video quality. Furthermore, a BD-ROM disc has the same familiar size and look as DVD.

The following BD-ROM disc features are disc dependent and will vary. Appearance and navigation of features will also vary from disc to disc. Some features may not be available on some discs.

VIDEO HIGHLIGHTS

The BD-ROM format for movie distribution supports three highly advanced video codecs, including MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), and SMPTE VC1. The 1920 x 1080 HD and 1280 x 720 HD video resolutions are also available.

HIGH-DEFINITION PLAYBACK

To view high-definition contents from BD-ROM discs, an HDTV is required. Some discs may require HDMI OUT for viewing of high-definition contents. Ability to view high-definition contents in BD-ROM discs may be limited depending on the resolution of your TV.

GRAPHIC PLANES

Two individual full HD resolution (1920x1080) graphic planes (layers) are available on top of the HD video layer. One plane is assigned to video-related, frame accurate graphics (like subtitles), and the other plane is assigned to interactive graphic elements, such as buttons or menus. For both planes, various wipes, fades and scroll effects may be available.

MENU SOUND

When you highlight or select a menu option, sound can be heard such as button clicks or a voice-over explaining the highlighted menu choice.

MULTI-PAGE/POP-UP MENUS

With DVD-Video, playback is interrupted each time a new menu screen is accessed. Due to BD-ROM disc's ability to preload data from the disc without interrupting playback, a menu can consist of several pages. You can browse through the menu pages or select different menu paths, while the audio and video remain playing in the background.

INTERACTIVITY

Certain BD-ROM Discs may contain animated menus and/or trivia games.

USER BROWSABLE SLIDESHOWS

With BD-ROM Discs, you can browse through various still pictures while the audio remains playing.

SUBTITLES

Depending on what is contained on the BD-ROM disc, you may be able to select different font styles, sizes and colors for some subtitles. Subtitles may also be animated, scrolled or faded in and out.

BD-J INTERACTIVE CAPABILITY

The BD-ROM format supports Java for interactive functions. "BD-J" offer content providers almost unlimited functionality when creating interactive BD-ROM titles.

BD-ROM DISC COMPATIBILITY

The T 577 supports BD-ROM Profile 2. Aside from the BONUSVIEW function, the T 577 supports BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) discs that allow usage of interactive functions when the T 577 is connected to the internet.


The T 577 is also compatible with discs supporting BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile) that enables Virtual packages or Picture-in-Picture functions.

NOTES

- *Viewing high-definition content and up-converting standard DVD content may require an HDMI-capable input or HDCP-capable DVI input on your display device.*
- *Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio are supported with maximum 7.1 channels when HDMI OUT is the selected audio output port.*
- *You can use the USB flash drive that is used to store some disc related information, including downloaded on-line content. The disc you are using will control how long this information is retained.*

IDENTIFICATION OF CONTROLS

FRONT PANEL

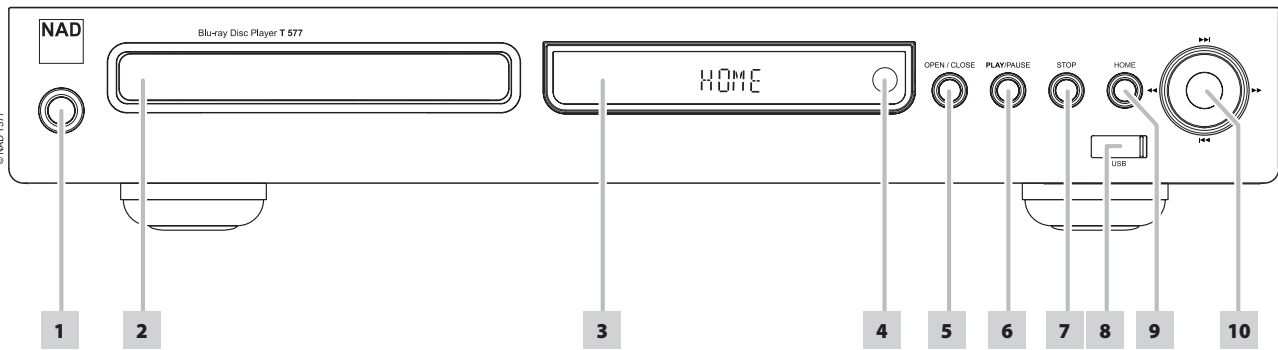

- 1 STANDBY:** Press this button to switch ON the T 577. The display window will illuminate. If there is disc loaded, the display window will show the playback time status of the disc. If there is no disc loaded, the VFD will briefly show "NO DISC" and thereafter show the default display "HOME".

Pressing the [▲] button of the BR 2 will switch ON the T 577 from standby mode and at the same time open the disc tray. The T 577 can also be switched ON by pressing the [ON] or [▶] buttons of the remote control. Pressing the standby button again turns the unit back to standby mode. Unplug the AC power cord from the AC wall socket to completely shut down the T 577.

- 2 DISC TRAY:** With the DISC TRAY open, insert a Blu-ray disc (BD), DVD, CD or other compatible media disc face down onto the tray.

"Check Disc" appears at the On-Screen Display (OSD) ("ERROR" at the VFD), if the disc is placed upside down (and it is a single sided disc). The disc tray will then automatically open.

- 3 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY (VFD):** If there is disc loaded, the display window will show the elapsed playback time of the current track/file/chapter (and track number; applicable for CD playback only). If there is no disc inside, the display window will show "HOME".

- 4 REMOTE SENSOR:** Point the BR 2 at the remote sensor and press the buttons. Do not expose the remote sensor of the T 577 to a strong light source such as direct sunlight or illumination. If you do so, you may not be able to operate T 577 with the remote control.

Distance: About 23 ft (7 m) from the front of the remote sensor

Angle: About 30° in each direction of the front of the remote sensor

- 5 OPEN/CLOSE:** Press this button to open and close the disc tray.

- 6 PLAY/PAUSE:** This dual-function button alternates between starting and stopping playback. Press this button to toggle between Play and Pause of a BD, DVD, CD or other compatible media disc. Press to start play or resume play after Pause. If the disc tray is open, press this button to automatically close the tray and start playback if a CD disc is loaded.

During playback, press this button to stop playback temporarily, keeping the optical pickup at its current position on the disc. To resume playback at the exact point where it stopped, press [PLAY/PAUSE] again.

- 7 STOP:** Except for BD playback, pressing this button will stop and at the same time pause playback of the disc. Press [PLAY/PAUSE] button to resume play from the spot it was stopped. For BD playback, pressing the [STOP] button will fully stop the playback and will return you to the TITLE or MENU option of the disc.

- 8 USB INPUT:** Connect an external USB device into this input. Refer also to the "USB MODE" section of "USING THE T 577 – FEATURES" under the "OPERATION" main heading.

- 9 HOME:** Press to access all the media for playback and setup of the T 577. Refer also to the "USING THE HOME MENU" section of "USING THE T 577" under the "OPERATION" main heading.

- 10 [◀◀/▶▶], [◀◀/▶▶], ENTER:** Press [▶▶] to skip forward or [◀◀] to skip backward a track, file or chapter.

Press [◀◀/▶▶] to scan fast-forward or fast-reverse during playback. Each time the button is pressed, the speed increases until the maximum level is reached. The scanning speed is indicated by trailing icons ◀ or ▶ as shown in the OSD and may vary by disc type. The speed will be retained even after the button is released; press [PLAY/PAUSE] to resume normal playback.


The front panel [◀◀/▶▶], [◀◀/▶▶] and ENTER buttons respectively simulate the same functions of the [▲/▼/◀/▶] and ENTER buttons of the BR 2 remote control under the following conditions or options only

- Navigating through the HOME menu and SETUP menu.
- Select through MOVIE, MUSIC or PHOTO files as contained in a disc.

Outside of the above conditions, the [◀◀/▶▶] and [◀◀/▶▶] buttons normally function as SKIP and SCAN modes.

NOTE

Not all media support maximum speeds for scanning.

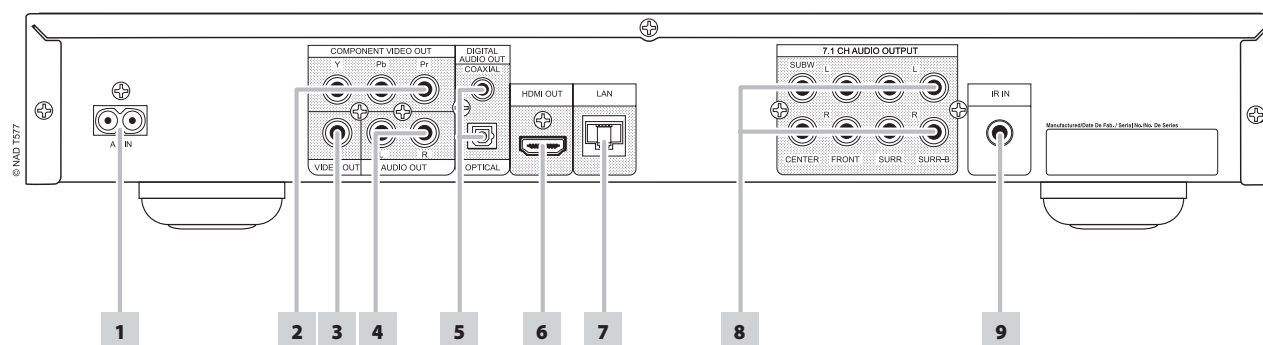

ATTENTION!

Please make sure that the T 577 is powered off or unplugged before making any connections. It is also advisable to power down or unplug all associated components while making or breaking any signal or AC power connections.

- 1 AC MAINS INPUT:** The T 577 comes supplied with a separate AC Mains cable. Before connecting the cable to a live wall socket, ensure first that it is firmly connected to the T 577's AC Mains input socket. Always disconnect the AC Mains cable plug from the live wall socket first, before disconnecting the cable from the T 577's Mains input socket.
- 2 COMPONENT VIDEO OUT:** Connect to the corresponding component video input of a compatible equipment like a monitor/television, projector, A/V receiver or processor. Be sure to observe consistency in connecting the appropriate Y, Pb, Pr jacks to the corresponding sources/inputs. Do not rely purely on the color coding of the jacks, which may not always be consistent among brands.
- 3 VIDEO OUT:** Connect to the corresponding composite video input of a compatible monitor/television, projector, A/V receiver or processor using quality dual-RCA cable designed for video signals.
- 4 AUDIO OUT:** This analog audio output can be connected to the corresponding analog audio input of a compatible equipment like an amplifier, receiver, TV or stereo system.
- 5 DIGITAL OUT (COAXIAL, OPTICAL):** The digital playback audio output signal is available at these ports. Connect the optical or coaxial digital OUT ports to the corresponding S/PDIF digital input of an amplifier, receiver, computer soundcard or other digital processors.
- 6 HDMI OUT:** Using a HDMI cable (supplied only for European version model), connect the HDMI OUT jack to the corresponding HDMI input jack of a compatible equipment like a HDTV, a projector or an A/V Receiver.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio are supported with maximum 7.1 channels when HDMI OUT is the selected audio output port. Make sure to connect to an amplifier or receiver with a built-in (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio and other applicable formats) decoder to playback applicable multichannel audio formats.

WARNING

Before connecting and disconnecting any HDMI cables, both the T 577 and the ancillary source must be powered OFF and unplugged from the AC outlet. Failure to observe this practice may cause permanent damage to all equipment connected via HDMI sockets.

IMPORTANT NOTICE

If your HDMI equipped TV is not capable of decoding DTS or Dolby Digital Bitstream, set the T 577's HDMI or SPDIF setting at the "Audio Setup Menu" to "PCM Stereo". There may be a rushing noise heard if your TV is not capable of decoding the DTS (or Dolby Digital) Bitstream; most TVs do not have this capability.


- 7 LOCAL AREA NETWORK (LAN) PORT:** Using a commercially available straight LAN cable (Category 5/CAT5 or better with RJ45 connector), connect this LAN port to the corresponding port of your modem or router. By connecting the T 577 to broadband internet, you can playback a disc that offers BD-Live function. Refer also to the "NETWORK SETUP MENU" section of "USING THE T 577" under the "OPERATION" main heading.

NOTES

- NAD is not responsible for any malfunction of the T 577 and/or the internet connection due to communication errors or malfunctions associated with your broadband internet connection or other connected equipment. Contact your Internet Service Provider (ISP) for assistance or the service bureau of your other equipment.
 - Contact your ISP for policies, charges, content restrictions, service limitations, bandwidth, repair and other related issues pertinent to internet connectivity.
 - Some disc related material available through internet may not be compatible with the T 577. Contact the producer of the disc for questions about such content availability or compatibility.
- 8 7.1CH AUDIO OUTPUT :** The T 577 contains a multi-channel decoder. It enables playback of discs recorded in multi-channel surround without the need for an optional decoder. Connect to the corresponding multi-channel audio input of a receiver or a processor.
 - 9 IR IN:** This input is connected to the output of an IR (infrared) repeater (Xantech or similar) or the IR output of another component to allow control of the T 577 from a remote location. Most NAD products with IR OUT are fully compatible with the T 577.

IDENTIFICATION OF CONTROLS

BR 2 REMOTE CONTROL

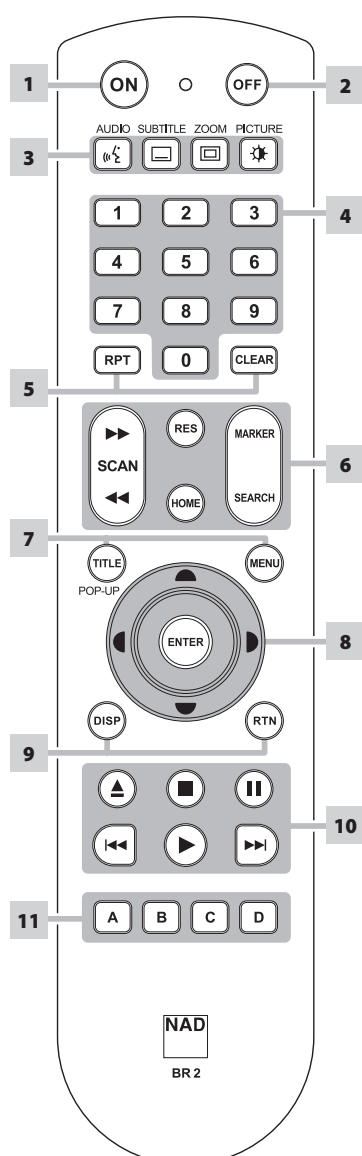

1 ON: Switch T 577 ON.

2 OFF: Switch T 577 OFF.

3 AUDIO: Select an audio language.
SUBTITLE: Select a subtitle language.
ZOOM: Enlarge video image.
PICTURE: Display or exit the Picture Mode menu.

4 0-9 number buttons: Select numbered items in a menu.

5 RPT: Repeat track, chapter, title, file, folder, all.
CLEAR: Remove a marker on the search menu or a number when setting the password.

6 SCAN <</>>: Fast reverse or forward search.
RES: Set output resolution of HDMI and Component Video output.
HOME: Display or exit HOME menu.
MARKER: Mark desired scene for selective playback.
SEARCH: Display or exit the search menu.

7 TITLE/POP-UP: Display DVD title menu or BD-ROM pop menu, if available.

8 ▲/▼/◀/▶: Select an item in a menu.
ENTER: Acknowledge menu selection.

9 DISP: Access on-screen display.
RTN: Exit from a menu window.

10 ▲: Opens and closes the disc tray.
■: Stop playback.
||: Pause playback temporarily.
◀◀/▶▶: Go to beginning of current/previous track, file or chapter; go to next track/file/chapter.
▶: Start playback.

11 A,B,C,D: Navigate or select BD-ROM menu, if applicable; Page up/down PHOTO and MUSIC menu list.

You may operate the T 577 from its front panel or via the BR 2 remote control. Since the remote control will be the primary controller for most cases, we will focus on remote-controlled operations. Be sure also to read the section, "IDENTIFICATION OF CONTROLS - FRONT PANEL".

USING THE HOME MENU

From the Home Menu screen, you can access the Setup menu as well as select desired media for playback. If the Home Menu does not appear, check your applicable video connections.

- 1 Press [HOME] and the Home Menu appears.



- 2 Use [◀/▶] keys to select among the following menu options - Movie, Photo, Music, My Media or Setup. If there is no disc loaded, only "Setup" and "My Media" are accessible from these Home Menu options.
- 3 Press [ENTER] to select menu option.

DISPLAY THE T 577 SETUP MENU

The Setup Menu allows one to customize the operation of the T 577. If the factory defaults do not suit your taste, you will need to use the setup menu to configure the T 577 yourself.

Press the BR 2's [HOME] button and then select "Setup" for the Setup Menu OSD to appear. With the use of the BR 2's navigation buttons, you may select various menus.

NAVIGATING THE SETUP MENU OSD AND MAKING CHANGES

To navigate through the Setup Menu OSD options, please do the following using the BR 2 remote control:

- 1 Use [▲/▼] keys to move up or down the menu selections.
- 2 Press [◀/▶] to move backward or forward a menu window.
- 3 Use [▲/▼] keys to select through the options of a particular menu item.
- 4 Press [ENTER] to select a desired setting/selection.
- 5 Press [RTN] to exit the Setup menu.

DISPLAY DISC OSD


You can display the general disc playback status on the TV screen. Some items can be changed using the menu. To use the on-screen display

- 1 Press the BR 2's [DISP] during playback.
- 2 Press [▲/▼] to select an item. The selected item is highlighted.
- 3 Key-in the desired the number button, press [◀/▶] or [ENTER] as applicable.

NOTES

- The display feature may not be available for all disc media and is media dependent.
- Display disc OSD does not apply to audio only discs like CD and MP3/WMA files as they are already presented in their respective menu screens.
- If no button is pressed for about 15 seconds, the on-screen display disappears.

DISPLAY SETUP MENU

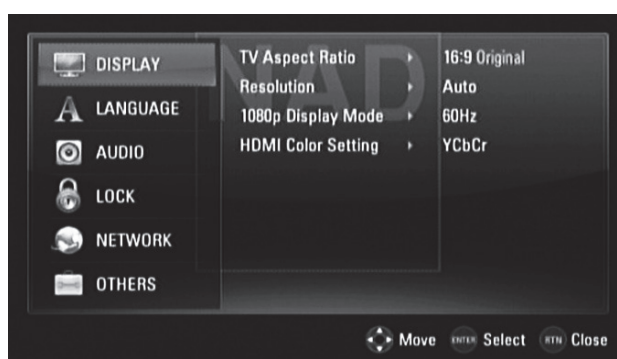

TV ASPECT RATIO

Set TV ASPECT RATIO to select a picture size matching the aspect ratio of your TV/Monitor.

Select "4:3 Letter Box" or "4:3 Pan Scan" when a standard 4:3 TV is connected.

4:3 Letter Box: Displays a wide picture with bands on the upper and lower portions of the screen.

4:3 Pan Scan: Automatically displays the wide picture on the entire screen and cuts off the portions that do not fit.

Select "16:9 Original" or "16:9 Full" when a 16:9 wide TV is connected.

16:9 Original: The 4:3 picture is displayed with an original 4:3 aspect ratio, with black bars appearing at the left and right sides.

16:9 Full: The 4:3 pictures is adjusted horizontally (in a linear proportion) to fill the entire screen.

NOTE

"4:3 Letter Box" or "4:3 Pan Scan" are not selectable when the resolution is set to higher than 480i/480p (576i/576p).

OPERATION

USING THE T 577

RESOLUTION

The T 577 provides several video output resolutions for the HDMI OUT and COMPONENT VIDEO OUT jacks. Resolution can be changed via the "Resolution" option in the DISPLAY SETUP menu or by toggling the [RES] button of the BR 2 remote control. The T 577 must be at STOP mode when BR 2's [RES] button is used to change the RESOLUTION setting.

The following resolutions are selectable or available

Auto: If the HDMI OUT jack is connected to a TV that provides display information, the T 577 automatically selects the resolution best suited to the connected TV. If COMPONENT VIDEO OUT is the selected video output media, the resolution changes to "Auto" – the default resolution for Component Video OUT.

1080p: Outputs 1080 lines of progressive video (applicable only for HDMI connection).

1080i: Outputs 1080 lines of interlaced video.

720p: Outputs 720 lines of progressive video.

480p/576p: Outputs 480/576 lines progressive video.

480i/576i: Outputs 480/576 lines of interlaced video.

Available resolution varies according to connection and media format.

HDMI OUT CONNECTION


- For the 480i/576i resolution setting, the output resolution of HDMI OUT will change to 480p/576p.
- If you select a resolution manually and then connect the HDMI jack to TV and your TV does not accept it, the resolution setting will automatically be set to "Auto".
- The 1080p video output frame rate may be automatically set to either 24Hz or 50/60Hz depending upon the capability and preference of the connected TV and based on the native video frame rate of the BD-ROM disc's contents.
- If you select a resolution that is not compatible with your TV, a warning message as shown below will appear.

After resolution change, if you cannot see the screen, please wait for about 20 seconds and the resolution will automatically revert back to the previous resolution or a message screen as below may appear



Select "Yes" for the current resolution setting (the VFD will show the current resolution setting) to be applied. "Current" resolution setting is the suggested new resolution setting.

Select "No" to seek for the next applicable resolution setting. The above "Warning" screens will interchangeably be displayed until you select "Yes" to a suggested resolution setting.

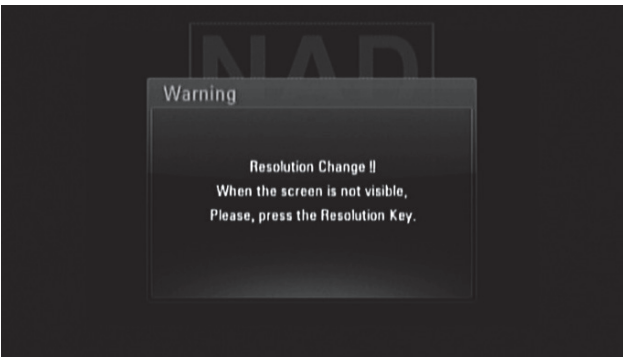

COMPONENT VIDEO OUT CONNECTION

- For the 1080p resolution setting with unprotected media, the COMPONENT VIDEO OUT resolution will change to 1080i.
- When a protected media is loaded for playback, 720p, 1080i or 1080p resolution settings of COMPONENT VIDEO OUT will change to either 480i/576i or 480p/576p (depends upon the connectivity of a HDMI cable - plugged-in or unplugged).
- BD or DVD could prevent up-scaling on analog output.

VIDEO OUT CONNECTION

- The resolution of the VIDEO OUT jack is fixed to 480i/576i.

NOTES

- Depending on your display, some of the resolution settings may result to abnormal picture or the picture disappearing altogether. When this happens, press [HOME] key and then toggle [RES] repeatedly until the picture reappears.
- The T 577 supports simultaneous output of all video out jacks. The resolution of the HDMI output will not be the same as the resolution on the Component Video output.
- For a list of applicable resolution settings with respect to video output port and type of media, please refer also to the "RESOLUTION SETTINGS" section of "REFERENCE TABLES" under the "REFERENCE" main heading.

1080P DISPLAY MODE

Movies shot with film camera consist of 24 frames per second. Since conventional televisions display frames either at 1/60 or 1/50 second intervals, the 24 frames do not appear at an even pace. The "24Hz" setting of the T 577's "1080p Display Mode" option enables the faithful reproduction of such film-based materials, displaying each frame at 1/24 second intervals.

24Hz: Using an HDMI-equipped display compatible with 1080/24p input, set "1080p Display Mode" to "24Hz" for smooth presentation of film-based materials.

50/60Hz: If "24Hz" is selected and some picture disturbance is experienced when the video switches between video and film material, set "1080p Display Mode" to "50Hz" (European version model only) or "60Hz" (North America version model only) instead.

NOTE

If your TV is not compatible with 1080/24p, the actual frame frequency of the video output will be 50Hz (or 60Hz) even though the "1080p Display Mode" is set to "24Hz".

HDMI COLOR SETTING

Set the type of video output from HDMI OUT jack. Select the setting that matches your display device.

YCbCr: Select when connecting to an HDMI display device.

RGB: Select when connecting to a DVI device.

LANGUAGE SETUP MENU



DISPLAY MENU

Select a language for the SETUP menu and on-screen display.

DISC MENU/AUDIO/SUBTITLE

Select the language you prefer for the audio track (disc audio), subtitles and the disc menu. Depending on the media, only those Disc Audio, Disc Subtitle and Disc Menu languages recorded on the media are available. When a language is chosen, it will become the default setting unless the media overrides the settings.

Original: Refers to the original language in which the disc was recorded.

Other: Select "Other" if the desired language is not on the list. Use [▲/▼] to highlight "Other", press [ENTER] and then input the 4-digit language code using the number keys of the remote control. If you enter the wrong language code, complete entering the 4-digit numbers, press [ENTER] and then encode the correct 4-digit numbers. See "LANGUAGE CODE LIST" under the main heading "REFERENCE" for a list of applicable language codes.

Off: If you choose for the disc subtitle not to come up, select "Off".

OPERATION

USING THE T 577

AUDIO SETUP MENU



Each DVD disc has a variety of audio output options. Set the T 577's AUDIO options according to the type of audio system you use.

HDMI/SPDIF (DIGITAL AUDIO OUTPUT)

Select the audio output setting for HDMI OUT or DIGITAL AUDIO OUT port.

PCM Stereo: Select when connected to a two-channel digital stereo decoder.

PCM Multi-Ch (HDMI only): Select when connected to a device with multi-channel decoder. This is applicable to HDMI OUT only.

DTS Re-Encode: Select when connected to a device with DTS decoder.

Primary Pass-Thru: Select when connected to a device with LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS and DTS-HD decoder.

Refer also to the "AUDIO OUTPUT SPECIFICATIONS" section of "REFERENCE TABLES" under the "REFERENCE" main heading.

SAMPLE FREQ. (FREQUENCY)

Set the sampling frequency of the audio signal.

48KHz: If your receiver or amplifier is not capable of handling 96 kHz and 192 kHz signals, select 48 kHz. When this choice is made, this unit automatically converts any 96 kHz and 192 kHz signals to 48 kHz so your system can decode them.

96KHz: If your receiver or amplifier is not capable of handling 192 kHz signals, select 96 kHz. When this choice is made, this unit automatically converts any 192 kHz signal to 96 kHz so your system can decode them.

192KHz: If your receiver or amplifier is capable of handling 192 kHz signals, select 192 kHz. When this choice is made, a 192 kHz signal passes through without any further processing.

Check the documentation of your amplifier to verify its capabilities.

DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)

You can select the effective dynamic range (subjective range from soft to loud) for playback of Dolby Digital or Dolby Digital Plus soundtracks. It is useful when you watch your favorite action movie without disturbing others at night.

On: The "On" setting is for late-night sessions or other times when you wish to retain maximum dialog intelligibility while minimizing overall volume levels.

Off: To maintain full dynamic range, set to "Off".

NOTE

DRC setting can be changed only at STOP mode or when there is no disc loaded.

SPEAKER SETUP

Set the speaker size and sound level of your amplifier's connected speakers in order to obtain the best possible sound via the T 577's 7.1 CH AUDIO OUTPUT.

2.1 Channel: Select if only the FRONT L, FRONT R and SUBW audio output are connected to your amplifier.

5.1 Channel: Select if only the FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR L, SURR R and SW audio output are connected to your amplifier.

7.1 Channel: Select if all 7.1 CH AUDIO OUTPUT (FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR L, SURR R, SURR BL, SURR BR and SUBW) are connected to your amplifier.

Upon selecting any of the above options, a sample Speaker Setup menu as below appears



Speaker: Select a speaker to set up in the speaker field.

Size: Set up the speaker size of your amplifier's connected speakers – Large, Small or None.

Large: Select when your amplifier's connected speakers are capable of reproducing 100Hz or below.

Small: Select when your amplifier's connected speakers are not capable of reproducing 100Hz or below.


Level: Setup the volume levels of the individual speakers – HIGH, LOW or MIDDLE.

Test: Emit test tone from each speaker in sequence. If properly selected and set up, the absence of a test tone in a particular speaker connotes a connection or speaker setup problem.

OK: Select to confirm selected Speaker Setup settings.

Cancel: Select to cancel selected Speaker Setup settings.

LOCK SETUP MENU (APPLICABLE TO BD AND DVD PLAYBACK ONLY)

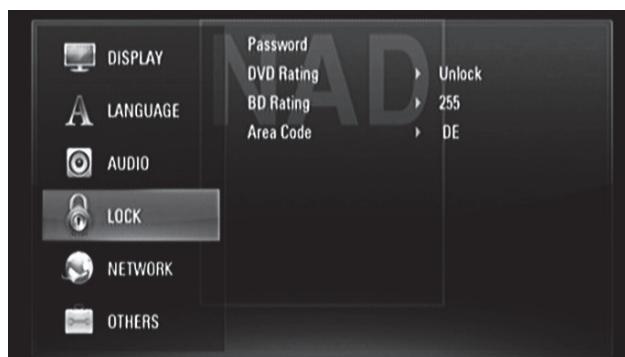

Some movies contain scenes that may not be suitable for children to view. Many of these discs contain parental control information that applies to the complete disc or to certain scenes on the disc. Movies and scenes are rated depending on the country. Some discs offer more suitable scenes as an alternative.

PASSWORD

When you access Lock Setup Menu for the first time, it is advised that you setup first your Password.

- 1 While at "Password" line menu, press [▶] to select "New" option.
- 2 Press [ENTER]. Input your desired 4-digit password code. Press [ENTER] again.
- 3 Enter again the 4-digit password code for verification.
- 4 Press [ENTER]. You have now setup your Parental Rating password.

You can change the password for parental control. Enter your four-digit password when prompted on the screen.

- 1 While at "Password" line menu, press [▶] to select "Change" option.
- 2 Press [ENTER].
- 3 Enter your old four-digit password using the numeric buttons (0-9). Press [ENTER].
- 4 You will be prompted to enter your new password. Enter the new four-digit password using the numeric buttons (0-9). Press [ENTER].
- 5 You will be prompted to verify your new password. Enter the new four-digit password again.
- 6 Press [ENTER]. The new four-digit password is now valid.

The setup Password can be deleted by the following procedure

- 1 While at "Password" line menu, press [▶] and then [▼] to select "Delete" option.
- 2 Press [ENTER].
- 3 Enter your four-digit password using the numeric buttons (0-9). Press [ENTER]. The password is now deleted.

DVD RATING

The parental rating feature allows you to block access to scenes greater than the rating you set up, thereby preventing your children from viewing material you believe is unsuitable. To activate "DVD Rating", please be guided by the following:

- 1 While at "DVD Rating" line menu, press [▶]. A "Password" prompt will come up in the menu screen.
- 2 Input the password you have setup.
- 3 Upon entering the password, you can now set the parental rating level you prefer. Use [▲/▼] to step through the rating levels.
- 4 Press [ENTER] to confirm your rating selection.

RATING 1-8

Rating "1" (Kids) has the most restrictions and Rating "8" (Adult) is the least restrictive.

UNLOCK

If you select "Unlock", parental lock is not active and the disc plays in full.

NOTE

If you set a rating level for the player, all disc scenes with the same rating level or lower are played. Higher rated scenes are not played unless an alternate scene is available on the disc. The alternative must have a lower rating. If no suitable alternative is found, playback stops. You must enter the 4-digit password in order to play the disc.

Should you forget your password, you can reset it by using the following steps.

- 1 Remove any disc loaded.
- 2 Select "Password" option.
- 3 Use the number button to enter "210499".
"PINCLR" appears in the VFD and the password is reset.

BD RATING

Set an age limit for rated BD-ROM playback.

- 1 While at "BD Rating" line menu, press [▶]. A "Password" prompt will come up in the menu screen.
- 2 Input the password you have setup.
- 3 Upon entering the password, you can now set the age limit for BD viewing.
255: All BD ROM can be played back.
0 - 254: Prohibits playback according to the ratings recorded on the BD ROM.
- 4 Press [ENTER] to confirm your BD Age selection.

AREA CODE

Enter the code of the country/area whose standards were used to rate your DVD. See "AREA CODE" under the main heading "REFERENCE" for a list of applicable area codes.

- 1 While at "Area Code" line menu, press [▶]. A "Password" prompt will come up in the menu screen.
- 2 Input the password you have setup. Press [ENTER].
- 3 Select desired "Area Code" using [▲/▼] buttons.
- 4 Press ENTER to confirm your area code selection.

OPERATION

USING THE T 577

NETWORK SETUP MENU



The NETWORK settings are needed to use the BD Live feature. By connecting the T 577 to the internet, special BD-ROM sites can be enabled by some BD-ROM discs. Online contents can be downloaded and watched if a BD-ROM site contains links to future movie trailers, bonus contents and other related features.

Ensure proper broadband connectivity when configuring the following NETWORK features.

CONNECTION SETTING


Press [▶] or [ENTER] to setup your network connection. An OSD menu prompt allows you to select "Wired" or "Wireless".

Follow the below procedure in setting up your "Wired" or "Wireless" connection.


WIRED NETWORK

Selecting "Wired" network provides the best performance for your network connection. Wired connection allows attached devices direct connection to the network and thus not subject to radio frequency interference.

- 1 Select "Wired" from the "CONNECTION SETTING" menu.

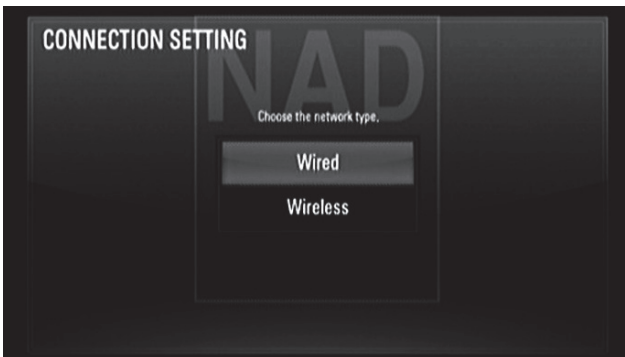

- 2 A menu prompts you to select "OK" to reset any existing connection or "No" to retain current connection. Select "OK". Use [▲/▼/◀/▶] to configure your connection with below OSD.

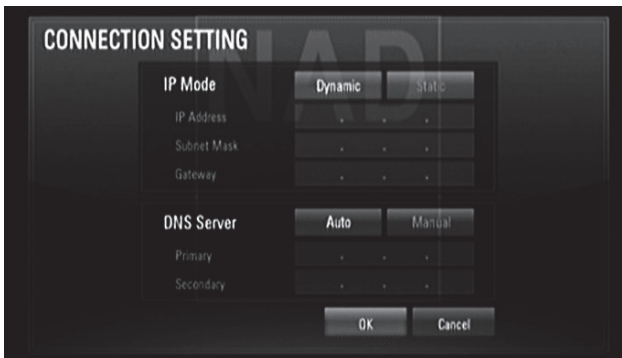


Static: Select to set manually the IP address, Subnet Mask, Gateway and consequently the DNS Server settings.

Dynamic: Select to automatically allocate an IP address.


- 3 After selecting either "Static" or "Dynamic", click "OK" to complete the network connection.
- 4 After setting up the connection, a menu will prompt you test your network connection. Click "OK" to complete the network connection and exit the "CONNECTION SETTING" menu.



- 5 If "Test" is selected, the network connection status is displayed as in below

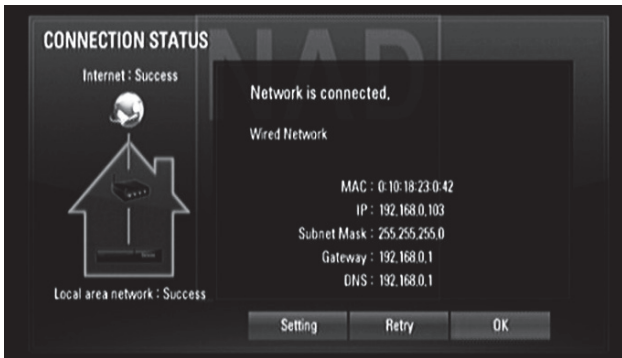


WIRELESS NETWORK

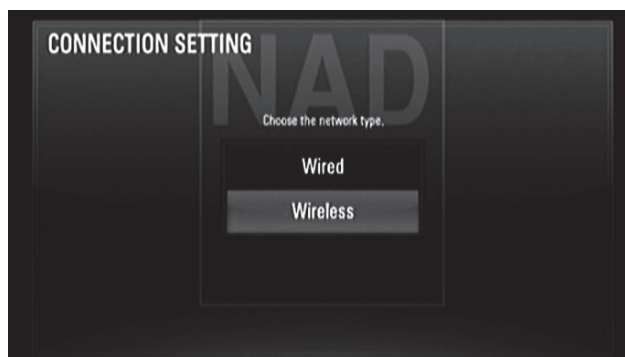

Another connection option is to use an Access Point or a wireless router. The network configuration and connection method may vary depending upon the equipment used and the network environment.

The T 577 is equipped with an IEEE 802.11n wireless module, which also supports the 802.11b/g standard. For the best wireless performance, it is recommended that an IEEE 802.11n certified Wi-Fi network (access point or wireless router) is used. For detailed connection steps and network settings, refer to the setup instructions supplied with your access point or wireless router.

- 1 Select "Wireless" from the "CONNECTION SETTING" menu.
- 2 A menu prompts you to select "OK" to reset any existing connection or "No" to retain current connection. Select "OK". Use [▲/▼/◀/▶] to configure your connection with below OSD.

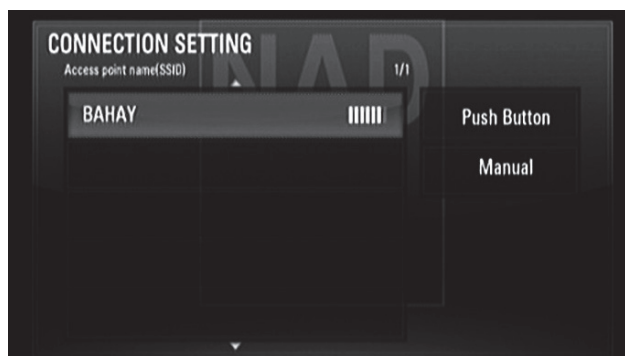

Push Button: Select if your access point or wireless router supports Push Button Configuration method. Within 2 minutes upon selecting "Push Button", press the Push Button on your access point or wireless router. You do not need to know the AP name (SSID) and security code of your access point or wireless router.

Manual: The AP name (SSID) of your access point may not be broadcasting. Check your router settings through your computer and either set your router to broadcast SSID, or manually enter the AP name (SSID). Follow the consequent OSD prompt sequence and enter the necessary information or configurations.

- 3 Follow the same steps 2-5 of the above WIRED NETWORK procedure to complete your wireless network connection settings.

CONNECTION STATUS

Selecting "Connection Status" will test and consequently display the status of your network connection. The status of your network connection will be displayed like "Success" (as in above OSD) or "Fail".

NOTES ON NETWORK CONNECTION

- NAD is not responsible for any malfunction of the T 577 and/or the internet connection feature due to communication errors/malfunctions associated with your broadband internet connection or other connected equipment.
- NAD is not responsible for the functionality or continued availability of the features of BD-ROM discs made available through the Internet Connection. Some disc related material available by the Internet Connection may not be compatible with the T 577. If you have questions about such content, please contact the producer of the disc.
- Any fees charged by an ISP including, without limitation, connection charges are your responsibility.
- A 10 Base-T or 100 Base-TX LAN port is required for wired connection to the T 577. If your internet service does not allow for such a connection, you will not be able to connect the T 577.
- The wireless network operates at 2.4GHz radio frequency and maybe affected by interference from other household devices such as cordless telephone, Bluetooth devices and microwave oven that maybe using the same frequency.
- IEEE 802.11n is not applicable to T 577's Russian version model.

BD-LIVE CONNECTION

You can restrict Internet access when BD-Live functions are used.

Permitted: Internet access is permitted for all BD-Live contents.

Partially permitted: Internet access is permitted only for BD-Live contents that have content owner certificates. Internet access and AACS Online functions are prohibited for all BD-Live contents without a certificate.


Advanced Access Content System (AACS) is a standard for content distribution and digital rights management, intended to restrict access to and copying of the next generation of optical discs and DVDs. The AACS standard has been adopted as the access restriction scheme for Blu-ray Disc.

Prohibited: Internet access is prohibited for all BD-Live contents.

OPERATION

USING THE T 577

OTHERS SETUP MENU

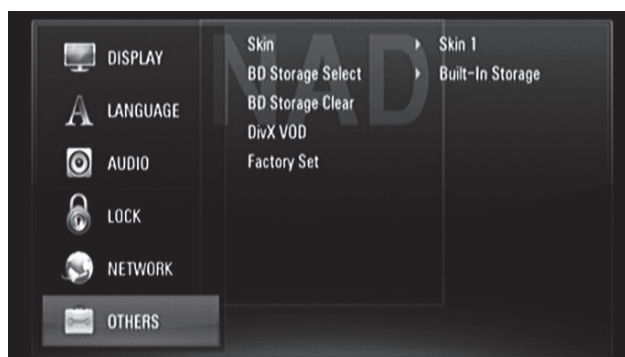

SKIN

Change the background or wallpaper of the OSD. The default "Skin" is "Skin 1" which is actually the NAD logo.

BD STORAGE SELECT

The T 577 can store some BD-ROM disc related information, including downloaded on-line content such as movie trailers and special features into the internal Flash Memory or an USB device.

Built-In Storage: Store the downloaded Blu-ray disc content on the internal flash memory.

USB Storage: Store the downloaded Blu-ray disc content on the connected USB device.

BD STORAGE CLEAR

The BD contents from the internal flash memory or the connected USB device are cleared.

Built-In Storage: Delete all the downloaded contents from the built-in storage.

USB Storage: Delete all the downloaded contents from the connected USB storage.

DIVX VOD

DivX is the name of a revolutionary new video codec which is based on the new MPEG-4 compression standard for video. You will be able to play DivX discs using the T 577.

DivX Reg. Code: The registration code of your T 577 is displayed.

Deactivate: The T 577 is deactivated and the deactivation code is displayed.

NOTE

Only downloaded videos from DivX VOD can be played back on your T 577.

FACTORY SET

Reset the T 577 to its original factory settings.

Yes: Select to restore the T 577 to its factory settings.

No: Select to retain current settings.

USB MODE

The T 577 can play back MP3/WMA/JPEG/PNG/DivX files stored in external USB (Universal Serial bus) devices. The following are the T 577's capabilities with respect to USB device playability.

- Support USB Flash Drive and External HDD formatted in FAT16, FAT32 or NTFS.
- Support USB 1.1 and USB 2.0.
- Support up to 4 partitions of the USB device.
- Digital camera and mobile phone are not supported.
- If a USB extension cable or USB HUB is used, the USB device may not be recognized.

NOTE


External HDD formatted in NTFS is read only; thus, it cannot be used for downloading BD-Live contents.

IMPORTANT NOTICE

USB port of the T 577 cannot be connected to a PC.

USB PLAYBACK


- 1 Connect the external USB device to the front panel's USB input.
- 2 Press [HOME]. Select "Movie", "Photo" or "Music" option. Press [ENTER].
- 3 If a disc is loaded and a USB device is inserted simultaneously, the menu prompt for selecting a media will appear

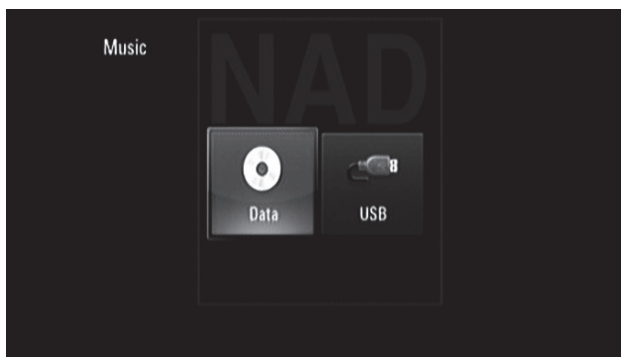

- 4 Select "USB" as the desired media and then press [ENTER].

For details of operations on applicable file type, refer to the relevant sections below about MP3/WMA/Photo/DivX playback.

PLAYING AUDIO CD/MP3/WMA

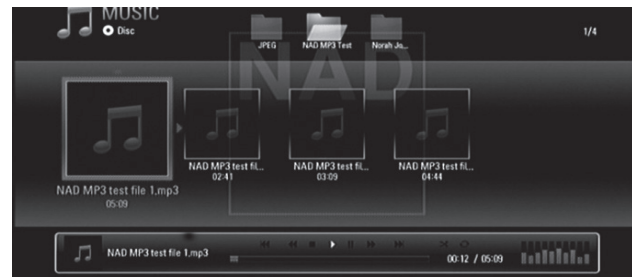

The T 577 can play Audio CD and MP3/WMA formatted recordings on CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE discs or USB flash drive.

- 1 Load the applicable disc or connect USB containing files. Select "Music" from the "Home" menu.
- 2 Press [ENTER]. The "MUSIC" menu appears at the OSD. A list of folders, tracks or files is shown at the OSD.
- 3 Use the BR 2's [◀/▶] keys to navigate through the folders, tracks or files.
- 4 Press ENTER to see the folder contents.
- 5 Press [◀/▶] to select a track or file.
- 6 Press [▶] or [ENTER] to start playback.

NOTES

- Playback may start automatically if an Audio CD is loaded.
- If you are in a file list and want to return to the previous Folder list, use the [▲/▼] buttons on the remote to highlight the folder and press [ENTER].
- Use BR 2's red (A), green (B), yellow (C) or blue (D) buttons as indicated in the OSD – go to the first file/page, move up or down the file/page list or jump to last file/page.
- During playback, press [RTN] once or twice to go back to the previous menu/page/OSD.

IMPORTANT NOTICES

- Customers should note that permission is required in order to download MP3/WMA files and music from the Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL has no right to grant such permission. Permission should always be sought from the copyright owner.
- Maximum files per disc/USB: less than 2000 (total number of files and folders).

OPERATION

USING THE T 577 - FEATURES

VIEWING A PHOTO FILE



The T 577 allows the playback or viewing of PHOTO files.

- 1 Load the applicable disc or connect USB containing files. Select "Photo" from the "Home" menu. Press [ENTER].
- 2 The PHOTO menu appears on the TV screen. A thumbnail of the photos loaded in the disc will be shown in the OSD.
- 3 Press [▲/▼/◀/▶] to go over the photo files.
- 4 Press [ENTER] or [▶] to select a file and start playback.
- 5 During photo playback, several selectable options are shown in the bottom portion of the photo. Use [◀/▶] to highlight and select any of the following options.

Slide Show: Press [ENTER] button to start or pause the slide show.

Music: Press [ENTER] to play or pause the background music. This option is available after the background music is selected using "Music Select" option.

Music Select: Select the background music during photo playback. Press [ENTER] and the "Select the music album" submenu appears. Use [▲/▼/◀/▶] to select a media or folder containing music files. Press ENTER to confirm your selection and start playback of selected background music.

Rotate: Toggle [ENTER] to continually rotate the picture clockwise. This option is not available during slide show.

Zoom: During playback or pause mode, press [ZOOM] to display the [Zoom] menu. Use BR 2's green or yellow buttons to zoom in or out of the picture. You can move through the zoomed picture using [▲/▼/◀/▶] buttons. Press RTN to exit the [Zoom] menu and return to the normal picture size. The zoom function can also be operated by BR 2's [ZOOM] button.

Setting: Use [▲/▼] to select "Effect" or "Delay". Use [▲/▼/◀/▶] and then press ENTER to set the selected option.

Effect: Apply various effects when sliding photos.

Off: Slide Show without any effect.

Random: Slide show effects are applied randomly.

Slide: Slides a photo from various directions.

Door: Photo will be appear like door opening.

Lattice: Photo will be appear from tiled pieces to full screen image

Delay: Set the photo delay time for Slide Show. Use BR 2's [◀/▶] to select Slow, Normal or Fast.

Hide: Toggle [ENTER] to exit or display the menu options.

NOTES

- If you are in a file list and want to return to the previous Folder list, use the [▲/▼] buttons on the remote to highlight the folder and press [ENTER].
- Use BR 2's red (A), green (B), yellow (C) or blue (D) buttons as indicated in the OSD – go to the first file/page, move up or down the file/page list or jump to last file/page.
- During playback, press [RTN] once or twice to go back to the previous menu/page/OSD.
- Recommended size: less than 4000 x 3000 x 24 bit/pixel or less than 3000 x 3000 x 32 bit/pixel.
- Maximum files per disc/USB: less than 2000 (total number of files and folders).

DIVX PLAYBACK

The T 577 supports DivX playback.

- 1 Load the applicable disc or connect USB containing files. Select "MOVIE" from the "Home" menu.
- 2 Press [ENTER]. A list of DivX files is shown in the OSD. Use [▲/▼/◀/▶] to select a file.
- 3 Press [ENTER] to select a file and start playback.

NOTE

Use BR 2's red (A), green (B), yellow (C) or blue (D) buttons as indicated in the OSD – go to the first file/page, move up or down the file/page list or jump to last file/page.

MOVIE FILE REQUIREMENTS (USB/DISC)

Movie file compatibility with the T 577 is limited as follows:

- 1 Available resolution size: 1920 x 1080 (W x H) pixels
- 2 File extensions: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- 3 Playable subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Playable Codec format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Standard playback only), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Playable Audio format: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
- 6 Sampling frequency: within 32-48 kHz (WMA), within 16-48 kHz (MP3)
- 7 Bit rate: within 20-320 kbps (WMA), within 32-320 kbps (MP3)
- 8 CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE Format: ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
- 9 Maximum Files/Folder: Less than 2000
 - The movie file name and subtitle are limited to 180 characters.
 - Not all the WMA and AAC Audio format is compatible with this unit.
 - HD movie files contained on the CD or USB 1.0/1.1 may not be played properly. BD, DVD or USB 2.0 are recommended to play back HD movie files.
 - This player support H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High at Level 4.1.
 - For a file with higher level, a warning message will appear on the screen.
 - This player does not support files that are recorded with GMC (Global Motion Compensation) or Qpel (Quarter pixel). Video encoding techniques in MPEG4 standard, like DivX or XVID, are supported.

USING "MY MEDIA" FEATURES

The T 577 can browse and play movies, music and photo stored on DLNA Certified media servers connected on your home net-work.

- 1 Check your network connection and settings. Refer to the section about NETWORK SETUP MENU under the USING THE T 577 segment of the main OPERATION heading.
- 2 Press [HOME]. Use [◀/▶] to select "My Media" option. Press [ENTER].
- 3 The T 577 will scan and display up to 32 servers. Use [▲/▼] to select a server from the list. Press [ENTER].
- 4 Use [▲/▼/◀/▶] to select a content from the list. Press [▶] to begin playback of the selected content.
- 5 Press [SEARCH] to return to the server list menu.

ABOUT DLNA

The T 577 is a DLNA Certified digital media player that can display and play movie, photo and music content from your DLNAC-certified network device and DLNA server. The Digital Living Network Alliance (DLNA) is a cross-industry organization of con-sumer electronics, computing industry and mobile device companies. Digital Living provides consumers with easy sharing of digital media through a wired or wireless network in the home.

The T 577 complies with DLNA Interoperability Guidelines v1.5. When a PC running DLNA server software or other DLNA com-patible device is connected to the T 577, some setting changes of software or other devices may be required. Please refer to the operating instructions for the software or device for more information.

INSTALLING NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS

The T 577 comes supplied with a Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM. Nero MediaHome 4 Essentials is a software for sharing movie, music and photo files stored on your computer to the T 577. Before installing the Nero MediaHome 4 Essentials, check the system requirements shown below.

- Windows XP (Service Pack 2 or higher), Windows Vista (no Service Pack required), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 or higher), Windows Server2003
- Windows Vista 64-bit edition (application runs in 32-bit mode)
- Hard drive space: 200 MB hard drive space for a typical installation of Nero MediaHome stand-alone
- 1.2 GHz Intel Pentium III or AMD Sempron™2200+ processors
- Memory: 256 MB RAM
- Graphics card with at least 32 MB video memory, minimum resolution of 800 x 600 pixels, and 16-bit color settings
- Windows Internet Explorer 6.0 or higher
- DirectX 9.0c revision 30 (August 2006) or higher
- Network environment: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

The following is the procedure for installing the Nero MediaHome 4 Essentials. An installation wizard will walk you through the quick and uncomplicated installation process.

- 1 Close all Microsoft Windows programs and exit any anti-virus software that may be running.
- 2 Insert the Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM into your computer's CD-ROM drive.
- 3 Click "Nero MediaHome 4 Essentials". The installation is prepared and the installation wizard appears.
- 4 Click "Next" to display the serial number input screen. Click "Next" to proceed to the next step.
- 5 If you accept all conditions, click "I accept the License Conditions" check box. Click "Next". Installation is not possible without this agreement.
- 6 Click "Typical" and click "Next". The installation process starts.
- 7 If you want to take part in the anonymous collection of data, select the check box and click the "Next" button.
- 8 Click the "Exit" button to complete the installation.

SHARING FILES AND FOLDERS

On your computer, you must share the folder that contained the movie, music and/or photo content that you intend to play back using the "My Media" feature. Below is the procedure for selecting the shared folders on your computer.

- 1 Double-click the "Nero MediaHome 4 Essentials" icon on the desktop.
- 2 Click "Network" icon on the left and define your network name in the "Network name" field. The Network name you enter will be recognized by your player.
- 3 Click "Shares" icon on the left.
- 4 Click "Local Folders" tab on the "Shared" screen. Click "Add" icon to open the "Browse Folder" window.
- 5 Select the folder containing the files you want to share. The selected folder is added to the list of shared folders.
- 6 Click "Start Server" icon to start the server.

NOTES

- *If the shared folders or files are not displayed on the player, click the folder on the "Local Folders" tab and click "Rescan Folder" at the "More" button.*
- *Visit www.nero.com for more information and software tools.*

PLAYBACK OF SHARED CONTENTS

The T 577 can display and play movie, photo and music content stored on your computer or other DLNA media server.

- 1 Start the server on your computer or other device connected to your home network.
- 2 Press HOME. The "Home Menu" appears on the screen.
- 3 Use [◀/▶] to select "My Media". Press ENTER. The server list appears on the screen.
- 4 Use [▲/▼] to select a server from the list. Press [ENTER]. The shared folders from the server are displayed.
- 5 Use [▲/▼/◀/▶] to navigate the shared contents list and select the content you want to playback. On the [My Media] menu, use red or blue button to move to the first or last file/folder and green or yellow button to move to the previous or next page.
- 6 Press [▶] or [ENTER] to start playback of the selected content.

OPERATION

USING THE T 577 - FEATURES

FILE REQUIREMENTS

- File extensions: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".mkv", ".mp4", ".wma", ".pcm" (LPCM)
- Maximum Files/Folder: Less than 2000 (total number of files and folders)
- Music Files
 - Sampling frequency: within 8 - 48kHz (WMA), within 11 - 48kHz (MP3), 44.1 and 48kHz (LPCM)
 - Bit rate: within 8 - 320kbps (WMA, MP3), 768Kbps and 1.536Mbps (LPCM)
- Photo files
 - Recommended photo size: Less than 4,000 x 3,000 x 24bit/pixel/Less than 3,000 x 3,000 x 32bit/pixel
- Movie files
 - Available resolution size: 1920 x 1080 (W x H) pixels
 - Playable subtitle: .SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Viewing internal subtitle is not available for mkv/mp4 file playback.
 - The subtitle files are not displayed on the "My Media" menu.
 - Playable Codec format: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID, DIVX6.xx (Standard playback only), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
 - Audio format: Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3
 - Sampling frequency: within 32 - 48kHz (WMA), within 16 - 48kHz (MP3)
 - Bit rate: within 20 - 320kbps (WMA), within 32 - 320kbps (MP3)
 - The movie file and subtitle names are limited to 128 characters.
 - Not all the WMA and AAC Audio format is compatible with this unit.
 - This player does not support files that are recorded with GMC (Global Motion Compensation) or Qpel (Quarter pixel). Video encoding techniques in MPEG4 standard, like DivX or XVID, are supported.
 - The T 577 supports H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High at Level 4.1. For a file with higher level, a warning message will appear on the screen.

ADJUSTING THE PICTURE MODE



Select the video quality mode during playback. You can adjust various options such as Contrast, Brightness, Sharpness, etc.

- Press BR 2's [PICTURE] button while playing a BD, DVD or a movie file. The [Picture Mode] menu appears on the screen.
- Use [◀/▶] to select between "Standard" and "User Setting" options.
Standard: Disable video color setting options.
User Settings: Enable video color setting options.
- Use [▲/▼] to select a desired option. Upon selection, only the selected option will remain shown in the OSD. Use [◀/▶] to adjust the value.
- Use [▲/▼] again to move on to the next video color option or press [ENTER] to display again all options.
- Press [RTN] or [PICTURE] to complete all settings and exit Picture Mode menu.
- Select "Default" to restore Picture Mode default settings. Select "Close" to accept all changes done and at the same time exit Picture Mode menu.

The following filter settings can be adjusted even if the picture mode is in "Standard" mode. These settings can be used to re-duce the noise level or set the black level of the video image on the screen.

Block NR (Block Noise Reduction): Set this option to "Low", "Mid" or "High" to reduce the block noise produced in the MPEG compression process which may appear especially on fast-moving pictures. Select "Off" to retain current settings.

Mosquito NR (Mosquito Noise Reduction): Reduce mosquito (scattering) noise produced in the MPEG compression process by selecting "Low", "Mid" or "High" option. Select "Off" to retain current settings.

Black Level: Black level determines the amount of light a picture display emits for the darkest areas of an image. Select "On" to display deeper, richer black than in "Off" setting. Black Level control is only valid in composite output.

ENJOYING BD-LIVE™ OR BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO

The T 577 supports picture-in-picture (PIP), secondary audio, Virtual packages and other features for BD-Video supporting BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile). In addition to the BONUSVIEW function, BD-Video supporting BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) allow more functions like online games by connecting the T 577 to the internet.

ENJOYING BD-LIVE DISCS

The T 577 supports BD-Live, a new BD-Video function that allows access features like interactive functions when connected to the internet. The usable functions and the operating method may vary with each disc so make sure to refer to the disc's instructions for proper access and playability.

The T 577 must be connected to the internet to use the BD-Live functions. It may take up to several minutes to load and start enjoying BD-Live contents. Additional contents like movie trailer, subtitles, BD-J and similar features can be downloaded to a USB device. Make sure that the free space in the USB device is more than 1GB.

SCREENSAVER

The screensaver appears when you leave the T 577 in Stop mode or HOME menu mode for about five minutes. If the Screen Saver is displayed for five minutes, the T 577 automatically turns itself off.

LAST SCENE MEMORY


The T 577 memorizes the last scene from the last disc that is viewed. The last scene remains in memory even if the disc is re-moved from the unit or the unit turned off. If you load a disc that has the scene memorized, the scene is automatically recalled.

NOTES

- The T 577 does not memorize the scene of a disc if it is turned off before the disc is played back.*
- Last Scene Memory function for a previous disc is erased once a different disc is played.*
- This function may not work on some discs or titles.*

Depending on the media, the following basic function controls of the T 577 can be accessed directly using the BR 2 remote control.


AUDIO

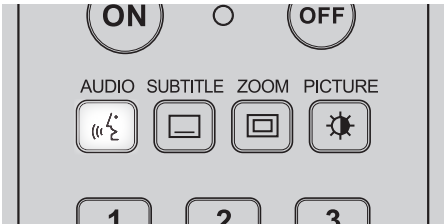

The AUDIO button will allow one to switch the audio language or format only if the media supports the AUDIO button feature.

Press [AUDIO] repeatedly to select desired audio language or format.

SUBTITLE

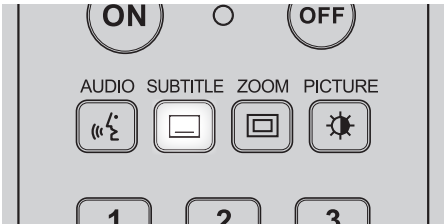


It is possible to change the subtitle language to a different language from the one selected at the initial settings. This operation works only with discs on which multiple subtitle languages are recorded.

- 1 Press [SUBTITLE] during playback. When no subtitles are recorded, "OFF" will be displayed.
- 2 Press [SUBTITLE] repeatedly until the desired language is selected.

When the desired language is not selected even after pressing the button several times, it means that the language is not available on the disc.

To eliminate the On Screen Subtitles, press [SUBTITLE] repeatedly to select "OFF".

ZOOM

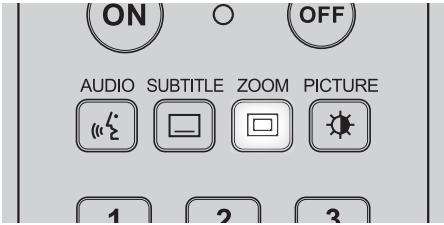


Use [ZOOM] to enlarge the video image. Press [ZOOM] during playback or still playback to activate the Zoom function.

Use the green and yellow buttons to select Zoom mode (up to 16 levels). Move through the zoomed picture using the [▲/▼/◀/▶] buttons. To return to normal picture size, press the yellow (C) button repeatedly until the picture returns to its normal size (Zoom).

NOTE

Zoom may not work on some discs or titles.

PICTURE

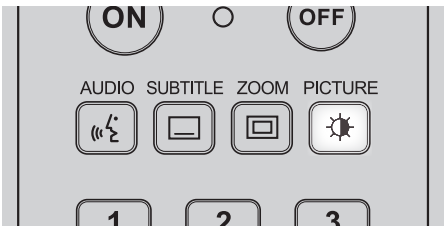

Press to go to PICTURE MODE menu wherein video color setting options can be enabled, adjusted, disabled or turned off. Refer also to the item about ADJUSTING THE PICTURE MODE under the USING THE T 577 – FEATURES segment of the main OPERATION heading.

RPT (REPEAT)



Press [RPT] repeatedly to select desired repeat mode. The following are the repeat modes

- Track: Repeated playback of current track or file.
- All: Repeated playback of all tracks, files and folders.
- (audio disc/file only): Tracks or files are played back in random order.
- All: Repeated playback of all tracks, files and folders in random order.
- Chapter: Repeated playback movie chapter.
- Title: Repeated playback of movie title.
- A-B (video disc/file, audio CD only): Repeat specific portion of a scene. Press [RPT] to select beginning of the portion- "A-". Press [ENTER] to select the end of the portion – "A-B". A scene portion less than 3 seconds cannot be selected.
- Off: Repeated press [RPT] until "Off" to cancel all repeat modes.


NOTES

- For other disc type, the repeat mode may not be possible as above. The repeat mode of such discs maybe enabled from the disc's menu itself or other built-in features.
- REPEAT feature does not apply to PHOTO files.

OPERATION

USING THE T 577 – FUNCTION CONTROL

MARKER, SEARCH, CLEAR

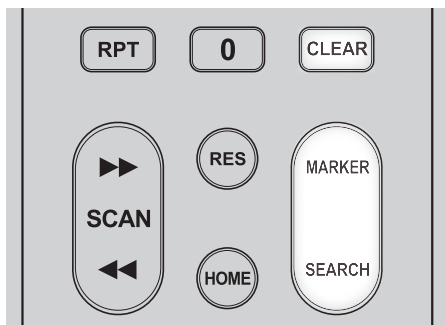

Use the [MARKER] button to selectively mark a scene that you wish to playback.

ENTER A MARKER

Press [MARKER] at the desired point on the disc. The marker icon appears on the screen briefly. You can enter up to nine markers.

RECALL OR CLEAR A MARKER SCENE

Press [SEARCH] and the search menu appears on the screen. Press a number button to select a marker number that you want to recall. Playback starts from the marked scene.

Alternatively, press [▼] to highlight a marker number. Use [◀/▶] to select a marked scene you want to recall or clear. Press [ENTER] and playback starts from the marked scene. Press [CLEAR] and the marked scene is erased from the search menu.

NOTES

- This MARKER feature is applicable only to video discs/files.
- This function may not work on some discs or titles.
- All marked points are cleared if the title is in complete STOP mode, title is changed or the disc is unloaded.

RESOLUTION SETTINGS

PLAYBACK OF UNPROTECTED MEDIA

VIDEO OUTPUT				
RESOLUTION	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT		VIDEO OUT
		HDMI CONNECTED	HDMI DISCONNECTED	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
1080p/24Hz mode	1080p/24Hz mode	480i/576i	1080i	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz	1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	1080i	480i/576i

PLAYBACK OF COPY PROTECTED MEDIA

VIDEO OUTPUT				
RESOLUTION	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT		VIDEO OUT
		HDMI CONNECTED	HDMI DISCONNECTED	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/24Hz mode	1080p/24Hz mode	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz	1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i

AUDIO OUTPUT SPECIFICATIONS

AUDIO OUTPUT PORT								
SOURCE	ANALOG 7.1 CH OUTPUT	SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)			HDMI OUT			
		AUDIO OUTPUT SETTING			AUDIO OUTPUT SETTING			
		PCM STEREO	DTS RE- ENCODE	PRIMARY PASS-THRU	PCM STEREO	PCM MULTI-CH	DTS RE- ENCODE	PRIMARY PASS-THRU
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

NOTES

- It is not possible to set up at the same time "PCM Multi-Ch" or "Primary Pass-Thru" setting for "HDMI" option and "DTS Re-Encode" setting for "SPDIF" option. If the "HDMI" option is set to "PCM Multi-Ch" or "Primary Pass-Thru", the "SPDIF" option is set automatically to "PCM Stereo". Conversely, if "SPDIF" option is set to "DTS Re-Encode", the "HDMI" option is set automatically to "PCM Stereo".
- If the T 577 plays back a disc of Dolby Digital Plus or Dolby TrueHD audio format and "HDMI" option set to "PCM Multi-Ch" and "SPDIF" option set to "Primary Pass-Thru", SPDIF output is limited to "PCM 2ch" only.
- If the T 577 plays back a disc of Dolby Digital Plus or Dolby TrueHD audio format, HDMI connection is 1.3 version and audio output is taken from HDMI OUT port with both HDMI and SPDIF connected simultaneously, SPDIF output is limited to "PCM 2ch" only.
- The audio output format for MP3/WMA playback is PCM 48kHz/16 bit and PCM 44.1kHz/16 bit for Audio CD.
- Audio output at Analog audio OUT port is always PCM 2ch.

REFERENCE

LANGUAGE CODE LIST

Use this list to input your desired language for the following settings: DISC AUDIO/DISC SUBTITLE/DISC MENU language.

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoaan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Enter the appropriate code number for setting up the "Area Code".

CODE Country		CODE Country		CODE Country		CODE Country		CODE Country	
AF	Afghanistan	TD	Chad	DE	Germany	LU	Luxembourg	PG	Papua New Guinea
AL	Albania	CL	Chile	GH	Ghana	MO	Macau		
DZ	Algeria	CN	China	GI	Gibraltar	MK	Macedonia	PY	Paraguay
AS	American Samoa	CX	Christmas Island	GB	Great Britain	MG	Madagascar	PE	Peru
AD	Andorra	CC	Cocos (Keeling) Islands	GR	Greece	MW	Malawi	PH	Philippines
AO	Angola			GL	Greenland	MY	Malaysia	PN	Pitcairn Island
AI	Anguilla	CO	Colombia	GD	Grenada	MV	Maldives	PL	Poland
AQ	Antarctica	KM	Comoros	GP	Guadeloupe (French)	ML	Mali	PF	Polynesia (French)
AG	Antigua and Barbuda	CG	Congo			MT	Malta	PT	Portugal
AR	Argentina	CK	Cook Islands	GU	Guam (USA)	MH	Marshall Islands	PR	Puerto Rico
AM	Armenia	CR	Costa Rica	GT	Guatemala	MQ	Martinique (French)	QA	Qatar
AW	Aruba	HR	Croatia	GN	Guinea	MR	Mauritania	RE	Reunion (French)
AU	Australia	CU	Cuba	GW	Guinea Bissau	MU	Mauritius	RO	Romania
AT	Austria	CY	Cyprus	GY	Guyana	YT	Mayotte	RU	Russian Federation
AZ	Azerbaijan	CZ	Czech Republic	HT	Haiti	MX	Mexico		
BS	Bahamas	DK	Denmark	HM	Heard and McDonald Islands	FM	Micronesia	RW	Rwanda
BH	Bahrain	DJ	Djibouti			MD	Moldavia	GS	S. Georgia & S. Sandwich Isls.
BD	Bangladesh	DM	Dominica	HN	Honduras	MC	Monaco	SH	Saint Helena
BB	Barbados	DO	Dominican Republic	HK	Hong Kong	MN	Mongolia	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla
BY	Belarus	TP	East Timor	HU	Hungary	MS	Montserrat	LC	Saint Lucia
BE	Belgium	EC	Ecuador	IS	Iceland	MA	Morocco	PM	Saint Pierre and Miquelon
BZ	Belize	EG	Egypt	IN	India	MZ	Mozambique	ST	Saint Tome and Principe
BJ	Benin	SV	El Salvador	ID	Indonesia	MM	Myanmar	VC	Saint Vincent & Grenadines
BM	Bermuda	GQ	Equatorial Guinea	IR	Iran	NA	Namibia	WS	Samoa
BT	Bhutan	ER	Eritrea	IQ	Iraq	NR	Nauru	SM	San Marino
BO	Bolivia	EE	Estonia	IE	Ireland	NP	Nepal	SA	Saudi Arabia
BA	Bosnia-Herzegovina	ET	Ethiopia	IL	Israel	NL	Netherlands	SN	Senegal
		FK	Falkland Islands	IT	Italy	AN	Netherlands Antilles	SC	Seychelles
BW	Botswana	FO	Faroe Islands	CI	Ivory Coast			SL	Sierra Leone
BV	Bouvet Island	FJ	Fiji	JM	Jamaica	NC	New Caledonia (French)	SG	Singapore
BR	Brazil	FI	Finland	JP	Japan	NZ	New Zealand	SI	Slovenia
IO	British Indian Ocean Territory	CS	Former Czechoslovakia	JO	Jordan	NI	Nicaragua	SB	Solomon Islands
BN	Brunei Darussalam	SU	Former USSR	KZ	Kazakhstan	NE	Niger	SO	Somalia
BG	Bulgaria	FR	France	KE	Kenya	NG	Nigeria	ZA	South Africa
BF	Burkina Faso	FX	France (European Territory)	KI	Kiribati	NU	Niue	KR	South Korea
BI	Burundi			KW	Kuwait	NF	Norfolk Island	ES	Spain
KH	Cambodia	GF	French Guyana	KG	Kyrgyzstan	KP	North Korea	LK	Sri Lanka
CM	Cameroon	TF	French Southern Territories	LA	Laos	MP	Northern Mariana Islands	SD	Sudan
CA	Canada			LB	Lebanon			SR	Suriname
CV	Cape Verde	GA	Gabon	LS	Lesotho	NO	Norway		
KY	Cayman Islands	GM	Gambia	LR	Liberia	OM	Oman		
CF	Central African Republic	GE	Georgia	LY	Libya	PK	Pakistan		
				LI	Liechtenstein	PW	Palau		
				LT	Lithuania	PA	Panama		

REFERENCE

TROUBLESHOOTING

CONDITION	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
No power.	The power cord is disconnected.	Plug the power cord into the wall outlet securely.
The power is on, but the T 577 does not work.	No disc is inserted.	Insert a disc.
No picture.	The TV is not set to receive video input signal from the T 577	Select the appropriate video input mode on the TV.
	The video cable is not connected securely.	Connect the video cable securely.
	Mismatched resolution setting between the T 577 and the TV.	- Check TV capability. - Set the Resolution according to your TV's capability.
No sound.	The connected equipment is not capable of detecting or decoding audio signal from the T 577.	Connect the audio output of the T 577 to an equipment with appropriate audio decoders.
	The power of the equipment connected with the audio cable is turned off.	Turn on the equipment connected with the audio cable.
	The AUDIO output settings are incorrect.	Check audio output settings as configured in the Audio Setup menu.
The T 577 does not start playback.	An unplayable disc is inserted.	Insert a playable disc. (Check the disc type and regional code.)
	The rating level is set.	Cancel the rating function or change the rating level.
BD-Live feature does not work.	Internet connection is not established.	Ensure that the T 577 is connected to the local area network and can access the internet.
The remote control does not work properly.	T 577 front panel is in very bright sunlight or ambient light.	Reduce sunlight/room lighting.
	IR transmitter window on remote or IR receiver window is obstructed.	Check IR windows and ensure clear line-of-sight from remote to T 577.
	The remote control batteries are dead.	Replace the remote control batteries.

NOTES ON DISCS

HANDLING DISCS

Do not touch the playback side of the disc. Hold the disc by the edges so that fingerprints do not get on the surface. Never stick paper or tape on the disc.




STORING DISCS

After playing, store the disc in its case. Do not expose the disc to direct sunlight or sources of heat and never leave it in a parked car exposed to direct sunlight.

CLEANING DISCS

Fingerprints and dust on the disc can cause poor picture quality and sound distortion. Before playing, clean the disc with a clean cloth. Wipe the disc from the center out.

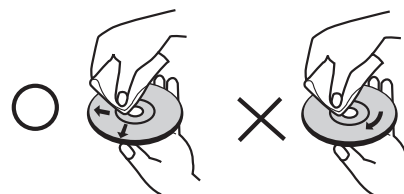

Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, thinner, commercially available cleaners, or anti-static spray intended for older vinyl records.

SYSTEM

Signal system	Auto/NTSC/PAL (European version model only) NTSC (North America version model only)
Laser	Semiconductor laser
Frequency response	±2dB (Ref. 0dB 20 Hz – 20 kHz)
Signal-to-noise ratio	>100dB (A-WTD, analog OUT)
Dynamic range	>95 dB
Total Harmonic Distortion	<0.008 %
LAN port	Ethernet jack, 10 Base-T/100 Base-TX
Wireless LAN (internal antenna)	Integrated IEEE 802.11n* (Draft 2.0) wireless networking access, compatible with 802.11b/g Wi-Fi networks.
Internal Flash Memory	1GB

OUTPUT

Output format	Video OUT: up to 480i/576i Component video OUT: up to 1080i HDMI OUT: up to 1080p
Video out	1Vp-p/75 ohms
Component (Y signal)	1Vp-p/75 ohms
Component (Pb/Pr signal)	0.7Vp-p/75 ohms
Audio output level	2.0 Vrms (Ref. 1 kHz, 0 dB)
7.1 channel audio output	2.0Vrms (Ref. 1 kHz, 0 dB)
HDMI version	1.3b
Digital out (coaxial)	0.5Vp-p
Digital out (optical)	3Vp-p

GENERAL

Power requirements	AC 110V - 240V 50/60 Hz
Standby power	<0.7W
Unit Dimension (W x H x D)	435 x 60 x 280 mm (Gross)**

* - IEEE 802.11n is not applicable to T 577's Russian version model.

** - Gross dimensions include feet, extended buttons and rear panel terminals.

Specifications are subject to change without notice. For updated documentation and features, please log onto www.NADelectronics.com for the latest information about T 577.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under License from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

"Blu-ray Disc" is a trademark.

"BD-LIVE" logo is a trademark of Blu-ray Disc Association.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

FRANÇAIS


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS EN SERVIR ULTÉRIEUREMENT. TENEZ COMPTE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS QUE VOUS TROUVEREZ SUR LE MATÉRIEL AUDIO.

- 1 Lisez les instructions** - Il est essentiel de lire toutes les consignes de sécurité avant de faire fonctionner le produit.
- 2 Conservez les instructions** - Les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- 3 Tenez compte des Avertissements** - Tous les Avertissements imprimés sur le produit et figurant dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 Suivez les instructions** - Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.
- 5 Nettoyage** - Débranchez ce produit de la prise murale avant de procéder à son nettoyage. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol. Servez-vous d'un chiffon humide pour effectuer le nettoyage.
- 6 Fixations** - N'utilisez aucune fixation non recommandée par le fabricant du produit, car cela peut entraîner des risques.
- 7 Eau et humidité** - N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'un bac à lessive. Ne l'utilisez pas non plus dans une cave humide, près d'une piscine ou dans un endroit semblable.
- 8 Accessoires** - Ne mettez jamais cet appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber, provoquant des blessures graves chez un enfant ou un adulte et pourrait lui-même subir de sérieux dommages. Utilisez exclusivement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table préconisés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Toute fixation du produit doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant, et à l'aide d'un accessoire de fixation préconisé par le fabricant.
-  Un ensemble appareil et chariot doit toujours être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les efforts excessifs et les sols accidentés risquent de renverser le chariot et l'appareil.
- 10 Ventilation** - Le boîtier de l'appareil comporte des fentes d'aération évitant au produit de surchauffer et lui permettant de fonctionner de façon fiable. Ces fentes ne doivent donc jamais être obstruées ou recouvertes. Les fentes ne doivent jamais être obstruées en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface molle similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un ensemble encastré, comme par exemple une bibliothèque vitrée ou un rack, à moins de prévoir une ventilation adéquate ou de respecter les instructions du fabricant.
- 11 Sources d'alimentation** - Ce produit doit obligatoirement être alimenté par une source du type indiqué sur l'étiquette. Si vous avez un doute concernant le type d'alimentation secteur utilisé dans votre domicile, consultez votre revendeur ou le fournisseur local d'électricité. La principale méthode à utiliser pour isoler l'amplificateur de l'alimentation secteur est de débrancher la prise secteur. Assurez-vous que la prise secteur reste accessible à tout moment. Débranchez le cordon secteur de la prise murale si l'appareil ne va pas être utilisé pendant plusieurs mois.
- 12 Mise à la terre ou Polarité** - Il se peut que cet appareil soit équipé d'une prise secteur alternatif avec système de détrompage (fiche comportant deux broches plates, l'une plus large que l'autre). Cette fiche ne se branche sur la prise murale que dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, essayez de la brancher dans l'autre sens. Si elle n'entre toujours pas, appelez votre électricien et demandez-lui de remplacer votre prise murale obsolète. Ne bricolez pas le dispositif de sécurité de la prise avec détrompage.
- 13 Protection du câble d'alimentation** - Les câbles d'alimentation ne doivent pas passer dans des endroits où ils risquent d'être piétinés ou pincés par des articles posés dessus ou à côté. Faites particulièrement attention aux câbles au niveau des prises, des connecteurs de commodité à l'arrière d'autres appareils, et à leur point de sortie de cet appareil.

- 14 Mise à la terre d'une Antenne Extérieure** - Si l'appareil est relié à une antenne extérieure ou à un réseau de câbles extérieurs, veillez à ce que l'antenne ou le réseau de câbles soit mis à la terre afin d'assurer la même protection contre les pics de tension et les charges liées à l'accumulation d'électricité statique. L'Article 810 du National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70, contient des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du câble d'amenée sur un dispositif de décharge d'antenne, le calibre des câbles de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le branchement aux électrodes de mise à la terre et les exigences concernant les électrodes de mise à la terre.

NOTE À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR CATV

Ce rappel a pour but d'attirer l'attention de l'installateur du système d'antenne collective sur la Section 820.40 du National Electrical Code (NEC), qui donne des informations concernant la mise à la terre correcte et qui spécifie, en particulier, que la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre du bâtiment et ce le plus près possible du point d'entrée du câble.

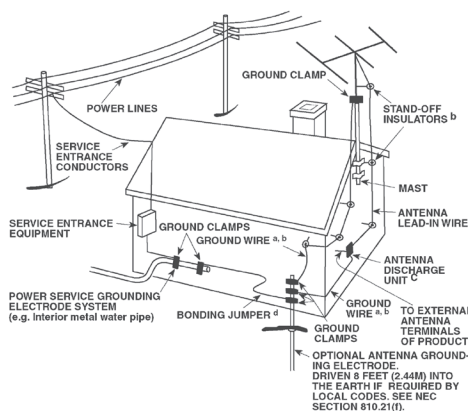

- 15 Foudre** - Afin d'assurer une meilleure protection de cet appareil pendant les orages, ou lorsqu'il reste inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câbles. Cela évitera toute détérioration de l'appareil par la foudre ou par les surtensions de secteur.
- 16 Câbles haute tension** - Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé près de lignes haute tension aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou de puissance électriques. Lorsque vous installez un système d'antenne extérieure, faites très attention de ne pas toucher de telles lignes haute tension ou de tels circuits, car tout contact pourrait être mortel.
- 17 Surcharge électrique** - Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les connecteurs de commodité des appareils, sous peine de provoquer des chocs électriques ou des risques d'incendie.
- 18 Pénétration d'objets ou de liquides** - N'insérez jamais d'objet de quelque type que ce soit par les ouvertures de l'appareil, car de tels objets risqueraient de toucher des tensions électriques dangereuses ou de court-circuiter des éléments pouvant provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.

ATTENTION DANGER : L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AU RUISSELLEMENT DE LIQUIDES OU AUX L'ÉCLABOUSURES PAR CEUX-CI ; NE PLACEZ JAMAIS DE RÉCIPIENT (VASE, ETC ...) CONTENANT UN LIQUIDE SUR L'APPAREIL. COMME POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRONIQUE, FAITES ATTENTION DE NE PAS RENVERSER DE LIQUIDE SUR UNE PARTIE QUELCONQUE DU SYSTÈME. LES LIQUIDES PEUVENT PROVOQUER UNE PANNE ET/OU REPRÉSENTER UN RISQUE D'INCENDIE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

19 Détériorations nécessitant une intervention en Service Après

Vente - Dans les cas suivants, débranchez cet appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel de service après vente qualifié :

- a) Si le câble secteur ou sa prise sont endommagés.
- b) Si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des corps étrangers sont tombés à l'intérieur.
- c) Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- d) Si le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation, car tout réglage incorrect des autres commandes risque de provoquer des détériorations nécessitant une intervention importante par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
- e) Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque.
- f) Si les performances de l'appareil changent sensiblement, cela indique qu'une intervention en service après vente est nécessaire.

20 Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, veillez à ce que le technicien utilise des pièces de rechange préconisées par le fabricant ou ayant des caractéristiques identiques. Toute pièce non autorisée risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

21 Contrôle de sécurité - Après toute intervention d'entretien ou de réparation sur cet appareil, demandez au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité afin de s'assurer que le produit est en bon état de fonctionnement.

22 Fixation au mur ou au plafond - L'appareil ne doit être fixé au mur ou au plafond que suivant les recommandations du fabricant.

ATTENTION DANGER

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

POUR ÉVITER LES ÉLECTROCUTIONS, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENTION

Le T 577 utilise un dispositif laser. Afin de garantir une utilisation correcte de ce produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un réparateur homologué. Si vous utilisez des commandes ou si vous procédez à des réglages ou à des opérations autres que celles spécifiées, vous risquez d'être exposé à un rayonnement dangereux. Afin d'éviter tout risque d'exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Un rayonnement laser visible est émis lorsque le boîtier est ouvert.

NE JAMAIS FIXER DES YEUX LE FAISCEAU LASER.

AVERTISSEMENT FCC (AVIS POUR LES ETATS-UNIS)

Cet équipement peut produire ou utiliser des fréquences radioélectriques. Les changements ou les modifications apportés à cet équipement peuvent entraîner la production de brouillage, à moins que de tels changements ou modifications soient expressément approuvés dans le présent manuel. L'utilisateur peut perdre son droit d'utiliser cet équipement lorsque des changements ou modifications non autorisés sont effectués.

RENSEIGNEMENTS D'ÉTIQUETTE

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration concernant l'exposition aux radiofréquences

La ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de façon à offrir une distance d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être adjacentes ou être utilisées en conjonction avec toute antenne ou tout émetteur autre que ceux intégrés à cet appareil.

PARTIE RESPONSABLE

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386

AVIS POUR LE CANADA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, et CNR-210. « Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVIS POUR LA FRANCE

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur



LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR AVEC UNE FLÈCHE À SON EXTRÉMITÉ, DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL, A POUR BUT D'AVERTIR L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE « TENSION ÉLECTRIQUE DANGEREUSE » NON ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, QUI PEUT ÊTRE SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION POUR LES PERSONNES.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL A POUR BUT D'AVERTIR L'UTILISATEUR QUE LA DOCUMENTATION LIVRÉE AVEC L'APPAREIL CONTIENT DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN.



ATTENTION

Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé(e) par NAD Electronics pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

FRANÇAIS

MISE EN GARDE RELATIVE À L'EMPLACEMENT

Afin de maintenir une ventilation correcte, veuillez à laisser un espace dégagé autour de l'appareil (mesuré par rapport à l'encombrement maximum de l'appareil, parties saillantes incluses) supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-dessous :

Panneaux gauche et droit : 10 cm

Panneau arrière : 10 cm

Panneau supérieur : 50 cm

AVIS CONCERNANT LES PRODUITS SANS FIL DE L'UNION EUROPÉENNE



Les produits affichant le marquage CE sont conformes avec la RTTE (1999/5/EC), la directive CEM 2004/108/EC et la directive

2006/95/EC concernant les limites de tension de la Commission de la Communauté européenne. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.

REMARQUES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais retourné à un point de collecte pour le recyclage des composants électriques et électroniques. Ce point est souligné par le symbole sur le produit, sur le manuel d'utilisation et sur l'emballage.

Les matériaux peuvent être réutilisés en conformité avec leur marquage. Grâce à la réutilisation et au recyclage des matières premières ou à toute autre forme de recyclage, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement. Votre municipalité peut vous indiquer où se situe le point de collecte le plus proche.

ATTENTION DANGER: Ne jamais exposer les batteries (bloc batterie ou piles installées) à une chaleur excessive, comme par exemple les rayons du soleil, le feu, etc ...

INFORMATIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LE REJET DES PILES USAGÉES (DIRECTIVE 2006/66/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE) (POUR LES CLIENTS EUROPÉENS SEULEMENT)



Les piles portant l'un de ces symboles indiquent qu'elles doivent être traitées "séparément" et non comme les ordures ménagères. Il est instamment recommandé que des mesures soient prises pour étendre la collecte séparée des piles usagées et de réduire le rejet de ces piles dans les ordures ménagères non triées.

Il est instamment demandé aux utilisateurs de ne pas jeter les piles usagées parmi les ordures ménagères non triées. Afin de parvenir à un haut niveau de recyclage des piles usagées, déposez-les séparément et correctement à un point de collecte accessible dans votre voisinage. Pour de plus amples informations concernant la collecte et le recyclage des piles usagées, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des ordures ou le point de vente où vous avez acheté ces piles.

En observant et en se conformant aux règles de rejet des piles usagées, on réduit les risques sur la santé humaine et l'impact négatif des piles et des piles usagées sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.

PRENEZ NOTE DU NUMÉRO DE VOTRE APPAREIL (PENDANT QU'IL EST ENCORE VISIBLE)

Le numéro de modèle et le numéro de série de votre nouveau T 577 se trouvent à l'arrière de l'enceinte. Pour vous faciliter l'accès à ces références, nous conseillons de les noter ici :

N° de Modèle :

N° de Série :

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....2**INTRODUCTION**

POUR COMMENCER.....6	
DÉBALLAGE ET CONFIGURATION.....6	
CHOIX D'UN EMPLACEMENT.....6	
CHARGEMENT DU DISQUE ET LECTURE.....6	
ASSEMBLAGE DE LA PATTE EN CAOUTCHOUC ET DE LA.....6	
PATTE EN PLASTIQUE.....6	
MISE EN ROUTE RAPIDE.....6	
INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION RÉGIONALE.....7	
DISQUES LISIBLES.....7	
À PROPOS DE L'AFFICHAGE DU SYMBOLE 7	
CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES BD-ROM.....7	
COMPATIBILITÉ DES DISQUES BD-ROM.....7	

IDENTIFICATION DES COMMANDES

PANNEAU AVANT.....8	
PANNEAU ARRIERE.....9	
TÉLÉCOMMANDE BR 2.....10	

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577.....11	
UTILISATION DU MENU D'ACCUEIL.....11	
AFFICHAGE DU MENU DE CONFIGURATION.....11	
NAVIGATION DANS LE MENU DE CONFIGURATION À L'ÉCRAN ET MODIFICATION DES PARAMÈTRES.....11	
AFFICHAGE DU DISQUE À L'ÉCRAN.....11	
MENU DE CONFIGURATION D'AFFICHAGE.....11	
MENU DE CHOIX DE LA LANGUE.....13	
MENU DE CONFIGURATION AUDIO.....14	
MENU DE CONFIGURATION VERROU (APPLICABLE À LA LECTURE DE DISQUES BD ET DVD SEULEMENT).....15	
MENU DE CONFIGURATION RÉSEAU.....16	

RÉSEAU CÂBLÉ.....16	
RÉSEAU SANS FIL.....17	
MENU DE CONFIGURATION AUTRES.....18	
UTILISATION DU T 577 - FONCTIONS.....19	
MODE USB.....19	
LECTURE DES CD AUDIO ET DES FICHIERS MP3 ET WMA.....19	
VISUALISATION D'UN FICHIER PHOTO.....20	
LECTURE DE DISQUES DIVX.....20	
UTILISATION DES FONCTIONS « MES MÉDIAS ».....21	
RÉGLAGE DU MODE D'IMAGE.....22	
BD-LIVE ^{MC} ET BONUSVIEW ^{MC} DE BD-VIDEO.....22	
ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN.....22	
MÉMOIRE DE LA DERNIÈRE SCÈNE LUE.....22	
UTILISATION DU T 577 – CONTROLE DES FONCTIONS.....23	
AUDIO.....23	
SOUS-TITRES.....23	
ZOOM.....23	
PICTURE (IMAGE).....23	
RPT (RÉPÉTER).....23	
MARKER, SEARCH, CLEAR.....24	

REFERENCE

TABLEAUX DE RÉFÉRENCES.....25	
PARAMÈTRE DE RÉOLUTION.....25	
SPÉCIFICATIONS DE SORTIE AUDIO.....25	
LISTE DES CODES LINGUISTIQUES.....26	
INDICATIF RÉGIONAL.....27	
DEPANNAGE.....28	
NOTES CONCERNANT LES DISQUES.....28	
MANIPULATION DES DISQUES.....28	
STOCKAGE DES DISQUES.....28	
NETTOYAGE DES DISQUES.....28	
CARACTÉRISTIQUES.....29	

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NAD.

Le T 577 porte les tendances axées sur la performance de NAD au nouveau format de disque Blu-ray. Ce lecteur de disque Blu-ray 2.0 met en valeur les plus récentes caractéristiques et offre, pour la première fois, une source haute définition réelle pour les systèmes numériques de cinéma maison.

Comme pour tous nos produits, la philosophie NAD « La musique d'abord » a guidé chaque étape de la conception du T 577, de sorte qu'il peut vous promettre en toute confiance à la fois la fidélité visuelle la plus en pointe et la meilleure qualité d'écoute de la musique pendant les nombreuses années à venir. Nous avons pris grand soin de faire du T 577 un appareil aussi transparent musicalement, fidèle à chaque détail vidéo et précis spatialement que possible, en y incorporant beaucoup de ce que notre expérience d'un quart de siècle nous a appris en terme de conception de composants audio, vidéo et de home-cinéma.

Nous vous recommandons vivement de consacrer tout de suite quelques minutes à la lecture de l'intégralité de ce manuel. Le temps que vous perdrez maintenant sera du temps gagné pour plus tard. De plus, vous apprendrez à bénéficier de tous les avantages du T 577.

Encore une chose: nous vous conseillons d'enregistrer l'achat de votre T 577 sur le site Web de NAD:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Pour toute information concernant la garantie, veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

INTRODUCTION

POUR COMMENCER

DÉBALLAGE ET CONFIGURATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vous trouverez dans l'emballage de votre T 577:

- Un connecteur audio/vidéo
- La télécommande BR 2, livrée avec 2 (deux) piles de type AA
- Un cordon d'alimentation secteur amovible
- Câble HDMI (pour la version européenne uniquement)
- CD Nero MediaHome 4 Essentials
- Ensemble de pieds en caoutchouc
- Le présent Manuel d'installation

CONSERVEZ L'EMBALLAGE

Veuillez conserver le conteneur et tout l'emballage dans lesquels vous a été livré votre T 577. Que vous déménagiez ou que vous deviez transporter votre T 577, c'est de loin l'emballage le plus sûr vous permettant de le faire. Nous avons vu par ailleurs trop d'éléments parfaits endommagés lors du transport par manque d'un conteneur d'emballage adéquat, donc, conserver cet emballage!

CHOIX D'UN EMPLACEMENT

Choisissez un emplacement bien aéré (avec un dégagement d'au moins 7 à 10 cm sur les côtés et derrière) et assurez-vous que l'espace entre le panneau avant du T 577 et l'endroit principal d'écoute est dégagée et que la distance est inférieure ou égale à 7 mètres. Cela permet de garantir le bon fonctionnement de la télécommande infrarouge. Le T 577 dégage un peu de chaleur mais il ne peut nuire au bon fonctionnement des dispositifs situés à proximité. Vous pouvez, sans aucun problème, poser le T 577 sur d'autres dispositifs, mais il faut en principe éviter de faire l'inverse.

CHARGEMENT DU DISQUE ET LECTURE

Il existe deux tailles de disques. Positionnez le disque dans le guide approprié du plateau de disque. Si le disque n'est pas bien positionné dans le guide, il risque d'être endommagé et pourrait entraîner un dysfonctionnement du T 577. Le message « Check Disc » (Vérification Disque) apparaît sur l'OSD (« ERROR » (ERREUR) sur le VFD) lorsque le disque est placé à l'envers (et qu'il est un disque simple côté).

Prenez en compte les instructions suivantes lors du chargement d'un disque



- Ne poussez pas le plateau de disque pendant son déplacement. Vous risquez d'endommager le fonctionnement du T 577.
- Ne soulevez pas le plateau de disque et n'y placez que des disques. Vous risquez d'endommager le fonctionnement du T 577.
- N'approchez pas vos doigts du plateau de disque lors de sa fermeture. Faites particulièrement attention aux doigts des enfants, car ils pourraient subir des blessures graves.

Appuyez sur [▶]. Le plateau de disque se referme automatiquement. La lecture de la première piste démarre si un CD est chargé. Pour les Disques Blu-ray (BD), DVD, USB ou autres disques, la lecture est accessible grâce au MENU du disque.

REMARQUE

Ne déplacez pas le T 577 pendant la lecture. Vous risquez d'endommager le fonctionnement du T 577.

ASSEMBLAGE DE LA PATTE EN CAOUTCHOUC ET DE LA PATTE EN PLASTIQUE

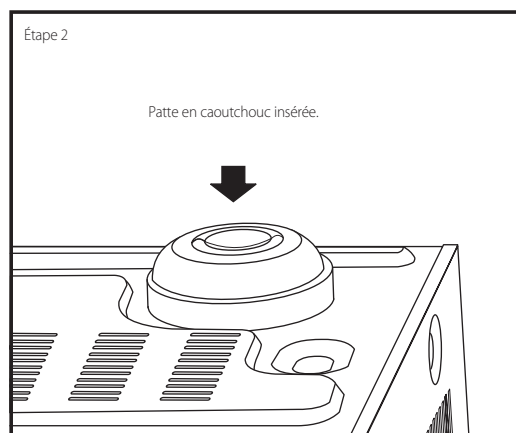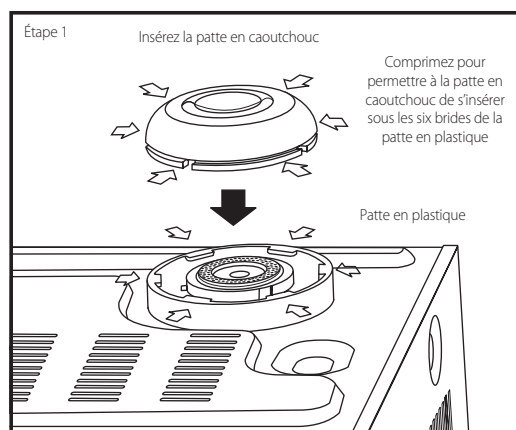

MISE EN ROUTE RAPIDE

Si vous êtes impatient de découvrir les performances de votre nouveau T 577, voici quelques instructions de « Mise en route rapide ».

Veuillez à ce que le T 577 ne soit pas branché sur le secteur avant de procéder aux branchements. Il est également recommandé d'éteindre ou de débrancher tous les dispositifs associés pendant que vous établissez ou coupez un quelconque signal ou que vous réalisez un branchement secteur.

LECTURE D'UN DISQUE BLU-RAY

- 1 En utilisant un câble HDMI compatible, reliez la sortie HDMI OUT du T 577 à l'entrée HDMI correspondante de votre téléviseur/moniteur vidéo compatible HDMI.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur d'une part au connecteur AC Mains du T 577 puis d'autre part à une prise secteur murale. Effectuez la même étape pour votre téléviseur compatible HDMI. Allumez votre téléviseur et sélectionnez l'entrée HDMI à laquelle le T 577 est relié.
- 3 Appuyez sur la touche [OPEN/CLOSE] pour allumer le T 577 et ouvrir le plateau de disque.
- 4 Placez le disque Blu-ray sur le plateau de disque.
- 5 Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] du panneau avant ou sur la touche [▶] de la télécommande BR 2 pour fermer le plateau de disque et démarrer la lecture. Vous devez entendre un son stéréo et voir une image sur le téléviseur ou moniteur. Si l'un ou l'autre n'apparaît pas, vérifiez la configuration d'entrée de votre téléviseur/moniteur vidéo ou les branchements audio/vidéo de votre T 577.

Profitez du film ou de la musique, mais n'oubliez pas de prévoir un peu de temps pour lire l'intégralité de ce manuel afin de connecter, étalonner et paramétrer votre T 577 en y apportant toute l'attention qui se doit.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION RÉGIONALE

Le T 577 a été conçu pour répondre aux informations relatives à la gestion régionale enregistrées sur le disque DVD ou un disque Blu-ray. Si le code régional ou BD inscrit sur le disque ne correspond pas au code régional ou BD indiqué sur le panneau arrière du T 577, le T 577 n'est pas en mesure de lire ce disque. Le plateau de disque s'ouvrira automatiquement après l'affichage bref du message « This disc has been coded for Region _ only and will not play in this machine. Please eject this disc and play only on a Region _ player. » (Ce disque a été encodé pour la région _ uniquement et ne peut être lu sur cet appareil. Veuillez éjecter ce disque et le jouer uniquement sur un lecteur de région _) (BD seulement) ou « Check Regional Code » (Vérifier Code Régional) (DVD seulement) en cas d'insertion d'un disque dont le code régional ou BD est incompatible avec le lecteur.

DISQUES LISIBLES

Le T 577 est d'une facilité d'emploi exceptionnelle. Le T 577 peut lire

- Disques Blu-ray (BD), disques BD-R/RE contenant des pistes audio, fichiers DivX, MP3, WMA ou photo.
- DVD-Vidéo, DVD±R, DVD±RW disques qui contiennent des titres audio et des fichiers Film, DivX, MP3, WMA et JPEG.
- CD audio et les CD-R/CD-RW qui contiennent des titres audio et des fichiers DivX, MP3, WMA et JPEG.
- Disques de format AVCHD (Advanced Video Codec High Definition).

DISQUES DE FORMAT AVCHD (ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION)

Le format vidéo AVCHD est enregistré en utilisant le codec de compression vidéo MPEG-4 AVC/H.264. C'est un format de caméra vidéo numérique haute définition utilisé pour enregistrer les signaux DS (définition standard) ou HD (haute définition). Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet à des signaux vidéo HD enregistrés sur une caméra vidéo numérique d'être gravés sur des DVD de la même manière que les signaux vidéo DS télédiffusés.

« AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUES

- *Vous ne pouvez lire aucun disque autre que ceux énumérés ci-dessus. Si vous tentez de lire ces types de disques, vous risquez de mettre le T 577 définitivement hors d'état de marche.*
- *Un disque de format AVCHD ne pourra être lu s'il n'est pas correctement finalisé.*
- *Selon l'état de l'enregistrement, certains disques de format AVCHD peuvent ne pas être lus.*

À PROPOS DE L'AFFICHAGE DU SYMBOLE

Le Symbole «  » peut apparaître à l'écran de votre téléviseur pendant le fonctionnement. Cela signifie que la fonction que vous avez introduite ou essayée d'exécuter n'est pas disponible pour ce disque ou ce fichier spécifique.

CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES BD-ROM

Les disques BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) sont offerts dans le commerce et proposent les mêmes capacités que les disques Blu-ray ordinaires. À part des contenus film et vidéo conventionnels, les disques BD-ROM proposent des caractéristiques rehaussées comme le contenu interactif, des fonctions menu, des menus incrustés, la sélection des sous-titres, une fonction diaporama ainsi que d'autres caractéristiques.

Les disques BD-ROM peuvent accueillir 25 Go (une couche) ou 50 Go (deux couches) de données sur un seul disque – de 5 à 10 fois environ la capacité d'un DVD. Ils prennent en charge la vidéo HD de la plus haute qualité offerte dans l'industrie (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels) – une grande capacité signifie aucun compromis sur la qualité vidéo. En outre, les disques BD-ROM sont du même format et ressemblent aux DVD.

Les caractéristiques de disque BD-ROM suivantes varient en fonction du disque. L'apparence et la navigation des caractéristiques varient également d'un disque à l'autre. Des caractéristiques peuvent ne pas être offertes sur certains disques.

POINTS FORTS DE LA VIDÉO

Le format BD-ROM utilisé pour les films prend en charge trois codecs vidéo très évolués : MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) et SMPTE VC1. Les résolutions vidéo HD de 1 920 x 1 080 pixels et de 1 280 x 720 pixels sont également disponibles.

LECTURE HAUTE DÉFINITION

Pour visualiser le contenu haute définition des disques BD-ROM, un téléviseur HD est requis. Certains disques nécessitent une SORTIE HDMI pour visualiser le contenu haute définition. La capacité à visualiser le contenu haute définition des disques BD-ROM est fonction de la résolution du téléviseur utilisé.

COUCHES GRAPHIQUES

Deux couches graphiques HD individuelles (1 920 x 1 080 pixels) sont offertes en plus de la couche vidéo HD. Une couche est affectée aux graphiques de trame vidéo (comme les sous-titres), tandis que l'autre est affectée aux éléments graphiques interactifs comme les boutons et les menus. Pour les deux couches, plusieurs effets d'enchaînement par volet, atténuation et défilement sont possibles.

SONS DE MENU

Lorsque vous sélectionnez ou mettez en surbrillance une option de menu, un son peut être entendu comme les clics de bouton ou une narration expliquant l'élément de menu sélectionné.

MENUS MULTI-PAGES/INCRUSTÉS

Avec un DVD-vidéo, la lecture est interrompue chaque fois qu'un nouvel écran de menu est accédé. En raison de la capacité d'un disque BD-ROM à précharger les données sans interrompre la lecture, un menu peut comporter plusieurs pages. Vous pouvez parcourir les pages de menu ou sélectionner d'autres menus pendant que la vidéo et le son demeurent actifs en arrière-plan.

INTERACTIVITÉ

Certains disques BD-ROM peuvent contenir des menus animés et/ou des jeux-questionnaires.

DIAPORAMAS COMMANDÉS PAR L'UTILISATEUR

Avec les disques BD-ROM, il est possible de parcourir les images présentées pendant que le son demeure actif en arrière-plan.

SOUS-TITRES

Selon le contenu du disque BD-ROM, il peut être possible de sélectionner des styles, des tailles et des couleurs de police pour certains sous-titres. Les sous-titres peuvent également être animés, défilés ou atténués.

CAPACITÉ D'INTERACTIVITÉ BD-J

Le format BD-ROM prend en charge le langage Java pour les fonctions interactives. « BD-J » offre des fonctionnalités pratiquement infinies aux fournisseurs de contenu pendant la création de disques BD-ROM interactifs.

COMPATIBILITÉ DES DISQUES BD-ROM


Le T 577 prend en charge le format BD-ROM profil 2. En plus de la fonction BONUSVIEW, le T 577 prend en charge les disques BD-Live (BD-ROM version 2, profil 2) qui autorisent l'utilisation de fonctions interactives lorsque le T 577 est raccordé à Internet. Le T 577 est également compatible avec les disques prenant en charge BONUSVIEW (BD-ROM version 2, profil 1, version 1.1/profil standard final) qui autorise les progiciels virtuels ou les fonctions d'image sur image.

REMARQUES

- *La visualisation de contenu haute définition et DVD standard avec conversion ascendante peut nécessiter une entrée HDMI ou DVI HDCP sur votre périphérique d'affichage.*
- *Les formats Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio sont pris en charge avec 7,1 canaux max. lorsque la sortie HDMI OUT est sélectionnée comme sortie audio.*
- *Vous pouvez utiliser un appareil USB utilisé pour stocker certaines informations inhérentes au disque, incluant du contenu en ligne téléchargé. Le disque que vous utilisez commandera le délai de conservation de ce contenu.*

IDENTIFICATION DES COMMANDES

PANNEAU AVANT

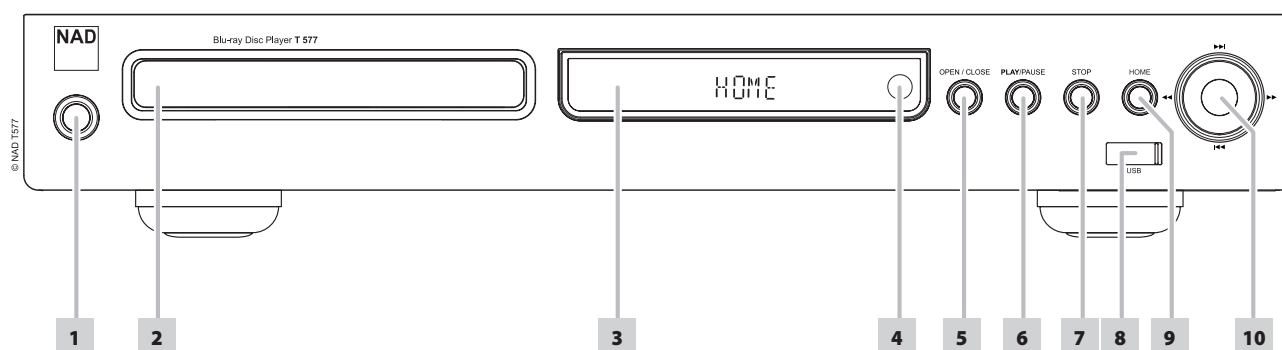

1 BOUTON STANDBY (VEILLE) : appuyez sur le bouton Standby (Veille) pour allumer le T 577. La fenêtre d'affichage s'allumera. Si un disque est chargé, elle affichera le temps de lecture de ce disque. Si aucun disque n'est chargé, le panneau d'affichage VFD indiquera brièvement le message « NO DISC » (AUCUN DISQUE) et ensuite le « HOME » (MENU D'ACCUEIL) par défaut.

La pression du bouton [▲] de la télécommande BR 2 allumera le T 577 à partir du mode veille et ouvrira en même temps le plateau de disque. Vous pouvez également allumer le T 577 lorsqu'il est en veille en appuyant sur les touches [ON] ou [▶] sur la télécommande. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton Standby (Veille), le lecteur revient en mode veille. Débranchez le câble d'alimentation secteur de la prise murale pour arrêter complètement le T 577.

2 PLATEAU DE DISQUE : avec le PLATEAU DE DISQUE ouvert, placez un DVD, un disque Blu-ray (BD), un CD ou tout autre disque compatible, face de lecture vers le bas, sur le plateau.

Le message « Check Disc » (Vérification Disque) apparaît sur l'OSD (« ERROR » (ERREUR) sur le VFD) lorsque le disque est placé à l'envers (et qu'il est un disque simple côté). Le plateau de disque s'ouvrira ensuite automatiquement.

3 AFFICHAGE FLUORESCENT A VIDE (VFD) : si un disque est chargé, elle affichera le temps de lecture écoulé de la piste / du chapitre / du fichier courant (et le numéro de piste; applicable à la lecture de disque cd seulement). S'il ne contient pas de disque, le panneau d'affichage indiquera le message « HOME » (ACCUEIL).

4 CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE : dirigez la télécommande BR 2 vers le capteur et appuyez sur les touches. N'exposez pas le capteur de T 577 à une puissante source de lumière, comme la lumière du soleil ou un éclairage direct par exemple. Si la lumière ambiante est trop forte, vous risquez de ne pas pouvoir faire fonctionner le T 577 avec la télécommande.

Distance: environ 7 mètres devant le capteur.

Angle: environ 30° de chaque côté du capteur.

5 OPEN/CLOSE: appuyez sur cette touche pour ouvrir et fermer le plateau de disque.

6 PLAY/PAUSE: ce bouton à deux fonctions permute entre les modes lecture et pause. Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou mettre en pause la lecture d'un disque BD, DVD, CD ou de tout autre disque compatible. Appuyez sur ce bouton pour démarrer la lecture ou pour reprendre la lecture après une Pause. Si le plateau de disque est ouvert, appuyez sur cette touche pour fermer automatiquement le plateau et lancer la lecture si le disque est chargé.

Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour arrêter temporairement la lecture, tout en maintenant la tête de lecture à l'endroit où elle se trouve sur la surface du disque. Pour reprendre la lecture à l'endroit exact où se trouvait la tête au moment de la pause, appuyez à nouveau sur [PLAY/PAUSE].

7 STOP : à l'exception de la lecture de disques BD, appuyer sur cette touche arrêtera la lecture et mettra en pause la lecture du disque. Si vous appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE], la lecture du disque reprend à l'endroit où elle a été arrêtée. Pour la lecture de disques BD, appuyer sur la touche [STOP] pour arrêter complètement la lecture et retourner à l'option TITRE ou MENU du disque.

8 ENTRÉE USB : branchez un périphérique USB externe à cette entrée. Reportez-vous aussi la rubrique « MODE USB » de la section « UTILISATION DU T 577 – FONCTIONS » de la page « FONCTIONNEMENT ».

9 HOME (ACCUEIL) : appuyez pour accéder à tous les supports pour la lecture et la configuration du T 577. Reportez-vous aussi la rubrique « UTILISATION DU MENU D'ACCUEIL » de la section « UTILISATION DU T 577 » de la page « FONCTIONNEMENT ».

10 [◀◀/▶▶], [◀◀/▶▶], ENTER (ENTRÉE): appuyez sur [▶▶] ou [◀◀] pour passer à la piste, le fichier ou au chapitre suivant ou précédent. Appuyez sur [◀◀/▶▶] pour faire une recherche rapide en avant ou en arrière pendant la lecture. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la vitesse de recherche augmente jusqu'à ce que la vitesse maximale soit atteinte. La vitesse de recherche est indiquée par les icônes « ◀et▶ » indiquées sur l'OSD et varie en fonction du type de disque. La vitesse sera conservée même après avoir relâché la touche; appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour retourner à la lecture normale.


Les touches [◀◀/▶▶], [◀◀/▶▶] et la touche ENTER du panneau avant simulent les mêmes fonctions que les touches [▲/▼/◀/▶] et la touche ENTER de la télécommande BR 2 sous les conditions ou options suivantes seulement :

- pour naviguer dans les menus « HOME » (ACCUEIL) et « CONFIG. » (CONFIGURATION)
- pour sélectionner des fichiers DivX ou PHOTO sur un disque.

Lorsque les conditions ci-avant ne sont pas présentes, les touches [◀◀/▶▶] et [◀◀/▶▶] fonctionnent normalement en mode SAUT et RECHERCHE RAPIDE.

REMARQUE

Les différents supports ne supportent pas toujours toutes les vitesses de lecture rapide.

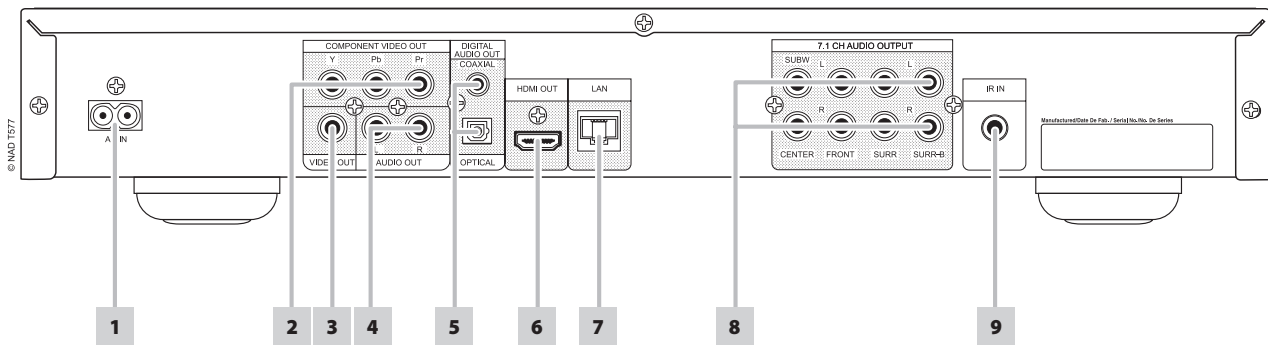

ATTENTION!

Faites attention de mettre le T 577 hors tension ou de le débrancher avant de procéder à un quelconque branchement. Il est également recommandé d'éteindre ou de débrancher tous les dispositifs associés pendant que vous établissez ou coupez un quelconque signal ou que vous réalisez un branchement secteur.

1 ENTRÉE CÂBLE SECTEUR PRINCIPAL : l'appareil NAD T 577 est fourni avec un cordon d'alimentation CA détachable. Avant de brancher le cordon dans une prise de secteur murale sous tension, il faut d'abord vérifier que le cordon soit bien enfoncé jusqu'en butée dans la prise d'entrée alimentation CA du T 577. Toujours débrancher le cordon de la prise de secteur murale d'abord, avant de débrancher le cordon de la prise d'entrée alimentation sur le T 577.

2 COMPONENT VIDEO OUT (SORTIE VIDEO EN COMPOSANTE) : reliez à l'entrée vidéo en composante correspondante d'un moniteur/téléviseur, projecteur, récepteur A/V ou d'un processeur compatible. Veillez à faire correspondre les prises jack Y, Pb, Pr aux entrée/sources correspondantes. Ne vous fiez pas uniquement au code couleur des prises jack qui ne sont pas toujours identiques entre les marques.

3 VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) : reliez à l'entrée vidéo composite correspondante d'un moniteur/téléviseur, projecteur, récepteur A/V ou d'un processeur compatible utilisant un câble RCA double de qualité conçu pour les signaux vidéo.

4 AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) : reliez cette prise à l'entrée audio analogue correspondante d'un amplificateur, d'un récepteur, d'un téléviseur ou d'une chaîne stéréo.

5 DIGITAL OUT (SORTIE NUMÉRIQUE OPTIQUE, COAXIALE) : les signaux de sortie audio de lecture numérique sont disponibles à ces ports. Reliez les ports de SORTIE numérique coaxiale ou optique au port d'entrée numérique S/PDIF correspondant d'un amplificateur, d'un récepteur, de la carte son d'un ordinateur ou de tout autre processeur numérique.

6 HDMI OUT (SORTIE HDMI) : reliez cette prise à l'entrée HDMI correspondante d'un téléviseur HD, d'un projecteur ou d'un récepteur A/V à l'aide d'un câble HDMI (fourni uniquement avec la version européenne).

Les formats Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio sont pris en charge avec 7,1 canaux max. lorsque la sortie HDMI OUT est sélectionnée comme sortie audio. Assurez-vous de relier le T 577 à un amplificateur ou un récepteur doté d'un décodeur intégré (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio et autres formats applicables) pour être en mesure de lire les formats audio multicanaux applicables.

AVERTISSEMENT

Avant de brancher ou de débrancher un câble HDMI, il est essentiel de mettre hors tension et de débrancher le T 577 et aussi la source auxiliaire

de la prise secteur. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager irréparablement tout le matériel connecté aux prises HDMI.

REMARQUE IMPORTANTE

Si votre téléviseur HDMI n'est pas en mesure de décoder les flux DTS ou Dolby Digital, réglez les options Dolby Digital ou DTS du T 577 du « Menu Configuration Audio » sur « PCM Stéréo ». Il peut y avoir un bruit soudain très fort si votre téléviseur ne peut pas décoder les signaux DTS (ou Dolby Digital); la plupart des téléviseurs sont incapables de procéder à ce décodage.

7 LOCAL AREA NETWORK (LAN) PORT (RÉSEAU LOCAL - LAN):

en utilisant un câble réseau droit disponible dans le commerce (catégorie 5/CAT5 ou ultérieur avec connecteur RJ45), reliez ce port au port correspondant de votre modem ou routeur. En reliant le T 577 à Internet large bande, il est alors possible de lire un disque doté des fonctions BD-Live. Reportez-vous aussi la rubrique « MENU DE CONFIGURATION RÉSEAU » de la section « UTILISATION DU T 577 » de la page « FONCTIONNEMENT ».

REMARQUES

- NAD ne peut être tenue responsable de toute défaillance du T 577 et/ou de la connexion Internet en raison d'erreurs de communication associées à la connexion Internet large bande ou à tout autre équipement relié. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou le bureau d'aide du fabricant de l'équipement.
- Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour connaître les politiques, les frais, les restrictions relatives au contenu, les restrictions de service, la largeur de bande, les réparations ainsi que toute autre préoccupation associée pertinentes à la connectivité Internet.
- Le contenu associé à certains disques disponible par Internet peut ne pas être compatible avec le T 577. Communiquez avec le réalisateur du disque pour toute question concernant la disponibilité ou la compatibilité d'un tel contenu.


8 7.1CH AUDIO OUTPUT (SORTIE AUDIO 7,1 VOIES) : le T 577 dispose d'un décodeur multivoies qui permet de lire les disques enregistrés en son surround multivoies sans avoir recours à un décodeur supplémentaire. Reliez ces prises aux entrées audio multivoies correspondante d'un récepteur ou d'un processeur.

9 IR IN (ENTRÉE IR) : cette entrée est reliée à la sortie d'un relais IR (infrarouge) (Xantech ou similaire) ou à la sortie IR d'un autre dispositif permettant de commander le T 577 depuis un endroit éloigné. La majorité des produits NAD munis d'une sortie IR sont entièrement compatibles avec le T 577.

IDENTIFICATION DES COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE BR 2

FRANÇAIS

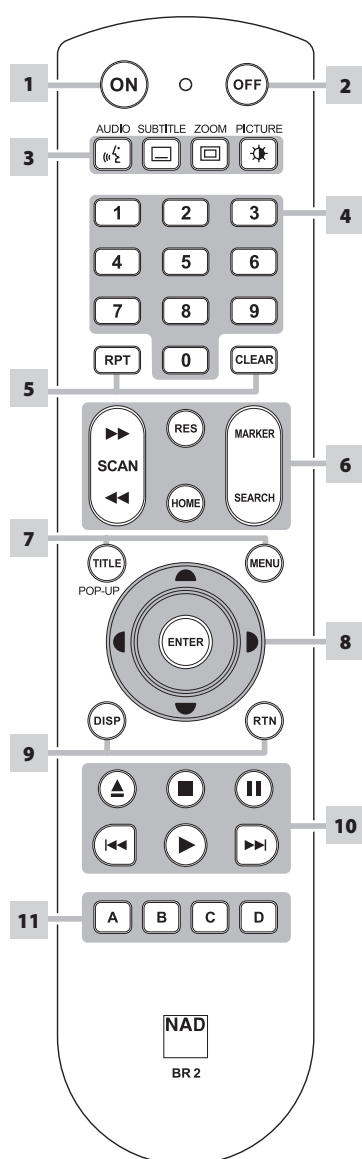

1 ON (MARCHÉ) : allume le T 577.

2 OFF (ARRÊT) : éteint le T 577.

3 AUDIO : permet de choisir une langue audio.

SUBTITLE (SOUS-TITRES) : permet de choisir une langue pour les sous-titres.

ZOOM : agrandit l'image vidéo.

PICTURE : pour afficher ou quitter le menu « Picture Mode » (Mode image).

4 TOUCHES NUMERIQUES 0 à 9 : permet de choisir les éléments numérotés d'un menu.

5 RPT (RÉPÉTER) : répète la piste, le chapitre, le titre, le fichier, le dossier ou tout le disque.

CLEAR (EFFACER) : pour retirer une marque sur le menu de recherche ou un chiffre pendant la définition du mot de passe.

6 SCAN ◀◀/▶▶ (BALAYAGE) : recherche rapide en arrière/en avant.

RES (RESOLUTION) : modifie la résolution vidéo via le port HDMI ou le port de sortie vidéo composantes.

HOME (ACCUEIL) : pour afficher ou quitter le menu HOME.

MARKER : insère un repère pour une lecture sélective.

SEARCH : pour afficher ou quitter le menu SEARCH.

7 TITLE / POP-UP : affiche le menu du DVD ou le menu incrusté du BD-ROM, si disponible.

MENU : permet d'accéder au menu d'un DVD, si disponible.

8 ▲/▼/◀/▶ : permet de choisir un élément du menu.

ENTER (ENTRÉE) : confirme le choix effectué sur le menu.

9 DISP (AFFICHAGE) : active l'affichage à l'écran (OSD).

RTN : permet de sortir d'une fenêtre de menu.

10 ▲ : ouvre ou ferme le plateau de disque.

■ : arrête la lecture.

|| : arrête provisoirement la lecture.

◀◀/▶▶ : permet de retourner au début de la piste, du fichier ou du chapitre en cours/précédent; va à la piste, le fichier ou au chapitre suivant.

▶ : démarre la lecture.

11 A,B,C,D : permet de naviguer ou de sélectionner le menu du BD-ROM, si disponible; permet de passer à la page suivante/précédente des menus PHOTO et MUSIQUE.

Vous pouvez faire fonctionner le T 577 à partir de son panneau avant ou à l'aide de la télécommande BR 2. Puisque cette télécommande sera probablement le contrôleur principal dans la plupart des cas, nous décrirons le fonctionnement par commande à distance. N'oubliez pas de lire également la rubrique « IDENTIFICATION DES COMMANDES - PANNEAU AVANT ».

UTILISATION DU MENU D'ACCUEIL

Depuis l'écran du Menu d'accueil, vous pouvez accéder au menu de configuration ainsi qu'au disque désiré aux fins de lecture. Si le Menu d'accueil ne s'affiche pas, vérifiez les connexions vidéo applicables.



- 1 Appuyez sur la touche [HOME] pour afficher le Menu d'accueil.
- 2 Utilisez les touches [◀/▶] pour sélectionner les options de menu Film, Photo, Musique, Mes Médias ou Config. (Configuration). Si aucun disque n'est chargé, seul le menu « Config. » (Configuration) est accessible depuis les options du Menu d'accueil.
- 3 Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner un menu.

AFFICHAGE DU MENU DE CONFIGURATION

Le menu de configuration permet de personnaliser le fonctionnement du T577. Si la configuration d'origine par défaut ne vous convient pas, utilisez le menu de configuration pour configurer le T 577 vous-même.

Appuyez sur la touche [HOME] de la télécommande BR 2 et sélectionnez « Config. » (Configuration) dans le menu de Configuration qui s'affiche. Utilisez les touches de navigation de la télécommande BR 2 pour sélectionner les différents menus.

NAVIGATION DANS LE MENU DE CONFIGURATION À L'ÉCRAN ET MODIFICATION DES PARAMÈTRES

Pour naviguer entre les options du menu de configuration affiché à l'écran, suivez les instructions en utilisant la télécommande BR 2 :

- 1 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu.
- 2 Appuyez sur [◀/▶] pour vous déplacer vers l'avant ou l'arrière dans une fenêtre de menu.
- 3 Utilisez les touches [▲/▼] pour faire défiler les options d'un menu particulier.
- 4 Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner le réglage ou le choix désiré.
- 5 Appuyez sur [RTN] pour quitter le menu de configuration.

AFFICHAGE DU DISQUE À L'ÉCRAN


Vous pouvez afficher l'état général de lecture du disque sur l'écran du téléviseur. Certains éléments sont modifiables depuis le menu. Pour utiliser l'affichage à l'écran :

- 1 Appuyez sur [DISP] lors de la lecture.
- 2 Utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner un élément. L'élément sélectionné est mis en évidence.
- 3 Appuyez sur la touche de nombre, sur les touches [◀/▶] ou sur [ENTER] selon les cas.

REMARQUES

- La fonction d'affichage n'est pas disponible pour tous les supports disque et dépend du support concerné.
- L'affichage OSD ne s'applique pas aux disques audio comme les CD et aux fichiers MP3/WMA puisqu'ils sont déjà présentés dans leurs écrans de menus respectifs.
- Au bout de 15 secondes sans instruction de votre part, l'affichage à l'écran disparaît.

MENU DE CONFIGURATION D'AFFICHAGE

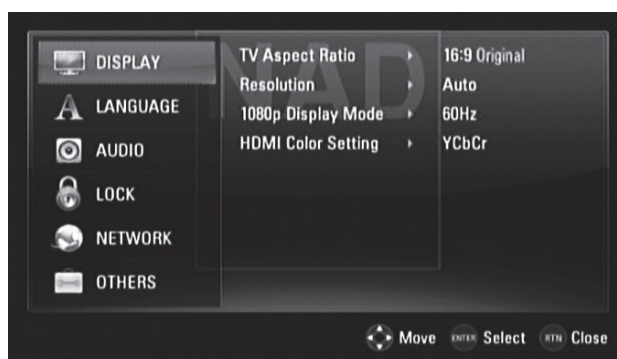

TV ASPECT RATIO (FORMAT D'IMAGE)

Réglez le Format d'image afin de sélectionner un format d'image correspondant à celui de votre téléviseur/moniteur.

Sélectionnez « 4:3 Pan Scan » ou « 4:3 Letter Box » si le téléviseur relié est un téléviseur standard 4:3.

4:3 Letter Box (Format respecté) : affiche une large image et des bandes dans les parties supérieure et inférieure de l'écran.

4:3 Pan Scan (Recadrage auto) : affiche automatiquement une large image dans la totalité de l'écran et coupe les parties qui ne peuvent être affichées.

Sélectionnez « 16:9 Original » (16:9 origine) ou « 16:9 Wide » (16:9 panoramique) lorsqu'un téléviseur au format 16:9 est raccordé.

16:9 Original (16:9 origine) : sélectionnez ce paramètre lorsqu'un téléviseur 16/9 est branché. Les images 4:3 sont affichées au format 4:3 d'origine, avec des bandes noires à gauche et à droite de l'image.

16:9 Full (16:9 panoramique) : sélectionnez lorsqu'un téléviseur 16:9 panoramique est raccordé. Les images 4:3 sont étirées horizontalement (selon une proportion linéaire) pour remplir tout l'écran.

REMARQUE

« 4:3 Letter Box » (Format respecté) et « 4:3 Pan Scan » (Recadrage auto) ne peuvent pas être sélectionnés lorsque la résolution est réglée à plus de 480i/480p (ou 576i/576p).

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577

RÉSOLUTION

Le T 577 offre plusieurs résolutions de sortie vidéo pour les ports HDMI OUT (SORTIE HDMI) et COMPONENT VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO EN COMPOSANTE). La résolution peut être modifiée par l'entremise de l'option « Résolution » du menu de configuration d'affichage ou en appuyant sur la touche [RES] de la télécommande BR 2. Le T 577 doit être en mode ARRÊT lorsque la touche [RES] est utilisée pour modifier le paramètre RÉSOLUTION.

Les résolutions suivantes sont sélectionnables ou disponibles :

Auto: si le port HDMI OUT (SORTIE HDMI) est relié à un téléviseur indiquant des informations sur l'affichage, le T 577 sélectionne automatiquement la résolution la mieux adaptée au téléviseur relié. Si la sortie COMPONENT VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO EN COMPOSANTE) est sélectionnée, la résolution passe à « Auto » – la résolution sélectionnée par défaut pour cette sortie.

1080p: fournit 1 080 lignes de vidéo progressive (applicable uniquement à une connexion HDMI).

1080i: fournit 1 080 lignes de vidéo entrelacée.

720p: fournit 720 lignes de vidéo progressive.

480p/576p: fournit 480/576 lignes de vidéo progressive.

480i/576i: fournit 480/576 lignes de vidéo entrelacée.

Résolutions disponibles en fonction de la connexion et du format de disque



CONNEXION HDMI OUT (SORTIE HDMI)

- Pour le réglage de résolution 480i/576i, la résolution de la SORTIE HDMI sera de 480p/576p.
- Si vous sélectionnez manuellement une résolution et reliez le port HDMI à un téléviseur et que le téléviseur n'accepte pas la résolution, le paramètre de résolution « Auto » sera automatiquement sélectionné.
- La fréquence d'images de la sortie vidéo 1080p peut être automatiquement réglée à 24 Hz ou 60 Hz en fonction de la capacité et des préférences du téléviseur raccordé ainsi que de la fréquence d'images vidéo native du contenu des disques BD-ROM.
- Si vous sélectionnez une résolution non compatible avec votre téléviseur, un message d'avertissement comme celui ci-dessous s'affiche.

Après le changement de résolution, si l'écran est vide, attendez environ 20 secondes pour que la résolution retourne automatiquement à la résolution d'origine ou un message comme celui ci-dessous peut s'afficher



Sélectionnez « Oui » pour le paramètre de résolution (le VFD indiquera le paramètre de résolution courant) à appliquer. Le paramètre de résolution « courant » est le nouveau paramètre de résolution suggéré. Sélectionnez « Non » pour rechercher le paramètre de résolution applicable suivant. Les écrans d'avertissement ci-avant s'afficheront l'un après l'autre jusqu'à ce que « Oui » soit sélectionné pour un paramètre de résolution suggéré.

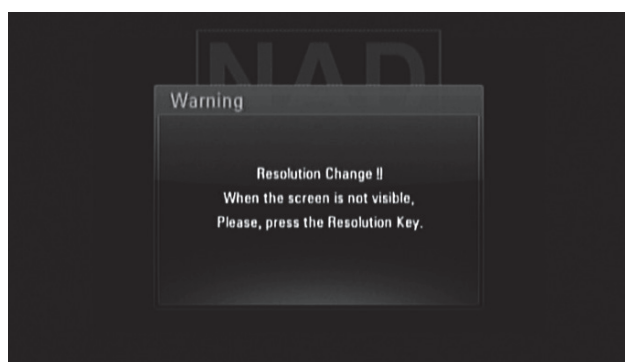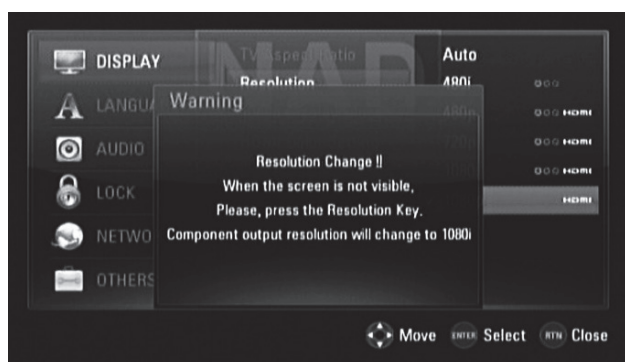

CONNEXION COMPONENT VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO EN COMPOSANTE)

- Pour le paramètre de résolution 1080p avec les disques non protégés, la résolution de la SORTIE VIDÉO EN COMPOSANTE sera de 1080i.
- Lorsqu'un disque protégé est chargé, les paramètres de résolution 720p, 1080i ou 1080p de la SORTIE VIDÉO EN COMPOSANTE sera de 480i ou 480p (en fonction de la connectivité du câble HDMI – branchée ou débranchée).
- Les disques BD ou DVD peuvent empêcher la conversion ascendante de la sortie analogique.

CONNEXION VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO)

- La résolution du port SORTIE VIDÉO est fixée à 480i/576i.

REMARQUES

- *En fonction de l'affichage, certains paramètres de résolution peuvent entraîner une image anormale ou qui disparaît. Lorsque cela se produit, appuyez sur la touche [HOME] et à plusieurs reprises sur la touche [RES] jusqu'à ce que l'image réapparaisse.*
- *Le T 577 prend en charge la sortie simultanée à tous les ports de sortie vidéo. La résolution de la sortie HDMI ne sera pas la même que la résolution de la sortie vidéo en composante.*
- *Pour la liste des paramètres de résolution applicables pour chaque port de sortie vidéo et type de disque, reportez-vous à la rubrique « PARAMÈTRES DE RÉOLUTION » de la section « TABLEAUX DE RÉFÉRENCES » de la page « RÉFÉRENCE ».*

MODE D’AFFICHAGE 1080P

Les films comportent 24 images par seconde. Puisque les téléviseurs conventionnels affichent les images à intervalles de 1/60 ou 1/50 seconde, les 24 images peuvent ne pas s’afficher à un rythme uniforme. Le paramètre « 24 Hz » de l’option « Mode 1080p » du T 577 permettent une reproduction fidèle de tels films, affichant chaque image à intervalles de 1/24 seconde.

24Hz: en utilisant un périphérique d’affichage compatible HDMI dotée d’une entrée 1080/24p, réglez l’option « Mode 1080p » sur « 24 Hz » pour une présentation lisse des films.

50/60Hz: si « 24 Hz » est sélectionné et que des perturbations d’image se produisent pendant l’affichage de vidéo et de film, réglez plutôt l’option « Mode 1080p » sur « 50Hz » (version européenne uniquement) ou « 60 Hz » (version nord-américaine uniquement).

REMARQUE

Si votre téléviseur n’est pas compatible avec le format 1080/24p, la fréquence d’images courante de la sortie vidéo sera de 50Hz ou 60 Hz même si l’option « Mode 1080p » est réglée sur « 24 Hz ».

PARAMÈTRE DES COULEURS HDMI

Sélectionnez le type de sortie vidéo au port HDMI OUT (SORTIE HDMI). Sélectionnez le paramètre correspondant à votre périphérique d’affichage.

- YCbCr:** sélectionnez lorsqu’un périphérique d’affichage HDMI est raccordé.
- RGB:** sélectionnez lorsqu’un périphérique d’affichage DVI est raccordé.

MENU DE CHOIX DE LA LANGUE



FRANÇAIS

AFFICHAGE MENU

Sélectionnez une langue pour le menu de configuration et l’affichage à l’écran.

MENU DISQUE/AUDIO/SOUS-TITRES

Sélectionnez la langue que vous préférez pour la bande sonore (disque audio), pour les sous-titres et pour le menu du disque. Selon le disque, seules les langues de bande sonore, des sous-titres et des menus enregistrés sur le disque sont disponibles. Une fois la langue sélectionnée, elle est paramétrée par défaut, sauf si le support disque comporte un dispositif annulant votre configuration.

Original: correspond à la langue d’origine dans laquelle le disque a été enregistré.


Autre: sélectionnez « Autre » si la langue désirée ne figure pas dans la liste. Appuyez sur [▲/▼] pour mettre en surbrillance « Autres », appuyez sur [ENTER] et saisissez ensuite le code linguistique à 4 chiffres à l’aide des touches numérotées de la télécommande. Si vous avez entré un code de langue erroné, entrez ce code à quatre chiffres au complet, appuyez sur [ENTER] et entrez ensuite le code à quatre chiffres approprié. Voir la « LISTE DES CODES LINGUISTIQUES » de la section « RÉFÉRENCE » pour déterminer les codes correspondant aux diverses langues.

Arrêt: si vous ne voulez pas de sous-titrage, sélectionnez « Arrêt ».

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577

MENU DE CONFIGURATION AUDIO

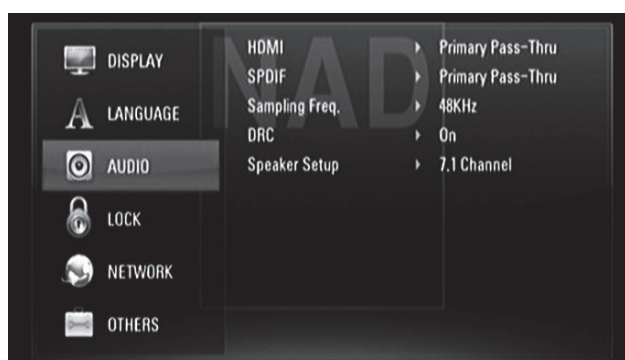

Chaque disque DVD présente un éventail d'options de sortie audio. Configurez le paramètre audio du lecteur selon le type de système audio utilisé.

HDMI/SPDIF (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE)

Sélectionnez le paramètre de sortie audio pour le port HDMI OUT (SORTIE HDMI) ou DIGITAL AUDIO OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE).

Stéréo PCM : sélectionnez lorsqu'un décodeur stéréo unique à deux canaux est raccordé.

Multi-chaînes PCM (HDMI seulement) : sélectionnez lorsqu'un périphérique doté d'un décodeur multicanal est raccordé. Ce paramètre est applicable seulement à la SORTIE HDMI.

Re codage DTS : sélectionnez lorsqu'un périphérique doté d'un décodeur DTS est raccordé.

Primary Pass-Thru : sélectionnez lorsqu'un périphérique doté d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et/ou DTS-HD est raccordé.

Reportez-vous aussi la rubrique « SPÉCIFICATIONS DE SORTIE AUDIO » de la section « TABLEAUX DE RÉFÉRENCES » de la page « RÉFÉRENCE ».

ÉCHANTILLONNAGE

Définit la fréquence d'échantillonnage du signal audio.

48KHz : si votre récepteur ou votre amplificateur est capable de traiter des signaux à 96 kHz et 192 kHz, sélectionnez 48 kHz. Une fois cette sélection effectuée, ce dispositif transforme automatiquement tout signal 96 kHz et 192 kHz en 48 kHz de manière à ce que votre système puisse les décoder.

96KHz : si votre récepteur ou votre amplificateur est capable de traiter des signaux à 192 kHz, sélectionnez 96 kHz. Une fois cette sélection effectuée, ce dispositif transforme automatiquement tout signal 192 kHz en 96 kHz de manière à ce que votre système puisse les décoder.

192KHz : si votre récepteur ou votre amplificateur est capable de traiter des signaux à 192 kHz, sélectionnez 192 kHz. Une fois cette sélection effectuée, l'appareil relayera chaque type de signal à la sortie sans autre traitement.

Consultez la documentation de votre amplificateur pour en vérifier les possibilités.

DRC (COMPRESSION DE LA PLAGE DYNAMIQUE)

Vous pouvez sélectionner la plage dynamique effective (plage relative entre un son faible et un son fort) pour lire les bandes sonores en son Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Ce mode est particulièrement utile pour regarder votre film d'action favori tard le soir sans déranger vos voisins.

Marche : le réglage à « Marche » génère la plage la moins dynamique et est recommandé pour les séances tardives ou à d'autres moments lorsque vous souhaitez maintenir les dialogues intelligibles tout en réduisant les niveaux de volume globaux.

Arrêt : pour garder une plage dynamique complète, configurez DRC sur « Arrêt ».

REMARQUE

Le paramètre DRC peut être modifié uniquement en mode ARRÊT ou lorsqu'il n'y a pas de disque chargé.

REGLAGE HP


Réglez la taille des haut-parleurs et le niveau sonore des haut-parleurs raccordés à votre amplificateur afin d'obtenir la meilleure qualité sonore possible via la SORTIE AUDIO 7.1 VOIES du T 577.

2,1 Channel (2 Voies) : sélectionnez uniquement si les sorties audio FRONT L (AVANT GAUCHE), FRONT R (AVANT DROIT) et SUBW sont raccordées à votre amplificateur.

5,1 Channel (5,1 Voies) : sélectionnez uniquement si les sorties audio FRONT L (AVANT GAUCHE), FRONT R (AVANT DROIT), CENTER (CENTRE), SURR L (AMBIOPHONIE GAUCHE), SURR R (AMBIOPHONIE DROIT) et SUBW sont raccordées à votre amplificateur.

7,1 Channel (7,1 Voies) : sélectionnez uniquement si toutes les SORTIES AUDIO 7.1 VOIES (FRONT L (AVANT GAUCHE), FRONT R (AVANT DROIT), CENTER (CENTRE), SURR L (AMBIOPHONIE GAUCHE), SURR R (AMBIOPHONIE DROIT), SURR BL (ARRIERE AMBIOPHONIE GAUCHE), SURR BR (ARRIERE AMBIOPHONIE DROIT) et SUBW) sont raccordées à votre amplificateur.

Après avoir sélectionné une des options ci-dessous, un menu de définition des haut-parleurs semblable au suivant s'affiche

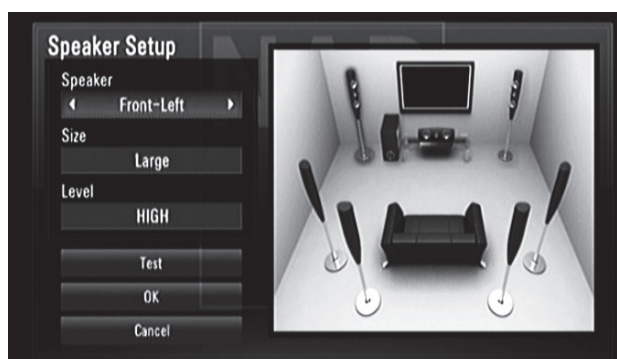

Enceinte : permet de sélectionner le haut-parleur à définir.

Taille : permet de régler la taille des haut-parleurs raccordés à votre amplificateur – Large (Grand), Etroit ou Sans.

Large (Grand) : sélectionnez lorsque les haut-parleurs raccordés à votre amplificateur peuvent reproduire les fréquences de 100 Hz ou inférieures.

Etroit : sélectionnez lorsque les haut-parleurs raccordés à votre amplificateur ne peuvent pas reproduire les fréquences de 100 Hz ou inférieures.


Niveau : règle le niveau sonore de chaque haut-parleur – HAUT, BAS ou MOYEN.

Test : émet une tonalité de test en séquence dans chaque haut-parleur. Si cette option est adéquatement sélectionnée et réglée, une tonalité de test qui n'est pas émise par un haut-parleur particulier indique un problème de connexion ou de définition du haut-parleur. Si cette option est adéquatement sélectionnée et réglée, une tonalité de test qui n'est pas émise par un haut-parleur particulier indique un problème de connexion ou de définition du haut-parleur.

OK : sélectionnez pour confirmer les paramètres de définition de haut-parleurs sélectionnés.

Annuler : sélectionnez pour annuler les paramètres de définition de haut-parleurs sélectionnés.

MENU DE CONFIGURATION VERROU (APPLICABLE À LA LECTURE DE DISQUES BD ET DVD SEULEMENT)

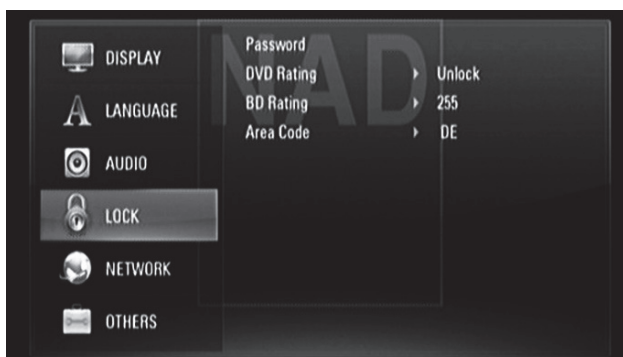

Certains films contiennent des scènes pouvant ne pas convenir aux enfants. Un grand nombre de ces disques présente des informations sur le contrôle parental s'appliquant à l'intégralité du disque ou à certaines scènes. Les films et scènes sont évalués selon le pays. Certains disques proposent des scènes plus appropriées en alternative.

MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez pour la première fois au menu de configuration Verrou, on conseille de définir d'abord votre mot de passe.

- 1 Avec la ligne « Mot de passe » sélectionnée, appuyez sur [►] pour sélectionner l'option « Nouveau ».
- 2 Appuyez sur [ENTER]. Saisissez votre code de mot de passe à 4 chiffres. Appuyez à nouveau sur [ENTER].
- 3 Entrez de nouveau un mot de passe (code à quatre chiffres) aux fins de vérification.
- 4 Appuyez sur [ENTER]. Vous devez à présent définir votre mot de passe de niveau de contrôle parental.

Vous pouvez changer le mot de passe protégeant la fonction de contrôle parental. Pour cela, saisissez votre mot de passe à quatre chiffres lorsqu'il vous est demandé à l'écran.

- 1 Avec la ligne « Mot de passe » sélectionnée, appuyez sur [►] pour sélectionner l'option « Modifier ».
- 2 Appuyez sur [ENTER].
- 3 Saisissez votre ancien mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques (0-9). Appuyez sur [ENTER].
- 4 Vous serez invité à saisir votre nouveau mot de passe. Saisissez votre nouveau mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques (0-9). Appuyez sur [ENTER].
- 5 Vous serez invité à vérifier votre nouveau mot de passe. Saisissez de nouveau votre nouveau mot de passe.
- 6 Appuyez sur [ENTER]. Votre nouveau mot de passe est à présent activé.

Le mot de passe de configuration peut être supprimé en suivant la procédure suivante

- 1 Avec la ligne « Mot de passe » sélectionnée, appuyez sur [►], puis sur [▼] pour sélectionner l'option « Supprimer ».
- 2 Appuyez sur [ENTER].
- 3 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques (0-9). Appuyez sur [ENTER]. Le mot de passe a été supprimé.

CONTROLE PARENTAL DVD

La fonction de contrôle parental permet d'interdire l'accès aux scènes évaluées en dessous du niveau que vous avez indiqué, protégeant vos enfants des images que vous jugez inappropriées. Pour activer le « Contrôle parental DVD », suivez les instructions suivantes :

- 1 En étant sur la ligne « Contrôle parental DVD » du menu, appuyez sur [►]. Une invite « Mot de passe » s'affiche ensuite.
- 2 Saisissez le mot de passe que vous avez défini.
- 3 Une fois que vous aurez saisi votre mot de passe, vous pourrez programmer le niveau de contrôle parental que vous souhaitez. Utilisez les touches [▲/▼] pour parcourir les différents niveaux de contrôle.
- 4 Appuyez sur [ENTER] pour sauvegarder le niveau de contrôle choisi.

NIVEAUX 1 À 8

Le premier niveau « 1 (Enfants) » est celui présentant la restriction la plus élevée et « 8 (Adultes) » celui présentant la plus faible.

DÉVERROUILLAGE

Si vous sélectionnez « Déverrouillage », le contrôle parental est désactivé et le disque est lu dans son intégralité.

REMARQUE

Si vous définissez un niveau pour le lecteur, toutes les scènes de niveau inférieur ou égal sont lues. Les scènes de niveau supérieur ne sont pas lues, sauf si le disque propose une scène alternative. Cette scène alternative doit être de niveau inférieur. Si aucune scène alternative de niveau approprié n'est disponible, la lecture s'interrompt. Vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres pour lire le disque.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en effectuant les étapes suivantes.

- 1 Retirez tout disque chargé.
- 2 Sélectionnez l'option « Mot de passe ».
- 3 Utilisez les touches numériques pour entrer « 210499 ». « PINCLR » (NIP EFFACÉ) s'affiche sur le VFD et le mot de passe est alors réinitialisé.

CONTROLE PARENTAL BD

Permet de définir une limite d'âge pour la lecture des BD-ROM au contenu évalué.

- 1 En étant sur la ligne « Contrôle parental BD » du menu, appuyez sur [►]. Une invite « Mot de passe » s'affiche ensuite.
- 2 Saisissez le mot de passe que vous avez défini.
- 3 Au moment d'entrer le mot de passe, vous pouvez définir la limite d'âge pour la lecture des BD.
255: tous les BD-ROM peuvent être lus.
0 - 254: refuse la lecture en fonction des cotes enregistrées sur le BD ROM.
- 4 Appuyez sur [ENTER] pour confirmer la sélection pour le paramètre « Contrôle parental BD ».

INDICATIF RÉGIONAL


Entrez le code d'un pays ou d'une zone dont les standards ont été utilisés pour définir les niveaux du disque DVD Vidéo. Voir la « INDICATIF RÉGIONAL » de la section « REFERENCE » pour déterminer les codes régionaux applicables.

- 1 En étant sur la ligne « Indicateur régional » du menu, appuyez sur [►]. Une invite « Mot de passe » s'affiche ensuite.
- 2 Saisissez le mot de passe que vous avez défini. Appuyez sur [ENTER].
- 3 Sélectionnez « INDICATIF RÉGIONAL » désiré à l'aide des touches [▲/▼].
- 4 Appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre choix de indicatif régional.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577

MENU DE CONFIGURATION RÉSEAU

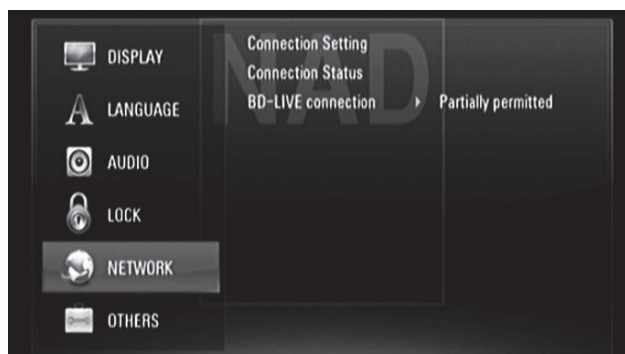

Les paramètres RÉSEAU sont requis pour utiliser les fonctions BD-Live. En reliant le T 577 à Internet, des sites de BD-ROM spéciaux peuvent être activés par certains disques BD-ROM. Les contenus en ligne peuvent être téléchargés et visualisés si un site de BD-ROM contient des liens vers des bandes-annonces de films à venir, des contenus en prime et autres fonctions connexes.

Veillez à sélectionner la connectivité large bande appropriée pendant la configuration des paramètres du menu RÉSEAU.


CONFIGURATION DE LA CONNEXION

Appuyez sur [▶] ou sur [ENTER] pour configurer votre connexion réseau. Un menu de l'OSD s'affiche et vous invite à sélectionner « Câblé » ou « Sans fil ».


RÉSEAU CÂBLÉ

La sélection du réseau « Câblé » offre la meilleure performance pour votre connexion réseau. Une connexion câblée permet de raccorder directement des périphériques au réseau sans avoir à se préoccuper du brouillage radio.

- 1 Sélectionnez « Câblé » dans le menu « CONFIGURATION DE LA CONNEXION ».

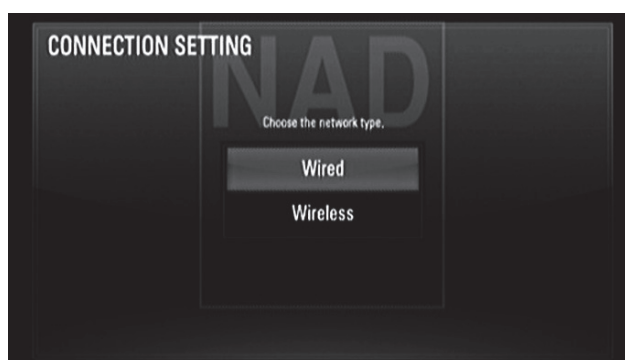

- 2 Un menu s'affiche et vous invite à sélectionner « OK » pour réinitialiser toute connexion existante ou « Non » pour conserver la connexion courante. Sélectionnez « OK ». Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour configurer votre connexion par l'entremise de l'OSD suivant.

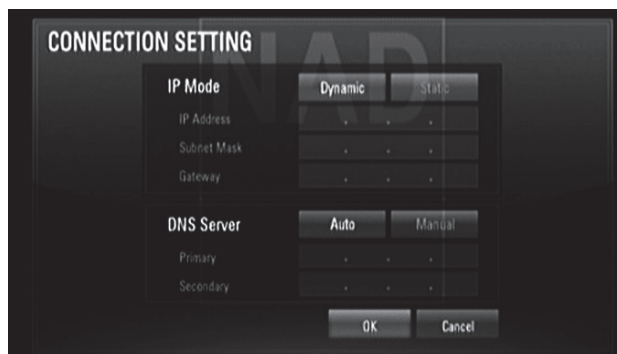


Statique : sélectionnez pour régler manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, et conséquemment les paramètres de serveur DNS.

Dynamique : sélectionnez pour affecter automatiquement une adresse IP.


- 3 Après avoir sélectionné « Statique » ou « Dynamique », cliquez sur « OK » pour terminer la sélection du type de connexion réseau.
- 4 Une fois le type de connexion réseau sélectionné, un menu s'affiche et vous invite à faire l'essai de votre connexion réseau. Cliquez sur « OK » pour terminer la configuration de la connexion réseau et quitter le menu « CONFIGURATION DE LA CONNEXION ».



- 5 Si « Test » est sélectionné, l'état de la connexion réseau est affiché comme ci-dessous

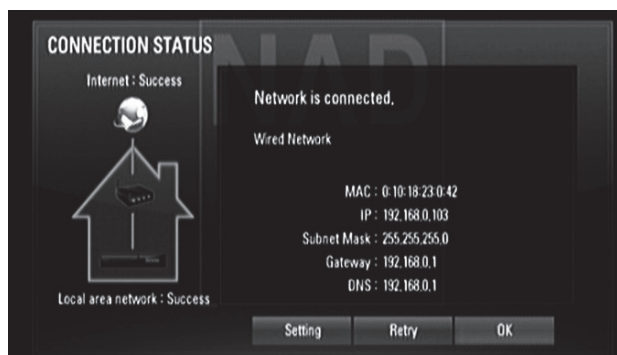


RÉSEAU SANS FIL

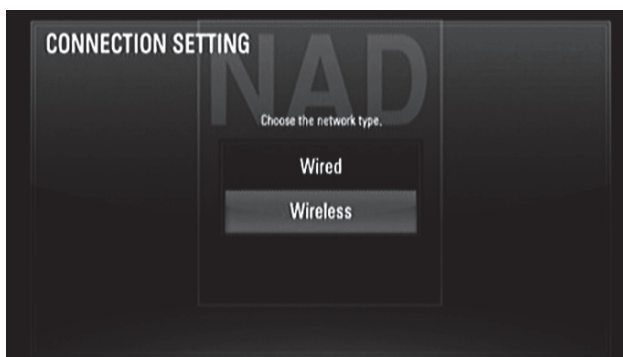

Une autre option de connexion est d'utiliser un point d'accès ou un routeur sans fil. La configuration du réseau et la méthode de connexion varient en fonction de l'équipement et de l'environnement réseau utilisés.

Le T 577 est équipé d'un module sans fil IEEE 802.11n, qui est également compatible avec la norme 802.11b/g. Pour réaliser la meilleure performance sans fil possible, on recommande d'utiliser un réseau sans fil Wi-Fi (point d'accès ou routeur sans fil) homologué IEEE 802.11n. Pour les étapes de connexion et les paramètres de réseau détaillés, reportez-vous aux directives de configuration fournies avec votre point d'accès ou routeur sans fil.

- 1 Sélectionnez « Sans fil » dans le menu « CONFIGURATION DE LA CONNEXION ».
- 2 Un menu s'affiche et vous invite à sélectionner « OK » pour réinitialiser toute connexion existante ou « Non » pour conserver la connexion courante. Sélectionnez « OK ». Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour configurer votre connexion par l'entremise de l'OSD suivant.

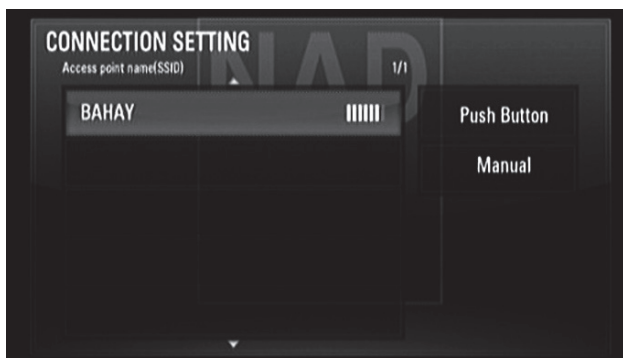

Bouton-poussoir (ou App bouton) : sélectionnez si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration à bouton-poussoir. Dans les 2 minutes après avoir sélectionné « Push Button » (Bouton-poussoir), appuyez sur le bouton-poussoir de votre point d'accès ou routeur sans fil. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom AP (SSID) ainsi que le code de sécurité de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Manuelle : le nom AP (SSID) de votre point d'accès peut ne pas être diffusé. Vérifiez les paramètres de votre routeur sur votre ordinateur et configurez votre routeur pour qu'il diffuse le nom SSID, ou entrez manuellement le nom AP (SSID). Suivez la séquence d'invites de l'OSD et entrez les renseignements ou configurations requis.

- 3 Suivez les mêmes étapes 2 à 5 de la procédure RÉSEAU CÂBLÉ ci-avant pour terminer la configuration des paramètres de votre réseau sans fil.

STATUT DE CONNEXION

Sélectionnez « Statut de connexion » pour tester et afficher l'état de connexion de votre réseau. L'état de la connexion réseau affichée sera « Réussite » (comme montré sur l'OSD ci-avant) ou « Échec ».

REMARQUES CONCERNANT LES CONNEXIONS RÉSEAU

- *NAD ne peut être tenue responsable de toute défaillance du T 577 et/ou des fonctions associées à la connexion Internet en raison d'erreurs de communication associées à la connexion Internet large bande ou à tout autre équipement relié.*
- *NAD ne peut être tenue responsable de la fonctionnalité et/ou de la disponibilité continues des caractéristiques des disques BD-ROM offertes par l'entremise d'une connexion Internet. Certains contenus de disque offerts par l'entremise d'une connexion Internet peuvent ne pas être compatibles avec le T 577. Pour toute question concernant de tels contenus, veuillez communiquer avec le réalisateur du disque.*
- *Tous les frais facturés par un fournisseur de services Internet incluant, mais sans s'y limiter, les frais de connexion, sont la responsabilité de l'utilisateur.*
- *Un port réseau 10 Base-T ou 100 Base-TX est requis pour la connexion câblée au T 577. Si votre service Internet n'autorise pas une telle connexion, vous ne serez pas en mesure de raccorder le T 577.*
- *Le réseau sans fil fonctionne à une fréquence radio de 2,4 GHz et peut être influencé par le brouillage produit par d'autres dispositifs domestiques comme les téléphones sans fil, les dispositifs Bluetooth et les fours à micro-ondes pouvant utiliser la même fréquence.*
- *La norme IEEE 802.11n n'est pas applicable à la version russe du modèle T 577.*

CONNEXION BD-LIVE

Vous pouvez restreindre l'accès à Internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées. Le nom AP (SSID) de votre point d'accès peut ne pas être diffusé. Vérifiez les paramètres de votre routeur sur votre ordinateur et configurez votre routeur pour qu'il diffuse le nom SSID, ou entrez manuellement le nom AP (SSID). Suivez la séquence d'invites de l'OSD et entrez les renseignements ou configurations requis.

Autorisée : l'accès à Internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

Autorisée en partie : l'accès à Internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live comportant leurs propres certificats de propriété. L'accès à Internet et les fonctions AACs en ligne sont interdits pour tout contenu BD-Live non doté d'un certificat.


AACS (Advanced Access Content System) est la norme pour la distribution de contenu et la gestion des droits numériques conçue pour restreindre l'accès et la copie des disques optiques et des DVD de prochaine génération. La norme AACS a été adoptée comme méthode de restriction d'accès pour les disques Blu-ray.

Interdite : l'accès à Internet est interdit pour tout contenu BD-Live.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577

MENU DE CONFIGURATION AUTRES

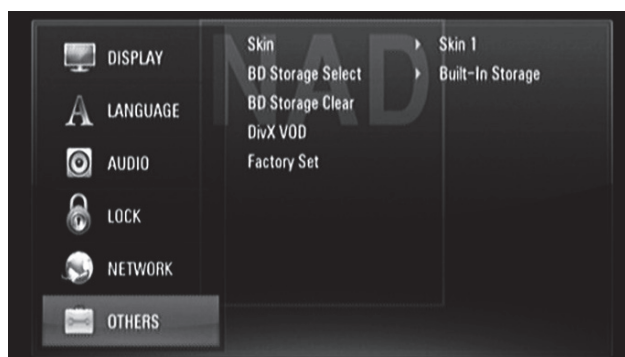

HABILLAGE

Permet de modifier l'image de fond ou le papier peint de l'OSD. L'habillage par défaut est « Habillage 1 » qui présente le logo de NAD.

SÉLECTION DU STOCKAGE BD

Le T 577 peut stocker certains renseignements de disque BD-ROM, incluant le contenu en ligne téléchargé comme les bandes-annonces de film et les caractéristiques spéciales dans sa mémoire flash interne ou sur une unité USB.

Mémoire interne : permet de stocker les contenus de disque Blu-ray dans la mémoire flash interne.

Mémoire USB : permet de stocker les contenus de disque Blu-ray sur l'unité USB branchée.

EFFACER STOCKAGE BD

Les contenus BD stockés dans la mémoire flash interne ou sur l'unité USB branchée sont effacés.

Mémoire interne : supprime tous les contenus téléchargés de la mémoire interne.

Mémoire USB : supprime tous les contenus téléchargés de l'unité USB branchée.

DIVX VOD (VIDÉO DIVX À LA DEMANDE)

DivX est le nom d'un nouveau codec vidéo révolutionnaire basé sur la nouvelle norme de compression MPEG-4 de la vidéo. Vous pourrez lire les disques DivX avec le T 577.

Code enreg. DivX : le code d'enregistrement du T 577 est affiché.

Désactiver : le T 577 est désactivé et le code de désactivation est affiché.

REMARQUE

Seuls les vidéos téléchargés de DivX VOD peuvent être lus sur votre T 577.

RÉGLAGES D'USINE

Permet de réinitialiser le T 577 à ses réglages d'usine d'origine.

Oui : sélectionnez pour restaurer le T 577 à ses réglages d'usine.

Non : sélectionnez pour conserver les réglages courants.

MODE USB

Le T 577 peut lire des fichiers MP3/WMA/PHOTO/PNG/DivX enregistrés sur des périphériques USB (Universal Serial Bus – Bus série universel) externes. Les possibilités du T 577 par rapport à la lisibilité des périphériques USB sont les suivantes.

- Prend en charge seulement les clés mémoire Flash et les disques durs externes USB au format FAT16, FAT32 ou NTFS.
- Prise en charge de la norme USB 1.1 et USB 2.0.
- Prend en charge jusqu'à 4 partitions sur le périphérique USB.
- Les caméscopes numériques et les téléphones mobiles durs ne sont pas pris en charge.
- Si une rallonge de câble USB et/ou un concentrateur sont utilisés, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.

REMARQUE


Tout disque dur externe formaté en NTFS est en lecture uniquement; par conséquent, il ne peut être utilisé pour le téléchargement de contenus BD-Live.

REMARQUE IMPORTANTE

Il n'est pas possible de raccorder le port USB du T 577 à un ordinateur.

LECTURE D'UN PERIPHERIQUE USB

- 1 Branchez le périphérique USB externe à l'entrée USB du panneau avant.
- 2 Appuyez sur [HOME]. Sélectionnez l'option « Film », « Photo » ou « Musique ». Appuyez sur [ENTER].

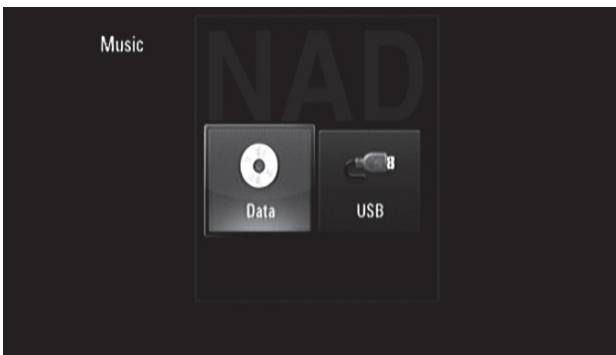

- 3 Si un disque est chargé et qu'un périphérique USB est inséré simultanément, un menu de sélection de support s'affiche.
- 4 Sélectionnez « USB » comme support désiré et appuyez sur [ENTER].

Pour plus de détails sur les fonctions inhérentes aux types de fichier applicables, reportez-vous aux sections pertinentes ci-après concernant la lecture des fichiers MP3/WMA/Photo/DivX.

LECTURE DES CD AUDIO ET DES FICHIERS MP3 ET WMA



Le T 577 peut lire CD Audio et les fichiers MP3/WMA enregistrés sur les disques CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE ou les clés mémoire Flash.

- 1 Chargez le disque ou branchez le périphérique USB contenant les fichiers. Sélectionnez « Musique » dans le menu « Accueil ».
- 2 Appuyez sur [ENTER]. Le menu « MUSIQUE » s'affiche sur l'OSD. Une liste des dossiers, pistes ou fichiers s'affiche sur l'OSD.
- 3 Utilisez les touches [◀/▶] de la télécommande BR 2 pour naviguer dans les dossiers, pistes ou fichiers.
- 4 Appuyez sur [ENTER] pour voir le contenu du dossier.
- 5 Appuyez sur [◀/▶] pour sélectionner le fichier ou la piste.
- 6 Appuyez sur [▶] ou sur [ENTER] pour démarrer la lecture du programme.

REMARQUES

- La lecture peut être lancée automatiquement lorsqu'un CD audio est chargé.
- Si vous vous trouvez dans une liste de fichiers et que vous voulez revenir à la liste des dossiers, utilisez les touches [▲/▼] de la télécommande pour sélectionner dossier, puis appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les boutons rouge (A), vert (B), jaune (C) ou bleu (D) de la télécommande BR 2 comme indiqué dans l'OSD – accédez au premier fichier/première page, parcourez la liste des fichiers/pages vers le haut ou le bas ou accédez directement au dernier fichier/dernière page.
- Au cours de la lecture, appuyez une fois ou deux sur [RTN] pour retourner au menu/à la page/à l'OSD précédent.

REMARQUES IMPORTANTES

- Il est à noter que les clients doivent obtenir la permission des auteurs avant de télécharger les fichiers MP3/WMA ou tout autre format de musique sur l'Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL ne dispose d'aucun droit pour octroyer une telle permission à ses clients. Il faut toujours obtenir la permission du détenteur du droit d'auteur.
- Nombre maximal de fichiers par disque/USB : inférieur à 2 000 (nombre total de fichiers et de dossiers).

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577 - FONCTIONS

VISUALISATION D'UN FICHIER PHOTO



Le T 577 permet de lire et de visualiser les fichiers PHOTO.

- 1 Chargez le disque ou branchez le périphérique USB contenant les fichiers. Sélectionnez « Photo » dans le menu « Accueil ». Appuyez sur [ENTER].
- 2 Le menu PHOTO apparaît à l'écran du téléviseur. La vignette de chacune des photos enregistrées sur le disque sera affichée sur l'OSD.
- 3 Appuyez sur [▲/▼/◀/▶] pour parcourir les fichiers photo.
- 4 Appuyez sur [ENTER] ou [▶] pour sélectionner un fichier et lancer sa lecture.
- 5 Au cours de la lecture des photos, plusieurs options sont proposées dans la partie inférieure de la photo. Utilisez les touches [◀/▶] pour mettre en surbrillance et sélectionnez les options suivantes.

Diaporama : appuyez sur la touche [ENTER] pour lancer ou mettre en pause le diaporama.

Musique : appuyez sur [ENTER] pour lancer la lecture ou mettre en pause la musique de fond. Cette option est disponible après avoir sélectionné la musique de fond par l'entremise de l'option « Sélect. musique ».

Sélect. musique : sélectionnez la musique de fond qui sera entendu pendant la lecture des fichiers photo. Appuyez sur [ENTER]; le sous-menu « Sélectionner l'album musical » s'affiche. Utilisez les touches [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner un support ou un dossier contenant les fichiers musicaux. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer la sélection et lancer la lecture de la musique de fond sélectionnée.

Rotation : appuyez à plusieurs reprises sur [ENTER] pour tourner l'image vers la droite. Cette option n'est pas disponible pendant l'exécution d'un diaporama.

Zoom (Agrandir) : au cours du mode lecture ou pause, appuyez sur [ZOOM] pour afficher le menu « Zoom » (Agrandir). Utilisez les touches verte ou jaune de la télécommande BR 2 pour appliquer un zoom vers l'avant ou l'arrière sur l'image. Appuyez sur [▲/▼/◀/▶] pour parcourir les fichiers photo. Appuyez sur RTN pour quitter le menu [Zoom] et afficher l'image à sa taille normale. La fonction Zoom (Agrandissement) peut également être utilisée en utilisant la touche [ZOOM] de la télécommande BR 2.

Réglage : utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Effet » ou « Délai » (Retard). Utilisez [▲/▼/◀/▶], puis appuyez sur ENTER pour valider l'option sélectionnée.

Effet : applique des effets variés pendant la présentation de photos d'un diaporama.

Arrêt : diaporama sans effet.

Aléatoire : les effets de diaporama sont utilisés de façon aléatoire.

Diaporama : glisse une photo depuis des directions variées.

Porte : la photo s'affiche comme si on ouvrait une porte.

Échéquier : la photo s'affiche en plusieurs morceaux en mosaïque avant d'être affichée plein écran.

Délai : permet de définir le délai de retard pour le diaporama – Lent, Normal ou Rapide.

Masquer : appuyez sur [ENTER] pour afficher ou quitter les options de menu.

REMARQUES

- Si vous vous trouvez dans une liste de fichiers et que vous voulez revenir à la liste des dossiers, utilisez les touches [▲/▼] de la télécommande pour sélectionner dossier, puis appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les boutons rouge (A), vert (B), jaune (C) ou bleu (D) de la télécommande BR 2 comme indiqué dans l'OSD – accédez au premier fichier/première page, parcourez la liste des fichiers/pages vers le haut ou le bas ou accédez directement au dernier fichier/dernière page.
- Au cours de la lecture, appuyez une fois ou deux sur [RTN] pour retourner au menu/à la page/à l'OSD précédent.
- Format recommandé : inférieur à 4 000 x 3 000 x 24 bits/pixel ou inférieur à 3 000 x 3 000 x 32 bits/pixel.
- Nombre maximal de fichiers par disque/USB : moins de 2 000 (nombre total de fichiers et de dossiers).

LECTURE DE DISQUES DIVX

Le T 577 prend en charge la lecture des fichiers DivX.

- 1 Chargez le disque ou branchez le périphérique USB contenant les fichiers. Sélectionnez « Film » dans le menu « Accueil ».
- 2 Appuyez sur [ENTER]. Les dossiers ou fichiers sont affichés à l'écran sous forme de liste. Appuyez sur [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner le fichier.
- 3 Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner un fichier et lancer sa lecture.

REMARQUE

Utilisez les boutons rouge (A), vert (B), jaune (C) ou bleu (D) de la télécommande BR 2 comme indiqué dans l'OSD – accédez au premier fichier/première page, parcourez la liste des fichiers/pages vers le haut ou le bas ou accédez directement au dernier fichier/dernière page.

EXIGENCES CONCERNANT LES FICHIERS VIDÉO (USB/DISQUE)

La compatibilité des fichiers vidéo du T 577 est limitée à ce qui suit :

- 1 Résolution disponible : 1 920 x 1 080 (l x h) pixels
- 2 Extensions de fichier : « .avi », « divx », « .mpg », « .mpeg », « .mp4 », « .mkv »
- 3 Sous-titres : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Codecs lus : « DIVX3.xx », « DIVX4.xx », « DIVX5.xx », « XVID », « DIVX6.xx » (lecture ordinaire seulement), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Format audio : « Dolby Digital », « DTS », « MP3 », « WMA », « AAC », « AC3 »
- 6 Fréquence d'échantillonnage : 32 à 48 kHz (WMA), 16 à 48 kHz (MP3)
- 7 Taux d'échantillonnage : 20 à 320 kbps (WMA), 32 à 320 kbps (MP3)
- 8 Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE : ISO 9660+JOLIET, UDF et Format UDF Bridge
- 9 Nombre maximum de fichiers par dossier : Moins de 2 000
 - Les noms de fichiers vidéo et de sous-titres sont limités à 180 caractères.
 - Les formats audio WMA et AAC ne sont pas tous compatibles avec cet appareil.
 - Les fichiers vidéo HD enregistrés sur un CD ou une unité USB 1.0/1.1 peuvent ne pas être lus correctement. Les BD ou unités USB 2.0 sont conseillés pour la lecture des fichiers vidéo HD.
 - Le T 577 prend en charge les profils Main et High au niveau 4.1 AVC de la norme H.264/MPEG-4.
 - Pour un fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
 - Ce lecteur ne prend pas en charge les fichiers enregistrés avec GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarter pixel). Celles-ci sont des techniques d'encodage vidéo de la norme MPEG4, comme celles utilisées par DivX ou XVID.

UTILISATION DES FONCTIONS « MES MÉDIAS »

Le T 577 peut parcourir et lire des fichiers de films, de musique et de photos stockés sur des serveurs média homologués DLNA raccordés à votre réseau domestique.

- 1 Vérifiez vos connexions et paramètres de réseau. Reportez-vous aussi la rubrique « MENU DE CONFIGURATION RÉSEAU » de la section « UTILISATION DU T 577 » de la page « FONCTIONNEMENT ».
- 2 Appuyez sur [HOME]. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner l'option « Mes médias ». Appuyez sur [ENTER].
- 3 Le T 577 peut rechercher et afficher jusqu'à 32 serveurs. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner un serveur dans la liste. Appuyez sur [ENTER].
- 4 Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner un contenu dans la liste. Appuyez sur [▶] pour lancer la lecture du contenu sélectionné.
- 5 Appuyez sur [SEARCH] pour retourner à la liste des serveurs.

À PROPOS DE DLNA

Le T 577 est un lecteur média numérique certifié DLNA qui peut lire les fichiers de films, de musique et de photos sauvegardés sur une unité réseau ou un serveur DLNA certifiée DLNA. La Digital Living Network Alliance (DLNA) est une organisation inter-industries regroupant des sociétés de produits électroniques, de produits informatiques et de produits portatifs grand public. DLNA permet aux consommateurs de partager facilement les médias numériques par l'entremise d'un réseau câblé ou sans fil à domicile.

Le T 577 est conforme aux Lignes directrices concernant l'interopérabilité v1.5 de la DLNA. Lorsqu'un ordinateur exécutant un logiciel de serveur DLNA ou qu'un périphérique compatible DLNA est raccordé au T 577, la modification de certains paramètres du logiciel ou du périphérique peut être requise. Reportez-vous aux directives d'utilisation du logiciel ou du périphérique pour plus de renseignements.

INSTALLATION DE NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS

Le T 577 est livré avec le CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials. Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel permettant de partager les fichiers vidéo, musicaux et photo de votre ordinateur avec le T 577. Avant d'installer Nero MediaHome 4 Essentials, vérifiez les exigences système ci-dessous.

- Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Vista (aucun SP requis), Windows X P Media Center Edition 2005 (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003
- Windows Vista Édition de 64 bits (l'application est exécutée en mode 32 bits)
- Espace sur le disque dur : 200 Mo pour une installation typique de Nero MediaHome autonome
- Processeur Pentium III d'Intel cadencé à 1,2 GHz ou SempronMC 2200+ d'AMD
- Mémoire : RAM de 256 Mo
- Carte graphique avec au moins 32 Mo de mémoire vidéo et une résolution minimum de 800 x 600 pixels et paramètres de couleur 16 bits
- Windows Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- DirectX 9.0c révision 30 (août 2006) ou ultérieure
- Environnement réseau : Ethernet 100 Mb, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Voici la procédure pour installer Nero MediaHome 4 Essentials. Un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus d'installation rapide et facile.

- 1 Fermez toutes les applications Windows Microsoft et quittez tout logiciel antivirus pouvant être exécuté.
- 2 Insérez le CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials dans l'unité de CD-ROM de l'ordinateur.
- 3 Cliquez sur « Nero MediaHome 4 Essentials ». L'installation est préparée et l'assistant d'installation s'affiche.
- 4 Cliquez sur « Suivant » pour afficher l'écran d'entrée du numéro de série. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.
- 5 Si vous acceptez toutes les conditions, cochez la case « J'accepte toutes les conditions du contrat de licence ». Cliquez sur « Suivant ». L'installation ne sera pas possible si vous n'acceptez pas ce contrat.
- 6 Cliquez sur « Typique », puis sur « Suivant ». L'installation est ensuite lancée.
- 7 Si vous désirez participer dans la collecte anonyme de renseignements, cochez la case, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
- 8 Cliquez sur le bouton « Quitter » pour terminer l'installation.

PARTAGE DES FICHIERS ET DES DOSSIERS

Sur votre ordinateur, vous devez partager le dossier contenant les fichiers vidéo, musicaux et/ou photo que vous désirez lire en utilisant la fonction « Mes médias ». Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour sélectionner les dossiers partagés sur votre ordinateur.

- 1 Double-cliquez sur l'icône « Nero MediaHome 4 Essentials » du bureau.
- 2 Cliquez sur l'icône « Réseau » à gauche et définissez le nom de votre réseau dans le champ « Nom du réseau ». Le nom du réseau entré sera reconnu par votre lecteur.
- 3 Cliquez sur l'icône « Partages » à gauche.
- 4 Cliquez sur l'onglet « Dossiers locaux » dans l'écran « Partagé ». Cliquez sur l'icône « Ajouter » pour ouvrir la fenêtre « Parcourir les dossiers ».
- 5 Sélectionnez le dossier contenant les fichiers à partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers à partager.
- 6 Cliquez sur l'icône « Démarrer serveur » pour lancer le serveur.

REMARQUES

- Si les dossiers ou fichiers partagés ne s'affichent pas sur le lecteur, cliquez sur le dossier dans l'onglet « Dossiers locaux », puis cliquez sur l'option « Rebalayer le dossier » après avoir cliqué sur le bouton « Plus ».
- Visitez www.nero.com pour plus de renseignements et des outils logiciels.

LECTURE DES CONTENUS PARTAGÉS

Le T 577 peut lire les fichiers vidéo, musicaux et photo stockés sur votre ordinateur ou tout autre serveur média DLNA.

- 1 Lancez le serveur sur votre ordinateur ou tout autre périphérique raccordé à votre réseau domestique.
- 2 Appuyez sur [HOME]. Le menu « Home Menu » (Menu accueil) s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Mes médias ». Appuyez sur [ENTER]. La liste des serveurs s'affiche à l'écran.
- 4 Utilisez [▲/▼] pour sélectionner un serveur dans la liste. Appuyez sur [ENTER]. Les dossiers partagés du serveur s'affichent.
- 5 Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour parcourir la liste des fichiers partagés et sélectionnez le fichier à lire. Dans le menu « Mes médias », utilisez le bouton rouge ou le bouton bleu pour accéder au premier ou au dernier fichier/dossier, ou le bouton vert ou le bouton jaune pour passer à la page précédente ou suivante.
- 6 Appuyez sur [▶] ou sur [ENTER] pour lancer la lecture du fichier sélectionné.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577 - FONCTIONS

EXIGENCES CONCERNANT LES FICHIERS

- Extensions de fichier : « .jpg », « .jpeg », « .png », « .avi », « .divx », « .mpg », « .mpeg », « .mp3 », « .mkv », « .mp4 », « .wma », « .pcm » (LPCM).
- Nombre maximum de fichiers par dossier : moins de 2 000 (nombre total de fichiers et de dossiers).
- Fichiers musicaux
 - Fréquence d'échantillonnage : 8 à 48 kHz (WMA), 11 à 48 kHz (MP3), 44.1 et 48kHz (LPCM)
 - Taux d'échantillonnage : 8 à 320 kbps (WMA), 768kbps et 1,536Mbps (LPCM)
- Fichiers photo
 - Taille de photo recommandée : Inférieure à 4 000 x 3000 x 24 bits/pixel ou inférieure à 3 000 x 3 000 x 32 bits/pixel.
- Fichiers vidéo
 - Résolution disponible : 1 920 x 1 080 (l x h) pixels
 - Sous-titres : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0(.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Les fichiers de sous-titres ne sont pas affichés dans le menu « Mes médias ».
 - Codecs lus : DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID, DIVX6.xx (lecture ordinaire seulement), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
 - Format audio : « Dolby Digital », « DTS », « MP3 », « WMA », « AAC », « AC3 »
 - Fréquence d'échantillonnage : 32 à 48 kHz (WMA), 16 à 48 kHz (MP3)
 - Taux d'échantillonnage : 20 à 320 kbps (WMA), 32 à 320 kbps (MP3)
 - Les noms de fichiers vidéo et de sous-titres sont limités à 128 caractères.
 - Les formats audio WMA et AAC ne sont pas tous compatibles avec cet appareil.
 - Ce lecteur ne prend pas en charge les fichiers enregistrés avec GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarter pixel). Celles-ci sont des techniques d'encodage vidéo de la norme MPEG4, comme celles utilisées par DivX ou XVID.
 - Le T 577 prend en charge les profils Main et High au niveau 4.1 AVC de la norme H.264/MPEG-4. Pour un fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

RÉGLAGE DU MODE D'IMAGE



Sélectionnez le mode de qualité vidéo au cours de la lecture. Vous pouvez régler plusieurs options, notamment le contraste, la luminosité, la netteté, etc.

- Appuyez sur la touche [PICTURE] de la télécommande BR 2 pendant la lecture d'un disque BD, d'un disque DVD ou d'un fichier vidéo. Le menu « Picture Mode » (Mode image) s'affiche à l'écran.
- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner les options « Standard » ou « User Setting » (Réglages utilisateur).

Standard : désactive les options de réglage des couleurs vidéo.

User Settings (Réglages utilisateur ou Paramet.user) : active les options de réglage des couleurs vidéo.

- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner l'option désirée. Une fois la sélection effectuée, seule l'option sélectionnée demeure affichée sur l'OSD. Utilisez [◀/▶] pour régler la valeur.
- Utilisez [▲/▼] à nouveau pour passer à l'option de couleur vidéo suivante ou appuyez sur [ENTER] pour afficher toutes les options.
- Appuyez sur [RTN] ou [PICTURE] pour valider tous les réglages et quitter le menu « Picture Mode » (Mode image).

Les réglages de filtre suivants peuvent être réglés même si le mode d'image est « Standard ». Ces réglages peuvent être utilisés pour réduire le niveau de bruit ou définir le niveau de noir de l'image vidéo à l'écran.

Block NR (Réduction bruit de blocs) : réglez cette option à « Bas », « Moyen » ou « Élevé » pour réduire le bruit de blocs produit par le processus de compression MPEG qui peut se produire plus spécialement pendant l'affichage d'images à mouvements rapides. Sélectionnez « Arrêt » pour conserver les réglages courants.

Mosquito NR (Réduction bruit de moustique) : permet de réduire le bruit de moustique (diffusion) produit par le processus de compression MPEG en sélectionnant l'option « Bas », « Moyen » ou « Élevé ». Sélectionnez « Arrêt » pour conserver les réglages courants.

Niveau de noir : ce réglage permet de déterminer la quantité de lumière émise par l'affichage pour les zones les plus foncées d'une image. Sélectionnez « Marche » pour afficher des noirs plus profonds et riches que l'option « Arrêt ». Le contrôle du niveau de noir est offert uniquement pour la sortie vidéo en composite.

BD-LIVE^{MC} ET BONUSVIEW^{MC} DE BD-VIDEO

Le T 577 prend en charge les fonctions image sur image (PIP), programme audio secondaire (SAP), progiciels virtuels et autres fonctions de BD-Video prenant en charge BONUSVIEW (BD-ROM version 2, profil 1, version 1.1/profil standard final). En plus de la fonction BONUSVIEW, BD-Video prenant en charge BD-Live (BD-ROM version 2, profil 2) propose plusieurs fonctions additionnelles comme des jeux en ligne en raccordant le T 577 à Internet.

LECTURE DES DISQUES BD-LIVE

Le T 577 prend en charge les disques BD-Live, une nouvelle fonction BD-Video permettant d'accéder à des fonctions interactives une fois raccordé à Internet. Les fonctions utilisables et les méthodes d'utilisation varient en fonction du disque; veuillez à lire les instructions du disque concernant l'accès à ces fonctions.

Le T 577 doit être raccordé à Internet pour utiliser les fonctions BD-Live. Quelques minutes peuvent être requises pour charger le contenu BD-Live. Des contenus supplémentaires comme les bandes-annonces, les sous-titres, BD-J et des fonctions semblables peuvent être téléchargées sur un périphérique USB. Assurez-vous d'avoir plus de 1 Go d'espace libre sur le périphérique USB.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

L'économiseur d'écran s'active lorsque vous laissez le T 577 en mode Arrêt ou en mode MENU D'ACCUEIL pendant environ cinq minutes. Après avoir affiché l'économiseur d'écran pendant cinq minutes, le T 577 s'arrête automatiquement.

MÉMOIRE DE LA DERNIÈRE SCÈNE LUE


Ce lecteur mémorise la dernière scène du dernier disque que vous avez visionné. Les paramètres restent en mémoire même si vous retirez le disque du lecteur ou que vous mettez le lecteur hors tension. Si vous chargez un disque dont les paramètres ont été mémorisés, la dernière position d'arrêt est rappelée.

REMARQUES

- Ce lecteur ne mémorise pas la scène d'un disque si vous mettez le lecteur hors tension avant de démarrer la lecture du disque.
- La fonction « Mémoire de la dernière scène lue » d'un disque antérieur est effacée une fois qu'un disque différent est lu. Cette fonction peut ne pas être compatible avec certains disques ou titres.

Selon le support, les contrôles de base des fonctions du T 577 sont accessibles directement depuis la télécommande BR 2.

AUDIO

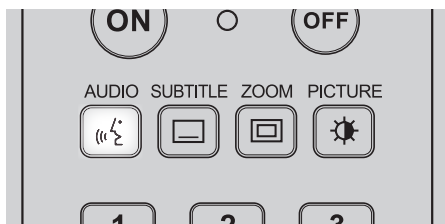

Le bouton AUDIO vous permet de changer la langue audio de lecture, à condition que le support disque en cours de lecture accepte l'utilisation du bouton AUDIO.

Appuyez successivement sur le bouton [AUDIO] jusqu'à ce que la sonorisation souhaitée ait été sélectionnée.

SOUS-TITRES



Il est possible de changer la langue des sous-titres par rapport à celle définie dans la configuration initiale. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les disques comportant des sous-titres en plusieurs langues.

- 1 Appuyez sur [SUBTITLE] pendant la lecture. Si aucun sous-titre n'est enregistré, le mot « OFF » est affiché à la place de la langue.
- 2 Appuyez sur le bouton [SUBTITLE] plusieurs fois jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée.

Si la langue souhaitée ne s'affiche pas, même après plusieurs impulsions sur le bouton, cela veut dire que la langue concernée n'est pas disponible sur le disque.

Pour faire disparaître les Sous-titres Incrustés à l'Écran, appuyez plusieurs fois sur le bouton [SUBTITLE], jusqu'à ce que « OFF ».

ZOOM



Utilisez la fonction ZOOM pour agrandir l'image vidéo. Appuyez sur [ZOOM] pendant la lecture ou pendant l'arrêt sur image pour activer la fonction Zoom.

Utilisez les boutons vert et jaune pour sélectionner le mode Zoom (Agrandissement) (jusqu'à 16 niveaux Appuyez sur [▲/▼/◀/▶] pour parcourir les fichiers photo. Pour afficher l'image à sa taille normale, appuyez à plusieurs reprises sur la touche jaune (C) jusqu'à ce que l'image soit à sa taille normale.

REMARQUE


Le zoom ne fonctionne pas sur certains disques ou titres.

PICTURE (IMAGE)



Appuyez pour accéder au menu PICTURE MODE (MODE IMAGE) où des options de réglages des couleurs vidéo peuvent être activées, réglées, désactivées ou annulées. Reportez-vous aussi au paragraphe concernant le « RÉGLAGE DU MODE D'IMAGE » de la rubrique « UTILISATION DU T 577 – FONCTIONS » de la section « FONCTIONNEMENT ».

RPT (RÉPÉTER)

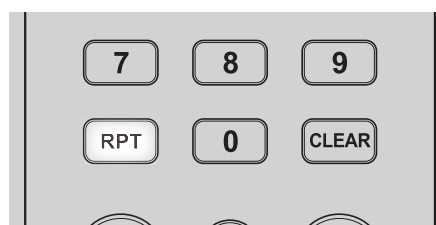

Appuyez à plusieurs reprises sur [RPT] pour sélectionner le mode de répétition désiré. Les modes de répétition suivants sont offerts

- **Track (Piste):** lecture répétée de la piste ou du fichier courant.
- **All:** lecture répétée de toutes les pistes, de tous les fichiers et de tous les dossiers.
- **(audio disc/file only):** (disque/fichier audio seulement) : lecture aléatoire des pistes ou des fichiers.
- **All:** lecture aléatoire répétée de toutes les pistes, tous les fichiers et tous les dossiers.
- **Chapter(Chapitre) :** lecture répétée du chapitre du film.
- **Title (Titre) :** lecture répétée du film.
- **A-B (disque/fichier vidéo seulement) :** lecture répétée d'une portion spécifique d'une scène. Appuyez sur [RPT] pour sélectionner le début de la portion – « A ». Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner la fin de la portion – « A-B ». Il n'est pas possible de sélectionner une portion de scène de moins de 3 secondes.
- Arrêt :** Appuyez à plusieurs reprises sur [RPT] jusqu'à ce que « Arrêt » s'affiche pour annuler tous les modes de répétition.


REMARQUES

- Pour les autres types de disque, le mode de répétition peut ne pas être possible. Le mode de répétition de tels disques peut être activé depuis le menu du disque ou d'autres fonctions intégrées au disque.
- La fonction de REPETITION ne s'applique pas aux fichiers PHOTO.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU T 577 – CONTROLE DES FONCTIONS

MARKER, SEARCH, CLEAR

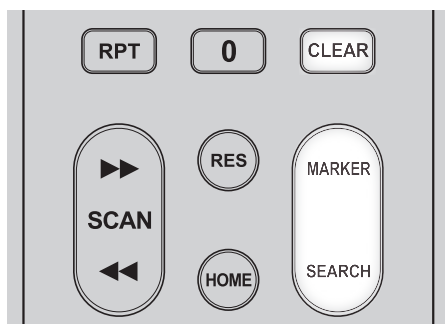

Utilisez la touche [MARKER] pour marquer une scène que vous désirez revoir.

ENTRÉE D'UN MARQUEUR

Appuyez sur [MARKER] au point désiré pendant la lecture du disque. L'icône de marqueur s'affiche brièvement à l'écran. Vous pouvez entrer jusqu'à neuf marqueurs.

RAPPEL OU SUPPRESSION D'UNE SCÈNE IDENTIFIÉE PAR UN MARQUEUR

Appuyez sur [SEARCH] pour afficher le menu de recherche à l'écran. Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le numéro de marqueur à rappeler. La lecture est lancée depuis la scène marquée.

En outre, appuyez sur [▼] pour mettre en surbrillance un numéro de marqueur. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner la scène marquée à rappeler ou à effacer. Appuyez sur [ENTER] pour lancer la lecture à partir de la scène marquée. Appuyez sur [CLEAR] pour effacer la scène marquée du menu de recherche.

REMARQUES

- La fonction **MARKER** est compatible uniquement avec les disques/ fichiers vidéo.
- Cette fonction peut ne pas être compatible avec certains disques ou titres.
- Tous les points marqués sont effacés lorsque la lecture d'un fichier vidéo est arrêtée complètement, le fichier vidéo est changé ou le disque est déchargé.

PARAMÈTRE DE RÉOLUTION

LECTURE DE SUPPORTS NON PROTÉGÉS CONTRE LA COPIE

SORTIE VIDEO				
RESOLUTION	SORTIE HDMI	SORTIE VIDEO EN COMPOSANTE		SORTIE VIDEO
		HDMI CONNECTE	HDMI NON CONNECTÉ	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
Mode 1080p/24 Hz	Mode 1080p/24 Hz	480i/576i	1080i	480i/576i
Mode 1080p/50Hz/60Hz	Mode 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	1080i	480i/576i

LECTURE DE SUPPORTS PROTÉGÉS CONTRE LA COPIE

SORTIE VIDEO				
RESOLUTION	SORTIE HDMI	SORTIE VIDEO EN COMPOSANTE		SORTIE VIDEO
		HDMI CONNECTE	HDMI NON CONNECTÉ	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Mode 1080p/24 Hz	Mode 1080p/24 Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Mode 1080p/50Hz/60Hz	Mode 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE AUDIO

PORT DE SORTIE AUDIO								
SOURCE	SORTIE AUDIO ANALOGIQUE A 7,1 VOIES	SPDIF (SORTIE AUDIO NUMERIQUE)			SORTIE HDMI			
		AUDIO OUTPUT SETTING			REGLAGE DE LA SORTIE AUDIO			
		PCM STEREO	RE CODAGE DTS	PRIMARY PASS-THRU	STEREO PCM	MULTI-CHAINES PCM	RE CODAGE DTS	PRIMARY PASS-THRU
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

REMARQUES

- Il n'est pas possible de régler simultanément le réglage « Multi-chaines PCM » ou « Primary Pass-Thru » pour l'option « HDMI » et le réglage « DTS Re-Encode » (Re-codage DTS) pour l'option « SPDIF ». Si l'option « HDMI » est réglé à « Multi-chaines PCM » ou « Primary Pass-Thru », l'option « SPDIF » est automatiquement réglée à « PCM Stereo » (Stéréo PCM). Dans le même ordre d'idée, si l'option « SPDIF » est réglé à « DTS Re-Encode » (Re-codage DTS), l'option « HDMI » est automatiquement réglé à « PCM Stereo » (Stéréo PCM).
- Si le T 577 effectue la lecture d'un disque au format audio Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD et que l'option « HDMI » est réglé à « Multi-chaines PCM » et que l'option « SPDIF » est réglé à « Primary Pass-Thru », la sortie SPDIF est limitée à « PCM 2ch » (PCM 2 voies) seulement.
- Si le T 577 effectue la lecture d'un disque au format audio Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD, que la connexion HDMI est de version 1.3 et que la sortie audio provient du port HDMI OUT (SORTIE HDMI) avec HDMI et SPDIF branchés simultanément, la sortie SPDIF est limitée à « PCM 2ch » (PCM 2 voies) seulement.
- Le format de sortie audio pour la lecture des fichiers MP3/WMA est PCM 48 kHz/16 bits et PCM 44,1 kHz/16 bits pour les CD audio.
- La sortie audio au port de SORTIE audio analogique est toujours PCM 2 voies.

REFERENCE

LISTE DES CODES LINGUISTIQUES

Utilisez la liste suivante pour entrer le code de langue désiré pour les paramètres AUDIO/SOUS-TITRES/MENU DISQUE.

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Abkhase	6566	Espagnol	6983	Laotien	7679	Sanskrit	8365
Afar	6565	Espéranto	6979	Latin	7665	Serbe	8382
Afrikaans	6570	Estonien	6984	Letton	7686	Serbo-croate	8372
Albanais	8381	Féroien	7079	Lingala	7678	Sindhi	8368
Allemand	6869	Fidgien	7074	Lituanien	7684	Slovaque	8375
Amharique	6577	Finnois	7073	Macédonien	7775	Slovène	8376
Anglais	6978	Français	7082	Malais	7783	Somali	8379
Arabe	6582	Frison	7089	Malayalam	7776	Souahéli Kiswahili	8387
Arménien	7289	Gaélique écossais	7168	Malgache	7771	Soundanais	8385
Assamais	6583	Galicien	7176	Maltais	7784	Suédois	8386
Aymara	6588	Gallois	6789	Maori	7773	Tadjik	8471
Azéri	6590	Géorgien	7565	Marathe	7782	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Goujrati	7185	Moldave	7779	Tamoul	8465
Basque	6985	Grec	6976	Mongol	7778	Tatar	8484
Belarus	6669	Groenlandais	7576	Nauruan	7865	Tchi	8487
Bengali	6678	Guarani	7178	Néerlandais	7876	Tchèque	6783
Bhoutanais	6890	Haoussa	7265	Népalais	7869	Télougou	8469
Bihari	6672	Hébreu	7387	Norvégien	7879	Thaï	8472
Birman	7789	Hindi	7273	Oriya	7982	Tibétain	6679
Breton	6682	Hongrois	7285	Ourdou	8582	Tigréen	8473
Bulgare	6671	Indonésien	7378	Ouzbek	8590	Tonga	8479
Cachemiri	7583	Interlingua	7365	Pachtou	8083	Turc	8482
Canara Kannara	7578	Irlandais	7165	Pendjabi	8065	Turkmène	8475
Catalan	6765	Islandais	7383	Perse, Iranien	7065	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Italien	7384	Polonais	8076	Vietnamien	8673
Chona	8378	Japonais	7465	Portugais	8084	Volapük	8679
Cingalais	8373	Javanais	7487	Quéchua	8185	Wolof, ouolof	8779
Coréen	7579	Kazakh	7575	RhétO-roman	8277	Xhosa	8872
Corse	6779	Khmer, Cambodgien	7577	Roumain	8279	Yiddish	7473
Croate	7282	Kirghiz	7589	Russe	8285	Yorouba	8979
Danois	6865	Kurde	7585	Samoa	8377	Zoulou	9085

REFERENCE

INDICATIF RÉGIONAL

Entrez le code approprié pour définir l'« indicatif régional ».

Code	Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code	Pays
AF	Afghanistan	CY	Chypre	HT	Haïti	KW	Koweït	PY	Paraguay	SY	Syrie
ZA	Afrique du Sud	CO	Colombie	HN	Honduras	LA	Laos	NL	Pays Bas	TJ	Tadjikistan
AL	Albanie	KM	Comores	HK	Hong Kong	LS	Lesotho	PE	Pérou	TW	Taiwan
DZ	Algérie	CG	Congo	HU	Hongrie	LV	Lettonie	PH	Philippines	TZ	Tanzanie
DE	Allemagne	KP	Corée du Nord	IN	Inde	LB	Liban	PL	Pologne	TD	Tchad
CS	Ancienne République Tchèque	KR	Corée du Sud	ID	Indonésie	LR	Libéria	PF	Polynésie Française	IO	Territoire Britannique de l'Océan Indien
SU	Ancienne URSS	CR	Costa Rica	IQ	Irak	LY	Libye	PR	Porto Rico	TF	Territoires Français du Sud
AD	Andorre	CI	Côte d'Ivoire	IR	Iran	LI	Liechtenstein	PT	Portugal	TH	Thaïlande
AO	Angola	HR	Croatie	IE	Irlande	LT	Lituanie	QA	Qatar	TP	Timor de l'Est
AI	Anguilla	CU	Cuba	IS	Islande	LU	Luxembourg	CF	République Centrafricaine	TG	Togo
AQ	Antarctique	DK	Danemark	IL	Israël	MO	Macao	DO	République Dominicaine	TK	Tokelau
AG	Antigua et Barbuda	DJ	Djibouti	IT	Italie	MK	Macédoine	SK	République Slovaque	TO	Tonga
AN	Antilles Néerlandaises	DM	Dominique	CX	Île Christmas	MG	Madagascar	CZ	République Tchèque	TT	Trinitad et Tobago
SA	Arabie Saoudite	SV	El Salvador	BV	Île de Bouvet	MY	Malaisie	RE	Réunion	TN	Tunisie
AR	Argentine	ES	Espagne	MU	Île Maurice	MW	Malawi	RW	Rouanda	TM	Turkménistan
AM	Arménie	EE	Estonie	NF	Île Norfolk	MV	Maldives	RO	Roumanie	TR	Turquie
AW	Aruba	EG	Égypte	PN	Île Pitcairn	ML	Mali	EH	Sahara Occidentale	TV	Tuvalu
AU	Australie	AE	Émirats Arabes Unis	KY	Îles Cayman	MT	Malte	SH	Saint Héléne	UA	Ukraine
AT	Autriche	EC	Équateur	CC	Îles Cocos (ou Keeling)	MA	Maroc	KN	Saint Kitts & Nevis	UY	Uruguay
AZ	Azerbaïdjan	ER	Érythrée	CK	Îles Cook	MQ	Martinique (Française)	LC	Saint Lucie	VU	Vanuatu
BS	Bahamas	VA	État du Vatican	WF	Îles de Wallis et Futuna	MR	Mauritanie	PM	Saint Pierre et Miquelon	VE	Venezuela
BH	Bahrein	US	États Unis d'Amérique	FO	Îles Faeroe	YT	Mayotte	ST	Saint Tome et Principe	VN	Vietnam
BD	Bangladesh	ET	Éthiopie	GS	Îles Géorgie Sud et Sandwich Sud	MX	Mexique	VC	Saint Vincent & Grenadines	YE	Yémen
BB	Barbade	RU	Fédération Russe	HM	Îles Heard et Macdonald	FM	Micronésie	WS	Samoa Américaines	YU	Yougoslavie
BE	Belgique	FJ	Fidji	FK	Îles Malouines	MD	Moldavie	AS	Samoa Américaines	ZR	Zaire
BZ	Belize	FI	Finlande	MP	Îles Mariannes du Nord	MC	Monaco	SM	San Marino	ZM	Zambie
BM	Bermudes	FR	France	MH	Îles Marshall	MN	Mongolie	SC	Seychelles	ZW	Zimbabwe
BJ	Bénin	FX	France (Territoire Européenne)	UM	Îles Mineurs Extérieures des USA	MS	Montserrat	SN	Sénégal		
BT	Bhoutan	GA	Gabon	SB	Îles Salomon	MZ	Mozambique	SL	Sierra Leone		
BY	Biélorussie	GB	Grande Bretagne	SJ	Îles Svalbard et Jan Mayen	MM	Myanmar	SG	Singapour		
BO	Bolivie	GD	Grenade	TC	Îles Turcs et Caicos	NA	Namibie	SI	Slovénie		
BA	Bosnie-Herzégovine	GR	Grèce	VG	Îles Vierges (Britanniques)	NR	Nauruan	SO	Somalie		
BW	Botswana	GL	Groenland	VI	Îles Vierges (USA)	NP	Népal	SD	Soudan		
BR	Brésil	GP	Guadeloupe	JM	Jamaïque	NI	Nicaragua	LK	Sri Lanka		
BN	Brunei Darussalam	GU	Guam (USA)	JP	Japon	NE	Niger	SE	Suède		
BG	Bulgarie	GT	Guatemala	KZ	Kazakhstan	NG	Nigeria	CH	Suisse		
BF	Burkina Faso	GN	Guinée	KE	Kenya	NU	Niue	SR	Surinam		
BI	Burundi	GW	Guinée Bissau	KG	Kirghizstan	NO	Norvège	SZ	Swaziland		
KH	Cambodge	GQ	Guinée Équatoriale	KI	Kiribati	NC	Nouvelle Calédonie				
CM	Cameroon	GY	Guyane			NZ	Nouvelle Zélande				
CA	Canada		Britannique			OM	Oman				
CV	Cap-Vert	GF	Guyane Française			UG	Ouganda				
CL	Chili					UZ	Ouzbékistan				
CN	Chine					PK	Pakistan				
						PW	Palau				
						PA	Panama				
						PG	Papouasie Nouvelle Guinée				

REFERENCE

DEPANNAGE


FRANÇAIS

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas d'alimentation.	Le cordon secteur est débranché.	Reliez correctement le cordon secteur à une prise murale.
L'appareil est sous tension mais le T 577 ne fonctionne pas.	Aucun disque n'a été chargé dans l'appareil.	Insérez un disque.
Aucune image.	Le téléviseur n'est pas réglé pour recevoir des signaux vidéo du T 577.	Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié au téléviseur.
	Le câble vidéo n'est pas correctement branché.	Branchez correctement le câble vidéo.
	Non-concordance du paramètre de résolution du T 577 et du téléviseur.	- Vérifiez la capacité du téléviseur. - Sélectionnez la résolution en fonction de la capacité du téléviseur.
Aucun son.	L'équipement raccordé n'est pas en mesure de détecter ou de décoder le signal audio provenant du T 577.	Reliez la sortie audio du T 577 à de l'équipement doté de décodeurs audio approprié.
	Le matériel relié grâce au câble audio n'est pas sous tension.	Mettez sous tension le matériel connecté grâce au câble audio.
	Les réglages de sortie AUDIO sont incorrects.	Vérifiez les réglages de sortie audio configurés dans le menu de Configuration Audio.
Le T 577 refuse de lire le disque.	Le disque inséré n'est pas lisible.	Insérez un disque lisible (vérifiez le type de disque et le code Régional).
	Un niveau de classement a été défini.	Annulez la fonction de Niveau de contrôle parental ou changez le niveau.
Fonction BD-Live ne fonctionnant pas.	Connexion Internet non établie.	Assurez-vous que le T 577 est raccordé à un réseau local et qu'il peut accéder à Internet.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	Le panneau avant du T 577 est exposée à un rayonnement solaire ou à une lumière ambiante trop fort.	Réduire l'exposition solaire ou la lumière ambiante.
	La fenêtre d'émission IR sur la télécommande ou de réception IR sur le T 577 est obstruée.	Vérifier la fenêtre IR de la télécommande et du T 577 et qu'elles sont en visibilité directe.
	Les piles de la télécommande sont épuisées.	Remplacer les piles de la télécommande.

NOTES CONCERNANT LES DISQUES

MANIPULATION DES DISQUES

Ne touchez jamais la face de lecture du disque. Tenez le disque par le bord, de manière à ne pas laisser d'empreintes digitales sur la surface. Ne collez jamais de papier ou de bande adhésive sur le disque.

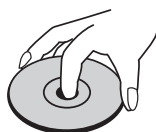


STOCKAGE DES DISQUES

Après lecture, rangez le disque dans son boîtier. Do not expose the disc to direct sunlight or sources of heat and never leave it in a parked car exposed to direct sunlight.

NETTOYAGE DES DISQUES

Les traces de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une mauvaise qualité de l'image ou une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre. Essayez le disque depuis le centre vers l'extérieur.

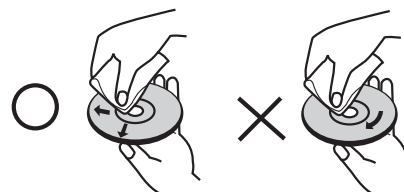

N'utilisez jamais de solvants forts, comme de l'alcool, du benzène ou un diluant de peinture, ou encore un nettoyant spécial vendu dans le commerce ou un spray antistatique pour disques en vinyle.

SYSTÈME

Système de signaux	Auto/NTSC/PAL (version européenne uniquement) NTSC (version nord-américaine uniquement)
Laser	Semi-conducteur laser
Réponse en fréquence	±2 dB (Réf. 0 dB 20 Hz - 20 kHz)
Rapport signal/bruit	>118 dB (Pondéré A, sortie stéréo analogique)
Plage dynamique	>95 dB
Distorsion harmonique totale	<0,008 %
Port LAN	Port Ethernet, 10 Base-T/100 Base-TX
Réseau sans fil (antenne interne)	Accès réseau sans fil IEEE 802.11n* (Draft 2.0) intégré, compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11b/g
Mémoire flash interne	1Go

SORTIE

Format de sortie	VIDEO OUT (Sortie Vidéo) : jusqu'à 480i/576i Component Video OUT (Sortie Vidéo en Composante) : jusqu'à 1080i HDMI OUT (SORTIE HDMI) : jusqu'à 1080p
Sortie vidéo	1 Vcrête à crête/75 Ω
Composante (signal Y)	1 Vcrête à crête/75 Ω
Composante (signal Pb/Pr)	0,7 Vcrête à crête/75 Ω
Niveau de sortie (Analogique)	2,0 Vrms (Réf. 1 kHz, 0 dB)
Sortie audio analogique à 7,1 voies	2,0 Vrms (Réf. 1 kHz, 0 dB)
Version HDMI	1,3b
Sortie numérique (coaxiale)	0,5 Vcrête à crête
Sortie numérique (optique)	3 Vcrête à crête

GÉNÉRAL

Alimentation requise	AC 110 V - 240 V 50/60 Hz
Consommation en veille	<0,7W
Dimensions de l'appareil (L x H x P)	435 x 60 x 280 mm (Hors-tout)**
Poids net	3,5 kg
Poids emballé	5,1 kg

* - La norme IEEE 802.11n n'est pas applicable à la version russe du modèle T 577.

** - Les dimensions brutes comprennent les pieds, les touches d'extension et les terminaux du panneau arrière.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans préavis. Pour la documentation et les caractéristiques actualisées, consulter le site web www.nadelectronics.com pour les toutes dernières informations concernant le T 577.

Fabrication autorisée sous les numéros de brevets américains : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 et autres numéros de brevets américains et internationaux déposés ou en attente. DTS est une marque déposée et les logos et le symbole DTS, DTS-HD et DTS-HD Advanced Digital Out sont des marques de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc., 1996-2008. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. et utilisés sous licence.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

« Blu-ray Disc » est une marque de commerce.

Le logo « BD-LIVE » est une marque de commerce de Blu-ray Disc Association.

Java ainsi que toutes les marques de commerce et les logos Java sont des marques de commerces ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce et/ou des marques de service de Digital Living Network Alliance.

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par les revendications de procédé de certains brevets américains et par d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et par d'autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation. Cette technologie est uniquement destinée à un usage domestique et à d'autres utilisations limitées sauf autorisation de Macrovision Corporation. Il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse ou à tout désassemblage.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 19 Daño que requiere servicio** - Desenchufe este producto de la toma de pared y encargue el servicio a personal de servicio cualificado bajo las siguientes circunstancias:
- a) Cuando el cordón de suministro eléctrico o el enchufe se dañan.
 - b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos al interior del producto.
 - c) Si el producto ha quedado expuesto a la lluvia o al agua.
 - d) Si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste únicamente los controles a los que se refieren las instrucciones de funcionamiento porque un ajuste incorrecto de otros controles puede producir daño y con frecuencia requiere trabajo amplio de un técnico cualificado para restablecer el funcionamiento normal del producto.
 - e) Si el producto se ha caído o dañado de cualquier manera.
 - f) Si el producto presenta un cambio claro en su rendimiento - esto indica que necesita servicio.

20 Repuestos - Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de servicio haya usado repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden originar incendio, choque eléctrico u otros peligros.

21 Comprobación de seguridad - Al completar cualquier servicio o reparación del producto, pida al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en estado de funcionamiento apropiado.

22 Montaje en pared o techo - El producto se debe montar en una pared o techo únicamente como recomienda el fabricante.

AVISO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DEJE ESTE PRODUCTO EXPUESTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PARA EVITAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA TOTALMENTE.

PRECAUCIÓN

Este equipo utilizar un Sistema Láser. Para asegurarse de que hace funcionar este producto correctamente, lea con atención este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si la unidad precisa mantenimiento, contacte con un servicio de reparación autorizado. El uso de mandos, ajustes o la realización de procedimientos que no sean los especificados, puede producir exposición a la radiación del láser. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa. La radiación del láser es visible cuando se abre la carcasa.

NO MIRE AL RAYO.

AVISO FCC

Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencias. Los cambios o modificaciones a este equipo podrían generar interferencias dañinas salvo cuando dichas modificaciones son autorizadas expresamente en el manual. El usuario podría perder el derecho de utilizar este equipo si hace cambios o modificaciones al equipo sin la debida autorización.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ETIQUETAS

Este dispositivo cumple con el Aparte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que haga que el mismo funcione inadecuadamente.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RF

La antena o antenas usadas con este transmisor deben ser instaladas para suministrar una distancia de separación de por lo menos 20 cm de cualquier persona y no deben estar ubicadas en el mismo lugar ni funcionar conjuntamente con cualquier antena o transmisor fuera de los que forman parte de este dispositivo.

PARTE RESPONSABLE

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386

REQUERIMIENTOS DEL SECTOR EN CANADÁ

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de la Normativa sobre Equipos que Causen Interferencias de Canadá.



EL SÍMBOLO CON UN RELÁMPAGO EN PUNTA DE FLECHA, DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ES PARA AVISAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE "VOLTAJE PELIGROSO" SIN AISLAMIENTO DENTRO DE LA CARCASA DEL PRODUCTO, QUE PODRÍA SER DE UNA MAGNITUD BASTANTE PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.



EL SIGNO DE ADMIRACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ES PARA AVISAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA AL APARATO.



PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por NAD Electronics respecto al cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para hacer funcionar el equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA UBICACIÓN

Para mantener una ventilación adecuada, compruebe que deja espacio alrededor de la unidad (de las mayores dimensiones exteriores incluidas las proyecciones) que sea igual o mayor que las dimensiones que se indican seguidamente.

- Paneles derechos e izquierdos: 10 cm
- Panel trasero: 10 cm
- Panel superior: 50 cm

AVISO RELACIONADO CON LA UNIÓN EUROPEA DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS



Los productos que cuentan con la calificación de la CE cumplen con la Directiva R&TTE (1999/5/CE), la Directiva EMC 2004/108/CE y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea. Sólo para uso en interiores.

OBSERVACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Al final de su vida útil, este producto no se podrá eliminar con los restos habituales de una vivienda, si no que debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, el manual del usuario y el embalaje, ya lo indican.

Los materiales se pueden reutilizar según tal y como están marcados. Con su reutilización, el reciclaje de las materias primas u otras formas de reciclaje de productos, está realizando una importante contribución a la protección de nuestro medioambiente. Su autoridad local le aconsejará sobre el punto de eliminación de residuos responsable.

AVISO: Las baterías (conjunto de batería o baterías instaladas) no deberán exponerse a calor excesivo tal como calor solar, fuego u otro calor similar.

INFORMACIÓN SOBRE LA RECOLECCIÓN Y DESECHO DE LAS PILAS USADAS (DIRECTIVA 2006/66/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA) (SOLO PARA CLIENTES EUROPEOS)



Pb



Hg

Cd

Las pilas que tengan uno de estos símbolos deben ser colocadas en los desechos de "recolección especial" y no en la recolección municipal de desechos comunes. Se recomienda que se establezcan las medidas necesarias para que las pilas usadas sean desechadas en recolectores diferentes a los recolectores municipales de desechos comunes.

Se ruega a los usuarios finales que no desechen las pilas en los recolectores municipales de desechos comunes. Para lograr el mayor reciclaje de pilas usadas, deseché las pilas en recolectores especiales en los puntos de recolección disponibles en su municipio. Para mayor información sobre la recolección y reciclaje de pilas usadas, comuníquese con su municipalidad, el servicio de recolección de basura o el punto de venta donde obtuvo las pilas.

Al cumplir con los requisitos para desechar adecuadamente las pilas usadas, se evitan los efectos potencialmente nocivos a la salud y se reduce el impacto negativo que tienen las pilas usadas en el medio ambiente, todo lo cual contribuye a la protección, preservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente.

REGISTRE SU NÚMERO DE MODELO (AHORA QUE PUEDE VERLO)

El modelo y el número de serie de su nuevo T 577 están situados en la parte trasera del módulo. Para que le sea práctico en el futuro, le sugerimos que anote estos números aquí:

N.º de Modelo:

N.º de serie:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES2

INTRODUCCIÓN

PASOS INICIALES.....6	
DESEMBALAJE E INSTALACIÓN.....6	
ESCOGER LA UBICACIÓN.....6	
CARGA DEL DISCO Y REPRODUCCIÓN.....6	
ENSAMBLAJE DE LA PATA DE GOMA CON PATA PLÁSTICA.....6	
INICIO RÁPIDO.....6	
INFORMACIÓN DE LA REGIÓN.....7	
DISCOS COMPATIBLES.....7	
SOBRE EL SÍMBOLO  EN LA PANTALLA.....7	
CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCOS BD-ROM.....7	
COMPATIBILIDAD DE LOS DISCOS BD-ROM.....7	

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

PANEL DELANTERO.....8	
PANEL TRASERO.....9	
MANDO A DISTANCIA BR 2.....10	

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577.....11	
USO DEL MENU INICIO.....11	
VISUALIZACIÓN DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN.....11	
NAVEGACIÓN POR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN OSD.....11	
Y CÓMO HACER CAMBIOS.....11	
VISUALIZACIÓN DEL OSD DEL DISCO.....11	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA.....11	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA.....13	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO.....14	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO.....15	
(SE REFIERE SOLAMENTE A LA REPRODUCCIÓN DE BD Y DVD).....15	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA RED.....16	

RED CABLEADA.....16	
RED INALÁMBRICA.....17	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE OTROS.....18	
USO DEL T 577 – FUNCIONES.....19	
MODO USB.....19	
REPRODUCCIÓN DE MP3/WMA/CD DE AUDIO.....19	
VISUALIZACIÓN DE UN ARCHIVO DE FOTOS.....20	
REPRODUCCIÓN DivX.....20	
FUNCIONES MI MULTIMEDIA.....21	
AJUSTE DEL MODO DE PELÍCULAS.....22	
DISFRUTE BD-LIVE™ O BONUSVIEW™ DE BD-VIDEO.....22	
SALVAPANTALLAS.....22	
MEMORIA DE ÚLTIMA ESCENA.....22	
USO DEL T 577 – CONTROL DE FUNCIONES.....23	
AUDIO.....23	
SUBTITLE (SUBTÍTULOS).....23	
ZOOM.....23	
PICTURE (PELÍCULA).....23	
RPT (REPETIR).....23	
MARKER, SEARCH, CLEAR (MARCADOR, BUSCAR, ELIMINAR).....24	

REFERENCIA

TABLA DE REFERENCIAS.....25	
AJUSTES DE RESOLUCIÓN.....25	
ESPECIFICACIONES DE SALIDA DE AUDIO.....25	
LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA.....26	
CÓDIGO DE REGIÓN.....27	
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.....28	
NOTAS SOBRE LOS DISCOS.....28	
MANIPULACIÓN DE LOS DISCOS.....28	
ALMACENAMIENTO DE LOS DISCOS.....28	
LIMPIEZA DE LOS DISCOS.....28	
ESPECIFICACIONES.....29	

LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO NAD.

NAD con su inclinación por la excelencia le ofrece ahora el reproductor T 577 con el nuevo y fascinante formato de discos Blu-ray. Este reproductor de Discos Blu-ray Profile 2.0 repleto de prestaciones avanzadas ofrece por primera vez una verdadera fuente de alta resolución para los sistemas digitales de cine en casa.

La filosofía de diseño de NAD, "Primero la música" que empleamos en todos nuestros productos también formó parte del diseño del T 577 y podemos garantizarle con confianza que el mismo cuenta con tecnología de vanguardia en cuanto a la fidelidad visual y calidad de audio que le deleitarán por muchos años. Hemos prestado mucha atención para garantizar que el T 577 reproduzca el sonido y las imágenes fielmente, además de que sea preciso espacialmente tanto como es posible, incorporando gran parte de lo que hemos aprendido con nuestra larga experiencia de un cuarto de siglo en diseño de componentes de audio, video y sistemas de cine en casa.

Le animamos a que dedique algunos minutos a leer todo este manual. Dedicando un poco de tiempo aquí al principio, tal vez le ahorre bastante tiempo más adelante, además de ser con mucho la mejor manera de asegurar que aproveche al máximo su inversión en el NAD T 577 y obtenga el mejor provecho de este potente.

Una cosa más: Le urgimos que registre la propiedad de su T 577 en el portal Internet de NAD:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Para información sobre la garantía, por favor contacte con el distribuidor local.

INTRODUCCIÓN

PASOS INICIALES

DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

LA CAJA CONTIENE

En el embalaje con su T 577 encontrará

- Un conector de cable de audio/vídeo
- El mando a distancia BR 2 con 2 (dos) pilas AA
- Cordón de alimentación desprendible
- Cable HDMI (sólo para la versión europea)
- Disco CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials
- Juego de patas de goma
- Este Manual del usuario

CONSERVE EL EMBALAJE

Por favor, conserve la caja y todo el embalaje en que llegó su T 577. Si se mudara o necesitara transportar su T 577, sería la protección más segura en que hacerlo. Hemos visto demasiados equipos en perfectas condiciones dañados en tránsito por falta de un embalaje adecuado, así que por favor: ¡Conserve esta caja!

ESCOGER LA UBICACIÓN

Escoja una ubicación que esté bien ventilada (con algunos centímetros como mínimo a ambos lados y detrás) y en la que tenga una línea de visión clara, a unos 7 metros entre el panel delantero del T 577 y la principal posición de visión/escucha. Así se asegurará siempre la fiabilidad de la comunicación por infrarrojos del mando a distancia. El T 577 genera un poco de calor, pero nada que deba causar problemas a los componentes de alrededor. Es perfectamente posible apilar el T 577 encima de otros componentes, pero debería evitarse al revés.

CARGA DEL DISCO Y REPRODUCCIÓN

Hay dos tipos distintos de tamaños de discos. Coloque el disco en la guía correcta de la bandeja. Si el disco queda fuera de la guía, podría dañarse el disco y el T 577 no funcionaría correctamente. El mensaje "Check Disc" (Comprobar disco) aparece en la pantalla OSD ("ERROR" en la PFV) si coloca el disco al revés (y se trata de un disco de un solo lado).

Estas son algunas sugerencias importantes cuando se cargue un disco:



- No empuje la bandeja mientras esté en movimiento. Si lo hiciera, podría resultar en un mal funcionamiento del T 577.
- No empuje la bandeja o ponga en ella objetos que no sean discos en la bandeja. Si lo hiciera, podría resultar en un mal funcionamiento del T 577.
- Mantenga los dedos apartados de la bandeja cuando ésta se cierre. Ponga un especial cuidado con los dedos de los niños que puedan estar cerca cuando se cierre la bandeja, ya que podrían lesionarse.

Pulse [▶] y la bandeja se cierra automáticamente. Empieza a reproducir la primera pista si tiene un CD cargado. En el caso de BD, DVD u otros medios, se utiliza la pantalla con el menú para empezar a reproducirlos.

NOTA

No mueva el T 577 durante la reproducción. Podría dañar el disco y el T 577.

ENSAMBLAJE DE LA PATA DE GOMA CON PATA PLÁSTICA

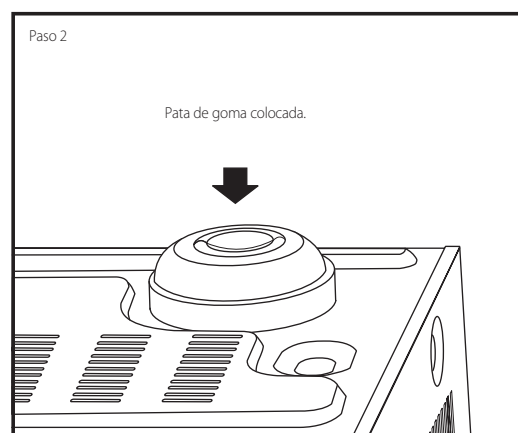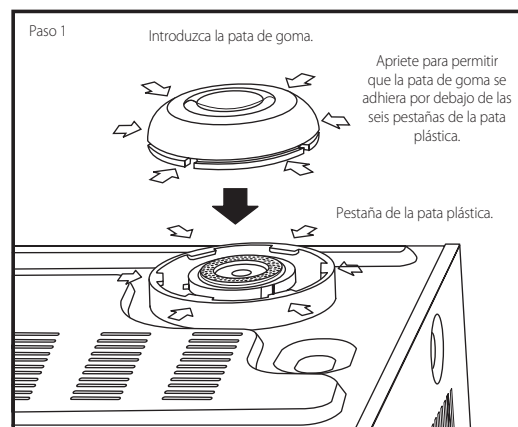

INICIO RÁPIDO

Si usted sencillamente no puede esperar para experimentar el rendimiento de su nuevo T 577, le ofrecemos las siguientes instrucciones de "INICIO RÁPIDO" para ponerlo en marcha.

Haga todas las conexiones al T 577 con la unidad desenchufada. También le aconsejamos que apague o desenchufe todos los componentes asociados mientras haga o interrumpa cualquier señal o lo conecte a la corriente.

REPRODUCCIÓN DE UN DISCO BLU-RAY

- 1 Utilice un cable HDMI compatible para conectar la salida HDMI OUT del T 577 a la entrada HDMI correspondiente de un televisor/monitor compatible con HDMI.
- 2 Conecte el cordón de alimentación a la entrada principal de CA del T 577 y luego conecte el cable al tomacorriente. Siga las instrucciones pertinentes para conectar un televisor compatible con HDMI. Encienda el televisor y seleccione la entrada HDMI al que está conectado el T 577.
- 3 Pulse el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) para encender el T 577 y abrir la bandeja de discos al mismo tiempo.
- 4 Inserte el disco Blu-ray en la bandeja.
- 5 Pulse el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) del panel delantero o el botón [▶] del mando a distancia BR 2 para cerrar la bandeja e iniciar la reproducción. Debería oír el sonido y ver la imagen en el televisor/monitor. Si no escucha sonido ni ve una imagen, verifique la configuración de entrada del TV/monitor o las conexiones de audio/video del T 577.

Disfrute de la película o de la música, pero no deje de leer atentamente este manual y configurar, calibrar y ajustar su T 577 total y cuidadosamente.

INFORMACIÓN DE LA REGIÓN

El T 577 fue diseñado y fabricado para que se corresponda con la Información Regional grabada en un disco DVD o disco Blu-ray. Si el código de la región o de BD indicada en el disco no corresponde con el código de región o de BD indicada en el panel trasero del T 577, el T 577 no podrá reproducir el disco. La bandeja se abre automáticamente después de que en la pantalla OSD aparece brevemente el mensaje "This disc has been coded for Region _ only and will not play in this machine. Please eject this disc and play only on a Region _ player." (Este disco ha sido codificado para la Región _ en particular y no puede ser ejecutado en este equipo. Favor eyecte el disco y ejecútelo en un reproductor codificado para la Región _). (Sólo BD) o "Comprueba código regional" (Sólo DVD) cuando inserta un disco que no es compatible.

DISCOS COMPATIBLES

El T 577 posee un grado de reproducción excepcional. Cuenta con soporte para los siguientes formatos de discos

- Discos Blu-ray (BD), discos BD-R/RE que contienen títulos de audio, DivX, MP3, WMA, o archivos de fotos.
- DVD-Video, DVD±R, DVD±RW que contienen títulos de audio, DivX, Película, MP3, WMA, o archivos de fotos.
- CD de audio, CD-R/RW que contienen títulos de audio, Película, DivX, MP3, WMA, o archivos de fotos.
- Discos de formato Advanced Video Codec High Definition (AVCHD)

ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD)

El formato de video AVCHD es una grabación basada en el codec de compresión de video MPEG-4 AVC/H.264. Es un formato de cámara de video digital de alta definición que se utiliza para la grabación de señales SD (definición estándar) o HD (alta definición). El formato MPEG-4 AVC/H.264 permite que una señal de video HD filmada con una cámara de video digital sea grabada en un DVD de la misma manera que una señal de televisión SD. "AVCHD" y el logotipo de "AVCHD" son marcas de fábrica registradas de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y Sony Corporation.

NOTAS

- *No se pueden reproducir otros discos que no sean los que se listan. Si no, el T 577 podría quedar inoperativo permanentemente.*
- *No se puede reproducir un disco con formato AVCHD si el mismo no fue finalizado correctamente.*
- *Dependiendo de las condiciones de la grabación, es posible que no se puedan reproducir ciertos discos de formato AVCHD.*

SOBRE EL SÍMBOLO EN LA PANTALLA

" puede aparecer en la pantalla del televisor cuando está en marcha. Este símbolo indica que la función que entró o trató de ejecutar no está disponible en el disco o archivo actual.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCOS BD-ROM

Los discos BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory (Disco Blu-ray de sólo lectura)) son discos producidos comercialmente con las mismas prestaciones de los discos Blu-ray normales. Además del contenido de video y de películas convencionales, el BD-ROM cuenta con una gama completa de prestaciones nuevas y mejoradas, como el contenido interactivo, funciones de menús, menús emergentes, selección de subtítulos, y presentación de diapositivas, entre otras cosas.

Los discos BD-ROM pueden almacenar 25 GB (una capa) o 50 GB (capa doble) en un disco de un solo lado - alrededor de 5 a 10 veces más capacidad que un DVD. Los discos BD-ROM cuentan con la más alta calidad de video de alta resolución disponible en la industria (de hasta 1920 x 1080) - su alta capacidad no compromete la calidad de video. Además, los discos BD-ROM son del mismo tamaño y apariencia de los discos DVD. Las siguientes características del disco BD-ROM dependen del disco y pueden variar. La apariencia y la interacción de las funciones puede variar de un disco a otro. Puede que algunos discos no cuenten con ciertas funciones.

PUNTOS RESALTANTES SOBRE EL VIDEO

El formato BD-ROM para la distribución de películas es compatible con tres codecs de video muy avanzados que incluyen MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), y SMPTE VC1. También cuenta con las resoluciones de video de alta definición de 1920 x 1080 y 1280 x 720.

REPRODUCCIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

Para ver el contenido de alta definición de los discos BD-ROM debe contar con un televisor de alta definición HDTV. Además, para ver el contenido de alta definición de algunos discos es posible que necesite también una conexión HDMI. La posibilidad de ver el contenido de alta definición de los discos BD-ROM depende en gran parte de la resolución de su televisor.

PLANOS GRÁFICOS

Encima de la capa de video HD hay dos planos (capas) gráficos individuales con resolución HD (1920x1080). Un plano está reservado para componentes relativos al video mismo (como los subtítulos) y el otro plano está destinado a los elementos gráficos interactivos, como botones y menús. En ambos planos es posible que estén disponibles efectos para desvanecer la imagen, desplazar el contenido, etc.

MENÚS CON SONIDO

Cuando resalta o selecciona una opción del menú se pueden escuchar sonidos como el clic de un botón o una voz en "off" que ofrece información sobre dicho menú.

PÁGINAS MÚLTIPLES/MENÚS EMERGENTES

En el caso de los videos DVD, la reproducción se interrumpe cuando selecciona un menú. Debido a la mayor capacidad del disco BD-ROM para cargar datos del disco sin interrumpir la reproducción, el menú puede consistir de varias páginas. Puede ver las diferentes páginas del menú o seleccionar diferentes ítems del mismo sin que se interrumpa la reproducción de audio y video.

INTERACTIVIDAD

Ciertos discos BD-ROM pueden contener menús animados y/o juegos de trivia.

PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS

Con los discos BD-ROM puede visualizar una serie de imágenes fijas mientras sigue escuchando el audio.

SUBTÍTULOS

Dependiendo del contenido del disco BD-ROM, es posible que pueda seleccionar el estilo de la fuente, tamaño y color de los subtítulos. Es posible también que los subtítulos se visualicen con animación y efectos como desvanecimiento, desplazamiento, etc.

CAPACIDAD DE INTERACTIVIDAD BD-J

El formato BD-ROM es compatible con las funciones interactivas de Java. "BD-J" le permite a los proveedores de contenido de los discos la posibilidad de incluir una funcionalidad ilimitada cuando desarrollan títulos interactivos BD-ROM.

COMPATIBILIDAD DE LOS DISCOS BD-ROM

El T 577 es compatible con BD-ROM Profile 2. Además de la función BONUSVIEW, el T 577 también es compatible con discos BD-Live (BD-ROM, versión 2, Profile 2) que permite el uso de funciones interactivas cuando el T 577 es conectado a la internet.


El T 577 también es capaz de reproducir discos compatibles con BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile) que incluyen paquetes virtuales o funciones de Picture-in-Picture (Imagen en imagen).

NOTAS

- *Puede que necesite un dispositivo de visualización con una entrada compatible con HDMI o una entrada DVI compatible con HDCP para ver contenido de alta definición y para convertir el contenido de DVD a una mayor definición.*
- *El T 577 es compatible con los sistemas Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y DTS-HD Master Audio con un máximo de 7.1 canales cuando selecciona la salida HDMI OUT como puerto de salida de audio.*
- *Puede utilizar un dispositivo USB que sirve para almacenar información relacionada con el disco, incluyendo contenido que bajó en línea. El disco que está utilizando determinará cuanto tiempo se retiene la información.*

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

PANEL DELANTERO

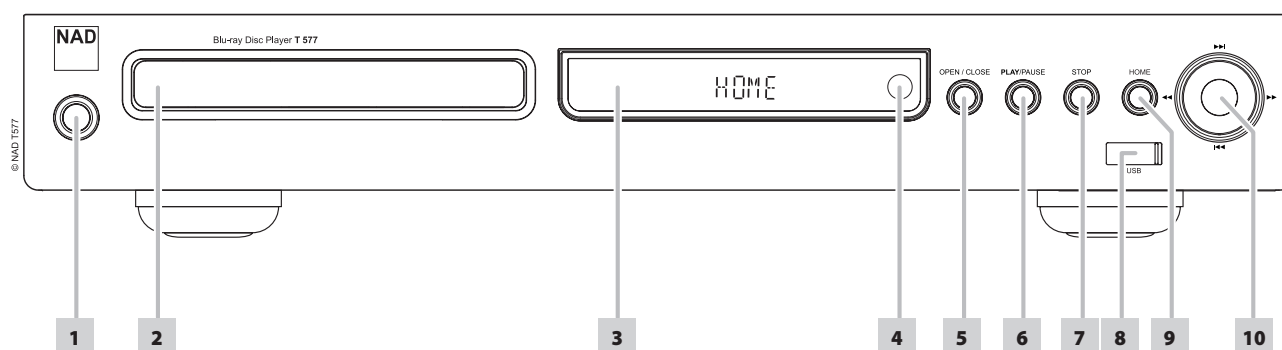

- 1 STANDBY (ESPERA):** Pulse el botón STANDBY para encender el T 577. El visor se ilumina. Si tiene un disco cargado, el visor indica el tiempo de reproducción del disco. Si no tiene un disco en la bandeja, la PFV muestra el mensaje "NO DISC" (NO HAY DISCO) brevemente y luego ve el mensaje predeterminado "HOME" (INICIO).

Pulsar el botón [▲] del mando BR 2 saca al T 577 del modo de espera, encendiéndolo, y a la vez abre la bandeja del disco. El T 577 también se puede encender estando en el modo en espera pulsando el botón [ON] o [▶] en el mando a distancia. Si se pulsa el botón STANDBY nuevamente la unidad vuelve a modo de reserva. Desenchufe el cable de alimentación CA del tomacorriente de la pared para apagar completamente el T 577.

- 2 BANDEJA DEL DISCO:** Cuando esté abierta la bandeja, coloque un DVD, Blu-ray (BD), CD o cualquier otro medio compatible, cara abajo en la bandeja.

El mensaje "Check Disc" (Comprobar disco) aparece en la pantalla OSD ("ERROR" en la PFV) si coloca el disco al revés (y se trata de un disco de un solo lado). La bandeja entonces se abre automáticamente.

- 3 PANTALLA FLUORESCENTE AL VACÍO (PFV):** Si tiene un disco cargado, el visor indica el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la ejecución de la pista / archivo / capítulo (y el número de la pista en el caso de la reproducción de un CD). Si no tiene un disco en la bandeja, la PFV muestra el mensaje "NO DISC" (NO HAY DISCO) brevemente y luego ve el mensaje predeterminado "HOME" (INICIO).

- 4 SENSOR REMOTO:** Apunte el BR 2 hacia el sensor remoto y apriete los botones. No exponga el sensor remoto del T 577 a una fuente de luz excesiva de la luz del sol o de la iluminación eléctrica. Si lo hace, puede que el T 577 no responda a las señales del mando a distancia.

Distancia: Unos 7 m desde el frente del sensor remoto.
Ángulo: Unos 30° en cada dirección desde el frontal del sensor remoto.

- 5 OPEN/CLOSE (ABRIR/CERAR):** Pulse este botón para abrir y cerrar el T 577.

- 6 PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA):** Este pulsador de doble función alterna entre el inicio y la parada de la escucha. Utilice este botón para alternar entre Play (Reproducir) y Pause (Pausar) cuando esté reproduciendo un BD, DVD, CD u otro medio compatible. Pulse para iniciar la reproducción o reanudar la misma después de Pause. Si la bandeja del disco queda abierta, pulse este botón para cerrarla automáticamente e iniciar la reproducción si hay un CD cargado.

Durante la reproducción, pulse este pulsador para parar temporalmente la reproducción, manteniendo la toma óptica en su posición actual en el disco. Para reanudar la reproducción en el punto exacto en que se paró, pulse otra vez [PAUSE/PLAY].

- 7 STOP:** Excepto durante la reproducción de un disco BD, al pulsar este botón detiene y coloca en pausa la reproducción del disco. Para reanudar la reproducción en el punto exacto en que se paró, pulse otra vez [PAUSE/PLAY]. En el caso de la reproducción de un BD, el pulsar el botón STOP (DETENER) se detiene completamente la reproducción y lo devuelve a TITLE (TÍTULO) o a la opción MENU del disco.

- 8 ENTRADA USB:** Conecte un dispositivo USB externo en esta entrada. Vea también la sección "MODO USB" de "USO DEL T 577 - FUNCIONES" bajo el encabezamiento principal, "FUNCIONAMIENTO".

- 9 HOME (INICIO):** Pulse para tener acceso a todos los medios para reproducir y configurar el T 577. Vea también la sección "USO DEL MENU INICIO" de "USO DEL T 577" bajo el encabezamiento principal, "FUNCIONAMIENTO".

- 10 [◀◀/▶▶], [◀/▶], ENTER:** Pulsar [▶▶] para omitir hacia delante o [◀◀] para omitir hacia atrás una pista, una capítulo o un archivo.

Pulse [◀/▶] para avanzar o retroceder rápidamente durante la reproducción. Cada vez que pulsa este botón, la velocidad aumenta hasta alcanzar el nivel de velocidad máximo. La velocidad de escaneo se indica con los iconos [◀/▶] en la pantalla y puede variar de acuerdo al tipo de disco. El proceso continúa aún después de soltar el botón; pulse PLAY (REPRODUCIR) para volver a la reproducción normal.


Los botones [◀◀/▶▶], [◀/▶] y ENTER del panel delantero realizan las mismas funciones que los botones [▲/▼/◀/▶] y ENTER respectivamente del mando a distancia BR 2 bajo las siguientes condiciones u opciones solamente:

- Navegación del MENÚ INICIO y el menú CONFIGURACIÓN.
- Selección de los archivos DivX o FOTOS que se encuentran en el disco.

Fuera de las condiciones anteriores, los botones [◀◀/▶▶] y [◀/▶] sirven para pasar al modo SKIP (SALTAR) o SCAN (ESCANEAR)

NOTA

No todos los medios soportan velocidades máximas de escaneo.

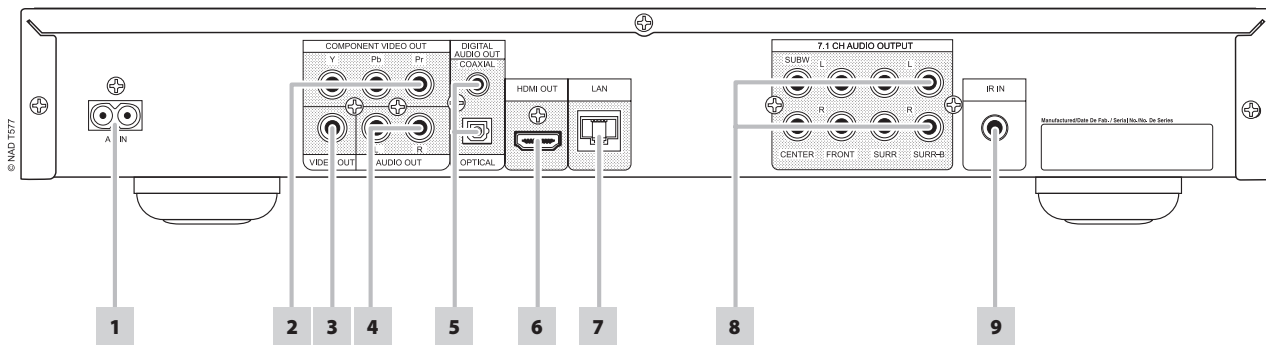

¡ATENCIÓN!

Haga todas las conexiones al T 577 con la unidad desenchufada. También le aconsejamos que apague o desenchufe todos los componentes asociados mientras haga o interrumpa cualquier señal o lo conecte a la corriente.

1 ENTRADA DE SUMINISTRO DE CA: El T 577 viene con un cable de suministro de CA separado. Antes de conectar el cable a un tomacorriente electrizado, asegúrese de que el mismo está conectado firmemente en la clavija de entrada de suministro de CA del T 577. Cuando vaya a desconectar el cable de suministro de CA, primero desconecte el enchufe del tomacorriente electrizado y luego desconecte el cable de la clavija de entrada de suministro del T 577.

2 COMPONENT VIDEO OUT (SALIDA VIDEO COMPONENTE): Conecte el COMPONENT VIDEO OUT a la entrada del componente de video de un monitor/televisor de video compatible. Compruebe que existe una consistencia al conectar las tomas adecuadas Y / Pb / Pr en las correspondientes fuentes/entradas. No se fíe únicamente del código de color de las tomas, que podría no coincidir con el de las marcas.

3 VIDEO OUT (SALIDA VIDEO): Conecte la salida de video del monitor/televisor, utilizando cables RCA de calidad, diseñados específicamente para señales de video.

4 AUDIO OUT (SALIDA AUDIO): Conectar a la entrada de audio analógico correspondiente de un sistema amplificador, receptor, TV o estéreo.

5 DIGITAL OUT (SALIDA DIGITAL – COAXIAL, ÓPTICA): La señal de salida de reproducción digital de audio está disponible en estos puertos. Conecte los puertos de salida digital coaxial u óptica a la entrada digital S/PDIF correspondiente del amplificador, receptor, tarjeta de la computadora u otro procesador digital.

6 HDMI OUT (SALIDA HDMI): Con el cable HDMI (que viene con el modelo europeo solamente), conecte la clavija de salida HDMI OUT a la clavija de entrada HDMI correspondiente de un equipo compatible como un televisor HDTV, un proyector o un receptor A/V.

El T 577 es compatible con los sistemas Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y DTS-HD Master Audio con un máximo de 7.1 canales cuando selecciona la salida HDMI OUT como puerto de salida de audio. Asegúrese de conectar un amplificador o receptor con un decodificador integrado (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio y demás formatos aplicables) para la reproducción de formatos de audio multicanal.

ADVERTENCIA

Antes de conectar y desconectar cualquier cable HDMI, tanto el T 577 como la fuente auxiliar tienen de estar "Off" (Desactivado) y desenchufadas de la toma de alimentación de CA. Si este requisito no se cumple, todos los equipos conectados a través las tomas HDMI pueden sufrir daños irreparables.

NOTA IMPORTANTE

Si su TV compatible con HDMI no es capaz de decodificar bitstreams DTS o Dolby Digital, coloque los valores de HDMI o SPDIF en "PCM Stereo" en el menú de configuración de audio. Puede producirse un ruido continuo si su TV no puede decodificar el flujo digital DTS (o Dolby Digital); la mayoría de los televisores no tiene esta capacidad.

7 PUERTO LAN (LOCAL AREA NETWORK): Con un cable LAN producido comercialmente (Categoría 5/CAT5 o mejor aún, un conector RJ45), conecte este puerto LAN al puerto correspondiente de su modem o enrutador. Al conectar el T 577 a la internet con banda ancha, puede reproducir un disco que cuenta con la función BD-Live. Vea también la sección "MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA RED" de "USO DEL T 577" bajo el encabezamiento principal, "FUNCIONAMIENTO".

NOTAS


- NAD no es responsable del mal funcionamiento del T 577 y/o la conexión Internet debido a errores de comunicación o fallas relacionadas con la conexión Internet de banda ancha o de cualquier otro equipo conectado. Para obtener ayuda, comuníquese con su Proveedor de Servicio Internet (ISP) o el departamento de servicio de los demás equipos.
- Comuníquese con su ISP para información sobre las políticas, cargos, restricciones de contenido, limitaciones del servicio, ancho de banda, reparaciones y demás asuntos relacionados con la conexión internet.
- Cierto material relacionado con los discos disponible por la internet puede que no sea compatible con el T 577. Comuníquese con el productor del disco para información sobre la disponibilidad y compatibilidad del contenido del mismo.

8 7.1CH AUDIO OUTPUT (SALIDA DE AUDIO 7.1CH): El T 577 contiene un decodificador multicanal. Permite la reproducción de discos grabados en surround multicanal sin la necesidad de otro decodificador. Conectar a la correspondiente entrada de audio multicanal de un receptor o un procesador.

9 IR IN (ENTRADA IR): Esta entrada está conectada con la salida de un repetidor IR (infrarrojos) Xantech o similar, o con la salida de IR de otro componente que permita controlar el T 577 desde lejos. La mayoría de los productos NAD con "IR OUT" (SALIDA IR) son totalmente compatibles con el T 577.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

MANDO A DISTANCIA BR 2

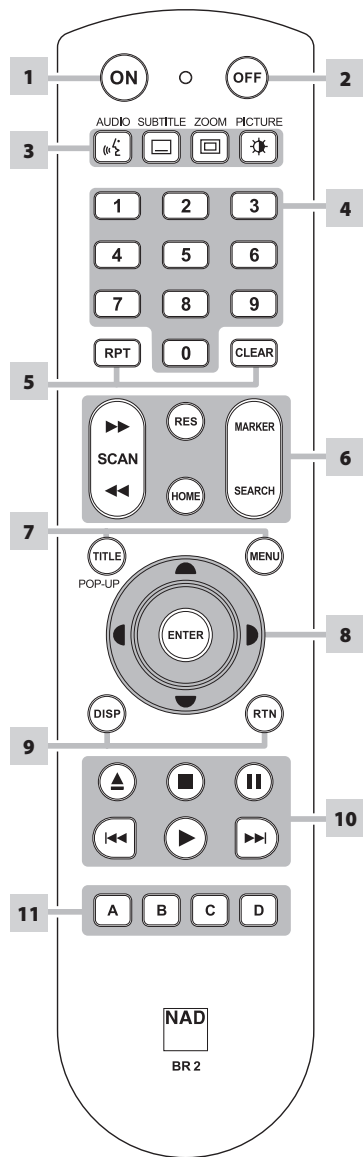

1 ON: Encienda el T 577.

2 OFF: Apaga el T 577.

3 AUDIO: Selecciona un idioma de audio.
SUBTITLE: Selecciona un idioma para los subtítulos.
ZOOM: Aumenta la imagen de video.
PICTURE: Abrir o cerrar el menú de modo Película.

4 Botones de números 0 a 9: Selecciona los elementos numerados de un menú.

5 RPT: Repetir pista, capítulo, título, archivo, carpeta o todo el disco.
CLEAR: Eliminar un marcador en el menú de búsqueda o un número cuando está configurando la contraseña.

6 SCAN [◀◀/▶▶]: Búsqueda rápida hacia atrás/hacia adelante.
RES: Cambiar la resolución de video a través del puerto HDMI o la salida de video componente.
HOME: Mostrar o salir del menú HOME (Inicio).
MARKER: Coloque un marcador en la escena específica que desea ejecutar.
SEARCH: Abrir o cerrar el menú de modo SEARCH.

7 TITLE/POP-UP: Para mostrar el menú de títulos del DVD o el menú emergente del BD-ROM, si están disponibles.
MENU: Proporciona acceso al menú de un disco DVD, si están disponibles.

8 [▲/▼/◀/▶]: Selecciona un elemento del menú.
ENTER: Reconoce la selección del menú.

9 DISP: Proporciona acceso a la visualización en pantalla.
RTN: Salir de una ventana de menú.

10 [▲]: Abre y cierra la bandeja para discos.
[■]: Detiene la reproducción.
[II]: Pulse para parar temporalmente la reproducción.
[◀◀/▶▶]: Ir al principio de la pista/archivo/capítulo actual; saltar a la siguiente pista/archivo/capítulo.
[▶]: Inicia la reproducción.

11 A,B,C,D: Navegar o seleccionar el menú del BD-ROM, si es aplicable; Pagina anterior/siguiente de la lista de menús de FOTO y MÚSICA.

El T 577 funciona desde el panel delantero o con el mando a distancia BR 2. Como el mando a distancia será el control principal en la mayoría de los casos, nos centraremos en las operaciones controladas por el mando a distancia. No se olvide de leer también la sección “IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES - PANEL DELANTERO”.

USO DEL MENU INICIO

En la pantalla del menú Inicio, tiene acceso al menú de Configuración y además puede seleccionar el medio que desea reproducir. Si no aparece el menú Inicio, revise las conexiones de video correspondientes.

- 1 Pulse [HOME] para ver el menú Inicio.



- 2 Use los botones [◀/▶] para alternar entre las siguientes opciones del menú: Película, Foto, Música, Mi Multimedia o Configuración. Si la bandeja no contiene un disco, solo aparece el menú de Configuración en las opciones del menú Inicio.
- 3 Pulse ENTER para seleccionar una opción del menú.

VISUALIZACIÓN DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El Menú de Configuración le permitirá personalizar la operación del T 577. Si la programación por defecto de fábrica no se ajusta a sus gustos, necesitará utilizar el menú para configurar usted el T 577.

Pulse el botón [HOME] del BR 2 y luego seleccione Setup para visualizar el menú de configuración en la pantalla OSD. Si utiliza los botones de navegación del mando a distancia BR 2, podrá seleccionar varios menús.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN OSD Y CÓMO HACER CAMBIOS

Para navegar por las opciones del Menú de Configuración OSD, siga los siguientes pasos utilizando el mando BR 2:

- 1 Use las teclas [▲/▼] para subir o bajar en la lista de selecciones del menú.
- 2 Pulse [◀/▶] para avanzar o retroceder en las ventanas del menú.
- 3 Utilice las teclas [▲/▼] para seleccionar entre las opciones de un menú en particular.
- 4 Pulse [ENTER] para seleccionar un parámetro.
- 5 Pulse [RTN] para salir del menú de configuración.

VISUALIZACIÓN DEL OSD DEL DISCO

Podrá visualizar el estado general de reproducción del disco en la pantalla de televisor. Algunas opciones se pueden cambiar utilizando el menú. Para utilizar la visualización en pantalla:

- 1 Pulse [DISP] del BR 2 durante la reproducción.
- 2 Pulse [▲/▼] para seleccionar una de las opciones. La opción seleccionada queda resaltada.
- 3 Pulse el número deseado, y luego pulse [◀/▶] o [ENTER] según sea necesario.

NOTAS

- Puede que la opción de pantalla no esté disponible para todos los medios en disco y que dependa del medio.
- La Visualización en pantalla (OSD) de disco no se aplica a discos de solo audio como CD y archivos MP3/WMA, dado que se presentan ya en sus respectivas pantallas de menú.
- Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos, desaparece la visualización de la pantalla.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA



ASPECTO TV

Ponga “ASPECTO TV” para seleccionar un tamaño de imagen coincidente con la relación de aspecto de su TV/Monitor.

Seleccionar “Formato Carta 4:3” o “Form. Panorám. 4:3” (Formato Panorámica 4:3) cuando se conecta un TV 4:3 estándar.

- Formato Carta 4:3 :** Muestra una vista más ancha con bandas en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Form. Panorám. 4:3 (Formato Panorámica 4:3):** Muestra automáticamente la vista ancha utilizando toda la pantalla cortando las porciones que no encajan.

Seleccione “16:9 Original” o “16:9 Completa” si tiene conectado un televisor de pantalla ancha de 16:9.

- 16:9 Original:** Seleccione cuando tiene conectado un televisor de pantalla ancha de 16:9. La imagen de 4:3 se visualiza con la proporción dimensional 4:3, con barras negras en los costados izquierdo y derecho.
- 16:9 Completa:** Seleccione cuando tiene conectado un televisor de pantalla ancha de 16:9. La imagen de 4:3 es ajustada horizontalmente (con una proporción lineal) para llenar toda la pantalla.

NOTA

Los modos “Formato Carta 4:3” o “Form. Panorám. 4:3” (Formato Panorámica 4:3) no pueden ser seleccionados cuando la resolución está configurada por encima de 480i/480p (or 576i/576p).

ESPAÑOL

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577

RESOLUCIÓN

El T 577 cuenta con varias resoluciones de salida de video por medio de las clavijas de salida HDMI OUT y COMPONENT VIDEO OUT. Se puede cambiar la resolución con la opción "Resolución" en el menú de configuración de la pantalla o alternando las opciones con el botón [RES] del mando a distancia BR 2. El T 577 debe estar en modo STOP (DETENER) cuando utiliza el botón [RES] del BR 2 para cambiar la configuración de resolución.

Las siguientes resoluciones están disponibles y pueden ser seleccionadas:

Auto: Si la salida HDMI OUT está conectada a un televisor que tiene información sobre la visualización, el T 577 automáticamente selecciona la resolución ideal para el televisor conectado. Si el medio de salida de video es COMPONENT VIDEO OUT (SALIDA VIDEO COMPONENTE), la resolución se coloca en "Auto" - la resolución predeterminada para Component Video OUT.

1080p: Reproduce 1080 líneas de video en modo progresivo (solo en caso de una conexión HDMI).

1080i: Reproduce 1080 líneas de video entrelazado.

720p: Reproduce 720 líneas de video en modo progresivo.

480p/576p: Reproduce 480/576 líneas de video en modo progresivo

480i/576i: Reproduce 480/576 líneas de video entrelazado.

Resolución disponible de acuerdo a la conexión y al formato del medio.

CONEXIÓN HDMI OUT


- El ajuste de resolución de 480i/576i cambia la resolución de salida de HDMI OUT a 480p/576p.
- Si selecciona una resolución manualmente y luego conecta la clavija HDMI al televisor y el televisor no acepta la resolución, el ajuste de resolución se coloca en "Auto" automáticamente.
- La frecuencia de cuadros de salida de video 1080p puede ajustarse automáticamente en 24 Hz o 50/60Hz dependiendo de la capacidad y preferencias del televisor conectado y en base a la frecuencia de cuadros de video original del contenido del disco BD-ROM.
- Si selecciona una resolución que no es compatible con su televisor, aparece una advertencia como se indica abajo.

Si no puede ver la pantalla después de cambiar la resolución, espere unos 20 segundos y la resolución se cambiará a la anterior o aparece un mensaje como el siguiente



Seleccione "Sí" para aceptar el ajuste de resolución actual (el PFV muestra el ajuste de resolución actual). El ajuste de resolución "Current" (Actual) es el ajuste de resolución sugerido.

Seleccione "No" para ver la siguiente resolución disponible. Las pantallas de advertencia anteriores aparecen hasta que seleccione "Sí" para aceptar uno de los ajustes de resolución sugeridos.

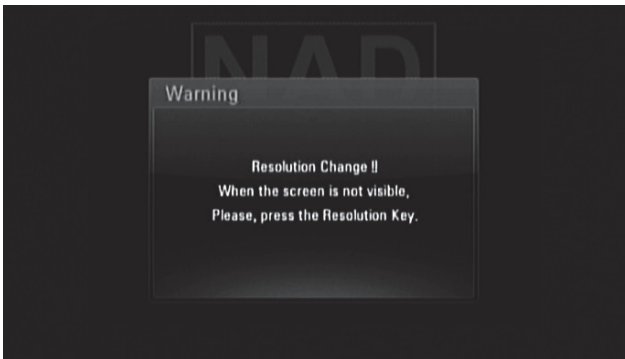

CONEXIÓN COMPONENT VIDEO OUT

- En el caso del ajuste de resolución 1080p al utilizar un medio sin protección, la resolución de COMPONENT VIDEO OUT (SALIDA VIDEO COMPONENTE) se cambia a 1080i.
- Cuando coloca un medio con protección para su reproducción, los ajustes de resolución de 720p, 1080i o 1080p de COMPONENT VIDEO OUT (SALIDA VIDEO COMPONENTE) se cambian a 480i/576i o 480p/576p (depende del cable HDMI – si está conectado o no).
- BD o DVD podría impedir el reescalado en una salida análoga.

CONEXIÓN VIDEO OUT

- La resolución de salida de VIDEO OUT tiene un solo ajuste fijo de 480i/576i.

NOTAS

- *Dependiendo de su dispositivo de visualización, algunos de los ajustes de resolución pueden ocasionar una imagen anormal o una ausencia total de la imagen. Cuando esto suceda, pulse HOME (INICIO) y luego pulse RES varias veces hasta que reaparezca la imagen.*
- *El T 577 es capaz de enviar la señal de salida simultáneamente a todas las salidas de video. La resolución de la salida HDMI no será la misma que la resolución de salida de COMPONENT VIDEO OUT (SALIDA VIDEO COMPONENTE).*
- *Para ver la lista de ajustes de resolución de acuerdo al puerto de salida de video y el tipo de medio, favor referirse a “AJUSTES DE RESOLUCIÓN” bajo el título principal, “REFERENCIA - TABLA DE REFERENCIAS.*

PANTALLA 1080P

Las películas que se toman con una cámara filmadora consisten de 24 cuadros por segundo. Ya que los televisores convencionales reproducen los cuadros en intervalos de 1/60 o 1/50 de segundo, los 24 cuadros no se visualizan de manera uniforme. El ajuste 24Hz bajo “Pantalla 1080p” permite la reproducción fidedigna de este tipo de material y visualiza cada cuadro en intervalos de 1/24 de segundo.

- 24Hz:** Cuando utiliza un equipo de visualización que cuenta con una conexión HDMI y que es compatible con la entrada 1080/24p, seleccione 24Hz bajo “Pantalla 1080p” para obtener una reproducción fluida.
- 50/60Hz:** Si selecciona el ajuste 24Hz y observa alguna discrepancia en las imágenes cuando la visualización alterna entre material cinematográfico y material de video, seleccione el ajuste “50Hz” (sólo para la versión europea) o “60Hz” (sólo para la versión norteamericana) bajo “Pantalla 1080p”.


NOTA

Si su televisor no es compatible con el modo 1080/24p, la frecuencia de cuadros de la salida de video será de 50Hz (o 60Hz) aunque haya seleccionado 24Hz bajo “Pantalla 1080p”.

CONFIGURACIÓN COLOR HDMI

- Configure el tipo de salida de video de la clavija de salida HDMI OUT. Seleccione el ajuste que concuerda con su dispositivo de visualización.
- YCbCr:** Seleccionar al conectar un dispositivo de visualización HDMI.
 - RGB:** Seleccionar al conectar un dispositivo de visualización DVI.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

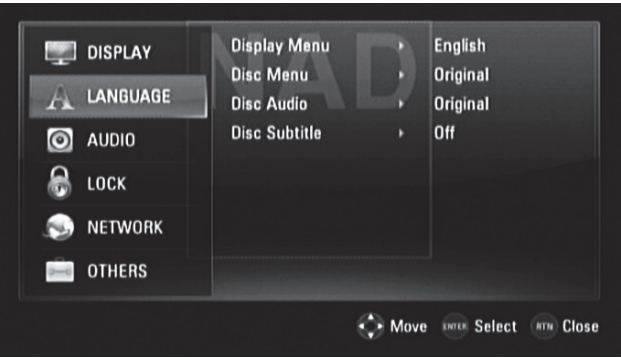

MENÚ DE VISUALIZACIÓN

Seleccione un idioma para el menú de configuración y la visualización en pantalla.

MENÚ DEL DISCO/AUDIO DEL DISCO/SUBTÍTULO DEL DISCO

Seleccione el idioma deseado para la pista de audio (audio del disco), los subtítulos y el menú del disco. Dependiendo del medio, solo están disponibles los idiomas de Audio del disco, Subtítulo del disco) y Menú del disco que están grabados en dicho medio. Cuando se elige un idioma, se convierte en la configuración por defecto a no ser que el medio prevalezca sobre dicha configuración.

- Original:** Se refiere al idioma original en el que se grabó el disco.
- Otros:** Seleccione “Otros” si el idioma deseado no está en la lista. Pulse [▲/▼] para seleccionar “Otros” y luego entre el código de idioma de 4 dígitos utilizando los botones con números del mando a distancia. Si entra el número de idioma equivocado, termine de entrar el número de cuatro dígitos, pulse [ENTER] y luego vuelva a entrar el número de cuatro dígitos correcto. Vea “LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA” bajo el encabezamiento principal “REFERENCIA” donde encontrará una lista de los códigos de idiomas.
- Apagado:** Si los subtítulos que elige no aparecen, seleccione “Apagado”.

ESPAÑOL

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO



Cada disco DVD tiene distintas opciones de salida de audio. Configure la SALIDA AUDIO del T 577 de acuerdo con el tipo de sistema de audio que esté utilizando.

HDMI/SPDIF (SALIDA DE AUDIO DIGITAL)

Selecciona la configuración de salida de audio para el puerto HDMI OUT (SALIDA HDMI) o el puerto DIGITAL AUDIO OUT (SALIDA DE AUDIO DIGITAL).

PCM Stereo (Estéreo PCM): Seleccionar al conectar un decodificador estéreo digital de dos canales.

PCM Multicanal (sólo HDMI): Seleccionar al conectar un dispositivo con un decodificador multicanal. Sólo para conexiones con la salida HDMI OUT.

Recodificar DTS: Seleccionar al conectar un dispositivo con un decodificador DTS.

Paso directo primario: Seleccionar al conectar un dispositivo que cuenta con LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, decodificadores DTS y DTS-HD.

Vea también la sección "ESPECIFICACIONES DE SALIDA DE AUDIO" de "TABLA DE REFERENCIAS" bajo el encabezamiento principal, "REFERENCIA".

MUESTREO PCM (FRECUENCIA DE MUESTREO)

Configure la frecuencia de muestreo de la señal de audio.

48KHz: Si el receptor o amplificador NO es capaz de utilizar señales de 96kHz y 192kHz, seleccione 48kHz. Cuando efectúe esta elección, esta unidad convierte automáticamente cualquier señal de 96kHz y 192kHz en una señal de 48kHz con el fin de que el sistema pueda decodificarla.

96KHz: Si el receptor o amplificador NO es capaz de utilizar señales de 192kHz, seleccione 96kHz. Cuando efectúe esta elección, esta unidad convierte automáticamente cualquier señal de 192kHz en una señal de 96kHz con el fin de que el sistema pueda decodificarla.

192KHz: Si el receptor o amplificador es capaz de utilizar señales de 192kHz, seleccione 192kHz. Cuando efectúe esta elección, esta unidad hace pasar cada tipo de señal sin ningún otro tipo de procesamiento.

Compruebe la capacidad del amplificador en su documentación.

DRC (CONTROL DE RANGO DINÁMICO)

Podrá seleccionar el rango dinámico efectivo (rango subjetivo de bajo a alto) para la reproducción de las pistas Dolby Digital o Dolby Digital Plus. Es útil para ver películas de acción en la noche sin molestar a nadie más.

Activo: La configuración del "Activo" es mejor para las sesiones a altas horas de la noche u otras horas en que quiera retener la máxima inteligibilidad en el diálogo minimizando a un tiempo el conjunto de los niveles del volumen.

Apagado: Para mantener un rango dinámico completo, ponga el DRC en "Apagado".

NOTA

El ajuste DRC solo puede ser cambiado en el modo STOP (DETENER) o cuando la bandeja de discos está vacía.

AJUSTE DE ALTAVOZ


Configurar el tamaño de los altavoces y en nivel de sonido de los altavoces conectados al amplificador para obtener el mejor sonido posible a través de la salida 7.1 CH AUDIO OUTPUT del T 577.

Canal 2.1: Seleccionar solamente si tiene conectadas las salidas de audio Frontal-izdo. (Frontal Izquierdo), Frontal-dcho (Frontal Derecho) y Sub Woofer a su amplificador.

Canal 5.1: Seleccionar solamente si tiene conectadas las salidas de audio Frontal-izdo. (Frontal Izquierdo), Frontal-dcho (Frontal Derecho), Frontal-cent (Frontal Central), Surround-izdo (Envolvente Izquierdo), Surround-dcho. (Envolvente Derecho) y Sub Woofer a su amplificador.

Canal 7.1: Seleccionar si tiene conectadas todas las salidas de audio 7.1 CH AUDIO OUTPUT (Frontal-izdo. (Frontal Izquierdo), Frontal-dcho (Frontal Derecho), Frontal-cent (Frontal Central), Surround-izdo (Envolvente Izquierdo), Surr.-trasero-izdo (Envolvente Trasero Izquierdo), Surr.-trasero-dcho (Envolvente Trasero Derecho), Surround-dcho. (Envolvente Derecho) y Sub Woofer) a su amplificador.

Después de seleccionar una de las opciones anteriores, aparece un menú de Configuración de Altavoces como el siguiente:

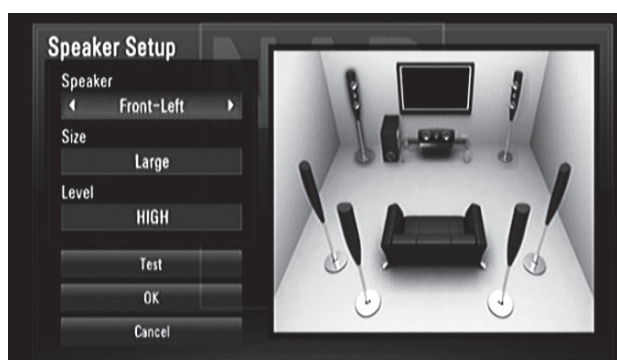

Altavoz: En el campo de altavoces, seleccione el altavoz que desea configurar.

Tamaño: Seleccione el tamaño del altavoz conectado a su amplificador - Grande, Pequeño o Ninguno.

Grande: Seleccionar si los altavoces conectados al amplificador son capaces de reproducir frecuencias de 100Hz o menores.

Pequeño: Seleccionar si los altavoces conectados al amplificador no son capaces de reproducir frecuencias de 100Hz o menores.


Nivel: Configure los niveles de volumen de cada altavoz – ALTO, BAJO o MEDIO.

Test (Prueba): Para emitir en secuencia un tono de prueba de cada altavoz. Si hizo la selección y la configuración correctamente, la ausencia de un tono de prueba desde un altavoz significa que existe un problema con la conexión o configuración de dicho altavoz.

OK: Seleccionar para confirmar la configuración de los altavoces.

Cancelar: Seleccionar para cancelar la configuración de los altavoces.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO
(SE REFIERE SOLAMENTE A LA REPRODUCCIÓN DE BD Y DVD)

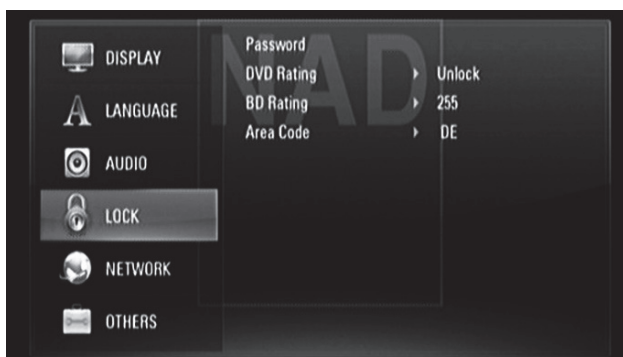

Algunas películas contienen escenas que podrían no ser apropiadas para que las vean niños. Muchos de estos discos contienen información sobre el control parental que aplica a la totalidad del disco o a ciertas escenas del disco. Las películas o escenas están clasificadas del "1 (Niños)" al "8 (Adultos)", según el país. Algunos discos ofrecen escenas adecuadas a los niños como alternativa.

CONTRASEÑA

La primera vez que utiliza Menú de Configuración de Bloqueo es recomendable que primero configure su contraseña.

- 1 Bajo el menú de línea "Contraseña", pulse [►] para seleccionar la opción "Nueva".
- 2 Pulse [ENTER]. Entre una contraseña de 4 dígitos. Pulse otra vez [ENTER].
- 3 Entre el número de 4 dígitos una vez para confirmar.
- 4 Pulse [ENTER]. De esta manera queda configurada la contraseña del índice Paternal.

Se puede cambiar la contraseña del control de los padres. Introduzca su contraseña de cuatro cifras cuando aparezca la indicación en la pantalla.

- 1 Bajo el menú de línea "Contraseña", pulse [►] para seleccionar la opción "Cambiar".
- 2 Pulse [ENTER].
- 3 Introduzca su antigua contraseña de cuatro cifras usando los botones numéricos (0-9). Pulse [ENTER].
- 4 Se le pide que entre su nueva contraseña. Introduzca la nueva contraseña de cuatro cifras usando los botones numéricos (0-9). Pulse [ENTER].
- 5 Se le pide que verifique su nueva contraseña. Introduzca otra vez la nueva contraseña de cuatro cifras.
- 6 Pulse [ENTER]. Ahora es válida la nueva contraseña de cuatro dígitos.

La contraseña de configuración puede ser eliminada de la siguiente forma

- 1 Bajo el menú de línea "Contraseña", pulse [►] y después [▼] para seleccionar la opción "Eliminar".
- 2 Pulse [ENTER].
- 3 Introduzca su contraseña de cuatro cifras usando los botones numéricos (0-9). Pulse [ENTER]. La contraseña ha sido eliminada.

INDICE DVD (CLASIFICACIÓN DE DVD)

La opción de bloqueo parental le permitirá bloquear aquellas escenas con una clasificación mayor que la haya usted entrado, previniendo que los niños puedan ver material que usted cree que no es adecuado para ellos. Para activar el "Índice DVD", siga las instrucciones siguientes:

- 1 Bajo el menú de línea "Índice DVD", pulse [►]. En la visualización del menú aparece un mensaje para que entre su contraseña.
- 2 Entre la contraseña que configuró previamente.
- 3 Una vez que se ha introducido la contraseña, se podrá establecer el nivel de clasificación paternal que prefiera. Use [▲/▼] para pasar por los niveles de clasificación.
- 4 Pulse [ENTER] para confirmar la selección de la clasificación.

CLASIFICACIÓN 1-8

La clasificación "1 (Niños)" es la más restringida y la clasificación "8 (Adultos)" es la menos restrictiva.

DESBLOQUEO

Si selecciona "Desbloqueo", el bloqueo de los padres no está activo y el disco se reproduce en su totalidad.

NOTA

Si está estableciendo una clasificación para el reproductor, se reproducirán todas las escenas del disco con la misma clasificación o una menor. Las escenas con una clasificación más alta no se reproducirán a no ser que haya una escena alternativa en el disco. La alternativa debe tener una clasificación más baja. Si no encuentra una alternativa adecuada, se para la reproducción. Debe entrar una contraseña de 4 dígitos para poder reproducir el disco.

Si olvida su contraseña, puede reponerla siguiendo los pasos a continuación.

- 1 Saque el disco de la bandeja.
- 2 Seleccione la opción "Contraseña".
- 3 Use el teclado numérico para entrar "210499". En la PFV aparece "PINCLR (BORRADO DE PIN)" y la contraseña es reiniciada.

INDICE BD (CLASIFICACIÓN DE BD)

Entre una edad límite para la reproducción de discos BD-ROM con contenido para adultos.

- 1 Bajo el menú de línea "Índice BD", pulse [►]. En la visualización del menú aparece un mensaje para que entre su contraseña.
- 2 Entre la contraseña que configuró previamente.
- 3 Después de entrar la contraseña puede indicar la edad límite para ver discos BD.
255: Se pueden reproducir todos los BD ROM.
0 - 254: Limita la reproducción de acuerdo al índice grabado en el BD ROM.
- 4 Pulse [ENTER] para confirmar su selección bajo "Índice BD".

CÓDIGO DE REGIÓN

Introduzca el código del país/área cuyos estándares fueron utilizados para valorar el disco DVD video. Vea "CÓDIGO DE REGIÓN" bajo el encabezamiento principal "REFERENCIA" donde encontrará una lista de los códigos de región.

- 1 Bajo el menú de línea "Índice BD", pulse [►]. En la visualización del menú aparece un mensaje para que entre su contraseña.
- 2 Entre la contraseña que configuró previamente. Pulse [ENTER].
- 3 Seleccione "CÓDIGO DE REGIÓN" deseado utilizando los botones [▲/▼].
- 4 Pulse [ENTER] para confirmar la selección del código de región.

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA RED



Debe configurar la red para disfrutar de la función BD Live. Al conectar el T 577 a la internet tendrá acceso a ciertos sitios especiales con los que cuentan algunos discos BD-ROM. Puede bajar y ver el contenido en línea si el sitio del BD-ROM contiene enlaces a tráilers de películas futuras, contenido adicional y demás prestaciones relacionadas.

Asegúrese de contar con la conexión de banda ancha necesaria al configurar las funciones de RED.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN


Pulse [▶] o [ENTER] para configurar la conexión de la red. En el menú del OSD puede seleccionar "Por cable" (Cableada) o "Inalámb." (Inalámbrica).

Siga el procedimiento siguiente para configurar una conexión cableada o inalámbrica.


RED CABLEADA

La conexión cableada es la que ofrece la conexión de red de mayor confiabilidad. La conexión cableada ofrece a los dispositivos una conexión directa con la red y por tanto no sufren de las interferencias ocasionadas por las radiofrecuencias.

- 1 Seleccione "Por cable" (Cableada) del menú "CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN".

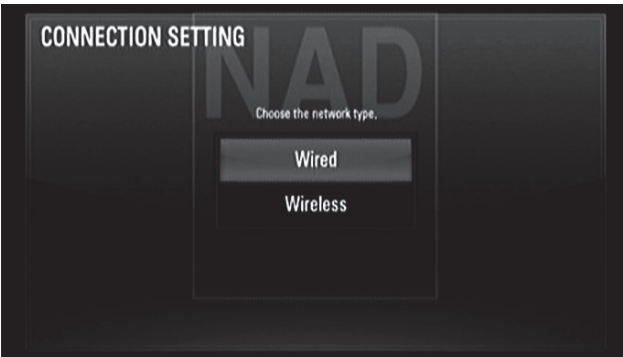

- 2 El indicador del menú solicita que seleccione "OK" para reiniciar la conexión existente o "No" para conservarla. Seleccione "OK". Use los botones [▲/▼/◀/▶] para configurar su conexión según la OSD siguiente.

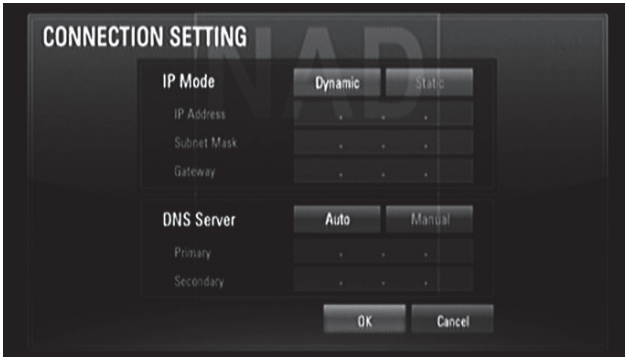

Estático: Seleccionar para configurar manualmente la dirección IP, la Máscara de subred, la Puerta de enlace y los ajustes del servidor DNS.
Dinámico: Seleccionar para configurar la dirección IP automáticamente.


- 3 Después de seleccionar "Estático" o "Dinámico", haga clic en "OK" para finalizar la conexión de red.
- 4 Después de configurar la conexión, un indicador del menú le sugiere que haga una prueba de la red. Haga clic en "OK" para finalizar la conexión de la red y salir del menú de configuración de la red.



- 5 Si selecciona "Test" (Prueba), el estado de la conexión de la red se visualiza de la siguiente forma




RED INALÁMBRICA

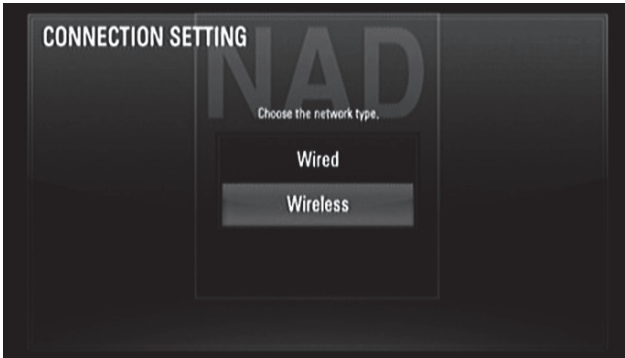

La otra opción de conexión es el empleo de un Punto de acceso o un Router inalámbrico. La configuración de red y el método de conexión pueden variar dependiendo del equipo que utilice y el entorno de la red.

El T 577 está equipado con un módulo inalámbrico IEEE 802.11n compatible con el estándar 802.11b/g. Para obtener una conexión inalámbrica confiable se recomienda utilizar un equipo tipo Red Wi-Fi con certificación IEEE.802.11n (Punto de acceso o Router inalámbrico). Para información detallada sobre la conexión y la configuración de la red, refiérase a las instrucciones de instalación que vienen con su equipo de Punto de acceso o Router inalámbrico.

- 1 Seleccione "Inalámb." (Inalámbrica) del menú "CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN".
- 2 El indicador del menú solicita que seleccione "OK" para reiniciar la conexión existente o "No" para conservarla. Seleccione "OK". Use los botones [▲/▼/◀/▶] para configurar su conexión según la OSD siguiente.

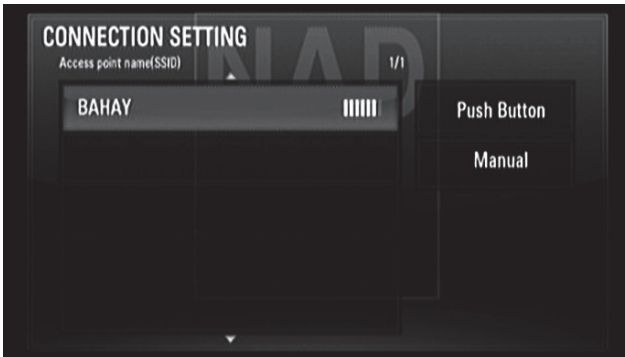

Pulsador: Seleccionar si su Punto de acceso o Router inalámbrico es compatible con el método de configuración con Pulsador. Dos minutos después de seleccionar "Pulsador", pulse el pulsador de su Punto de acceso o Router inalámbrico. No es necesario conocer la dirección AP (SSID) y el código de seguridad de su Punto de acceso o su Router inalámbrico.

Manual: La dirección AP (SSID) de su Punto de acceso no está siendo transmitida. Verifique la configuración del router por medio de la computadora y manualmente configure el router para que envíe el SSID; o bien, entre manualmente la dirección AP (SSID). Siga las instrucciones que aparecen en el OSD y entre la información o parámetros exigidos.

- 3 Siga los pasos 2 a 5 anteriores de la configuración de RED CABLEADA para finalizar la conexión de la red inalámbrica.

ESTADO DE LA CONEXIÓN

Seleccione "Estado conexión" para hacer una prueba y obtener el estado de su conexión de red. El estado de su conexión aparece en el OSD mediante el mensaje "Correcto" como se indica arriba, o "Fail" (Falla).

NOTAS SOBRE LA CONEXIÓN DE RED

- *NAD no es responsable del mal funcionamiento del T 577 y/o la conexión Internet debido a errores de comunicación o fallas relacionadas con la conexión Internet de banda ancha o de cualquier otro equipo conectado.*
- *NAD no es responsable del funcionamiento o disponibilidad continua de las funciones de los discos BD-ROM que se obtienen a través de la Internet. Algunas de las funciones relacionadas con el disco que se logran a través de la conexión Internet podrían no ser compatibles con el T 577. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido, favor comunicarse con el fabricante del disco.*
- *Cualquier cargo del proveedor de servicios de Internet, incluyendo sin limitaciones los cargos de conexión, es responsabilidad del usuario.*
- *Se requiere un puerto LAN tipo 10 Base-T ó 100 Base-TX para hacer una conexión inalámbrica con el T 577. Si su proveedor de servicios Internet no ofrece ese tipo de conexión no podrá conectar el T 577.*
- *La red inalámbrica funciona con una radiofrecuencia de 2.4 GHz y puede sufrir interferencias de otros dispositivos domésticos como teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth y hornos microondas que utilicen la misma frecuencia.*
- *El modelo de la versión rusa del T 577 no es compatible con el estándar IEEE 802.11n.*

CONEXIÓN BD-LIVE

Puede restringir el acceso a la internet cuando utiliza las funciones de BD-Live.

Permitido: Está permitido el acceso a la internet para todo el contenido de BD-Live.

Permiso parcial: Está permitido parcialmente el acceso a la internet solo para el contenido de BD-Live que cuenta con certificados del propietario. El acceso a la internet y a las funciones en línea de AACS están prohibidas para todo contenido BD-Live que no cuente con un certificado. El Sistema de Contenido de Acceso Avanzado (AACS) es un estándar para distribución de contenido y gestión de derechos digitales, destinado para permitir acceso restringido y proteger contra copia a la próxima generación de discos ópticos y DVD. El estándar AACS ha sido adoptado como el esquema de restricción de acceso para discos Blu-ray.


Prohibido: Está prohibido el acceso a la internet para todo el contenido de BD-Live.

ESPAÑOL

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE OTROS

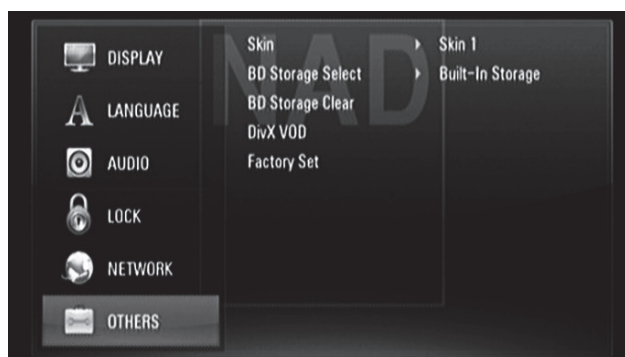

SKIN

Cambiar la apariencia del fondo de la pantalla de visualización. El fondo predeterminado es "Skin 1" que es de hecho el logotipo de NAD.

MEMORIA DE BD (SELECCION DE ALMACENAMIENTO DE BD)

El T 577 puede almacenar información relacionada con el disco BD-ROM, incluyendo material descargado en línea como trailers o contenido especial; la información se puede guardar en la memoria Flash interna o en un dispositivo USB.

Almacén integrado: Guardar el material descargado del disco Blu-ray en la memoria Flash interna.

Almacén USB: Guardar el material descargado del disco Blu-ray en un dispositivo USB conectado al T 577.

ESPAC. LIBRE EN BD (BORRAR CONTENIDO BD)

El contenido BD de la memoria Flash interna o del dispositivo USB conectado es borrado.

Almacén integrado: Borra todo el contenido descargado de la memoria incorporada.

Almacén USB: Borra todo el contenido descargado del almacenamiento en el USB conectado al equipo.

DivX VOD

DivX es el nombre de nuevo y revolucionario códec de vídeo que se basa en el nuevo estándar de compresión para vídeo MPEG-4. Podrá reproducir discos DivX utilizando el T 577.

Código Reg. DivX: Se visualiza el código de registro del T 577.

Desactivar: Para desactivar el T 577; se visualiza el código de desactivación.

NOTA

Sólo los videos descargados de DivX VOD pueden ser reproducidos en el T 577.

AJUSTE DE FÁBRICA

Reiniciar el T 577 con los valores de fábrica originales.

Sí: Seleccionar para reiniciar el T 577 con los valores de fábrica originales.

No: Seleccionar para conservar la configuración actual.

MODO USB

El T 577 puede reproducir archivos MP3/WMA/FOTO/PNG/DivX almacenados en dispositivos USB (Universal Serial Bus). Las siguientes son las capacidades del T 577 con respecto a la reproducción de dispositivos USB.

- Compatible solo con USB Flash Drive y disco duro externo con formato FAT16, FAT32 o NTFS.
- Admite la velocidad completa de USB 1.1 y USB 2.0.
- Cuenta con apoyo para hasta 4 particiones del dispositivo USB.
- El T 577 no es compatible con cámaras digitales y teléfonos móviles.
- Si se utiliza un cable de extensión USB o un USB HUB (concentrador USB), puede que el dispositivo no sea detectado.

NOTA


El disco duro externo está formateado como NTFS y es de sólo lectura; por tanto no puede utilizarse para guardar el contenido de las descargas de BD-Live.

NOTA IMPORTANTE

El puerto USB del T 577 no puede ser conectado a la computadora.

REPRODUCCIÓN DE USB


- 1 Conecte el dispositivo USB externo a la entrada USB del panel delantero.
- 2 Pulse HOME. Seleccione una de las opciones Película, Foto o Música. Pulse [ENTER].
- 3 Si se coloca un disco en la bandeja y se conecta un dispositivo USB, aparece el menú para que seleccione el medio.

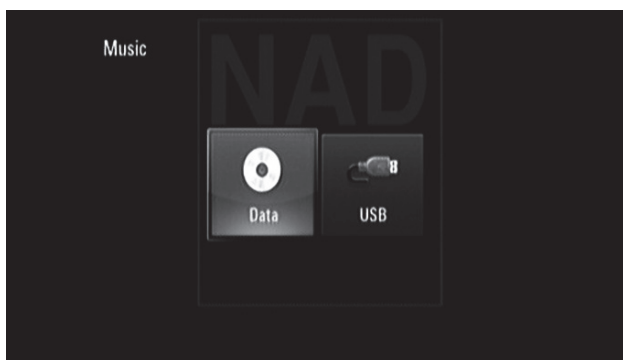

- 4 Seleccione el medio USB y luego pulse ENTER.

Para mayor información respecto a diferentes tipos de archivos, vea más abajo las secciones sobre la reproducción de MP3/WMA/Foto/DivX.

REPRODUCCIÓN DE MP3/WMA/CD DE AUDIO

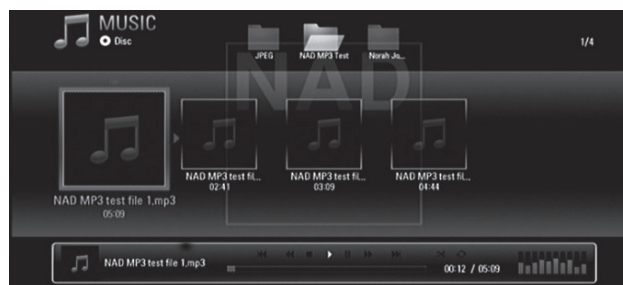

El T 577 puede reproducir CD de Audio y grabaciones en formato MP3/WMA de discos CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE o USB Flash Drive.

- 1 Coloque en la bandeja el disco deseado o conecte el dispositivo USB que contiene los archivos. Seleccione "Música" del menú Inicio.
- 2 Pulse [ENTER]. Aparece el menú Música en la pantalla OSD. En la pantalla OSD se visualiza una lista de carpetas, pistas o archivos.
- 3 Utilice las teclas [◀/▶] del mando BR 2 para navegar por las carpetas, pistas o archivos.
- 4 Pulse [ENTER] para ver el contenido de la carpeta.
- 5 Pulse [◀/▶] para seleccionar una pista o un archivo.
- 6 Pulse [▶] o [ENTER] para comenzar la reproducción.

NOTAS

- La reproducción puede comenzar automáticamente cuando se coloca un CD de audio.
- Si está en una lista de archivos y desea regresar a la lista Carpeta, use los botones [▲/▼] del mando a distancia para resaltar la carpeta y pulse [ENTER].
- Use el botón rojo (A), verde (B), amarillo (C) o azul (D) del BR 2 como se le indica en la OSD para ir a la primera página/archivo, subir o bajar en la lista de páginas/archivos o saltar a la última página/archivo.
- Durante la ejecución puede pulsar [RTN] una o dos veces para retroceder al menú/página/OSD anterior.

NOTAS IMPORTANTES

- Los clientes deben tener en cuenta que es necesario un permiso para descargar archivos MP3 / WMA y música desde Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL no tiene derecho para conceder dicho permiso. Siempre hay que solicitar el permiso al propietario de los derechos de autor.
- Número máximo de archivos por disco/USB: menos de 2000 (número total de archivos y carpetas)

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577 – FUNCIONES

VISUALIZACIÓN DE UN ARCHIVO DE FOTOS



Puede ver sus archivos de fotos en el T 577.

- 1 Coloque en la bandeja el disco deseado o conecte el dispositivo USB que contiene los archivos. Seleccione "Foto" del menú Inicio. Pulse [ENTER].
- 2 Aparece el menú Foto en la pantalla OSD. En la pantalla OSD se visualizan las fotos en miniatura.
- 3 Pulse [▲/▼/◀/▶] para visualizar los archivos de fotos.
- 4 Pulse [ENTER] o [▶] para seleccionar un archivo y comenzar la reproducción.
- 5 Durante la reproducción de fotos tiene acceso a varias opciones en la parte inferior de las mismas. Use [◀/▶] para resaltar y seleccionar una de las siguientes opciones.

Diapositivas: Pulse [ENTER] para comenzar o detener la presentación de diapositivas.

Música: Pulse ENTER para comenzar o detener la música de fondo. Esta opción está disponible después de seleccionar música de fondo bajo la opción "Selec música" (Seleccionar música).

Selec música (Seleccionar música): Seleccione la música de fondo que desea escuchar durante la reproducción de las fotos. Pulse ENTER para visualizar el submenú "Seleccione el álbum de música". Use [▲/▼/◀/▶] para seleccionar el medio o carpeta que contiene los archivos de música. Pulse ENTER para confirmar su selección y comenzar la reproducción de la música de fondo seleccionada.

Rotar: Pulse ENTER varias veces para girar la imagen en sentido horario. Esta opción no está disponible durante la presentación de diapositivas.

Zoom: Durante la ejecución o en modo de pausa, pulse [ZOOM] para mostrar el menú [Zoom]. Use los botones verde y amarillo del BR 2 para ampliar o reducir la imagen. Use las teclas del mando BR 2 [▲/▼/◀/▶] para moverse por la imagen ampliada. Pulse RTN (Cerrar) para salir del menú [Zoom] y devolver el tamaño normal a la imagen. La función Zoom también puede activarse con el botón [ZOOM] del BR 2.

Config. (Configuración): Use los botones [▲/▼] para seleccionar "Efecto" o "Demora". Use los botones [▲/▼/◀/▶] y luego pulse ENTER para activar la opción seleccionada.

Efecto: Utilizar diferentes efectos especiales durante una presentación de fotos.

Apagado: Presentación sin efectos especiales.

Aleatoria: La presentación utiliza efectos especiales de manera aleatoria.

Slide (Deslizar): Desliza las fotos desde varias direcciones.

Puerta: La foto aparece como una puerta que se abre.

Enrejado (Mosaico): La foto aparece primero en mosaicos y luego se ve la imagen completa.

Demora: Indicar el tiempo que transcurre entre la presentación de cada foto – Lento, Normal o Rápido.

Ocultar: Pulse [ENTER] para mostrar o esconder las opciones del menú.

NOTAS

- Si está en una lista de archivos y desea regresar a la lista Carpeta, use los botones [▲/▼] del mando a distancia para resaltar la carpeta y pulse [ENTER].
- Use el botón rojo (A), verde (B), amarillo (C) o azul (D) del BR 2 como se le indica en la OSD para ir a la primera página/archivo, subir o bajar en la lista de páginas/archivos o saltar a la última página/archivo.
- Durante la ejecución puede pulsar [RTN] una o dos veces para retroceder al menú/página/OSD anterior.
- Tamaño recomendado: menos de 4000 x 3000 x 24 bit/píxel o menos de 3000 x 3000 x 32 bit/píxel.
- Número máximo de archivos por disco/USB: menos de 2000 (número total de archivos y carpetas)

REPRODUCCIÓN DivX

El T 577 es compatible con la reproducción DivX.

- 1 Coloque en la bandeja el disco deseado o conecte el dispositivo USB que contiene los archivos. Seleccione "Película" del menú Inicio.
- 2 Pulse [ENTER]. Aparece una lista de los archivos. Pulse [▲/▼/◀/▶] para seleccionar un archivo.
- 3 Pulse [ENTER] para seleccionar un archivo y comenzar la reproducción.

NOTA

Use el botón rojo (A), verde (B), amarillo (C) o azul (D) del BR 2 como se le indica en la OSD para ir a la primera página/archivo, subir o bajar en la lista de páginas/archivos o saltar a la última página/archivo.

REQUISITOS DE LOS ARCHIVOS DE PELÍCULAS (USB/DISCO)

La compatibilidad de los archivos de películas con el T 577 está limitada de la manera siguiente:

- 1 Tamaño de resoluciones disponibles: 1920 x 1080 (Ancho x Alto) píxeles
- 2 Extensiones de los archivos: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- 3 Subtítulos compatibles: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Formato del Codec compatible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Reproducción estándar únicamente), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Formato de audio: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
- 6 Frecuencia de muestreo: entre 32 - 48kHz (WMA), entre 16 - 48kHz (MP3)
- 7 Tasa de bits: entre 20 - 320kbps (WMA), entre 32 - 320kbps (MP3)
- 8 Formato CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE: ISO 9660+JOLIET, UDF y Formato UDF Bridge
- 9 Número máximo de archivos/carpeta: Menos de 2000
 - El nombre del archivo de las películas y de los subtítulos está limitado a 180 caracteres.
 - No todos los formatos de Audio de tipo WMA y AAC son compatibles con esta unidad.
 - Es posible que no pueda ejecutar correctamente las películas de Alta definición almacenadas en un CD o en un dispositivo USB 1.0/1.1. Se recomienda que utilice BD, DVD o USB 2.0 para ejecutar películas de alta definición.
 - El T 577 es compatible con el formato H.264/MPEG-4 AVC con un perfil Principal, Alto a nivel 4.1.
 - Al intentar la ejecución de un archivo con un nivel superior, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.
 - Este reproductor no es compatible con los archivos de formato Global Motion Compensation (Compensación global de movimiento o GMC, por sus siglas en inglés) o Qpel (Quarter pixel (Cuarto de píxel)). Los mismos pertenecen a la tecnología de codificación de video utilizada por el estándar MPEG4, como por ejemplo, DivX y XVID.

FUNCIONES MI MULTIMEDIA

El T 577 puede buscar y ejecutar películas, música y fotos almacenados en los servidores certificados de medios DLNA conectados a su red.

- 1 Verifique la conexión de red y los parámetros. Vea la sección "MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA RED" de "USO DEL T 577" bajo el encabezamiento principal, "FUNCIONAMIENTO".
- 2 Pulse HOME. Use los botones [◀/▶] para seleccionar la opción "Mi Multimedia". Pulse [ENTER].
- 3 El T 577 es capaz de explorar y visualizar hasta 32 servidores. Use los botones [▲/▼] para seleccionar un servidor de la lista. Pulse [ENTER].
- 4 Use los botones [▲/▼/◀/▶] para seleccionar un contenido de la lista. Utilice el botón [▶] para ejecutar el contenido seleccionado.
- 5 Pulse [SEARCH] (BUSCAR) para volver al menú con la lista de servidores.

ACERCA DE DLNA

El T 577 es un reproductor de medios digital DLNA certificado que puede ejecutar películas, fotos y música que tenga almacenados en su dispositivo de red DLNA certificado o un servidor DLNA certificado. Digital Living Network Alliance (Alianza de Redes Digitales Vivas o DLNA, por sus siglas en inglés) es un conglomerado de compañías dedicadas a la electrónica de consumo, la informática y los dispositivos móviles. Digital Living les proporciona a los consumidores una manera fácil de compartir sus medios digitales a través de una red cableada o inalámbrica en su hogar.

El T 577 cumple con las Guías de Interoperabilidad DLNA v1.5. Cuando una computadora con software de servidor DLNA u otro dispositivo compatible con DLNA son conectados al T 577, puede que sea necesario hacer algunos cambios en la configuración del software o en los demás dispositivos. Para mayor información favor referirse a las instrucciones de funcionamiento del software o de los dispositivos.

INSTALACIÓN DE NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS

El T 577 trae el CD-ROM con el programa Nero MediaHome 4 Essentials. Nero MediaHome 4 Essentials es un software para compartir las películas, música y fotos almacenados en su computadora y ejecutarlos en el T 577. Antes de instalar Nero MediaHome 4 Essentials verifique los requisitos del sistema detallados a continuación.

- Windows XP (Service Pack 2 o superior), Windows Vista (no hace falta Service Pack), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o superior), Windows Server 2003
- Windows Vista, edición 64-bit (la aplicación se ejecuta en modo 32-bit)
- Espacio libre en el disco duro: 200 MB espacio libre para una instalación típica autónoma de Nero MediaHome
- Procesadores 1.2 GHz Intel Pentium III o AMD Sempron™2200+
- Memoria: 256 MB RAM
- Tarjeta gráfica con un mínimo de memoria de video de 32 MB, resolución mínima de 800 x 600 píxeles y configuración de color de 16-bit.
- Windows Internet Explorer 6.0 o superior
- DirectX 9.0c revision 30 (Agosto 2006) o superior
- Entorno de red: 100 MB Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

El siguiente es el procedimiento para instalar Nero MediaHome 4 Essentials. Un Asistente de instalación lo ayudará a realizar la instalación de manera rápida y sencilla.

- 1 Cierre todos los programas de Microsoft Windows y los programas de antivirus que estén siendo ejecutados.
- 2 Inserte el CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials en la unidad CD-ROM de la computadora.
- 3 Haga clic en "Nero MediaHome 4 Essentials". Se inicia la instalación con la aparición del Asistente de instalación.
- 4 Haga clic en "Next" (Siguiente) para mostrar el número de serie en la pantalla de entrada. Haga clic en "Next" para proceder al siguiente paso.
- 5 Si está de acuerdo, haga clic en la casilla "I accept the License Conditions" (Acepto las condiciones de la licencia). Haga clic en "Next" (Siguiente). No es posible hacer la instalación sin aceptar el contrato.
- 6 Haga clic en "Typical" (Instalación típica) y luego en "Next". Se inicia el proceso de instalación.
- 7 Si desea participar en la recolección anónima de datos, seleccione la casilla y haga clic en el botón "Next".
- 8 Haga clic en "Exit" (Salir) para finalizar la instalación.

COMPARTIR ARCHIVOS Y CARPETAS

Para compartir medios deberá compartir la carpeta en su computadora que contiene las películas, música y/o fotos que desea ejecutar utilizando la función "Mi Multimedia". Siga el procedimiento indicado abajo para seleccionar las carpetas que desea compartir en su computadora.

- 1 Haga doble clic en el icono de "Nero MediaHome 4 Essentials" en su escritorio.
- 2 Haga clic en el icono "Network" (Red) en la parte izquierda y entre un nombre para su red bajo el campo "Network name". El nombre de la red que defina será reconocido por su reproductor.
- 3 Haga clic en el icono "Shares" (Compartidas) en el lado izquierdo.
- 4 Haga clic en la ficha "Local Folders" (Carpeta local) en la pantalla "Shared" (Compartida). Haga clic en el icono "Add" (Agregar) para abrir la ventana "Browse Folder" (Examinar carpeta).
- 5 Seleccione la carpeta que contiene los archivos que desea compartir. La carpeta seleccionada es añadida a la lista de carpetas compartidas.
- 6 Haga clic en el icono "Start Server" (Iniciar servidor) para iniciar el servidor.

NOTAS

- Si las carpetas compartidas o los archivos no se visualizan en el reproductor, haga clic en la carpeta bajo la ficha "Local Folders" (Carpeta local) y haga clic en "Rescan Folder" (Explorar carpeta) con el botón "More" (Más).
- Visite www.nero.com para mayor información y acceso a las herramientas del software.

EJECUCIÓN DEL CONTENIDO COMPARTIDO

El T 577 puede ejecutar una película, foto o música almacenado en su computadora o en cualquier otro servidor de medios DLNA.

- 1 Inicie el servidor de su computadora o cualquier otro dispositivo conectado a su red doméstica.
- 2 Pulse HOME. En la pantalla aparece Menú Inicio.
- 3 Use los botones [◀/▶] para seleccionar la opción "Mi Multimedia". Pulse [ENTER]. En la pantalla se visualiza la lista de servidores.
- 4 Use los botones [▲/▼] para seleccionar un servidor de la lista. Pulse [ENTER]. Se visualizan todas las carpetas compartidas.
- 5 Use los botones [▲/▼/◀/▶] para navegar por la lista del contenido compartido y seleccionar el contenido que desea reproducir. En el menú "Mi Multimedia" utilice el botón rojo o el azul para ir al primer o último archivo/carpeta y el botón verde o amarillo para ir a la página anterior/siguiente.
- 6 Utilice el botón [▶] o [ENTER] para iniciar la reproducción del contenido seleccionado.

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577 – FUNCIONES

REQUISITOS DE ARCHIVOS

- 1 Extensiones de los archivos: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".mkv", ".mp4", ".wma", ".pcm" (LPCM)
- 2 Número máximo de archivos/carpeta: Menos de 2000 (número total de archivos y carpetas)
- 3 Archivos de música
 - Frecuencia de muestreo: entre 8 - 48kHz (WMA), entre 11 - 48kHz (MP3), 44.1 y 48kHz (LPCM)
 - Tasa de bits: entre 8 - 320kbps (WMA, MP3), 768Kbps y 1.536Mbps (LPCM)
- 4 Archivos de fotos
 - Tamaño recomendado de las fotos: Menos de 4000 x 3000 x 24 bit/píxel o Menos de 3000 x 3000 x 32 bit/píxel
- 5 Archivos de películas
 - Tamaño de resoluciones disponibles: 1920 x1080 (Ancho x Alto) pixeles
 - Subtítulos compatibles: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Los archivos que contienen los subtítulos no se visualizan en el menú "Mi Multimedia".
 - Formato del Codec compatible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Reproducción estándar únicamente), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
 - Formato de audio: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
 - Frecuencia de muestreo: entre 32 - 48kHz (WMA), entre 16 - 48kHz (MP3)
 - Tasa de bits: entre 20 - 320kbps (WMA), entre 32 - 320kbps (MP3)
 - El nombre del archivo de las películas y de los subtítulos está limitado a 128 caracteres.
 - No todos los formatos de Audio de tipo WMA y AAC son compatibles con esta unidad.
 - Este reproductor no es compatible con los archivos de formato Global Motion Compensation (Compensación global de movimiento o GMC, por sus siglas en inglés) o Qpel (Quarter pixel (Cuarto de píxel)). Los mismos pertenecen a la tecnología de codificación de video utilizada por el estándar MPEG4, como por ejemplo, DivX y XVID.
 - El T 577 es compatible con el formato H.264/MPEG-4 AVC con un perfil Principal, Alto a nivel 4.1. Al intentar la ejecución de un archivo con un nivel superior, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.

AJUSTE DEL MODO DE PELÍCULAS



Seleccione el modo de calidad de video durante la reproducción. Puede ajustar varias opciones, como el contraste, brillantez, nitidez, etc.

- 1 Pulse el botón [PICTURE] [PELÍCULA] del BR 2 mientras está reproduciendo un BD, DVD o un archivo de película. En la pantalla aparece "Modo de imagen" (o Modo de película).
- 2 Use los botones [◀/▶] para seleccionar las opciones "Estándar" y "Conf. usuario" (Configuración del usuario).
Estándar: Desactivar las opciones de configuración de video color.
Conf. usuario (Configuración del usuario): Activar las opciones de configuración de video color.

- 3 Use los botones [▲/▼] para seleccionar la opción deseada. Después de seleccionarla, solo la opción seleccionada será visualizada en la OSD. Use los botones [◀/▶] para ajustar el valor.
- 4 Use los botones [▲/▼] una vez más para avanzar a la siguiente opción de color o pulse [ENTER] para visualizar todas las opciones una vez más.
- 5 Pulse [RTN] o [PICTURE] para finalizar todas las configuraciones y salir del modo de películas.

Los siguientes parámetros de filtro pueden ser ajustados aún cuando el Modo de películas está en modo "Estándar". Estos parámetros se pueden utilizar para reducir el nivel de ruido o ajustar el nivel de negro de la imagen de video de la pantalla.

Redu. Bloques (Reducción de ruido en bloque): Ajuste esta opción en "Baja", "Med" o "Alta" para reducir el ruido en bloque que produce el proceso de compresión MPEG que podría evidenciarse, especialmente en películas con escenas de mucho movimiento. Seleccionar "Apagado" para conservar la configuración actual.

Mosquito NR (Reducción de ruido de mosquito): Para reducir el ruido de mosquito (disperso) que produce el proceso de compresión MPEG seleccionando la opción "Baja", "Med" o "Alta". Seleccionar "Apagado" para conservar la configuración actual.

Nivel negros: El nivel de negro determina la cantidad de luz que la pantalla emite en los lugares más oscuros de la imagen. Seleccione "Activo" para visualizar negros más profundos y ricos que los visualizados con la configuración "Apagado". El control de nivel de negro solo está disponible con la salida de video compuesto.

DISFRUTE BD-LIVE™ O BONUSVIEW™ DE BD-VIDEO

El T 577 cuenta con Imagen en Imagen (PIP), una segunda señal de audio, paquetes virtuales y otras funciones de BD-Video que sea compatible con BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile). Además de la función BONUSVIEW, el BD-Video compatible con BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) permite aún mayores funciones como juegos en línea si conecta el T 577 a la internet.

DISFRUTE DE DISCOS BD-LIVE

El T 577 es compatible con BD-Live, una nueva prestación de BD-Video que permite acceso a funciones interactivas cuando se está conectado a la internet. Las funciones disponibles y el método de funcionamiento puede variar con cada disco de manera que debe referirse a las instrucciones del disco para lograr el acceso y funcionamiento correcto.

El T 577 debe estar conectado a la internet para poder utilizar las funciones de BD-Live. Puede tomar varios minutos para cargar y comenzar a disfrutar el contenido de BD-Live. El contenido adicional como el tráiler de películas, subtítulos, BD-J y funciones similares puede ser bajado a un dispositivo USB. Asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con más de 1 GB de espacio libre.

SALVAPANTALLAS

El salvapantallas aparece cuando deja el reproductor en modo menú Inicio o Stop durante, aproximadamente, cinco minutos. Si el salvapantallas aparece durante cinco minutos, el T 577 se apaga automáticamente.

MEMORIA DE ÚLTIMA ESCENA


Este reproductor memoriza la última escena del último disco que se ha visualizado. La última escena permanece en la memoria incluso aunque se saque el disco del reproductor o se desconecte el reproductor. Si carga un disco que tiene la escena memorizada, la escena aparece automáticamente.

NOTAS

- Este reproductor no memoriza la escena de un disco, si apaga el reproductor antes de comenzar a reproducir el disco.
- La función de Memoria de última escena de un disco se borra cuando ejecuta otro disco.
- Esta función podría no funcionar con ciertos discos o títulos.

Dependiendo del medio que esté utilizando, puede tener acceso a los siguientes controles de funciones básicas del T 577 con el BR 2.


AUDIO

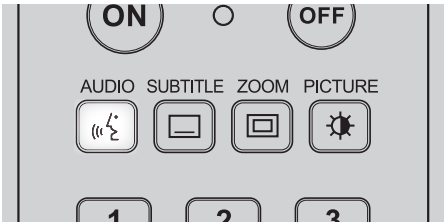

El botón de AUDIO permitirá cambiar el idioma de audio del medio, solamente cuando el medio soporte la prestación de botón de AUDIO.

Pulse repetidamente [AUDIO] hasta que se seleccione el idioma de audio o formato.

SUBTITLE (SUBTÍTULOS)

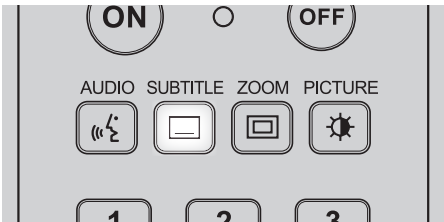


- Es posible cambiar el idioma de los subtítulos a un idioma diferente a partir del seleccionado en los ajustes iniciales. Esta operación funciona únicamente con discos en los que se han grabado idiomas de subtítulos múltiples.
- 1 Pulse [SUBTITLE] durante la utilización. Si no hay subtítulos grabados, se visualiza "OFF" (Apagado).
 - 2 Pulse repetidamente [SUBTITLE] hasta que se seleccione el idioma deseado.

Si el idioma deseado no se selecciona incluso después de pulsar el botón varias veces, ello significa que el idioma no está disponible en el disco.

Para eliminar Subtítulos en pantalla, pulse [SUBTITLE] repetidamente para seleccionar "OFF" (Apagado).

ZOOM

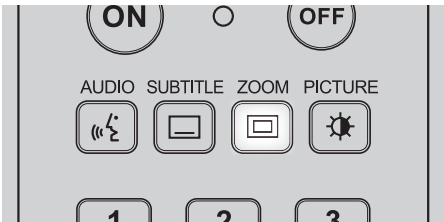


Utilice el ZOOM para aumentar la imagen de vídeo. Pulse [ZOOM] durante la reproducción o para la reproducción para activar la función de Zoom.

Use el botón verde o amarillo para seleccionar el modo Zoom (hasta 16 niveles). Use las teclas del mando BR 2 [▲/▼/◀/▶] para moverse por la imagen ampliada. Para volver al tamaño normal de la imagen, pulse el botón amarillo (C) varias veces hasta que la imagen vuelva a su tamaño normal (Zoom).

NOTA

Esta función podría no funcionar con ciertos discos o títulos.

PICTURE (PELÍCULA)

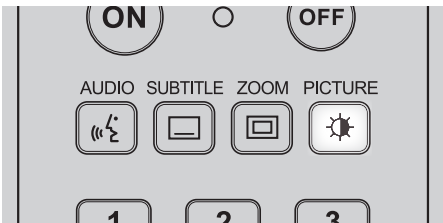

Pulsar para ir al menú PICTURE MODE (MODO PELÍCULA) en donde las opciones de video color pueden ser activadas, ajustadas, desactivadas o deshabilitadas. Vea la sección "AJUSTE DEL MODO DE PELÍCULAS" de "USO DEL T 577 - FUNCIONES" bajo el encabezamiento principal, "FUNCIONAMIENTO".

RPT (REPETIR)



Pulse [RPT] varias veces para seleccionar el modo de repetición deseado. Los siguientes son los modos de repetición

- 🔊 **Track (Pista):** Repetir la ejecución de la pista o archivo actual
- 🔊 **All:** Repetir la ejecución de todas las pistas, archivos y carpetas.
- 🔊 **(sólo discos/archivos de audio):** Las pistas o archivos son ejecutados de manera aleatoria.
- 🔊 **All:** Repetir la ejecución de todas las pistas, archivos y carpetas de manera aleatoria.
- 🔊 **Chapter (Capítulo):** Repetir la ejecución de un capítulo de la película.
- 🔊 **Title (Título):** Reproducción repetida del título de la película.
- 🔊 **A-B (sólo discos/archivos de video, sólo CD de audio):** Repetir una porción específica de una escena. Pulse [RPT] para seleccionar el principio de la porción- "A-". Pulse [ENTER] para seleccionar el final de la porción – "A-B". No se puede seleccionar una porción de la película de menos de 3 segundos.
- Off (Apagado):** Pulse [RPT] varias veces para seleccionar "Off" (Apagado) y cancelar todos los modos de repetición.


NOTAS

- En el caso de algunos tipos de disco, el modo de repetición puede que no funcione de la manera indicada anteriormente. El modo de repetición de esos discos puede ser habilitado desde el menú del disco u otras funciones integradas del disco.
- La función REPEAT no funciona con archivos FOTO.

FUNCIONAMIENTO

USO DEL T 577 – CONTROL DE FUNCIONES

MARKER, SEARCH, CLEAR (MARCADOR, BUSCAR, ELIMINAR)

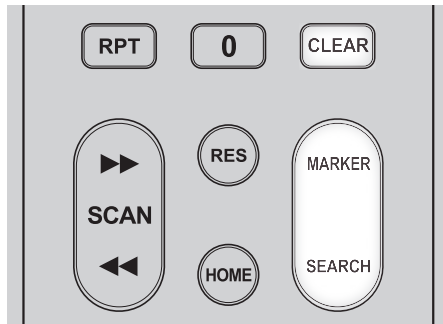

Use el botón [MARKER] (MARCADOR) para colocar un marcador de retorno en la escena que desea repetir.

ENTRE UN MARCADOR

Pulse [MARKER] en el punto deseado de la escena. El icono de marcador aparece momentáneamente en la pantalla. Puede entrar hasta nueve marcadores.

VOLVER O CANCELAR UNA ESCENA CON MARCADOR

Pulse [SEARCH] (BUSCAR) y el menú de búsqueda aparece en la pantalla. Pulse el botón con el número del marcador que desea volver a ejecutar. La ejecución se inicia con la escena con marcador.

O bien, pulse [▼] para realizar el número de marcador. Use [◀/▶] para seleccionar una escena con marcador que desea ejecutar o cancelar. Pulse [ENTER] y la reproducción se inicia en la escena con marcador. Pulse [CLEAR] (ELIMINAR) y la escena con marcador es borrada del menú de búsqueda.

NOTAS

- La función de marcador sólo está disponible para los discos/archivos de video.
- Esta función podría no funcionar con ciertos discos o títulos.
- Todos los puntos con marcadores son borrados si el título está en modo STOP (DETENER) completo, si cambia de título o si eyecta el disco.

AJUSTES DE RESOLUCIÓN

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS SIN PROTECCIÓN CONTRA COPIA

SALIDA VIDEO				
RESOLUCIÓN	SALIDA HDMI	SALIDA VIDEO COMPONENTE		SALIDA VIDEO
		CONEXIÓN HDMI	SIN CONEXIÓN HDMI	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
Modo 1080p/24Hz	Modo 1080p/24Hz	480i/576i	1080i	480i/576i
Modo 1080p/50Hz/60Hz	Modo 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	1080i	480i/576i

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS CON PROTECCIÓN CONTRA COPIA

SALIDA VIDEO				
RESOLUCIÓN	SALIDA HDMI	SALIDA VIDEO COMPONENTE		SALIDA VIDEO
		CONEXIÓN HDMI	SIN CONEXIÓN HDMI	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Modo 1080p/24Hz	Modo 1080p/24Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Modo 1080p/50Hz/60Hz	Modo 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i

ESPECIFICACIONES DE SALIDA DE AUDIO

PUERTO DE SALIDA DE AUDIO								
FUENTE	SALIDA DE AUDIO ANÁLOGA DE 7.1 CANALES	SPDIF (SALIDA DE AUDIO DIGITAL)			SALIDA HDMI			
		Configuración de salida de audio			Configuración de salida de audio			
		PCM Stereo	Recodificar DTS	Paso directo primario	PCM Stereo	PCM Multicanal	Recodificar DTS	Paso directo primario
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

NOTAS

- No es posible configurar al mismo tiempo el parámetro "PCM Multicanal" o "Paso directo primario" para la opción "HDMI" y el parámetro "Recodificar DTS" para la opción "SPDIF". Si la opción "HDMI" está configurada en "PCM Multicanal" o "Paso directo primario", la opción "SPDIF" es ajustada automáticamente en "PCM Stereo". Y por el contrario, si la opción "SPDIF" está configurada en "Recodificar DTS", la opción "HDMI" es ajustada automáticamente en "PCM Stereo".
- Si el T 577 ejecuta un disco con formato de audio Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD y la opción "HDMI" está configurada en "PCM Multicanal" y además la opción "SPDIF" está configurada en "Paso directo primario", la salida SPDIF está limitada a "PCM 2ch".
- Si el T 577 ejecuta un disco con formato de audio Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD y la conexión HDMI es version 1.3 y además el audio de salida proviene del puerto HDMI OUT y tanto HDMI y SPDIF están conectados simultáneamente, la salida de SPDIF está limitada a "PCM 2ch".
- El formato de salida de audio para la reproducción de MP3/WMA es PCM 48kHz/16 bit y de los CD de audio es PCM 44.1kHz/16 bit
- La salida de audio del puerto Analog audio OUT siempre es PCM 2ch.

REFERENCIA

LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA

Utilice esta lista para entrar el código del idioma deseado para los siguientes ajustes: Idioma del menú del disco / Audio del disco / Subtitulo del disco.

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
Abkhazian	6566	Esperanto	6979	Laosiano	7679	Shona	8378
Afar	6565	Estoniano	6984	Latín	7665	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Faroes	7079	Latviano, Lettis	7686	Singhalés	8373
Albanés	8381	Fidji	7074	Lingala	7678	Somalí	8379
Alemán	6869	Finlandés	7073	Lituano	7684	Sudanés	8385
Ameharic	6577	Francés	7082	Macedonio	7775	Sueco	8386
Arabe	6582	Frisio	7089	Malayalam	7776	Swahili	8387
Armenio	7289	Gaélico Escocés	7168	Malayo	7783	Tagalo	8476
Assames	6583	Galés	6789	Maltés	7784	Tajik	8471
Aymará	6588	Gallego	7176	Maorí	7773	Tamil	8465
Azerbaijani	6590	Georgiano	7565	Marathi	7782	Tatar	8484
Bashkir	6665	Griego	6976	Málagas	7771	Telugu	8469
Bengali; Bangla	6678	Groenlandico	7576	Moldaviano	7779	Thai	8472
Bhutani	6890	Guaraní	7178	Mongol	7778	Tibetano	6679
Bihari	6672	Gujarati	7185	Nauru	7865	Tigrinya	8473
Birmanio	7789	Hausa	7265	Nepalí	7869	Tonga	8479
Bretón	6682	Hebreo	7387	Noruego	7879	Turco	8482
Búlgaro	6671	Hindi	7273	Oriya	7982	Turkmen	8475
Byelorusi	6669	Holandés	7876	Panjabi	8065	Twi	8487
Cachemir	7583	Húngaro	7285	Pashto, Pushto	8083	Ucraniano	8575
Camboyano	7577	Indonesio	7378	Persa	7065	Urdo	7585
Catalán	6765	Inglés	6978	Polaco	8076	Urdu	8582
Checo	6783	Interlingua	7365	Portugués	8084	Uzbek	8590
Chino	9072	Irlandés	7165	Quechua	8185	Vasco	6985
Coreano	7579	Islandés	7383	Rhaeto-Romance	8277	Vietnamita	8673
Corso	6779	Italiano	7384	Rumano	8279	Volapük	8679
Croata	7282	Japonés	7465	Ruso	8285	Wolof	8779
Danés	6865	Javanés	7487	Samoano	8377	Xhosa	8872
Eslovaco	8375	Kannada	7578	Sánscrito	8365	Yiddish	7473
Esloveno	8376	Kazakh	7575	Serbio	8382	Yoruba	8979
Español	6983	Kirghiz	7589	Serbo-Croata	8372	Zulú	9085

ESPAÑOL

Entre el número de código pertinente para configurar Código de Región.

Código País	Código País	Código País	Código País	Código País	Código País
AF Afganistán	CN China	GT Guatemala	IL Israel	NO Noruega	SL Sierra Leona
AL Albania	CY Chipre	GF Guayana Francesa	IT Italia	NC Nueva Caledonia (Francesa)	SG Singapur
DE Alemania	CO Colombia	GN Guinea	JM Jamaica	NZ Nueva Zelanda	SY Siria
AD Andorra	KM Comoras	GW Guinea Bissau	JP Japón	OM Omán	SO Somalia
AO Angola	CG Congo	GQ Guinea Ecuatorial	JO Jordania	PK Pakistán	LK Sri Lanka
AI Anguilla	KP Corea del Norte	GY Guyana	KZ Kazajistán	PW Palaos	ZA Sudáfrica
AQ Antártica	KR Corea del Sur	HT Haití	KE Kenia	PA Panamá	SD Sudán
CS Antigua y Checoslovaquia	CI Costa de Marfil	NL Holanda	KG Kirguistán	PG Papua Nueva Guinea	SE Suecia
SU Antigua USSR	CR Costa Rica	HN Honduras	KI Kiribati	PY Paraguay	CH Suiza
AG Antigua y Barbuda	HR Croacia	HK Hong Kong	KW Kuwait	PE Perú	SR Surinam
AN Antillas Holandesas	CU Cuba	HU Hungría	LA Laos	PF Polinesia (Francesa)	SZ Swazilandia
SA Arabia Saudita	DM Dominica	IN India	LS Lesotho	PL Polonia	TJ Tadjikistán
DZ Argelia	EC Ecuador	ID Indonesia	LV Letonia	PT Portugal	TH Tailandia
AR Argentina	UM EE.UU. Islas Pequeñas Periféricas	IQ Irak	LR Liberia	PR Puerto Rico	TW Taiwan
AM Armenia	EG Egipto	IR Irán	LY Libia	QA Qatar	TZ Tanzania
AW Aruba	SV El Salvador	IE Irlanda	LI Liechtenstein	UK Reino Unido	IO Territorio Británico del Océano Indico
AU Australia	AE Emiratos Arabes Unidos	BV Isla Bouvet	LT Lituania	CF República Centroafricana	TF Territorios Meridionales Franceses
AT Austria	ER Eritrea	CX Isla de la Navidad	LB Líbano	CZ República Checa	TP Timor Oriental
AZ Azerbaiyán	SI Eslovenia	PN Isla Pitcairn	LU Luxemburgo	SK República de Eslovaquia	TG Togo
BS Bahamas	ES España	KY Islas Caimán	MO Macao	DO República Dominicana	TK Tokulu
BH Bahrein	VA Estado Ciudad del Vaticano	CC Islas Cocos (Killing)	MV Maldivas	RE Reunión (Francesa)	TO Tonga
BD Bangladesh	EE Estonia	CK Islas Cook	ML Mali	RO Rumania	TT Trinidad y Tobago
BB Barbados	US Estos Unidos	TC Islas de Turcos y Caicos	MT Malta	RW Rwanda	TM Turkmenistán
BZ Belice	ET Etiopía	FO Islas Feroe	MA Marruecos	EH Sahara Occidental	TR Turquía
BJ Benin	RU Federación Rusa	GS Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur	MQ Martinica (Francesa)	PM Saint Pierre y Miquelon	TV Tuvalu
BM Bermudas	FJ Fiji	HM Islas Heard y McDonald	MU Mauricio	WS Samoa	TN Túnez
BE Bélgica	PH Filipinas	FK Islas Malvinas (Falkland)	MR Mauritania	AS Samoa Americana	UA Ucrania
BY Bielorrusia	FI Finlandia	MP Islas Marianas del Norte	YT Mayotte	KN San Cristóbal y Nieves Anguila	UG Uganda
BO Bolivia	FR Francia	MH Islas Marshall	MX México	SM San Marino	UY Uruguay
BA Bosnia-Herzegovina	FX Francia (Territorio Europeo)	SB Islas Salomón	FM Micronesia	VC San Vicente y Granadinas	UZ Uzbekistán
BW Botsuana	GA Gabón	SJ Islas Svalbard y Jan Mayen	MD Moldavia	SH Santa Elena	VU Vanuatu
BR Brasil	GM Gambia	VG Islas Vírgenes (Británicas)	MN Mongolia	LC Santa Lucía	VE Venezuela
BN Brunei Darussalam	GE Georgia	VI Islas Vírgenes (EE.UU.)	MS Montserrat	ST Santo Tomé y Príncipe	VN Vietnam
BG Bulgaria	GH Ghana	WF Islas Wallis y Futuna	MZ Mozambique	SC Seychelles	YE Yemen
BF Burkina Faso	GI Gibraltar		MC Mónaco		DJ Yibouti
BI Burundi	GB Gran Bretaña		MM Myanmar		YU Yugoslavia
BT Bután	GD Granada		NA Namibia		ZR Zaire
CV Cabo Verde	GR Grecia		NR Naurú		ZM Zambia
KH Cambodia	GL Groenlandia		NP Nepal		ZW Zimbabwe
CM Camerún	GP Guadalupe (Francesa)		NI Nicaragua		
CA Canadá	GU Guam (USA)		NG Nigeria		
TD Chad			NU Niue		
CL Chile			NE Níger		

REFERENCIA


LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

CONDICIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
No hay alimentación.	• El cable de alimentación está desconectado.	• Conecte el cable de alimentación a la toma de pared de forma segura.
El T 577 está conectado, pero no funciona.	• No hay disco introducido.	• Inserte un disco.
Sin imagen.	• El televisor no está configurado para recibir la señal de entrada de vídeo del T 577.	• Seleccionar el modo de entrada de vídeo apropiada en el TV.
	• El cable del vídeo no está bien conectado.	• Conectar adecuadamente el cable de vídeo.
	• Las configuraciones de resolución del T 577 y el televisor no concuerdan.	• Comprobar la capacidad del televisor. • Ajuste la resolución de acuerdo a la capacidad de su televisor.
No hay sonido.	• El equipo conectado no es capaz de detectar o de decodificar la señal de audio del T 577.	• Conecte la salida de audio del T 577 a un equipo con los decodificadores de audio apropiados.
	• La alimentación del equipo conectado con el cable de audio está apagada.	• Encender el equipo conectado con el cable de audio.
	• La salida de AUDIO está configurada incorrectamente.	• Verifique la configuración de salida de audio en el Menú de Configuración de Audio.
El T 577 no inicia la reproducción.	• Se ha insertado un disco que no se puede reproducir.	• Inserte un disco que sea válido (verificar el tipo de disco y el código regional)
	• Está fijado el nivel de clasificación.	• Cancelar la función de clasificación o cambiar el nivel de clasificación.
La función BD-Live no funciona.	• No se ha establecido la conexión con la internet.	• Asegúrese de que el T 577 está conectado a la red de área local y que tiene acceso a la internet.
El mando a distancia no funciona adecuadamente.	• El panel delantero del T 577 está a luz solar o en luz ambiente muy brillante.	• Reduzca la luz solar/la iluminación.
	• Está obstruida la ventana del transmisor de infrarrojos (IR) en el mando a distancia, o del receptor IR del T 577.	• Observe las ventanas de IR y que haya una línea de visión libre entre el mando a distancia y el T 577.
	• Las pilas del control remoto están agotadas.	• Sustituya las pilas del control remoto.

NOTAS SOBRE LOS DISCOS

MANIPULACIÓN DE LOS DISCOS

No tocar el lado de reproducción del disco. Sujetar el disco por los bordes, de modo que no queden huellas de dedos en la superficie. No pegar jamás papeles ni cintas adhesivas en el disco.

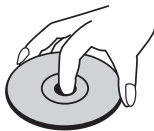


ALMACENAMIENTO DE LOS DISCOS

Después de la reproducción, guardar el disco en su caja. No exponer el disco a la luz directa del sol ni a fuentes de calor y no dejarlo jamás en automóviles aparcados bajo la luz directa del sol.

LIMPIEZA DE LOS DISCOS

Las huellas y el polvo en los discos pueden provocar una pobre calidad de las imágenes y distorsiones del sonido. Antes de la reproducción, limpiar el disco con un paño limpio. Realizar el movimiento desde el centro hasta los bordes.

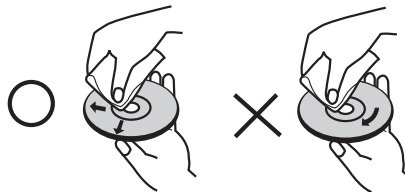

No usar disolventes potentes, por ejemplo, alcohol, bencina, diluyente, limpiadores comerciales ni aerosoles antiestáticos previstos para su uso con los antiguos discos de vinilo.

SISTEMA

Sistema de la señal	Auto/NTSC/PAL (sólo para la versión europea) NTSC (sólo para la versión norteamericana)
Láser	Láser semiconductor
Respuesta de frecuencia	±2dB (ref. 0dB 20 Hz – 20 kHz)
Relación señal/ruido	>100dB (Ponderado A, Salida Análoga)
Rango dinámico	>95 dB
Distorsión armónica total	<0.008 %
Puerto LAN	Clavija Ethernet, 10 Base-T/100 Base-TX
LAN inalámbrica (antena interna)	Acceso de red inalámbrica integrado IEEE 802.11n* (Draft 2.0), compatible con redes Wi-Fi tipo 802.11b/g
Memoria Flash interna	1GB

SALIDA

Formato de salida	Salida Vídeo: hasta 480i/576i Salida Vídeo Componente: hasta 1080i Salida HDMI: hasta 1080p
Salida vídeo	1Vp-p/75 ohmios
Componente (señal Y)	1Vp-p/75 ohmios
Componente (señal Pb/Pr)	0.7Vp-p/75 ohmios
Nivel de salida de audio	2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
Salida de Audio de 7.1 Canales	2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
Versión HDMI	1.3b
Salida digital (coaxial)	0.5Vp-p
Salida digital (óptica)	3Vp-p

GENERAL

Requisitos de alimentación	AC 110V - 240 V 50/60 Hz
En modo de espera	<0.7W
Dimensiones de la unidad (Ancho x Alto x Profundo)	435 x 60 x 280 mm (Bruto)**
Peso neto	3.5 kg
Peso de expedición	5.1 kg

* - El modelo de la versión rusa del T 577 no es compatible con el estándar IEEE 802.11n.

** - Las dimensiones brutas incluyen pies, teclas adicionales y terminales de panel traseras.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para actualizaciones en la documentación y las características, visite www.NADelectronics.com y obtendrá las últimas novedades sobre su T 577.

Fabricado con licencia bajo los números de patente de Estados Unidos: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 y otras patentes mundiales y de Estados Unidos emitidas y en trámite. DTS es una marca de fábrica registrada y los logotipos DTS, Symbol, DTS-HD y DTS-HD Advanced Digital Out son marcas de fábrica registradas de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified, y los logos vinculados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.

"HDMI", el logotipo HDMI y la designación "High-Definition Multimedia Interface" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

"Blu-ray Disc" es una marca de fábrica.

El logotipo "BD-Live" es una marca de fábrica de Blu-ray Disc Association.

Java y todas las marcas de fábrica basadas en Java son marcas de fábrica o marcas de fábrica registradas de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

DLNA Y DLNA CERTIFIED son marcas de fábrica y/o marcas de servicio registradas de Digital Living Network Alliance.

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor, que está protegida por la requisición del método de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de los derechos. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizada por Macrovision Corporation y está diseñada para el hogar y otros usos de visualización restringidos, a no ser que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Está prohibida su deconstrucción o desmontaje.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ APPARATEN.

- 1 Läs instruktionerna** - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan apparaten tas i bruk
- 2 Spara instruktionerna** - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida bruk.
- 3 Beakta Varningarna** - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.
- 4 Följ Instruktionerna** - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
- 5 Rengöring** - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring
- 6 Tillbehör** - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
- 7 Vatten och Fukt** - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exempelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
- 8 Kringutrustning** - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stativ eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna, och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren rekommenderar.
- 9**  Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
- 10 Ventilation** - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock matta eller liknande yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
- 11 Nätspänning** - Denna produkt skall enbart användas med den typ av nätspänning som indikeras av etiketten på apparatens baksida. Om du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på ett par månader.
- 12 Jordning och fasvändning** - Denna apparat skall anslutas till ett jordat uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig utrustning i anläggningen.
- 13 Skydda nätsladden** - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
- 14 Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER

Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkabelfns jord skall vara förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.

15 Blixtnedslag - För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller

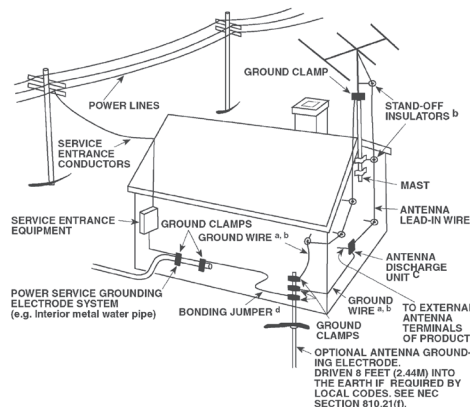

när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via kabelnätet.

- 16 Kraftledningar** - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
- 17 Överbelastning** - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
- 18 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten** - Tryck aldrig in någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig spänning och kortslua delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.

VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR BRAND.

- 19 Skador som kräver service** - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
 - a) När nätsladden eller kontakten skadats.
 - b) Om vätska kommit in i apparaten.
 - c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
 - d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att återställa apparaten.
 - e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
 - f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den behöver lämnas in för reparation

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.

22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING!

FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.

OBSERVERA!

Denna utrustning använder sig av ett lasersystem. För att du säkert skall använda produkten på rätt sätt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om apparaten skulle behöva service bör du kontakta en auktoriserad verkstad. Du skall inte använda reglage, göra justeringar eller någonting annat med receiveern som inte finns angivet här, eftersom du då kan exponeras för laserstrålning. Öppna inte apparatens hölje, eftersom du då kan exponeras direkt för laserstrålningen. Laserljuset är synligt när höljet är öppnat.

TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.

FCC-DEKLARATION

Denna apparat kan generera eller använda radiofrekvensenergi. Ändringar eller modifieringar av denna apparat kan orsaka skadlig interferens om inte modifieringarna är uttallat godkända i manualen. Användaren kan förlora rätten att använda utrustningen om icke godkända ändringar eller modifieringar görs.

INFORMATION PÅ ETTIKETTER

Denna apparat är kompliant med Avsnitt 15 i FCC reglementet. Handhavande görs under följande två villkor:

- (1) Denna apparat får inte orsaka fralig interferens, och
- (2) Denna apparat måste kunna hantera all typ av interferens som tas emot, inklusive interferens som orsakas av oönskat handhavande.

UTTALANDE OM RF EXPONERING

Antennen eller antennerna som används av sändaren måste installera så att det skapas ett avstånd av minst 20cm från någon person och får inte användas samman med någon annan antenn eller sändare än de som ingår i apparaten.

ANSVARIG PART

LENBROOK AMERICA

6 Merchant Street

Sharon, MA 02067

USA

Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586

Facsimile: 781 784-8386

KRAV ENLIGT INDUSTRY CANADA

Denna digitala apparat av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska regelverken för "Interference-Causing Equipment"



SYMBOLN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE SPÄNNINGSFÖRÄNDELOR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.



SYMBOLN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.



OBSERVERA!

Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen godkänts av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.

FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING

För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar) på minst:

Höger och vänster sida: 10 cm

Baksidan: 10 cm

Ovansidan: 50 cm

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

NOTERING OM TRÅDLÖSA PRODUKTER INOM EUROPEISKA UNIONEN



Produkter som bär CE märkningen överensstämmer med R&TTE Direktivet (1999/5/EC), EMC Direktivet 2004/108/EC och Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC utgivet av Kommissionen för den Europeiska Unionen. Får enbart användas inomhus.

MILJÖSKYDDSANVISNINGAR



När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning finns en symbol som markerar detta.

Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.

INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET) (GÄLLER ENBART EUROPEISKA KUNDER)



Pb



Hg

Cd

Batterier som bär någon av dessa symboler skall lämnas till återvinningsstationernas behållare för batteriavfall och inte kastats bland hushållssopor. Det rekommenderas starkt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att samla ihop miljöfarliga produkter som denna så att de inte hamnar tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Konsumenter får under inga omständigheter slänga uttjänta batterier bland hushållssoporna. För att kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna samlas separat och

lämnas in på anläggningar som har insamling av uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning av batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på orten eller handlaren där du köpt produkten.

Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier undviker man potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan på miljön som annars är risken.

ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)

Du hittar T 577 modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt tillgängliga för framtida bruk.

Modell Nr. :

Serie Nr. :

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	2
---	----------

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG.....	6
UPPACKNING OCH INSTALLATION.....	6
VAL AV PLACERING.....	6
LADDA OCH SPELA UPP EN SKIVA.....	6
MONTERING MED GUMMIFÖTTER MED PLASTFÖTTER.....	6
SNABBSTART.....	6
REGIONKODER.....	7
SPELBARA SKIVTYPER.....	7
OM  -SYMBOLLEN.....	7
BD-ROM SKIV FUNKTIONER.....	7
BD-ROM SKIVE KOMPABILITET.....	7

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA.....	8
APPARATENS BAKSIDA.....	9
BR 2 FJÄRRKONTROLL.....	10

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577.....	11
HUR DU ANVÄNDER HOME MENY.....	11
VISA MENYN INSTÄLLNINGAR.....	11
NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMENYN	
“INSTÄLLNINGAR”.....	11
DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY.....	11
SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY.....	13
LJUDINSTÄLLNINGSMENY.....	14
LÅS SETUP MENYN (GÄLLER ENBART BD OCH DVD AVSPELNING).....	15
NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY.....	16
FAST ANSLUTET NÄTVERK (KABEL).....	16
TRÅDLÖST NÄTVERK.....	17

ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY.....	18
HUR DU ANVÄNDER T 577 - FUNKTIONER.....	19
USB LÄGE.....	19
HUR DU SPELAR CD/MP3/WMA.....	19
HUR DU TITTAR PÅ BILDFILER.....	20
DIVX UPPSPELNING.....	20
HUR DU ANVÄNDER “MY MEDIA” FUNKTIONERNA.....	21
HUR DU JUSTERAR BILDEN.....	22
HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE™ ELLER BONUSVIEW™ PÅ BD-VIDEO.....	22
SKÄRMSLÄCKAREN.....	22
MINNE AV SENASTE SCENEN.....	22
HUR DU ANVÄNDER T 577 – FUNKTIONSKONTROLL.....	23
AUDIO (LJUD).....	23
SUBTITLE (UNDERTEXTER).....	23
ZOOM.....	23
PICTURE (BILD).....	23
RPT (REPETERA).....	23
MARKER, SEARCH, CLEAR.....	24

REFERENS

REFERENSTABELL.....	25
UPPLÖSNINGS INSTÄLLNINGAR.....	25
LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER.....	25
SPRÅKKODSLISTAN.....	26
OMRÅDESKOD.....	27
FELSÖKNING.....	28
INFORMATION OM SKIVOR.....	28
HANTERING AV SKIVOR.....	28
FÖRVARING AV SKIVOR.....	28
RENGÖRING AV SKIVOR.....	28
SPECIFIKATIONER.....	29

TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!

T 577 är NADs bidrag till högklassig prestanda för det nya Blu-ray formatet. Denna Profil 2.0 Blu-ray spelare står med de senaste funktionerna och erbjuder för första gången en högupplöst signalkälla för digitala Hemmabio system.

Som med alla våra produkter gäller NADs “Musiken Först” designfilosofi varit vägledande för T 577s utveckling. Så vi kan säga med gott självförtroende du kommer att uppleva video och musikåtergivning av toppklass i många år framåt. Vi har varit noggranna med att göra T 577 så musikaliskt transparent och rumsligt korrekt som möjligt med hjälp av vad vi lärt oss under det kvartssekel som vi skapat Hifi och bildkomponenter för hemmabioprodukter.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare, och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din investering i T 577.

En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av T 577 på NADs hemsida:

<http://NADelectronics.com/warranty>

För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG

UPPACKNING OCH INSTALLATION

VAD FINNS DET I KARTONGEN

Tillsammans med din T 577 hittar du:

- En audio-/videoanslutning
- BR 2 fjärrkontroll med 2 AA-batterier
- En avtagbar nätsladd
- HDMI kabel (endast på den europeiska versionen)
- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM skiva
- En uppsättning gummifötter
- Denna Bruksanvisning

SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET

Var vänlig och spara lådan och allt packmaterial som du fick med din T 577. Om du skulle behöva flytta eller transportera din T 577 är detta den säkraste förpackningen. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla: Spara kartongen!

VAL AV PLACERING

Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m mellan apparatens framsida på T 577 och din huvudsakliga lyssnar/tittarplats. Detta för att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall fungera perfekt. T 577 alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra komponenter i närheten. Det är fullt möjligt att ställa T 577 ovanpå andra komponenter, men det omvända bör vanligen undvikas.

LADDA OCH SPELA UPP EN SKIVA

Det finns två olika storlekar på skivor. Placera skivan i rätt fack i disksläden. Om skivan inte ligger centrerad i sitt fack, finns det risk att skivan skadas eller att T 577 inte fungerar som den skall. "Check Disc" visas i skärmmenyn (OSD) ("ERROR" i displayen VFD), om skivan placerats upp och ner (och det är en ensidig skiva).

Här följer några viktiga tips att tänka på när du laddar en skiva



- Tryck inte på skivsläden medan den rör sig. Om du gör det kan det hända att T 577 slutar fungera.
- Tvinga inte ut släden manuellt och lägg inga andra föremål än spelbara skivor i den. Om du gör det kan det hända att T 577 slutar fungera.
- Håll undan fingrarna från skivsläden medan den stängs. Var extra försiktig så att inte barn klämmer fingrarna när skivsläden stängs, eftersom man kan skada sig ordentligt.

Tryck på [▶]; skivsläden stängs automatiskt. Avspelning av första spåret startar när CD laddats i spelaren. För BD, DVD, USB eller andra skivmedia kan avspelningen hanteras via skärmmenyer.

NOTERA

Rör inte T 577 under avspelning. Om du gör det kan du skada både skivan och T 577.

MONTERING MED GUMMIFÖTTER MED PLASTFÖTTER

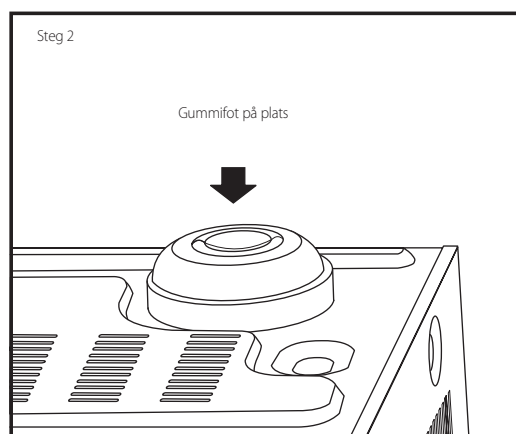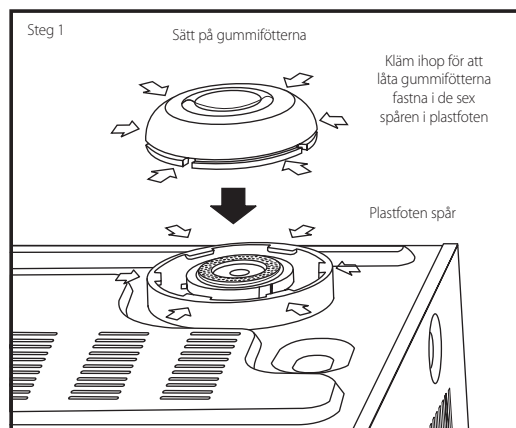

SNABBSTART

Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya T 577 kan erbjuda, kan du använda nedanstående "SNABBSTART"-instruktioner för att komma igång.

Koppla in alla sladdar till T 577 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

HUR DU SPELAR EN BLU-RAY SKIVA

- 1 Använd en kompatibel HDMI Kabel, anslut den till HDMI OUT på T 577 till motsvarande HDMI ingång på din HDMI kompatibla TV/Monitor.
- 2 Anslut nätsladden till nätkontakten och koppla sedan in den i vägguttaget. Gör det samma på din HDMI kompatibla TV. Sätt på din TV och välj HDMI ingången som du anslutit T 577 till.
- 3 Tryck på [OPEN/CLOSE] knappen för att samtidigt sätta på T 577 och öppna skivsläden.
- 4 Lägg i din Blu-ray skiva i skivsläden.
- 5 Tryck på [PLAY/PAUSE] knappen på apparatens framsida eller på [▶] knappen på BR 2 fjärrkontrollen för att stänga släden och börja spela skivan. Du bör då höra ljud och se en bild på TV:n/monitorn. Om ett eller annat fallerar bör du kontrollera din TV/monitors ingångsinställningar eller T 577s audio/video anslutningar.

Nu kan du njuta av filmen eller musiken, men se till att ta dig tid senare att läsa igenom den här bruksanvisningen nog, och att installera, kalibrera och konfigurera din T 577 noggrant och fullständigt.

REGIONKODER

T 577 är konstruerad och tillverkad för att fungera med den regionkod som finns lagrad på en DVD-skiva eller Blu-ray skiva. Om regions eller BD koden som finns på skivan inte motsvarar Regions eller BD koden som anges på T 577s baksida, kan inte T 577 spela skivan. Skivslåden öppnas automatiskt efter det att skärmmenyn visar "This disc has been coded for Region _ only and will not play in this machine. Please eject this disc and play only on a Region _ player." ("Denna skiva är kodad enbart för Region _ och kan inte spelas på denna maskin. Var vänlig och ta ut denna skiva och spela en skiva med Region _.") (enbart BD) eller "Check Regional Code" (enbart DVD) när en skiva med fel Regions eller BD skiva laddas.

SPELBARA SKIVTYPER

- T 577 är utomordentligt spelbar. Den har stöd för följande skivformat
- Blu-ray Skivor (BD), BD-R/RE skivor som innehåller ljudspår, DivX, MP3, WMA eller bildfiler.
 - DVD-Video, DVD±R, DVD±RW skivor som innehåller ljudspår, Movie, DivX, MP3, WMA eller bildfiler.
 - Audio CD och CD-R/RW skivor som innehåller ljudspår, DivX, MP3, WMA eller bildfiler.
 - Advanced Video Codec High Definition (AVCHD) formatsskivor.

ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD) FORMATSSKIVOR

AVCHD video formatet använder MPEG-4 AVC/H.264 videokompressions codec. Det är ett hög definitions digital videokamera format som används för inspelning av SD (standard definition) eller HD (hög definition) signaler. MPEG-4 AVC/H.264 formatet medger att en HD videosignal inspelad på en digital videokamera kan spelas in på DVD på samma sätt som en SD TV-signal.

"AVCHD" och "AVCHD" logon är varumärken som tillhör Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Och Sony Corporation.

BRA ATT VETA

- *Du kan inte spela andra skivor än de som anges ovan. Detta kan skada T 577 för alltid.*
- *En AVCHD formaterad skiva kan inte spelas om den inte färdigställts korrekt.*
- *Beroende på inspelningsförhållanden kan vissa AVCHD skivor kanske inte spelas.*

OM -SYMBOLEN

" kan visas på TV-skärmen under drift. Detta indikerar att funktionen du försökt att aktivera inte är tillgänglig för den aktuella skivan eller filen.

BD-ROM SKIV FUNKTIONER

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) är en kommersiellt tillverkad skiva och finns tillgängliga i samma storlek som vanliga Blu-ray skivor. Förutom vanliga filmer har BD-ROM utökade funktioner som exempelvis interaktivt innehåll, meny hantering, pop-up menyer, val av undertexter, bildspel och andra funktioner.

BD-ROM skivor kan lagra upp till 25 GB (skiva med ett lager) eller 50 GB (skiva med dubbla lager) på ensidiga skivor – vilket innebär ungefär 5 till 10 gånger så mycket som vanliga DVD. BD-ROM skivor stödjer HD video av högsta kvalitet som finns inom industrin (upp till 1920 x 1080) – Stor lagringskapacitet innebär att man inte behöver kompromissa med videokvaliteten. Vidare ser en BD-ROM skiva samma storlek och utseende som en vanlig DVD.

Följande BD-ROM skivfunktioner är skivberoende och kan variera. Utseende och navigation och de olika funktionerna kan variera från skiva till skiva. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på vissa skivor.

VIDEO HUVUDFUNKTIONER

BD-ROM formatet för filmdistribution stöder tre högsta avancerade video codecs, inklusive MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), och SMPTE VC1. 1920 x 1080 HD och 1280 x 720 HD videoupplösningarna finns också tillgängliga.

AVSPELNING AV HÖGUPPLÖST MATERIAL

För att se på högupplöst innehåll från BD-ROM skivor, behövs det en HDTV. Vissa skivor kan behöva HDMI OUT för att man skall kunna se på högupplöst innehåll. Förmågan att återge högupplöstmaterial på BD-ROM skivor kan begränsas av upplösningen på din TV. Vissa skivor kan behöva HDMI OUT för att man skall kunna se på högupplöst innehåll. Förmågan att återge högupplöstmaterial på BD-ROM skivor kan begränsas av upplösningen på din TV.

GRAFIKPLAN

Två individuella, full HD upplösning (1920x1080) grafikplan (lager) finns tillgängliga ovanpå HD videolagret. Ett plan är avsett för videorelaterad, ram korrekt grafik (som undertexter), och det andra planet är avsett för interaktiva grafikelement, som exempelvis knappar och menyer. För bägge planen finns det olika animationer, toningar och bländereffekter tillgängliga.

MENYLJUD

Markerar ett menyalternativ, kan man höra ljud som exempelvis klick från knappar eller röster som förklarar meny alternativen.

MULTI-SIDOR/POP-UP MENYER

Med DVD-Video, avbryts avspelingen varje gång en ny meny visas. Eftersom en BD-ROM skiva kan ladda data från skivan i förväg utan att avspelingen påverkas kan en meny innehålla flera sidor. Du kan bläddra genom menysidorna eller välja olika meny träd medan ljud och bild spelar i bakgrunden.

INTERAKTIVITET

Vissa BD-ROM skivor kan innehålla animerade menyer och/eller olika spel.

BILDSPEL SOM ANVÄNDAREN KAN BLÄDDRA I

På BD-ROM skivor kan du bläddra genom olika stillbilder medan ljudet spelar.

UNDETEXTER

Beroende på vad BD-ROM skivan innehåller kan man använda olika typsnitt och färg för olika undertexter. Undertexter kan också vara animerade, rullande och tonas in och ut.

BD-J INTERAKTIVA MÖJLIGHETER

BD-ROM formatet stöder Java för interaktiva funktioner. "BD-J" erbjuder innehållsleverantörer i princip obegränsad funktionalitet när man skapar interaktiva BD-ROM titlar.

BD-ROM SKIVE KOMPABILITET

T 577 har stöd för BD-ROM Profil 2. Förutom BONUSVIEW funktionen, stöder T 577 BD-Live (BD-ROM version 2 Profil 2) skivor som tillåter användande av interaktiva funktioner medan T 577 är ansluten till Internet.


T 577 är även kompatibel med skivor som stöder BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version 1.1/Final Standard Profil) som ger möjlighet till Virtuella paket eller bild-i-bild funktioner.

BRA ATT VETA

- *Att titta på högupplöst innehåll och uppkonvertera standard DVD innehåll kan kräva en HDMI-kapabel ingång eller en HDCP-kapabel DVI ingång på din bildskärm/projektor.*
- *Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD Master Audio stöds med maximalt 7.1 kanaler när HDMI OUT är den valda, aktiva ljudutgången.*
- *Du kan använda USB minnet som används för att lagra viss skivrelaterad information, inklusive nedladdat innehåll från Internet. Skivan du använder styr hur länge denna information sparas.*

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA

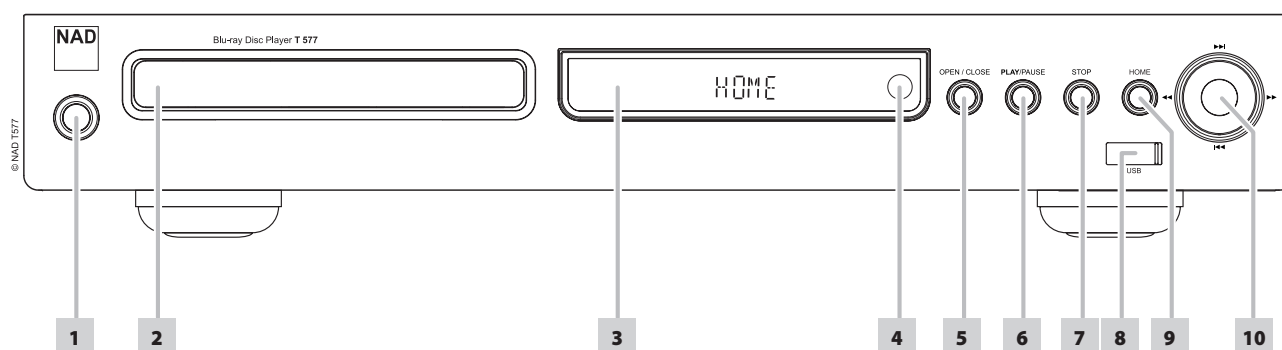

- 1 STANDBY-KNAPP:** Tryck på den här knappen för att sätta på T 577. Displayen tänds. Om det finns en skiva i spelaren, kommer displayen att visa speltid för skivan. Om det inte finns någon skiva i spelaren visar displayen "NO DISC" ett tag och sedan "HOME".

Genom att trycka på [▲] knappen på fjärrkontrollen sätter man på T 577 från standby-läge och samtidigt öppnas skivsläden. T 577 kan också sättas på från viloläget genom att trycka på knappen [ON] eller [▶] på fjärrkontrollen. Trycker man på knappen en gång till stängs apparaten av till standby-läget igen. Koppla ur nätsladden ur vägguttaget för att helt stänga av T 577.

- 2 SKIVSLÄDE:** Med skivsläden öppen lägger du i en DVD, Blu-ray disc (BD), CD eller annan kompatibel media skiva med avspelningsidan neråt i släden.

"Check Disc" visas i skärmmenyn (OSD) ("ERROR" i displayen VFD), om skivan placerats upp och ner (och det är en ensidig skiva). Skivsläden öppnas då automatiskt.

- 3 VAKUUMFLUORESCENSDISPLAYEN (VFD-DISPLAYEN):** Om det finns en skiva i spelaren, kommer displayen spelad tid för spåret/filen/kapitel (och spårnumret när du spelar CD). Om det inte finns någon skiva i kommer displayen att visa "HOME".

- 4 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL:** Rikta fjärrkontrollen BR 2 mot sensorn och tryck på önskad knapp. Undvik att mottagaren på T 577 utsätts för starkt ljus som solljus eller belysning. Direkt belysning förhindrar T 577 att styras med fjärrkontrollen.

Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.

Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.

- 5 OPEN/CLOSE:** Tryck på den här knappen för att öppna och stänga skivsläden.

- 6 PLAY/PAUSE:** Denna knapp har en dubbel funktion, den används både till att starta och för att, tillfälligt, stoppa avspelning. Tryck på den här knappen för att växla mellan avspelning och pausning av en BD, DVD, CD eller annan kompatibel skiva. Tryck en gång för att påbörja avspelning eller för att återuppta avspelning från pausläge. Om skivsläden är öppen och det ligger en skiva i den, kan du trycka på den här knappen för att automatiskt stänga släden och starta avspelning.

Underavspelning kan man göra en paus i avspelningen för att sedan kunna starta från samma punkt. För att fortsätta avspelningen, tryck på [PLAY/PAUSE]. Avspelningen fortsätter nu från samma punkt på skivan som när den pausades.

- 7 STOP:** Trycker du på denna knapp stoppas och pausas avspelningen av skivan samtidigt förutom för BD avspelning. När du trycker på [PLAY/PAUSE] knappen fortsätter avspelningen från det ställe där den stoppades. För avspelning av BD kommer ett tryck på [STOP] knappen att helt stoppa avspelningen och menyerna för TITLE eller MENU alternativen för skivan.

- 8 USB INGÅNG:** Koppla in en extern USB enhet till denna ingång. Se även avsnittet "USB LÄGE", i delen "HUR DU ANVÄNDER T 577 – FUNKTIONER" under rubriken "HANDHAVANDE".

- 9 HOME:** Tryck för att få tillgång till till alla media för avspelning och inställning av T 577. Se även avsnittet "HUR DU ANVÄNDER HOME MENY", i delen "HUR DU ANVÄNDER T 577" under rubriken "HANDHAVANDE".

- 10 [◀/▶], [◀◀/▶▶], ENTER:** Tryck [▶▶] för att hoppa framåt eller [◀◀] för att hoppa tillbaks ett spår, fil eller kapitel.

Tryck på [◀◀/▶▶] för att spola framåt eller bakåt snabbt under avspelning. Vid var knapptryckning kommer hastigheten att öka tills maxnivån är nådd. Avsökningshastigheten indikeras av ikonerna ◀ eller ▶ som visas i skärmmenyn och kan variera med skivtyp. Hastigheten bibehålls även efter att man släppt knappen, tryck på [PLAY/PAUSE] för att återgå till vanlig avspelning.

Knapparna [◀◀/▶▶], [◀◀/▶▶] på apparatens framsida och ENTER knappen gör samma saker so, [▲/▼/◀/▶] och ENTER knapparna på BR 2 fjärrkontrollen och enbart under följande alternativ

- Navigering genom HOME och SETUP menyn.
- När man väljer mellan DivX eller PHOTO filer efter vad som finns på skivan.


Förutom ovan nämnda förhållanden, fungerar [◀◀/▶▶] och [◀◀/▶▶] knapparna som SKIP och SCAN lägen.

NOTERA

Alla skivor kan inte snabbspolas på högsta hastighet.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS BAKSIDA

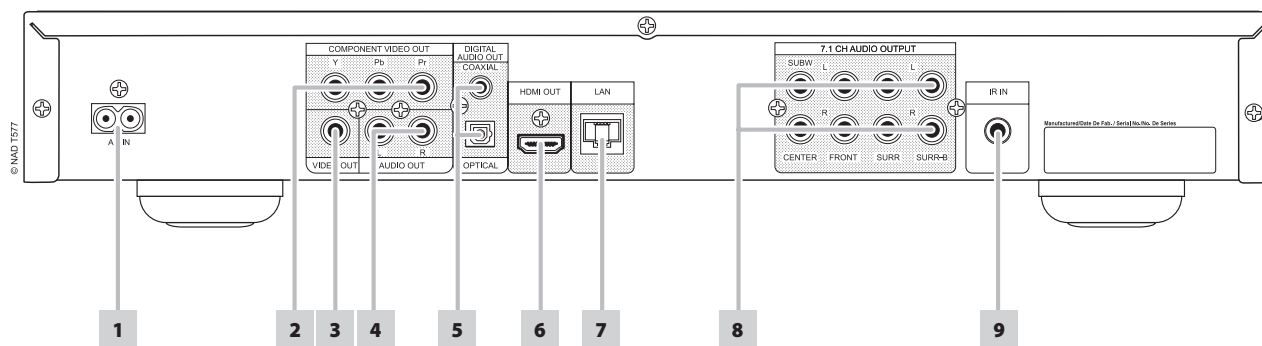

SE UPP!

Koppla in alla sladdar till T 577 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

1 NÄTBRUNN: T 577 levereras med en separat nätkabel. Innan denna ansluts till ett vägguttag bör du se till att den sitter säkert ansluten i NAD T 577s nätbrunn först. Koppla alltid ur nätkontakten ur väggkontakten först innan du kopplar ur den ur T 577s nätbrunn.

2 COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTVIDEO UT): Anslut till den motsvarande komponent-videoingången på en kompatibel monitor/TV, projektor, A/V receiver eller en processor. Försäkra dig om att vara konsekvent när du kopplar ihop Y/Pb/Pr kablar till rätt ingångar/utgångar. Lita inte enbart på färgkodningen på jacken; den är inte alltid konsekvent mellan olika märken.

3 VIDEO OUT (VIDEOUTGÅNG): Anslut till den motsvarande komposit videoingången på en kompatibel monitor/TV, projektor, A/V receiver eller processor med en RCA kabel av god kvalitet avsedd för videosignaler.

4 AUDIO OUT (LJUDUTGÅNG): Anslut till motsvarande analoga audioingång på en förstärkare, mottagare eller ett stereosystem.

5 DIGITAL OUT (DIGITALUTGÅNGEN – KOAXIAL, OPTISK): Den digitala ljudsignalen är tillgänglig vid dessa utgångar. Anslut den optiska eller koaxial digitalutgångarna till motsvarande S/PDIF digitalingång på en förstärkare, receiver, dator ljudkort eller annan digital ljudprocessor.

6 HDMI OUT (HDMI UTGÅNG): Använd en HDMI kabel (endast på den europeiska versionen), anslut HDMI OUT kontakterna till motsvarande HDMI ingångskontakt på kompatibel utrustning som en HDTV, en projektor eller en A/V Receiver.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD Master Audio stöds med maximalt 7.1 kanaler när HDMI OUT är den valda, aktiva ljudutgången. Se till att du ansluter till en förstärkare som har en inbyggd (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio och andra lämpliga format) dekodare för avspeling av tillämpliga multikanals ljudformat.

VARNING

Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 577 och annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet. Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning ansluten via HDMI kontakterna.

VIKTIG INFORMATION

Om din HDMI utrustade TV inte kan avkoda DTS eller Dolby Digital Bitströmmen ställer du in T 577s Dolby Digital eller DTS inställningar i "Audio Setup Menu" (Ljudinställningsmeny) till "PCM". Det kan höras ett brusande ljud om din TV inte klarar av att koda av DTS (eller Dolby Digital) Bitströmmen, de flesta TV har inte den funktionen.

7 NÄTVERKSKONTAKT (LAN): Använd en vanlig nätverkskabel (Category 5/CAT5 eller bättre med RJ45 kontakter), anslut denna port till motsvarande på ditt modem eller router. Genom att ansluta T 577 till bredbands Internet kan du spela skivor med BD-Live funktion. Se även avsnittet "NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY", i delen "HUR DU ANVÄNDER T 577" under rubriken "HANDHAVANDE".

BRA ATT VETA


- NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 577 och/eller Internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning. Kontakta din Internetleverantör (ISP) för assistans eller annan servicefirma för din övriga utrustning.
- Kontakta din Internetleverantör för regler, debiteringar, innehållsinstruktioner, servicebegränsningar, bandbredd, reparationer och andra relaterade frågor som handlar om Internet anslutningen.
- Vissa skivrelaterade material som görs tillgängliga via Internet kan kanske inte vara kompatibla med T 577. Kontakta producenten för skivan om du har frågor sådant innehåll och kompatibilitet.

8 7.1CH AUDIO OUTPUT (7,1 KANALS LJUDUTGÅNG): T 577 innehåller en flerkanalig avkodare. Den möjliggör uppspelning av skivor som spelats in i flerkanaligt surround-ljud så att det inte behövs någon extra avkodare. Anslut till motsvarande flerkanaliga audioingång på en mottagare eller en processor.

9 IR IN (IR-INGÅNG): Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-"förlängare" (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan komponent kan du styra T 577 från ett annat rum. De flesta NAD-produkter med IR OUT är helt kompatibla med T 577.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

BR 2 FJÄRRKONTROLL

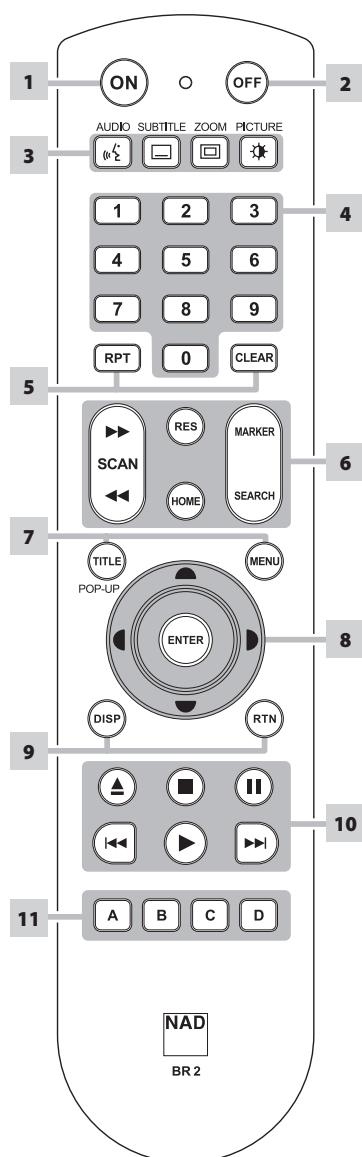

1 **ON:** Sätt på Sätt på T 577.

2 **OFF:** Stänger av T 577.

3 **AUDIO:** Välj språk på ljudspåret.
SUBTITLE: Välj språk på undertexterna.
ZOOM: Förstora videobilden.
PICTURE: Visa eller lämna Fotoläges menyn.

4 **0-9 Siffrertangenterna:** Välj en post i menyn.

5 **RPT:** Repetera spår, kapitel, titel, fil, mapp eller hela skivan.
CLEAR: Ta bort en markering i sökmenyn, eller ett nummer när du ställer in lösenord.

6 **SCAN <</>>:** Snabbsökning bakåt/ framåt.
RES: Byt videoupplösning på HDMI eller komponentvideoutgången.
HOME: Visa eller lämna HOME menyn.
MARKER: Markera den önskade scenen du vill spela upp enskilt.
SEARCH: Visa eller lämna SEARCH-menyn.

7 **TITLE/POP-UP:** Visar DVD title, meny eller BD-ROM pop meny, om en sådan finns.
MENU: Öppna menyn på en DVD-skiva, om en sådan finns.

8 **▲/▼/◀/▶:** Välj en post i menyn.
ENTER: Bekräfta val i menyerna.

9 **DISP:** Aktivera OSD-menyn.
RTN: Stänga ett menyfönster.

10 **▲:** Öppna och stäng skivfacket.

■: Stoppa avspelingen.

||: Pausa avspelingen tillfälligt.

◀◀/▶▶: Gå till början på aktuellt/ föregående spår, fil eller kapitel; gå till nästa spår, fil eller kapitel.

▶: Starta avspelingen.

11 **A,B,C,D:** Navigera eller välj BD-ROM meny, om tillämpligt; Bläddra upp/ner på PHOTO och MUSIC menylistan.

SVENSKA

Du kan styra T 577 från apparatens framsida eller med hjälp av BR 2-fjärrkontrollen. Eftersom det är fjärrkontrollen som används mest, fokuserar vi på hur apparaten styrs med den. Kom ihåg att även läsa avsnittet IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN - APPARATENS FRAMSIDA”.

HUR DU ANVÄNDER HOME MENY

Från Home Menyskärmen, kan du komma åt Setup menyn också och välja önskad media för avspelning. Om Home Menyn inte visas, kontrollera videoanslutningarna.

- 1 Tryck [HOME] och Home Menyn visas.



- 2 Använd [◀/▶] knapparna för att välja bland följande menyalternativ - Movie, Photo, Music, My Media eller Setup. Om det inte finns någon skiva laddad, visas bara "Setup" meny som tillgängligt alternativ.
- 3 Tryck på [ENTER] för att lämna menyn.

VISA MENYN INSTÄLLNINGAR

Med menyn Inställningar kan du skräddarsy funktionerna i T 577. Om du inte är nöjd med fabriksinställningarna använder du menyn för att konfigurera T 577 efter egen smak.

Tryck på BR 2s [HOME] knapp och sedan väljer du "Setup" för Setup skärmmenyn. Genom att använda BR 2s navigationsknappar kan man välja olika menyer.

NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMENYEN "INSTÄLLNINGAR"

Använd fjärrkontrollen på följande sätt för att navigera bland de olika inställningsalternativen i menyn:

- 1 Använd [▲/▼] knapparna för att flytta dig upp och ner i menyerna.
- 2 Tryck på [◀/▶] för att flytta dig bakåt och framåt i menyfönstret.
- 3 Använd [▲/▼] -knapparna för att stega igenom de olika alternativen för ett visst menyval.
- 4 Tryck på [ENTER] för att välja önskad inställning.
- 5 Tryck på [RTN] för att lämna inställningsmenyn.

VISA SKÄRMINFORMATION FÖR SKIVA


Du kan visa allmän information om uppspelningen av en skiva på TV-skärmen. Du kan också ändra vissa inställningar med hjälp av skärminformationen. Gör så här för att använda skärminformationen:

- 1 Tryck på BR 2s [DISP] medan en skiva spelas upp.
- 2 Tryck på [▲/▼] för att välja en viss inställning. Den valda inställningen markeras på skärmen.
- 3 Knappa in önskad nummerknapp eller tryck [◀/▶] eller [ENTER].

BRA ATT VETA

- Skärminformationen fungerar eventuellt inte för alla skivor, och vilken information som kan visas är beroende på disken.
- Visning av skivans meny gäller ej CD och MP3/WMA filer eftersom de presenteras i sina respektive menyer.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 15 sekunder försvinner skärminformationen.

DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY

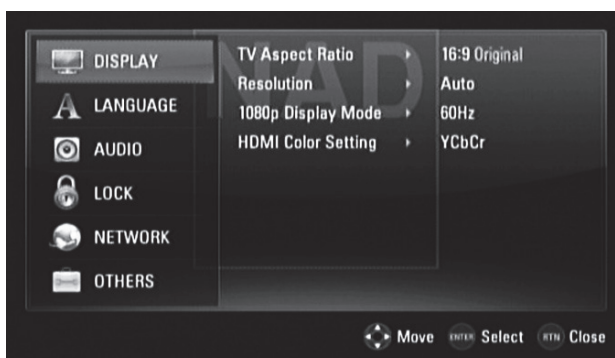

TV ASPECT RATIO (TV-BILDFORMAT)

Ställ in "TV ASPECT RATIO" för att välja rätt bildförhållande som passar till din TV/Monitor.

Välj "4:3 Letter Box" eller "4:3 Pan Scan" när en standard 4:3 TV är ansluten.

4:3 Letter Box: Visar en bred bild med svarta band upptill och nedtill (s.k. brevlåde- eller letterboxformat).

4:3 Pan Scan: Visar automatiskt ett bredbilda-program över hela skärmen och skär bort de delar som inte får plats (s.k. pan & scan-format).

Välj mellan "16:9 Original" eller "16:9 Wide" när en 16:9 bredbilda TV är ansluten.

16:9 Original: Detta väljer du om du har en TV med bredbildaformat. En 4:3 bild återges i sitt ursprungliga 4:3 bildförhållande, med svarta kanter på var sin sida om bilden.

16:9 Wide: Detta väljer du om du har en TV med bredbildaformat. En 4:3 bild återges utsträckt proportionellt så att bilden fyller bildrutan.

NOTERA

"4:3 Letter Box" eller "4:3 Pan Scan" är inte valbara när upplösningen är satt till 720p eller högre.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577

RESOLUTION (UPPLÖSNING)

T 577 har möjlighet för flera olika videoupplösningar för HDMI OUT och COMPONENT VIDEO OUT kontakterna. Upplösningen kan man ändra via "Resolution" alternativet i DISPLAY SETUP menyn eller genom att bläddra med [RES] knappen på BR 2 fjärrkontrollen. T 577 måste vara i STOP-läge när BR 2s [RES] knapp skall kunna ändra inställning för upplösningen.

Följande upplösningar kan väljas eller finns tillgängliga


- Auto:** Om HDMI OUT kontakten är ansluten till en TV som kan ge display information kommer T 577 automatiskt att välja den mest lämpliga upplösningen. Om COMPONENT VIDEO OUT är den valda videoutsignalen kommer upplösningen att ändras till "Auto" – grundinställningen för upplösning på Component Video OUT.
- 1080p:** Utsignal med 1080 linjers progressiv video (fungerar bara med HDMI anslutning).
- 1080i:** Utsignal med 1080 linjer med sammanflätad video.
- 720p:** Utsignal med 720 linjers progressiv video.
- 480p/576p:** Utsignal med 480/576 linjers progressiv video.
- 480i/576i:** Utsignal med 480/576 linjer med sammanflätad video.

Tillgänglig upplösning beroende på anslutning och media format.

HDMI OUT ANSLUTNING


- För 480i/576i upplösningsinställningen, kommer HDMI OUT att ändras till 480p/576p.
- Om du väljer en upplösning manuellt och sedan ansluter HDMI kontakten till din TV och din TV inte klarar den upplösningen, kommer upplösningen att ställas automatiskt till "Auto".
- 1080p videoutsignalen kan ställas in automatiskt till 24Hz eller 50/60Hz beroende på kapaciteten på den anslutna TVn och baseras på bildfrekvensen på BD-ROM skivans innehåll.
- Om du valt en upplösning som inte är kompatibel med din TV kommer ett varningsmeddelande att visas.

Efter att upplösningen ändrats och du kan inte se skärmen ber vi dig att vänta i omkring 20 sekunder och sedan kommer upplösningen att justeras tillbaka automatiskt till föregående upplösning eller så visas en meddelande ruta.

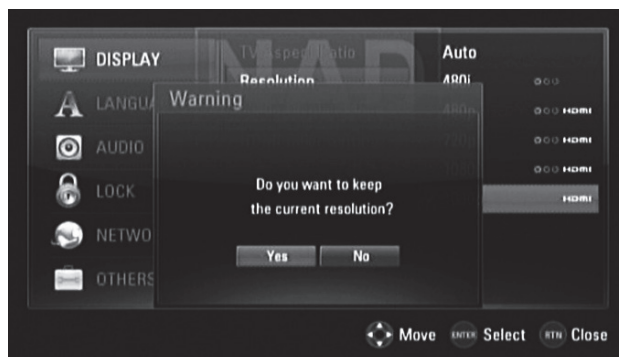

Välj "Yes" för den aktuella upplösningen (Displayen visar den aktuella inställningen) skall användas. "Current" upplösningsinställning är den föreslagna nya inställningen.

Välj "No" för att söka efter nästa lämpliga upplösningsinställning. Ovanstående "Warning" skyltar kommer att visas tills du valt "Yes" till en föreslagen upplösningsinställning.

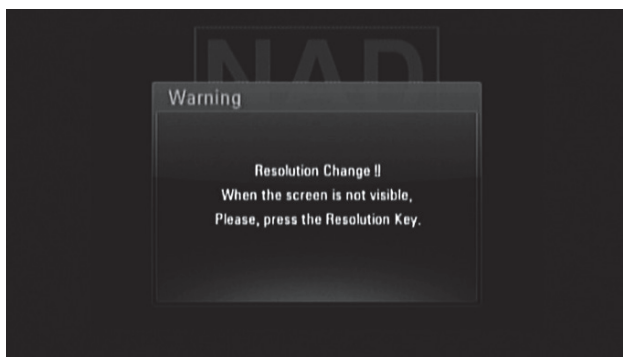

COMPONENT VIDEO OUT ANSLUTNING

- För 1080p upplösningen med oskyddad media, kommer COMPONENT VIDEO OUT upplösningen att ändras till 1080i.
- När skyddad media är laddad för avspelning, 720p, 1080i eller 1080p upplösningsinställning av COMPONENT VIDEO OUT kommer att ändras till antingen 480i/576i eller 480p/576p (beroende på om det finns en anslutningen med HDMI kabel – inkopplad eller inte).
- BD eller DVD kan förhindra uppskalering på den analoga utgången.

VIDEO OUT ANSLUTNING

- Upplösningen på VIDEO OUT kontakterna är låst till 480i/576i.

BRA ATT VETA

- Beroende på din bildskärm kan vissa upplösningsinställningar ge en förvrängd bild eller att bilden försvinner helt. När detta händer trycker du på [HOME] knappen och bläddrar med [RES] knappen tills du får bild igen.
- T 577 har stöd för samtidiga videosignaler på alla videoutgångar. Upplösningen på HDMI utgången kommer inte att vara densamma som upplösningen på komponentvideoutgången.
- För att få en lista på tillämpliga inställningar för upplösning med avseende på videoutgång och typ av media, hänvisar till "UPPLÖSNINGS INSTÄLLNINGAR" i "REFERENCE - REFERENSTABELL" huvudrubriken.

1080P VISNINGSLÄGE

Filmer gjorda med filmkamera består av 24 bilder per sekund. Eftersom vanliga TV-apparater visar bilder med antingen 1/60 eller 1/50 sekunds intervall, kommer inte fil med 24 bilder/s att återges i rätt takt. "24Hz" inställningen på T 577s "1080p Display Mode" alternativt medger en naturotrogen återgivning av sådant filbaserat material och visar varje bild med 1/24 sekunders intervall.

24Hz: Använder du en HDMI-utrustad display kompatibel med 1080/24p insignal, ställer du in "1080p Display Mode" till "24Hz" för jämnast visning av filbaserat material.

50/60Hz: Om "24Hz" är valt och vissa bildstörningar upplevs när bilden ändras mellan video och film material, ställer du in "1080p Display Mode" till "50Hz" (endast på den europeiska versionen) eller "60Hz" (endast på den nordamerikanska versionen) istället.

NOTERA

Om din TV inte är kompatibel med 1080/24p, kommer den faktiska bildfrekvensen att vara 50 Hz (eller 60Hz) även om "1080p Display Mode" är satt till "24Hz".

HDMI FÄRGINSTÄLLNINGAR

Ställ in typen av videosignal på HDMI OUT kontakten. Välj inställning som matchar din bildskärm.

YCbCr: Välj detta när du ansluter en bildskärm med HDMI.

RGB: Välj detta när du ansluter en bildskärm med DVI.

SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY



DISPLAY MENU (MENYSPRÅK)

Välj språk för inställningsmenyn och övrig skärminformation.

DISC MENU/AUDIO/SUBTITLE

Välj språket du vill ha för ljudspår (skivljud), undertexter och skivmenyn. Beroende på typ av media, är det vara de skivor vars ljud, undertexter och skivmenyspråk inspelade på mediet som är tillgängligt. När du har valt ett språk blir det standardspråket för alla skivor, såvida inte media:n anger något annat.

Original: Hänvisar till originalspråket på vilket skivan spelades in.

Other (Övriga): Välj "Other" om det språk du önskar inte finns i listan.

Använd [▲/▼] knapparna för att markera "Övriga". Tryck på [ENTER] knappen och lägg in den 4-siffriga språkkoden med sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

Om du lägger in fel språkkod fortsätter du lägga in en fyrsiffrig kod och tryck sedan [ENTER] och sedan lägger du in rätt kod på samma sätt. Se "SPRÅKKODSLISTAN" under rubriken "REFERENS" för en lista över tillgängliga språkkoder.

Off: Om du inte vill ha några undertexter väljer du "Off" (Av).

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577

LJUDINSTÄLLNINGSMENY



Varje DVD har ett antal olika alternativ för audioutsignalen. Ställ in AUDIO-alternativ för spelaren beroende på vilken typ av ljudsystem du använder.

HDMI/SPDIF (DIGITAL LJUDUTGÅNG)

Välj ljudutgången för HDMI OUT eller DIGITAL AUDIO OUT utgången.

PCM Stereo: Välj detta när du ansluter en tvåkanalig digital stereodekoder.

PCM Multi-Ch (enbart HDMI): Väljer du när du är ansluten till en multikanalsdekoder. Detta går bara att göra via HDMI OUT.

DTS Re-Encode: Väljer du när du är ansluten till en DTS-dekoder.

Primary Pass-Thru: Välj detta när du är ansluten till en dekoder som klarar LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och DTS-HD.

Se även avsnittet "LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER", i delen "REFERENSTABELL" under rubriken "HANDHAVANDE".

SAMPLE FREQ. (SAMPLINGSFREKVENNS)

Ställ in samplingfrekvensen på ljudsignalen.

48KHz: Om receiver eller förstärkaren inte kan hantera 96 kHz-och 192 kHz-signalerväljer du 48 kHz. När du gjort detta val, konverteras 96 kHz-och 192 kHz-signalertill 48 kHz automatiskt så att de kan avkodas.

96KHz: Om receiver eller förstärkaren inte kan hantera 192 kHz-signalerväljer du 96 kHz. När du gjort detta val, konverteras 192 kHz-signalertill 96 kHz automatiskt så att de kan avkodas.

192KHz: Om receiver eller förstärkaren kan hantera 192 kHz-signaler väljer du 192 kHz. När du har gjort detta val, passerar varje signaltypigenom utan vidare bearbetning.

Kontrollera förstärkarens begränsningar i dess dokumentation.

DRC (DYNAMIKOMFÅNGSKONTROLL)

Du kan ställa in den effektiva dynamikomfången (subjectivt mellan mjukt till högt) för avspelning av Dolby Digital eller Dolby Digital Plus ljudspår. Det är praktiskt när du vill titta på din favoritaktionsfilm på natten utan att störa andra.

On: Inställningen "On" passar bäst när du ser en film sent på natten eller vid andra tillfällen när du vill uppfatta så mycket som möjligt av dialogen men ändå ha så låg total ljudnivå som möjligt.

Off: För att behålla fullt dynamikomfång skall du ställa in DRC till "Off".

NOTERA

DRC inställningen kan ändras enbart i STOP-läge och det inte finns en skiva i släden.

HÖGTALARINSTÄLLNINGSMENY

Ställ in högtalarstorlek och ljudnivå på din förstärkares anslutna högtalare för att få bästa möjliga ljud via T 577s 7.1 CH Ljudutgång.

2,1 Kanaler: Välj detta alternativ om du anslutit FRONT L, FRONT R och SUBW ljudutgångarna till förstärkaren.

5,1 Kanaler: Välj detta alternativ om du anslutit FRONT L (Front vänster), FRONT R (Front höger), CENTER, SURR L (Surround vänster), SURR R (Surround höger) och SUBW (Subbas) ljudutgångarna till förstärkaren.

7,1 Kanaler: Välj detta alternativ om alla 7.1 CH ljudutgångarna (FRONT L (Front vänster), FRONT R (Front höger), CENTER, SURR L (Surround vänster), SURR R (Surround höger), SURR BL (Bakre Surround vänster), SURR BR (Bakre Surround höger) och SUBW (Subbas)) är anslutna till din förstärkare.

När du väljer bland alternativen ovan visas en exempelmeny över högtalarinställningarna.



Speaker (Högtalare): Välj vilken typ av högtalare du använder i fälten.

Size (Storlek): Välj storlek på den högtalare du använder. Large (stora), Small (små) eller None (inga).

Large (stora): Välj denna högtalartyp om de du använder är kapabla att återge frekvenser under 100Hz.

Small (små): Välj denna högtalartyp om de du använder inte är kapabla att återge frekvenser under 100Hz.


Level (Nivå): Ställ in volymnivån för de individuella högtalarna – HIGH, LOW eller MEDIUM.

Test: Startar en testton för de olika högtalarna en i taget. Om högtalarna är installerade och testtonen inte hörs i någon av högtalarna är detta ett tecken på att det är felkopplat eller felinställt.

OK: Välj denna för att bekräfta högtalarinställningarna.

Cancel (Avbryt) Välj denna för att avbryta högtalarinställningarna.

LÅS SETUP MENYN (GÄLLER ENBART BD OCH DVD AVSPELNING)

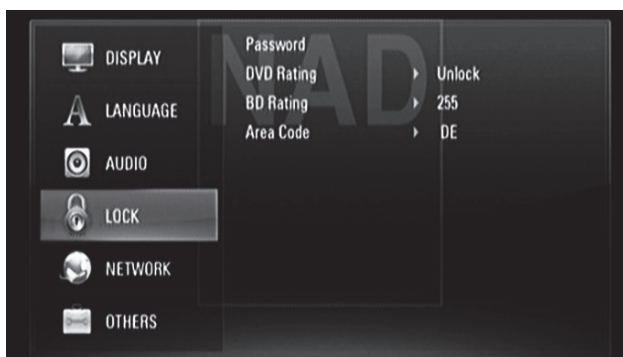

Vissa filmer innehåller scener som inte lämpar sig för barn. Många av dessa skivor innehåller barnlåsinformation som gäller hela skivan eller vissa scener på den. Filmerna och scenerna klassificeras beroende på land. Vissa skivor tillhandahåller alternativa, klippta scener.

PASSWORD (LÖSEWORD)

När du går in i Lås Setup Menyn för första gången rekommenderar vi att du först lägger in ditt lösenord.

- 1 När du är vid "Password" raden i menyn trycker du på [►] för att välja "New" alternativet.
- 2 Tryck på [ENTER]. Slå in den 4-siffriga lösenordet. Tryck [ENTER] på nytt.
- 3 Lägg in ditt 4-siffriga lösenord på nytt för att verifiera.
- 4 Tryck på [ENTER]. Du har nu upprättat Föräldrakontrollens lösenord.

Du kan ändra lösenorder för föräldrakontroll. Ange ditt fyrsiffriga lösenord när du uppmanas till det på skärmen.

- 1 När du är vid "Password" raden i menyn trycker du på [►] för att välja "Change" alternativet.
- 2 Tryck på [ENTER].
- 3 Ange ditt gamla fyrsiffriga lösenord med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck på [ENTER].
- 4 Du kommer att uppmanas att lägga in ditt nya lösenord. Ange det nya fyrsiffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck på [ENTER].
- 5 Du kommer att uppmanas att verifiera ditt nya lösenord. Ange det nya fyrsiffriga lösenordet igen.
- 6 Tryck på [ENTER]. Det nya fyrsiffriga lösenordet är nu giltigt.

Lösenordet för inställningarna kan raderas med följande procedur.

- 1 När du är vid "Password" raden i menyn trycker du på [►] och sedan [▼] för att välja "Delete" alternativet.
- 2 Tryck på [ENTER].
- 3 Ange ditt fyrsiffriga lösenord med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck på [ENTER]. Lösenordet raderas nu.

DVD RATING (DVD GRADERING)

Med barnlåsfunktionen kan du spärra scener som ligger över den klassificeringsnivå som du väljer så att du kan hindra dina barn från att se material som du tror är olämpligt för dem. Gör så här för att aktivera "DVD Rating":

- 1 När du är vid "DVD Rating" raden i menyn trycker du på [►]. Det dyker då upp en lösenordsprompt på menyn.
- 2 Lägg in lösenordet du valt.
- 3 När du anger lösenordet, kan du ställa in den klassificeringsnivå du föredrar. Använd [▲/▼] för att stega genom de olika klassningsnivåerna.
- 4 Tryck på [ENTER] för att spara inställningen för klassningsnivå.

RATING 1-8 (KLASSIFICERINGSNIVÅ 1-8)

Klassificeringsnivå "1" (Barn) innebär kraftigast begränsning, och "8" (Vuxna) är den minst restriktiva.

UNLOCK (LÅS UPP)

Om du väljer "Unlock", är barnlåset inte aktivt och alla skivor kan spelas fullt ut.

NOTERA

Om du har ställt in en viss klassificeringsnivå för spelaren kan den spela upp alla scener som har samma klassificering eller en lägre klassificering. Scener med högre klassificering spelas inte, såvida inte skivan innehåller alternativa versioner av dem. De alternativa scenerna måste givetvis ha en lägre klassificering. Om det inte finns några lämpliga alternativ avbryts avspelnningen. Du måste då mata in det fyrsiffriga lösenordet för att spela upp skivan.

Om du skulle glömma ditt lösenord, kan du återställa det med följande steg.

- 1 Ta ur eventuell skiva från apparaten.
- 2 Välj "Password" alternativet.
- 3 Slå in nummer "210499". "PINCLR" visas i displayen och lösenordet återställs.

BD RATING (BD GRADERING)

Ställ in en åldersgräns för BD-ROM avspelnning.

- 1 När du är vid "BD Rating" raden i menyn trycker du på [►]. Det dyker då upp en lösenordsprompt på menyn.
- 2 Lägg in lösenordet du valt.
- 3 När du lägger in lösenordet kan du även ställa in åldersgräns för BD tittande.
255: Alla BD ROM kan spelas upp.
0 - 254: Förhindrar uppspelning av material som omfattas av åldergräns på en BD ROM.
- 4 Tryck på [ENTER] för att bekräfta BD Rating valet.

AREA CODE (OMRÅDESKOD)


Ange koden för landet/området vars standarder användes för att klassificera DVD Video-skivan. Se "OMRÅDESKOD" under rubriken "REFERENS" för en lista över tillgängliga Områdeskoder.

- 1 När du är vid "Area Code" raden i menyn trycker du på [►]. Det dyker då upp en lösenordsprompt på menyn.
- 2 Lägg in lösenordet du valt. Tryck på [ENTER].
- 3 Välj "Area Code" som önskat med [▲/▼] knapparna.
- 4 Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val av områdeskod.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577

NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY

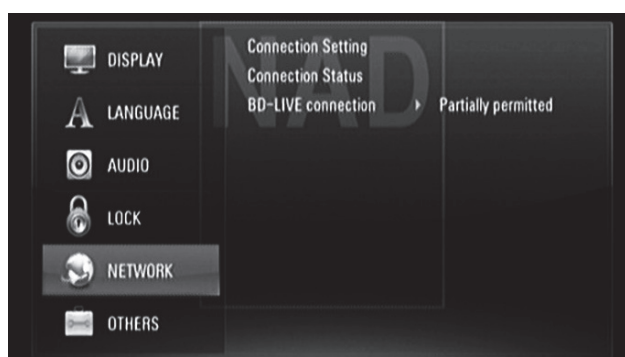

Nätverksinställningarna behövs för att kunna utnyttja BD Live funktionen. Genom att ansluta T 577 till internet, kan speciella BD-ROM hemsidor komma åt från vissa BD-ROM skivor. Nätbaserat innehåll kan laddas ner och ses om en BD-ROM hemsida innehåller länkar till kommande filmer, bonusmaterial och relaterat innehåll.

Se till att du har tillräcklig bredbanduppkoppling när du ställer in nätverksinställningarna.

CONNECTION SETTING (ANSLUTNINGINSTÄLLNINGAR)


Tryck på [▶] eller [ENTER] för att ställa in nätverksinställningarna. En markör på skärmen låter dig välja mellan "Wired" (fast anslutning) eller "Wireless" (trådlösanslutning).

Följ proceduren nedan för att ställa in din fasta eller trådlösa nätverksinställningarna.


FAST ANSLUTET NÄTVERK (KABEL)

Genom att välja nätverk via kabel får du bästa prestanda på anslutningen. En anslutning via kabel ger en direct anslutning som inte påverkas av radiofrekvensstörningar.

- 1 Välj "Wired" i menyn "CONNECTION SETTING".

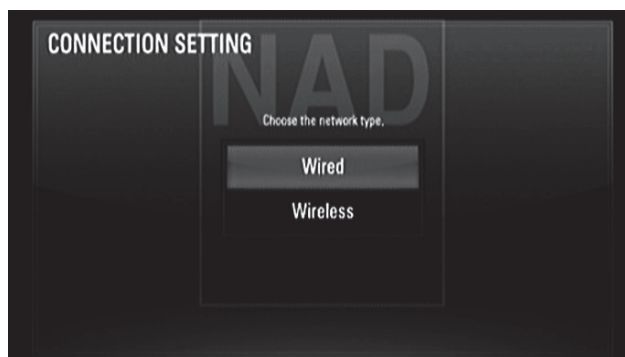

- 2 En markör ber dig bekräfta ditt val "OK" eller "No" för att behålla tidigare inställning. Välj "OK". Använd [▲/▼/◀/▶] för att konfigurera din anslutning på skärmen.

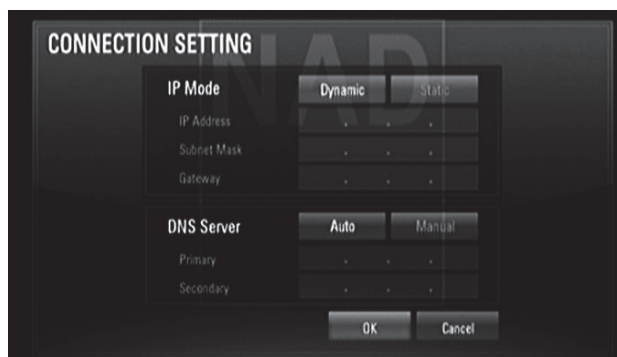


Static (Statisk): Välj denna för att själv ställa in IP adress, Subnet Mask, Gateway och DNS Server inställningarna.

Dynamic (Dynamisk): Välj denna för att ställa in IP address automatiskt.


- 3 Efter att du valt antingen "Static" eller "Dynamic", klicka "OK" för att slutföra nätverksinställningarna.
- 4 Efter att du gjort klart inställningarna för anslutningen, kommer en meny att uppmana dig att testa dina nätverksinställningarna. Klicka "OK" för att slutföra nätverks inställningarna och lämna "CONNECTION SETTING" menyn.



- 5 Om man väljer "Test" kommer statusen för anslutningen att visas som nedan

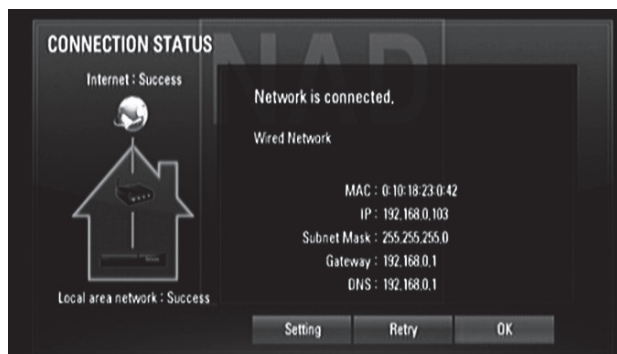


TRÅDLÖST NÄTVERK

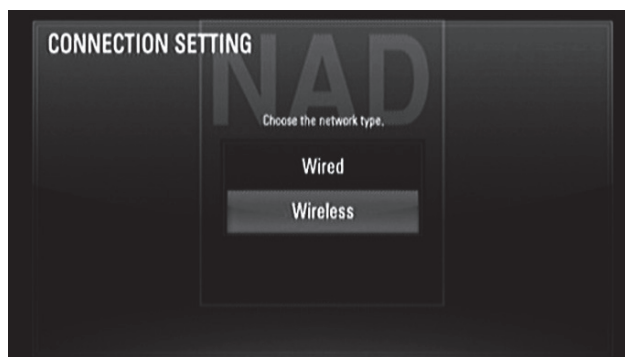

Ett annat anslutningsalternativ är att ansluta till en Accesspunkt eller en trådlös router. Hur du konfigurerar nätverket och anslutningen och vilken anslutningsmetod, beror på vilken utrustning du använder.

T 577 är utrustad med en IEEE 802.11n trådlös nätverksmodul, som även har stöd för 802.11b/g standarden. För bästa trådlösa prestanda rekommenderar vi att ett IEEE 802.11n certifierat Wi-Fi nätverk (accesspunkt eller trådlös router) används. För detaljerade instruktioner om hur du konfigurerar nätverket, se instruktionerna som följer med din accesspunkt eller trådlösa router.

- 1 Välj "Wireless" i menyn "CONNECTION SETTING".
- 2 En markör ber dig bekräfta ditt val "OK" eller "No" för att behålla tidigare inställning. Välj "OK". Använd [▲/▼/◀/▶] för att konfigurera din anslutning på skärmenyn.

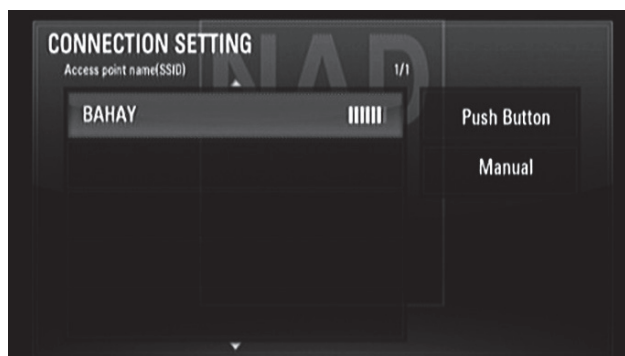

Push Button: Välj detta om din accesspunkt eller trådlösa stöder "Push Button Configuration". Tryck på Push Button på din accesspunkt eller trådlösa router inom 2 minuter efter att du valt "Push Button". Du behöver veta nätverkets namn (SSID) och lösenordet för din accesspunkt eller trådlösa router.

Manual (Manuell konfiguration): Din router kanske inte skickar ut namnet på nätverket (SSID). Kontrollera routerns inställningar via datorn eller ställ in din router att sända ut SSID, eller lägg in namnet på nätverket (SSID). Följ anvisningarna på skärmenyn och mata in den information som efterfrågas.

- 3 Följ anvisningarna i steg 2-5 för FAST ANSLUTET NÄTVERK för att slutföra inställningarna för din trådlösa nätverksanslutning.

ANSLUTNINGSTATUS

Välj "Connection Status" för att testa och visa statusen för din nätverksanslutningen. Statusen för nätverket visas som "Success" (som visas i skärmenyn ovan) eller "Fail" (inte anslutet).

NOTERINGAR ON NÄTVERKSANSLUTNING

- NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 577 och/eller internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning.
- NAD är inte ansvariga för funktionaliteten eller tillgängligheten för funktionerna för BD-ROM skivor som görs tillgängliga genom Internetanslutningen. Visst skivrelaterat material som är tillgängligt via Internetanslutningen kanske inte är kompatibelt med din T 577. Om du har frågor om sådant innehåll, ber vi dig kontakta utgivaren av den skivan.
- Eventuella kostnader som Internetleverantören tar ut, utan begränsning, anslutningskostnader är ditt eget ansvar.
- En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port behövs för fast uppkoppling med kabel till T 577. Om din internet-service inte medger för sådan anslutning kan du inte ansluta din T 577.
- Det trådlösa nätverket fungerar på 2.4GHz bandet för radiokommunikation, och kan påverkas av störningar från andra hushållsapparater som exempelvis trådlösa telefoner, Blåtandsenheter och mikrovågsugnar som fungerar på samma frekvenser.
- IEEE 802.11n är inte tillgängligt för T 577's Ryska version.

BD-LIVE ANSLUTNING

Du kan begränsa Internet åtkomst när BD-Live funktionen används.

Permitted (tillåtet): Internet åtkomst är tillåtet för allt BD-Live innehåll.

Partially permitted (delvis tillåtet): Internet åtkomst är bara tillåtet för BD-Live innehåll som har certifikat för ägaren. Internet åtkomst och AACS Online funktionerna är ej tillåtna för allt BD-Live innehåll som saknar certifikat.

Advanced Access Content System (AACS) är en standard för distribution av innehåll och digitala rättigheter, avsikten är att förhindra tillgång till och kopiering av nästa generations optiska skivor och DVD. AACS standard används som skydd för Blu-ray skivor.

Prohibited (Ej tillåtet): Internet åtkomst är tillåtet för något BD-Live innehåll.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577

ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY



SKIN (BYTA UTSEENDE)

Här kan du ändra färg eller bild på bakgrunden i skärmmenyerna. Grundinställningen är "Skin 1" vilket är NAD logon.

VAL AV BD LAGRING

T 577 kan lagra viss BD-ROM relaterad information, inklusive nedladdat innehåll från nätet som exempelvis filmtrailers och specialmaterial id et inbyggda Flash-minnet eller till ett USB-enhet.

Built-In Storage: Lagrar nedladdat Blu-ray innehåll på det interna flash-minnet.

USB Storage: Lagrar nedladdat Blu-ray innehåll på en ansluten USB-enhet.

BD STORAGE CLEAR: (RADERING AV BD STORAGE)

BD innehåll på det interna flash-minnet eller den anslutna USB-enheten raderas.

Built-In Storage: Radera allt nedladdat innehåll från det inbyggda minnet.

USB Storage: Radera allt nedladdat innehåll från den anslutna USB-minnet.

DIVX VOD

DivX är en ny revolutionerande ny videokodek, som är baserad på den nya MPEG-4-komprimeringsstandarden för video. Med denna spelaren kan man spela DivX skivor.

DivX Reg. Kod: Registreringskoden för din T 577 visas.

Deactivate (Avaktivera): T 577 är deaktiverad och deaktiveringskoden visas.

NOTERA

Enbart nedladdade filmer från DivX VOD kan spelas på din T 577.

FABRIKINSTÄLLNINGARNA

Återställ T 577 till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Yes (Ja): Välj denna för att återställa T 577 fabriksinställningarna.

No: Välj för att behålla de ursprungliga inställningarna.

USB LÄGE

T 577 kan spela upp MP3/WMA/PHOTO/PNG/DivX filer som lagrats på en extern USB (Universal Serial Bus) enhet. Följande gäller för T 577s möjligheter för avspelning från USB enheter.

- Stöder enbart USB Flashminnen och externa HDD med FAT16, FAT32 eller NTFS format.
- Stöder för USB 1.1 och USB 2.0.
- Stöder upp till 4 partitioner på USB minnet.
- Digitalkamera och mobiltelefon stöds inte.
- Om en USB förlängningskabel eller en USB HUB används kan det hända att USB enheten inte kan upptäckas av spelaren.

NOTERA


Externa hårddiskar som är NTFS formaterade kan enbart läsas och inte användas för att lagra nedladdat BD-Live material.

VIKTIG INFORMATION

USB porten på T 577 kan inte anslutas till en PC.


USB UPPSPELNING

- 1 Anslut den externa USB enheten till USB ingången på apparatens framsida.
- 2 Tryck på [HOME]. Välj "Movie", "Photo" eller "Music" alternativet. Tryck på [ENTER].
- 3 Om en skiva laddas och en USB enhet sätts i samtidigt, kommer menyn att be dig välja media.

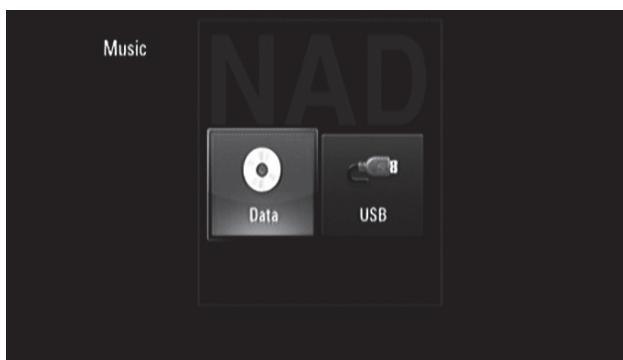

- 4 Välj "USB" som önskat media och tryck sedan [ENTER].

För detaljer om handhavande av olika filtyper hänvisar vi till det relevanta avsnittet nedan om MP3/WMA/Photo/DivX avspelning.

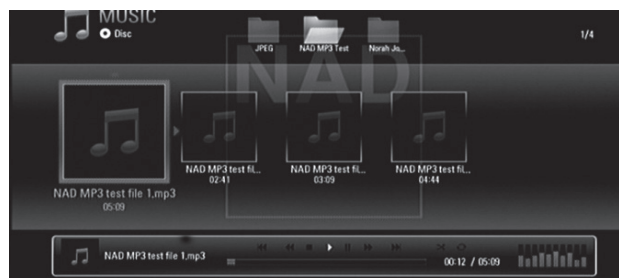HUR DU SPELAR CD/MP3/WMA

T 577 kan spela Audio CD och MP3/WMA filer på CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE skivor eller USB Flashminnen.

- 1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer. Välj "Music" från "Home" menym.
- 2 Tryck på [ENTER]. "MUSIC" menyn visas på skärmen. En lista över mappar, spår eller filer visas på skärmen.
- 3 Navigera genom spår, mappar och filer med [◀/▶] knapparna på fjärrkontrollen.
- 4 Tryck därefter på [ENTER] för att se innehållet i mappen.
- 5 Tryck på [◀/▶] för att välja ett spår eller fil.
- 6 Tryck [▶] eller [ENTER] för att börja avspelning.

BRA ATT VETA

- Avspelningen startar automatiskt när en CD-skiva laddas.
- Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du använda [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen för att markera mapp och trycka på [ENTER].
- Använd BR 2's röda (A), gröna (B), gula (C) eller blå (D) knappar som indikeras i skärmmenyn – gå till den första filen/sidan, flytta upp eller ner på fil/sidlistan eller hoppa till sista filen/sidan.
- Tryck på [RTN] en eller två gånger under avspelning för att återgå till föregående meny/sida i skärmmenyn.

VIKTIG INFORMATION

- Observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och musik från Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL har inga rättigheter att utfärda sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas hos upphovsrättsinnehavaren.
- Max antal filer per skiva/USB: mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577 - FUNKTIONER

HUR DU TITTAR PÅ BILDFILER



T 577 medger avspelning eller visning av bildfiler.

- 1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer. Välj "Photo" från "Home" menym. Tryck på [ENTER].
- 2 PHOTO-menyen visas på TV-skärmen. En miniatyr av bilderna på skivan visas i menyn OSD.
- 3 Tryck på [▲/▼/◀/▶] för att bläddra bland bilderna.
- 4 Tryck på [ENTER] eller [▶] för att välja filer och starta avspelning.
- 5 Under bildvisning finns det flera valbara alternativ som visas i nederdelen av bilden. Använd [◀/▶] för att markera och välja något av följande alternativ.

Slide Show (Bildspel): Tryck på [ENTER] knappen för att starta eller pausa bildspelet.

Music (Musik): Tryck på [ENTER] för att spela eller pausa bakgrundsmusiken. Detta alternativ är tillgängligt efter att bakgrundsmusik valts i "Music Select" alternativet.

Music Select (Välj bakgrundsmusik): Här kan du välja bakgrundsmusik till bildspelen. Tryck på [ENTER] och "Select the music album" undermenyn visas. Använd [▲/▼/◀/▶] för att välja media eller en map med musik. Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val och starta avspelningen av önskad bakgrundsmusik.

Rotate (Roterar): Tryck på [ENTER] för att rotera bilden medsols. Detta alternativ fungerar bara under bildspel.

Zoom: Tryck på [ZOOM] under avspelning för att visa [Zoom] menyn. Använd BR 2s groan eller gula knapparna för att zooma in eller ut på bilden. Tryck på RTN för att lämna [Zoom] menyn och återgå till normal bildstorlek. Zoomfunktionen kan även användas med BR 2s [ZOOM] knapp.

Setting (Inställningar): Använd [▲/▼] för att välja "Effect" eller "Delay". Använd [▲/▼/◀/▶] och sedan trycker du på ENTER för att välja funktion.

Effect: Lägg till olika effekter till din bildvisning.

OFF: Bildvisning utan effekter.

Random (slumpmässig avspelning): Bildvisningseffekter läggs till slumpvis.

Slide: Låter en bild glida in från olika håll.

Door: Bilder visas som dörrar som öppnas.

Lattice: Bilden byggs upp av små fyrkanter till en hel bild.

Delay (tidsfördröjning): Ställ in tidsvisningen för bildvisningen.

Hide: Tryck på [ENTER] för att lämna menyn eller visa menyalternativen.

BRA ATT VETA

- Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till maplistan kan du använda [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen för att markera mapp och trycka på [ENTER].
- Använd BR 2s röda (A), gröna (B), gula (C) eller blå (D) knapparna som indikeras i skärmmenyen – gå till den första filen/sidan, flytta upp eller ner på fil/sidlistan eller hoppa till sista filen/sidan.
- Tryck på [RTN] en eller två gånger under avspelning för att återgå till föregående meny/sida i skärmmenyen.
- Rekommenderad storlek: mindre än 4000 x 3000 x 24 bit/pixel eller mindre än 3000 x 3000 x 32 bit/pixel.
- Max antal filer per skiva/USB: mindre än 2000 (totalt antal filer och appar)

DIVX UPSPELNING

T 577 stöder DivX avspelning.

- 1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer. Välj "MOVIE" från "Home" menym.
- 2 Tryck på [ENTER]. En lista över filerna visas. Tryck på [▲/▼/◀/▶] för att välja ett fil.
- 3 Tryck på [ENTER] för att välja filer och starta avspelning.

NOTERA

Använd BR 2s röda (A), gröna (B), gula (C) eller blå (D) knapparna som indikeras i skärmmenyen – gå till den första filen/sidan, flytta upp eller ner på fil/sidlistan eller hoppa till sista filen/sidan

EGENSKAPER FÖR FILMFLER (USB/DISC)

Filmfiler som är kompatibla med T 577 är begränsade till följande:

- 1 Tillgänglig upplösning : 1920 x 1080 (B x H) pixlar
- 2 Filändelser: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- 3 Spelbara undertexter: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Spelbara Codec format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Enbart standard avspelning), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Ljudformat: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
- 6 Samplingsfrekvens: inom 32 - 48kHz (WMA), inom 16 - 48kHz (MP3)
- 7 Bithastighet: inom 20-320 kbps (WMA), inom 32-320 kbps (MP3)
- 8 CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE Format: ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge format
- 9 Maximalt antal filer/mappar: Mindre än 2000
 - Namnen på filmer och undertexter är begränsat till max 180 tecken.
 - Det är inte alla WMA och AAC ljudformat är kompatibla med denna apparat.
 - HD filmfiler som finns på en CD eller USB 1.0/1.1 kanske inte spelas upp ordentligt. BD, DVD eller USB 2.0 är de rekommenderade media för att spela upp HD filmfiler.
 - T 577 har stöd för H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High vid nivå 4.1.
 - För filer med högre nivå kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen.
 - Denna spelaren har innte stöd för filmer som är inspelade med GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarter pixel). Det är videokodningsteknik i MPEG4 standarden, som exempelvis DivX or XVID använder.

HUR DU ANVÄNDER "MY MEDIA" FUNKTIONERNA

T 577 kan bläddra bland, och spela filmer, musik och foton som du lagrat på en DLNA Certifierad mediaservers ansluten via ditt hemnätverk.

- 1 Kontrollera dina nätverksanslutning och inställningar. Se även avsnittet "NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY", i delen "HUR DU ANVÄNDER T 577" under rubriken "HANDHAVANDE".
- 2 Tryck på [HOME]. Använd [◀/▶] för att välja "My Media". Tryck på [ENTER].
- 3 T 577 kan leta efter och visa upp till 32 servrar. Använd [▲/▼] för att välja en server i listan. Tryck på [ENTER].
- 4 Använd [▲/▼/◀/▶] för att välja något innehåll från listan. Tryck på [▶] för att starta avspelning av det valda innehållet.
- 5 Tryck på [SEARCH] för att återgå till serverlistans meny.

OM DLNA

T 577 är en DLNA Certifierad digital mediaspelare som kan visa och spela filmer, foton och musik innehåll från en DLNA Certifierad nätverksenhet eller DLNA server. Digital Living Network Alliance (DLNA) är en organisation som spänner över flera tillverkare av konsumentelektronik, datortillverkare och tillverkare av mobilelektronik. Digital Living ger konsumenterna ett enkelt sätt att dela ut digitala media via ett fast eller trådlöst nätverk i hemmet.

T 577 följer DLNA Interoperability Guidelines v1.5. När en PC kör en DLNA servermjukvara eller annan DLNA kompatibel enhet är ansluten till T 577, kan vissa inställningar på mjukvaran eller andra enheter behövas. Vi hänvisar till bruksanvisningen för mjukvaran eller enheten för mer information.

HUR DU INSTALLERAR NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS

Med din T 577 följer det med en CD-ROM med Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM. Nero MediaHome 4 Essentials är ett program som hjälper dig att komma åt film, musik och fotofiler som du lagrat på din dator till din T 577. Innan du installerar Nero MediaHome 4 Essentials bör du kontrollera systemkraven nedan.

- Windows XP (Service Pack 2 eller högre), Windows Vista (inget Service Pack behövs), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller högre), Windows Server 2003
- Windows Vista 64-bit edition (programmet körs i 32-bitsläge)
- Hårddiskutrymme 200 MB hårddiskutrymme för en typinstallation av Nero MediaHome enbart
- 1.2 GHz Intel Pentium III eller AMD Sempron™2200+ processorer
- Minne: 256 MB RAM
- Grafikkort med minst 32 MB videominne, minsta upplösning 800 x 600 pixel och 16-bitars färgdjup
- Windows Internet Explorer 6.0 eller högre
- DirectX 9.0c revision 30 (Augusti 2006) eller senare
- Nätverk: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Följande beskriver hur du installerar Nero MediaHome 4 Essentials. En installationshandledning kommer att hjälpa dig genom den snabba och okomplicerade installationsprocessen.

- 1 Stäng alla andra Microsoft Windows program och stäng av antivirusprogram som kan vara på.
- 2 Sätt i Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM i din dators CD-ROM läsare.
- 3 Klicka på "Nero MediaHome 4 Essentials". Installationen förbereds och handledningen visas.
- 4 Klicka på "Next" för att visa menyn för att skriva in ditt serienummer. Klicka på "Next" för att fortsätta.
- 5 Om du accepterar alla villkor, markerar du rutan för "I accept the License Conditions". Klicka på "Next". Installationen fortsätter inte utan detta medgivande.
- 6 Klicka för "Typical" och sedan "Next". Installationsprocessen startar.
- 7 Om du vill delta i den anonyma datainsamlingen, väljer du att markera den rutan och sedan klickar du på "Next".
- 8 Klicka på "Exit" för att slutföra installationen.

HUR DU DELAR FILER OCH MAPPAR

På din dator måste du dela ut de mappar som innehåller filmer, musik och/eller foton som du vill visa med "My Media" funktionen. Nedan visas proceduren för att välja ut de mappar du vill använda på din dator.

- 1 Dubbelklicka på "Nero MediaHome 4 Essentials" ikonen på skrivbordet.
- 2 Klicka på "Network" ikonen till vänster och skriv in namnet på ditt nätverks fältet "Network name". Namnet på nätverket du skriver in kommer att kännas igen av din spelare.
- 3 Klicka på ikonen "Shares" till vänster.
- 4 Klicka på "Local Folders" fliken i menyn för "Shared". Klicka på "Add" ikonen för att öppna "Browse Folder" fönstret.
- 5 Välj mappen som innehåller filerna du vill kunna dela ut. Den valda mappen läggs till listan med delade mappar.
- 6 Klicka på "Start Server" ikonen för att starta servern.

BRA ATT VETA

- Om den utdelade mappen eller filerna inte visas i spelaren, klickar du på mappen på "Local Folders" fliken och klicka sedan på "Rescan Folder" vid "More" knappen.
- Besök www.nero.com för mer information och andra program.

UPPSPELNING AV UTDELAT INNEHÅLL

T 577 Kan visa och spela upp filmer, foto och musik som du har lagrat på din dator eller annan DLNA media server.

- 1 Starta serverapplikationen på din dator eller annan ansluten apparat på ditt nätverk.
- 2 Tryck på [HOME]. "Home Menu" visas på skärmen.
- 3 Använd [◀/▶] för att välja "My Media". Tryck [ENTER]. Serverlistan visas på skärmen.
- 4 Använd [▲/▼] för att välja en server i listan. Tryck på [ENTER]. De utdelade mapparna på servern visas.
- 5 Använd [▲/▼/◀/▶] för att navigera det utdelade innehållet i listan och välja det du vill spela upp. På [My Media] menyn använder du den röda eller blå knappen för att navigera till den första eller sista filen/mappen och den gröna eller gula knappen för att gå till föregående eller nästa sida.
- 6 Tryck på [▶] eller [ENTER] för att starta avspelning av det valda innehållet.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577 - FUNKTIONER

FIL FORMAT

- 1 Filändelser: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".mkv", ".mp4", ".wma", ".pcm" (LPCM)
- 2 Maximalt antal filer/mappar: Mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)
- 3 Musikfiler
 - Samplingsfrekvens: inom 8 - 48kHz (WMA), inom 11 - 48kHz (MP3), 44,1 och 48kHz (LPCM)
 - Bithastighet: inom 8-320 kbps (WMA, MP3), 768kbps och 1536Mbps (LPCM)
- 4 Bildfiler:
 - Rekommenderad bildstorlek: Mindre än 4000 x 3000 x 24 bit/pixel/ Mindre än 3000 x 3000 x 32 bit/pixel
- 5 Filmfiler:
 - Tillgänglig upplösning : 1920 x 1080 (B x H) pixels
 - Spelbara undertexter : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0(.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Filerna med undertexter visas inte i "My Media" menyn.
 - Spelbara Codec format: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID, DIVX6.xx (Enbart standard avspelnings), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
 - Ljudformat: Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3
 - Samplingsfrekvens: inom 32 - 48kHz (WMA), inom 16 - 48kHz (MP3)
 - Bithastighet: inom 20-320 kbps (WMA), inom 32-320 kbps (MP3)
 - Namnen på filmer och undertexter är begränsat till max 128 tecken.
 - Det är inte alla WMA och AAC ljudformat är kompatibla med denna apparat.
 - Denna spelaren har innte stöd för filmer som är inspelade med GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarter pixel). Det är videokodningsteknik i MPEG4 standarden, som exempelvis DivX or XVID använder.
 - T 577 har stöd för H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High vid nivå 4.1. För filer med högre nivå kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen.

Följande filterinställningar kan även göras även när bildinställningarna är satta till "Standard" läget. Dessa inställningar kan användas för att reducera brusnivån eller ställa in svartnivån i bilden.

Block NR (Block brusreduktion): Ställ in detta värde på antingen "Low", "Mid" eller "High" för att reducera de störningar i form av rutor som skapas av MPEG kompressionen vilka kan framträda speciellt vid bilder med snabba rörelser. Välj "Off" för att återgå till de ursprungliga inställningarna.

Mosquito NR (Mosquito Noise Reduction): Reducerar mosquito (flimmer) brus som skapas av MPEG kompressionen genom att välja mellan "Low", "Mid" eller "High" alternativen. Välj "Off" för att återgå till de ursprungliga inställningarna.

Black Level Black level (svartnivå) bestämmer hur mycket ljus som din bildskärm ger i de mörkaste områdena i bilden. Välj "On" för att få fram djupare svärta än i "Off" alternativet. Man kan inte ställa in svartnivån för komositvideoutgången.

HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE™ ELLER BONUSVIEW™ PÅ BD-VIDEO

T 577 stöder bild-i-bild (PIP), sekundärt ljud, Virtuella paket och andra funktioner för BD-Video genom BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version 1.1/ Final Standard Profil). I tillägg till BONUSVIEW funktionen, BD-Video stöder BD-Live (BD-ROM version 2 Profil 2) vilket ger mer funktioner som online-spel genom att man kopplar T 577 till Internet.

HUR DU ANVÄNDER BD_LIVE SKIVOR

T 577 stöder BD-Live, en ny BD-Video funktion som ger tillgång till funktioner som interaktivitet när spelaren är ansluten till internet. De användbara funktionerna och hur de hanteras kan variera mellan olika skivor så se till att läsa skivans instruktioner så att du kan använda dessa.

T 577 måste anslutas till internet för att kunna utnyttja BD-Live funktionerna. Det kan ta flera minuter för att ladda och starta BD-Live innehåll. Ytterligare material som filmtrailers, undertexter, BD-J och liknande funktioner kan laddas ner till en USB enhet. Se bara till att USB enheten rymmer mer än 1 GB.

SKÄRMSLÄCKAREN

Skärmsläckaren visas om du lämnar din T 577 i Stoppläge eller HOME i mer än fem minuter. När skärmsläckaren varit igång i fem minuter stängs spelaren automatiskt av.

MINNE AV SENASTE SCENEN

Spelaren kommer ihåg den senaste scenen från den skiva du tittade på senast. Den sista scenen finns kvar i minnet även om du tar ur skivan från spelaren eller stänger av den. Om du stoppar i en skiva med scenen memorerad, hämtas scenen automatiskt.

BRA ATT VETA

- *Scenen memoreras inte om du stänger av spelaren innan skivan spelas.*
- *Minnet som kommer ihåg var de senast stannade avspelnings, raderas när du byter skiva.*
- *Denna funktion fungerar inte på vissa skivor eller titlar.*

HUR DU JUSTERAR BILDEN



Välj videokvalitet under avspelningsen. Du kan justera olika variabler som Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, etc.

- 1 Tryck på BR 2's [PICTURE] knapp medan du spelar en button while playing a BD, DVD eller en filmfil. [Picture Mode] menyn visas nu på skärmen.
- 2 Använd [◀/▶] för att välja mellan "Standard" och alternativet "User Setting".
Standard: Koppla ur video färginställnings alternativet.
Användarinställningar: Koppla in video färginställnings alternativet.
- 3 Använd [▲/▼] för att välja önskat alternativ. Efter att du valt kommer enbart det valda alternativet att visas i skärmmenyn.
- 4 Använd [▲/▼] igen för att flytta till nästa video färginställnings alternative teller tryck på [ENTER] för att igen via alla alternativen.
- 5 Tryck på [RTN] eller [PICTURE] för att avsluta alla inställningar och slutföra alla inställningarna och lämna menyn för bildinställningar.

Beroende på media kan följande basfunktioner på T 577 nås direkt via BR 2.

AUDIO (LJUD)



Med [AUDIO] knappen kan du ändra ljudspår (och språk) på en DVD/BD om den aktuella DVD/BD stödjer detta via [AUDIO] knappen.

Tryck på [AUDIO] tills önskad ljudinställning valts.

SUBTITLE (UNDERTEXTER)



Det är möjligt att ändra språk på undertexterna till något annat än vad som valts i grundinställningarna. Detta fungerar bara på skivor som har stöd för flera olika språk på undertexterna.

- 1 Tryck på [SUBTITLE] under avspelning. Om det inte finns några undertexter på skivan visas texten "OFF".
- 2 Tryck på [SUBTITLE] tills önskat språk valts.

Om en önskat språk på textningen inte visas efter att man försökt välja det, betyder det att språket inte finns på skivan.

För att stänga av undertexterna trycker du på [SUBTITLE] ett flertal gånger tills "OFF".

ZOOM



Använd [ZOOM] för att förstora bilden på TV-skärmen. Om du trycker på ZOOM under uppspelning eller stillbildsvisning aktiveras zoomfunktionen.

Använd den gröna och gula knapparna för att välja Zoomläge (upp till 16 nivåer). Använd [▲/▼/◀/▶] knapparna på fjärrkontrollen för att flytta runt i den inzoomade bilden. För att återgå till normalbildstorlek trycker du på den gula (C) knappen flera gånger tills bilden är normalstor igen (Zoom).

NOTERA


Med vissa DVD-skivor fungerar inte zoomfunktionen

PICTURE (BILD)



Tryck på denna för att gå till PICTURE MODE menyn där du kan ställa in, justera eller stänga av videofärginställningarna. Läs också avsnittet HUR DU JUSTERAR BILDEN i delen "HUR DU ANVÄNDER T 577 – FUNKTIONER" under "HANDHAVANDE".

RPT (REPETERA)

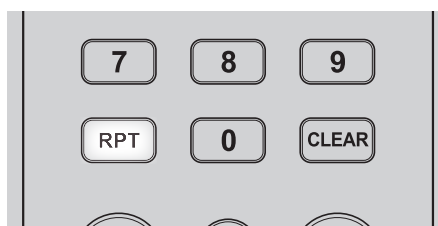

Tryck på [RPT] flera gånger för att välja önskat repeteringsläge. Det finns följand repeteringslägen

- **Track:** Repeterad avspelning av aktuellt spår eller fil.
- **All:** Repeaterad avspelning av alla spår, filer eller mappar.
- **(gäller bara ljudskivor/filer):** Spår eller filer spelas upp i slumpmässig ordning Tracks or files are played back in random order.
- **All:** Repeaterad avspelning av alla spår, filer eller mappar i slumpmässig ordning.
- **Chapter (Kapitel):** Repeaterad avspelning av kapitel på en film.
- **Title (Titel):** Repeaterad avspelning av en filmtitel.
- **A-B (gäller bara ljud-CD/videoskivor/filer):** Repeterar en specifik del av en scen. Tryck på [RPT] för att välja startpunkt för avsnittet - "A-". Tryck [ENTER] för att välja slutpunkt för avsnittet - "A-B". Avsnitt kortare än 3 sekunder kan inte väljas.
- **Off:** Tryck på [RPT] tills "Off" visas för att avsluta all repetering.


BRA ATT VETA

- För andra skivtyper kan repeteringsläget inte användas som ovan. Repeteringsläget på sådana skivor kan eventuellt aktiveras från skivans men yeller andra inbyggda funktioner.
- REPEAT funktionen gäller inte PHOTO filer.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER T 577 – FUNKTIONSKONTROLL

MARKER, SEARCH, CLEAR

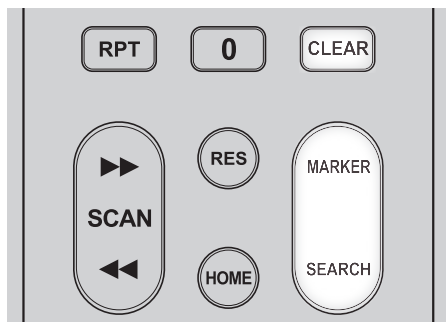

Använd [MARKER] knappen för att markera en scen du vill spela upp.

LÄGG TILL EN MARKERING

Tryck på [MARKER] vid den önskade stället på skivan. Markörikonen visas kort i bilden. Du kan lägga till max nio markeringar.

HÄMTA ELLER RADERA EN MARKERAD SCEN

Tryck på [SEARCH] och sökmenyn visas i bilden. Tryck på en sifvertangent för att välja ett markörnummer som du vill hämta. Avspelingen startar för den markerade scenen.

Alternativt, tryck på [▼] för att markera siffran. Använd [◀/▶] för att välja en markerad scen som du vill hämta eller radera. Tryck på [ENTER] och avspelingen startar från den markerade scenen. Tryck på [CLEAR] och den markerade scenen raderas från sökmenyn.

BRA ATT VETA

- Denna MARKER funktion är bara användbar för videaskivor/filer.
- Denna funktion fungerar inte på vissa skivor eller titlar.
- Alla markerade punkte raderas om titeln är i fullständigt STOP-läge, titlen ändras eller skivan tas ur.

UPPLÖSNINGS INSTÄLLNINGAR

AVSPELNING AV ICKE KOPIERINGSSKYDDAT MATERIAL

VIDEOOUTSIGNAL				
RESOLUTION (UPPLÖSNING)	HDMI OUT (HDMI UTGÅNG)	COMPONENT VIDEO OUT (KOMPLEMENTVIDEO UTGANG)		VIDEO OUT (VIDEO UTGÅNG)
		HDMI ANSLUTET	HDMI INTE ANSLUTET	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
1080p/24Hz läge	1080p/24Hz läge	480i/576i	1080i	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz läge	1080p/50Hz/60Hz läge	480i/576i	1080i	480i/576i

AVSPELNING AV KOPIERINGSSKYDDAT MATERIAL

VIDEOOUTSIGNAL				
RESOLUTION (UPPLÖSNING)	HDMI OUT (HDMI UTGÅNG)	COMPONENT VIDEO OUT (KOMPLEMENTVIDEO UTGANG)		VIDEO OUT (VIDEO UTGÅNG)
		HDMI ANSLUTET	HDMI INTE ANSLUTET	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/24Hz läge	1080p/24Hz läge	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz läge	1080p/50Hz/60Hz läge	480i/576i	480p/576p	480i/576i

LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER

LJUDUTGÅNG								
SOURCE	ANALOG KANALS LJUDUTGÅNG	SPDIF (DIGITAL LJUDUTGÅNG)			HDMI OUT (HDMI UTGÅNG)			
		LJUDUTGÅNGINSTÄLLNINGAR			LJUDUTGÅNGINSTÄLLNINGAR			
		PCM STEREO	DTS RE-ENCODE	PRIMARY PASS-THRU	PCM STEREO	PCM MULTI-CH	DTS RE-ENCODE	PRIMARY PASS-THRU
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

BRA ATT VETA

- Det är inte möjligt att samtidigt ställa in "PCM Multi-Ch" eller "Primary Pass-Thru" inställningarna för "HDMI" alternativet och "DTS Re-Encode" inställningen för "SPDIF" alternativet. Om "HDMI" alternativet är inställt på "PCM Multi-Ch" eller "Primary Pass-Thru", kommer att "SPDIF" alternativet att ställas in automatiskt "PCM Stereo". Motsvarande, om "SPDIF" är inställt på "DTS Re-Encode", kommer "HDMI" att ställas in automatiskt på "PCM Stereo".
- Om T 577 spelar upp en skiva med Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD ljud formaten och "HDMI" är inställt på "PCM Multi-Ch" och "SPDIF" är inställt på "Primary Pass-Thru", kommer SPDIF utgången att begränsas till "PCM 2ch" only.
- Om T 577 spelar upp en skiva med Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD ljud formaten och HDMI anslutningen är version 1.3 och ljudet tas från HDMI OUT porten med både HDMI och SPDIF anslutet samtidigt kommer SPDIF utgången att begränsad till enbart "PCM 2ch".
- Ljud formatet för MP3/WMA uppspelning är PCM 48kHz/16 bitoch PCM 44.1kHz/16 bit för ljud-CD.
- Ljudutgången på de analoga utgångarna är alltid PCM 2ch.

REFERENS

SPRÅKKODSLISTAN

Använd denna listan för att välja önskat språk för följande inställningar: LJUDSPÅR PÅ SKIVAN/SKIVANS UNDERTEXTER/SKIVMENYER språk.

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
Abkhasiska	6566	Guarani	7178	Malagasy	7771	Somaliska	8379
Afar	6565	Gujarati	7185	Malay	7783	Spanska	6983
Afrikaans	6570	Hausa	7265	Malayalam	7776	Sundanese	8385
Albanska	8381	Hebreiska	7387	Maltesiska	7784	Svenska	8386
Ameharic	6577	Hindi	7273	Maori	7773	Swahili	8387
Arabiska	6582	Holländska	7876	Marathi	7782	Tagalog	8476
Armeniska	7289	Indonesiska	7378	Moldavian	7779	Tajik	8471
Assamese	6583	Interlingua	7365	Mongoliska	7778	Tamilska	8465
Aymara	6588	Irländska	7165	Nauru	7865	Tatar	8484
Azerbajjani	6590	Isländska	7383	Nepali	7869	Telugu	8469
Bashkir	6665	Italienska	7384	Norska	7879	Thailändska	8472
Baskiska	6985	Japanska	7465	Oriya	7982	Tibetanska	6679
Bengali; Bangla	6678	Javanesiska	7487	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bhutani	6890	Jiddisch	7473	Pashto, Pushto	8083	Tjeckiska	6783
Bihari	6672	Kambodjanska	7577	Persiska	7065	Tonga	8479
Bretonska	6682	Kannada	7578	Polska	8076	Turkiska	8482
Bulgariska	6671	Kashmiri	7583	Portugisiska	8084	Turkmeniska	8475
Burmese	7789	Katalanska	6765	Quechua	8185	Twi	8487
Danska	6865	Kazaks	7575	Rätoromanska	8277	Tyska	6869
Engelska	6978	Kinesiska	9072	Rumänska	8279	Ukrainian	8575
Esperanto	6979	Kirgisiska	7589	Ryska	8285	Ungerska	7285
Estniska	6984	Koreanska	7579	Samoaan	8377	Urdu	8582
Faroese	7079	Korsikanska	6779	Sanskrit	8365	Uzbek	8590
Fiji	7074	Kroatiska	7282	Scots Gaelic	7168	Vietnamiska	8673
Finska	7073	Kurdiska	7585	Serbiska	8382	Vitryska	6669
Franska	7082	Laotiska	7679	Serbokroatiska	8372	Volapük	8679
Frisiska	7089	Latin	7665	Shona	8378	Welsh	6789
Galiciska	7176	Lettiska	7686	Sindhi	8368	Wolof	8779
Georgiska	7565	Lingala	7678	Singalesiska	8373	Xhosa	8872
Grekiska	6976	Lithuaniska	7684	Slovakiska	8375	Yoruba	8979
Grönländska	7576	Makedoniska	7775	Slovenska	8376	Zulu	9085

Lägg in lämpligt kodnummer för önskat språk för inställning av "Area Code".

KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet
AF	Afghanistan	CR	Costa Rica	HK	Hong Kong	MT	Malta	PF	Polynesia (French)	TZ	Tanzania
AL	Albanien	CY	Cypern	IN	Indien	MA	Marocko	PT	Portugal	TD	Tchad
DZ	Algeriet	DK	Danmark	ID	Indonesien	MH	Marshallöarna	PR	Puerto Rico	TH	Thailand
AS	Amerikanska Samoa	DJ	Djibouti	IQ	Irak	MQ	Martinique (Frankrike)	QA	Qatar	CS	Tidigare Tjeckoslovakien
AD	Andorra	DM	Dominica	IR	Iran	MR	Mauritanien	RE	Reunion (French)	CZ	Tjeckien
AO	Angola	DO	Dominikanska Republiken	IE	Irland	MU	Mauritius	RO	Romania	TG	Togo
AI	Anguilla	EC	Ecuador	IS	Island	YT	Mayotte	RU	Russian Federation	TK	Tokelau
AQ	Antarktis	EG	Egypten	IT	Italien	MX	Mexico	RW	Rwanda	TO	Tonga
AG	Antigua och Barbuda	GQ	Ekvatorial Guinea	JM	Jamaica	FM	Micronesien	GS	S. Georgia & S. Sandwich öarna	TT	Trinidad och Tobago
AR	Argentina	SV	El Salvador	JP	Japan	MD	Moldavien	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	TN	Tunisien
AM	Armenien	CI	Elfenbenskusten	YE	Jemen	MC	Monaco	PM	Saint Pierre and Miquelon	TR	Turkiet
AW	Aruba	ER	Eritre	JO	Jordan	MN	Mongoliet	ST	Saint Tome och Principe	TM	Turkmenistan
AU	Australien	EE	Estland	YU	Jugoslavien	MS	Montserrat	VC	Saint Vincent & Grenadines	TC	Turks och Caicosöarna
AZ	Azerbadjan	ET	Etiopien	CX	Julön	MZ	Mozambique	WS	Samoa	TV	Tuvalu
BS	Bahamas	FK	Falklandsöarna	VG	Jungfruöarna (Brittiska)	MM	Myanmar	SM	San Marino	DE	Tyskland
BH	Bahrain	FO	Färöarna	VI	Jungfruöarna (USA)	NA	Namibia	SH	Sankta Helena	UG	Uganda
BD	Bangladesh	FJ	Fiji	KH	Kambodja	NR	Nauru	LC	Sankta Lucia	UA	Ukraina
BB	Barbados	FI	Finland	CM	Kamerun	NL	Nederländerna	SA	Saudi Arabia	HU	Ungern
BE	Belgien	SU	Forna USSR	CA	Kanada	AN	Nederländska Antillerna	CH	Schweiz	UY	Uruguay
BZ	Belize	AE	Förenade Arab Emiraten	CV	Kap Verde	NP	Nepal	SN	Senegal	UM	USA Minor Outlying Islands
BJ	Benin	FR	Frankrike	KZ	Kazakhstan	NZ	New Zealand	SC	Seychellerna	UZ	Uzbekistan
BM	Bermuda	FX	Frankrike (European Territory)	KE	Kenya	NI	Nicaragua	SL	Sierra Leone	VU	Vanuatu
BT	Bhutan	GF	Franska Guyana	CN	Kina	NE	Niger	SG	Singapore	VA	Vatikanstaten
BO	Bolivia	TF	Franska Södra Territoriet	KG	Kirgisstan	NG	Nigeria	SK	Slovakien	EH	Väst Sahara
BA	Bosnien- Herzegovina	GA	Gabon	KI	Kiribati	NU	Niue	SI	Slovenien	VE	Venezuela
BW	Botswana	GM	Gambia	CG	Kongo	US	Nordamerika	SB	Solomon Islands	VN	Vietnam
BV	Bouvet Island	GE	Georgia	HR	Kroatien	KP	Nordkorea	SO	Somalia	BY	Vitryssland
BR	Brasilien	GH	Ghana	CU	Kuba	NF	Norfolköarna	ES	Spanien	WF	Wallis och Futuna öarna
IO	Britiska Indiska Ocean Territoriet	GI	Gibraltar	KW	Kuwait	NO	Norge	LK	Sri Lanka	ZR	Zaire
BN	Brunei	GR	Grekland	LA	Laos	MP	Norra Marianaöarna	GB	Storbritannien	ZM	Zambia
Darussalam		GL	Grönland	LS	Lesotho	NC	Nya Kaledonien (Frankrike)	SD	Sudan	ZW	Zimbabwe
BG	Bulgarien	GD	Grenada	LV	Lettland	OM	Oman	SR	Surinam		
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	LB	Libanon	TP	Öst Timor	SJ	Svalbard och Jan Mayen		
BI	Burundi	GU	Guam (USA)	LR	Liberia	AT	Österrike	SE	Sverige		
KY	Cayman öarna	GT	Guatemala	LY	Libyen	PK	Pakistan	SZ	Swaziland		
CF	Central Afrikanska Republiken	GN	Guinea	LI	Liechtenstein	PW	Palau	ZA	Sydafrika		
CL	Chile	GW	Guinea Bissau	LT	Litauen	PA	Panama	KR	Sydkorea		
CC	Cocos (Keeling) Islands	GY	Guyana	LU	Luxemburg	PG	Papua New Guinea	SY	Syrien		
CO	Colombia	HT	Haiti	MO	Macau	PY	Paraguay	TJ	Tadjikistan		
KM	Comoros	HM	Heard och McDonald Öarna	MG	Madagaskar	PE	Peru	TW	Taiwan		
CK	Cook Islands	HN	Honduras	MW	Malawi	PH	Philippines				
				MY	Malaysia	PN	Pitcairn Island				
				MV	Maldiverna	PL	Poland				
				ML	Mali						

REFERENS

FELSÖKNING


TILLSTÅND	TROLIG ORSAK	MÖJLIGA LÖSNINGAR
Ingen ström.	• Nätsladden är inte ansluten.	• Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
Apparaten är påslagen men T 577 fungerar inte.	• Ingen skiva isatt.	• Sätt i en skiva.
Ingen bild.	• TV är inte inställd för att ta emot videosignaler från T 577.	• Välj rätt videoläge på TV:n.
	• Videokabeln är inte ordentligt inkopplad.	• Anslut videokabeln ordentligt.
	• Felaktiga upplösningstillningar mellan T 577 och TVn.	• Kontrollera TV:n prestanda. • Felaktiga upplösningstillningar mellan T 577 och TVn.
Inget ljud.	• Den anslutna utrustningen är inte kapabel att avkoda ljudsignalen från T 577.	• Anslut ljudutgången på T 577 till utrustning med lämplig ljudavkodning.
	• Ljudanläggningen är inte påslagen.	• Sätt på ljudanläggningen.
	• Inställningarna för ljudutgången är fel.	• Kontrollera hur ljudutgångens inställningar är gjorda i menyn för ljudinställningarna.
T 577 startar inte uppspelning.	• Den isatta skivan går inte att spela.	• Sätt i en spelbar skiva (kontrollera skivtyp och regionkod).
	• Fel klassificeringsnivå.	• Stäng av klassificeringsnivå eller byt klassificering.
BD-Live funktionerna fungerar inte.	• Internetanslutning är inte tillgänglig.	• Se till att T 577 är ansluten till nätverket och har tillgång till Internet.
Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.	• Apparats framsida på T 577 utsätts för starkt solljus eller stark belysning.	• Minska solljuset/rumsbelysningen.
	• Fjärrkontrollens sändarfönster eller T 577:s mottagarfönster för IR är smutsiga eller dolda.	• Kontrollera IR-fönstren och att det är fri sikt mellan fjärrkontrollen och T 577.
	• Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.

SVENSKA

INFORMATION OM SKIVOR

HANTERING AV SKIVOR

Berör aldrig skivans avspelningsida. Håll skivorna om kanterna så att fingeravtryck inte hamnar på ytan. Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.

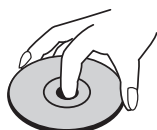


FÖRVARING AV SKIVOR

Förvara alltid skivorna i fodralen när de inte spelas. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. Lämna aldrig en skiva i en parkerad bil där den kan utsättas för direkt solljus.

RENGÖRING AV SKIVOR

Fingeravtryck och damm på skivan kan ge dålig bildkvalitet och förvrängt ljud. Torka av skivan med en ren trasa innan du spelar den. Torka skivan från mitten och utåt.

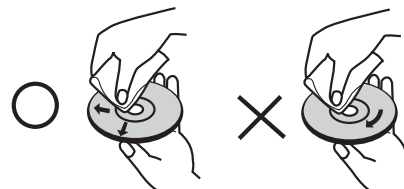

Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner eller andra kommersiella rengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för gamla vinylskivor bör ej heller användas.

SYSTEM

Signalsystem	Auto/PAL/NTSC (endast på den europeiska versionen) NTSC (endast på den nordamerikanska versionen)
Laser	Halvledarlaser
Frekvensgång	±2dB (Ref. 0dB 20 Hz Till 20 kHz)
Signal/brusförhållande	>100dB (A-vägt, Ljudutgång)
Dynamikomfång	>95 dB
Total harmonisk distorsion	<0,008 %
Nätverkskontakt	Ethernet jack, 10 Base-T/100 Base-TX
Trådlöst nätverk (inbyggd antenn)	Integrerat IEEE 802.11n (Draft 2.0)* trådlöst nätverks åtkomst, kompatibelt med 802.11b/g trådlösa nätverk
Internt Flash-minne	1GB

UTGÅNGAR

Utsignalformat	Video utgång: upp till 480i/576i Komponentvideo ut: upp till 1080i HDMI OUT (HDMI utgång): upp till 1080p
Video utgång	1Vp-p/75 Ω
Komponent (Y-signal)	1Vp-p/75 Ω
Komponent (Pb/Pr-signal)	0,7Vp-p/75 Ω
Audioutgång	2,0 Vrms (Ref. 1 kHz, 0 dB)
7,1 kanalsljudutgång	2,0 Vrms (Ref. 1 kHz, 0 dB)
HDMI version	1,3b
Digitalutgången (koaxial)	0,5Vp-p
Digitalutgången (optisk)	3Vp-p

ALLMÄNT

Strömförsörjningskrav	AC 110V - 240 V 50/60 Hz
Effektförbrukning i Standby	<0,7W
Dimensioner (B x H x D)	435 x 60 x 280 mm (Brutto)**
Nettovikt	3,5 kg
Bruttovikt	5,1 kg

* - IEEE 802.11n är inte tillgängligt för T 577's Ryska version.

** - Bruttodimensioner omfattar fötter, utstickande knappar och terminaler på baksidan.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din T 577.

Tillverkad på licens under U.S. patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 och andra amerikanska och globala patent som söks eller godkänts. DTS är ett registrerat varumärke och DTS logotypen, Symbol, DTS-HD och DTS-HD Advanced Digital Out är varumärken tillhörande DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certifierad, och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing, LLC.

"Blu-ray Disc" är ett varumärke.

"BD-LIVE" logotypen är ett varumärke tillhörande Blu-ray Disc Association.

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper eller registrerade varumärken tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.

DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance.

Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddande teknik som är skyddad av metodkrav i vissa amerikanska patent och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhöriga Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddande teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning om ej annat godkänts av Macrovision Corporation. Dekompilering och disassemblering är förbjuden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


SICHERHEITSHINWEISE ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. ALLE AUF DEN AUDIOGERÄTEN ANGEBRACHTEN WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN.

- 1 Anleitungen lesen** - Alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Gerätebenutzung aufmerksam lesen.
- 2 Anleitungen aufbewahren** - Die Sicherheits- und Betriebsanleitungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- 3 Warnungen beachten** - Alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung befolgen.
- 4 Anleitungen befolgen** - Alle Anleitungen für Betrieb und Benutzung des Gerätes befolgen.
- 5 Reinigung – Vor der Gerätereinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spraydosen** - Reiniger verwenden, sondern nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- 6 Anschlüsse** - Keine Anschlüsse verwenden, die vom Hersteller nicht empfohlen sind. Sie könnten zu Gefahren führen.
- 7 Wasser und Feuchtigkeit** - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. neben einer Badewanne, Waschschüssel, Spüle oder einem Wäschekessel, in einem nassen Keller oder neben Schwimmbecken u. ä.
- 8 Zubehör** - Stellen Sie dieses Gerät nicht auf instabile Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische. Wenn das Gerät herunterfällt, könnten Kinder oder Erwachsene schwere Verletzungen davontragen, und das Gerät könnte schwer beschädigt werden. Verwenden Sie nur Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät zusammen verkauft worden sind. Jeder Geräteeinbau sollte nur in vom Hersteller empfohlenem Einbaubauzobehör und unter Beachtung der Herstelleranleitung erfolgen.
-  Steht das Gerät auf einem Handwagen, sollte dieser vorsichtig bewegt werden. Schnelles Anhalten, überhöhte Kräfteanwendung und unebene Bodenflächen können dazu führen, daß der Handwagen mit dem Gerät umkippt.
- 10** Schlitze und Gehäuseöffnungen dienen der Luftzirkulation, sollen einen zuverlässigen Betrieb sicherstellen und das Gerät dabei vor Überhitzung schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät darf daher niemals auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen gestellt werden. Es kann nur dann in einer festen Installation wie einem Einbauschrank oder Rack untergebracht werden, wenn für eine ausreichende Lüftung gesorgt wird und die Herstellerhinweise dabei beachtet werden.
- 11 Netzanschluß** - Dieses Gerät darf nur an Spannungsquellen betrieben werden, die im Etikett auf dem Gerät angegeben sind. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Spannungsversorgung Sie in Ihrem Hause haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das örtliche Elektrizitätswerk. Als erste Maßnahmen zum Trennen des Verstärkers vom Netz wird der Netzstecker aus der Steckdose gezogen. Stellen Sie daher sicher, daß der Netzstecker immer zugänglich ist. Wenn das Gerät für mehrere Monate nicht verwendet wird, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- 12** Dieses Gerät ist mit einem gepolten Wechselstromstecker ausgerüstet (ein Stift ist breiter als der andere). Der Stecker paßt nur auf eine Art in die Steckdose. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn Sie den Stecker nicht ganz in die Steckdose einstecken können, versuchen Sie es mit umgedrehtem Stecker noch einmal. Paßt der Stecker immer noch nicht, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung in irgendeiner Weise zu umgehen.
- 13 Netzkabelschutz** - Das Verlegen von Netzkabeln muß so erfolgen, daß Kabelquetschungen durch Daraufreten oder daraufliegende Gegenstände ausgeschlossen sind. Dabei sollte besonders auf die Leitung in Steckernähe, Mehrfachsteckdosen und am Geräteauslaß geachtet werden.

- 14 Erdung der Außenantenne** - Wird eine Außenantenne oder ein Kabelsystem an das Gerät angeschlossen, sicherstellen, daß die Antenne oder das Kabelsystem geerdet ist, um einen gewissen Schutz gegen Spannungsspitzen und statische Aufladungen zu bieten. Artikel 810 des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, enthält Informationen zur geeigneten Erdung des Antennenmastes und Trägergerüsts, zur Erdung der Leitung einer Antennen-Entladeeinheit, zur Größe des Erders, Position der Antennen-Entladeeinheit, zum Anschließen und zu den Anforderungen von Erdern.

HINWEIS FÜR INSTALLATEURE VON KABEL-TV-SYSTEMEN

Wir möchten die Installateure von Kabel-TV-Systemen auf den Abschnitt 820-40 des NEC aufmerksam machen, in dem Richtlinien für sachgemäße Erdung zu finden sind und in dem insbesondere festgelegt ist, daß die Kabelerdung mit dem Erdungssystem des Gebäudes verbunden werden soll, und zwar so nahe wie möglich an der Kabeleinführung.

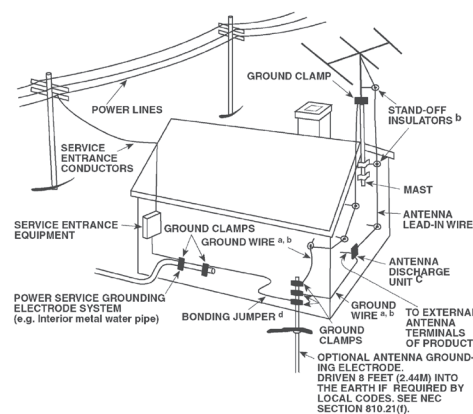

- 15 Blitz** - Ziehen Sie zum besonderen Schutz bei Gewitter oder wenn das Gerät unbeaufsichtigt über längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennen- oder Kabelsteckdose. Dadurch wird das Gerät vor Blitz- oder Überspannungsschäden geschützt.
- 16 Hochspannungsleitungen** - Eine Außenantennenanlage sollte nicht in direkter Nachbarschaft von Hochspannungsleitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Netzleitungen, oder wo sie in solche Spannungsleitungen fallen kann, installiert werden. Bei der Installation eines Außenantennensystems muß äußerst vorsichtig vorgegangen werden, um Hochspannungsleitungen nicht zu berühren. Der Kontakt mit solchen Leitungen kann tödlich sein.
- 17 Überlastung** - Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Mehrfachsteckdosen dürfen nicht überlastet werden. Gefahr von elektrischem Schlag und Feuer.
- 18 Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten** - Niemals irgendwelche Fremdkörper durch die Gehäuseöffnungen in das Gerät stecken. Sie könnten Teile mit gefährlichen Spannungen berühren oder einen Kurzschluß auslösen, der ein Feuer verursachen oder zu einem Stromschlag führen könnte. Niemals Flüssigkeiten, welcher Art auch immer, auf das Gerät schütten.

ACHTUNG: DAS GERÄT DARF KEINEN TROPFENDEN ODER SPRITZENDEN FLÜSSIGKEITEN AUSGESETZT WERDEN, UND FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE GEGENSTÄNDE WIE Z. B. VASEN DÜRFEN NICHT AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN. WIE BEI ALLEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN DARAUFGAHTEN, DASS AUF KEINE TEILE DES GERÄTES FLÜSSIGKEITEN VERSCHÜTTET WERDEN. FLÜSSIGKEITEN KÖNNEN STÖRUNGEN UND/ODER BRANDGEFAHR VERURSACHEN.

19 Ziehen Sie den Geräte - Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie von qualifizierten Fachkräften eine Reparatur durchführen, wenn:

- a) das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- b) Flüssigkeit in das Gerät geschüttet worden ist oder Fremdkörper hineingefallen sind.
- c) das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- d) das Gerät trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Betätigen Sie nur Einsteller, die in der Bedienungsanleitung erwähnt werden. Die fehlerhafte Einstellung anderer Einsteller kann zu Beschädigung führen und erfordert häufig den enormen Aufwand eines qualifizierten Technikers, um den normalen Geräte-Betriebszustand wiederherzustellen.
- e) das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- f) wenn das Gerät auffallende Veränderungen in der Leistung aufweist. Dies ist meistens ein Anzeichen dafür, daß eine Reparatur oder Wartung notwendig ist.

20 Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, daß der Servicetechniker Original-Ersatzteile vom Hersteller oder zumindest solche mit denselben Charakteristika wie die Originalteile verwendet hat. Nicht autorisierter Ersatz kann Feuer, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

21 Sicherheitsüberprüfung - Bitten Sie den Servicetechniker nach allen Wartungen oder Reparaturen an diesem Gerät darum, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und den einwandfreien Betriebszustand des Gerätes festzustellen.

22 Wand oder Deckenmontage - Das Gerät darf an eine Wand oder Decke nur entsprechend der Herstellerhinweise montiert werden.

WARNUNG

UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN, SOLLTE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, MUSS DER STECKER MIT DEM BREITEN STIFT VOLLSTÄNDIG IN DER BREITEN BUCHSE EINGESTECKT WERDEN.

VORSICHT

In diesem Gerät wird ein Lasersystem eingesetzt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese auf, um eine sachgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen. Wenn für das Gerät eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt. Wenn andere als in diesem Dokument angegebene Bedienelemente, Justierungen oder Vorgehensweisen eingesetzt werden, können Laserstrahlen freigesetzt werden. Um einen direkten Kontakt mit Laserstrahlen zu verhindern, sollte das Gehäuse nicht geöffnet werden. Bei offenem Gehäuse ist der Laserstrahl sichtbar.

BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL.

FCC-HINWEIS (HINWEIS FÜR DIE USA)

Dieses Gerät erzeugt und nutzt u.U. Hochfrequenzenergie. Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät können schädliche Interferenzen erzeugen, es sei denn, die Modifizierungen sind ausdrücklich im Handbuch genehmigt. Der Benutzer kann die Genehmigung für den Betrieb dieses Geräts verlieren, wenn nicht genehmigte Änderungen oder Modifizierungen vorgenommen werden.

KENNZEICHNUNGSIONFORMATIONEN

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den zwei folgenden Bedingungen zugelassen:

(1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen; und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die ein unerwünschtes Betriebsverhalten verursachen können.

HINWEIS ZUR HF-EXPOSITION

Die für diesen Transmitter verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen eingehalten wird, und dürfen nur mit in diesem Gerät enthaltenen Antennen oder Transmittern gemeinsam installiert oder betrieben werden.

VERANTWORTLICHE PARTEI

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386

FCC-WARNUNG

Wenn an diesem Gerät Änderungen vorgenommen werden, die von der für Einhaltungsfragen zuständigen Partei nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Berechtigung zur Verwendung des Geräts aufgehoben werden.

ANFORDERUNGEN VON INDUSTRY CANADA


Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht allen Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.



DAS BLITZSYMBOL IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK WEIST AUF EINE NICHT ISOLIERTE „GEFÄHRliche Spannung“ innerhalb des gerätegehäuses hin, die möglicherweise ausreicht, UM menschen einen Stromschlag zu versetzen.



DAS AUSRUFEZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK weist auf WICHTIGE BETRIEBS- UND WARTUNGSHINWEISE in der mit dem GERÄT GELIEFERTEN DOKUMENTATION hin.

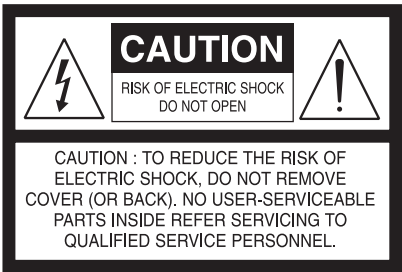

VORSICHT

Wenn an diesem Gerät Änderungen vorgenommen werden, die von NAD Electronics nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Berechtigung zur Verwendung des Geräts aufgehoben werden.

HINWEIS ZUR AUFSTELLUNG

Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, sollte um das Gerät ausreichend Platz vorhanden sein (gemessen an den Außenabmessungen und hervorstehenden Teilen). Es gelten folgende Mindestabstände:

- Linke und rechte Seite: 10 cm
- Rückseite: 10 cm
- Gehäusedeckel: 50 cm

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EU-HINWEIS FÜR WIRELESS-PRODUKTE



Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG), EMV-Richtlinie

2004/108/EG und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Nur zur Verwendung in Innenräumen.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht gemeinsam mit herkömmlichem Haushaltsmüll entsorgt werden. Geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte ab. Hierauf wird auch durch das Symbol auf dem Produkt, im Benutzerhandbuch und auf der Verpackung hingewiesen.

Die Materialien, aus denen das Produkt besteht, können gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwendet werden. Durch die Wiederverwendung von Bauteilen oder Rohstoffen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die Adresse der Sammelstelle erfahren Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

INFORMATIONEN ÜBER DIE SAMMLUNG UND ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN UND -AKKUMULATOREN (RICHTLINIE 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES) (NUR FÜR EUROPÄISCHE KUNDEN)



Pb



Hg

Cd

Batterien/Akkumulatoren, die eines dieser Symbole tragen, sollten „getrennt gesammelt“ und nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Es sollten erforderliche Maßnahmen getroffen werden, um die separate Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren zu maximieren und die Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren zusammen mit Haushaltsmüll zu minimieren.

Endverbraucher sind dazu angehalten,

Altbatterien und -akkumulatoren nicht als unsortierten Haushaltsmüll zu entsorgen. Um eine hohe Recyclingquote für Altbatterien und -akkumulatoren zu erreichen, müssen Altbatterien und -akkumulatoren separat und ordnungsgemäß durch einen örtlichen Sammelpunkt entsorgt werden. Weitere Informationen über Sammlung und Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren sind bei Ihrer Ortsverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder bei der Verkaufsstelle der Batterien und Akkumulatoren erhältlich.

Durch die Einhaltung und Befolgung ordnungsgemäßer Entsorgungsmaßnahmen für Altbatterien und -akkumulatoren können potenziell gefährliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit verhindert und die negativen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und -akkumulatoren auf die Umwelt minimiert werden. Somit können Endverbraucher zu Schutz, Erhaltung und Erhöhung der Qualität der Umwelt beitragen.

NOTIEREN SIE DIE MODELLNUMMER (SOLANGE DIES SEHBAR IST)

Die Modell- und Seriennummern Ihres neuen T 577 befinden sich an der Rückseite des Gehäuses. Es wird empfohlen, diese hier zu notieren:

Modellnr. :

Seriennr. :

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE2**EINFÜHRUNG**

ERSTE SCHRITTE	6
AUSPACKEN UND AUFSTELLEN.....	6
AUSWAHL DES STANDORTS.....	6
EINLEGEN UND WIEDERGEBEN VON DISCS.....	6
MONTAGE DES GUMMIFUSSES MIT EINEM KUNSTSTOFFFUSS	
SCHNELLSTART.....	6
REGIONALZONEN UND LÄNDERCODES.....	7
KOMPATIBILITÄT.....	7
ANZEIGE DES SYMBOLS 	7
FEATURES VON BD-ROM DISCS.....	7
KOMPATIBILITÄT MIT BD-ROM DISCS.....	7

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

FRONTPLATTE	8
RÜCKWAND.....	9
FERNBEDIENUNG BR 2	10

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577.....	11
VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ).....	11
VERWENDEN DES T 577 – EINSTELLUNGSMENÜ (MENÜ „SETUP“).....	11
NAVIGATION IM EINSTELLUNGSMENÜ DER	
BILDSCHIRMANZEIGE UND VORNEHMEN VON ÄNDERUNGEN.....	11
ANZEIGEN DER DISK-BILDSCHIRMANZEIGE.....	11
MENÜ „ANZEIGE“.....	11
MENÜ ZUR EINSTELLUNG DER SPRACHE.....	13
AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ.....	14
SETUP-MENÜ SPERREN	
(TRIFFT NUR AUF BD- UND DVD-WIEDERGABE ZU).....	15
NETZWERK-SETUP-MENÜ.....	16
VERDRAHTETES NETZWERK.....	16

DRAHTLOSES NETZWERK.....	17
SETUP-MENÜ WEITERE.....	18
VERWENDUNG DES T 577 - FUNKTIONEN	19
MODUS „USB“.....	19
AUDIO-CD/MP3/WMA-WIEDERGABE.....	19
ANZEIGEN VON FOTODATEIEN.....	20
DIVX-WIEDERGABE.....	20
VERWENDEN DER FUNKTIONEN „MEINE MEDIEN“.....	21
ANPASSEN DES BILDMODUS.....	22
OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE™	
ODER BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO.....	22
BILDSCHIRMSCHÖNER.....	22
SPEICHER FÜR DIE LETZTE SZENE.....	22
VERWENDUNG DES T 577 - STEUERUNG DER FUNKTIONEN	23
AUDIO.....	23
SUBTITLE (UNTERTITEL).....	23
ZOOM.....	23
PICTURE (BILD).....	23
RPT (WIEDERHOLEN).....	23
MARKER, SEARCH, CLEAR.....	24

REFERENZ

REFERENZTABELLEN	25
AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN.....	25
WIEDERGABE KOPIERGESCHÜTZTER MEDIEN.....	25
AUDIOAUSGANGSSPEZIFIKATIONEN.....	25
LISTE DER SPRACHENCODES	26
LÄNDERCODE.....	27
PROBLEMBEHANDLUNG	28
HINWEISE ZU DISCS.....	28
UMGANG MIT DISCS.....	28
LAGERUNG VON DISCS.....	28
REINIGEN VON DISCS.....	28
TECHNISCHE DATEN	29

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR NAD ENTSCIEDEN HABEN.

Der T 577 bringt NADs Vorliebe für unübertroffene Leistung in das tolle neue Blu-ray Disc-Format ein. Dieser Blu-ray Disc-Player mit Profil 2.0 ist randvoll gepackt mit modernsten Features und bietet zum ersten Mal eine echte hochauflösende Quelle für digitale Heimkino-Systeme.

Wie bei all unseren Produkten galt auch bei der Entwicklung des T 577 unser Motto „Die Musik steht im Mittelpunkt“, sodass wir Ihnen auch für die kommenden Jahre beste Videowiedergabetreue und höchsten Musikgenuss versprechen können. Der T 577 liefert musikalische Transparenz, detailgetreue Videowiedergabe sowie höchste räumliche Exaktheit und profitiert von unserer fünfundzwanzigjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Audio-, Video und Heimkinokomponenten.

Bitte nehmen Sie sich jetzt ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Wenn Sie gleich nach dem Auspacken ein wenig Zeit investieren, sparen Sie hinterher umso mehr, und es ist sicher der beste Weg, Ihre Investition in den T 577 und diese leistungsstarke Komponente auch voll zu nutzen.

Noch eines: Bitte registrieren Sie Ihren T 577 auf der NAD-Internetseite im World Wide Web:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Informationen zur Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem örtlichen NAD-Händler.

EINFÜHRUNG

ERSTE SCHRITTE

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

KARTONINHALT

Im Lieferumfang des T 577 sind folgende Komponenten enthalten:

- Ein Audio-/Video-Kabel
- Die Fernbedienung BR 2 mit zwei AA-Batterien
- Ein abnehmbares Netzkabel
- HDMI-Kabel (nur Europa-Version)
- Nero MediaHome 4-Grundlagen - CD-ROM-Disc
- Satz Gummifüßchen
- Diesem Benutzerhandbuch

BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG AUF

Bitte bewahren Sie den Versandkarton und sämtliches Verpackungsmaterial auf. Wenn Sie umziehen oder Ihren T 577 aus einem anderen Grund transportieren müssen, ist es am sichersten, wenn Sie den T 577 in seiner Originalverpackung transportieren. Leider mussten wir die Erfahrung machen, dass viele NAD-Geräte beim Transport durch unzureichende Verpackung beschädigt werden. Deshalb: Bitte bewahren Sie den Versandkarton auf!

AUSWAHL DES STANDORTS

Wählen Sie einen Standort mit ausreichender Luftzirkulation und genügend Abstand an den Seiten und der Geräterückseite. Achten Sie auf eine ungehinderte Sicht innerhalb von ca. 7 Metern zwischen der Frontplatte des T 577 und Ihrer bevorzugten Hör-/Sichtposition, damit eine zuverlässige Kommunikation mit der Infrarot-Fernbedienung sichergestellt ist. Der T 577 hat eine leichte Wärmeentwicklung, die allerdings benachbarte Komponenten nicht beeinträchtigen sollte. Es ist problemlos möglich, den T 577 auf andere Komponenten zu stellen.

EINLEGEN UND WIEDERGEHEN VON DISCS

Das Fach unterstützt zwei verschiedene Diskgrößen. Legen Sie die Disk in die entsprechende Führung des Fachs ein. Wenn die Disk nicht ordnungsgemäß in der Führung liegt, kann sie beschädigt werden oder Funktionsstörungen im T 577 verursachen. Auf der Bildschirmanzeige (OSD) erscheint „Check Disc“ (Disc prüfen) („ERROR“ [Fehler] auf der Vakuumfluoreszenzanzeige [VFD]), wenn eine einseitige Disc umgedreht eingelegt wird.

Beachten Sie folgende nützliche Tips zum Einlegen von Discs:



- Beim Einfahren des Fachs sollte nicht durch Drücken nachgeholfen werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Drücken Sie das Diskfach niemals nach oben, und legen Sie ausschließlich Discs in das Fach ein. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie beim Einfahren des Fachs auf Ihre Finger. Achten Sie insbesondere auf die Finger von Kindern, da eine Verletzungsgefahr besteht.

Drücken Sie [▶], um das Fach zu schließen. Wird eine CD eingelegt, beginnt die Wiedergabe des ersten Titels. Bei BD, DVD, USB oder anderen Discs kann die Wiedergabe über das zugehörige Bildschirmmenü gesteuert werden.

HINWEIS

Der T 577 darf während der Wiedergabe nicht bewegt werden. Die Disk und das Gerät könnten beschädigt werden.

MONTAGE DES GUMMIFUSSES MIT EINEM KUNSTSTOFFFUSS SCHNELLSTART

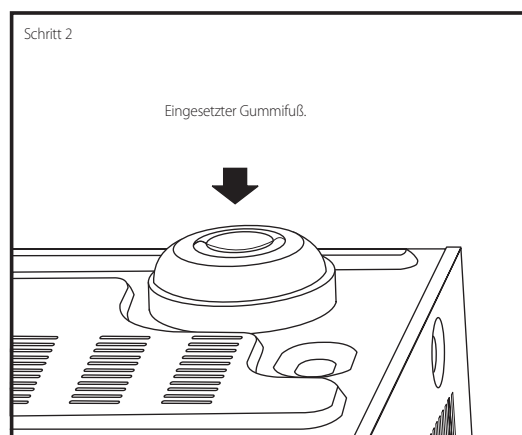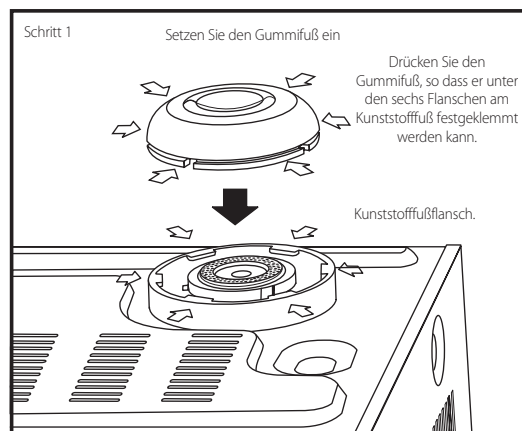

Wenn Sie es nicht erwarten können, die Leistung Ihres neuen T 577 zu erleben, finden Sie im Folgenden eine Kurzanleitung für den Schnellstart.

Nehmen Sie alle Verbindungen am T 577 vor, solange das Gerät vom Netz getrennt ist. Außerdem wird empfohlen, beim Verbinden oder Trennen von Signal- oder Netzverbindungen alle anderen Komponenten vom Netz zu trennen oder auszuschalten.

ABSPIELEN VON BLUE-RAY-DISCS

- 1 Verbinden Sie den Ausgang HDMI OUT des T 577 über einen kompatiblen HDMI-Steckverbinder mit dem entsprechenden HDMI-Eingang Ihres HDMI-kompatiblen Fernsehgeräts/Monitors.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel zunächst an den Netzeingang des T 577 und dann an die Netzsteckdose an. Gehen Sie, falls zutreffend, bei Ihrem HDMI-kompatiblen Fernsehgerät ebenso vor. Schalten Sie das Fernsehgerät EIN und stellen Sie es auf den HDMI-Eingang ein, an den der T 577 angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie die Taste [OPEN/CLOSE], um den T 577 einzuschalten und gleichzeitig das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Legen Sie die Blu-Ray-Disc in das Disc-Fach ein.
- 5 Drücken Sie auf der Frontplatte die Taste [PLAY/PAUSE] oder auf der Fernbedienung BR 2 die Taste [▶], um das Disc-Fach zu schließen und mit der Wiedergabe zu beginnen. Nun sollten Sie Stereoton hören und ein Bild auf dem Fernsehgerät bzw. dem Videomonitor sehen können. Wenn kein Bild eingeblendet wird, prüfen Sie die Eingangseinstellungen des Fernsehgeräts/des Monitors oder die Audio-/Videoanschlüsse am T 577.

Genießen Sie den Film oder die Musik. Dennoch sollten Sie sich die Zeit nehmen, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen und den T 577 sorgfältig und vollständig einzurichten, zu kalibrieren und zu konfigurieren.

REGIONALZONEN UND LÄNDERCODES

Der T 577 wurde so entwickelt und hergestellt, daß die auf der DVD oder Blu-ray-Disc aufgezeichneten Regionalzonen und Ländercodes erkannt werden können. Wenn die auf der Disc angegebene Regionalzone bzw. der angegebene Ländercode nicht mit den auf der Rückseite des T 577 aufgeführten Angaben übereinstimmt, kann der T 577 die Disc nicht wiedergeben. Das Disc-Fach öffnet sich automatisch, nachdem auf der OSD kurz die Meldung „This disc has been coded for Region _ only and will not play in this machine. Please eject this disc and play only on a Region _ player.“ (Diese Disc wurde nur für Region _ codiert und kann auf diesem Gerät nicht abgespielt werden. Bitte werfen Sie die Disc aus und spielen Sie sie nur auf einem Player für Region _.) (Nur BD) oder „Check Regional Code“ (Regionalzone prüfen) (Nur DVD) angezeigt wird.

KOMPATIBILITÄT

Der T 577 bietet hervorragende Spielbarkeit. Die folgenden Diskformate werden unterstützt:

- Blu-ray- (BD-), BD-R/RE-Discs, die Audiotitel enthalten, DivX-, MP3-, WMA- oder Fotodateien.
- DVD-Video, DVD±R, DVD±RWs mit Audiotiteln, Film, DivX, MP3, WMA und Fotodateien.
- Audio-CDs sowie CD-R/CD-RW mit Audiotiteln, DivX, MP3, WMA und Fotodateien.
- Discs mit AVCHD-Format (Advanced Video Codec High Definition).

DISCS MIT AVCHD-FORMAT (ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION)

Das AVCHD-Videoformat wird unter Verwendung des Video-Kompressionscodecs MPEG-4 AVC/H.264 aufgezeichnet. Mit diesem hochauflösenden digitalen Videokamera-Format werden SD-Signale (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) aufgezeichnet. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ermöglicht es, ein mit einer digitalen Videokamera aufgenommenes HD-Video signal ebenso wie ein SD-Fernsehsignal auf DVDs aufzuzeichnen. „AVCHD“ und das „AVCHD“-Logo sind Marken von Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und der Sony Corporation.

HINWEISE

- *Wenn der Ländercode der DVD/BD nicht mit der Regionalzonen-Nummer dieses Blu-ray Disc-Player übereinstimmt, kann die Disc nicht in diesem Blu-ray Disc-Players abgespielt werden. Durch den Versuch, derartige Discs abzuspielen, kann der T 577 dauerhaft beschädigt werden.*
- *Eine AVCHD-formatierte Disc kann nur dann abgespielt werden, wenn sie ordnungsgemäß finalisiert wurde.*
- *Je nach Aufzeichnungsbedingungen ist es möglich, dass einige mit AVCHD formatierte Discs nicht abgespielt werden können.*

ANZEIGE DES SYMBOLS

„“ kann während des Betriebs auf Ihrem Fernsehgerät erscheinen. Dies zeigt an, dass die gewünschte Funktion für den spezifischen Datenträger oder die spezifische Datei nicht zur Verfügung steht.

FEATURES VON BD-ROM DISCS

Bei BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) handelt es sich um kommerziell erzeugte Discs, die mit denselben Kapazitäten wie die normaler Blu-ray-Discs erhältlich sind. Neben den herkömmlichen Film- und Videoinhalten verfügt BD-ROM über erweiterte Funktionen wie interaktive Inhalte, Menüvorgänge, Popup-Menüs, Untertitelauswahl, Diashow sowie weitere Merkmale. Auf einer einseitigen BD-ROM-Disc können 25 GB (Einzelschicht) bzw. 50 GB (Doppelschicht) gespeichert werden, d.h. sie weist ungefähr die fünf- bis zehnfache Kapazität einer DVD auf. Des Weiteren sind BD-ROM-Discs von der Größe und vom Aussehen her mit DVDs identisch. Die folgenden BD-ROM-Disc-Features hängen von der jeweiligen Disc ab und können unterschiedlich sein. Die Darstellung und Navigation einzelner Funktionen ist ebenfalls von Disc zu Disc verschieden.

DIE WICHTIGSTEN VIDEO-DATEN

Das BD-ROM-Format für den Filmvertrieb unterstützt drei hochmoderne Video-Codecs, einschließlich MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) und SMPTE VC1. Die Videoauflösungen 1920 x 1080 HD und 1280 x 720 HD sind ebenfalls erhältlich.

HOCHAUFLÖSENDE WIEDERGABE

Zur Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt von BD-ROM-Discs ist ein HDTV-Fernseher erforderlich. Bei einigen Discs ist zur Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt möglicherweise ein HDMI-Ausgang (HDMI OUT) erforderlich. Die Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt auf BD-ROM-Discs ist je nach Auflösung Ihres Fernsehgeräts möglicherweise beschränkt.

GRAFIKEBENEN

Auf der HD-Videoschicht sind zwei einzelne Grafikebenen (Schichten) mit voller HD-Auflösung (1920 x 1080) verfügbar. Eine Ebene ist videospezifischen, bildge-nauen Grafiken (z. B. Untertiteln) zugewiesen, während die andere Ebene für interaktive Grafikelemente wie Schaltflächen und Menüs vorgesehen ist. Für beide Ebenen können verschiedene Wipe-, Fading- und Abrolleffekte verfügbar sein.

MENÜTON

Wenn Sie eine Menüoption markieren bzw. auswählen, ist ein Ton wie z. B. das Klicken auf eine Schaltfläche oder ein Begleitkommentar zur Erläuterung der markierten Menüoption hörbar.

MEHRSEITEN-/POPUP-MENÜS

Bei DVD-Video wird die Wiedergabe unterbrochen, sobald ein neuer Menübildschirm aufgerufen wird. Da bei BD-ROM-Discs Daten vorab geladen werden können, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen, können Menüs aus mehreren Seiten bestehen. Sie können die Menüseiten durchsuchen oder diverse Menüpfade auswählen, während Ton und Video weiterhin im Hintergrund abgespielt werden.

INTERAKTIVITÄT

Bestimmte BD-ROM-Discs enthalten u. U. animierte Menüs und/oder Trivia-Spiele.

VOM BENUTZER DURCHSUCHBARE DIASHOWS

Bei BD-ROM-Discs können Sie diverse Standbilder durchsuchen, während der Ton weiterhin abgespielt wird.

UNTERTITEL

Je nach Inhalt der BD-ROM-Disc können ggf. verschiedene Schriftarten, Größen und Farben für einige Untertitel ausgewählt werden. Untertitel können ferner animiert, abgerollt und ein- und ausgeblendet werden.

INTERAKTIVE FUNKTIONALITÄT MIT BD-J

Das BD-ROM-Format unterstützt Java, damit Sie interaktive Funktionen durchführen können. „BD-J“ bietet Inhaltsanbietern nahezu unbegrenzte Funktionalität bei der Erstellung von interaktiven BD-ROM-Titeln.

KOMPATIBILITÄT MIT BD-ROM DISCS

Der T 577 unterstützt BD-ROM-Profil 2. Zusätzlich zur BONUSVIEW-Funktion werden auch BD-Live-Discs (BD-ROM-Profil 2, Version 2) unterstützt, die die Verwendung interaktiver Funktionen ermöglichen, wenn eine Internetverbindung zum T 577 vorhanden ist.


Im T 577 können ferner Discs abgespielt werden, die BONUSVIEW (BD-ROM-Profil 1, Version 2, Version 1.1/endgültiges Standardprofil) unterstützen, eine Funktion zur Aktivierung virtueller Programme oder Bild-in-Bild-Funktionen.

HINWEISE

- *Die Wiedergabe hochauflösender Inhalte und das Upscaling des Inhalts von Standard-DVDs erfordert möglicherweise einen HDMI-fähigen Eingang bzw. einen HDCP-fähigen DVI-Eingang an Ihrem Bildschirmgerät.*
- *Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio werden mit maximal 7.1 Kanälen unterstützt, wenn als Audio-Ausgangsanschluss HDMI OUT gewählt ist.*
- *Sie können das USB-Gerät verwenden, auf dem Disc-bezogene Informationen, einschließlich heruntergeladener Online-Inhalte, gespeichert werden. Die jeweilige Speicherdauer dieser Informationen hängt von der verwendeten Disc ab.*

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

FRONTPLATTE

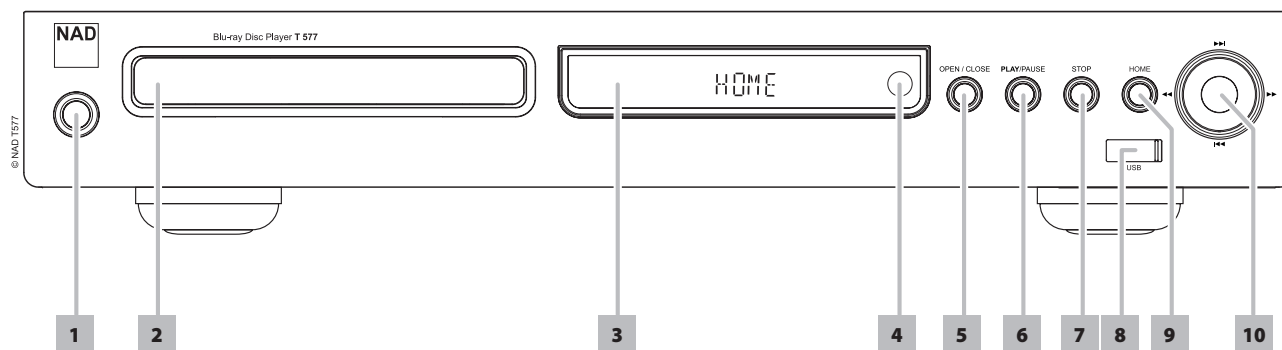

- 1 STANDBY (BEREITSCHAFT):** Drücken Sie diese Taste, um den T 577 einzuschalten. Das Display leuchtet auf. Ist ein Datenträger eingelegt, wird auf dem Display die Wiedergabedauer angezeigt. Wenn keine Disc eingelegt ist, erscheint auf der Vakuumfluoreszenzanzeige (VFD) kurz die Meldung „NO DISC“ (Keine Disc) und anschließend die Standardanzeige „HOME“.

Durch Drücken der Taste [▲] auf der Fernbedienung BR 2 wird der T 577 aus dem Bereitschaftsmodus eingeschaltet. Gleichzeitig öffnet sich das Diskfach. Der T 577 kann auch aus dem Bereitschaftsmodus eingeschaltet werden, indem Sie die Taste [ON] oder die [▶] -Taste an der Fernbedienung drücken. Durch erneutes Drücken der Taste STANDBY wird das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus versetzt. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, um den T 577 vollständig auszuschalten.

- 2 DISC-FACH:** Legen Sie eine DVD, Blu-ray-Disc (BD), CD oder einen anderen kompatiblen Datenträger mit der beschrifteten Seite nach unten in das geöffnete Disc-Fach ein.

Auf der Bildschirmanzeige (OSD) erscheint „Check Disc“ (Disc prüfen) („ERROR“ [Fehler] auf der Vakuumfluoreszenzanzeige [VFD]), wenn eine einseitige Disc umgedreht eingelegt wird. Das Disc-Fach öffnet sich dann automatisch.

- 3 VAKUUMFLUORESZENZANZEIGE (VFD):** Ist ein Datenträger eingelegt, wird auf dem Display die Wiedergabedauer angezeigt - Wiedergabezeit des aktuellen Tracks, des aktuellen Kapitels bzw. der aktuellen Datei (und zeigen die Tracknummer; trifft nur auf CD-Wiedergabe zu). Wenn keine Disc eingelegt ist, erscheint „HOME“ im Anzeigefenster.

- 4 FERNBEDIENUNGSSENSOR:** Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor, und drücken Sie eine Taste. Setzen Sie den Fernbedienungs-Sensor des T 577 keiner starken Lichtquelle, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder direkter Beleuchtung, aus, da sonst der T 577 u. U. mit der Fernbedienung nicht bedient werden kann.

Distance: Etwa sieben Meter vom Fernbedienungssensor.

Winkel: Etwa 30° in jeder Richtung vom Fernbedienungssensor.

- 5 OPEN/CLOSE:** Drücken Sie diese Taste, um das Diskfach zu öffnen und zu schließen.

- 6 PLAY/PAUSE:** Diese Taste mit Doppelfunktion dient dem Starten und Anhalten der Wiedergabe. Mit dieser Taste können Sie beim Abspielen einer BD, DVD, CD oder eines anderen kompatiblen Datenträgers die Funktionen Pause und Play abwechselnd betätigen. Drücken Sie die Taste zum Starten oder Fortsetzen der Wiedergabe im PAUSE-Modus. Bei geöffnetem Diskfach können Sie diese Taste drücken, um das Fach automatisch zu schließen und die Wiedergabe der eingelegten CD zu starten.

Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken der Taste die Wiedergabe kurzzeitig anhalten, wobei der Abtastlaser an der aktuellen Disk-Position stehen bleibt. Um mit der Wiedergabe genau an dem Punkt fortzufahren, an dem sie angehalten worden ist, drücken Sie erneut auf [PLAY/PAUSE].

- 7 STOP:** Mit Ausnahme der BD-Wiedergabe wird bei Betätigung dieser Taste die Wiedergabe gestoppt und gleichzeitig angehalten. Durch erneutes Drücken der Taste [PLAY/PAUSE] wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde. Bei BD-Discs wird die Wiedergabe mit der Taste [STOP] vollständig gestoppt und es wird die TITEL- bzw. MENÜ-Option der Disc angezeigt.

- 8 USB-EINGANG:** An diesen Eingang kann ein externes USB-Gerät angeschlossen werden. Siehe ebenfalls „USB-MODUS“ im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 577 – FUNKTIONEN“ des Kapitels „BETRIEB“.

- 9 HOME:** Drücken, um auf alle Medien zur Wiedergabe und zur Einrichtung des T 577 zuzugreifen. Siehe ebenfalls „VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ)“ im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 577“ des Kapitels „BETRIEB“.

- 10 [◀◀/▶▶], [◀▶/▶▶], ENTER (EINGABE):** Drücken Sie auf die Taste [▶▶], um ein Tracks, Kapitel oder ein Datei vorzuspringen und auf [◀◀], um zurückzuspringen.

Zur schnellen Suche vorwärts oder rückwärts während der Wiedergabe drücken Sie die Tasten [◀◀/▶▶]. Bei jeder erneuten Betätigung dieser Taste wird die Geschwindigkeit erhöht, bis sie die maximale Stufe erreicht. Die Suchgeschwindigkeit wird auf dem Bildschirmmenü durch das nachstehende Symbol („◀“ oder „▶“) gekennzeichnet und kann je nach Disc-Typ verschieden sein. Die Geschwindigkeit wird auch dann beibehalten, nachdem Sie die Taste loslassen; drücken Sie [PLAY/PAUSE], um die reguläre Wiedergabe fortzusetzen.


Die Tasten [◀◀/▶▶], [◀▶/▶▶] und ENTER entsprechen jeweils den Tasten [▲/▼/◀/▶] und ENTER auf der Fernsteuerung BR 2, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Navigation durch das HAUPT- und das SETUP-Menü.
- Bei der Auswahl von DivX- oder FOTO-Dateien auf einer Disc.

Sofern diese Bedingungen nicht zutreffen, ist den Tasten [◀◀/▶▶] und [◀▶/▶▶] normalerweise die Funktion SKIP (Überspringen) und SCAN (Durchsuchen) zugewiesen.

HINWEIS

Nicht alle Medien unterstützen zum Suchen die maximale Geschwindigkeit.

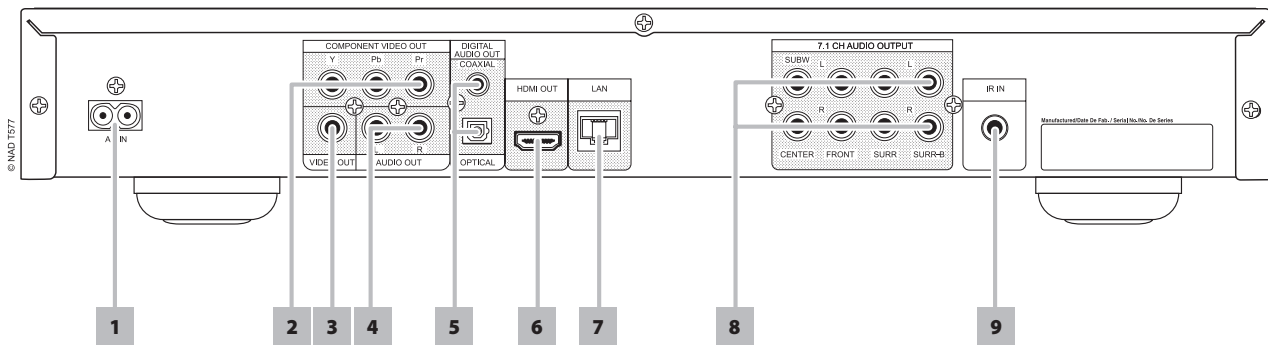

ACHTUNG!

Nehmen Sie alle Verbindungen am T 577 vor, solange das Gerät vom Netz getrennt ist. Außerdem wird empfohlen, beim Verbinden oder Trennen von Signal- oder Netzverbindungen alle anderen Komponenten vom Netz zu trennen oder auszuschalten.

- 1 NETZEINGANG:** Der T 577 wird mit einem separaten Netzkabel geliefert. Bevor Sie dieses Kabel mit einer spannungsführenden Netzsteckdose verbinden, stellen Sie sicher, daß es zuerst fest mit der Netzeingangsbuchse des T 577 verbunden ist. Entfernen Sie das Netzkabel immer zuerst von der Netzsteckdose, bevor Sie es von der Netzeingangsbuchse des T 577 abziehen.
- 2 COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO AUSGANG):** Verbinden Sie den Ausgang component video OUT mit dem Component-Video-Eingang eines kompatiblen Monitors/Fernsehgerätes, eines Projektors, eines A/V-Receiver oder Prozessors. Achten Sie auf Übereinstimmung der Anschlüsse für die Buchsen Y/Pb/Pr mit den entsprechenden Signalquellen oder Eingängen. Verlassen Sie sich dabei nicht ausschließlich auf die Farbkodierung der Buchsen, da sich diese von Marke zu Marke unterscheiden kann.
- 3 VIDEO OUT (VIDEOAUSGANG):** Stellen Sie über ein hochwertiges, für Videosignale ausgelegtes Dual-RCA-Kabel eine Verbindung zu dem entsprechenden Composite-Video-Eingang eines kompatiblen Monitors/Fernsehgerätes, Projektors, A/V-Empfängers oder Prozessors her.
- 4 AUDIO OUT (AUDIOAUSGANG):** Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem entsprechenden analogen Audioeingang eines Verstärkers, Fernsehgerätes, Receivers oder Stereosystems.
- 5 DIGITAL OUT (DIGITALAUSGANG – KOAXIAL, OPTISCH):** Das Audioausgangssignal für die digitale Wiedergabe ist an diesen Anschlüssen vorhanden. Verbinden Sie den optischen oder koaxialen Anschluss DIGITAL OUT mit dem entsprechenden S/PDIF-Digitaleingang eines Verstärkers, Empfängers, einer Computer-Soundkarte oder eines anderen digitalen Prozessors.
- 6 HDMI OUT (HDMI-AUSGANG):** Verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein (nur Europa-Version beige) HDMI-Kabel mit der entsprechenden HDMI-Eingangsbuchse eines kompatiblen Geräts, z. B. eines HDTV-Fernsehgeräts, Projektors oder A/V-Empfängers.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio werden mit maximal 7.1 Kanälen unterstützt, wenn als Audio-Ausgangsanschluss HDMI OUT gewählt ist. Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung zu einem Verstärker oder Empfänger hergestellt wird, der zur Wiedergabe der jeweiligen Mehrkanal-Audioformate über einen integrierten (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio und sonstige zutreffende Formate) Decoder verfügt.

WARNUNG

Vor dem Verbinden und Trennen von HDMI-Kabeln muß der T 577 und das anzuschließende Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise kann zu dauerhaften Schäden an allen über HDMI-Buchsen angeschlossene Geräte führen.

WICHTIGER HINWEIS

Kann Ihr HDMI-Fernsehgerät DTS oder Dolby Digital Bitstream nicht decodieren, stellen Sie die HDMI- bzw. SPDIF-Einstellung des T 577 im Menü „AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ“ auf „PCM-Stereo“ ein. Ein Rauschen kann auftreten, wenn das Fernsehgerät den DTS- (oder Dolby Digital-) Bitstream nicht decodieren kann. Die meisten Fernsehgeräte verfügen über keine solche Funktionalität.


- 7 LAN- (LOCAL AREA NETWORK-) ANSCHLUSS:** Verbinden Sie diesen LAN-Anschluss über ein im Handel erhältliches gerades LAN-Kabel (Kat. 5/CAT5 oder besser mit RJ45-Anschluss) mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Modems bzw. Routers. Durch das Einrichten einer Breitband-Internetverbindung zum T 577 können Discs mit BD-Live-Funktionalität abgespielt werden. Siehe ebenfalls „NETZWERK-SETUP-MENÜ“ im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 577“ des Kapitels „BETRIEB“.

HINWEISE

- NAD übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen des T 577 und/oder der Internetverbindung aufgrund von Kommunikationsfehlern oder Fehlfunktionen, die mit der Breitband-Internetverbindung oder mit anderen angeschlossenen Geräten in Zusammenhang stehen. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter oder an die Kundendienststelle Ihres anderen Geräts.
- Bitte kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter für Informationen über Richtlinien, Gebühren, Inhaltsbeschränkungen, Serviceeinschränkungen, Bandbreite, Reparatur und andere ähnliche Angelegenheiten in Bezug auf Internetkonnektivität.
- Einige über das Internet erhältliche disc-bezogene Daten sind möglicherweise nicht mit dem T 577 kompatibel. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kompatibilität solcher Inhalte wenden Sie sich bitte an den Hersteller der betreffenden Disc.
- 8 7.1CH AUDIO OUTPUT (7.1-KANAL-AUDIOAUSGANG):** Der T 577 ist mit einem Mehrkanal-Decoder ausgestattet. Dadurch wird die Wiedergabe von Discs mit Mehrkanal-Aufnahmen möglich, ohne dass ein optionaler Decoder benötigt würde. Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem entsprechenden Mehrkanal-Audioeingang eines Receivers oder Prozessors.
- 9 IR IN:** Zur Fernbedienung des T 577 wird dieser Eingang mit dem Ausgang eines IR (Infrarot)-Repeaters (Xantech oder gleichwertig) oder eines anderen Gerätes verbunden. Die meisten NAD-Geräte mit IR-Ausgang sind voll kompatibel mit dem T 577.

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

FERNBEDIENUNG BR 2

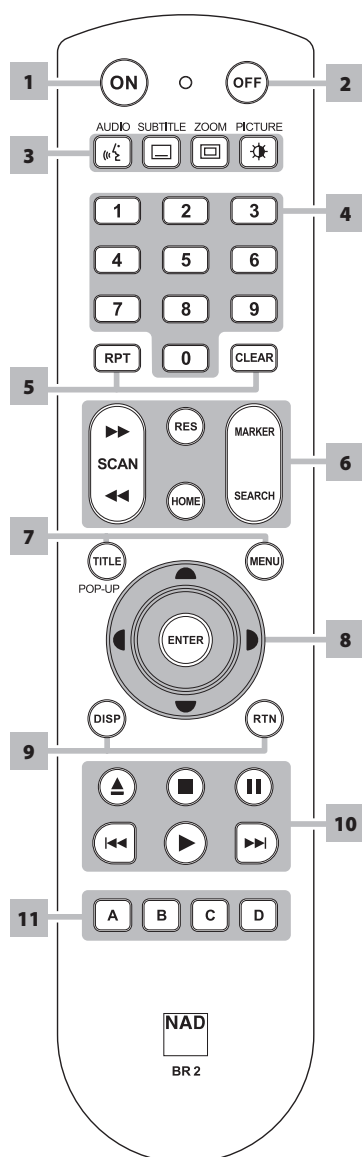

1 ON: Einschalten des Geräts.

2 OFF: Ausschalten des Geräts.

3 AUDIO: Auswahl des Audioformats.
SUBTITLE: Auswahl einer Untertitelsprache.
ZOOM: Vergrößerung des Videobildes.
PICTURE (BILD): Zeigen Sie das Menü „Bildmodus“ an oder verlassen Sie es.

4 ZIFFERTASTEN 0-9: Auswahl nummerierter Punkte in einem Menü.

5 RPT: Wiederholung eines Tracks, Kapitels, Titels, Datein bzw. Der gesamten disc.
CLEAR: Entfernen Sie beim Einstellen des Passworts eine Markierung im Suchmenü oder eine Zahl.

6 SCAN [◀▶] (SUCHEN): Schnelle Suche in Rückwärts-/ Vorwärtsrichtung.
RES: Die Videoauflösung wird über HDMI oder den Component Video Out-Anschluss.
HOME: Das HOME-Menü anzeigen oder beenden.
MARKER (MARKIERUNG): Markieren Sie die gewünschte Szene für selektive Wiedergabe.
SEARCH: Zeigen Sie das Menü „SEARCH“ an oder verlassen Sie es.

7 TITLE/POP-UP: Dient zur Anzeige des DVD-Titelménüs oder BD-ROM-Popup-Menüs, sofern vorhanden.
MENU: Zugang zum Menü auf einer DVD, sofern vorhanden.

8 [▲/▼/◀▶]: Auswahl eines Menüpunktes.
ENTER: Bestätigung der Menüauswahl.

9 DISP: Einblendung der Bildschirmanzeige. Zeigen Sie abwechselnd entweder die Track-/Dateinummer oder verstrichene Wiedergabezeit des aktuellen Tracks bzw. der aktuellen Datei an.
RTN: Verlassen eines Menüfensters.

10 [▲]: Öffnen bzw. Schließen des DVD/BD-Fachs.
[■]: Beenden der Wiedergabe.
[II]: Zeitweilige Unterbrechung der Wiedergabe.
[I◀▶II]: Sprung zum Beginn des aktuellen/vorherigen Tracks, Kapitel bzw. der aktuellen/vorherigen Datei; Springt zum nächsten Kapitel, Tracks oder Titel bzw. zur nächsten Datei.
[▶]: Beginn der Wiedergabe.

11 A,B,C,D: Navigation oder Auswahl des BD-ROM-Menüs, sofern zutreffend; Seitenlauf nach oben/unten bei den Menülisten FOTO und MUSIK.

Der Blu-ray Disc-Player T 577 kann über die Frontplatte oder über die Fernbedienung BR 2 bedient werden. Da die Bedienung in den meisten Fällen über die Fernbedienung erfolgt, liegt der Fokus im Folgenden hauptsächlich auf der Handhabung der Fernbedienung. Lesen Sie jedoch auch den Abschnitt „IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE - FRONTPLATTE“.

VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ)

Vom Bildschirm des Hauptmenüs aus können Sie auf das Menü „Setup“ zugreifen und gewünschte Medien zur Wiedergabe auswählen. Wenn das Hauptmenü nicht angezeigt wird, prüfen Sie die entsprechenden Videoanschlüsse.

- 1 Drücken Sie auf [HOME], um das Hauptmenü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten [◀/▶] aus den folgenden Menüoptionen aus: Spielfilm, Foto, Musik, Meine Medien oder Setup. Wenn keine Disc eingelegt ist, kann über diese Optionen des Hauptmenüs nur das Menü „Setup“ aufgerufen werden.
- 3 Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Menüoption auszuwählen.

VERWENDEN DES T 577 – EINSTELLUNGSMENÜ (MENÜ „SETUP“)

Mithilfe des Einstellungsmenüs kann der Betrieb des T 577 angepaßt werden. Wenn die Werkseinstellungen nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie das Gerät mithilfe des Einstellungsmenüs selbst konfigurieren.

Drücken Sie auf der Fernbedienung BR 2 die Taste [HOME] und wählen Sie anschließend „Setup“ aus, um die Bildschirmanzeige „Setup-Menü“ einzublenden. Sie können mit den Navigationstasten der Fernbedienung BR 2 verschiedene Menüs auswählen.

NAVIGATION IM EINSTELLUNGSMENÜ DER BILDSCHIRMANZEIGE UND VORNEHMEN VON ÄNDERUNGEN

Führen Sie folgende Schritte durch, um mithilfe der Fernbedienung durch die Optionen des Einstellungsmenüs der Bildschirmanzeige zu navigieren.

- 1 Verwenden Sie [▲/▼], um durch die Menüauswahl nach oben oder unten zu navigieren.
- 2 Drücken Sie [◀/▶], um in einem Menüfenster vorwärts und zurück zu navigieren.
- 3 Verwenden Sie die Tasten [▲/▼], um die Optionen eines bestimmten Menüs auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste [ENTER], um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- 5 Drücken Sie [RTN], um das Menü zu schließen.

ANZEIGEN DER DISK-BILDSCHIRMANZEIGE


Auf dem Fernsehbildschirm kann der allgemeine Diskwiedergabestatus angezeigt werden. Einige Elemente können mithilfe des Menüs geändert werden. So verwenden Sie die Bildschirmanzeige

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf [DISP].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um ein Element auszuwählen. Das ausgewählte Element wird hervorgehoben.
- 3 Geben Sie mit den Nummertasten die gewünschte Nummer ein oder drücken Sie [◀/▶] oder [ENTER].

HINWEISE

- Die Anzeigefunktion ist diskabhängig und möglicherweise nicht für alle Discs verfügbar.
- Der Bildschirm „Disc anzeigen“ wird bei Nur-Audio-Discs wie CDs und MP3/WMA-Dateien nicht eingeblendet, da diese bereits in den entsprechenden Menübildschirmen repräsentiert sind.
- Wenn über einen Zeitraum von fünfzehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, erlischt die Bildschirmanzeige.

MENÜ „ANZEIGE“

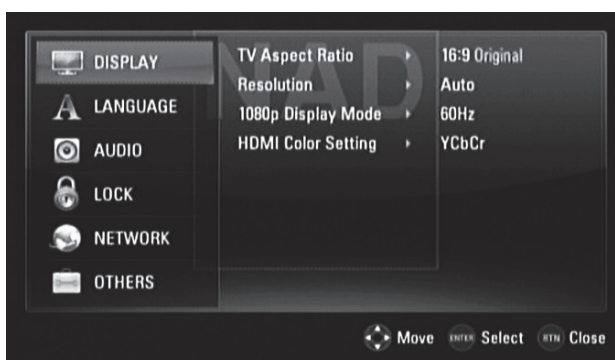

BILDFORMAT DES FERNSEHGERÄTS

Stellen Sie BILDFORMAT ein, um eine Bildgröße zu wählen, die dem Bildformat Ihres Fernsehgeräts/Ihres Monitors entspricht.

Wählen Sie „4:3 Letterbox“ oder „4:3 Panscan“ aus, wenn ein 4:3-Standardfernsehgerät angeschlossen wurde.

4:3 Letterbox: Zeigt ein Breitbild sowie oben und unten auf dem Bildschirm Streifen an.

4:3 Panscan: Zeigt automatisch das Breitbild auf dem gesamten Bildschirm an. Dabei werden nicht passende Bereiche geschnitten.

Wählen Sie „16:9 Original“ oder „16:9 Vollbild“, wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist.

16:9 Original: Wählen Sie diese Option, wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist. Das 4:3-Bild wird mit einem 4:3-Originalseitenverhältnis angezeigt und an der linken und rechten Seite werden schwarze Balken eingeblendet.

16:9 Vollbild: Wählen Sie diese Option, wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist. Das 4:3-Bild wird horizontal (in linearer Proportion) angepasst, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.

HINWEIS

„4:3 Letterbox“ bzw. „4:3 Panscan“ stehen nicht zur Wahl, wenn die Auflösung auf höher als 480i/480p (oder 576i/576p) eingestellt ist.

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577

AUFLÖSUNG

An den Buchsen HDMI OUT und COMPONENT VIDEO OUT des T 577 stehen mehrere Videoausgabeauflösungen zur Verfügung. Die Auflösung kann im Menü DISPLAY SETUP (Einrichtung der Anzeige) über die Option „Auflösung“ oder durch Betätigung der Taste [RES] auf der Fernbedienung BR 2 geändert werden. Wenn die Einstellung der AUFLÖSUNG über die BR 2-Taste [RES] geändert wird, muss sich der T 577 im angehaltenen Zustand (STOP-Modus) befinden.

Die folgenden Auflösungen stehen zur Auswahl:

Auto: Bei einer Verbindung der Buchse HDMI OUT mit einem Fernsehgerät, auf dem Anzeigeinformationen angezeigt werden, wählt der T 577 automatisch die für das angeschlossene Fernsehgerät am besten geeignete Auflösung. Erfolgt die Videoausgabe über COMPONENT VIDEO OUT, ändert sich die Auflösung zu „Auto“, der Standardauflösung für Component Video OUT.

1080p: Gibt progressives Video im 1080-Zeilen-Format aus (nur bei HDMI-Verbindung).

1080i: Gibt Interlaced-Video im 1080-Zeilen-Format aus.

720p: Gibt progressives Video im 720-Zeilen-Format aus.

480p/576p: Gibt progressives Video im 480/576-Zeilen-Format aus.


480i/576i: Gibt Interlaced-Video im 480/576-Zeilen-Format aus.

Nach Verbindung und Medienformat verfügbare Auflösungen.

HDMI OUT-VERBINDUNG

- Bei der Auflösungseinstellung 480i/576i ändert sich die Ausgabeauflösung von HDMI OUT zu 480p/576p.
- Wenn Sie eine Auflösung manuell auswählen und anschließend eine Verbindung von der HDMI-Buchse zum Fernsehgerät herstellen, wird die Auflösung automatisch auf „Auto“ eingestellt, sofern das Fernsehgerät die Auflösungseinstellung nicht anerkennt.
- Die Videoausgabe-Bildfrequenz von 1080p kann je nach Funktionalität und bevorzugter Einstellung des angeschlossenen Fernsehgeräts und basierend auf der ursprünglichen Bildfrequenz des BD-ROM-Disc-Inhalts automatisch auf 24 Hz oder 50/60 Hz eingestellt werden.
- Wenn Sie eine Auflösung wählen, die mit Ihrem Fernseher nicht kompatibel ist, wird die unten abgebildete Warnmeldung eingeblendet.

Bitte warten Sie 20 Sekunden, wenn der Bildschirm nach einer Änderung der Auflösung nicht angezeigt wird; die Auflösung wird dann automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt, oder es wird eine Meldung (siehe Abbildung unten) eingeblendet.

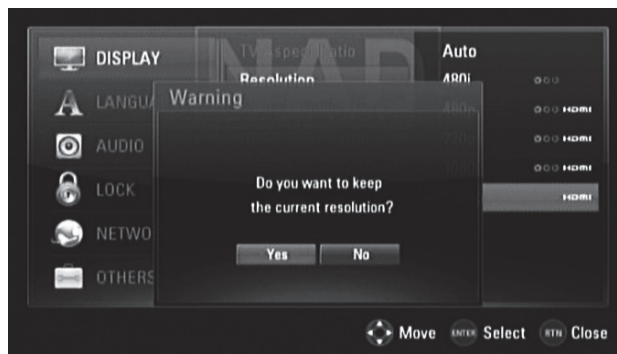

Wählen Sie für die aktuelle Auflösungseinstellung „Ja“ (die aktuelle Auflösungseinstellung erscheint auf der VFD-Anzeige). Die „Current“ (Aktuelle) Auflösungseinstellung ist die empfohlene neue Auflösungseinstellung.

Wählen Sie „Nein“, um die nächste zutreffende Auflösungseinstellung zu suchen. Die oben dargestellten „Warnanzeigen“ werden abwechselnd angezeigt, bis Sie für eine empfohlene Auflösungseinstellung „Ja“ wählen.



COMPONENT VIDEO OUT-VERBINDUNG

- Bei einer Auflösungseinstellung von 1080p von ungeschützten Medien ändert sich die Auflösung von COMPONENT VIDEO OUT zu 1080i.
- Wird ein geschütztes Medium zwecks Wiedergabe eingelegt, ändern sich die Auflösungseinstellungen 720p, 1080i bzw. 1080p von COMPONENT VIDEO OUT (je nach Konnektivität des HDMI-Kabels – angeschlossen oder nicht angeschlossen) zu 480i bzw. 480p.
- BD oder DVD könnte das Upscaling an Analogausgängen verhindern.

VIDEO OUT-VERBINDUNG

- Die Auflösung der VIDEO OUT-Buchse ist fest auf 480i eingestellt.

HINWEISE

- *Je nach Anzeige können einige Auflösungseinstellungen zu einem anormalen Bild oder dazu führen, dass das Bild vollständig ausgeblendet wird. Drücken Sie in diesem Fall die Taste [HOME] und betätigen Sie anschließend wiederholt die Taste [RES], bis das Bild wieder angezeigt wird.*
- *Der T 577 unterstützt die gleichzeitige Ausgabe aller VIDEO OUT-Buchsen. Die Auflösung des HDMI-Ausgangs entspricht nicht der Auflösung des Component Video-Ausgangs.*
- *Der Abschnitt „AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN“ unter der Überschrift „REFERENZ - REFERENZTABELLEN“ enthält eine Auflistung der Auflösungseinstellungen im Hinblick auf jeweilige Videoausgangsanschlüsse und Medientypen.*

1080P-ANZEIGE

Filmkamera-Aufnahmen setzen sich aus 24 Bildern pro Sekunde zusammen. Da Bilder auf konventionellen Fernsehgeräten in Intervallen von entweder 1/60 oder 1/50 Sekunde angezeigt werden, erfolgt die Wiedergabe der 24 Bilder nicht bei gleichmäßiger Geschwindigkeit. Die Einstellung „24 Hz“ der Option „1080p-Anzeige“ ermöglicht die getreue Wiedergabe von filmbasiertem Material, wobei einzelne Bilder in Intervallen von 1/24 Sekunden angezeigt werden.

24Hz: Stellen Sie auf einer mit 1080/24p-Eingabe kompatiblen, HDMI-fähigen Anzeige die Option „1080p-Anzeige“ auf „24 Hz“ ein, um die einheitliche Wiedergabe von filmbasiertem Material zu gewährleisten.

50/60Hz: Wird bei der Einstellung „24 Hz“ die Bildwiedergabe beeinträchtigt, wenn das Video zwischen video- und filmbasiertem Material hin- und herwechselt, stellen Sie die Option „1080p Display Mode“ (1080p-Anzeige) auf „50 Hz“ (nur Europa-Version) oder „60 Hz“ (nur Version für Nordamerika) ein.

HINWEIS

Bei Fernsehgeräten, die nicht mit 1080/24p kompatibel sind, erfolgt die Videoausgabe mit einer tatsächlichen Bildfrequenz von 60 Hz (oder 50 Hz), obwohl die „1080p Display Mode“ (1080p-Anzeige) auf „24 Hz“ eingestellt ist.

HDMI-FARBEINSTELLUNG

Stellen Sie die Art der Videoausgabe der HDMI OUT-Buchse ein. Wählen Sie die Einstellung, die Ihrem Bildschirmgerät entspricht.

YCbCr: Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an ein HDMI-Bildschirmgerät.

RGB: Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an ein DVI-Bildschirmgerät.

MENÜ ZUR EINSTELLUNG DER SPRACHE**ANZEIGEMENÜ**

Sie können für das Einstellungsmenü und die Bildschirmanzeige eine Sprache auswählen.

DISC-MENÜ/DISC-AUDIO/DISC-UNTERTITEL


Wählen Sie die gewünschte Sprache für Disc-Audio-, Disc-Untertitel- und Disc-Menü. Je nach Medium sind nur die Disc-Audio-, Disc-Untertitel- und Disc-Menü-Sprachen verfügbar, die auf dem jeweiligen Medium aufgezeichnet wurden. Wenn eine Sprache ausgewählt wurde, gilt diese als Standardsprache, sofern die DVD/BD die Einstellungen nicht überschreibt.

Original: Bezieht sich auf die Originalsprache, in der die DVD/BD aufgenommen wurde.

Andere: Wird die gewünschte Sprache nicht angezeigt, wählen Sie „Andere“ aus. Wählen Sie mithilfe der Tasten [▲/▼] die Option „Andere“ aus, und geben Sie dann den vierstelligen Sprachcode über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Falls Ihnen bei der Eingabe des Sprachcodes ein Fehler unterläuft, fahren Sie dennoch mit der Eingabe der vierstelligen Zahlen fort, drücken [ENTER] und geben anschließend die richtigen vierstelligen Zahlen. Die Sprachcodes sind im Abschnitt „REFERENZ - LISTE DER SPRACHENCODES“ aufgeführt.

Aus: Wenn die Untertitel einer Disk nicht angezeigt werden sollen, wählen Sie „Aus“.

AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ

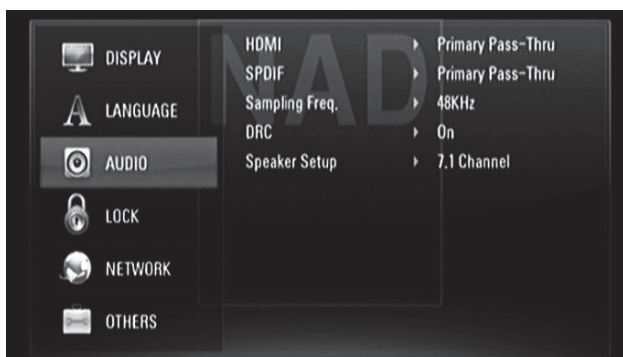

DVDs verfügen über eine Vielzahl an Audioausgabeoptionen. Legen Sie die AUDIO-Optionen entsprechend dem verwendeten Audiosystem fest.

HDMI/SPDIF (DIGITALER AUDIO-AUSGANG)

Wählen Sie das Audio-Ausgangseinstellung für den Anschluss HDMI OUT bzw. DIGITAL AUDIO OUT aus.

PCM-Stereo: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem digitalen Audio-Decodierer mit zwei Kanälen hergestellt wurde.

PCM-Mehrkanal (nur HDMI): Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät mit Mehrkanal-Decodierer hergestellt wurde. Diese Einstellung trifft nur auf HDMI OUT zu.

DTS-Neucodierung: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät mit DTS-Decodierer hergestellt wurde.

Primärer Durchgang: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wurde, das einen LPCM-, Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS- bzw. DTS-HD-Decodierer enthält.

Siehe ebenfalls „AUDIOAUSGANGSSPEZIFIKATIONEN“ im Abschnitt „REFERENZTABELLEN“ des Kapitels „REFERENZ“.

SAMPLE FREQ. (SAMPLINGFREQUENZ)

Hier wird die Samplingfrequenz des Audiosignals eingestellt.

48KHz: Wenn Ihr Receiver oder Verstärker keine 96-kHz-Signale und 192-kHz-Signale verarbeiten kann, ist 48 kHz auszuwählen. Wird diese Auswahl getroffen, wandelt das Gerät automatisch alle 96-kHz-Signale und 192-kHz-Signale in 48 kHz um, so dass Ihr System diese decodieren kann.

96KHz: Wenn Ihr Receiver oder Verstärker keine 192-kHz-Signale verarbeiten kann, ist 96 kHz auszuwählen. Wird diese Auswahl getroffen, wandelt das Gerät automatisch alle 192-kHz-Signale in 96 kHz um, so dass Ihr System diese decodieren kann.

192KHz: Kann Ihr Receiver oder Verstärker 192-kHz-Signale verarbeiten, ist 192 kHz auszuwählen. Bei dieser Auswahl leitet dieses Gerät jede Signalart ohne weitere Verarbeitung durch.

Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Verstärkers nach, welche Möglichkeiten er hat.

DRC (DYNAMISCHE BEREICHSSTEUERUNG)

Für die Wiedergabe von Dolby-Digital- und Dolby-Digital-Plus-Tonspuren können Sie den effektiven Dynamikumfang (subjektiver Bereich von leise bis laut) einstellen. Das ist mitunter sinnvoll, wenn Sie einen Actionfilm sehen möchten, ohne die Nachtruhe anderer zu stören.

Ein: Die Einstellung „Ein“ eignet sich am besten für die Nacht oder andere Zeiten, zu denen die Gesamtlautstärke bei maximaler Verständlichkeit der Dialoge verringert werden soll.

Aus: Um den vollständigen Dynamikbereich beizubehalten, setzen Sie DRC auf „Aus“.

HINWEIS

Die DRC-Einstellung kann nur im angehaltenen Zustand (STOP-Modus) oder bei leerem Disc-Fach geändert werden.

LAUTSPRECHER-SETUP

Stellen Sie die Lautsprechergröße und den Lautstärkepegel der angeschlossenen Lautsprecher des Verstärkers ein, um den bestmöglichen Sound über den Audioausgang 7.1 CH AUDIO OUTPUT des T577 zu erhalten.

2.1-Kanal: Wählen Sie diese Option, wenn nur die Audioausgänge Vorne links, Vorne rechts und Subwoofer an Ihrem Verstärker angeschlossen sind.

5.1-Kanal: Wählen Sie diese Option, wenn nur die Audioausgänge Vorne links, Subwoofer, Vorne Mitte, Vorne rechts, Surround links und Surround rechts an Ihrem Verstärker angeschlossen sind.

7.1-Kanal: Wählen Sie diese Option, wenn alle Audioausgänge 7.1 CH AUDIO OUTPUT (Vorne links, Subwoofer, Vorne Mitte, Vorne rechts, Surround links, Surr. hinten l. (Surround hinten links), Surr. hinten r. (Surround hinten rechts) und Surround rechts) an Ihrem Verstärker angeschlossen sind.

Nach der Auswahl einer der obigen Optionen, wird ein Beispiel eines Menüs „Lautsprecher-Setup“ eingeblendet (siehe unten).



Lautsprecher: Wählen Sie einen Lautsprecher zum Einstellen im Lautsprecherfeld.

Größe: Stellen Sie die Lautsprechergröße der angeschlossenen Lautsprecher Ihres Verstärkers ein: „Groß“, „Klein“ oder „Keine“.

Groß: Wählen Sie diese Option, wenn die angeschlossenen Lautsprecher Ihres Verstärkers 100 Hz oder darunter erzeugen können.

Klein: Wählen Sie diese Option, wenn die angeschlossenen Lautsprecher Ihres Verstärkers 100 Hz oder darunter nicht erzeugen können.


Level (Pegel): Stellen Sie die Lautstärkepegel der einzelnen Lautsprecher ein: „HOCH“, „GERING“ (oder NIEDRIG) oder „MITTEL“.

Test: Senden Sie einen Testton von jedem Lautsprecher der Reihenfolge nach. Bei ordnungsgemäßer Auswahl und Einstellung deutet ein fehlender Testton in einem spezifischen Lautsprecher auf ein Verbindungsproblem bzw. Problem bei der Lautsprechereinstellung hin.

OK: Wählen Sie diese Option, um die gewählten Lautsprechereinstellungen zu bestätigen.

Abbrechen: Wählen Sie diese Option, um die gewählten Lautsprechereinstellungen abzubrechen.

SETUP-MENÜ SPERREN (TRIFFT NUR AUF BD- UND DVD-WIEDERGABE ZU)

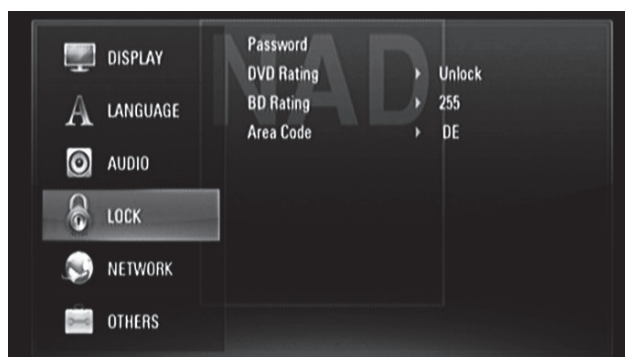

Einige Filme enthalten Szenen, die sich nicht für Kinder eignen. Viele dieser Discs enthalten Informationen zur Elternkontrolle, die entweder für die gesamte Disk oder für bestimmte Szenen gelten. Die Filme und Szenen werden je nach Herkunftsland. Auf einigen Discs werden alternativ geeignetere Szenen angeboten.

KENNWORT

Beim erstmaligen Aufrufen des Menüs „SPERRE“ empfiehlt es sich, dass Sie zuerst Ihr Kennwort einrichten.

- 1 Markieren Sie die Menüzeile „Kennwort“ und drücken Sie [►], um die Option „Neu“ zu wählen.
- 2 Drücken Sie [ENTER]. Geben Sie das gewünschte vierstellige Kennwort ein. Drücken Sie erneut auf [ENTER].
- 3 Geben Sie zur Bestätigung den vierstelligen Kennwortcode erneut ein.
- 4 Drücken Sie [ENTER]. Damit ist das Kennwort festgelegt.

Das Kennwort für die Elternkontrolle kann wie folgt geändert werden. Geben Sie das vierstellige Kennwort ein, wenn Sie auf dem Bildschirm dazu aufgefordert werden.

- 1 Markieren Sie die Menüzeile „Kennwort“ und drücken Sie [►], um die Option „Ändern“ zu wählen.
- 2 Drücken Sie [ENTER].
- 3 Geben Sie Ihr altes vierstelliges Kennwort mithilfe der Zifferntasten (0–9) ein. Drücken Sie [ENTER].
- 4 Sie werden nun zur Eingabe eines neuen Kennworts aufgefordert. Geben Sie Ihr neues vierstelliges Kennwort mithilfe der Zifferntasten (0–9) ein. Drücken Sie [ENTER].
- 5 Sie werden nun zur erneuten Eingabe des Kennworts aufgefordert. Geben Sie das neue vierstelliges Kennwort nochmals ein.
- 6 Drücken Sie [ENTER]. Das neue vierstelliges Kennwort ist jetzt gültig.

Das Passwort für die Einstellung kann mittels des folgenden Verfahrens gelöscht werden.

- 1 Markieren Sie die Menüzeile „Kennwort“ und drücken die Taste [►] und dann [▼], um die Option „Löschen“ zu wählen.
- 2 Drücken Sie [ENTER].
- 3 Geben Sie Ihr vierstelliges Kennwort mithilfe der Zifferntasten (0–9) ein. Drücken Sie [ENTER]. Das Passwort ist jetzt gelöscht.

DVD-EINSTUFUNG

Mithilfe der Elternkontrolle kann der Zugriff auf Szenen überhalb der eingegeben Einstufung verhindert werden. Dadurch sind Ihre Kinder nicht in der Lage, Szenen zu betrachten, die Sie für ungeeignet halten. Führen Sie folgende Schritte durch, um die „DVD-Einstufung“ zu aktivieren:

- 1 Heben Sie die Zeile „DVD-Einstufung“ hervor und drücken Sie [►]. Im Menü wird eine „Kennwort“-Aufforderung angezeigt.
- 2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein.
- 3 Nach Eingabe des Kennwort, können Sie die gewünschte Freigabestufe festlegen. Mit der Taste [▲/▼] können Sie durch die Freigabestufen blättern.
- 4 Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung Ihrer Einstufung.

STUFEN 1 – 8

Die Stufe „1 (Kinder)“ verfügt über die meisten, die Stufe „8 (Erwachsene)“ über die geringsten Einschränkungen.

AUFHEBEN

Wenn Sie die „Waive“ aufheben, wird die Elternkontrolle deaktiviert. Die Filme werden vollständig wiedergegeben.

HINWEIS

Wenn Sie für den Player eine Freigabestufe einrichten, werden alle Szenen mit dieser oder einer niedrigeren Einstufung wiedergegeben. Höher eingestufte Szenen werden nicht abgespielt, sofern auf der Disk keine Alternativszene vorhanden ist. Diese muß über eine niedrigere Einstufung verfügen. Wenn keine geeignete Alternativszene gefunden werden kann, wird die Wiedergabe angehalten. Um die Disk wiederzugeben, müssen Sie das vierstellige Kennwort eingeben.

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es wie folgt zurücksetzen.

- 1 Falls eine Disc eingelegt ist, nehmen Sie diese heraus.
- 2 Wählen Sie die Option „Kennwort“ aus.
- 3 Geben Sie mit den Zifferntasten „210499“ ein. Auf der Vakuumfluoreszenzanzeige wird „PINCLR“ (PIN-Nr. gelöscht) eingeblendet, und das Kennwort wird zurückgesetzt.

BD-EINSTUFUNG

Geben Sie eine Altersgrenze für die Wiedergabe von BD-ROMs mit Altersfreigabe ein.

- 1 Heben Sie die Zeile „BD-Einstufung“ hervor und drücken Sie [►]. Im Menü wird eine „Kennwort“-Aufforderung angezeigt.
- 2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein.
- 3 Nach Eingabe Ihres Kennworts können Sie die Altersgrenze für die BD-Wiedergabe festlegen.
255: Alle BD-ROMs können abgespielt werden.
0 - 254: Das Abspielen ist auf die auf der BD-ROM aufgezeichnete Altersfreigabe beschränkt.
- 4 Drücken Sie [ENTER], um Ihre Auswahl des BD-Alters zu bestätigen.

LÄNDERCODE


Geben Sie gemäß der Liste im Referenzkapitel den Code des Landes ein. Die Ländercode sind im Abschnitt „REFERENZ - LÄNDERCODE“ aufgeführt.

- 1 Heben Sie die Zeile „Ländercode“ hervor und drücken Sie [►]. Im Menü wird eine „Kennwort“-Aufforderung angezeigt.
- 2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein. Drücken Sie [ENTER].
- 3 Mit den Tasten [▲/▼] das gewünschte „Ländercode“ wählen.
- 4 Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung Ihrer Ländercode-Auswahl.

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577

NETZWERK-SETUP-MENÜ

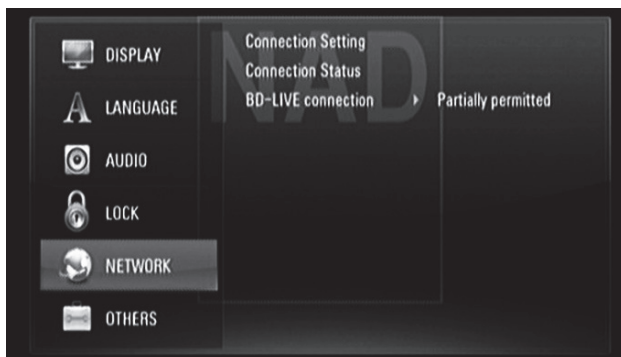

Zur Nutzung der BD Live-Funktionalität werden die NETZWERK-Einstellungen benötigt. Mit bestimmten BD-ROM-Discs können spezielle BD-ROM-Websites aktiviert werden, sofern eine Internetverbindung zum T 577 vorhanden ist. Online-Inhalte können heruntergeladen und abgespielt werden, sofern die jeweilige BD-ROM-Website Links zu zukünftigen Film-Trailern, Bonus-Inhalten und weiteren zugehörigen Features enthält.

Bei der Konfigurierung der folgenden NETZWERK-Funktionen ist zu beachten, dass eine Verbindung mit geeigneter Bandbreite vorhanden ist.

VERBINDUNGSEINSTELLUNG


Drücken Sie auf [►] oder [ENTER], um die Netzwerkverbindung einzustellen. Sie werden auf einem Bildschirmmenü aufgefordert, „Kabel“ (Verdrahtet) oder „Wireless“ (Drahtlos) auszuwählen.

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren beim Einstellen der verdrahteten („Kabel“) oder drahtlosen („Wireless“) Verbindung.


VERDRAHTETES NETZWERK

Die Auswahl der verdrahteten („Kabel“) Verbindung liefert die beste Leistung für Ihre Netzwerkverbindung. Bei der verdrahteten Verbindung werden angeschlossene Geräte direkt mit dem Netzwerk verbunden und werden keinen Hochfrequenzstörungen ausgesetzt.

- 1 Wählen Sie im Menü „VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN“ die Option „Kabel“ (Verdrahtet) aus.

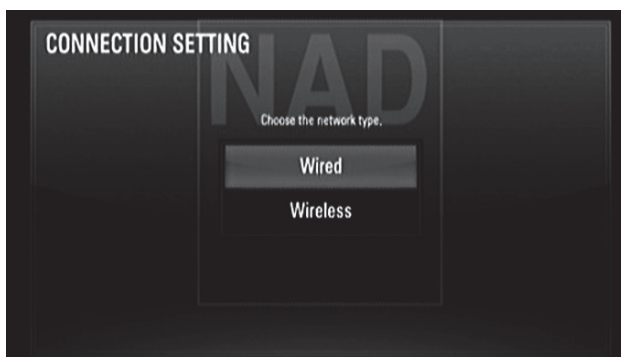

- 2 Ein Menü fordert Sie auf, „OK“ zu wählen, um eine vorhandene Verbindung zurückzusetzen, oder „Nein“ zu wählen, um die derzeitige Verbindung beizubehalten. Wählen Sie „OK“. Verwenden Sie [▲/▼/◀/▶], um Ihre Verbindung mittels der nachstehenden Bildschirmanzeige zu konfigurieren.

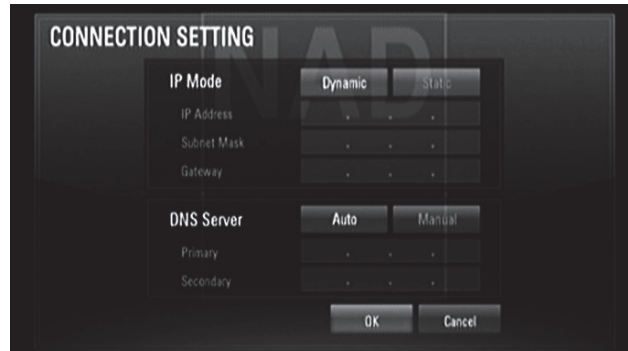


Statisch: Wählen Sie diese Option, um IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und somit die Einstellungen des DNS-Servers manuell einzustellen.

Dynamisch: Wählen Sie diese Option, um eine IP-Adresse automatisch zuzuordnen.


- 3 Klicken Sie nach der Auswahl von „Statisch“ oder „Dynamisch“ auf „OK“, um die Netzwerkverbindung abzuschließen.
- 4 Nach der Einstellung der Verbindung werden Sie in einem Menü aufgefordert, die Netzwerkverbindung zu testen. Klicken Sie auf „OK“, um die Netzwerkverbindung abzuschließen und das Menü „VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN“ zu verlassen.



- 5 Wenn „Test“ ausgewählt wird, wird der Status der Netzwerkverbindung wie nachstehend gezeigt eingeblendet.

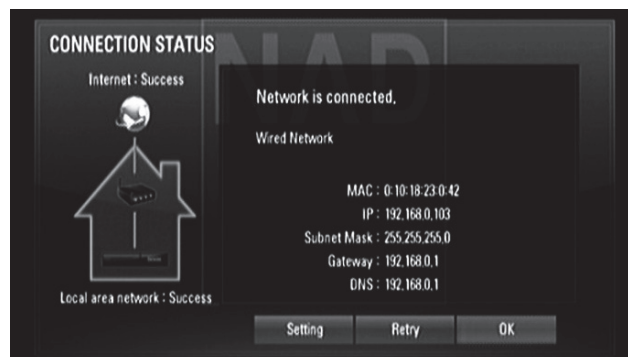


DRAHTLOSES NETZWERK

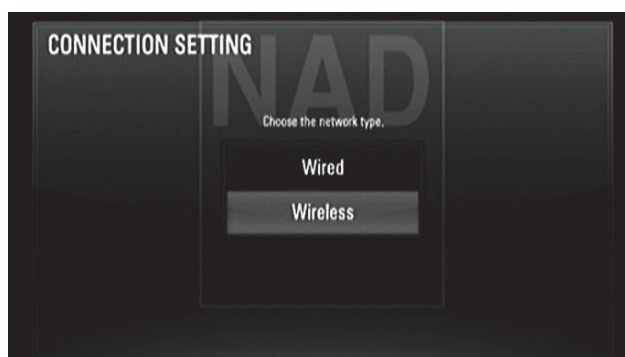

Eine weitere Verbindungsoption ist die Verwendung eines Zugangspunkts oder drahtlosen Routers. Die Netzwerkconfiguration und Verbindungsmethode kann je nach verwendeten Geräten und Netzwerkumgebung unterschiedlich sein.

Der T 577 verfügt über ein IEEE 802.11n-Wireless-Modul, das ebenfalls den 802.11b/g-Standard unterstützt. Für die beste Wireless-Leistung wird die Verwendung eines IEEE 802.11n-zertifizierten Wi-Fi-Netzwerks (Zugangspunkt oder Wireless-Router) empfohlen. Detaillierte Verbindungsschritte und Netzwerkeinstellungen sind in den Anweisungen zur Einrichtung Ihres Zugangspunkts oder Wireless-Routers enthalten.

- 1 Wählen Sie im Menü „VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN“ die Option „Wireless“ (Drahtlos) aus.
- 2 Ein Menü fordert Sie auf „OK“ zu wählen, um eine vorhandene Verbindung zurückzusetzen, oder „Nein“ zu wählen, um die derzeitige Verbindung beizubehalten. Wählen Sie „OK“. Verwenden Sie [▲/▼/◀/▶], um Ihre Verbindung mittels der nachstehenden Bildschirm Anzeige zu konfigurieren.

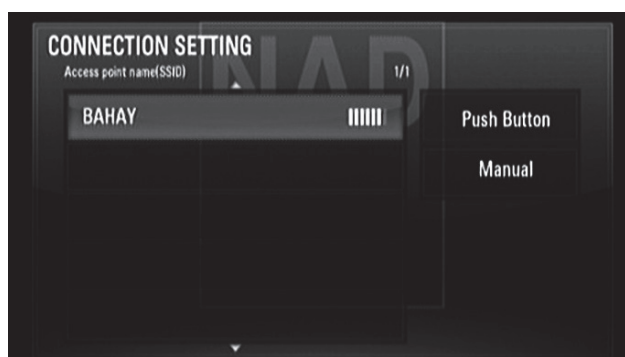

Push Button (Drucktaste): Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Zugangspunkt oder Wireless-Router die Druckstastenkonfigurationsmethode unterstützt. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten nach Auswahl von „Push Button“ (Drucktaste) auf die Drucktaste an Ihrem Zugangspunkt oder Wireless-Router. Sie brauchen den AP-Namen (SSID) und Sicherheitscode des Zugangspunkts bzw. Wireless-Routers nicht zu wissen.

Manuell: Der AP-Name (SSID) Ihres Zugangspunkts sendet möglicherweise nicht. Prüfen Sie Ihre Router-Einstellungen über Ihren Computer und stellen Sie entweder Ihren Router auf Senden der SSID ein oder geben Sie den AP-Namen (SSID) manuell ein. Folgen Sie den Aufforderungen auf der Bildschirm Anzeige und geben Sie die erforderlichen Informationen oder Konfigurationen ein.

- 3 Befolgen Sie die Schritte 2 bis 5 des oben aufgeführten Verfahrens unter „WIRED NETWORK“ (VERDRAHTETES NETZWERK), um die Einstellungen Ihrer drahtlosen Netzwerkverbindung abzuschließen.

VERBINDUNGSSTATUS

Bei der Auswahl von „Verbindungsstatus“ wird der Status Ihrer Netzwerkverbindung getestet und anschließend angezeigt. Der Status der Netzwerkverbindung wird wie in der obigen Bildschirm Anzeige als „Erfolg“ oder als „Fehler“ angezeigt.

HINWEISE ZUR NETZWERKVERBINDUNG

- NAD übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen des T 577 und/oder der Internetverbindung aufgrund von Kommunikationsfehlern oder Fehlfunktionen, die mit der Breitband-Internetverbindung oder mit anderen angeschlossenen Geräten in Zusammenhang stehen.
- NAD übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität oder fortgesetzte Verfügbarkeit der Funktionen von BD-ROM-Discs, die über die Internetverbindung verfügbar sind. Einige über die Internetverbindung erhältliche Disc-bezogene Daten sind möglicherweise nicht mit dem T 577 kompatibel. Bei Fragen zu solchen Inhalten wenden Sie sich bitte an den Hersteller der betreffenden Disc.
- Sie sind verantwortlich für alle von einem ISP in Rechnung gestellten Gebühren, u.a. für Verbindungsgebühren.
- Ein 10 Base-T- oder 100 Base-TX-LAN-Port ist für eine verdrahtete Verbindung zum T 577 erforderlich. Falls Ihr Internetdienst eine solche Verbindung nicht zulässt, können Sie den T 577 nicht anschließen.
- Das drahtlose Netzwerk wird bei einer Hochfrequenz von 2,4 GHz betrieben und kann durch andere Haushaltsgeräte wie beispielsweise schnurlose Telefone, Bluetooth-Geräte und Mikrowellenherde, die u.U. dieselbe Frequenz benutzen, gestört werden.
- IEEE 802.11n ist nicht anwendbar auf die russische Modellversion des T 577.

BD-LIVE-VERBINDUNG

Sie können bei der Verwendung von BD-Live-Funktionen den Internet-Zugang einschränken.

Zulässig: Der Internetzugriff auf alle BD-Live-Inhalte ist zulässig.

Teilweise zulässig: Der Internetzugriff ist nur auf BD-Live-Inhalte zulässig, die vom Inhaltseigentümer zertifiziert wurden. Internetzugriff und AACS Online-Funktionen sind für alle BD-Live-Inhalte untersagt, die keine Zertifizierung aufweisen.

AACS (Advanced Access Content System) ist ein Standard zur Bereitstellung von Inhalten und Verwaltung von digitalen Rechten und zielt darauf ab, den Zugriff auf und das Kopieren von optischen Discs und DVDs der nächsten Generation einzuschränken. Der AACS-Standard wurde als Zugriffseinschränkung für Blu-ray-Discs übernommen.

Nicht zulässig: Der Internetzugriff auf alle BD-Live-Inhalte ist untersagt.

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577

SETUP-MENÜ WEITERE



SKIN

Dient zur Änderung des Bildschirmmenü-Hintergrunds oder -Hintergrundbilds. Die Skin-Standardeinstellung ist „Skin 1“ und stellt das NAD-Logo dar.

WÄHLE BD-SPEICHER

Der T 577 kann bestimmte BD-ROM-Disc-Informationen, einschließlich heruntergeladenen Online-Inhalt wie beispielsweise Film-Trailer und spezielle Features, im internen Flash-Speicher oder auf einem USB-Gerät speichern.

Integrierter Speicher: Der heruntergeladene Blu-ray Disc-Inhalt wird im internen Flash-Speicher gespeichert.

USB-Speicher: Der heruntergeladene Blu-ray Disc-Inhalt wird auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeichert.

BD-SPEICHER LÖSCHEN

Der BD-Inhalt im internen Flash-Speicher oder auf dem angeschlossenen USB-Gerät wird gelöscht.

Integrierter Speicher: Löschen Sie den gesamten heruntergeladenen Inhalt im integrierten Speicher.

USB-Speicher: Löschen Sie den gesamten heruntergeladenen Inhalt im angeschlossenen USB-Speicher.

DIVX VOD

DivX ist der Name eines neuen Videocodecs, der auf dem neuen Videokomprimierungsstandard MPEG-4 beruht. Mit T 577 können DivX-Discs wiedergegeben werden.

DivX Reg. Code: Der Registrierungscode Ihres T 577 wird angezeigt.

Deaktiviere: Der T 577 wird deaktiviert und der Deaktivierungscode wird angezeigt.

HINWEIS

Nur heruntergeladene Videos vom DivX VOD können auf dem T 577 abgespielt werden.

WERKSEINSTELLUNGEN

Setzen Sie den T 577 auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.

Ja: Wählen Sie diese Option, um den T 577 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Nein: Wählen Sie diese Option, um die aktuellen Einstellungen beizubehalten.

MODUS „USB“

Das Gerät kann MP3/WMA/FOTO/PNG/DivX-Dateien abspielen, die auf externen USB (Universal Serial Bus)-Geräten gespeichert sind. Der T 577 verfügt in Bezug auf die Wiedergabe von Inhalten auf USB-Geräten über die folgenden Fähigkeiten.

- Zur ausschließlichen Unterstützung des USB-Flash-Laufwerks und der externen Festplatte mit NTFS-, FAT16 oder FAT32-Format.
- Unterstützung von USB 1,1 und USB 2,0.
- Zur Unterstützung von bis zu 4 Partitionen des USB-Geräts.
- Digitalkameras und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Bei Verwendung eines USB-Erweiterungskabels oder USB HUB-Netzwerks wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt.

HINWEIS


Die in NTFS formatierte Festplatte ist schreibgeschützt; aus diesem Grund kann sie nicht zum Herunterladen von BD-Live-Inhalt verwendet werden.

WICHTIGER HINWEIS

Der USB-Port des T 577 kann nicht an einen PC angeschlossen werden.


USB-WIEDERGABE

- 1 Das externe USB-Gerät an den USB-Eingang auf der Frontplatte des Geräts anschließen.
- 2 Drücken Sie [HOME]. Wählen Sie die Option „Spielfilm“, „Foto“ oder „Musik“ aus. Drücken Sie [ENTER].
- 3 Wenn das USB-Gerät angeschlossen wird, während eine Disc eingelegt ist, werden Sie aufgefordert, ein Medium auszuwählen.
- 4 Wählen Sie als gewünschtes Medium die Option „USB“ aus und drücken Sie [ENTER].

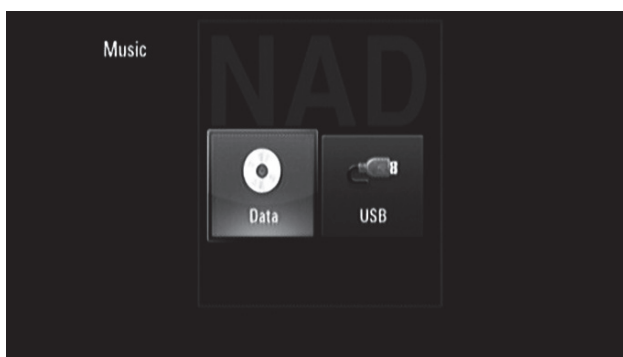

Einzelheiten zur Funktionsweise zutreffender Dateitypen finden Sie unten in den jeweiligen Abschnitten über die MP3-/WMA-/Foto-/DivX-Wiedergabe.

AUDIO-CD/MP3/WMA-WIEDERGABE

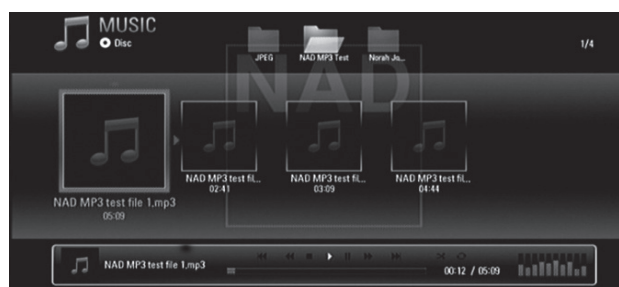

Der T 577 kann CD-R/RW-, DVD±R/RW- und BD-R/RE-Discs, die im MP3/WMA-Format aufgezeichnet wurden, abspielen oder USB-Flash-Laufwerks.

- 1 Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Musik“ aus.
- 2 Drücken Sie [ENTER]. Auf dem Bildschirmmenü wird das Menü „Musik“ eingeblendet. Das Bildschirmmenü enthält ferner eine Liste von Ordnern, Tracks bzw. Dateien.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der Tasten [◀/▶] durch die Ordner, Tracks oder Dateien
- 4 [ENTER] zur Betrachtung des Ordnerinhalts.
- 5 Zur Auswahl einer bestimmten Tracks oder Datei [◀/▶] drücken.
- 6 Drücken Sie [ENTER] oder [▶], um die Wiedergabe zu starten.

HINWEISE

- *Sofern eine Audio-CD eingelegt ist, wird die Wiedergabe möglicherweise automatisch gestartet.*
- *Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in die Ordnerliste zurückkehren wollen, benutzen Sie die Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung. Wählen Sie den Ordner, und drücken dann [ENTER].*
- *Verwenden Sie die roten (A), grünen (B), gelben (C) oder blauen (D) Tasten der BR 2-Fernbedienung wie auf der Bildschirmanzeige angegeben. Gehen Sie zur ersten Datei/Seite, navigieren Sie nach oben oder unten in der Datei-/Seitenliste oder springen zur letzten Datei/Seite.*
- *Drücken Sie während der Wiedergabe einmal oder zweimal auf [RTN] (Zurück), um zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Seite oder Bildschirmanzeige zurückzukehren.*

WICHTIGER HINWEISE

- *Es ist zu beachten, dass eine Genehmigung zum Download von MP3/WMA-Dateien und Musik aus dem Internet erforderlich ist. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL kann eine solche Genehmigung nicht gewähren. Genehmigungen müssen immer beim Inhaber der Urheberrechte beantragt werden.*
- *Max. Dateien pro Disk/USB: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).*

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577 - FUNKTIONEN

ANZEIGEN VON FOTODATEIEN



Mit dem T 577 können FOTODATEIEN wiedergegeben und angezeigt werden.

- 1 Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Foto“ aus. Drücken Sie [ENTER].
- 2 Das FOTO-Menü erscheint auf dem Bildschirm. Im Bildschirmmenü wird eine Miniaturansicht der auf der Disc gespeicherten Fotos angezeigt.
- 3 Drücken Sie [▲/▼/◀/▶], um die Fotodateien durchzusehen.
- 4 Drücken Sie [ENTER] oder [▶], um eine Datei auszuwählen und die Wiedergabe zu starten.
- 5 Während der Fotowiedergabe werden im unteren Bereich des Fotos mehrere zur Verfügung stehende Optionen angezeigt. Markieren und wählen Sie beliebige folgende Optionen mit [◀/▶] aus.

Diashow: Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Diashow zu starten oder anzuhalten.

Musik: Drücken Sie [ENTER], um die Hintergrundmusik wiederzugeben oder anzuhalten. Diese Option steht zur Verfügung, nachdem die Hintergrundmusik mit der Option „Musikauswahl“ ausgewählt wurde.

Musikauswahl: Wählen Sie die Hintergrundmusik für die Fotowiedergabe aus. Drücken Sie [ENTER], um das Untermenü „Musikalbum auswählen“ einzublenden. Wählen Sie mit den Tasten [▲/▼/◀/▶] das gewünschte Medium oder einen Ordner mit Musikdateien aus. Drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe der ausgewählten Hintergrundmusik zu starten.

Drehen: Durch wiederholtes Betätigen der Taste [ENTER] können Sie das Bild kontinuierlich im Uhrzeigersinn drehen. Diese Option steht während einer Diashow nicht zur Verfügung.

Zoom: Drücken Sie im Wiedergabe- oder Pausenmodus auf [ZOOM], um das Menü [Zoom] einzublenden. Verwenden Sie die grünen oder gelben Tasten der BR 2-Fernbedienung, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Verwenden Sie auf der Fernbedienung die Tasten [▲/▼/◀/▶], um durch das vergrößerte Bild zu navigieren. Drücken Sie auf „RTN“ (Eingabe), um das Menü [Zoom] zu verlassen und zur normalen Bildgröße zurückzukehren. Die Zoom-Funktion kann ebenfalls mittels der Taste [ZOOM] auf der BR 2-Fernbedienung betätigt werden.

Einstellung: Verwenden Sie [▲/▼], um „Effekt“ oder „Verzögerung“ auszuwählen. Verwenden Sie [▲/▼/◀/▶] und drücken Sie dann auf ENTER (Eingabe), um die gewählte Option einzustellen.

Effekt: Wenden Sie bei der Diashow verschiedene Effekte zwischen den einzelnen Fotos an.

Aus: Diashow ohne Effekte.

Zufällig: Diashoweffekte werden nach dem Zufallsprinzip angewandt.
Diashow (Verschieben): Verschiebt ein Foto aus unterschiedlichen Richtungen.

Tür: Das Foto erscheint wie eine Türöffnung.

Gitterwerk: Das Foto erscheint von gekachelten Teilen bis zum Vollbild.

Verzögerung: Stellen Sie die Fotoverzögerungszeit für die Diashow ein – Langsam, Normal oder Schnell.

Hide n(Ausbl): Schalten Sie [ENTER] (Eingabe) um, um die Menüoptionen zu verlassen oder anzuzeigen.

HINWEISE

- Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in die Ordnerliste zurückkehren wollen, benutzen Sie die Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung. Wählen Sie den Ordner, und drücken dann [ENTER].
- Verwenden Sie die roten (A), grünen (B), gelben (C) oder blauen (D) Tasten der BR 2-Fernbedienung wie auf der Bildschirmanzeige angegeben. Gehen Sie zur ersten Datei/Seite, navigieren Sie nach oben oder unten in der Datei-/Seitenliste oder springen zur letzten Datei/Seite.
- Drücken Sie während der Wiedergabe einmal oder zweimal auf [RTN] (Zurück), um zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Seite oder Bildschirmanzeige zurückzukehren.
- Empfohlene Größe: Weniger als 4000 x 3000 x 24 Bit/Pixel oder weniger als 3000 x 3000 x 32 Bit/Pixel.
- Max. Dateien pro Disk/USB: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).

DIVX-WIEDERGABE

Der T 577 unterstützt die DivX-Wiedergabe.

- 1 Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Spielfilm“ aus.
- 2 Drücken Sie [ENTER]. Eine Liste der Dateien im Ordner erscheint. Zur Auswahl einer bestimmten Datei [▲/▼/◀/▶] drücken.
- 3 Drücken Sie [ENTER], um eine Datei auszuwählen und die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS

Verwenden Sie die roten (A), grünen (B), gelben (C) oder blauen (D) Tasten der BR 2-Fernbedienung wie auf der Bildschirmanzeige angegeben. Gehen Sie zur ersten Datei/Seite, navigieren Sie nach oben oder unten in der Datei-/Seitenliste oder springen zur letzten Datei/Seite.

FILMDATEIANFORDERUNGEN (USB/DISK)

Die Filmdatei kompatibilität mit dem T 577 ist wie folgt beschränkt:

- 1 Verfügbare Auflösungsgröße: 1920 x 1080 (B x H) Pixeln
- 2 Dateierweiterungen: „avi“, „divx“, „mpg“, „mpeg“, „mp4“, „mkv“
- 3 Abspielbarer Untertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Abspielbares Codec-Format: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „XVID“, „DIVX6.xx“ (Nur Standardwiedergabe), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Abspielbares Audioformat: „Dolby Digital“, „DTS“, „MP3“, „WMA“, „AAC“, „AC3“
- 6 Sampling-Frequenz: innerhalb 8 – 48 kHz (WMA), innerhalb 16 – 48 kHz (MP3)
- 7 Bitrate: innerhalb 20-320 kbps (WMA), innerhalb 32-320 kbps (MP3)
- 8 CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-Format: ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge-format
- 9 Max. Dateien/Ordner: Weniger als 2000
 - Die Länge der Namen der Filmdatei und Untertitel ist auf 180 Zeichen beschränkt.
 - Nicht alle WMA- und AAC-Audioformate sind mit dieser Einheit kompatibel.
 - HD-Filmdateien auf der CD oder USB 1.0/1.1 werden u.U. nicht ordnungsgemäß abgespielt. BD, DVD oder USB 2.0 wird zur Wiedergabe von HD-Filmdateien empfohlen.
 - Der T 577 unterstützt H.264/MPEG-4 AVC Profile Main, High bei Level 4.1.
 - Bei einer Datei mit einem höheren Level wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm eingeblendet.
 - Dieser Player unterstützt keine Dateien, die mit GMC (Global Motion Compensation) oder Qpel (Quarter-Pixel) aufgezeichnet wurden. Dies sind Videocodierungsverfahren im MPEG4-Standard, wie beispielsweise DivX oder XVID haben.

VERWENDEN DER FUNKTIONEN „MEINE MEDIEN“

Der T 577 kann Filme, Musik und Fotos abspielen und durchsuchen, die auf DNLA Certified-Medienservern gespeichert sind, die wiederum an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen sind.

- 1 Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und Einstellungen. Siehe ebenfalls „NETZWERK-SETUP-MENÜ“ im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 577“ des Kapitels „BETRIEB“.
- 2 Drücken Sie [HOME]. Verwenden Sie [◀/▶], um die Option „Meine Medien“ auszuwählen. Drücken Sie [ENTER].
- 3 Der T 577 scannt und zeigt bis zu 32 Server an. Verwenden Sie [▲/▼], um einen Server aus der Liste auszuwählen. Drücken Sie [ENTER].
- 4 Verwenden Sie [▲/▼/◀/▶], um Inhalt aus der Liste auszuwählen. Drücken Sie auf [▶], um die Wiedergabe des gewählten Inhalts zu starten.
- 5 Drücken Sie auf [SEARCH] (Suche), um zum Serverlistenmenü zurückzukehren.

INFO ZU DLNA

Der T 577 ist ein digitaler DLNA Certified-Medienplayer, der Filme, Fotos und Musik auf einem DLNA Certified-Netzwerkgerät und DLNA-Server anzeigen und abspielen kann. Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine branchenübergreifende Organisation von Unternehmen in den Bereichen Verbraucherelektronik, Computerindustrie und Mobilgeräte. Digital Living ermöglicht Verbrauchern den einfachen Austausch von digitalen Medien über ein verdrahtetes oder drahtloses Netzwerk zu Hause.

Der T 577 entspricht den DLNA Interoperability Guidelines v1.5. Wenn ein PC, auf dem DLNA-Server-Software ausgeführt wird, oder ein anderes DLNA-kompatibles Gerät an den T 577 angeschlossen wird, sind u.U. einige Einstellungsänderungen der Software oder anderer Geräte erforderlich. Weitere Informationen sind in den Betriebsanleitungen der Software oder des Geräts enthalten.

INSTALLATION VON NERO MEDIAHOME 4-GRUNDLAGEN

Der T 577 wird mit einer Nero MediaHome 4-Grundlagen-CD-ROM geliefert. Nero MediaHome 4-Grundlagen ist eine Software zum Übertragen von auf Ihrem Computer gespeicherte Film-, Musik- und Fotodateien auf den T 577. Prüfen Sie bitte vor der Installation von Nero MediaHome 4-Grundlagen die nachstehenden Systemanforderungen.

- Windows XP (Service Pack 2 oder höher), Windows Vista (kein Service Pack erforderlich), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 oder höher), Windows Server 2003
- Windows Vista 64-Bit-Ausgabe (Anwendung wird im 32-Bit-Modus ausgeführt)
- Festplattenspeicher: 200 MB Festplattenspeicher für eine typische Installation von Nero MediaHome (Stand-Alone)
- 1,2 GHz Intel Pentium III oder AMD Sempron™ 2200+ Prozessoren
- Speicher: 256 MB RAM
- Grafikkarte mit mindestens 32 MB Videospeicher, einer Mindestauflösung von 800 x 600 Pixeln und 16-Bit-Farbeinstellungen
- Windows Internet Explorer 6.0 oder höher
- DirectX 9.0c Version 30 (August 2006) oder höher
- Netzwerkumgebung: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Nachfolgend wird das Verfahren zur Installation von Nero MediaHome 4-Grundlagen beschrieben. Ein Installationsassistent führt Sie durch den schnellen und unkomplizierten Installationsprozess.

- 1 Schließen Sie alle Microsoft Windows-Programme und beenden Sie alle Virenschutzprogramme, die ausgeführt werden.
- 2 Legen Sie die Nero MediaHome 4-Grundlagen-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- 3 Klicken Sie auf „Nero MediaHome 4 Essentials“ (Nero MediaHome 4-Grundlagen). Die Installation wird vorbereitet und der Installationsassistent wird angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um den Bildschirm zur Eingabe der Seriennummer anzuzeigen. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um zum nächsten Schritt zu gehen.
- 5 Wenn Sie allen Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen „I accept the License Conditions“ (Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen). Klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Die Installation ist nur mit dieser Vereinbarung möglich.
- 6 Klicken Sie auf „Typical“ (Typisch) und dann auf „Next“ (Weiter). Der Installationsprozess beginnt.
- 7 Wenn Sie an einer anonymen Datenerfassung teilnehmen möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Next“ (Weiter).
- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exit“ (Beenden), um die Installation abzuschließen.

TEILEN VON DATEIEN UND ORDERN

Sie müssen auf Ihrem Computer den Ordner, der den Film-, Musik- und/oder Fotoinhalt enthält, den Sie abspielen möchten, mittels der Funktion „My Media“ (Meine Medien) teilen. Nachstehend wird das Verfahren zur Auswahl der geteilten Ordner auf Ihrem Computer beschrieben.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Desktop-Symbol „Nero MediaHome 4 Essentials“ (Nero MediaHome 4-Grundlagen).
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Network“ (Netzwerk) auf der linken Seite und definieren Sie Ihren Netzwerknamen im Feld „Network Name“ (Netzwerkname). Der von Ihnen eingegebene Netzwerkname wird von Ihrem Player erkannt.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol „Shares“ (Teilen) auf der linken Seite.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Local Folders“ (Lokale Ordner) auf dem Bildschirm „Shared“ (Geteilt). Klicken Sie auf das Symbol „Add“ (Hinzufügen), um das Fenster „Browse Folder“ (Ordner durchsuchen) zu öffnen.
- 5 Wählen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie teilen möchten. Der ausgewählte Ordner wird zur Liste der geteilten Ordner hinzugefügt.
- 6 Klicken Sie zum Starten des Servers auf das Symbol „Start Server“ (Server starten).

HINWEISE

- Wenn die geteilten Ordner oder Dateien nicht im Player angezeigt werden, klicken Sie auf den Ordner in der Registerkarte „Local Folders“ (Lokale Ordner) und klicken Sie bei der Schaltfläche „More“ (Mehr) auf „Rescan Folder“ (Ordner neu scannen).
- Besuchen Sie www.nero.com, um weitere Informationen und Software-Tools zu sehen.

WIEDERGABE VON GETEILTEM INHALT

Der T 577 kann auf Ihrem Computer oder einem anderen DLNA-Medienserver gespeicherten Film-, Foto- und Musikinhalt anzeigen und abspielen.

- 1 Starten Sie den Server auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät, das an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie [HOME]. Auf dem Bildschirm wird das „Home Menu“ (Home-Menü) eingeblendet.
- 3 Verwenden Sie [◀/▶], um die Option „My Media“ (Meine Medien) auszuwählen. Drücken Sie [ENTER]. Auf dem Bildschirm wird die Serverliste eingeblendet.
- 4 Verwenden Sie [▲/▼], um einen Server aus der Liste auszuwählen. Drücken Sie [ENTER]. Die geteilten Ordner vom Server werden angezeigt.
- 5 Verwenden Sie [▲/▼/◀/▶], um die Liste mit dem geteilten Inhalt zu navigieren und den Inhalt auszuwählen, den Sie abspielen möchten. Verwenden Sie im Menü „Meine Medien“ die rote oder blaue Schaltfläche, um zur ersten oder letzten Datei bzw. zum ersten oder letzten Ordner zu gehen, und die grüne oder gelbe Schaltfläche, um zur vorherigen oder nächsten Seite zu gehen.
- 6 Drücken Sie auf [▶] oder [ENTER] (Eingabe), um die Wiedergabe des gewählten Inhalts zu starten.

DATEIANFORDERUNGEN

- 1 Dateierweiterungen: „.jpg“, „.jpeg“, „.png“, „.avi“, „.divx“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mp3“, „.mkv“, „.mp4“, „.wma“, „.pcm“ (LPCM)
- 2 Max. Dateien/Ordner: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).
- 3 Musikdateien
 - Sampling-Frequenz: innerhalb 8 – 48 kHz (WMA), innerhalb 11 – 48 kHz (MP3), 44,1 und 48 kHz (LPCM)
 - Bitrate: innerhalb 8 - 320 kbps (WMA, MP3), 768Kbps und 1.536Mbps (LPCM)
- 4 Fotodateien
 - Empfohlene Fotogröße: Weniger als 4000 x 3000 x 24 Bit/Pixel/ Weniger als 3000 x 3000 x 32 Bit/Pixel
- 5 Filmdateien
 - Verfügbare Auflösungsgröße: 1920 x 1080 (B x H) Pixeln
 - Abspielbarer Untertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa.txt), MicroDVD (.sub.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Die Untertiteldateien werden im Menü „Meine Medien“ nicht angezeigt.
 - Abspielbares Codec-Format: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „XVID“, „DIVX6.xx“ (Nur Standardwiedergabe), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
 - Audioformat: „Dolby Digital“, „DTS“, „MP3“, „WMA“, „AAC“, „AC3“
 - Sampling-Frequenz: innerhalb 32 – 48 kHz (WMA), innerhalb 16 – 48 kHz (MP3)
 - Bitrate: innerhalb 20-320 kbps (WMA), innerhalb 32-320 kbps (MP3)
 - Die Länge der Namen der Filmdatei und Untertitel ist auf 128 Zeichen beschränkt.
 - Nicht alle WMA- und AAC-Audioformate sind mit dieser Einheit kompatibel.
 - Dieser Player unterstützt keine Dateien, die mit GMC (Global Motion Compensation) oder Qpel (Quarter-Pixel) aufgezeichnet wurden. Dies sind Videocodierungsverfahren im MPEG4-Standard, wie beispielsweise DivX oder XVID haben.
 - Der T 577 unterstützt H.264/MPEG-4 AVC Profile Main, High bei Level 4.1. Bei einer Datei mit einem höheren Level wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm eingeblendet.

- 5 Drücken Sie auf [RTN] (Eingabe) oder [PICTURE] (Bild), um alle Einstellungen abzuschließen und das Menü „Bildmodus“ zu verlassen.

Die folgenden Filtereinstellungen können selbst dann angepasst werden, wenn der Bildmodus „Standard“ ist. Diese Einstellungen können zur Reduzierung des Rauschpegels oder Einstellung des Schwarzpegels des Videobilds auf dem Bildschirm verwendet werden.

Kompr.-Filter (Block Noise Reduction, Block-Rauschreduzierung):

Stellen Sie diese Option auf „Gering“ (Niedrig), „Mittel“ oder „Hoch“ ein, um das bei der MPEG-Kompression erzeugte Blockrauschen zu reduzieren, das insbesondere bei schnellbewegten Bildern auftreten kann. Wählen Sie „Aus“, um die aktuellen Einstellungen beizubehalten.

Mosquito NR (Mosquito Noise Reduction, Moskito-Rauschreduzierung): Wählen Sie „Gering“ (Niedrig), „Mittel“ oder „Hoch“, um das bei der MPEG-Kompression erzeugte Moskito-Rauschen (Streuung) zu reduzieren. Wählen Sie „Aus“, um die aktuellen Einstellungen beizubehalten.

Schwarzpegel: Der Schwarzpegel bestimmt die Lichtmenge, die eine Bildanzeige für die dunkelsten Bereiche eines Bilds ausstrahlt. Wählen Sie „Ein“, um ein tieferes, satteres Schwarz als bei der Einstellung „Aus“ zu erhalten. Die Schwarzpegelkontrolle ist nur beim Composite-Ausgang gültig.

OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE™ ODER BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO

Der T 577 unterstützt Bild-in-Bild (PIP), sekundäres Audio, virtuelle Programme und weitere BD-Video-Features, die BONUSVIEW (BD-ROM-Profil 1, Version 2, Version 1.1/endgültiges Standardprofil) unterstützen. Zusätzlich zur BONUSVIEW-Funktion werden mit BD-Video mit BD-Live-Unterstützung (BD-ROM-Profil 2, Version 2) weitere Funktionen wie Online-Spiele unterstützt, wenn eine Internetverbindung zum T 577 vorhanden ist.

OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE-DISCS

Der T 577 unterstützt BD-Live, eine neue BD-Video-Funktion, die den Zugriff auf Features wie interaktive Funktionen ermöglicht, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist. Die nutzbaren Funktionen und die Betriebsweise können je nach Disc verschieden sein; für Hinweise zum ordnungsgemäßen Zugriff und zur Wiedergabefähigkeit sollten Sie deshalb die Disc-Anleitung einsehen.

Zur Nutzung der BD-Live-Funktionen muss eine Internetverbindung zum T 577 vorhanden sein. Das Laden von BD-Live-Inhalten kann mehrere Minuten dauern. Weitere Inhalte wie Film-Trailer, Untertitel, BD-J und ähnliche Features können auf ein USB-Gerät heruntergeladen werden. Hierzu muss auf dem USB-Gerät mehr als 1 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen.

BILDSCHIRMSCHONER

Der Bildschirmschoner erscheint, wenn sich der T 577 länger als fünf Minuten im STOP-Modus Zustand oder im Hauptmenümodus befindet. Nachdem der Bildschirmschoner fünf Minuten lang angezeigt wurde, schaltet sich der T 577 selbsttätig aus.

SPEICHER FÜR DIE LETZTE SZENE

Dieser Player speichert die letzte Szene der zuletzt angezeigten disk. Die letzte Szene bleibt im Speicher erhalten, auch wenn Sie die disk aus dem Player nehmen oder ihn ausschalten. Wenn Sie eine disk einlegen, auf der diese Szene gespeichert ist, wird diese Szene automatisch aufgerufen.

HINWEISE

- *Dieser Player speichert die Szene auf der disk nicht, wenn Sie das Gerät vor Beginn der Wiedergabe abschalten.*
- *Die Funktion „Speicher für die letzte Szene“ einer vorherigen Disc wird gelöscht, sobald eine andere Disc abgespielt wird.*
- *Diese Funktion funktioniert u.U. nicht bei manchen Discs oder Titeln.*

ANPASSEN DES BILDMODUS



Wählen Sie den Videoqualitätsmodus während der Wiedergabe. Sie können verschiedene Optionen wie beispielsweise Kontrast, Helligkeit, Bildschärfe usw. anpassen.

- 1 Drücken Sie auf die Taste [PICTURE] (Bild) der BR 2-Fernbedienung, während Sie eine BD, DVD oder Filmdatei abspielen. Auf dem Bildschirm wird das Menü „Bildmodus“ eingeblendet.
- 2 Verwenden Sie [◀/▶], um aus den Optionen „Standard“ und „Benutzereinstellung“ auszuwählen.
Standard: Deaktiviert die Videofarbeinstellungsoptionen.
Benutzereinstellungen: Aktiviert die Videofarbeinstellungsoptionen.
- 3 Verwenden Sie [▲/▼], um die gewünschte Option auszuwählen. Nach der Auswahl wird nur die gewählte Option in der Bildschirmanzeige eingeblendet. Verwenden Sie [◀/▶], um den Wert anzupassen.
- 4 Verwenden Sie erneut [▲/▼], um zur nächsten Videofarboption zu gehen, oder drücken Sie [ENTER] (Eingabe), um alle Optionen erneut anzuzeigen.

VERWENDUNG DES T 577 - STEUERUNG DER FUNKTIONEN

Je nach Medium können die nachfolgend aufgeführten Grundfunktionen des T 577 direkt über die BR-2-Tasten gesteuert werden.

AUDIO



Ist die eingelegte Disk mit der Audio-Formatfunktion kompatibel, kann über die Taste [AUDIO] auf die Audioformateinstellung zugegriffen werden.

[AUDIO] so oft drücken, bis der gewünschte Audio-Formatfunktion angezeigt wird.

SUBTITLE (UNTERTITEL)



Die Sprache für die Untertitel kann abweichend von der in den Grundeinstellungen eingestellten Sprache geändert werden. Diese Funktion ist nur bei Discs verfügbar, auf denen Untertitel in mehreren Sprachen aufgezeichnet worden sind.

- 1 Taste [SUBTITLE] während der Wiedergabe drücken. Sind keine Untertitel vorhanden, wird anstelle der Sprachnummer „OFF“ angezeigt.
- 2 Taste [SUBTITLE] so oft drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

Wenn die gewünschte Sprache auch nach mehrmaligem Drücken der Taste nicht ausgewählt werden kann, ist diese Sprache auf der Disc nicht verfügbar.

Zur Unterdrückung der Bildschirm-Untertitel drücken Sie zur Auswahl von „OFF“ wiederholt die Taste [SUBTITLE].

ZOOM



Verwenden Sie [ZOOM], um das Videobild zu vergrößern. Drücken Sie während der gewöhnlichen oder der Einzelbildwiedergabe auf [ZOOM], um die Zoomfunktion zu aktivieren.

Verwenden Sie die grünen und gelben Tasten, um den Zoom-Modus (bis zu 16 Schritte) auszuwählen. Verwenden Sie auf der Fernbedienung die Tasten [▲/▼/◀/▶], um durch das vergrößerte Bild zu navigieren. Um zur normalen Bildgröße zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf die gelbe Taste (C), bis das Bild wieder normal groß ist (Zoom).

HINWEIS


Die Zoomfunktion steht für einige Discs möglicherweise nicht zur Verfügung.

PICTURE (BILD)



Drücken Sie auf diese Option, um das Menü „Bildmodus“ aufzurufen, in dem die Videofarbeeinstellungsoptionen aktiviert, angepasst, deaktiviert oder ausgeschaltet werden können. Siehe ebenfalls „ANPASSEN DES BILDMODUS“ im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 577 - FUNKTIONEN“ des Kapitels „BETRIEB“.

RPT (WIEDERHOLEN)

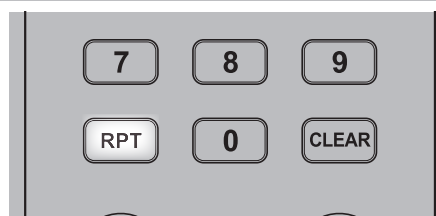

Drücken Sie wiederholt auf die Taste [RPT] (Wiederholen), um den gewünschten Wiederholungsmodus auszuwählen. Die Wiederholungsmodi sind wie folgt:

- 🔊 **Track (Tracks):** Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Tracks bzw. der aktuellen Datei.
- 🔊 **All:** Wiederholte Wiedergabe aller Tracks, Dateien und Ordner.
- (Nur Audio-Disc/Datei):** Wiedergabe von Tracks oder Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- **All:** Wiederholte Wiedergabe aller Tracks, Dateien und Ordner in zufälliger Reihenfolge.
- **Chapter (Kapitel):** Wiederholte Wiedergabe des Filmkapitels.
- 🔊 **Title (Titel):** Wiederholte Wiedergabe des Filmtitels.
- 🔊 **A-B (Nur Video-Disc/Datei, Nur Audio-Disc):** Wiederholung eines spezifischen Teils einer Szene. Drücken Sie auf die Taste [RPT] (Wiederholen), um den Anfang des Teils auszuwählen – „A“. Drücken Sie auf die Taste [ENTER] (Eingabe), um das Ende des Teils auszuwählen – „B“. Ein kürzer als 3 Sekunden langer Teil einer Szene kann nicht ausgewählt werden.
- Off (Aus):** Drücken Sie bis „Aus“ wiederholt auf [RPT] (Wiederholen), um alle Wiederholungsmodi abzubreaken.


HINWEISE

- Bei anderen Disc-Typen ist der Wiederholungsmodus wie oben u.U. nicht möglich. Der Wiederholungsmodus solcher Discs kann möglicherweise über das Menü der Disc selbst oder über andere integrierte Funktionen aktiviert werden.
- Die Funktion „REPEAT“ kann nicht für FOTODATEIEN genutzt werden.

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 577 - STEUERUNG DER FUNKTIONEN

MARKER, SEARCH, CLEAR

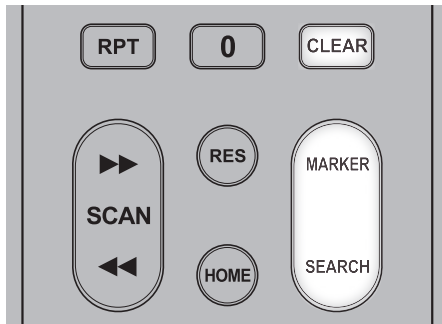

Verwenden Sie die Taste [MARKER] (Markierung), um eine Szene für die Wiedergabe selektiv zu markieren.

EINGABE EINER MARKIERUNG

Drücken Sie an der gewünschten Stelle auf der Disc auf [MARKER] (Markierung). Das Markierungssymbol wird kurz auf dem Bildschirm eingeblendet. Sie können bis zu neun Markierungen eingeben.

ABRUFEN ODER LÖSCHEN EINER MARKIERTEN SZENE

Wenn Sie auf [SEARCH] (Suchen) drücken, wird das Suchmenü auf dem Bildschirm eingeblendet. Drücken Sie auf eine Nummerntaste, um die Nummer der Markierung auszuwählen, die Sie abrufen möchten. Die Wiedergabe beginnt ab der markierten Szene.

Alternativ dazu können Sie auf [▼] drücken, um eine Markierungsnummer hervorzuheben. Verwenden Sie [◀/▶], um eine markierte Szene auszuwählen, die Sie abrufen oder löschen möchten. Drücken Sie auf [ENTER] (Eingabe). Die Wiedergabe beginnt ab der markierten Szene. Wenn Sie auf [CLEAR] drücken, wird die markierte Szene vom Suchmenü gelöscht.

HINWEISE

- Die Funktion **MARKER** (Markierung) ist nur bei Video-Discs/Dateien verfügbar.
- Diese Funktion funktioniert u.U. nicht bei manchen Discs oder Titeln.
- Alle markierten Punkte werden gelöscht, wenn sich der Titel im **STOP**-Modus befindet, der Titel geändert wird oder die Disc entladen wird.

AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN

WIEDERGABE NICHT-KOPIERGESCHÜTZTER MEDIEN

VIDEOAUSGANG				
AUFLÖSUNG	HDMI-AUSGANG	COMPONENT VIDEO AUSGANG		VIDEOAUSGANG
		HDMI-VERBINDUNG	KEINE HDMI-VERBINDUNG	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
1080p/24 Hz-Modus	1080p/24 Hz-Modus	480i/576i	1080i	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz-Modus	1080p/50Hz/60Hz-Modus	480i/576i	1080i	480i/576i

WIEDERGABE KOPIERGESCHÜTZTER MEDIEN

VIDEOAUSGANG				
AUFLÖSUNG	HDMI-AUSGANG	COMPONENT VIDEO AUSGANG		VIDEOAUSGANG
		HDMI-VERBINDUNG	KEINE HDMI-VERBINDUNG	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/24 Hz-Modus	1080p/24 Hz-Modus	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080p/50Hz/60Hz-Modus	1080p/50Hz/60Hz-Modus	480i/576i	480p/576p	480i/576i

AUDIOAUSGANGSSPEZIFIKATIONEN

AUDIOAUSGANGS-PORT								
QUELLE	ANALOG- 7.1-KANAL- AUDIOAUSGANG	SPDIF (DIGITALER AUDIO-AUSGANG)			HDMI-AUSGANG			
		Audioausgangseinstellung			Audioausgangseinstellung			
		PCM-Stereo	DTS-Neucodierung	Primärer Durchgang:	PCM-Stereo	PCM-Mehrkanal	DTS-Neucodierung	Primärer Durchgang:
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

HINWEISE

- Es ist nicht möglich, gleichzeitig die Einstellung „PCM-Mehrkanal“ oder „Primärer Durchgang“ für die Option „HDMI“ und die Einstellung „DTS-Neucodierung“ für die Option „SPDIF“ einzurichten. Wenn die Option „HDMI“ auf „PCM-Mehrkanal“ oder „Primärer Durchgang“ eingestellt ist, wird die Option „SPDIF“ automatisch auf „PCM-Stereo“ eingestellt. Umgekehrt gilt: Wenn die Option „SPDIF“ auf „DTS-Neucodierung“ eingestellt ist, wird die Option „HDMI“ automatisch auf „PCM-Stereo“ eingestellt.
- Wenn der T 577 eine Disc im Audioformat Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD abspielt und die Option „HDMI“ auf „PCM-Mehrkanal“ und die Option „SPDIF“ auf „Primärer Durchgang“ eingestellt sind, ist der SPDIF-Ausgang ausschließlich auf „PCM 2ch“ beschränkt.
- Wenn der T 577 eine Disc im Audioformat Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD abspielt, die HDMI-Verbindung Version 1.3 ist und der Audioausgang vom HDMI OUT-Port genommen wird, wobei HDMI und SPDIF gleichzeitig angeschlossen sind, ist der SPDIF-Ausgang ausschließlich auf „PCM 2ch“ beschränkt.
- Das Audioausgangsformat für MP3/WMA-Wiedergabe ist PCM 48 kHz / 16 Bit und PCM 44,1 kHz / 16 Bit für Audio-CD.
- Der Audioausgang beim Analogaudio-OUT-Port ist stets PCM 2ch.

REFERENZ

LISTE DER SPRACHENCODES

Mithilfe dieser Liste geben Sie die gewünschte Sprache für folgende Einstellungen ein: Sprache für DISC-AUDIO/DISC-UNTERTITEL/DISC-MENÜ.

Code	Sprache
Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Albanisch	8381
Ameharisch	6577
Arabisch	6582
Armenisch	7289
Aserbaidshanisch	6590
Assamesisch	6583
Aymara	6588
Baschkirisch	6665
Baskisch	6985
Bengali; Bangla	6678
Bhutani	6890
Bihari	6672
Bretonisch	6682
Bulgarisch	6671
Burmesisch	7789
Chinesisch	9072
Dänisch	6865
Deutsch	6869
Englisch	6978
Esperanto	6979
Estländisch	6984
Färöisch	7079
Fiji	7074
Finnisch	7073
Französisch	7082
Frisisch	7089
Galizisch	7176
Georgisch	7565

Code	Sprache
Griechisch	6976
Grönländisch	7576
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Hebräisch	7387
Hindi	7273
Holländisch	7876
Indonesisch	7378
Interlingua	7365
Irish	7165
Isländisch	7383
Italienisch	7384
Japanisch	7465
Javanesisch	7487
Jiddisch	7473
Kambodschanisch	7577
Kannada	7578
Kasachisch	7575
Kashmiri	7583
Katalan	6765
Kirgisisch	7589
Koreanisch	7579
Korsisch	6779
Kroatisch	7282
Kurdisch	7585
Laotisch	7679
Latein	7665
Lettisch	7686
Lingala	7678
Litauisch	7684

Code	Sprache
Malagasy	7771
Malayalam	7776
Malayisch	7783
Maltesisch	7784
Maori	7773
Marathi	7782
Mazedonisch	7775
Moldawisch	7779
Mongolisch	7778
Nauru	7865
Nepali	7869
Norwegisch	7879
Oriya	7982
Panjabi	8065
Pashto, Pushto	8083
Persisch	7065
Polnisch	8076
Portugiesisch	8084
Quechua	8185
Rhätio-Romanisch	8277
Rumänisch	8279
Russisch	8285
Samoanisch	8377
Sanskrit	8365
Sch. Gälisch	7168
Schwedisch	8386
Serbisch	8382
Serbo-Kroatisch	8372
Shona	8378
Sindhi	8368
Singhalesisch	8373

Code	Sprache
Slowakisch	8375
Slowenisch	8376
Somali	8379
Spanisch	6983
Sundanesisch	8385
Swahili	8387
Tagalog	8476
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thailändisch	8472
Tibetisch	6679
Tigrinya	8473
Tonga	8479
Tschechisch	6783
Turkmenisch	8475
Türkisch	8482
Twi	8487
Ukrainisch	8575
Ungarisch	7285
Urdu	8582
Usbekisch	8590
Vietnamesisch	8673
Volapük	8679
Walisisch	6789
Weißrussisch	6669
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yoruba	8979
Zulu	9085

Geben Sie die entsprechende Nummer zur Einrichtung der „Ländercode“ ein.

CODE Land	CODE Land	CODE Land	CODE Land	CODE Land	CODE Land
AF Afghanistan	CR Costa Rica	EIN Indien	MT Malta	PN Pitcairn-Insel	SY Syrien
AL Albanien	DK Dänemark	ID Indonesien	MA Marokko	PL Polen	TJ Tadschikistan
DZ Algerien	DE Deutschland	IQ Irak	MH Marshall-Inseln	PF Polynesien (Franz.)	TW Taiwan
AS Amerikan. Samoa	DJ Djibouti	IR Iran	MQ Martinique (French)	PT Portugal	TZ Tansania
AD Andorra	DM Domenika	IE Irland	MR Mauretanien	PR Puerto Rico	TH Thailand
AO Angola	DO Dominikanische Republik	IST Island	MU Mauritius	QA Qatar	TG Togo
AI Anguilla	SU ehem. USSR	IL Israel	YT Mayotte	RE Reunion (Franz.)	TK Tokulu
AQ Antarktis	EC Ekuador	IT Italien	MK Mazedonien	RO Rumänien	TO Tonga
AG Antigua und Barbuda	SV El Salvador	JM Jamaika	MX Mexiko	RU Russische Föderation	TZ Trinidad und Tobago
AR Argentinien	CI Elfenbeinküste	JO Jordanien	FM Mikronesien	GS S. Georgia & S. Sandwich Inseln	TD Tschad
AM Armenien	ER Eritrea	YU Jugoslawien	MD Moldawien	ZM Sambia	CS Tschechien
AW Aruba	EE Estland	VG Jungferninseln (Britisch)	MC Monaco	WS Samoa	CZ Tschechien
AZ Aserbajdschan	FK Falklandinseln	VI Jungferninseln (USA)	MN Mongolei	SM San Marino	TN Tunesien
AU Australien	FO Färöerinseln	KH Kambodscha	MS Montserrat	LC Santa Luzia	TM Turkmenien
EG Ägypten	FJ Fiji	CM Kamerun	MZ Mosambik	SA Saudi-Arabien	TC Turks- und Caicos-Inseln
GQ Äquatorial-Guinea	FI Finnland	CA Kanada	MM Myanmar	SE Schweden	TV Tuvalu
ET Äthiopien	FR Frankreich	CV Kapverd. Inseln	NA Namibia	CH Schweiz	TR Türkei
BS Bahamas	FX Frankreich (Europäisches Territorium)	KZ Kasachstan	NR Nauru	SN Senegal	UG Uganda
BH Bahrain	TF Franz. Süd-Territorien	KE Kenia	NP Nepal	SC Seychellen	UA Ukraine
BD Bangladesch	GF Französisch Guyana	KG Kirgisien	NC Neukaledonien (Franz.)	SL Sierra Leone	HU Ungarn
BB Barbados	GA Gabon	KI Kiribati	NZ Neuseeland	SG Singapur	UY Uruguay
BE Belgien	GM Gambia	CC Kokos- (Keeling-) Inseln	NI Nicaragua	SK Slowakei	US USA
BZ Belize	GE Georgien	CO Kolumbien	NL Niederlande	SI Slowenien	UM USA Minor Outlying Inseln
BJ Benin	GH Ghana	KM Komoros	AN Niederlande Antillen	SO Somalia	UZ Usbekistan
BM Bermuda	GI Gibraltar	CG Kongo	NE Niger	ES Spanien	VA Vatikanstadt
BT Bhutan	GD Grenada	HR Kroatien	NG Nigeria	LK Sri Lanka	VE Venezuela
BO Bolivien	GR Griechenland	CU Kuba	NU Niue	SH St. Helena	AE Verein. Arabische Emirate
BA Bosnien-Herzegowina	GB Großbritannien	KW Kuwait	MP Nord-Mariana-Inseln	KN St. Kitts & Nevis Anguilla	VN Vietnam
BW Botswana	GL Grönland	LA Laos	KP Nordkorea	PM St. Pierre und Miquelon	WF Wallis- und Futuna-Inseln
BV Bouvet Insel	GP Guadeloupe (Franz.)	LS Lesotho	NF Norfolk-Insel	ST St. Tome und Principe	VU Vanuatu
BR Brasilien	GU Guam (USA)	LV Lettland	NO Norwegen	VC St. Vincent & Grenadine	CX Weihnachtsinsel
IO Britisch Ind. Ozean Territorium	GT Guatemala	LR Liberia	OM Oman	SD Sudan	VON Weißrussland
BN Brunei Darussalam	GN Guinea	LY Libyen	TP Ost-Timor	SR Suriname	EH West-Sahara
BG Bulgarien	GW Guinea Bissau	LT Litauen	AT Österreich	ZA Südafrika	YE Yemen
BF Burkina Faso	GY Guyana	LU Luxemburg	PK Pakistan	KR Südkorea	ZR Zaire
BI Burundi	HT Haiti	MO Macao	PA Panama	SJ Svalbard- und Jan-Mayen-Inseln	CF Zentralafrikan. Republik
KY Cayman-Inseln	HM Heard und McDonald Inseln	MG Madagaskar	PG Papua Neuguinea	SZ Swasiland	ZW Zimbabwe
CL Chile	HN Honduras	MW Malawi	PY Paraguay		CY Zypern
CN China	HK Hongkong	MY Malaysia	PE Peru		
CK Cook-Inseln		MV Malediven	PH Philippinen		
		ML Mali			

REFERENZ

PROBLEMBEHANDLUNG


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Keine Stromversorgung.	• Netzkabel ist herausgezogen.	• Netzkabel ganz in die Steckdose einstecken.
Netz ist eingeschaltet, aber der T 577 funktioniert nicht.	• Keine Disk eingelegt.	• Legen Sie eine Disk ein.
Kein Bild.	• Das Fernsehgerät ist nicht für den Empfang von Videoeingangssignalen des T 577 eingerichtet.	• Richtigen Videoeingangsmodus am Fernsehgerät wählen.
	• Das Videokabel ist nicht richtig angeschlossen.	• Videokabel richtig anschließen.
	• Nicht übereinstimmende Auflösungseinstellung zwischen dem T 577 und dem Fernsehgerät.	• Auflösung des Fernsehgeräts überprüfen. • Stellen Sie die Auflösung entsprechend der Auflösung Ihres Fernsehgeräts ein.
Kein ton.	• Das angeschlossene Gerät kann das Audiosignal des T 577 nicht erkennen bzw. nicht decodieren.	• Verbinden Sie den Audio-Ausgang des T 577 mit einem Gerät, das entsprechende Audio-Decodierer enthält.
	• Die Stromversorgung des mit dem Audiokabel verbundenen Geräts ist nicht eingeschaltet.	• Das mit dem Audiokabel verbundene Gerät einschalten.
	• Die AUDIO-Ausgangseinstellung ist nicht richtig.	• AUDIO-Ausgangseinstellung im AUDIO-Einstellungsmenü überprüfen.
Blu-ray Disc-Player beginnt nicht mit der Wiedergabe.	• Nicht abspielbare Disk eingelegt.	• Abspielbare Disc einlegen (Disc-Typ und Regionalcode überprüfen).
	• Die Kindersicherung ist eingeschaltet.	• Kindersicherung ausschalten oder andere Stufe einstellen.
Die BD-Live-Funktion funktioniert nicht.	• Es ist keine Internetverbindung vorhanden.	• Stellen Sie sicher, dass der T 577 an ein LAN-Netz angeschlossen ist und auf das Internet zugreifen kann.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Frontplatte des T 577 ist sehr hellem Sonnen- oder Kunstlicht ausgesetzt.	• Reduzieren Sie die Umfeldbeleuchtung.
	• Das Fenster des Infrarot-Senders an der Fernbedienung oder des Infrarot-Empfängers am T 577 ist verdeckt	• IR-Fenster prüfen und klare Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und T 577 sicherstellen.
	• Die Batterien der Fernbedienung sind leer.	• Neue Batterien in die Fernbedienung einlegen.

DEUTSCH

HINWEISE ZU DISCS

UMGANG MIT DISCS

Die Wiedergabeseite von Discs nicht berühren. Disc nur am Rand anfassen, damit keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche kommen. Niemals Papier oder Klebestreifen auf Disc kleben.

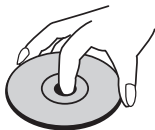


LAGERUNG VON DISCS

Nach der Wiedergabe Disc in ihrer Hülle aufbewahren. Disc nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen und niemals in einem geparkten Fahrzeug bei direkter Sonneneinwirkung liegen lassen.

REINIGEN VON DISCS

Fingerabdrücke und Staub auf Disc können schlechte Bildqualität und Tonstörungen hervorrufen. Vor der Wiedergabe Disc mit einem sauberen Tuch reinigen. Disc von der Mitte nach außen abwischen.

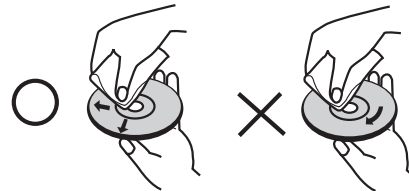

Keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin, Verdünnern, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays (für ältere Vinylplatten) verwenden.

SYSTEM

Signalsystem	Auto/NTSC/PAL (nur Europa-Version) NTSC (nur Version für Nordamerika)
Laser	Halbleiter-Laser
Frequenzbereich	±2 dB (bei 0dB, 20 Hz bis 20 kHz)
Rauschabstand	>100dB (A-bewertet, Analogausgängen)
Dynamikbereich	>95 dB
Gesamtklirrfaktor	<0.008 %
LAN-Anschluss	Ethernet-Buchse, 10 Base-T/100 Base-TX
Wireless-LAN (interne Antenne)	Integrierter IEEE 802.11n* (Draft 2.0)-Wireless-Netzwerkzugang, kompatibel mit 802.11b/g Wi-Fi-Netzwerken
Interner Flash-Speicher	1GB

AUSGANG

Ausgabeformat	Videoausgang: bis zu 480i/576i Component Video Ausgang: bis zu 1080i HDMI-Ausgang: bis zu 1080p
Videoausgang	1Vp-p/75 Ω
Component (Y-Signal)	1Vp-p/75 Ω
Component (Pb/Pr-signal)	0,7Vp-p/75 Ω
Audioausgang	2,0 Vrms (bei 1 kHz, 0 dB)
7.1-Kanal-Audioausgang	2,0 Vrms (bei 1 kHz, 0 dB)
HDMI-version	1,3b
Digitalausgang (koaxial)	0,5Vp-p
Digitalausgang (optisch)	3Vp-p

ALLGEMEIN

Stromversorgung	AC 110V - 240 V 50/60 Hz
Bereitschaftsleistung	<0,7W
Abmessungen (B x H x T)	435 x 60 x 280 mm (Brutto)**
Nettogewicht	3,5 kg
Versandgewicht	5,1 kg

* - IEEE 802.11n ist nicht anwendbar auf die russische Modellversion des T 577.

** - Die Bruttoabmessungen umfassen Füße, vorstehende Tasten und die Anschlüsse auf der Rückseite.

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Aktuelle Dokumentation und Informationen über neue Eigenschaften des T 577 finden Sie auf der Website www.nadelectronics.com.

Hergestellt unter Lizenznahme der US-Patente: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und anderen US- und weltweiten erteilten und angemeldeten Patenten. DTS ist eine eingetragene Marke und die DTS-Logos, das DTS-Symbol, DTS-HD und DTS-HD Advanced Digital Out sind Marken von DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Produziert unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

DivX, DivX-zertifiziert und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und lizenzpflichtig.

HDMI, das HDMI-Logo und „High-Definition Multimedia Interface“ sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.

„Blue-ray Disc“ ist eine Marke.

Das „BD-LIVE“-Logo ist eine Marke der Blue-ray Disc Association.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

DLNA und DLNA CERTIFIED sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Digital Living Network Alliance.

Dieses Produkt beinhaltet eine Technologie zum Urheberrechtsschutz, die durch Verfahrensprüfungen verschiedener US-Patente und weitere Urheberrechtsgesetze von Macrovision Corporation und weiteren Rechteinhabern geschützt ist. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz der Urheberrechte muß von Macrovision Corporation autorisiert und darf, sofern von Macrovision Corporation nicht anderweitig genehmigt, nur für den Heim- und weiteren eingeschränkten Gebrauch verwendet werden. Zurückentwicklung oder Zerlegung ist untersagt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.


LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.

- Instructies lezen** - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.
- Instructies bewaren** - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
- Waarschuwingen naleven** - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
- Instructies naleven** - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
- Reinigen** - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken een droge doek.
- Bevestigingen** - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
- Water en vocht** - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
- Toebehoren** - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
-  Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
- Ventilatie** - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
- Vermogensbronnen** - Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
- Aarden of Polarisatie** - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet.
- Netsnoerbescherming** - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.

- Aarden van de buitenantenne** - Indien er aan dit product een buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoerenheid, de grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoerenheid, de aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.

OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:

Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.

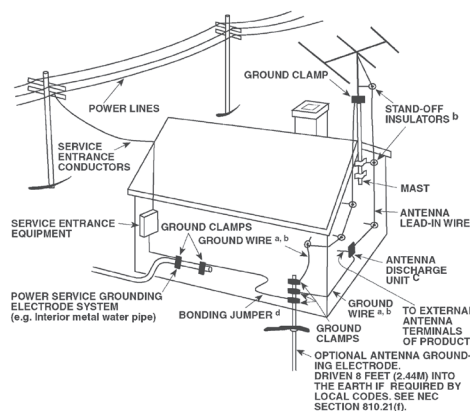

- Bliksem** - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
- Elektrische kabels** - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
- Overbelasting** - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Voorwerpen en vloeistoffen** - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.

WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROOZAKEN.

19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

- a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen.
- c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
- d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren.
- e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
- f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.

20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.

21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.

22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.

LET OP

Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruiker-handleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.

KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.

FCC-KENNISGEVING

Deze apparatuur zal mogelijk radiofrequente energie genereren of gebruiken. Veranderingen of modificaties van deze apparatuur kan schadelijke interferentie veroorzaken tenzij het modificaties betreft die expliciet zijn goedgekeurd in de handleiding. De gebruiker zou de toestemming deze apparatuur te bedienen kunnen verliezen als een niet-geautoriseerde verandering of modificatie wordt aangebracht.

INFORMATIE OP LABELS

Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels (FCC – Federal Communications Commission). Voor werking en gebruik gelden de volgende condities:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet iedere interferentie die wordt ontvangen, kunnen accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking zou kunnen veroorzaken.

VERKLARING BLOOTSTELLING AAN RF

De antenne(s) die worden gebruikt voor deze zender moeten zo worden geïnstalleerd dat een scheidingsafstand van ten minste 20 cm tot alle personen wordt geboden en mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden bediend in combinatie met een andere antenne of zender dan de antenne en zender die zich in dit apparaat bevinden.

VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

LENBROOK AMERICA

6 Merchant Street

Sharon, MA 02067

USA

Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586

Facsimile: 781 784-8386

VEREISTE CANADESE INDUSTRIE

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".



HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE "GEVAARLIJKE SPANNING" BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.



HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.



LET OP

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontnomen de apparatuur te gebruiken.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING

Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.

Panelen links en rechts: 10 cm

Paneel achterzijde: 10 cm

Paneel bovenzijde: 50 cm

KENNISGEVING VOOR DRAADLOOS PRODUCT EUROPESE UNIE



Producten die voorzien zijn van de CE-markering voldoen aan de R&TTE-Richtlijn (1999/5/EC), de EMC-Richtlijn 2004/108/EC

en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC uitgegeven door Commissie van de Europese Gemeenschap. Alleen binnenshuis gebruiken.

OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING



Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.

De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.

INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR EUROPESE KLANTEN)



Pb



Hg

Cd

Wanneer batterijen voorzien zijn van één van deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten worden behandeld als "afval voor gescheiden inzameling" en niet als gewoon huisvuil. Het wordt gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd om gebruikte batterijen zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en batterijen zo min mogelijk met het gewone gemengde huisvuil te verwerken.

Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.

Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de kwaliteitsverbetering van het milieu.

NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)

Het model- en serienummer van uw nieuwe T 577 bevinden zich aan de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:

Modelnr.:

Serienr.:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES2

INLEIDING

AAN DE SLAG	6
UITPAKKEN EN INSTALLEREN	6
EEN LOCATIE KIEZEN	6
SCHIJF PLAATSEN EN AFSPLEN	6
MONTAGE VAN RUBBEREN VOET MET KUNSTSTOF VOET	6
DIRECT BEGINNEN	6
REGIO-INFORMATIE	7
DISKS DIE U KUNT AFSPLEN	7
INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET  -SYMBOOL	7
BD-ROMDISK-FUNCTIES	7
BD-ROMDISK-COMPATIBILITEIT	7

BEDIENINGSELEMENTEN

VOORPANEEL	8
ACHTERPANEEL	9
BR 2-AFSTANDSBEDIENING	10

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN	11
HET HOME-MENU (BEGIN) GEBRUIKEN	11
MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN	11
NAVIGEREN DOOR HET SCHERM MENU INSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN	11
SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN	11
SCHERM-INSTELLINGENMENU	11
MENU TAALINSTELLING	13
MENU AUDIO-INSTELLINGEN	14
VERGRENDING INSTELMENU (GELDT ALLEEN VOOR BD- EN DVD-WEERGAVE)	15
INSTELMENU NETWERK	16

BEKABELD NETWERK	16
DRAADLOOS NETWERK	17
INSTELMENU ANDERS	18

DE T 577 GEBRUIKEN - FUNCTIES19

STAND USB	19
AUDIO-CD/MP3/WMA AFSPLEN	19
EEN FOTOBESTAND BEKIJKEN	20
DivX-WEERGAVE	20
MIJN MEDIA-FUNCTIES	21
DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN	22
GENIETEN VAN BD-LIVE™ OF BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO	22
SCHERMBEVEILIGING	22
GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE	22

DE T 577 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING.....23

AUDIO	23
SUBTITLE (ONDERTITEL)	23
OOM (ZOOMEN)	23
PICTURE (AFBEELDING)	23
RPT (HERHALEN)	23
MARKER, SEARCH, CLEAR (MARKEERSTIFT, ZOEKEN, WISSEN)	24

NASLAG

REFERENTIETABELLEN	25
INSTELLINGEN VOOR DE RESOLUTIE	25
SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL	25
TAALCODELIJST	26
REGICODE	27
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	28
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES	28
SCHIJFJES HANTEREN	28
SCHIJFJES OPSLAAN	28
SCHIJFJES REINIGEN	28
SPECIFICATIES	29

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD.

Met NAD's voorliefde voor uitstekende prestaties zijn we met de T 577 uitgekomen bij de fantastische nieuwe Blu-ray Disc-format. Deze Profile 2.0 Blu-ray Disc Player zit boordevol met de laatste nieuwe functies en biedt voor het eerst werkelijk een High Definition-bron voor digitale Home Theater-systemen.

Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van de T 577 laten leiden door NAD's "Music First"-ontwerp, en dat heeft ertoe geleid dat de T 577 voor de komende jaren de belofte inhoudt van beeldgetrouwheid op state-of-the-art niveau en muziekgenot op audiofiel niveau. Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de T 577 zo muzikaal transparant en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft geleerd.

We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD T 577.

Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u in het bezit bent van een T 577:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.

INLEIDING

AAN DE SLAG

UITPAKKEN EN INSTALLEREN

WAT ZIT ER IN DE DOOS

In de verpakking van uw T 577 treft u ook aan

- Een audio-/videokabelconnector
- de BR 2-afstandsbediening met 2 (twee) AA-batterijen
- Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
- HDMI-kabel (alleen bij Europese modellen)
- CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials
- Set rubberen voeten
- Deze bedieningshandleiding

BEWAAR DE VERPAKKING

Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw T 577 te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw T 577 moet vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat waren, beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!

EEN LOCATIE KIEZEN

Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 7 meter tussen het voorpaneel van de T 577 en uw voornaamste kijk-/luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie via de afstandsbediening mogelijk. De T 577 wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten. De T 577 kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar het omgekeerde dient te worden vermeden.

SCHIJF PLAATSEN EN AFSPLEN

Er zijn schijfjes in twee verschillende formaten. Plaats het schijfje in de juiste geleider op de lade. Als het schijfje niet in de geleider zit, kan het beschadigd raken en het kan voorkomen dat de T 577 daardoor niet goed functioneert. "Check Disc" (Controleer disk) verschijnt op de On-Screen Display (OSD) ("ERROR" (DISKFOOT) op de VFD), als de disk ondersteboven is ingelegd (en het een enkelzijdige disk is).

Hier volgen enkele belangrijke tips voor het laden van een schijf.


- Duw niet tegen de schijflade of trek er niet aan, terwijl de lade in beweging is. Als u dat doet, kan dat tot gevolg hebben dat de T 577 niet goed functioneert.
- Duw de schijflade niet omhoog en leg geen andere voorwerpen dan mediaschijven in de schijflade. Als u dat doet, kan dat tot gevolg hebben dat de T 577 niet goed functioneert.
- Houd uw vingers uit de buurt van de schijflade terwijl deze dichtgaat. Let er vooral goed op dat kinderen hun vingers niet tussen de lade steken, wanneer deze zich sluit, zij zouden zich kunnen bezeren.

Druk op de knop [▶]. De schijflade gaat automatisch dicht en het afspelen begint. De eerste track wordt afgespeeld als u een CD inlegt. Voor BD, DVD, USB of andere diskmedia kan het afspelen worden bediend via het menuscherm.

OPMERKING

Verplaats de T 577 niet tijdens het afspelen. Hierdoor kunnen de schijf en de T 577 beschadigd raken.

MONTAGE VAN RUBBEREN VOET MET KUNSTSTOF VOET DIRECT BEGINNEN

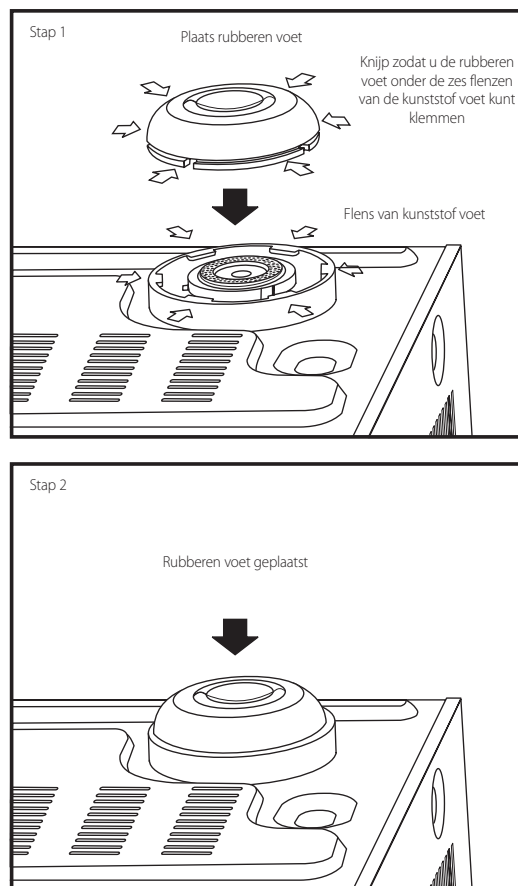

Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD T 577 uit te proberen, dan helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg.

Maak alle aansluitingen op uw T 577 terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende componenten uit te schakelen of van het lichtnet te ontkoppelen tijdens het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.

EEN BLU-RAYDISK AFSPLEN

- 1 Sluit met een geschikte HDMI-connector HDMI OUT van de T 577 aan op de bijbehorende HDMI-ingang van uw TV-toestel/beeldscherm dat geschikt is voor HDMI.
- 2 Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang van de T 577 en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Volg eventueel dezelfde procedure voor uw TV-toestel dat geschikt is voor HDMI. Zet uw TV-toestel AAN en stel het in op de HDMI-ingang waar de T 577 op is aangesloten.
- 3 Zet de T 577 AAN met een druk op de toets [OPEN/CLOSE] (OPENEN/SLUITEN) en open zo ook tegelijkertijd de disklade.
- 4 Leg de Blu-raydisk in de disklade.
- 5 Sluit de disklade en start het afspelen door op de toets [PLAY/PAUSE] (AFSPLEN/PAUZE) op het voorpaneel of de toets [▶] van de BR 2-afstandsbediening te drukken. Nu moet u stereogeluid horen en beeld zien op de televisie/monitor. Als de een of de ander niet verschijnt, controleer dan de instellingen van de ingang van uw TV/beeldscherm of de audio/video-aansluitingen van de T 577.

Nu kunt u genieten van films of muziek, maar we raden aan deze handleiding goed door te lezen en uw T 577 volledig in te stellen, te kalibreren en te configureren.

REGIO-INFORMATIE

De speler van de T 577 is zo ontworpen en gemaakt, dat deze reageert op de regio-informatie die is opgenomen op een dvd-schijf of Blu-raydisk. Als de Regiocode of de BD-code die op de disk staat, niet overeenkomt met de Regiocode of BD-code op het achterpaneel van de T 577, kan de T 577 die disk niet afspelen. De disklade gaat automatisch open nadat de OSD kort heeft weergegeven "Deze CD-ROM is gecodeerd voor alleen Regio _ en kan niet in dit apparaat worden afgespeeld. Neem deze CD-ROM uit en speel de disk alleen af op een Regio _-speler." (Alleen BD) of "Controleer Regiocode" (Alleen DVD), wanneer een disk in de disklade is gelegd en de Regiocode of de BD-code niet geschikt is.

DISKS DIE U KUNT AFSPLEN

De T 577 is een bijzonder veelzijdig afspelapparaat. De volgende diskformaten worden ondersteund

- Blu-ray Disc (BD), BD-R/RE-disks die audiotitels, DivX-, MP3-, WMA- of Fotobestanden bevatten.
- DVD-Video, DVD±R, DVD±RW-disks die audiotitels, Film-, DivX-, MP3-, WMA- of Fotobestanden bevatten.
- Audio CD, CD-R/-RW-disks die audiotitels, DivX-, MP3-, WMA- of Fotobestanden bevatten.
- Disks in AVCHD-indeling (Advanced Video Codec High Definition).

ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD)

AVCHD-videoindeling wordt vastgelegd met de MPEG-4 AVC/H.264-videocompressiecode. Het is een High-Definition-indeling voor digitale videocamera's die wordt gebruikt voor het opnemen van SD- (Standard Definition) of HD-signalen (High Definition). De MPEG-4 AVC/H.264-indeling maakt het mogelijk een HD-videosignaal dat wordt geschoten met een digitale videocamera-recorder op dezelfde manier op DVD vast te leggen als een SD-televisiesignaal.

AVCHD en het "AVCHD"-logo zijn handelsmerken van Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. en Sony Corporation.

OPMERKINGEN

- *Buiten de bovenstaande schijfjes kunt u geen andere schijfjes afspelen. Doet u dit wel, dan kan de T 577 onherstelbaar worden beschadigd.*
- *Een AVCHD-geformateerde disk kan niet worden afgespeeld als de disk niet op juiste wijze is gefinaliseerd.*
- *Afhankelijk van de opnameomstandigheden zullen sommige disks in AVCHD-indeling misschien niet kunnen worden afgespeeld.*

INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET -SYMBOOL

"" kan eventueel gedurende het gebruik op uw tv-scherm verschijnen. Dit wijst erop dat de functie die u hebt geselecteerd of probeert uit te voeren niet beschikbaar is voor die disk of dat bestand.

BD-ROMDISK-FUNCTIES

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) is een disk die voor commerciële doeleinden wordt geproduceerd en verkrijgbaar is met dezelfde opslagcapaciteit als die van gewone Blu-raydisks. De BD-ROM heeft verbeterde functies die conventioneel film- en videomateriaal niet heeft, zoals interactieve content, menubewerkingen, popup-menu's, keuze van ondertitels, diavoorstelling en andere functies.

BD-ROMdisks hebben een opslagcapaciteit van 25 GB (enkelaags) of 50 GB (dubbellaags) op een enkelzijdige disk - ongeveer 5 tot 10 keer de capaciteit van een DVD. BD-ROMdisks ondersteunen ook HD-video van de hoogste kwaliteit die beschikbaar is (tot 1920 x 1080) - Grote opslagcapaciteit betekent dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van de videokwaliteit. Verder is een BD-ROM-disk even groot en ziet er hetzelfde uit als een DVD.

De volgende BD-ROM-diskfuncties zijn diskafhankelijk en zullen variëren. Uiterlijk en navigatie van functies zal ook variëren van disk tot disk. Sommige functies zijn mogelijk op sommige disks niet beschikbaar.

VIDEOMARKERINGEN

De BD-ROM-format voor filmdistributie ondersteunt drie zeer geavanceerde video-codecs, en dat zijn MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) en SMPTE VC1. De 1920 x 1080 HD en 1280 x 720 HD videoresolutie zijn ook beschikbaar.

HIGH-DEFINITIONWEERGAVE

U kunt alleen high-definition-beeldmateriaal van BD-ROMdisks bekijken als u beschikt over een HDTV. Voor sommige disks kan HDMI OUT nodig zijn voor het bekijken van high-definition-content. De mogelijkheid de high-definition-content op BD-ROMdisks te bekijken wordt mogelijk beperkt door de resolutie van uw TV-toestel.

GRAFISCHE VLAKKEN

Twee individuele grafische vlakken (lagen) in full-HD-resolutie (1920x1080) zijn beschikbaar boven op de HD-videolaag. Eén vlak is toegewezen aan video-gerelateerde, framenauwkeurige grafische afbeeldingen (zoals ondertitels) en het andere vlak is toegewezen aan interactieve grafische elementen, zoals toetsen of menu's. Voor beide vlakken zijn mogelijk diverse veeg-, fade- en scroll-effecten beschikbaar.

MENUSOUND

Wanneer u een menuoptie markeert of selecteert, kunnen geluiden klinken zoals toetsklikken of een stem die uitleg geeft bij de gemarkeerde menukeuze.

MULTI-PAGE/POP-UPMENU'S

Met DVD-video wordt het afspelen onderbroken iedere keer wanneer een menu-scherm wordt geopend. Omdat de BD-ROMdisk gegevens van tevoren van disk kan laden zonder dat de weergave wordt onderbroken, kan een menu bestaan uit diverse pagina's. U kunt de menupagina's doorbladeren of verschillende menupagina's selecteren, terwijl audio- en videomateriaal blijft spelen op de achtergrond.

INTERACTIVITEIT

Bepaalde BD-ROMdisks kunnen menu's met animatie en/of trivia-games bevatten.

DIAVOORSTELLINGEN DIE DE GEBRUIKER KAN DOORBLADEREN

Met BD-ROMdisks kunt u verschillende stilstaande beelden doorbladeren terwijl het audiomateriaal blijft spelen.

ONDERTITELING

Afhankelijk van de inhoud van BD-ROMdisk kunt u mogelijk verschillende letterstijlen, -grootten en -kleuren kiezen voor sommige ondertitels. Ondertitels kunnen ook met animatie zijn, of scrollen en in- en uitfaden.

INTERACTIEVE MOGELIJKHEDEN VAN BD-J

De BD-ROM format ondersteunt Java voor interactieve functies. "BD-J" biedt providers van content bijna ongelimiteerde functionaliteit bij het creëren van interactieve BD-ROM-titels.

BD-ROMDISK-COMPATIBILITEIT

De T 577 ondersteunt BD-ROM Profiel 2. Behalve de BONUSVIEW-functie ondersteunt de T 577 BD-Livedisks (BD-ROM versie 2 Profiel 2) die het gebruik van interactieve functies mogelijk maken wanneer de T 577 op internet is aangesloten.


De T 577 is ook compatibel met disks die BONUSVIEW (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie 1.1/Definitief Standaardprofiel) ondersteunen en dat biedt mogelijkheden voor Virtual-pakketten of Beeld-in-Beeldfuncties (Picture-in-Picture - PiP).

OPMERKINGEN

- *Voor het bekijken van high-definition-content en het opwaarderen van standaard DVD-content kan een ingang op uw beeldtoestel nodig zijn die geschikt is voor HDMI of een DVI-ingang die geschikt is voor HDCP.*
- *Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus en DTS-HD Master Audio worden ondersteund met maximaal 7.1 kanalen wanneer HDMI OUT de geselecteerde audio-uitgang is.*
- *U kunt het USB-toestel gebruiken dat wordt gebruikt voor het opslaan van bepaalde diskgerelateerde informatie, inclusief gedownloade on-linecontent. De disk die u gebruikt, bepaalt hoelang de informatie wordt bewaard.*

BEDIENINGSELEMENTEN

VOORPANEEL

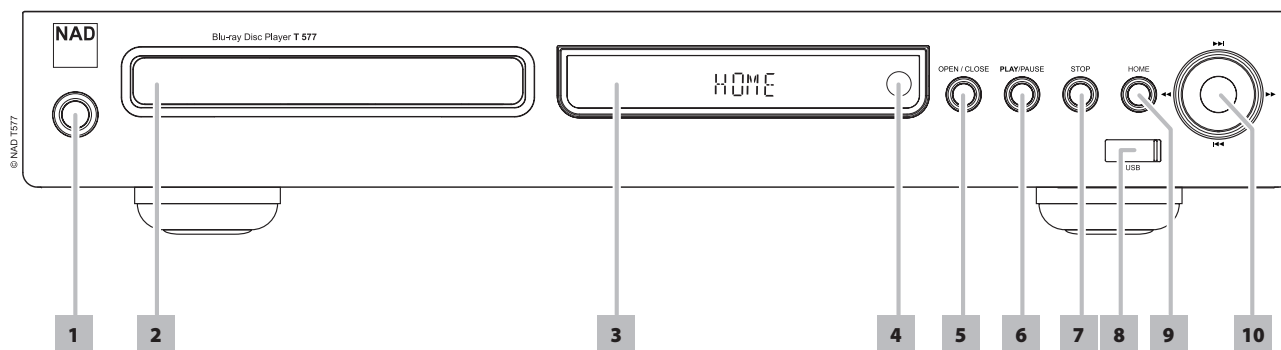

- 1 STANDBY-TOETS:** Druk op deze knop om de T 577 AAN te zetten. Het display-venster zal oplichten. Als er een disk is geladen, zal het display-venster de status van de afspeeltijd van de disk laten zien. Als er geen disk is ingelegd zal de VFD kort "NO DISC" (GEEN DISK) weergegeven en daarna de standaardweergave "HOME" (BEGIN) tonen.

Door op de knop [▲] op het voor het paneel of de knop [▲] button van de afstandsbediening BR 2 te drukken schakelt u de T 577 in uit de stand Standby mode en op hetzelfde moment gaat de schijflade open. De T 577 kan vanuit de standby-modus ook AAN worden gezet door te drukken op de knop [ON] of [▶] op de BR 2-afstandsbediening. Door nogmaals op de Standby-toets te drukken wordt de unit weer in standby gezet. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de T 577 helemaal wilt uitzetten.

- 2 DISKLADE (SCHIJFLADE):** Leg een DVD, Blu-ray-disk (BD), CD of andere geschikte mediadisk ondersteboven in de geopende disklaide.

"Check Disc" (Controleer disk) verschijnt op de On-Screen Display (OSD) ("ERROR" (DISKFOUT) op de VFD), als de disk ondersteboven is ingelegd (en het een enkelzijdige disk is). De disklaide zal dan automatisch opengaan.

- 3 VACUÛM FLUORESCEREND DISPLAY (VFD); HOOFDDISPLAY:**

Als er een disk is geladen, zal het display-venster de status van de afspeeltijd van de disk laten zien (weergavetijd van de actuele track/ bestand / hoofdstuk (en tracknummer; geldt alleen voor cd-weergave)). Als er geen disk in de lade ligt, zal "HOME" (BEGIN) worden weergegeven in het displayvenster.

- 4 INFRAROODSENSOR:** Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de sensor van de afstandsbediening van de T 577 niet bloot aan een krachtige lichtbron, zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, kunt u de T 577 mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.

Afstand: Ongeveer 7 m (23 ft) vanaf de voorzijde van de sensor van de afstandsbediening

Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de sensor van de afstandsbediening

- 5 OPEN/CLOSE:** Druk op deze knop om de schijflade te openen of sluiten en meteen de T 577.

- 6 PLAY/PAUSE:** Met deze dubbele-functietoets wordt tussen het starten en stoppen van het afspelen afgewisseld. U kunt met deze knop overschakelen tussen Play (Afspelen) en Pause (Pauze) van een BD, DVD, CD of andere geschikte mediadisk. Druk hierop om het afspelen te starten of na het pauzeren te hervatten. Staat de schijflade open, druk

dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het afspelen te starten als er een CD-schijf in zit.

Indien u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt het afspelen tijdelijk onderbroken. De leeslens blijft echter op de huidige positie op het schijfje staan. Om het afspelen op precies hetzelfde punt als waar werd gestopt, te hervatten drukt u nogmaals op [PLAY/PAUSE].

- 7 STOP:** Behalve bij BD-weergave stopt u, wanneer u op deze toets drukt, het afspelen en pauzeert u tegelertijd het afspelen van disk. Als u dan nogmaals op [PLAY/PAUSE] drukt, zal het afspelen verdergaan vanaf het punt waar u was gestopt. Bij BD-weergave stopt u, wanneer u de toets [STOP] indrukt, volledig het afspelen en keert u terug naar de TITEL- of MENU-optie van de disk.

- 8 USB INGANG:** Sluit een extern USB-apparaat aan op deze ingang. Zie ook het hoofdstuk "STAND USB" van "DE T 577 GEBRUIKEN – FUNCTIES" onder de hoofd-kopregel "BEDIENING".

- 9 HOME:** Duw zodat u toegang krijgt tot alle media voor weergave en plaatsing van de T 577. Zie ook het hoofdstuk "HET HOME-MENU (BEGIN) GEBRUIKEN" van "DE T 577 GEBRUIKEN" onder de hoofd-kopregel "BEDIENING".

- 10 [◀▶], [◀▶] ENTER:** Druk op : om een bestand, track of hoofdstuk naar voren te springen of 9 om terug te springen.

Druk op [◀▶] als u tijdens het afspelen een disk snel-vooruit of snel-achteruit wilt scannen. Iedere keer dat u op de knop drukt, neemt de snelheid toe tot het maximumniveau is bereikt. De scansnelheid wordt aangeduid door bewegende pictogrammen "◀▶", zoals in de OSD wordt getoond en kan variëren per disktype. De snelheid zal behouden blijven, ook wanneer u de toets loslaat; u kunt het normale afspelen hervatten door op [PLAY/PAUSE] te drukken.


De toetsen [◀▶], [◀▶] en ENTER op het voorpaneel simuleren de functies van respectievelijk de toetsen [▲/▼/◀▶] en ENTER van de BR 2-afstandsbediening, maar alleen onder de volgende omstandigheden en bij de volgende opties.

- Navigeren door het HOME-menu (BEGIN) en het INSTELLEN-menu.
- Selecteren van DivX- of FOTO-bestanden die op een disk staan.

Buiten de hierboven vermelde omstandigheden functioneren de toetsen [◀▶] en [◀▶] gewoonlijk als in de stand SKIP (OVERSLAAN) en SCAN (SCANNEN).

OPMERKING

Niet alle media zijn geschikt voor het op de hoogste snelheden scannen.

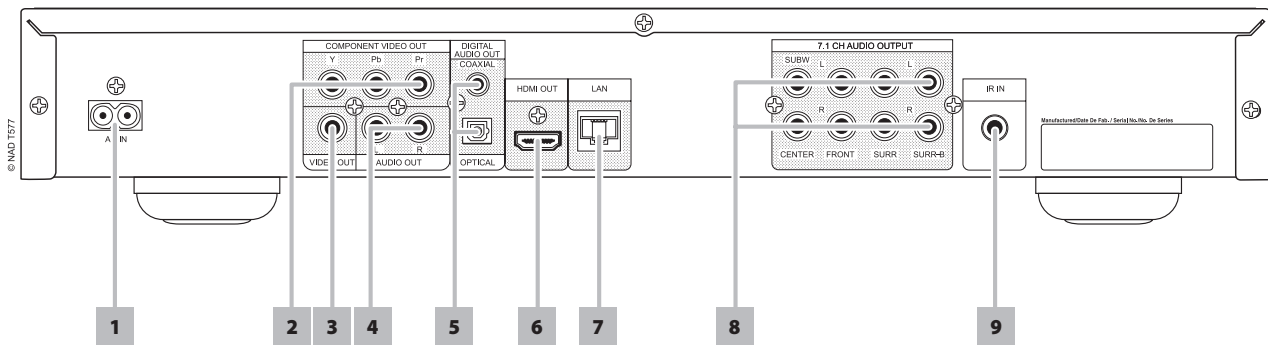

ATTENTIE!

Zorg ervoor dat de T 577 is uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet alvorens aansluitingen te maken. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of voedingsaansluitingen aansluit.

- 1 WISSELSTROOMINGANG:** De T 577 wordt geleverd met een aparte voedingskabel. Steek, voordat u de kabel aansluit op een stopcontact, vooral eerst de stekker stevig in de wisselstroomingang van de T 577. Trek altijd eerst de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op de wisselstroomingang van de T 577.
- 2 COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO-UITGANG):** Sluit de uitgang "COMPONENT VIDEO OUT" van de T 577 aan op de component-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie, projector, A/V-receiver of andere digitale processors. Zorg dat u de juiste aansluitingen Y, Pb, Pr aansluit op de overeenkomstige bronnen/ingangen. Ga niet alleen af op de kleurcodering van de aansluitingen, aangezien deze per merk kunnen verschillen.
- 3 VIDEO OUT (VIDEO-UITGANG):** Breng de aansluiting tot stand met de bijbehorende Composite-Videoingang van een geschikt beeldscherm/TV-toestel, een geschikte projector, A/V-receiver of -processor met behulp van een goede dual-RCA-kabel voor videosignalen.
- 4 AUDIO OUT (AUDIO-UITGANG):** Sluit deze uitgang aan op de overeenkomstige analoge audio-ingang van een versterker, receiver, televisie of stereosysteem.
- 5 DIGITAL OUT (DIGITALE UITGANG - OPTISCHE, COAXIALE):** Het audio-uitgangssignaal voor digitale weergave is beschikbaar aan deze poorten. Sluit de optische of coaxiale OUT-poorten aan op de bijbehorende digitale S/PDIF-ingang van een versterker, receiver, computer-geluidskaart of andere digitale processoren.
- 6 HDMI OUT (HDMI-UITGANG):** Sluit met een HDMI-kabel (alleen bijgeleverd voor het Europese modellen) de HDMI OUT-aansluiting aan op de bijbehorende HDMI-ingang van geschikte apparatuur zoals een HDTV, een projector of een A/V-receiver.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus en DTS-HD Master Audio worden ondersteund met maximaal 7.1 kanalen wanneer HDMI OUT de geselecteerde audio-uitgang is. Let er goed op dat u de aansluiting tot stand brengt met een versterker of receiver met ingebouwde decoder (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio en andere van toepassing zijnde formats) als u de betreffende multichannel-audioformats wilt afspelen.

WAARSCHUWING

Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de T 577 en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.

BELANGRIJKE KENNISGEVING

Als uw met HDMI-uitgeruste TV-toestel niet DTS of Dolby Digital Bitstream kan decoderen, zet dan de HDMI- of SPDIF-instelling van de T 577 in het "Audio Setup Menu" (Menu Audio-instellingen) op "PCM Stereo". Het kan zijn dat u een ruisend geluid hoort als uw TV-toestel de DTS- (of Dolby Digital-) Bitstream niet kan decoderen; de meeste TV-toestellen bieden die mogelijkheid niet.

- 7 LAN-POORT (LOCAL AREA NETWORK):** Verbind met een in de handel verkrijgbare gewone LAN-kabel (Categorie 5/CAT5 of beter met RJ45-connector) deze LAN-poort met de bijbehorende poort van uw modem of router. Als u de T 577 aansluit op breedband-internet kunt u een disk afspelen die de functie BD-Live biedt. Zie ook het hoofdstuk "INSTELMENU NETWORK" van "DE T 577 GEBRUIKEN" onder de hoofdkopregel "BEDIENING".

OPMERKINGEN


- NAD is niet aansprakelijk voor een storing van de T 577 en/of de internetverbinding als gevolg van communicatiefouten of storingen die verband houden met de breedband-internetverbinding of andere aangesloten apparatuur. Neem voor hulp contact op met uw Internet Service Provider (ISP) of met het servicecentrum van de leverancier van uw andere apparatuur.
- Neem contact op met uw ISP voor het gevolgde beleid, kosten, contentbeperkingen, servicebeperkingen, bandbreedte, reparatie en andere gerelateerde aangelegenheden betreffende uw internetaansluiting.
- Mogelijk is bepaald diskgerelateerd materiaal dat beschikbaar is via het Internet, niet geschikt voor de T 577. Neem contact op met de producent van de disk voor vragen over beschikbaarheid en geschiktheid van content.

- 8 7.1CH AUDIO OUTPUT (7.1 KAN. AUDIO-UITGANG):** De T 577 bevat een meerkanaals decoder. Hiermee kunnen schijven worden afgespeeld die zijn opgenomen in meerkanaals surroundgeluid, zonder dat hiervoor een optionele decoder nodig is. Sluit deze aan op de overeenkomstige meerkanaals audio-ingang van een receiver of een processor.

- 9 IR IN (IR-INGANG):** Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component, zodat de T 577 vanaf een andere locatie kan worden bediend. De meeste NAD-producten met IR OUT zijn volledig compatibel met de T 577.

BEDIENINGSELEMENTEN

BR 2-AFSTANDSBEDIENING

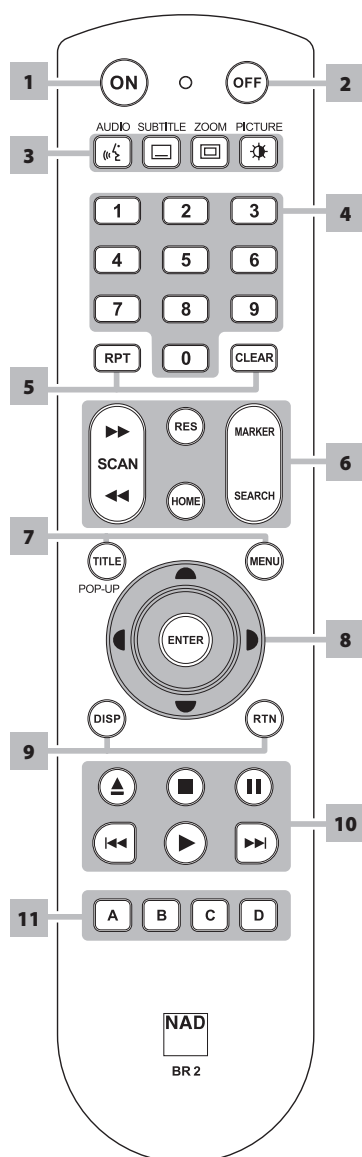

1 ON: T 577 aanzetten.

2 OFF: De T 577 uitschakelen.

3 AUDIO: Selecteert een audiotaal.
SUBTITLE: Selecteert een ondertitelingstaal.
ZOOM: Vergroot het videobeeld.
PICTURE: Het menu Picture Mode (Afbeeldingsstand) weergeven of afsluiten.

4 Cijfertoetsen 0-9: Selecteert genummerde items in een menu.

5 RPT: Herhaal track, hoofdstuk, titel, bestand, mappen van de gehele disk.
CLEAR: Verwijder een markering van het zoekmenu of een nummer wanneer u het wachtwoord instelt.

6 SCAN [◀◀/▶▶]: Snel achteruit/vooruit zoeken.
RES: Kies een andere video-resolutie via de HDMI- of Component Video-uitgang.
HOME: Het menu HOME weergegeven of afsluiten.
MARKER: Markeer de scène van uw keuze voor selectieve weergave.
SEARCH: Het menu SEARCH weergegeven of afsluiten.

7 TITLE/POP-UP: Toon DVD-titelmenu of BD-ROM-pop-upmenu, als het beschikbaar is.

MENU: Opent het menu op een dvd-schijfje, als het beschikbaar is.

8 [▲/▼/◀/▶]: Voor het selecteren van een item in het menu.
ENTER: Bevestigt de menuselectie.

9 DISP: Geeft toegang tot het On-Screen display, het schermdisplay.
RTN: Een menuvenster verlaten.

10 [▲]: Voor het openen en sluiten van de schijflade.
[■]: Voor het stopzetten van het afspelen.
[II]: Pauzeert het afspelen tijdelijk.
[◀◀/▶▶]: Ga naar begin van huidige/vorige track, huidig/vorig bestand of hoofdstuk; Ga naar volgende bestand, hoofdstuk of track.
[▶]: Hiermee wordt het afspelen gestart.

11 A,B,C,D: Navigeer door BD-ROM-menu of selecteer het, als het beschikbaar is; Pagina omhoog/omlaag FOTO- en MUZIEK-menulijst.

U kunt de T 577 bedienen via het frontpaneel of via de BR 2-afstandsbediening. Aangezien u de apparatuur in de meeste gevallen met de afstandsbediening zult bedienen, richten we ons daarop. Lees ook de paragraaf "BEDIENINGSELEMENTEN - VOORPANEEL".

HET HOME-MENU (BEGIN) GEBRUIKEN

Vanuit het Begin-menuscherm kunt u in het Instelmenu komen en ook de media die u wilt afspelen, selecteren. Controleer, als het HOME-MENU (BEGIN) niet verschijnt, uw video-aansluitingen.

- 1 Druk op [HOME] (BEGIN) en het Beginmenu verschijnt.



- 2 Maak met de toetsen [◀/▶] een keuze uit de volgende menuopties – Film, Foto, Muziek, Mijn Media of Instellen. Als er geen disk in de disklade ligt, is van deze Beginmenuopties alleen "Instellen" toegankelijk.
- 3 Selecteer de menuoptie door op [ENTER] te drukken

MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN

In het menu Instellingen kunt u de bediening van de T 577 aanpassen. Als u de fabriekinstellingen niet geschikt genoeg vindt, zult u zelf met behulp van het menu Instellingen de T 577 moeten configureren.

Druk op de toets [HOME] (BEGIN) van de BR 2 en selecteer "Instellen" zodat de OSD van het Instelmenu verschijnt. Met de navigatietoetsen van de BR 2 kunt u de diverse menu's selecteren.

NAVIGEREN DOOR HET SCHERM MENU INSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN

U kunt als volgt met de BR 2-afstandsbediening door het schermmenu Instellingen navigeren:

- 1 Druk op de toetsen [▲/▼] om omhoog en omlaag te bewegen door de menuselectie.
- 2 U kunt vooruit en terug door een menuvenster lopen door op [◀/▶] te drukken.
- 3 Gebruik de toetsen [▲/▼] om de opties in een bepaald menu te selecteren.
- 4 U selecteert de instelling/selectie van uw keuze met een druk op [ENTER].
- 5 Druk op [RTN] als u het menu Instellen wilt verlaten.

SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN


De algemene afspelinformatie over een mediaschijf kunt u weergeven op het televisiescherm. Sommige items daarin kunt u wijzigen via het menu. Gebruik van het schermdisplay

- 1 Druk tijdens het afspelen op [DISP].
- 2 Druk op [▲/▼] om een item te selecteren. Het geselecteerde item wordt gemarkeerd.
- 3 Toets de nummertoes van uw keuze in en druk op [◀/▶] of [ENTER].

OPMERKINGEN

- De schermdisplayfunctie is mogelijk niet voor alle mediaschijven beschikbaar en is afhankelijk van het medium.
- Disk-OSD Weergeven geldt niet voor disks waarop alleen audio staat, zoals CD's, en niet voor MP3-/WMA-bestanden, omdat deze al worden gepresenteerd in hun eigen menuschermen.
- Als u ongeveer 15 seconden lang geen knop indrukt, verdwijnt het schermdisplay weer.

SCHERM-INSTELLINGENMENU

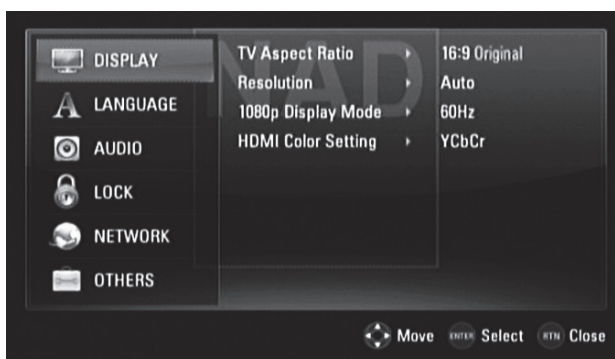

BEELDVERHOUDING

Selecteer bij BEELDVERHOUDING een instelling van een beeldformaat die bij de aspect-verhouding van uw TV/beeldscherm past.

Selecteer "4:3 Pan Scan" of "4:3 Letter Box" wanneer u een standaard 4:3 televisie hebt aangesloten.

4:3 Letter Box: Hiermee wordt een breed beeld weergegeven, met banden langs de boven- en onderrand van het scherm.

4:3 Pan Scan: Hiermee wordt automatisch het breedbeeld over het gehele scherm weergegeven en worden de delen bijgesneden die er niet op passen.

Selecteer "16:9 Origineel" of "16:9 Volledig" wanneer een 16:9 breedbeeld-TV is aangesloten.

16:9 Origineel: Selecteren wanneer een 16:9 breedbeeld-TV is aangesloten. Het 4:3-beeld wordt weergegeven met een oorspronkelijke 4:3 aspect-verhouding, met zwarte balken aan de linker en rechter zijde.

16:9 Volledig: Selecteren wanneer een 16:9 breedbeeld-TV is aangesloten. Het 4:3 beeld wordt horizontaal aangepast (in een lineaire verhouding) zodat het gehele scherm wordt gevuld.

OPMERKING

4:3 Letter Box" of "4:3 Pan Scan" selecteren is niet mogelijk als de resolutie is ingesteld op een waarde hoger dan 480i/480p (of 576i/576p).

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN

RESOLUTIE

De T 577 biedt verschillende videoresoluties voor het uitgangssignaal voor de HDMI OUT- en de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen. De resolutie kan worden gewijzigd via de optie "Resolutie" in het SCHERM-INSTELLING of door herhaaldelijk op de toets [RES] van de BR 2-afstandsbediening te drukken. De T 577 moet in de stand STOP staan wanneer u met de toets [RES] van de BR 2 de instelling RESOLUTIE wilt wijzigen.

U kunt de volgende resoluties selecteren of de volgende resoluties zijn beschikbaar.

Auto: Als de HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een TV-toestel dat display-informatie geeft, selecteert de T 577 automatisch de resolutie die het beste geschikt is voor het aangesloten TV-toestel. Als COMPONENT VIDEO OUT het medium is dat is geselecteerd voor het videouitgangssignaal, verandert de resolutie in "Auto" – de standaardresolutie voor de Component Video-uitgang.

1080p: Stuur 1080 lijnen progressieve video uit (alleen van toepassing voor de HDMI-verbinding).

1080i: Stuur 1080 lijnen interlaced-video uit.

720p: Stuur 720 lijnen progressieve video uit

480p/576p: Stuur 480/576 lijnen progressieve video uit

480i/576i: Stuur 480/576 lijnen interlaced-video uit.

Beschikbare resolutie uitgaande van de verbinding en mediaformat.

HDMI OUT-VERBINDING

- Voor de resolutie-instelling 480i/576i verandert de resolutie van het uitgangssignaal van HDMI OUT in 480p/576p.
- Als u zelf een resolutie selecteert en vervolgens de verbinding tot stand brengt tussen de HDMI-aansluiting en het TV-toestel en uw TV-toestel accepteert deze niet, wordt de resolutie automatisch ingesteld op "Auto".
- Mogelijk wordt de 1080p videouitgang-framefrequentie automatisch ingesteld op 24Hz of 50Hz/60Hz, afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeursinstellingen van het aangesloten TV-toestel en gebaseerd op de oorspronkelijke videoframefrequentie van de content van de BD-ROM-disk.
- Als u een resolutie selecteert die niet geschikt is voor uw TV-toestel, verschijnt een waarschuwing zoals hieronder wordt getoond.

Als u, na het wijzigen van de resolutie, het scherm niet kunt zien, wacht dan ongeveer 20 seconden en de resolutie zal dan automatisch terugkeren naar de vorige resolutie of er verschijnt mogelijk een waarschuwing zoals hieronder.



Selecteer "Ja" als u de huidige instelling voor de resolutie wilt toepassen (de VFD zal de huidige instelling voor de resolutie tonen). "Huidige" instelling voor de resolutie is de voorgestelde nieuwe instelling voor de resolutie.

Selecteer "Nee" als u de volgende toepasselijke instelling voor de resolutie wilt opzoeken. Bovenstaande schermen "Waarschuwing" zullen wisselend worden getoond totdat u "Ja" selecteert voor een voorgestelde instelling voor de resolutie.



COMPONENT VIDEO OUT-VERBINDING

- Voor de instelling voor de resolutie 1080p met media zonder kopieerbeveiliging zal de COMPONENT VIDEO OUT-resolutie niet veranderen in 1080i.
- Wanneer een tegen kopiëren beveiligd medium in de diskade wordt gelegd voor weergave, zullen de instellingen voor de resolutie van COMPONENT VIDEO OUT 720p, 1080i of 1080p veranderen in 480i/576i of r 480p/576p (afhankelijk van de aansluiting van een HDMI-kabel – ingeplugd of niet-ingeplugd).
- Bij BD of DVD wordt het opwaarderen van een analoog uitgangssignaal mogelijk voorkomen.

VIDEO OUT-VERBINDING

- De resolutie van de VIDEO OUT-aansluiting is vast ingesteld op 480i/576i.

OPMERKINGEN

- Afhankelijk van uw display zullen sommige van de instellingen voor de resolutie mogelijk een abnormaal beeld of een volledige afwezigheid van beeld tot gevolg hebben. Wanneer dit gebeurt, drukt u op de toets [HOME] (BEGIN) en drukt u daarna herhaaldelijk op [RES] totdat het beeld weer verschijnt.*
- De T 577 ondersteunt het gelijktijdige uitsenden van signaal naar alle video-uitgangen. De resolutie van de HDMI-uitgang zal niet gelijk zijn aan de resolutie van de Component Video-uitgang.*
- Voor een lijst van geldende instellingen voor de resolutie voor de video-uitgang en het type media verzoeken wij u "INSTELLINGEN VOOR DE RESOLUTIE" onder de kop "REFERENTIE - REFERENTIETABELLEN" te raadplegen.*

1080P FULLHD BEELD

Films die zijn opgenomen met een filmcamera, zijn opgebouwd met 24 beeldjes per seconde. Aangezien conventionele TV-toestellen beeldjes met een interval van 1/60 of 1/50 seconde weergeven, verschijnen de 24 beeldjes niet met een gelijkmatige snelheid. De instelling "24Hz" van de optie "1080p fullHD beeld" van de T 577 maakt het mogelijk dergelijk op film gebaseerd materiaal natuurgetrouw op het scherm te brengen, waarbij ieder beeldje met een interval van 1/24 seconde wordt weergegeven.

24Hz: Zet met een met HDMI-uitgerust scherm dat geschikt is voor een 1080/24p-ingangssignaal, "1080p fullHD beeld" op "24Hz" voor een gelijkmatige presentatie van op film gebaseerd materiaal.

50/60Hz: Als "24Hz" is geselecteerd en er treedt wat beeldstoring op wanneer de video overschakelt tussen video- en filmmateriaal, zet "1080p Scherm." dan in plaats daarvan op "60Hz" (Alleen Noord-Amerikaanse versie) of "50Hz" (alleen Europese versie).

OPMERKING

Als uw TV-toestel niet geschikt is voor 1080/24p, zal de werkelijke beeldfrequentie van het video-uitgangssignaal 60Hz (of 50Hz) zijn, ook al is "1080p fullHD beeld" ingesteld op "24Hz".

HDMI-KLEURINSTELLING

Stel het type video-uitgangssignaal in vanaf de HDMI OUT-aansluiting. Selecteer de instelling die bij u beeldscherm past.

YCbCr: Selecteer bij het aansluiten op een HDMI-beeldscherm.

RGB: Selecteer bij het aansluiten op een DVI-beeldscherm.

MENU TAALINSTELLING



SCHERMMENU

Selecteer een taal voor het menu Instellingen en het schermdisplay.

DISK MENU/AUDIO DISK/DISK ONDERTITELING

Selecteer de taal die u verkiest voor de audiotrack (audioschijfje), de ondertitels en het schijfmenu. Afhankelijk van de media zijn alleen die Disk Audio-, Disk Ondertiteling- en Diskmenu-talen beschikbaar die zijn opgenomen op de media. Als u een taal hebt gekozen, wordt dat de standaardinstelling, behalve als de media die instelling ongedaan maakt.

Origineel: Verwijst naar de oorspronkelijke taal van het schijfje.

Anders: Selecteer "Anders" als de taal van uw keuze niet in de lijst voorkomt. Markeer met [▲/▼] "Anders" en toets dan de 4-cijferige taalcode in met de nummertoeetsen van de afstandsbediening. Voert u een onjuiste taalcode in, voltooi dan het invoeren van het 4-cijferige getal, druk op [ENTER] en toets vervolgens het juiste 4-cijferige getal in. Zie "TAALCODELIJST" onder de hoofd-kopregel "REFERENTIE" voor een lijst van geldige taalcodes.

Uit: Als u geen ondertiteling wilt tijdens het afspelen, selecteert u "uit".

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN

MENU AUDIO-INSTELLINGEN



Elke dvd heeft verschillende uitvoeropties voor audio. Stel de audio-opties in op basis van het soort audiosysteem dat u gebruikt.

HDMI/SPDIF (DIGITALE AUDIO-UITGANG)

Selecteer de instellingen voor de audio-uitgang voor de HDMI OUT- (HDMI-uitgang) of DIGITAL AUDIO OUT-poort (DIGITALE AUDIO-UITGANG).

PCM Stereo: Selecteer deze optie wanneer u het apparaat hebt aangesloten op een tweekanaalsdecoder digitale.

PCM Multi-Ch (alleen HDMI): Selecteren bij aansluiting op een toestel met een meerkanaalsdecoder. Dit geldt alleen voor de HDMI-uitgang.

DTS hercodering: Selecteren bij aansluiting op een toestel met een DTS-decoder.

Primaire Doorgang: Selecteren bij aansluiting op het toestel met LPCM-, Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS- en DTS-HD-decoder.

Zie ook het hoofdstuk "SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL" van "REFERENTIETABELLEN" onder de hoofd-kopregel "REFERENTIE".

MONSTERFREQUENTIE

Stel de monsterfrequentie van het audiosignaal in.

48KHz: Indien de ontvanger of versterker 96kHz-signalen en 192kHz-signalen NIET kan verwerken, selecteer dan 48kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, zet de unit automatisch 96kHz-signalen en 192kHz-signalen om in 48kHz-signalen, zodat uw installatie ze kan decoderen.

96KHz: Indien de ontvanger of versterker 192kHz-signalen NIET kan verwerken, selecteer dan 96kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, zet de unit automatisch 192kHz-signalen om in 96kHz-signalen, zodat uw installatie ze kan decoderen.

192KHz: Indien de ontvanger of versterker 192 kHz-signalen kan verwerken, selecteer dan 192 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, geeft de unit ieder signaaltype door zonder het te bewerken.

Raadpleeg de handleiding van uw versterker om het vermogen te controleren.

DRC (REGLING DYNAMISCH BEREIK)

U kunt het effectieve dynamische bereik (een subjectief bereik van zacht naar luid) instellen voor het afspelen van Dolby Digital- of Dolby Digital Plus-soundtracks. Deze functie is handig wanneer u laat op de avond uw favoriete actiefilm afspeelt, zodat u anderen niet stoort.

Aan: De instelling "Aan" is het beste voor laat op de avond of andere momenten waarop u de beste verstaanbaarheid van dialogen wilt behouden terwijl u toch het algehele volumeniveau verlaagt.

Uit: Om het volledige dynamische bereik te behouden, zet u DRC op "Uit".

OPMERKING

DRC-instelling kan alleen worden gewijzigd in de stand STOP of wanneer er geen disk in de disklade ligt.

SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)


Stel het luidsprekerformaat en het geluidsniveau van de op uw versterker aangesloten luidsprekers in voor de optimale sound via 7.1 CH AUDIO OUTPUT (7.1 Kan. Audio-uitgang) van de T 577.

2,1 Kanaal: Selecteren als alleen de audio-uitgangen Voor Links, Voor Rechts en Subwoofer op uw versterker zijn aangesloten.

5,1 Kanaal: Selecteren als alleen de audio-uitgangen Voor Links, Voor Rechts, Voor Midden, Surround links, Surround rechts en Subwoofer op uw versterker zijn aangesloten.

7,1 Kanaal: Selecteren als alle 7.1 Kan-audio-uitgangen (Voor Links, Voor Rechts, Voor Midden, Surround links, Surround rechts, Achter Surround links, Achter Surround rechts en Subwoofer) op uw versterker zijn aangesloten.

Wanneer u één van de opties hierboven selecteert, verschijnt een voorbeeldmenu Luidsprekerinstelling (Speaker Setup)

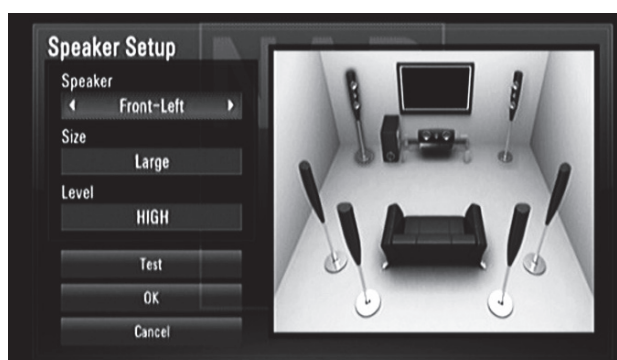

Luidspreker: Selecteer een luidspreker die u wilt instellen in het luidsprekerveld.

Grootte: Stel het luidsprekerformaat in van de op uw versterker aangesloten luidsprekers – Groot, Klein of Geen.

Groot: Selecteren wanneer de op uw versterker aangesloten luidsprekers 100 Hz kunnen weergeven of lager.

Klein: Selecteren wanneer de op uw versterker aangesloten luidsprekers niet 100 Hz of lager kunnen weergeven.


Niveau: Stel het volumeniveau van de individuele luidsprekers in – HOOG, LAAG of MIDDEL.

Test: Stuur achtereenvolgens via iedere luidspreker een testtoon uit. Bij juiste selectie en instelling duidt het ontbreken van een testtoon bij een bepaalde luidspreker op een probleem met de aansluiting van de luidspreker of de instelling.

OK: Selecteren als u de geselecteerde instellingen voor Speaker Setup wilt bevestigen.

Annuleren: Selecteren als u de geselecteerde instellingen voor Speaker Setup wilt annuleren.

VERGRENDING INSTELMENU (GELDT ALLEEN VOOR BD- EN DVD-WEERGAVE)

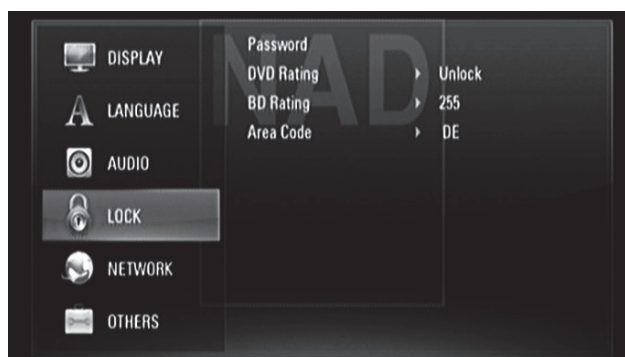

Sommige films bevatten scènes die mogelijk niet geschikt zijn voor kinderen. Veel van die mediaschijven bevatten informatie voor ouders, die betrekking heeft op de gehele schijf of op bepaalde scènes daarop. Films en scènes worden voorzien van een classificatie 1 tot 7 en Adult (volwassen), afhankelijk van het land. Op sommige schijven worden als alternatief scènes aangeboden die wel geschikt zijn voor kinderen.

WACHTWOORD

Wanneer u voor het eerst het menu VERGRENDING INSTELMENU opent, kunt u het beste eerst uw wachtwoord instellen.

- 1 Druk in het regelfmenu "Wachtwoord" op [►] en selecteer de optie "Nieuw".
- 2 Druk op [ENTER]. Toets de 4-cijferige wachtwoordcode van uw keuze in. Druk nogmaals op [ENTER].
- 3 Voer ter controle nogmaals het 4-cijferige wachtwoord in.
- 4 Druk op [ENTER]. U hebt nu uw wachtwoord voor Kinderbeveiliging ingesteld.

U kunt de wachtwoord voor de kinderbeveiliging wijzigen. Voer een viercijferige wachtwoord in zodra hierom op het scherm wordt gevraagd.

- 1 Druk in het regelfmenu "Wachtwoord" op [►] en selecteer de optie "Wijzig".
- 2 Druk op [ENTER].
- 3 Voer uw oude viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen (0-9). Druk op [ENTER].
- 4 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord in te toetsen. Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen (0-9). Druk op [ENTER].
- 5 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord te bevestigen. Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord nogmaals in.
- 6 Druk op [ENTER]. De nieuwe viercijferige wachtwoord is nu van kracht.

U kunt het Wachtwoord voor de instelling verwijderen door als volgt te werk te gaan

- 1 Druk in het regelfmenu "Wachtwoord" op [►] en druk daarna op [▼], en selecteer de optie "Verwijderen".
- 2 Druk op [ENTER].
- 3 Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen (0-9). Druk op [ENTER]. Het wachtwoord is nu verwijderd.

DVD BEOORDELING

Met de optie kinderbeveiliging kunt u de toegang blokkeren tot scènes die een hogere classificatie hebben dan u invoert, zodat uw kinderen geen materiaal kunnen bekijken dat u niet geschikt vindt. U activeert de "DVD Beoordeling" als volgt:

- 1 Druk in het regelfmenu "DVD Beoordeling" op [►]. Er verschijnt in het menu scherm de prompt "Wachtwoord".
- 2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
- 3 Na het invoeren van de wachtwoord kunt u een gewenst beveiligingsniveau instellen. Doorloop met [▲/▼] de toegangs niveaus.
- 4 Druk op [ENTER] om uw beveiligingsniveau te bevestigen.

CLASSIFICATIE 1-8

Classificatie één "1 (Kinderen)" heeft de meeste beperkingen, en "8 (Volwassene)" de minste.

ONTGRENDELEN

Als u "Ontgrendelen" selecteert, is de kinderbeveiliging niet actief en wordt de gehele mediaschijf afgespeeld.

OPMERKING

Als u een classificatie instelt voor de speler, worden alle scènes op een mediaschijf van die classificatie of lager afgespeeld. Scènes met een hogere classificatie worden niet afgespeeld, behalve als er een alternatieve scène beschikbaar is op de schijf. Deze alternatieve scène moet dan wel een lagere classificatie hebben. Als er geen geschikt alternatief is gevonden, stopt het afspelen. U moet dan de 4-cijferige wachtwoord invoeren om de mediaschijf af te spelen.

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u het resetten door als volgt te werk te gaan.

- 1 Haal de disk uit de diskdrive als er een is geladen.
- 2 Selecteer de optie "Wachtwoord".
- 3 Voer met de nummertoets "210499" in. PINCLR (PIN WISSEN) verschijnt in de VFD en het wachtwoord is gereset.

BD BEOORDELING

Stel een leeftijds limiet in voor de gekwalificeerde BD-ROM-weergave.

- 1 Druk in het regelfmenu "BD Beoordeling" op [►]. Er verschijnt in het menu scherm de prompt "Wachtwoord".
- 2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
- 3 Wanneer u het wachtwoord invoert, kunt u de leeftijds limiet voor het kijken van BD-materiaal instellen.
255: Alle BD ROM's kunnen worden afgespeeld.
0 - 254: Verhindert het afspelen op basis van de kwalificaties die zijn vastgelegd op de BD-ROM.
- 4 Druk op [ENTER] om uw beveiligingsniveau te bevestigen.

REGIOCODE


Voer de Regiocode, waarvan u de normen hebt gebruikt om de censuurinstelling van het dvd video-schijfje te bepalen. Zie de "REGIOCODE" onder de hoofd-kopregel "REFERENTIE" voor een lijst van geldige regiocodes.

- 1 Druk in het regelfmenu "Regiocode" op [►]. Er verschijnt in het menu scherm de prompt "Wachtwoord".
- 2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld. Druk op [ENTER].
- 3 Selecteer "Regiocode" van uw keuze d.m.v. de toetsen [▲/▼].
- 4 Druk op [ENTER] om uw regiocode te bevestigen.

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN

INSTMENU NETWERK

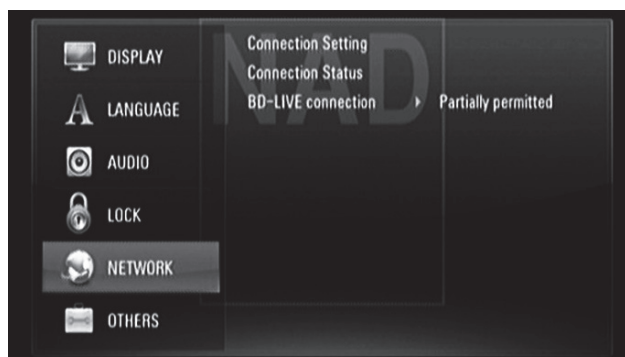

De NETWORK-instellingen zijn nodig als u de BD Live-functies wilt gebruiken. Door de T 577 op internet aan te sluiten kunt u speciale BD-ROM-sites inschakelen voor bepaalde BD-ROM-disks. Online-content kan worden gedownload en bekeken als een BD-ROM-site links bevat naar trailers van films die worden uitgebracht, bonusmateriaal en andere functies die daarmee verband houden.

Zorg ervoor dat u kunt beschikken over een goede breedband-verbinding wanneer u de volgende NETWERK-functies configureert.

VERBINDINGSINSTELLING


Druk op [▶] of [ENTER] als u uw netwerkverbinding wilt instellen. In een OSD-menu kunt u "Bekabeld" of "Draadloos" selecteren.

Ga als volgt te werk bij het instellen van uw verbinding als "Bekabeld" of "Draadloos".


BEKABELD NETWERK

Wanneer u "Bekabeld" voor uw netwerk selecteert, krijgt u de beste prestaties voor uw netwerkverbinding. Met een bedrade verbinding kunnen de aangesloten toestellen direct aansluiting krijgen op het netwerk en hebt u geen last van storing van de radiofrequentie.

- 1 "Bekabeld" selecteren in het menu "Verbindingsinstelling".

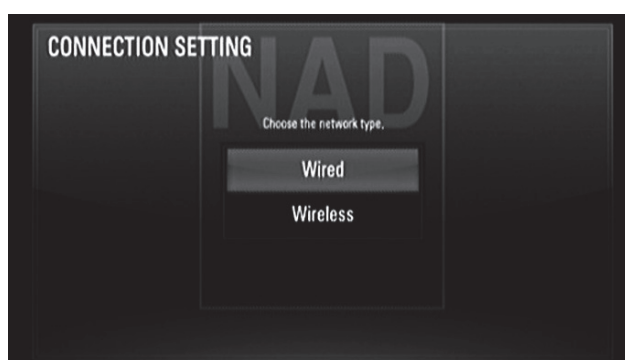

- 2 In een menu wordt u gevraagd "OK" te selecteren als u de bestaande verbinding wilt resetten of "Nee" als u de huidige verbinding wilt behouden. Selecteer "OK". Configureer met behulp van [▲/▼/◀/▶] uw verbinding in onderstaande OSD (On-Screen Display).

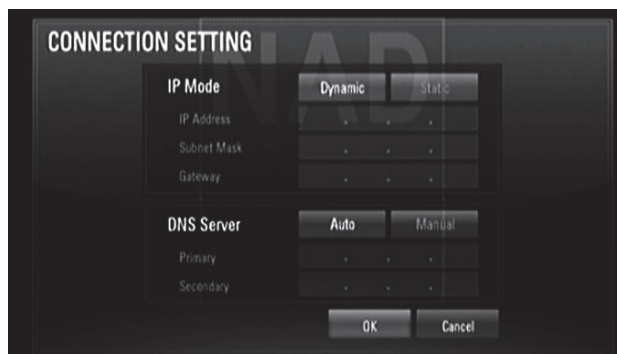


Statisch: Selecteren als u zelf het IP-adres, het Subnet Mask, de Gateway en dus de DNS Server-instellingen wilt instellen.

Dynamisch: Selecteren als u automatisch een IP-adres wilt laten toewijzen.


- 3 Klik, wanneer u "Statisch" of "Dynamisch" hebt geselecteerd, op "OK" en voltooi de netwerkverbinding.
- 4 Na het opzetten van de verbinding wordt u gevraagd uw netwerkverbinding te testen. Voltooi de netwerkverbinding met een klik "OK" en sluit het menu "Verbindingsinstelling" af.



- 5 Als u "Test" selecteert, wordt de status van de netwerkverbinding als volgt weergegeven

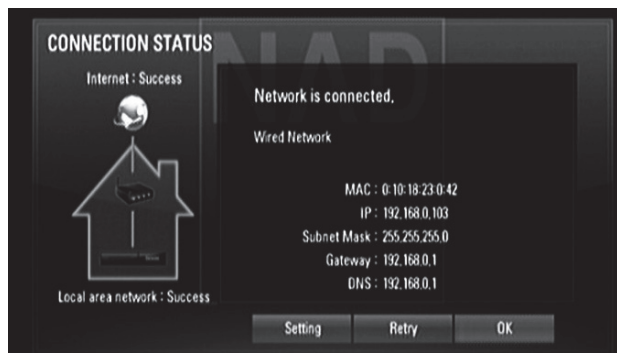


DRAADLOOS NETWERK

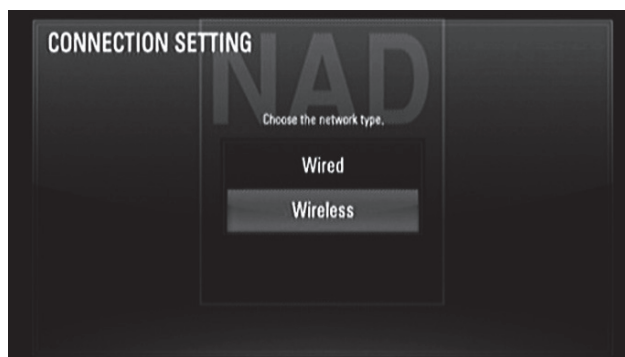

Een andere optie voor de verbinding is een Access Point (Toegangspunt) of een draadloze router gebruiken. De methode voor de netwerkconfiguratie en -verbinding kan variëren afhankelijk van de apparatuur die wordt gebruikt en de netwerkomgeving.

De T 577 is voorzien van een draadloze module van het type IEEE 802.11n wireless module, die ook de 802.11b/g-standaard ondersteunt. Voor de beste draadloze prestaties wordt u geadviseerd een IEEE 802.11n-erkend Wi-Fi-netwerk (toegangspunt of draadloze router) te gebruiken. Zie voor de gedetailleerde beschrijving van de stappen voor de verbinding en de netwerkinstellingen de installatie-instructies die bij uw toegangspunt of draadloze router worden geleverd.

- 1 "Draadloos" selecteren in het menu "Verbindingsinstelling".
- 2 In een menu wordt u gevraagd "OK" te selecteren als u de bestaande verbinding wilt resetten of "Nee" als u de huidige verbinding wilt behouden. Selecteer "OK". Configureer met behulp van [▲/▼/◀/▶] uw verbinding in onderstaande OSD (On-Screen Display).

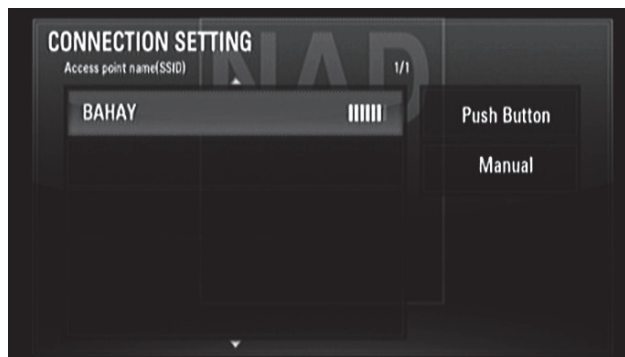

Drukknop: Selecteren als uw toegangspunt of draadloze router de Drukknop-configuratiemethode ondersteunt. Binnen 2 minuten na het selecteren van "Drukknop" drukt u op de Drukknop op uw toegangspunt of draadloze router. U hoeft niet de AP-naam (SSID) en veiligheidscode van uw toegangspunt of draadloze router te weten.

Manueel: De AP-naam (SSID) van uw toegangspunt wordt mogelijk niet uitgezonden. Controleer via uw computer de instellingen van uw router en stel uw computer zo in dat SSID wordt uitgezonden of voer zelf de AP-naam in (SSID). Volg de daaropvolgende reeks aanwijzingen op de OSD en voer de noodzakelijke informatie of configuratiegegevens in.

- 3 Volg dezelfde stappen 2-5 van de procedure BEKABELD NETWERK en voltooi de instellingen voor uw draadloze netwerk verbinding.

VERBINDINGSSTATUS

Wanneer u "Verbindingsstatus" selecteert, kunt u de status van uw netwerkverbinding testen en deze vervolgens op het scherm weergeven. De status van uw netwerkverbinding zal worden weergegeven als "Gelukt" (zoals in de OSD hierboven) of als "Mislukt".

OPMERKINGEN OVER DE NETWERKVERBINDING

- NAD is niet aansprakelijk voor een storing van de T 577 en/of de functie voor de internetverbinding als gevolg van communicatiefouten of storingen die verband houden met de breedband-internetverbinding of andere aangesloten apparatuur.
- NAD is niet aansprakelijk voor de functionaliteit of voortdurende beschikbaarheid van de functies van BD-ROM's die beschikbaar zijn via de Internetverbinding. Sommig disk-gerelateerd materiaal dat beschikbaar is via de Internetverbinding zal mogelijk niet geschikt zijn voor de T 577. Als u vragen hebt over dergelijk materiaal, neem dan contact op met de producent van de disk.
- Eventuele vergoedingen die in rekening worden gebracht door een ISP (Internet Service Provider), inclusief, zonder beperking, kosten voor de verbinding, zijn voor uw verantwoording.
- Een bedrade verbinding met de T 577 is niet mogelijk zonder een LAN-poort van het type 10 Base-T of 100 Base-TX. Als met uw Internet-service een dergelijke verbinding niet mogelijk is, kunt u de T 577 niet aansluiten.
- Het draadloze netwerk werkt op een 2,4GHz radiofrequentie en zal mogelijk worden gestoord door interferentie van andere huishoudelijke apparaten, zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten en magnetrons die misschien van dezelfde frequentie gebruik maken.
- IEEE 802.11n is niet van toepassing op het model van de Russische versie van de T 577.

BD-LIVE- AANSLUITING

U kunt de toegang tot Internet beperken wanneer BD-Live-functies worden gebruikt.

Toegestaan: Internet-toegang is toegestaan voor alle BD-Live-content.

Deels toegestaan: Internet-toegang is alleen toegestaan voor de BD-Live-content met content-eigendoms certificaten. Internet-toegang en AACS Online-functies zijn verboden voor alle BD-Live-content zonder een certificaat.

Advanced Access Content System (AACS) is een standaard voor content-distributie en het beheer van digitale rechten, bedoeld om toegang tot en het kopiëren van optische disks en DVD's van de volgende generatie te beperken. De AACS-standaard is ingesteld als voorziening voor toegangsrestrisatie voor de Blu-ray-disk.

Verboden: Internet-toegang is toegestaan voor alle BD-Live-content.

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN

INSTMENU ANDERS



HUID

Wijzig de achtergrond of wallpaper van de OSD. De standaard "Huid" is "Thema 1" en dit is eigenlijk het NAD-logo.

BD OPSLAG SELECTEREN

De T 577 kan bepaalde informatie die verband houdt met de BD-ROM, waaronder gedownload on-line materiaal zoals film-trailers en speciale functies, opslaan in het interne interne Flash-geheugen of op een USB-apparaat.

Ingebouwde opslag: Sla het gedownloade Blu-ray Disc-materiaal op in het interne Flash-geheugen.

USB-Opslag: Sla het gedownloade Blu-ray Disc-materiaal op op het aangesloten USB-apparaat.

BD OPSLAG WISSEN

Het BD-materiaal in het interne Flash-geheugen of op het aangesloten USB-apparaat wordt gewist.

Ingebouwde opslag: Verwijder al het gedownloade materiaal uit de ingebouwde opslag.

USB-Opslag: Verwijder al het gedownloade materiaal van de aangesloten USB-opslag.

DivX VOD

DivX is de naam van een revolutionaire nieuwe video-codec, gebaseerd op de nieuwe MPEG-4 compressiestandaard voor beeld. U kunt DivX-schijven afspelen met de T 577.

DivX Registr. Code: De registratiecode van uw T 577 wordt weergegeven

Deactivatie: De T 577 wordt gedeactiveerd en de deactiveringscode wordt weergegeven.

OPMERKING

U kunt alleen videomateriaal gedownload van DivX VOD op uw T 577 afspelen.

FABRIEKINSTELLING

Reset de T 577 naar de instellingen af-fabriek.

Ja: Kies deze optie als u de T 577 wilt resetten naar de instellingen af-fabriek.

Nee: Kies deze optie als u de huidige instellingen wilt behouden.

STAND USB

De T 577 kan MP3/WMA/FOTO/PNG/DivX-bestanden afspelen die zijn opgeslagen op externe USB-toestellen (USB - Universal Serial Bus). Hier volgen de mogelijkheden van de T 577 waar het betreft het afspelen met behulp van USB-toestellen.

- Alleen ondersteuning USB Flash Drive en Externe HDD met NTFS-, FAT16- of FAT32-format.
- Ondersteuning USB 1.1 en USB 2.0.
- Ondersteuning voor maximaal 4 partities van het USB-apparaat.
- Digitale camera en mobiele telefoon worden niet ondersteund.
- Als een USB- verlengkabel of USB-HUB wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.

OPMERKING


Externe HDD geformatteerd in NTFS is alleen-lezen en kan dus niet worden gebruikt voor het downloaden van BD-Live-materiaal.

BELANGRIJKE KENNISGEVING

De USB-poort van de T 577 kan niet op een PC worden aangesloten.

USB-WEERGAVE


- 1 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel.
- 2 Druk op [HOME] (BEGIN). Selecteer de optie "Film", "Foto" of "Muziek". Druk op [ENTER].
- 3 Als er een disk in de disklade ligt en tegelijkertijd is een USB-apparaat aangesloten, zal een menuprompt voor het selecteren van media verschijnen.

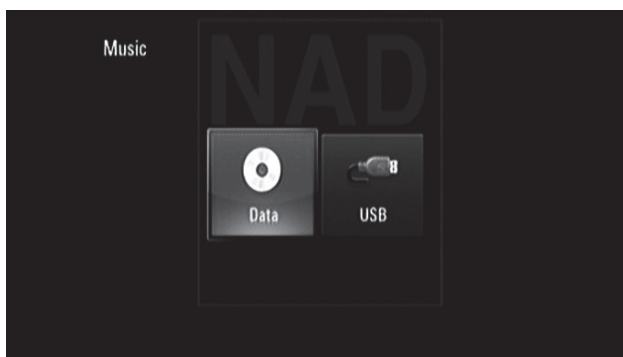

- 4 Selecteer "USB" als het medium van uw keuze en druk daarna op [ENTER].

Zie voor nadere bijzonderheden over bedieningshandelingen voor van toepassing zijnde bestandstypen de relevante hoofdstukken hieronder over MP3/WMA/Foto/DivX-weergave.

AUDIO-CD/MP3/WMA AFSPLEN

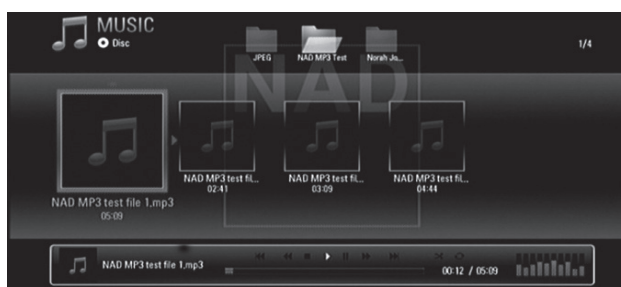

De T 577 kan opnamen in Audio CD en MP3/WMA-indeling op disks van het type CD-R/RW, DVD±R/RW of BD-R/RE of USB Flash Drive afspelen.

- 1 Leg de betreffende disk in de disklade of sluit het USB-apparaat aan dat de bestanden bevat. Selecteer "Muziek" uit het "Beginmenu".
- 2 Druk op [ENTER]. Het menu "Muziek" verschijnt op de OSD. Op de OSD wordt een lijst van mappen, nummers of bestanden getoond.
- 3 Met de toetsen [◀/▶] op de afstandsbediening bladert u door de mappen, nummers of bestanden.
- 4 Druk op [ENTER] om de mapinhoud te zien.
- 5 Druk op [◀/▶] om een bestand of nummers te selecteren.
- 6 Start het afspelen door op [ENTER] of [▶] te drukken.

OPMERKINGEN

- *Mogelijk wordt het afspelen automatisch gestart als u een Audio-CD in de disklade legt.*
- *Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de mappenlijst, gebruik dan de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening om map te highlighten en druk dan op [ENTER].*
- *Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de BR 2, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste bladzijde.*
- *Druk tijdens weergave één of twee keer op [RTN] als u wilt teruggaan naar de/het vorige menu/bladzijde/OSD.*

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- *Consumenten dienen ervan op de hoogte te zijn dat toestemming nodig is om MP3- / WMA-bestanden en muziek van het Internet te downloaden. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL heeft niet het recht deze toestemming te geven. Toestemming is altijd nodig van de eigenaar van het copyright.*
- *Maximumaantal bestanden per disk/USB: minder dan 2000 (totaalaantal bestanden en mappen)*

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN - FUNCTIES

EEN FOTOBESTAND BEKIJKEN



Met de T 577 kunt u FOTO-bestanden afspelen of bekijken.

- 1 Leg de betreffende disk in de diskade of sluit het USB-apparaat aan dat de bestanden bevat. Selecteer "Foto" uit het "Beginmenu". Druk op [ENTER].
- 2 Het menu FOTO verschijnt op het tv-scherm. Er wordt een miniatuurweergave van de foto's die op de disk staan, getoond in de OSD.
- 3 Met behulp van [▲/▼/◀/▶] kunt u door de fotobestanden lopen.
- 4 Selecteer een bestand en start het afspelen door op [ENTER] of [▶] te drukken.
- 5 Tijdens het weergeven van foto's wordt een aantal opties die u kunt kiezen, getoond in het onderste gedeelte van de foto. Markeer en selecteer met [◀/▶] één van de volgende opties.

Diavoorstelling: Start of pauzeer de diavoorstelling met een druk op de toets [ENTER].

Muziek: Speel de achtergrondmuziek af of pauzeer het afspelen met een druk op [ENTER]. Deze optie is beschikbaar wanneer u de achtergrondmuziek hebt geselecteerd met behulp van de optie "Kies Muziek".

Kies Muziek: Selecteer de achtergrondmuziek tijdens het weergeven van foto's. Druk op [ENTER] en het submenu "Selecteer het muziekalbum" verschijnt. Selecteer met [▲/▼/◀/▶] een medium of een map die de muziekbestanden bevat. Bevestig uw selectie met [ENTER] en start het afspelen van de geselecteerde achtergrondmuziek.

Roteer: Met [ENTER] kunt u het beeld steeds rechtsom laten draaien. Deze optie is niet beschikbaar tijdens de diavoorstelling.

Zoomen: U kunt het [Zoom]-menu weergeven door in de weergavestand of pauzestand op [ZOOM] te drukken. U kunt met behulp van de groene of gele toetsen van de BR 2 inzoomen op de afbeelding of uitzoomen. Met de toetsen [▲/▼/◀/▶] op de afstandsbediening kunt u bewegen door het ingezoomde beeld. Druk op [RTN] als u het [Zoom]-menu wilt verlaten en wilt terugkeren naar het normale formaat van de afbeelding. U kunt de zoom-functie bedienen door middel van de [ZOOM]-toets van de BR 2.

Instelling: Selecteer met [▲/▼] "Effect" of "Uitstel". Gebruik [▲/▼/◀/▶] en stel de geselecteerde optie in door op ENTER te drukken.

Effect: Pas diverse effecten toe bij het in een diavoorstelling weergeven van foto's.

Uit: Een diavoorstelling zonder een effect.

Random: Diavoorstelling-effecten worden willekeurig toegepast.

Dia: Schuift een foto uit diverse richtingen op het scherm.

Deur: Foto verschijnt alsof een deur wordt geopend.

Raster (Raamwerk): Foto's verschijnen als gedeelten van een raamwerk en vormen een volledig scherm.

Uitstel: Stel de fotovertragingstijd in voor de diavoorstelling – Langzaam, Normaal of Snel.

Verbergen: Verlaat de menuopties of breng deze op het scherm door achtereenvolgens op [ENTER] te drukken.

OPMERKINGEN

- Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de mappenlijst, gebruik dan de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening om map te highlighten en druk dan op [ENTER].
- Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de BR 2, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste bladzijde.
- Druk tijdens weergave één of twee keer op [RTN] als u wilt teruggaan naar de/het vorige menu/bladzijde/OSD.
- Aanbevolen grootte: minder dan 4000 x 3000 x 24 bit/pixels of minder dan 3000 x 3000 x 32 bit/pixels.
- Maximaal aantal bestanden per disk/USB: minder dan 2000 (totaalaantal bestanden en mappen)

DivX-WEERGAVE

De T 577 ondersteunt DivX-weergave.

- 1 Leg de betreffende disk in de diskade of sluit het USB-apparaat aan dat de bestanden bevat. Selecteer "Film" uit het "Beginmenu".
- 2 Druk op [ENTER]. Er verschijnt een lijst met de bestanden die zich in de map bevinden. Druk op [▲/▼/◀/▶] om een bestand te selecteren.
- 3 Selecteer een bestand en start het afspelen door op [ENTER] te drukken.

OPMERKING

Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de BR 2, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste bladzijde.

EISEN DIE WORDEN GESTELD AAN FILMBESTANDEN (USB/DISK)

De geschiktheid van filmbestanden voor de T 577 wordt als volgt beperkt:

- 1 Beschikbare resolutiegrootte: 1920 x 1080 (B x H) pixels
- 2 Bestandsextensies: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- 3 Weer te geven ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- 4 Af te spelen Codec-indeling: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Alleen standaardweergave), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
- 5 Audio-indeling: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
- 6 Monsterfrequentie: binnen 32 - 48kHz (WMA), binnen 16 - 48kHz (MP3)
- 7 Bitfrequentie: binnen 20-320 kbps (WMA), binnen 32-320 kbps (MP3)
- 8 CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-indeling: ISO 9660+JOLIET, UDF en UDF Bridge-indeling
- 9 Maximum Bestanden/Mappen: Minder dan 2000
 - De filmbestanden en ondertitelingsnamen kunnen niet bestaan uit meer dan 180 tekens.
 - Niet alle WMA- en AAC Audio-indelingen zijn geschikt voor dit apparaat.
 - HD-filmbestanden die zich op de CD of USB 1.0/1.1 bevinden, zullen misschien niet goed worden afgespeeld. BD, DVD of USB 2.0 worden aanbevolen voor het afspelen van HD-filmbestanden.
 - De T 577 ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC profiel Main, High op Niveau 4.1.
 - Bij een bestand met een hoger niveau verschijnt er een waarschuwing melding op het scherm.
 - Deze speler ondersteunt niet een bestand dat is vastgelegd met GMC (Global Motion Compensation) of Qpel (Quarter pixel). Dat zijn technieken voor video-codering in de MPEG4-standaard, zoals DivX of XVID hebben.

MIJN MEDIA-FUNCTIES

Met de T 577 kunt u films, muziek en foto's doorbladeren en weergeven, die zijn opgeslagen op de media-servers van DLNA Certified aangesloten op uw thuisnetwerk.

- 1 Controleer uw netwerkaansluiting en de instellingen. Zie het hoofdstuk "INSTELMENU NETWORK" van "DE T 577 GEBRUIKEN" onder de hoofdkopregel "BEDIENING".
- 2 Druk op [HOME]. Selecteer met [◀/▶] de optie "Mijn Media". Druk op [ENTER].
- 3 De T 577 scant tot wel 32 servers en geeft deze weer. Selecteer met [▲/▼] een server uit de lijst. Druk op [ENTER].
- 4 Selecteer met [▲/▼/◀/▶] materiaal uit de lijst. Druk op [▶] als u het afspelen van het geselecteerde materiaal wilt starten.
- 5 Druk op [SEARCH] als u naar het server-lijstmenu wilt terugkeren.

OVER DLNA

De T 577 is een DLNA Certified digitale mediaspeler die film-, foto- en muziekmaterial kan weergeven en afspelen van een DLNACertified netwerkkapparaat en DLNA-server. De Digital Living Network Alliance (DLNA) is een organisatie voor alle ondernemingen in de industrie voor consumentenelektronica, computers en mobiele apparatuur. Digital Living biedt consumenten mogelijkheden voor het gemakkelijk delen van digitale media via een bedraad of draadloos netwerk in de woning.

De T 577 voldoet aan de DLNA Interoperability Guidelines v1.5 (Richtlijnen voor Interoperabiliteit). Wanneer een PC waarop DLNA server-software draait of een ander apparaat dat geschikt is voor DLNA op de T 577 wordt aangesloten, zal het misschien nodig zijn enkele veranderingen in de instellingen van de software of andere apparaten uit te voeren. Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de software of het apparaat voor meer informatie.

NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS INSTALLEREN

De T 577 wordt geleverd met de CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials. Nero MediaHome 4 Essentials is software voor het op de T 577 delen van film-, muziek- en fotobestanden die zijn opgeslagen op uw computer. Controleer de systeemvereisten die hieronder worden getoond, voordat u Nero MediaHome 4 Essentials installeert.

- Windows XP (Service Pack 2 of hoger), Windows Vista (geen Service Pack vereist), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of hoger), Windows Server 2003
- Windows Vista 64-bit-versie (applicatie draait in 32-bit-stand)
- Ruimte op de harde schijf: 200 MB ruimte op de harde schijf voor een gewone stand-alone installatie van Nero MediaHome
- Een 1,2 GHz Intel Pentium III of AMD Sempron™2200+ processor
- Geheugen: 256 MB RAM
- Grafische kaart met ten minste 32 MB video-geheugen, minimum-resolutie van 800 x 600 pixels en 16-bit kleurinstellingen
- Windows Internet Explorer 6.0 of hoger
- DirectX 9.0c revisie 30 (Augustus 2006) of hoger
- Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Wat hierna volgt is de procedure voor het installeren van Nero MediaHome 4 Essentials. Een installatie-wizard zal u door het snelle en eenvoudige installatieproces leiden.

- 1 Sluit alle Microsoft Windows-programma's en sluit anti-virussoftware die eventueel actief is, af.
- 2 Plaats de CD-ROM van Nero MediaHome 4 Essentials in het CD-ROM-station van uw computer.
- 3 Klik op "Nero MediaHome 4 Essentials". De installatie wordt voorbereid en de installatie-wizard verschijnt.
- 4 Ga naar het invoerscherm voor het serienummer door op "Next" (Volgende) te klikken. Ga naar de volgende stap door op "Next" (Volgende) te klikken.
- 5 Als u alle voorwaarden accepteert, klikt u op het selectievakje "I accept the License Conditions" (Ik ga akkoord met de licentie voorwaarden). Klik op "Next" (Volgende). Als u niet akkoord gaat, is installatie niet mogelijk.
- 6 Klik op "Typical" klik op "Next" (Volgende). Het installatieproces start.
- 7 Als u wilt deelnemen aan de anonieme verzameling van gegevens, selecteert u het selectievakje en klikt u op de knop "Next" (Volgende).
- 8 U voltooit de installatie door op de knop "Exit" (Afsluiten) te klikken.

BESTANDEN EN MAPPEN DELEN

Op uw computer moet u de map delen die het film-, muziek-en/of fotomateriaal bevat dat u wilt afspelen met de functie "Mijn Media". Hierna volgt de procedure voor het selecteren van de gedeelde mappen op uw computer.

- 1 Dubbelklik op het pictogram "Nero MediaHome 4 Essentials" op uw bureaublad.
- 2 Klik op het pictogram "Network" (Netwerk) links en definieer de netwerkn naam in het veld "Netwerkn naam". De Netwerkn naam die u invoert, zal door uw speler worden herkend.
- 3 Klik op het pictogram "Shares" (Gedeeld).
- 4 Klik op het tabblad "Local Folders" (Lokale mappen) op het scherm "Shared" (Gedeeld). Open het venster "Browse Folder" (Map Doorbladeren) door op het pictogram "Add" te klikken.
- 5 Selecteer de map die de bestanden bevat die u wilt delen. De geselecteerde map wordt toegevoegd aan de lijst van gedeelde mappen.
- 6 Start de server door op het pictogram "Start Server" te klikken.

OPMERKINGEN

- Als de gedeelde mappen of bestanden niet worden weergegeven op de speler, klikt u op de map op het tabblad "Local Folders" (Lokale mappen) en klikt u op "Rescan Folder" (Map opnieuw scannen) bij de knop "More" (Meer).
- Bezoek www.nero.com voor meer informatie en software-tools.

GEDEELD MATERIAAL AFspeLEN

De T 577 kan film-, foto- en muziekmaterial weergeven dat is opgeslagen op uw computer of een andere DLNA-mediaserver.

- 1 Start de server op uw computer of de andere apparatuur die is aangesloten op uw huisnetwerk.
- 2 Druk op [HOME]. Het "Home Menu" (Thuismenu) verschijnt op het scherm.
- 3 Selecteer met [◀/▶] "Mijn Media". Druk op [ENTER]. De server-lijst verschijnt op het scherm.
- 4 Selecteer met [▲/▼] een server uit de lijst. Druk op [ENTER]. De gedeelde mappen van de server worden weergegeven.
- 5 Navigeer met [▲/▼/◀/▶] door de lijst van gedeeld materiaal en selecteer het materiaal dat u wilt afspelen. Ga in het menu [Mijn Media] met de rode of blauwe knop naar het/de eerste of laatste bestand/map en met de groene of gele knop naar de vorige of de volgende pagina.
- 6 Druk op [▶] of [ENTER] als u het afspelen van het geselecteerde materiaal wilt starten.


BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN - FUNCTIES

BESTANDSVEREISTEN

- Bestandsextensies: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".mkv", ".mp4", ".wma", ".pcm" (LPCM)
- Maximum Bestanden/Mappen: Minder dan 2000 (totaalaantal bestanden en mappen)
- Muziekbestanden
 - Monsterfrequentie:
 - binnen 8 - 48kHz (WMA), binnen 11 - 48kHz (MP3), 44,1 en 48kHz (LPCM)
 - Bitfrequentie: binnen 8 - 320kbps (WMA, MP3), 768kbps en 1.536Mbps (LPCM)
- Fotobestanden
 - Aanbevolen fotoformaat: Minder dan 4000 x 3000 x 24 bit/pixels/
Minder dan 3000 x 3000 x 32 bit/pixels
- Filmbestanden
 - Beschikbare resolutiegrootte: 1920 x 1080 (B x H) pixels
 - Af te spelen ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - De ondertitelingsbestanden worden niet weergegeven in het menu "Mijn Media".
 - Af te spelen Codec-indeling: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID, "DIVX6.xx" (Alleen standaardweergave), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
 - Audio-indeling: Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3
 - Monsterfrequentie: binnen 32 - 48kHz (WMA), binnen 16 - 48kHz (MP3)
 - Bitfrequentie: binnen 20 - 320 kbps (WMA), binnen 32 - 320 kbps (MP3)
 - De filmbestanden en ondertitelingsnamen kunnen niet bestaan uit meer dan 128 tekens.
 - Niet alle WMA- en AAC Audio-indelingen zijn geschikt voor dit apparaat.
 - Deze speler ondersteunt niet een bestand dat is vastgelegd met GMC (Global Motion Compensation) of Qpel (Quarter pixel). Dat zijn technieken voor video-codering in de MPEG4-standaard, zoals DivX of XVID hebben.
 - De T 577 ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC profiel Main, High op Niveau 4.1. Bij een bestand met een hoger niveau verschijnt er een waarschuwing melding op het scherm.

DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN

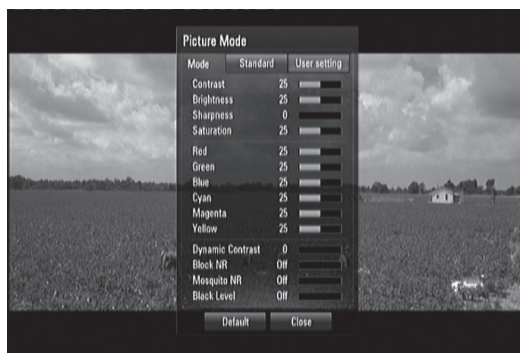

Selecteer tijdens het afspelen de stand videokwaliteit. U kunt diverse opties afstellen, zoals Contrast, Helderheid, Scherppte, enz.

- Druk op de knop [PICTURE] van de BR 2 tijdens het afspelen van een BD, DVD of een filmbestand. Het menu [Picture Mode] (Afbeeldingsstand) verschijnt op het scherm.
- Maak met [◀/▶] een keuze uit de opties "Standard" (Standaard) en "User Setting" (Gebruikersinstelling).
Standaard: De opties voor de videokleurinstellingen uitschakelen.
User Settings (Gebruikersinstellingen): De opties voor de videokleurinstellingen inschakelen.
- Selecteer met [▲/▼] de optie van uw keuze. Wanneer u een keuze hebt gemaakt, blijft alleen de geselecteerde optie in de OSD staan. Pas de waarde aan met [◀/▶].

- Ga weer met [▲/▼] naar de volgende videokleuroptie of toon weer alle opties door op [ENTER] te drukken.
- Druk op [RTN] of [PICTURE] als u alle instellingen wilt voltooiën en het menu Picture Mode (Afbeeldingsstand) wilt afsluiten.

U kunt de volgende filterinstellingen aanpassen zelfs als de afbeeldingsstand "Standaard" is. Met behulp van deze instellingen kunt u het ruisniveau verminderen of het zwartniveau van het videobeeld op het scherm instellen.

Block NR (Blokruisreductie): Stel deze optie in op "Low" (Laag) "Mid" (Middel) of "High" (Hoog) als u de blokruijs wilt verminderen die wordt geproduceerd door het MPEG-compressieproces en die misschien te zien zal zijn, vooral bij snelbewegende beelden. Selecteer "Off" (Uit) als u de huidige instellingen wilt behouden.

Mosquito NR (Mosquito-ruisreductie): Verminder "Mosquito"-ruis (verspreid), geproduceerd in het MPEG-compressieproces, door de optie "Low" (Laag), "Mid" (Middel) of "Hoog" te kiezen. Selecteer "Off" (Uit) als u de huidige instellingen wilt behouden.

Black Level (Zwartniveau): Zwart niveau bepaalt de hoeveelheid licht die een beelddisplay uitstraalt voor de donkerste gedeelten van een afbeelding. Selecteer "On" (Aan) als u een dieper, rijker zwart wilt weergeven dan in de instelling "Off" (Uit). Black Level-regeling geldt alleen voor het uitgaande composite-sigitaal.

GENIETEN VAN BD-LIVE™ OF BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO

De T 577 ondersteunt Beeld-in-Beeld (Picture-in-Picture, PIP), secundaire audio, Virtual-pakketten en andere functies voor BD-Video die BONUSVIEW ondersteunt (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie 1.1/ Definitief Standaardprofiel). Behalve de functie BONUSVIEW zijn met BD-Video dat BD-Live ondersteunt (BD-ROM versie 2 Profiel 2) meer functies mogelijk, zoals online-games, als u een verbinding tot stand brengt tussen de T 577 en internet.

GENIETEN VAN BD-LIVE-DISKS

De T 577 ondersteunt BD-Live, een nieuwe BD-Video-functie die toegangsfuncties mogelijk maakt zoals interactieve functies bij verbinding met internet. De functies die u kunt gebruiken en de bedieningsmethode kan per disk verschillen, dus raadpleeg vooral de instructies van de disk voor de juiste toegang en afspeelmogelijkheden.

U kunt de BD-Live-functies alleen gebruiken als de T 577 is aangesloten op internet. Het kan wel enkele minuten duren voordat het materiaal is geladen en gestart en u van BD-Live-content kunt genieten. Aanvullende content zoals filmtrailers, ondertiteling, BD-J en vergelijkbare functies kunnen naar een USB-apparaat worden gedownload. Het is belangrijk dat er meer dan 1GB vrije ruimte op het USB-apparaat is.

SCHERMBEVEILIGING

Het schermbeveiliging verschijnt circa 5 minuten nadat de T 577 is gestopt of in Beginmenu stand. Indien het schermbeveiliging vijf minuten lang wordt weergegeven, schakelt de T 577 zich automatisch uit.

GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE


Deze speler slaat de laatste scène van het laatst bekeken schijfje in het geheugen op. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs wanneer u het schijfje uit de speler haalt of de speler uitschakelt. Wanneer u een schijfje laadt waarvan de scène in het geheugen is opgeslagen, wordt deze scène automatisch terug opgeroepen.

OPMERKINGEN

- Deze speler slaat geen scène van een schijfje op indien u de speler uitschakelt alvorens u begint met het schijfje af te spelen.
- De functie Geheugen Laatste Scène wordt gewist voor een disk, wanneer een volgende disk wordt afgespeeld.
- Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.

Afhankelijk van de media kunt u de basisbedieningsfuncties van de T 577 direct met behulp van de BR 2 bereiken.


AUDIO

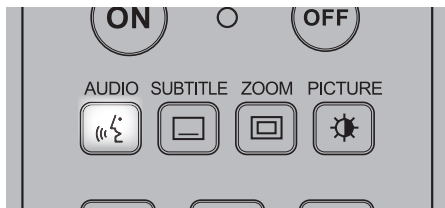

Met de toets AUDIO kunt u de gesproken taal op de media veranderen, maar enkel indien de media de functietoets AUDIO ondersteunt.

Druk net zo vaak op [AUDIO] tot het gewenste geluid of format is geselecteerd.

SUBTITLE (ONDERTITEL)

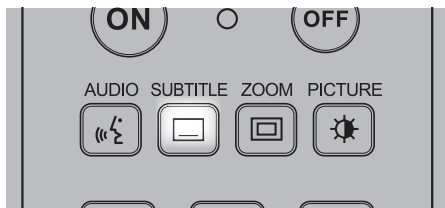

De ondertitelingstaal kan worden gewijzigd in een andere taal dan bij de basisinstellingen werd aangegeven. Deze functie werkt alleen bij schijfjes waarop meerdere ondertitelingstalen zijn opgenomen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op [SUBTITLE]. Wanneer er geen ondertitels zijn opgenomen, verschijnt "Off" (Uit).
- 2 Druk net zo vaak op [SUBTITLE] tot de gewenste taal is geselecteerd.

Wanneer de gewenste taal zelfs na herhaaldelijk indrukken van de toets niet wordt geselecteerd, betekent dit dat de taal niet op het schijfje staat.

Ondertitels kunnen worden uitgeschakeld door meerdere malen op [SUBTITLE] te drukken en "Off" (Uit) te selecteren.

ZOOM (ZOOMEN)



Met de ZOOM-functie kunt u het beeld uitvergroten. Druk tijdens het afspelen of de beeld-voor-beeld weergave op ZOOM om de zoomfunctie te activeren.

Selecteer de Zoom-stand met de groene en gele knop (tot wel 16 niveaus). Met de toetsen [▲/▼/◀/▶] op de afstandsbediening kunt u bewegen door het ingezoomde beeld. U kunt terugkeren naar de normale beeldgrootte door herhaaldelijk de gele knop (C) in te drukken totdat het beeld terugkeert naar de normale grootte (Zoom).

OPMERKING


Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.

PICTURE (AFBEELDING)



Drukken als u naar PICTURE MODE (AFBEELDINGSSTAND) wilt gaan waar u de opties voor de videokleurinstelling kunt inschakelen, aanpassen, de-activeren. Zie ook het hoofdstuk "DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN" van "DE T 577 GEBRUIKEN – FUNCTIES" onder de hoofd-kopregel "BEDIENING".

RPT (HERHALEN)

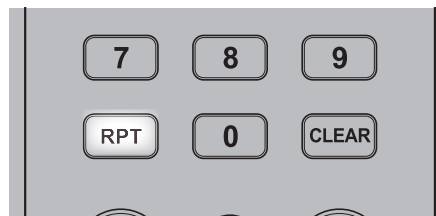

Selecteer de herhalingsstand van uw keuze doorhaaldelijk op [RPT] te drukken. U kunt kiezen uit de volgende herhalingsstanden

- **Track:** Herhaald afspelen van de huidige track of het huidige bestand.
- **All (Alle):** Herhaald afspelen van alle tracks, bestanden en mappen.
- **Alleen audio-disk/-bestand:** Tracks of bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- **All (Alle):** Herhaald afspelen van alle tracks, bestanden en mappen in willekeurige volgorde.
- **Chapter (Hoofdstuk):** Herhaald afspelen van filmhoofdstuk.
- **Title (Titel):** Herhaald afspelen van filmtitel.
- **A-B (alleen video-disk/-bestand, alleen Audio CD):** Speciaal gedeelte van een scène herhalen. Selecteer het begin van het gedeelte - "A" - door op [RPT] te drukken. Druk op [ENTER] en selecteer het einde van het gedeelte - "A-B". U kunt niet een gedeelte van een scène selecteren dat korter is dan 3 seconden.
- **Off (Uit):** Druk herhaaldelijk op [RPT] totdat "Off" (Uit) wordt weergegeven, als u alle herhalingsstanden wilt annuleren.


OPMERKINGEN

- Voor een ander disktype is de herhalingsstand zoals hierboven wordt vermeld, misschien niet mogelijk. De herhalingsstand van dergelijke disks moet misschien worden ingeschakeld vanuit het menu van de disk zelf of door middel van andere ingebouwde functies.
- De functie REPEAT geldt niet voor FOTO-bestanden.

BEDIENING

DE T 577 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING

MARKER, SEARCH, CLEAR (MARKEERSTIFT, ZOEKEN, WISSEN)

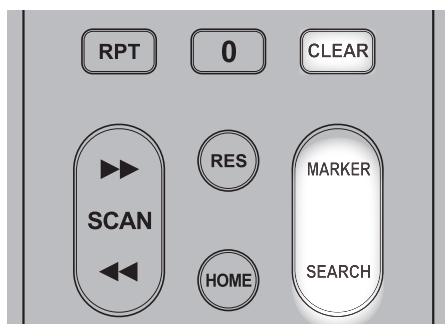

Met de knop [MARKER] (Markeerstift) kunt u selectief een scène markeren die u wilt afspelen.

EEN MARKERING INVOEREN

Druk op [MARKER] op het punt van uw keuze op de disk. Het pictogram van de Markeerstift verschijnt kort op het scherm. U kunt tot wel negen markeringen invoeren.

EEN GEMARKEERDE SCÈNE OPROEPEN OF WISSEN

Druk op [SEARCH] (ZOEKEN) en het zoekmenu verschijnt op het scherm. Druk op een numerieke toets als u een nummer wilt selecteren van een markering die u wilt oproepen. Het afspelen start vanaf de gemarkeerde scène.

U kunt ook een nummer van een markering geaccentueerd weergeven door op [▼] te drukken. Selecteer met [◀/▶] een gemarkeerde scène die u wilt oproepen of wissen. Druk op [ENTER] en het afspelen start vanaf de gemarkeerde scène. Druk op [CLEAR] (Wissen) en de gemarkeerde scène wordt uit het zoekmenu gewist.

OPMERKINGEN

- Deze functie **MARKER** (Markeerstift) kan alleen worden toegepast op video-disks/bestanden.
- Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.
- Alle gemarkeerde punten worden gewist als de titel volledig wordt stopgezet (STOP), een andere titel wordt geplaatst of de disk wordt uitgenomen.

INSTELLINGEN VOOR DE RESOLUTIE

AFSPELEN VAN MEDIA ZONDER KOPIERBEVEILIGING

VIDEO-UITGANG				
RESOLUTIE	HDMI-UITGANG	COMPONENT VIDEO-UITGANG		VIDEO-UITGANG
		HDMI AANGESLOTEN	HDMI NIET AANGESLOTEN	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	720p	720p	480i/576i
1080i	1080i	1080i	1080i	480i/576i
Stand 1080p/24Hz	Stand 1080p/24Hz	480i/576i	1080i	480i/576i
Stand 1080p/50Hz/60Hz	Stand 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	1080i	480i/576i

AFSPELEN VAN MEDIA MET KOPIERBEVEILIGING

VIDEO-UITGANG				
RESOLUTIE	HDMI-UITGANG	COMPONENT VIDEO-UITGANG		VIDEO-UITGANG
		HDMI AANGESLOTEN	HDMI NIET AANGESLOTEN	
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p	720p	480i/576i	480p/576p	480i/576i
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Stand 1080p/24Hz	Stand 1080p/24Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i
Stand 1080p/50Hz/60Hz	Stand 1080p/50Hz/60Hz	480i/576i	480p/576p	480i/576i

SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL

AUDIO-UITGANG								
BRON	ANALOGUE 7.1 CHANNEL AUDIO-UITGANG	SPDIF (DIGITALE AUDIO-UITGANG)			HDMI-UITGANG			
		Instelling uitgaand audiosignaal			Instelling uitgaand audiosignaal			
		PCM Stereo	DTS hercodering	Primaire Doorgang	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS hercodering	Primaire Doorgang
Dolby Digital	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

OPMERKINGEN

- Het is niet mogelijk tegelijkertijd "PCM Multi-Ch" of "Primaire Doorgang" voor de optie "HDMI" en "DTS hercodering" voor de optie "SPDIF" in te stellen. Als de optie "HDMI" is ingesteld op "PCM Multi-Ch" of "Primaire Doorgang" wordt de optie "SPDIF" automatisch ingesteld op "PCM Stereo". Als daarentegen de optie "SPDIF" is ingesteld op "DTS hercodering", wordt de optie "HDMI" automatisch ingesteld op "PCM Stereo".
- Als de T 577 een disk in de audio-indeling Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD afspeelt, en de optie "HDMI" wordt ingesteld op "PCM Multi-Ch" en de optie "SPDIF" op "Primaire Doorgang", wordt het uitgaande SPDIF-signaal beperkt tot alleen "PCM 2ch".
- Als de T 577 een disk in de audio-indeling Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD afspeelt, is 1.3 de versie van de HDMI-aansluiting en wordt het uitgaande audiosignaal ontleend aan de poort HDMI OUT met zowel HDMI als SPDIF tegelijkertijd aangesloten, is het uitgaande SPDIF-signaal beperkt tot alleen "PCM 2ch".
- De indeling van het uitgaande audiosignaal voor MP3/WMA-weergave is PCM 48kHz/16 bit en PCM 44.1kHz/16 bit voor Audio CD.
- Het uitgaande audiosignaal aan de Analog audio OUT-poort is altijd PCM 2ch.

NASLAG

TAALCODELIJST

Gebruik deze lijst voor het invoeren van de taal van uw keuze voor de volgende instellingen: Taal DISK MENU/AUDIO DISK/DISK ONDERTITELING.

Taal	Code
Abkhazisch	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Albanees	8381
Amhaars	6577
Arabisch	6582
Armeens	7289
Assamitisch	6583
Aymara	6588
Azerbeidzjaans	6590
Bashkir	6665
Baskisch	6985
Bengaals, Bangla	6678
Bhutaans	6890
Bihari	6672
Bretons	6682
Bulgaars	6671
Burmees	7789
Cambodjaans	7577
Catalaans	6765
Chinees	9072
Corsicaans	6779
Deens	6865
Duits	6869
Engels	6978
Esperanto	6979
Estisch	6984
Faerøers	7079
Fiji	7074
Fins	7073
Frans	7082

Taal	Code
Fries	7089
Gallisch	7176
Georgisch	7565
Grieks	6976
Groenlands	7576
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Hebreeuws	7387
Hindi	7273
Hongaars	7285
Iers	7165
IJslands	7383
Indonesisch	7378
Interlingua	7365
Italiaans	7384
Japans	7465
Javaans	7587
Jiddisch	7473
Kanada	7578
Kasjmiers	7583
Kazaks	7575
Kirgizisch	7589
Koerdisch	7585
Koreaans	7579
Kroaats	7282
Laotiaans	7679
Latijn	7665
Lets	7686
Lingala	7678
Litouws	7684

Taal	Code
Macedonisch	7775
Malagasi	7771
Malayalam	7776
Maleis	7783
Maltees	7784
Maori	7773
Marathi	7782
Modavisch	7779
Mongools	7778
Nauruaans	7865
Nederlands	7876
Nepalees	7869
Noors	7879
Oekraïens	8575
Oezbeeks	8590
Orija	7982
Pashtoe	8083
Perzisch	7065
Pools	8076
Portugees	8084
Punjabi	8065
Quechua	8185
Reto-Romaans	8277
Roemeens	8279
Russisch	8285
Samoaans	8377
Sanskriet	8365
Schots Gaelic	7168
Servisch	8382
Servo-kroatisch	8372
Shona	8378

Taal	Code
Sindhi	8368
Singalees	8373
Slovaaks	8375
Sloveens	8376
Soendanees	8385
Somalisch	8379
Spaans	6983
Swahili	8387
Tadjieks	8471
Tagalog	8476
Tamil	8465
Tataars	8484
Telugu	8469
Thais	8472
Tibetaans	6679
Tigrinya	8473
Tonga	8479
Tsjechisch	6783
Turkmeens	8475
Turks	8482
Twi	8487
Urdu	8582
Vietnamees	8673
Volapük	8679
Welsh	6789
Wit-Russisch	6669
Wolof	8779
Xosa	8872
Yoruba	8979
Zoeloe	9085
Zweeds	8386

Toets het juiste codenummer in voor het instellen van de “Regiocode”.

Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land
AF	Afghanistan	CO	Colombia	HM	Heard- en McDonald- eilanden	MY	Maleisië	PE	Peru	TT	Trinidad en Tobago
AL	Albanie	KM	Comoren			ML	Mali	PN	Pitcairn	TD	Tsjaad
DZ	Algerije	CG	Congo	HN	Honduras	MT	Malta	PL	Polen	CZ	Tsjechië
AS	Amerikaans Samoa	CK	Cookeilanden	HU	Hongarije	MA	Marokko	PF	Polynesië (Frans)	TN	Tunesië
AD	Andorra	CR	Costa Rica	HK	Hongkong	MH	Marschalleilan- den	PT	Portugal	TR	Turkije
AO	Angola	CU	Cuba	IE	Ierland	MQ	Martinique (Frans)	PR	Puerto Rico	TM	Turkmenistan
AI	Anguilla	CY	Cyprus	IS	IJsland	MR	Mauritanië	RE	Reunión (Frans)	TC	Turks- en Caicoseilanden
AQ	Antarctica	DK	Denemarken	ID	India	MU	Mauritius	RO	Roemenië	TV	Tuvalu
AG	Antigua en Barbuda	DJ	Djibouti	IN	Indonesië	YT	Mayotte	RU	Ruanda	UA	Ukraine
AR	Argentinië	DM	Dominica	IR	Iran	MX	Mexico	KN	Saint Kitts-and- Nevis	UY	Uruguay
AM	Armenië	DO	Dominicaanse Republiek	IL	Israël	FM	Micronesië	PM	Saint Pierre-et- Miquelon	VU	Vanuatu
AW	Aruba	DE	Duitsland	IT	Italië	MD	Moldavië	WS	Samoa	VA	Vaticaanstad
AU	Australië	EC	Ecuador	CI	Ivoorkust	MC	Monaco	SM	San Marino	VE	Venezuela
AZ	Azerbeidzjan	EG	Egypte	JM	Jamaica	MN	Mongolië	ST	Sao Tomé-en- Principe	AE	Verenigde Arabische Emiraten
BS	Bahama's	SV	El Salvador	JP	Japan	MS	Montserrat	SA	Saoedie-Arabië	US	Verenigde Staten
BH	Bahrein	GQ	Equatoriaal Guinee	YE	Jemen	MZ	Mozambique	SN	Senegal	UM	Verenigde Staten van Amerika eilanden
BD	Bangladesh	ER	Eritrea	YU	Joegoslavië	MM	Myanmar	SC	Seychellen	VN	Vietnam
BB	Barbados	EE	Eestland	JO	Jordanië	NA	Namibië	SL	Sierra Leone	CS	Voormalig Tsjechoslowakije
BE	België	ET	Ethiopië	KY	Kaaimaneilanden	NR	Nauru	SG	Singapore	SU	Voormalige USSR
BZ	Belize	FK	Falklandeilanden	CV	Kaapverdië	NL	Nederland	SK	Slovakije	WF	Wallis- en Futuna-eilanden
BJ	Benin	FJ	Fiji	CM	Kameroen	AN	Nederlandse Antillen	SI	Slovenië	EH	Westelijke Sahara
BM	Bermuda	PH	Filippijnen	QA	Katar	NP	Nepal	SD	Soedan	BY	Wit-Rusland
BT	Bhutan	FI	Finland	KZ	Kazakstan	NI	Nicaragua	SB	Solomonseilanden	ZR	Zaire
BO	Bolivië	FR	Frankrijk	KE	Kenia	NC	Nieuw-Caledonië (Frans)	SO	Somalië	ZM	Zambia
BA	Bosnië- Herzegovina	FX	Frankrijk (Europees territorium)	KG	Kirgizië	NZ	Nieuw-Zeeland	ES	Spanje	ZW	Zimbabwe
BW	Botswana	GF	Frans Guyana	KI	Kiribati	NE	Niger	LK	Sri Lanka	ZA	Zuid-Afrika
BV	Bouveteiland	GA	Gabon	KW	Koeweit	NG	Nigeria	SH	St. Helena	GS	Zuid-Georgië en zuidelijke Sandwich eilanden
BR	Brazilië	GM	Gambia	HR	Kroatië	NU	Niue	LC	St. Lucia	KR	Zuid-Korea
IO	Brits gebied in de Indische Oceaan territorium	GE	Georgië	LA	Laos	KP	Noord-Korea	VC	St. Vindent & Grenadinen	TF	Zuidelijke Franse gebieden
BN	Brunei Darussalam	GH	Ghana	LS	Lesotho	MP	Noordelijke Mari- anneneilanden	SR	Suriname	SE	Zweden
BG	Bulgarije	GI	Gibraltar	LV	Letland	NF	Norfolkeiland	SJ	Svalbard- and Jan Mayen- eilanden	CH	Zwitserland
BF	Burkina Faso	GD	Grenada	LI	Liechtenstein	NO	Norwegen	SZ	Swaziland		
BI	Burundi	GR	Griekenland	LT	Litouwen	UG	Oeganda	SY	Syrië		
KH	Cambodja	GL	Groenland	LU	Luxemburg	UZ	Oezbekistan	TJ	Tadzjikistan		
CA	Canada	GB	Groot-Britannië	VG	Maagdeneilan- den (Brits)	OM	Oman	TW	Taiwan		
CF	Centraal- Afrikaanse Republiek	GP	Guadeloupe (Frans)	LR	Liberia	TP	Oost-Timor	TH	Thailand		
CL	Chili	GU	Guam (VS)	LY	Libië	AT	Oostenrijk	TG	Togo		
CN	China	GT	Guatemala	LI	Liechtenstein	PK	Pakistan	TK	Tokelau		
CX	Christmaseiland	GN	Guinee	LT	Litouwen	PW	Palau	TO	Tonga		
CC	Cocoseilanden	GW	Guinee-Bissau	LU	Luxemburg	PA	Panama				
		GY	Guyana	VG	Maagdeneilan- den (Brits)	PG	Papoea-Nieuw- Guinea				
		HT	Haïti	VI	Maagdeneilan- den (VS)	PY	Paraguay				
				MO	Macao						
				MK	Macedonië						
				MG	Madagascar						
				MW	Malawi						
				MV	Malediven						

NASLAG


HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

WAT IS ER MIS	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Geen stroom.	• Het netsnoer is niet aangesloten.	• Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact.
Het apparaat is aan, maar de T 577 werkt niet.	• Geen schijfje in de lade.	• Plaats een schijf.
Geen beeld.	• Het TV-toestel is niet ingesteld voor het ontvangen van een video-ingangssignaal van de T 577.	• Selecteer de juiste video-ingang op de televisie.
	• De videokabel is niet goed aangesloten.	• Sluit de videokabel goed aan.
	• Onjuiste instelling van de resolutie tussen de T 577 en het TV-toestel.	• Controleer welke mogelijkheden de tv biedt. • Stel de Resolutie in naar de mogelijkheden van uw TV-toestel.
Geen klank.	• De aangesloten apparatuur kan niet het audiosignaal van de T 577 detecteren of decoderen.	• Sluit de audio-uitgang van de T 577 aan op apparatuur met de juiste audiodecoders.
	• De apparatuur die met de audiokabel is aangesloten, is uitgeschakeld.	• Zet de apparatuur die met de audiokabel is aangesloten, aan.
	• De instellingen voor de AUDIO-uitgang zijn onjuist.	• Controleer de instellingen voor de audio-uitgang zoals zij zijn geconfigureerd in het menu Audio-instellingen.
De T 577 begint niet met afspelen.	• Er ligt een schijfje in de lade dat niet kan worden afgespeeld.	• Plaats een af speelbaar schijfje (controleer het schijftype en de regiocode).
	• Het beveiligingsniveau is ingesteld.	• Annuleer de beveiligingsfunctie of wijzig het beveiligingsniveau.
Functie BD-Live werkt niet.	• Er is geen internetverbinding tot stand gebracht.	• Zorg ervoor dat de T 577 op het LAN (Local Area Network) is aangesloten en toegang heeft tot internet.
De afstandsbediening werkt niet goed.	• Het voorpaneel van de T 577 wordt fel verlicht door de zon of door omgevingslicht.	• Verminder het zonlicht/de verlichting in het vertrek.
	• IR-zender op de afstandsbediening, of de IR-ontvanger op de T 577 is afgeschermd	• Controleer de IR-vensters en zorg voor een vrije doorkijk tussen de afstandsbediening en de T 577.
	• De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.	• Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES

SCHIJFJES HANTEREN

Raak de af speelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef nooit papier of plakband op het schijfje.

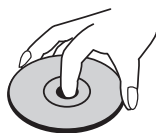


SCHIJFJES OPSLAAN

Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje niet aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonlicht liggen.

SCHIJFJES REINIGEN

Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.

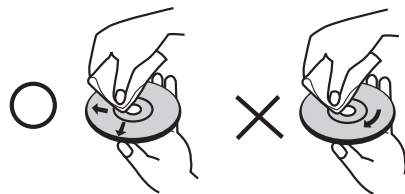

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude grammofoonplaten.

SYSTEEM

Signaalsysteem	Auto/NTSC/PAL (Alleen Europese versie) NTSC (Alleen Noord-Amerikaanse versie)
Laser	Halfgeleider laser
Frequentierespons	$\pm 2\text{dB}$ (ref. 0dB 20 Hz – 20 kHz)
Signaal/ruis-verhouding	>100dB (A-gewogen, Analoge-uitgang)
Dynamisch bereik	>95 dB
Totale harmonische vervorming	<0.008 %
LAN-poort	Ethernet-aansluiting, 10 Base-T/100 Base-TX
Draadloos LAN (interne antenne)	Integrated IEEE 802.11n* (Draft 2.0) draadloze toegang tot het netwerk, geschikt voor 802.11b/g Wi-Fi-netwerken
Interne Flash-geheugen	1GB

TERMINATIONS

Uitvoerformat	VIDEO-uitgang tot wel 480i/576i Component Video-uitgang): tot wel 1080i HDMI-uitgang: tot wel 1080p
Video-uitgang	1Vp-p/75 Ω
Component (Y-signaal)	1Vp-p/75 Ω
Component (Pb/Pr-signaal)	0.7Vp-p/75 Ω
Audio-uitgangsniveau	2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
7.1 Channel Audio-uitgang	2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
HDMI-versie	1.3b
Digitale-uitgang (coaxiale)	0.5Vp-p
Digitale-uitgang (optische)	3Vp-p

ALGEMEEN

Stroomvereisten	AC 110V - 240 V 50/60 Hz
Standby-vermogen	<0.7W
Afmetingen van de unit (B x H x D)	435 x 60 x 280 mm (Bruto)**
Nettogewicht	3,5 kg
Transportgewicht	5,1 kg

* - IEEE 802.11n is niet van toepassing op het model van de Russische versie van de T 577.

** - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, uitstekende knoppen en klemmen op het achterpaneel.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw T 577.

Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere Amerikaanse en wereldwijde octrooien uitgereikt en aangevraagd. DTS is een geregistreerd handelsmerk en de DTS-logo's, het DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Advanced Digital Out zijn handelsmerken van DTS, Inc.© 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc en worden onder licentie gebruikt.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

"Blu-ray Disc" is een handelsmerk.

Het "BD-LIVE"-logo is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association.

Java en alle op Java-gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken en/of servicemerken van Digital Living Network Alliance.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.



www.NADelectronics.com

**©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.

T 577 Manual Issue 1.3-08/09

P/NO: MFL57982660