DV4M2H-E.BLVALLK_5727_LIT 5/13/09 2:24 PM Page 1

LG
Life's Good

LIETUVIŲ

DVS400H

Būdama ENERGY STAR®
partnere, LG nustatė, kad šis
gaminys ar gaminio modeliai
atitinka ENERGY STAR® energijos
vartojimo efektyvumo
reikalavimus.

ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.

P/No. : MFL58825727

Saugos perpsėjimas

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus
Neatidaryti

ĮSPĖJIMAS: NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.

Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.

Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

ĮSPĖJIMAS: Neinstaliuokite šio įrenginio uždarose patalpose, tokiose kaip knygų spintose arba panašiose.

ĮSPĖJIMAS: Neblokuokite ventiliacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventiliaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygų spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventiliacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminys naudoja lazerio sistemą. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją.Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelio. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliavimas. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ĮSPĖJIMAS: Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba pliuškenamas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Dauguma prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapį, kad būti tikriems. Neperkraukite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, pailginimo laidas, perdegę maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį.

Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsukimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užminimas. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams. Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką.Kai instaliuojamas gaminys įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

Senos įrangos išmetimas

1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminys saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriausybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.

Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Labaratorijos. "Dolby" ir dvigubo "D" raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.

HDMI, HDMI logotipas ir Aukšto ryškumo daugialypės terpės sąveika yra prekės ženklai arba HMDI licencijuoti prekės ženklai.

Turinys

Saugos perpsėjimas 2
Grojamų diskų rūšys 3
Įrangos prijungimas 4-5
Nuotolinio valdymo pultas 6
Pagrindinė dalis 7
Nustatymų reguliavimas 8-9
Disko informacijos rodymas 9
Disko grojimas 10-11
DivX kino failų grojimas 11
Muzikinių diskų arba failų klausymas 12
Foto failų peržiūra 12
Tiesioginis įrašymas į USB 13
USB Flash Drive naudojimas 13
Kalbos kodai 14
Regionų kodai 14
Gedimo lokalizavimas 15
Specifikacijos 15

Grojamų diskų rūšys

Tipas	Logotipas
DVD-VIDEO: Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti	DVD VIDEO
DVD-R: Vaizdo (video) rėžimas tik skaitomas	DVD R
DVD-RW: VR rėžimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas.	DVD RW
DVD+R: Tik vaizdo (video) režimas	RW DVD+R
DVD+RW: Tik vaizdo (video) režimas	RW DVD+ReWritable
Audio CD: Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniam e CD formate, kurie gali būti perkami	COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl ⦸ simbolio pasirodymo

“ ⦸ ” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

Autoriaus teisės

Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorinių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminys charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šiame gaminyje naudojama autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Be Macrovision leidimo šios autorinėmis teisėmis apsaugotos technologijos naudoti negalima ir ji skirta tik žiūrėjimui namuose ir kitam ribotam panaudojimui, nebent Macrovision tam suteiktų leidimą. Apgrąžos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.“

VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIU IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJAIS, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNGTŲ Į “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKTI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

„DVD Logo“ yra DVD formato / „Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.

Įrangos prijungimas

Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Įrenginio Audio/Video lizdai yra pažymėti spalvomis (geltonas skirtas video, raudonas- audio ir baltas – kairiajam audio). Jeigu jūsų TV turi tik vieną įvestį, skirtą audio (mono) įjunkite jį į kairįjį (baltas) audio įrenginio lizdą.

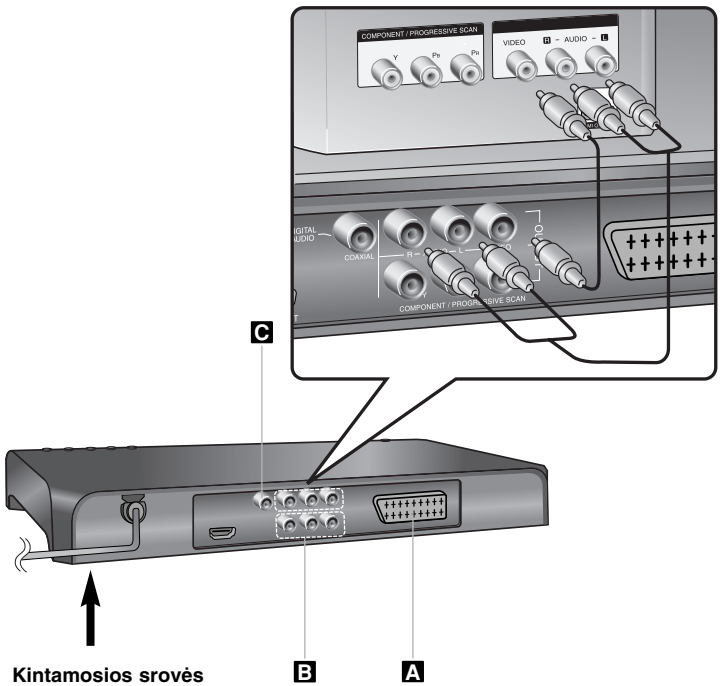

Kintamosios srovės laido pajungimas prie srovės išėjimo lizdo.

Įrangos prijungimas - plačiau

A SCART pajungimas

Pajunkite į TV lizdą, esantį įrenginyje ir jūsų TV naudos SCART kabelį.

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [RGB]. (žiūrėti psl. 8)

B Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPBPR kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [YPbPr]. (žiūrėti psl. 8)

Rezoliucijos nustatymai

- Jūs galite pakeisti video (vaizdo) rezoliucijos galingumą Nuspauskite RESOLUTION mygtuką kelis kartus ir pasirinkite pageiduajamą rezoliuciją - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- 720p, 1080p ir 1080i raiškai komponento vaizdo išvesčiai galima naudoti tik neapsaugotus nuo kopijavimo diskus. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodamas 576p(480p) raiška.
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.

C Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas

Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatas neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokio garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

Įrangos prijungimas - plačiau

HDMI Jungtis

Sujunkite ant įrenginio esantį HDMI IŠĖJIMO lizdą su HDMI palaikančio televizoriaus HDMI ĮĖJIMO lizdu naudodami HDMI kabelį.

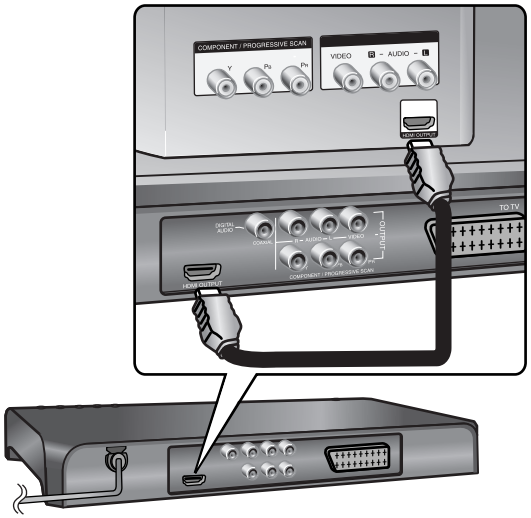

Įrangos prijungimas - plačiau

Rezoliucijos Nustatymai

Jūs galite keisti HDMI išėjimo rezoliucijos nustatymus. Paspauskyte RESOLUTION mygtuką keletą kartų ir pasirinkite reikiamą rezoliuciją – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Rezoliucija negali būti nustatoma remiantis jungtimi ar televizoriumi.

Pastaba dėl rezoliucijos 1080p

Įrenginys gali pateikti 1080p rezoliucijos pilną HD vaizdą viesiem 1080p rezoliuciją palaikantiem televizoriams, kurie šiuo metu yra rinkoje. Kaip ten bebutų, keletas gamintojų pateikia televizorius su 1080p rezoliucija, kurie apriboja 1080p rezoliuzijos vaizdą kurį priima. Dažniausiai 1080p rezoliuciją palaikantys televizoriai nepriima vaizdo kurio dažnis 60Hz, ir negalės atvaizduoti vaizdo iš šio įrenginio.

Apie HDMI

HDMI (Didelio Tikslumo Multimedijos Sąsaja) leidžia naudotis tiek video tiek audio signalus, naudojant vieną skaitmeninę jungtį, skirtą prijungti DVD Grotuvus, Set-Top Dėžes ir kitus AV įrenginius. HDMI buvo sukurtas norint išnaudoti HDCP (Plačiajuostė Skaitmeninio Turinio Apsauga). HDCP naudojamas perduodamų ir gaunamų skaitmeninių duomenų apsaugai.

HDMI turi galimybę palaikyti standartinį, padidinto ar aukšto ryškumo video signalus, plius audio signalus nuo standartinio iki daugiakanalio erdvinio garso, HDMI taip pat apima ir suspaustą skaitmeninį video signalą, kurio bangos plotis yra 5 gigabaitai per sekundę, turi vieną pajungimą (išskyrus tuos atvejus, kuomet naudojama keletas kabelių ir jungčių), taip pat apima ryšius tarp AV ir AV įrenginių, tokių kaip DTV.

Pastabos dėl HDMI jungties

- Jei jusų televizorius negali veikti prie 96kHz dažnumo perpiešiant vaizdą, nustatymų meniu nustatykite [Sampling freq] punktą į [48kHz]. (žiūrėti psl. 8)
- Jei jusų televizorius neturi Dolby Digital ir MPEG dekoderio, nustatymų meniu punktus [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite į [PCM]. (žiūrėti psl. 8)
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.
- Keičiant rezoliuciją tuomet, kai prie įrenginio prijungta HDMI jungtis, gali kilti sutrikimkų. Norint juos pašalinti, išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite.
- Kai jungiate HDMI ar į DVI panašią įrangą, užtikrinkite tokias sąlygas:
  - Išjunkite HDMI/DVI prietaisą ir savo įrenginį. Tuomet įjunkite HDMI/DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą 30 sekundžių, praėjus laikui įjunkite savo įrenginį.
  - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso video įėjimas yra nustatytas tinkmai jusų įrenginiui.
  - Patikrinkite ar prijungtas prietaisas palaiko 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ar 1920x1080p rezoliucijų video įėjimo signalus.
  - 1080p, 720p ir 576p(480p) rezoliucijos taikomos sparčiai prasukant vaizdą.
- Ne visi į HDCP panašūs DVI prietaisai galės dirbti su jusų įrenginiu.
  - Jei prietaisas yra ne HDCP vaizdas ekrane bus netikslus.

Nuotolinio valdymo pultas

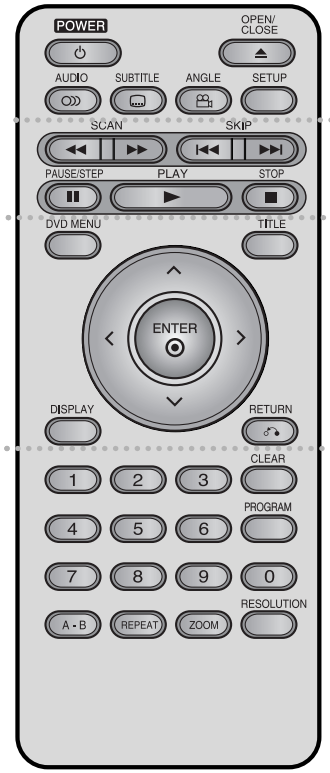

1

POWER (⏻): Įrenginio “įjungimas” ir “išjungimas”.
OPEN/CLOSE (⏏): Atidaro ir uždaro disko dėklą.
AUDIO (◌)): Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.
SUBTITLE (💬): Subtitrų kalbos pasirinkimas.
ANGLE (🎥): Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.
SETUP: Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo meniu.

2

SCAN (◀◀ / ▶▶): Paieška “pirmyn-atgal”.
SKIP (I◀◀ / ▶▶I): Perėjimas prie sekančio skyriaus/takelio.
PAUSE/STEP (❚❚): Garso/vaizdo laikinas grojimas/ kelis kartus nuspauskite mygtuką.
PLAY (►): Grojimo pradžia.
STOP (■): Grojimo sustabdymas.

3

DVD MENU: Priėjimas prie DVD meniu.
TITLE: Priėjimas prie disko pavadinimo meniu.
< > ∨ ∧ : Paleisti meniu.
ENTER (⦿): Patvirtina meniu pasirinkimą.
DISPLAY: Priėjimas prie ekrano parodymų..
RETURN (↶): Meniu režime nuspauskite mygtuką atgal arba išeikite iš meniu. Pakeiskite USB režimą.

4

Skaičiaus mygtukai: Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.
CLEAR: Pašalina takelių skaičių programų sąraše.
PROGRAM: Įeina į programos redagavimo režimą.
A-B: Pakartoja skyrių.
REPEAT: Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.
ZOOM: Padidina video vaizdą.
RESOLUTION: Galite keisti raišką priklausomai nuo jūsų televizoriaus.

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją

Suspauskite elementų laikiklio gnybtus kartu, patraukite ir išimkite elementų laikiklį. Įdėkite elementus taip, kad elemento + sutaptų su elemento laikiklio +. Įdėkite elementų laikiklį su elementais į nuotolinio valdymo pultą ir įsitikinkite, kad pilnai įdėjote.

- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto įrenginio bateriją 3V mikro ličio elementais, pvz., CR. 2025 arba jo atitikmeniu.
- o Išmeskite bateriją saugiai, pagal vietinius įstatymus. Nedeginkite.

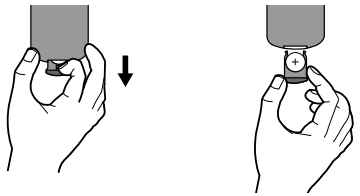

Įspėjimas dėl pakeičiamos ličio baterijos

- sprogimo pavojus, jei baterija pakeista neteisingai.
- pakeisti tik to paties tipo bateriją.
- papildomas įspėjimas žymimas arti baterijos, jei vartotojas ketina keisti bateriją.

Įspėjimass : Netinkamai naudojama baterija, esanti šiame įrenginyje, gali užsidegti arba sukelti cheminio nudeginimo riziką. Nekraukite, neišmontuokite, nedeginkite ir nešildykite virš 100 °C (212 °F).
Pakeiskite bateriją su Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), tik dalies nr. CR. 2025.
Naudojant kitą bateriją gali atsirasti gaisro ar sprogimo rizika. Panaudotas baterijas išmeskite.
Baterijas laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Neišmontuokite ir nedeginkite.

Pagrindinė dalis

1 **⏻/I (Power)**
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.

2 • **⏏ (Open / Close)**
Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.

• **► (Paleidimas)**
Grojimo pradžia..

• **■ (Stabdymas)**
Grojimo stabdymas.

• **I◄◄ (Praleidimas)**
Grąžina į tam tikro skyriaus arba takelio pradžią, arba pereina prie sekančio skyriaus arba takelio.

• **►►I (Praleidimas)**
Perėjimas prie tolimesnio skyriaus arba takelio.

3 **disko dėklai**
Įdėkite diską čia.

4 **Monitoriaus langas**
Rodo esamą įrenginio būseną.

5 **Nuotolinio valdymo pulto daviklis**
Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.

6 **USB lizdas**
Pajunkite USB Flash Drive.

Nustatymų reguliavimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Rodyti nustatymo meniu:	SETUP
2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujamą nuožiūrą:	▲▼
3 Perėjimas prie antrojo lygio:	►
4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujamą pasirinkimą:	▲▼
5 Perėjimas prie trečiojo lygio:	►
6 Nustatymų pakeitimas:	▲▼ / ENTER

Nustatymų reguliavimas - plačiau

Pirmas įrangos paleidimas (pasirinktinai)

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼ ◄ ►, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◄ ►, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

Kalbos nustatymo reguliavimas

Menu Language – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

Disc Audio/Subtitle/Menu– Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Origiral]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.
[Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įeiti į atitinkamą 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (žiūrėti psl. 14) Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisykite juos.
[Off] (disko subtitrams): išjungti subtitrus.

Monitoriaus nustatymų reguliavimas

TV Aspect – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.
[16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16;9 platus TV ekranas yra pajungtas.

Display Mode – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
[Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarpomas vaizdas.

TV Output Selcet – pasirinkite nuožiūrą remiantis TV ryšio tipu.

[RGB]: Kai jūsų TV pajungtas SCART lizde.
[YPbPr]: Kai jūsų TV pajungtas Komponentas/progresyvus skanavimo išėjimo lizde, esančio įrenginyje.

Audio nustatymų reguliavimas

Dolby Digital/ DTS / MPEG – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).
[PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).
[Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis) – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 kHz.
[96 KHz]: Audio signalai yra išeinantys savo originaliame formate.

DRC (Dinamiško diapazono valdymas) – Įsitikinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

Vocal – Nustatykite į [On] "įjungta" padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų strereo garsą.

Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Area Code] tam, kad naudotis užrakto pasirinktimi. Pasirinkite [Area Code] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTE**R tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių “210499”.

Ekrano lange pasirodys “P CLR” ir slaptažodis išsitrins.

Rating – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

Password– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.
[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.
[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

Area Code – Pasirinkite kodą geografinei vietovei kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užraktu . (žiūrėti psl. 14)

Kitų nustatymų reguliavimas

B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas) – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.

DivX(R) VOD – Mes suteikiama jums DivX® VOD (Video On Demand) registravimo kodą, kuris leidžia nuomotis arba pirkti video, naudojantis DivX® VOD paslaugomis. Dėl išsamesnės informacijos, aplankykite internet svetainę www.divx.com/vod. Kai [Select] ikona pabraukta, paspauskite **ENTER** ir galėsite pamatyti įrenginio registravimo kodą. Visi video įkelti iš DivX® VOD gali būti grojami šiame įrenginyje.

REC Bitrate – Galite pasirinkti bitų dažnį tiesioginiam įrašymui į USB (96 kbps arba 128 kbps). Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė, bet sunaudojama daugiau vietos USB atmintuke. Apie tiesioginį įrašymą į USB žr. 13 psl.

Disko informacijos rodymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Nuspauskite DISPLAY:	**DISPLAY**
2 Pasirinkite elementą:	**▲▼**
3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus:	**◄► / ENTER**
4 Grįžti:	**DISPLAY**

Disko informacijos rodymas - plačiau

Paspaudus ▲▼ galite pasirinkti elementą ir pakeisti arba pasirinkti nustatymus ◄►.

1/6	Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius
5/42	Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius
0:13:45	Grojimo praeitas laikas
1 ENG DD 3/2.1CH	Pasirinkta audio kalba arba kanalas
OFF	Pasirinkti subtitrai
1/1	Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius

Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

ALL	Visi diskai ir failai surašyti žemiau	ACD	Audio (garso) CD
DVD	DVD ir DVD±R/RW užbaigimas	CD-G	CD-G diskai
MP3	MP3 failai	DivX	DivX failai
WMA	WMA failai		

Disko grojimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
4 Pradėti grojimą:	► PLAY
5 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

Disko grojimas - plačiau

Sustabdyti grojimą

Įrenginys fiksuoja sustabdymo skaičius, priklausomai nuo disko. Trumpam ekrane pasirodys " ❚❚■ ". Nuspauskite **PLAY (►)** groti, kad pratęsti grojimą nuo sustabdytos vietos. Jei vėl nuspausite **STOP (■)** arba perkrausite diską, ekrane pasirodys ("■").
(❚❚■ =laikinas sustabdymas, ■ =visiškas sustabdymas) Atsinaujinimas gali būti ištrintas kai mygtukas yra nuspaustas (pavyzdžiui: POWER, OPEN/CLOSE ir t.t.)

DVD kuris turi meniu rodymas DVD

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradedamas rodyti. Galite pereiti šiuos meniu naudodami ▲▼ ◄ ► arba skaitmenų mygtuką, kad pasirodytų parinktis. Paspauskite **ENTER**, kad pasirinkti.

DVD VR diskų grojimas

Šis įrenginys gros DVD-RW diskus, kurie įrašyti naudojant Video įrašymo formatą (VR). Kai įdedat DVD VR diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti pavadinimą, tuomet nuspauskite **PLAY (►)**. Paspauskite **DVD MENU** arba **TITLE** ir pasirodys DVD-VR meniu.
Į kai kuriuos DVD-VR discus DVD Įrašymo įrenginys įrašo CPRM duomenis. Grotuvas negali nuskaityti tokių diskų.

Praleidimas sekančio/ankstesnio skyriaus/takelio ALL

Nuspauskite **SKIP (►►I),** kad pereiti prie sekančio skyriaus/takelio. Paspauskite **SKIP (I◄◄)**, kad grįžti į esamo skyriaus/takelio pradžią. Trumpam nuspauskite du kartus **SKIP (I◄◄)**, kad grįžti prie ankstesnio skyriaus/takelio.

Grojimo pauzė ALL

Paspauskite **PAUSE/STEP (❚❚)**, kad trumpam sustabdyti grojimą. Nuspauskite **PLAY (►)**, kad pratęsti grojimą.

Kadrų grojimas DVD DivX

Paspauskite **PAUSE/STEP (❚❚)**, kad pakartotinai pragroti atskirus kadrus.

Pakartotinas grojimas ALL

Paspauskite **REPEAT**, kad pasirinkti kadrą pakartotinam grojimui. Esamas pavadinimas, skyrius arba takelis bus pakartotinai pragrotas. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **REPEAT** ir pasirinkite [Off].

Greitas vaizdo prasukimas arba atsukimas
DVD DivX ACD WMA MP3

Paspauskite **SCAN (◄◄** arba **►►)**, kad grojimo metu atlikti greitą vaizdo prasukimą arba atsukimą. Galite pakeisti įvairų grojimo greitį nuspaudus **SCAN (◄◄** arba **►►)**. Paspauskite **PLAY**/groti **(►)**, kad pratęsti grojimą normaliu greičiu.
- DVD, DivX: ◄◄◄◄◄ ← ◄◄◄◄ ← ◄◄◄ ← ◄◄ / ►► → ►►► → ►►►► → ►►►►►
- ACD, WMA, MP3: ◄◄x8 ← ◄◄x4 ← ◄◄x2 / ►►x2 → ►►x4 → ►►x8

Konkrečios dalies kartojimas (A-B) DVD DivX ACD

Pageidaujamos kartoti dalies pradžioje ir pabaigoje paspauskite **A-B**. Jūsų pasirinkta dalis bus nuolat kartojama. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **A-B** ir pasirinkite [Off].

Subtitrų kalbos pasirinkimas DVD DivX

Grojimo metu, nuspauskite **SUBTITLE (💬)**, kad pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Žiūrėjimas iš skirtingų padėčių DVD

Jei padėties indikatorius pasirodo ekrane, nuspaudus **ANGLE (📷)** galite pasirinkti kitą televizijos kamerą.

Kito audio klausymas DVD DivX CD-G

Grojimo metu nuspauskite **AUDIO (🔊),** kad persijungti tarp audio kalbų, kanalų arba užkoduotų kanalų.

Rodymo greičio sulėtinimas DivX (Tik sukant į priekį) DVD

Kuomet prasukimas yra sustabdytas, paspauskite **SCAN (◄◄** arba **►►)**, taip sulėtindami prasukimą pirmyn ar atgal. Jūs galite keisti skirtingą prasukimo greitį mygtuką **SCAN (◄◄** arba **►►)** spauskite keletą kartų. Paspauskite **PLAY (►)** norėdami toliau žiūrėti normaliu greičiu.

Padidinto vaizdo žiūrėjimas DVD DivX

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant ▲▼◄ ► mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Pavadinimo meniu peržiūrėjimas DVD

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

DVD meniu peržiūrėjimas DVD

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

Grojimas nuo pasirinkto laiko momento DVD DivX

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

Paskutinio veiksmo atmintis DVD ACD

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vietas (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkiom minutėm paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC).

Mišrūs diskai arba USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA ir JPEG

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

DivX kino failų grojimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	⏏ **OPEN/CLOSE**
2 Įdėti diską:	**-**
3 Uždaryti disko dėklą:	⏏ **OPEN/CLOSE**
4 Iš meniu pasirinkti kino failą:	**▲▼, DVD MENU**
5 Pradėti grojimą:	► **PLAY**
6 Sustabdyti grojimą:	■ **STOP**

DivX kino failų grojimas - plačiau

Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite ◄ ►, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

DivX failų reikalavimai

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:
- Galima rezoliucija: 720x576 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 45 raidžių
- DivX failų išplėtimas: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt), VobSub(.sub) ➔ Sub/idx, srovinis formatas
- Grojami kodekų formatai: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0.
- Grojami Audio formatai: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Muzikinių diskų arba failų klausymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždarykite disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti muziką iš meniu:	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	► PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys Ⓔ žymė.
Pasirinkite pageidaujamą muziką [List/sąraše], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY (►)**. Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP (■)**.
Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY** ekranas.

MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:
- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Foto failų peržiūra

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	⏏ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti foto failo meniu:	▲▼, DVD MENU
5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane:	► PLAY
6 Grįžti į meniu:	■ STOP

Foto failų peržiūra - plačiau

Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼ ◄ ►, kad pabraukti n (▣) ikoną, tuomet paspauskite **ENTER**, kad pradėti skaidrių demonstravimą. Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◄ ►, kai ikona (▣) yra pabraukta.

Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite **SKIP (I◄◄** arba **►►I)** kad pamatyti sekančią/ankstesnę foto.

Fotografijos apsukimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apsukti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite **PAUSE/STEP (II)**, kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite **PLAY (►)**, kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼ ◄ ►, kas pabraukti (▣♫) ikoną ir tuomet nusauskite **ENTER** mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite **ZOOM**, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimo režimą. Galite slankiote per foto naudojant ▲▼◄ ► mygtukus. Nuspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:
- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Tiesioginis įrašymas į USB

Prijunkite USB atminuką prie įrenginio prieš įrašymą. Nustatykite [REC Bitrate] pasirinktį norimą [96 kbps] arba [128 kbps]. (žiūrėti psl. 9)

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Įdėkite kompaktinę plokštelę:	**-**
2 Pasirinkite garso takelį:	**▲▼, DVD MENU**
3 Pradėkite įrašinėti:	**AUDIO**
4 Norėdami sustabdyti įrašymą:	**■ STOP**

Įrašymo režimas

Galite įrašyti vieną ar visus kompaktinėje plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintuką.

- Norėdami įrašyti garso takelį: Paspauskite **AUDIO** grojimo, pauzės arba vėl sustabdymo režime.
- Norėdami įrašyti kompaktinę plokštelę: Paspauskite **AUDIO** visiško sustojimo režime.
- Programos sąrašo įrašymui: Sustojimo režime paspauskite **AUDIO** po to, kai pasirinksite garso takelį iš programos sąrašo.

Pastabos apie tiesioginį įrašymą į USB

- Įrašyti galima tik garso takelius iš kompaktinės plokštelės.
- Jei naudosite šią funkciją, „CD_REC“ aplankas bus automatiškai sukurtas USB atmintuke, o paskui ten bus įrašomi muzikiniai failai
- Jei išimsite USB atminuką ar išjunksite prietaisą įrašymo metu, jis gali sugesti.
- Įrašymo metu garso nebus.
- Jei nepakanka laisvos vietos USB atmintuke, įrašinėti nebus galima. Norėdami padaryti daugiau vietos, ištrinkite jame esančius failus naudodamiesi kompiuteriu.
- CD-G plokštelių ir kompaktinių plokštelių, kurios užkoduotos DTS, įrašinėti negalima.
- Prietaisas nepalaiko išorinių HDD, atminties kortelių skaitytuvų, kelių skaidinių USB, užrakinamų prietaisų ir MP3 grotuvų.
- Įrašo formatas: MP3 failas
- Kodavimo bitų dažnis: 96 kbps / 128 kbps
- Didžiausias failų/aplankų skaičius: Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijavimas, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, radijo transliacijos ir garso įrašai, gali būti autorinių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu.
Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiems tikslams.

Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

USB Flash Drive naudojimas

Galite leisti MP3/WMA/JPEG/DivX failus 2.0 / 1.1 versijos USB atmintinėje.

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje:	**-**
2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime:	**RETURN**
3 Pasirinkite failą:	**▲▼, DVD MENU**
4 Groti failą:	**PLAY**
5 Išimkite USB Flash Drive:	**-**

USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Kad neprarastumėte duomenų, rekomenduojame pastoviai daryti atsargines failų kopijas.
- Jei naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 600.
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Šio prietaiso negalima naudoti kaip laikmenos įtaiso.

Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą, kad įvesti pageidaujamą kalbą pradiniams nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afarų	6565	Kroatų	7282	Hausa	7265	Ligala	7678	Kuečų	8185	Tadžikų	8471
Afrikansų	6570	Čekų	6783	Hebrajų	7387	Lietuvių	7684	Raeto-Romanų	8277	Tamilų	8465
Albanų	8381	Danų	6865	Hindi	7273	Makedoniečių	7775	Rumunų	8279	Telugų	8469
Ameharikų	6577	Olandų	7876	Vengrų	7285	Malagasių	7771	Rusų	8285	Tajų	8472
Arabų	6582	Anglų	6978	Islandų	7383	Malajų	7783	Samoan	8377	Tongo	8479
Armėnų	7289	Esperanto	6979	Indoneziečių	7378	Malayalam	7776	Sanskrito	8365	Turkų	8482
Asamesių	6583	Estų	6984	Inter kalba	7365	Maorių	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmėnų	8475
Ajmarų	6588	Fidži	7079	Airių	7165	Marati	7782	Serbų	8382	Tvi	8487
Azerbaidžaniečių	6590	Fiji	7074	Italų	7384	Moldavų	7779	Serbų-kroatų	8372	Ukrainiečių	8575
Baškirų	6665	Suomių	7073	Japonų	7465	Mongolų	7778	Šona	8378	Urdų	8582
Baskų	6985	Prancūzų	7082	Kanadiečių	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Uzbekų	8590
Bengalų	6678	Fryzų	7089	Kašmyrų	7583	Nepalo	7869	Singhalų	8373	Vietnamiečių	8673
Butanų	6890	Galicianų	7176	Kazachų	7575	Norvegų	7879	Slovakų	8375	Volapikų	8679
Biharų	6672	Gruzinų	7565	Kirgizų	7589	Oriya	7982	Slovėnų	8376	Valų	6789
Bretonų	6682	Vokiečių	6869	Korėjiečių	7579	Panjabi	8065	Ispanų	6983	Volofų	8779
Bulgarų	6671	Graikų	6976	Kurdų	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudano	8385	Ksosa	8872
Birmiečių	7789	Grenlandijos	7576	Laosiečių	7679	Persų	7065	Svahili	8387	Jidiš	7473
Baltarusių	6669	Guarani	7178	Lotynų	7665	Lenkų	8076	Švedų	8386	Jorubos	8979
Kinų	9072	Gujarati	7185	Latvių	7686	Portugalų	8084	Tagalogų	8476	Zulų	9085

Regionų kodai

Iš sąrašo pasirinkite vietovės kodą.

Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas
Afganistanas	AF	Kosta Rikas	CR	Grenlandija	GL	Maldyvai	MV	Paragvajus	PY	Šri lanka	LK
Argentina	AR	Kroatija	HR	Hong Kongas	HK	Meksika	MX	Filipinai	PH	Švedija	SE
Australija	AU	Čekijos respublika	CZ	Vengrija	HU	Monakas	MC	Lenkija	PL	Šveicarija	CH
Austrija	AT	Danija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Taivanas	TW
Belgija	BE	Ekvadoras	EC	Indonezija	ID	Marokas	MA	Rumunija	RO	Tailandas	TH
Butanas	BT	Egiptas	EG	Izraelis	IL	Nepalas	NP	Rusijos federacija	RU	Turkija	TR
Bolivija	BO	Salvadoras	SV	Italija	IT	Nyderlandai	NL	Saudo arabija	SA	Uganda	UG
Brazilija	BR	Etopija	ET	Jamaika	JM	Nyderlandai, Antilų salos	AN	Senegalas	SN	Ukraina	UA
Kombodža	KH	Fidžis	FJ	Japonija	JP	Naujoji zelandija	NZ	Singapūras	SG	Jungtinės Amerikos valstijos	US
Kanada	CA	Suomija	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovakijos respublika	SK		
Čilė	CL	Prancūzija	FR	Kuveitas	KW	Norvegija	NO	Slovėnija	SI	Urugvajus	UY
Kinija	CN	Vokietija	DE	Libija	LY	Omanas	OM	Pietų Afrika	ZA	Uzbekistanas	UZ
Kolumbija	CO	Didžioji Britanija	GB	Liuksemburgas	LU	Pakistanas	PK	Pietų Korėja	KR	Vietnamas	VN
Kongas	CG	Graikija	GR	Malaizija	MY	Panama	PA	Ispanija	ES	Zimbabvė	ZW

Gedimo lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos.	Energijos laidas atjungtas.	Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Nėra vaizdo.	Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio.	Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo rėžimą.
	Video kabelis saugiai nepajungtas.	Saugiai prijunkite video kabelį.
Nėra garso.	Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio.	Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje.	Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.
Įrenginys negroja.	Įdėtas negrojamas diskas.	Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	Nustatytas duomenų lygis.	Pakeiskite duomenų lygį.
Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio.	Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio.

Specifikacijos

Pagrindiniai

Energijos reikalavimai	Kintamoji srovė 200-240 V, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	8 W
Išmatavimai (apytiksliai)	360 x 45.5 x 210 mm (W x H x D)
Neto svoris (apytiksliai)	1.4 kg
Veikimo temperatūra	5 °C to 35 °C
Veikimo drėgmė	5 % to 90 %
Lazeris	Puslaidininkis lazeris
Signalo sistema	PAL / NTSC

Įvestys

USB IN	4 kaišteliai (USB 2.0/ 1.1 standartas)

Išėjimai

Video išėjimas	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 / SCART (TO TV)
Video komponentų išėjimas	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
HDMI video/audio išėjimas	19 pin (HDMI standartas, TipasA)
Audio išėjimas	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Skaitmeninis išėjimas (bendraašis)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1

Priedai

Video/Audio kabelis, nuotolinio valdymo pultas, Ličio baterija

Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.