

العربية



DV4M2H

قررت شركة LG بصفتها شريك في مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو وحدات المنتج تتفق مع توجيهات ENERGY STAR® لکفاءة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.



P/No. : MFL58825717

احتياطات السلامة

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منعن الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزعز الغطاء (أو الجزء الخلفي).

لا توجد بالداخل قطع يمكن للمستخدم صيانتها. عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المهلين للقيام بأعمال الصيانة.



يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - الذي يحتوي على رأس سهم موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى

تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر يبني بمحوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للحرارة أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.



تنبيه: لا تسد أيًّا من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد المنتج وحمايته من السخونة الزائدة.

يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.




تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة منتم.

قد ينبع عن استخدام مقاييس التحكم أو أدوات التضييق أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تركز نظرك في شعاع الليزر.



تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتاثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.



تنبيه بخصوص سلك الطاقة	يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ يعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صنفة المواقف الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.
لا تتحمل منفذ التيار بالحانط فوق طاقتها، منفذ التيار بالحانط التي تحمل فوق طاقتها أو منفذ التيار بالحانط أو أسلاك الاستنسالة المفروكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروحة تُعتبر مصادر خطير. قد ينجم عن أيٍ من هذه الحالات مسدة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز واجعل أختصاصي صيانة معتمد يقوم بتغيير سلكه إن تألف أو فاسد، قم بتنزعه من القبس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أختصاصي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.	احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشتري أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.
لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكّن من سهولة الوصول إلى القابس.	اطع اهتماماً خاصاً بالمقاييس ومنفذ الحانط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
صنع بתרخيص من معامل دولي Dolby Laboratories. العلامات "Dolby" وـ "double-D" هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.	العلامة High-Definition Multimedia Interface HDMI هي علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.
إن دي في دي لوگو "DVD Logo" علامة تجارية خاصة لشكل الدي في دي DVD / مؤسسة لوگو للتوكيل.	تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للحرارة أو الرطوبة.

حول عرض رمز

قد يظهر "⊗" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في ذلك القرص.

رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فسيظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

حقوق النشر

يحظر حكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تشغيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر شتوشاً بالصورة. يضممن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرجحاً من قبل شركة Macrovision، وبخاصة لاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفزيون عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة، في حالة مشاكل صورة المسing الترايدي 525 أو 625. يوصى بأن يقع المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة الفتايسية". إذا كانت هناك أي تساوؤلات بخصوص توافق جهاز التلفزيون الخاص بما مع موديل الوحدة 525p و 625p، فرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

٢	احتياطات السلامة
٣	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل
٤-٥	توصيل الوحدة بالنظام المركبي
٦	جهاز التحكم عن بعد
٧	وحدة رئيسية
٨-٩	ضبط الإعدادات
١٠	عرض معلومات القرص على الشاشة
١١-١٢	تشغيل أحد ملفات فيلم DivX
١٣	الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات عرض ملفات الصور
١٤	التسجيل المباشر من USB
١٥	استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB
١٦	رموز اللغة
١٧	رموز المنطقة
١٨	استكشاف الأخطاء، وإصلاحها
١٩	المواصفات

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	الشعار
DVD-VIDEO: أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها	
DVD-R: وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD-RW: وضع VR ووضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD+R: وضع الفيديو فقط	
DVD+RW: وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط: أقراص الموسيقى المضغوطة أو CD-R/CD-RW في تنسيق قرص الموسيقى المضغوط الذي يمكن شراؤه	
تقزم هذه الوحدة بتشغيل CD-R/RW DVD±R/RW DVD±R/R أو MP3 أو WMA أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص R أو DVD±RW/DVD±R أو CD-RW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة المادية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.	

توصيل الوحدة بالنظام المركزي - يمكنك فعل المزيد

A توصيل SCART

قم بتوصيل مقبس TO TV (إلى التلفزيون) الموجود في الوحدة والتلفزيون الخاص بك باستخدام كابل SCART.

هبيت: رايخلاء طبخت نأ دبلاء [تحديد خرج التلفزيون] ديدحت جرخ نويزفلتلا بلع [RGB] دعلاً مفناق يف ذوجوملا اذه مادختسلا دالاصنلا. (انظر صفة ٨)

B توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون / المسح الترايادي) الموجود في الوحدة بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفزيون باستخدام كابل YPBPR.

- إنك لازلت في حاجة إلى توصيل كابلات الصوت اليسرى واليمنى بالتلفزيون أو كابل الصوت الرقمى بالاستريو.
- تنبيه: لابد أن تضبط الخيار [تحديد خرج التلفزيون] (تحديد خرج التلفزيون) على [YPbPr] الموجودة في قائمة الإعداد لاستخدام هذا الاتصال. (انظر صفة ٨)

ضبط الدقة

- يمكنك تغيير الدقة لخرج الفيديو المركب. اضغط RESOLUTION (دقة) بصفة متكررة لاختيار الدقة المطلوبة - 576p(480i) أو 576p(480p) أو 720p أو 1080i أو 1080p.
- للدقة 720p و 1080i على مكون خرج الفيديو، يمكن فقط قراءة الأقراص غير المحمية ضد النسخ. إذا كان القرص محمي ضد النسخ، فسيتم عرضه في دقة 576p(480p).
- طبقاً لنوع التلفاز، قد ينتج عن بعض ضوابط الدقة اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير عادي. في هذه الحالة، اضغط RESOLUTION (دقة) بصفة متكررة حتى تظهر الصورة مرة أخرى.

C توصيل خرج الصوت الرقمي

قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في الوحدة بالمقابس المتناظر في مضخم الصوت.


- إذا لم يتطابق تنسيق صوت الإخراج الرقمي مع إمكانيات مضخم الصوت، فسيصدر مضخم صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر صوتاً على الإطلاق.

- لرؤية تنسيق الصوت في القرص الحالي ضمن المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على AUDIO.
- لا تقم هذه الوحدة بعمل تشفير داخلي (قناتين) لمسار صوت DTS. للتنعم بصوت محيطي متعدد القنوات DTS، فلابد أن توصل هذه الوحدة بمضخم صوت متوافق مع DTS من خلال خرج صوت رقمي في هذه الوحدة.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

توصيل الصوت المصورة

تحتوي مقابس صوت/صورة الوحدة على أكماد ملونة (صفراء للصورة وحمراء للصوت في الجهة اليمنى وبضاء للصوت في الجهة اليسرى). إذا كان تلفزيونك به دخل واحد للصوت (أحادي)، فقم بتوصيله بمقابس الصوت الآيسر (الأبيض) الموجود في الوحدة.

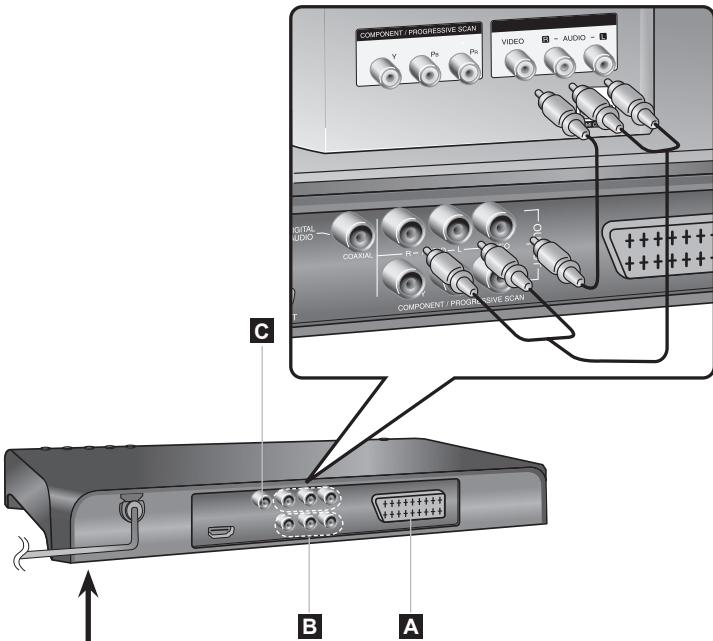


قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمأخذ الطاقة.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

HDMI وصلة

صل قابس HDMI OUTPUT (خرج HDMI) الموجود بالوحدة بقابسدخل HDMI الموجود بالטלוויזיה.
المتوافق مع وصلة HDMI وذلك باستخدام كابل HDMI.

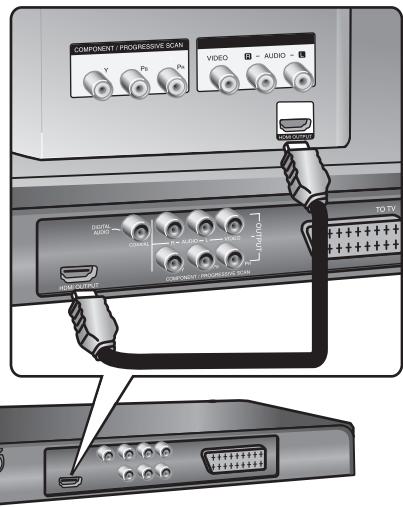

توصيل الوحدة بالنظام المركزي - يمكنك فعل المزيد

ضبط الدقة

يمكنك تغيير الدقة لخرج وصلة HDMI. اضغط مترددة على اختيار الدقة (الدقة) بصفة متكررة لاختيار الدقة المطلوبة 1080p (480p)، أو 720p أو 1080i (576p). قد لا يتم اختيار الدقة طبقاً لنوع الوصلة أو التلفزيون.

ملاحظة على الدقة 1080p

هذه الوحدة قادرة على إعطاء صورة HD كاملة بدقة 1080p لمعظم أجهزة التلفزيون القادرة على إعطاء الدقة 1080p في الأسواق اليم. ومع ذلك، فهناك بعض أجهزة التلفزيون المتوافقة مع الدقة 1080p والمتوفرة من قبل بعض الشركات والتي لها عدد محدود من أنواع صور الدقة 1080p التي يمكن قبولها. وبالخصوص، لا يمكن لأجهزة التلفزيون المتوافقة مع الدقة 1080p، والتي لا تقبل الصور في 60 هرتز، عرض صورة من هذه الوحدة.

تدعم HDMI (واجهة الوسائط المتعددة فائق التعريف) كلاً من الصوت والفيديو على الوصلة الرقمية الفردية للاستخدام مع مشغلات DVD، ومربعات الأجهزة العلوية، وأجهزة AV. آخر تم تطوير وصلة HDMI التزويدي بتقنيات HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو النطاق التردد العالي). يتم استخدام تقنيات HDCP لحماية المحتوى الرقمي الذي يتم بثه أو استقباله.

تحتوي تقنية HDMI على قدرات لعم الفيديو القياسي، أو المحسن أو الفيديو فائق التعريف، بالإضافة إلى الصوت المحسّن للقنوات المتعددة القياسية. تحتوي ميراث HDMI على فيديو رقمي غير مضغوط، ونطاق تردد حتى 5 جيجابايت/ثانية، وموصل (يدل من كابلات وموصلات متعددة). واتصال بين مصدر AV وأجهزة AV مثل .DTV.

ملاحظات على وصلة HDMI


- إذا كان التلفزيون لا يستطيع معالجة عينة التردد 96 كيلوهertz، فاضبط خيار [Sampling Freq] (عينة التردد على [kHz] 48 كيلوهertz) في قائمة الإعداد (انظر الصفحة ٨).
- إذا لم يكن التلفاز مزود بـ Dolby Digital، أو جهاز فك التشفير أو جهاز فك التشفير MPEG، فاضبط الخيارات [MPEG] و[Dolby Digital] على [PCM] في قائمة الإعداد (انظر الصفحة ٨).
- طبقاً لنوع التلفاز، قد يتغير عن بعض ضوابط الدقة اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير عادي. في هذه الحالة، اضغط سطح مطردة RESOLUTION (الدقة) بصفة متكررة حتى تظهر الصورة مرة أخرى.
- قد يؤدي تغيير الدقة أثناء اتصال الوحدة بموصل HDMI إلى عيوب في التشغيل. لحل المشكلة، أوقف تشغيل الوحدة ثم شعلها مرة أخرى.
- عند توصيل وصلة HDMI أو أحد الأجهزة المتوافقة مع DVI، تأكد من التالي:
 - حاول إيقاف تشغيل الجهاز المتوافق مع HDMI/DVI وبدلك هذه الوحدة. ثم، شغل الجهاز المتوافق مع HDMI/DVI ثم اتركه حوالي ٢٠ ثانية، ثم شغل هذه الوحدة.
 - أن دخل الفيديو للجهاز الموصول مضبوط بطريقة صحيحة لهذه الوحدة.
 - أن الجهاز المتصل متواافق مع دخل الفيديو 576i/X720 (480i)، أو 576p/X720 (480p)، أو 1080p/X1920 (1080i)، أو 720p/X1280 (720p)، أو 1080i/X1920 (1080i)، أو 1080p/X1920 (1080p).
 - أنواع الدقة 1080p، 720p، و 576p (480p) هي أنواع دقة تتطلب على المسح المتواالي.
- لا تعمل كافة أجهزة DVI المتواقة مع تقنية HDCP مع هذه الوحدة.
- لن يتم عرض الصورة بطريقة صحيحة مع الجهاز غير المتواافق مع تقنية HDCP.

جهاز التحكم عن بعد



وضع البطارية في وحدة التحكم

- اضغط مشبكى حامل البطارية معاً، ثم اجذب المقبس لإزالة حامل البطارية. انخل البطارية بحيث يكون + بنفس اتجاه + على حامل البطارية. أعد حامل البطارية إلى مكانه في البطارية في وحدة التحكم عن بعد وتأكد من أنه مثبت بإحكام.
- استبدل بطارية وحدة التحكم عن بعد بطاريات طراز ميكرو ليثيوم CR 2025 أو ما يعادلها.
- تخالص من البطارية سلامة وفقاً للقوانين المحلية. لا تخالص من البطاريات بالقائمة في النار.

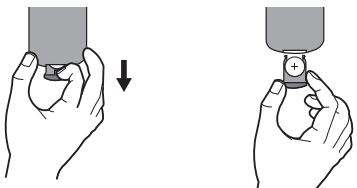

تحذير حول بطارية الليثيوم القابلة للاستبدال

- خطر انفجار البطارية إذا تم وضعها بشكل غير سليم.
- لا تستبدل البطاريات إلا بنفس نوعها أو المكافئ لها.
- تحذير إضافي بالقرب من البطارية إذا من المزعوم استبدالها من قبل المستخدمين.

تنبيه: قد تشكل البطاريات المستخدمة في هذا الجهاز مخاطر حريق أو حريق كيميائي إذا تم التعامل معها بصورة خاطئة. لا تدع شحنها أو قفها أو تعريضها للنار أو تسخينها إلى درجة أعلى من 100 درجة مئوية 212 فهرنهايت. (استبدل البطارية بطارية من صنع شركة Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic) رقم. CR. فقط 2025. قد يؤدي استخدام بطاريات من نوع آخر لمخاطر الحريق أو الانفجار. تخالص من البطاريات المستخدمة. احفظها بعيداً عن الأطفال. لا تفكها أو تخالص منها بالقائمة في النار).

● ● ● ● ● ١ ● ● ● ● ●

(١) (الطاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

(▲) (اغلاق/فتح): يفتح درج الأقراص ويغلقه.

(○) (الصوت): يختار لغة صوت أو قناة صوتية.

(■) (ترجمة): يختار لغة الترجمة.

(SUBTITLE) (الزاوية): يختار زاوية كاميرا DVD إذا كان ذلك متاحاً.

(ANGLE) (الإعداد): يوفر الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.

● ● ● ● ● ٢ ● ● ● ● ●

(◀◀ / ▶▶) (مسح): للبحث للخلف أو للأمام.

(◀◀ / ▶▶) (جاوز): الانتقال إلى الفصل / المسار التالي أو السابق.

(II) (إيقاف مؤقت/بطيء): يوقف التشغيل مؤقتاً /

أضغط بشكل متكرر لتشغيل العرض صورة نصوصية.

(▶) (تشغيل): يبدأ التشغيل.

(■) (إيقاف): يوقف التشغيل.

● ● ● ● ● ٣ ● ● ● ● ●

(DVD) (قائمة DVD MENU): يصل إلى قائمة DVD.

(العنوان): الوصول إلى قائمة العنوان ، إذا كانت متاحة.

<> <> (يتنقل بين القوائم).

(◎) (إدخال): يؤكد اختيار القائمة.

(شاشة العرض): يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

(RETURN) (الرجوع): اضغط للانتقال إلى الخلف في القائمة أو الخروج منها. قم ببعض التغيير ووضع USB.

● ● ● ● ● ٤ ● ● ● ● ●

الأزرار الرقمية: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

(CLEAR) (مسح): يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).

(PROGRAM) (البرنامج): يدخل إلى وضع تحرير البرنامج.

(A-B): يكرر أحد الأقسام.

(REPEAT) (تكرار): يكرر الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

(ZOOM) (تكبير): يكبر صورة الفيديو.

(RESOLUTION) (نقاء الصورة): يمكنك تغيير نقاء الصورة حسب التلفاز الموجود لديك.

الوحدة الرئيسية



١ درج الأقراص
أدخل القرص هنا.

٢ نافذة العرض
توضح الحالة الحالية للوحدة.

٣ المستشعر عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.

٤ منفذ USB
توصيل محرك ذاكرة الفلاش USB.

٥ (Power) ⏹/⠀ (طاقة)
تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

٦ • (Open / Close) ⌂ (فتح / غلق)
يفتح درج الأقراص أو يغلقه.

• (Play) ▶ (تشغيل)
يبدأ التشغيل.

• (Stop) ■ (إيقاف)
يوقف التشغيل.

• (Skip) ⏪ (تجاوز)
يعود إلى بداية الفصل أو المسار الحالي أو الانتقال إلى الفصل
أو المسار السابق.

• (Skip) ▶▶ (تجاوز)
الانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.

ضبط الإعدادات

في وحدة التحكم عن بعد

SETUP



▲▼ / ENTER

١ قائمة إعداد الشاشة:

٢ تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول:

٣ الانتقال إلى المستوى الثاني:

٤ تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني:

٥ الانتقال إلى المستوى الثالث:

٦ تغيير الإعداد:

ضبط الإعدادات - يمكنك فعل المزيد

عندما تقوم بالتشغيل للمرة الأولى (اختياري)

ستظهر قائمة اختيار اللغة عندما تقوم بتشغيل الوحدة للمرة الأولى. لابد أن تختار لغة لاستخدام الوحدة. استخدم ▲▼◀▶ لتحديد إحدى اللغات ثم اضغط على **ENTER** وستظهر قائمة التأكيد. اضغط على ▶◀▶ لتحديد [ENTER] ثم اضغط على **ENTER** [Enter]

ضبط إعدادات اللغة

لغة القائمة - حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص/الترجمة/القائمة - تحديد إحدى اللغات من أجل صوت القرص / الترجمة / القائمة.

[Original] (أصلية): تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[Other] (آخر): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم

المماثل المكون من أربعة أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة. (راجع صفحة ٤٤) إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال

الرقم، فاضغط على **CLEAR** (مسح) لحذف الأرقام ثم قم بتصحيحه.

[Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.



ضبط إعدادات المعرض.

مظهر التلفزيون - حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها والتي س يتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[3:4]: حدد عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]: حدد عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض - إذا حدثت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام فيشاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[PanScan]: يملاً ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

تحديد خرج التلفزيون - حدد أحد الخيارات حسب نوع توصيل التلفزيون.
[RGB]: عند توصيل التلفزيون الخاص بك باستخدام مقاييس SCART.

[YPbPr]: عند توصيل التلفزيون الخاص بك باستخدام مقاييس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون/المسح التزايد) الموجودة في هذه الوحدة.

ضبط إعدادات الصوت

Dolby Digital / DTS / MPEG - يحدد نوع إشارة الصوت الرقمي عند استخدام مقاييس DIGITAL AUDIO OUTPUT (إخراج الصوت الرقمي).

[Bitstream]: حدد عندما تقوم بتوصيل قابس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمون به جهاز فك تشفير دمج DTS أو Dolby Digital أو MPEG.

[PCM]: حدد عندما تقوم بتوصيل مقاييس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمون لا يوجد به جهاز فك تشفير دمج Dolby Digital أو MPEG.

[Off]: حدد عندما تقوم بتوصيل مقاييس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمون لا يوجد به جهاز فك تشفير دمج DTS.

تردد العيني (التردد) - يحدد التردد العيني للإشارة الصوتية.

[48]: كيلو هرتز: دادناً ما يتم تحويل الإشارات الصوتية إلى 48 كيلو هرتز.

[96]: كيلو هرتز: يتم إخراج الإشارات الصوتية بتنسيقها الأصلي.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) - توضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (الصوت الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

المرتفعة- اضبط على [On] (تشغيل) عندما وجود قرص DVD karaoke متعدد القنوات. ستدمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت ستوديو الطبيعي.

ضبط إعدادات القفل

يجب أن تضيّط خيار [Area Code] (كود المنطقة) لاستخدام خيارات القفل. حدد خيار [Area Code] (كود المنطقة) ثم اضغط على ►. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أعداد واضغط على **ENTER** (إدخال). أدخله مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** للتأكيد. إذا كنت قد ارتكبت خطأً أثناء إدخال الرقم، فاضغط على **CLEAR** (مسح) لتصحيحة.

يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور إذا نسيتها. قم أولًا بإزالة القرص من الوحدة. اعرض قائمة الإعداد ثم أدخل الرقم المكون من ٤ أعداد "P CLR 210499". تظهر "P" في نافذة العرض ويتم حذف كلمة المرور. التصنيف - حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتنطيل التصنيف.

كلمة المرور - تضيّط أو تغيير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.

[جديد]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أعداد باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكد.

[تغير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

كود المنطقة - حدد كودًا لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. (انظر صفحة ١٤)

اضبط الإعدادات الأخرى

B.L.E. (اصدید المستوى الأسود) - تحديد المستوى الأسود لصور التشغيل. قم بتحديد المفضل لديك وقدرة الشاشة.

DivX(R) VOD (الفيديو حسب الطلب) - إننا نزويك بコード التسجيل في خدمة DivX® VOD للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod. اضغط على **ENTER** عند تغيير الرمز [Select] (تحديد) ويمكنك رؤية كود التسجيل الخاص بالوحدة. جميع ملفات الفيديو التي تم تنزيلها من DivX® VOD لا يمكن تشغيلها إلا على هذه الوحدة.

REC Bitrate - يمكنك فقط اختيار معدل البت للتسجيل المباشر من ٦٤ كيلو بايت أو ١٢٨ كيلو بايت (يعطي معدل البايت الأعلى جودة صوت أفضل ولكنه يستخدم مساحة أكبر على مشغل USB Flash للتسجيل المباشر من USB، انظر صفحة ١٢).


عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد	
DISPLAY	اضغط على DISPLAY (شاشة العرض):
▲▼	٢ حدد أحد العناصر:
◀▶/ENTER	٣ اضبط إعدادات قائمة شاشة العرض:
DISPLAY	٤ للعودة إلى الخروج: DISPLAY (شاشة العرض):

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك تحديد أحد العناصر عن طريق الضغط على ▲▼ وتغيير أو تحديد الإعداد عن طريق الضغط على ◀▶.


رقم العنوان الحالي (أو المسار)/ العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)



رقم الفصل الحالي/ العدد الإجمالي للفصوص




وقت التشغيل المتبقّي



لغة أو قناة الصوت المختارة



الترجمة المختارة



الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا



الرمز المستخدم في هذا الدليل

أقراص الصوت المضغوطة



جميع الأقراص والملفات المدرجة آدناه



Aقراص CD-G



DVD±R/RW, DVD المصاغة نهائياً



ملفات DivX



MP3



WMA



تشغيل أحد الأقراص

- ١ افتح درج القرص:
- ٢ أدخل قرصاً:
- ٣أغلق درج الأقراص:
- ٤ ابدأ التشغيل:
- ٥ لإيقاف التشغيل:

في وحدة التحكم عن بعد

▲ OPEN/CLOSE

▲ OPEN/CLOSE

► PLAY

■ STOP

تشغيل القرص - يمكنك فعل المزيد

يوقف التسجيل

تقوم الوحدة بالتسجيل من النقطة التي تم الإيقاف عنها، ويتوقف ذلك على القرص يظهره "■■■" على الشاشة لفترة وجيزة. اضغط على (►) (تشغيل) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد). إذا ضغطت مرة أخرى على (■) (إيقاف) أو قمت بتفريغ القرص (ظهور ■ في الشاشة)، فستقوم الوحدة بمسح نقطة التوقف (■■■ = استئناف إيقاف، ■ = إيقاف كامل) وقد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على أحد الأزرار (على سبيل المثال POWER (الطاقة) أو فتح/غلق) أو غير ذلك.

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحديها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام ▲▼◀▶ أو الزر الرقمي لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على ENTER لل اختيار.

تشغيل قرص DVD VR

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD-RW الذي يتم تسجيله باستخدام تنسق تسجيل فيديو (VR). عندما تدخل أحد أقراص DVD VR، ستظهر القائمة على الشاشة. استخدم ▲▼◀▶ لتحديد عنوان، ثم اضغط على PLAY (تشغيل). عرض قائمة DVD-VR، اضغط على DVD MENU (قائمة DVD) أو (عنوان). يتم إدخال بعض أقراص DVD-VR مع بيانات CPRM من قبل DVD RECORDER (مسجل DVD). لا يدعم المشغل تلك الأنواع من الأقراص.

التجاوز إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط على (►►) (تجاوز) للتحرك إلى الفصل/المسار التالي.
اضغط على (◀◀) (تجاوز) للعود إلى بداية الفصل/المسار الحالي.
اضغط على (◀◀) (SKIP (تخطي) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتاً ALL

اضغط على (II) (PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتاً. اضغط على (►) (PLAY (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

DVD DivX ACD WMA MP3

تشغيل صورة بصورة ALL

اضغط على (II) (PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.

التشغيل بشكل متكرر ALL

اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد أحد العناصر ليتم تكراره. ستم بشكل متكرر إعادة تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي. للعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد [Off] (إيقاف التشغيل).

DVD DivX ACD WMA MP3

التقديم السريع أو التراجع السريع

اضغط على (►► أو <<) (SCAN (مسح) لتشغيل التقديم السريع أو التراجع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على (►► أو <<) (SCAN (مسح) بشكل متكرر. اضغط على (►) (PLAY (تشغيل) لمواصلة التشغيل بالسرعة العادية.

DVD DivX ACD (A-B)

تكرار جزء معين

اضغط على A-B (في بداية الجزء الذي تريد تكراره ومرة أخرى في نهايته. سيستمر تكرار الجزء الذي قمت بتحديده. للعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على A-B لتحديد [Off] (إيقاف التشغيل).

DVD DivX

تحديد لغة الترجمة

أثناء التشغيل، اضغط على (□) (SUBTITLE (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

DVD

المشاهدة من زاوية مختلفة

إذا ظهر مؤشر الزاوية على الشاشة البرهنة، فيمكنك تحديد زاوية كاميرا مختلفة عن طريق الضغط على (□) (ANGLE (الزاوية)) بشكل متكرر.

DVD DivX CD-G

الاستماع إلى صوت مختلف

أثناء التشغيل/اضغط على (O) (AUDIO (الصوت) بشكل متكرر للتنتقل بين لغات الصوت المتاحة أو القنوات أو طرق التشغيل.

DVD DivX

خفض سرعة التشغيل

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على (►► أو <<) (SCAN (مسح) لخفض سرعة التشغيل الأمامي. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على (►► أو <<) (SCAN (مسح) بشكل متكرر. اضغط على (►) (PLAY (تشغيل) لمواصلة التشغيل بالسرعة العادية.

تشغيل أحد ملفات فيلم DivX

في وحدة التحكم عن بعد	
▲ OPEN/CLOSE	١ افتح درج الأقراص:
-	٢ أدخل قرصاً:
▲ OPEN/CLOSE	٣ أغلق درج الأقراص:
▲ و ▼ DVD MENU	٤ حدد ملف فيلم من القائمة:
▶ PLAY	٥ ابدأ التشغيل:
■ STOP	٦ لإيقاف التشغيل:

تشغيل ملف فيلم DivX – يمكنك فعل المزيد

تغيير ضبط الحرف لعرض ترجمة DivX® بالشكل الصحيح

SUBTITLE (ترجمة) لمدة ٣ ثوان تقريباً أثناء التشغيل. سيظهر كود اللغة.
اضغط على ▶ لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بالشكل الصحيح ثم اضغط على **ENTER**.

متطلبات ملف DivX

يتوقف تواافق ملف DivX مع هذا المشغل على القيد التالية:

- ٧٢٠. حجم الدقة المتاح: ٥٧٦٧٥ (العرض × الارتفاع) بيكسل
 - ٧٢١. أسماء ملف DivX والترجمة مصورة في ٥ حروف.
 - ٧٢٢. أمتدادات ملف DivX هي: "avi", "mpeg", "mpg", "txt".
 - ٧٢٣. ملف ترتيب القابل للتشغيل (.txt).
SubRip (.srt), SubStation Alpha (.ssa), SubStation (.sub), SubViewer 2.0 (.sub), TMPlayer (.txt), VobSub (.sub).
 - ٧٢٤. تنسيق قائمة على البث Sub/idx ← VobSub (.sub)
 - ٧٢٥. تنسيق Codec القابل للتشغيل: "X4.xx" و "DIVX3.xx".
 - ٧٢٦. يتم دعم وظيفة التشكيل فقط باستخدام ملف DivX.
 - ٧٢٧. تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "DTS" و "Dolby Digital".
 - ٧٢٨. التردد العياني: ضعمن ٤٨٤ كيلو هرتز (MP3)، ضعمن ٢٢ كيلو هرتز (MP3)، ضعمن ٢٢٤ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضعمن ٤ ميجا بت لكل ثانية (ملف DivX).
 - ٧٢٩. أقل من ٤ جيجابايتDVD±R/RW: تنسيق الملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي

مشاهدة صورة فيديو مكروة
أثناء التواجد في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت.
يمكنك التنقل خلال الصورة المكروة/المكبرة
للخروج.

عرض قائمة العنوان **DVD**

DVD MENU اضغط على قائمة DVD عرض قائمة

D DivX بدء التشغيل من الوقت المحدد
البحث عن نقطة البدء للكود الوقت الذي تم إدخاله
الساعة، أدخل الوقت واضغط على **ENTER**.
و10 دقائق و20 ثانية، أدخل "11020" واضغط **CLEAR**
للإدخال مرة أخرى.

DVD ACD ذكرة المشهد الأخير
تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من
حتى لو قمت بإخراج الفرق من المشغل
استدعاء هذا المشهد أو تماسته.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فستتوقف الوحدة أوتوماتيكًا لتشغيلها من تلقاء نفسها.

تحديد النظام

يجب عليك تحديد ووضع النظام المناسب لـ PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) في الوحدة وأوضاعه باستعمال على (II) نظام (NTSC/PAL).

قرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش JPEG MP3/WMA – DivX و USB

عند تشغيل أحد الأقراص أو محرك ذاكرة فلاش يحتوي على ملفات JPEG و MP3/WMA و DivX معًا، يمكنك تحديد أي قائمة من الملفات ترغ في تشغيلها عن طريق الضغط على **TITLE**.

عرض ملفات الصور

في وحدة التحكم عن بعد

▲ OPEN/CLOSE

١ افتح درج الأقراص:

-

٢ أدخل قرصاً:

▲ OPEN/CLOSE

٣ أغلق درج الأقراص:

▲ ▼ DVD MENU

٤ حدد ملف صور في القائمة:

▶ PLAY

٥ اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:

■ STOP

٦ للرجوع إلى القائمة:

عرض ملفات الصور - يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشريحة عرض

استخدم ▶◀ ▲▼ لتمييز رمز (■) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶◀ عند تمييز الرمز (■).

التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على ▶▶ أو ▶◀ (SKIP (تجاوز) لعرض الصورة السابقة / التالية.

قم بتدوير الصورة

استخدم ▶◀ لتدوير الصورة بعرض ملء الشاشة في عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة بينما يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

إيقاف عرض الشريحة مؤقتاً

اضغط على (PAUSE/STEP (II) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشريحة مؤقتاً. اضغط على (PLAY (▶) (تشغيل) لمواصلة عرض الشريحة.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معاً. استخدم ▶◀ لتمييز رمز (■) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة.

مشاهدة صورة مكبرة

في الوقت الذي يتم فيه عرض إحدى الصور في عرض ملء الشاشة، اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▶◀ ▲▼. اضغط على **CLEAR** (مسح) للخروج.

متطلب ملف الصور

يقتصر ملف JPEG المتواافق مع هذه الوحدة على ما يلي:

• إمدادات الملف: jpg.

• مقاس الصورة: يوصى باختيار من 2 ميجا بايت

• DVD±R/RW: CD-R/RW

• الحد الأقصى للملفات (المجلد): أقل من 600 (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

الاستماع إلى قرص موسيقى أو ملفات

في وحدة التحكم عن بعد

▲ OPEN/CLOSE

١ افتح درج الأقراص:

-

٢ أدخل قرصاً:

▲ OPEN/CLOSE

٣ أغلق درج الأقراص:

▲ ▼ DVD MENU

٤ حدد ملف موسيقى من القائمة:

▶ PLAY

٥ أبدأ التشغيل:

■ STOP

٦ لإيقاف التشغيل:

الاستماع إلى قرص موسيقى أو ملفات - يمكنك فعل المزيد

إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تشغيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب الملفات الموسيقية في القرص. بالإضافة ملف (ملفات) موسيقية في قائمة البرنامج، اضغط على **PROGRAM** (البرنامج) للدخول في [قائمة] ثم اضغط على **ENTER** (ظاهر علامة (■) في القائمة). حدد ملف الموسيقى المطلوب في [قائمة] ثم اضغط على **ENTER** (البرنامج) (اظهر علامة (■) في القائمة). حدد أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج ثم اضغط على **ENTER** (البرنامج) (اظهر علامة (■) في القائمة). انسخ أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج. حدد الملف الموسيقي الذي تريده مسحه ثم اضغط على **CLEAR** (مسح) في وضع تحرير البرنامج. لمسح جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد **[Clear All]** (مسح الكل) ثم اضغط على **ENTER** (الموارد) في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو إيقاف تشغيل الوحدة.

تشغيل قرص CD-G

عندما تدخل قرص CD-G (تشغيل)، تظهر قائمة في الشاشة. استخدم ▶◀ لتحديد مسار، ثم اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل). لعرض قائمة CD-G أثناء التشغيل، اضغط على (■) (إيقاف) مرتان. لا يمكن عرض قائمة الإعداد عن طريق الضغط على **SETUP** (الإعداد) إلا عند ظهور قائمة CD-G في شاشة التلفزيون.

عرض معلومات الملف (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقى MP3/WMA

يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:

• إمدادات الملف: "wma." و "mp3."

• التردد العيني: ضمن 488 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32-48 كيلو هرتز (WMA).

• معدل البت: ضمن 8-220 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 32-192 كيلو بت في الثانية (WMA).

• DVD±R/RW: CD-R/RW

• الحد الأقصى للملفات (المجلد): أقل من 600 (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

إن القيام بعمل نسخ غير مصرح بها من المواد المحمية ضد النسخة، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والنشرات والتسليلات الصوتية يعتبر انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.
يجب عدم استخدام الجهاز في مثل هذه الأغراض.
تحمل المسئولية
واحترم حقوق الطبع

استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX في قرص فلاش USB الإصدار .١٠، .١٢، .١٤.

في وحدة التحكم عن بعد	
-	١ قم بتوصيل محرك ذاكرة الفلاش إلى منفذ USB الموجود في الوحدة:
❖ RETURN	٢ اعرض شاشة القائمة في وضع الإيقاف:
▲▼ DVD MENU	٣ حدد أحد الملفات:
► PLAY	٤ قم بتشغيل الملف:
-	٥ اخلع محرك ذاكرة الفلاش :USB

ملاحظات على محرك ذاكرة الفلاش USB

- يمكن التبديل بين USB وDISC عن طريق الضغط على (❖ RETURN) (الرجوع) فقط في وضع الإيقاف.
- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- ينصح باختلاط المحتويات المعنونة لمنع فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل استنسالة USB أو لوحة توصيل HUB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات DivX. للحصول على التفاصيل الخاصة بعمليات كل لف، راجع المصفحات المتعلقة بذلك.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يصل إجمالي عدد الملفات إلى ما يزيد عن ٦٠٠ ملفاً.
- معدل البت: ضمن ٨ - ٣٢ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٣٢ - ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- أقل من ٤ ميجا بت لكل ثانية (ملف DivX)
- لا تدعم وظيفة USB لهذا الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- منفذ يو إس بي USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر. لا يمكن استخدام هذه الوحدة كجهاز للتخزين.

التسجيل المباشر من USB

صل مشغل USB Flash بالوحدة قبل التسجيل. اضبط [REC Bitrate] على [٩٦ kbps] أو [١٢٨ kbps] حسب الطلب. (انظر صفة ٩ kbps)

١ أدخل قرص صوت:	-
٢ حدد مساراً:	▲▼ DVD MENU
٣ أبدأ التسجيل:	○○○ AUDIO
٤ لإيقاف التسجيل:	■ STOP

الوضع القابل للتسجيل

- يمكنك تسجيل مساراً واحداً مطلوباً أو كل المسارات في قرص الصوت على مشغل USB Flash.
- لتسجيل مسار: اضغط على AUDIO في وضع التسجيل أو الإيقاف المؤقت أو استمر في وضع الإيقاف.
 - لتسجل قرص: اضغط على AUDIO في وضع الإيقاف الكامل.
 - لتسجل قائمة برنامج: في وضع الإيقاف، اضغط على AUDIO بعد اختيار مسار في قائمة البرنامج.

ملاحظات على التسجيل المباشر من USB

- يتتوفر التسجيل فقط لمVASارات قرص الصوت.
- إذا استخدمت هذه الوظيفة، سبب إنشاء مجلد «CD_REC» تلقائياً في مشغل USB Flash ثم يتم حفظ ملف(ملفات) الموسيقى فيه.
- إذا قمت بإخراج مشغل USB Flash، أو أوقفت تشغيل الوحدة أثناء التسجيل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عطل.
- لا يوجد صوت أثناء التسجيل.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل USB Flash غير كافية، فلن يتتوفر التسجيل. لزيادة المساحة الخالية، احذف الملفات فيه باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكن تسجيل قرص CD-G أو أقراص الصوت.
- لا يتم دعم مشغل الأقراص الثابتة وقارئ البطاقات المتعددة، USB متعدد الأقسام، والمشغل المقاوم، مشغل MP3.
- تنسيق التسجيل: ملف MP3
- معدل بيت التشفير: ٩٦ كيلو بايت / ١٢٨ كيلو بايت
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: صوت القرص وDisc Subtitle (ترجمة القرص) وDisc Audio (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الطاجيكية	٨٤٧١	كوبتشوا	٨١٥	البنجالا	٧٧٨	الهاوسا	٧٧٨٢	الكرواتية	٦٥٦	أفار	٦٥٦	الأفريقية	٦٥٧٠
التمالية	٨٤٦٥	راثيتو رومانيك	٨٢٧٧	الليتوانية	٧٧٨٤	العربية	٦٧٨٣	التشيكية	٦٧٨٣	الإسبانية	٨٢٨١	الأيابانية	٦٥٧٧
التاتلوجية	٨٤٦٩	الرومانية	٨٢٩	المقدونية	٧٧٧٣	الهندي	٦٨٦٥	الدانماركية	٦٨٦٥	الهولندية	٦٥٧٧	الأمريكية	٦٥٧٢
التايالندية	٨٤٧٢	الروسية	٨٢٨٥	مالاجاس	٧٧٧١	الجرية	٧٨٧٦	الإنجليزية	٦٨٧٨	البربرية	٦٥٨٢	الآسيوية	٧٢٨٩
التونجية	٨٤٧٩	السامسوندة	٨٣٧٧	المالزية	٧٧٨٣	الإسكندرية	٦٧٩	إسبرانتو	٦٧٩	الإرميدية	٦٥٨٣	الآسيوية	٦٥٨٣
التركية	٨٤٨٢	اللغة المتركتية	٨٣٦٥	مالايانام	٧٧٧٦	الأتونيسية	٦٩٨٤	الاستونية	٦٩٨٤	الإسميرانية	٦٥٨٨	الإيطالية	٦٥٨٨
التركمانية	٨٤٧٥	الجياية الأسكندرية	٧١٨	الماوية	٧٧٧٣	اللغة الدولية	٧٧٦٥	الفاروزية	٧٧٩	الألبانية	٦٥٩٠	الأذربيجانية	٦٥٩٠
التوبية	٨٤٨٧	الصربيبة	٨٣٨	المراثية	٧٧٨٢	الإيرلندية	٧٦٦٥	الإيطالية	٧٧٤	فجي	٦٦٦٥	البلشكونية	٦٦٦٥
الأوكراينية	٨٥٧٥	الكرافية الصربية	٨٣٧٣	المالوقية	٧٧٩	اللغة اليابانية	٧٦٤٥	الفنلندية	٧٧٣	الفرنسية	٦٩٨٥	الياسكينة	٦٩٨٥
الأوردية	٨٥٨٢	شونا	٨٣٧٨	المنغولية	٧٧٧٨	الكانادا	٧٥٧٨	الفرنسية	٧٠٨٢	البرغالية	٦٦٧٨	بنوان	٦٨٩٠
الأوزبكية	٨٥٩٠	الستيدية	٨٣٦٨	نافرو	٧٨٦٥	الكمبريرية	٧٥٥٣	غالاشيان	٦٨٧٦	الجورجية	٦٦٧٢	البهارية	٦٦٨٢
الفيتلانية	٨٦٧٣	الستيدية	٨٣٧٣	البيالية	٧٨٩	الكاراخاستانية	٧٥٧٥	الكريغزية	٥٦٥	الاثانية	٦٨٧٦	البغارة	٦٦٧١
الفلوبيكية	٨٦٧٩	السلوفاكية	٨٣٧٥	الترويجية	٧٨٧٩	الآذري	٧٥٨٩	الكريمية	٦٨٦٩	البوتانية	٧٥٧٦	البرغمية	٧٧٨٩
البوليفية	٧٧٨٩	السلوفينية	٨٣٧٦	الآذري	٧٩٢	البنجالية	٧٥٧٩	الكريمية	٦٧٦	جرين لاند	٦٦٦٩	البلادوية	٦٦٦٩
البوليفية	٨٧٧٩	الإسبانية	٦٩٨٣	السودانية	٨٠٦٥	الباتشو	٧٥٨٥	اللاوسية	٧٥٧٦	الجوجاراتية	٧١٨٥	المسينية	٩٠٧٢
إكسوزا	٨٨٧٢	السودانية	٨٣٨	الفارسية	٧٦٥	الفارسية	٧٦٧٩	اللوغارية	٧٧٧٨	الجوجاراتية	٧١٨٥		
البديشية	٧٤٧٣	السوادجية	٨٣٧	البولندية	٨٠٧٦	اللاتينية	٧٦٦٥	اللاتينية	٧٧٧٨				
البوروا	٨٩٧٩	السويدية	٨٣٦	البرتغالية	٨٠٨٤	اللاتينية	٧٦٨٦	البرتغالية	٧٦٨٦				
الزولو	٩٠٨٥	التجالوج	٨٤٧٦										

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
سريلانكا	LK	باراجواي	PY	المالديف	MV	جرين لاند	CR	كوسตารيكا	AF	أفغانستان	AF	الإرجنتين	AR
السود	SE	القليوب	PH	الملكيك	MX	هونج كونج	HR	كرواتيا	AR	الإرجنتين	AR	أستراليا	AU
سويسرا	CH	بولندا	PL	موناكو	MC	المجر	CZ	جمهورية التشيك	AU	النمسا	AT	النمسا	AT
تايوان	TW	البرتغال	PT	منغوليا	MN	الهند	DK	الدانمارك	DK	بلجيكا	BE	بلجيكا	BE
تايلاند	TH	رومانيا	RO	المغرب	MA	أندونيسيا	EC	الإيكوادور	EG	بوتان	BT	بوتان	BT
تركيا	TR	روسيا الاتحادية	RU	نيبال	NP	إسرائيل	IL	مصر	SV	بوليفيا	BO	بوليفيا	BO
أوغندا	UG	المملكة العربية السعودية	SA	هولندا	NL	إيطاليا	IT	السلفادور	ET	البرازيل	BR	البرازيل	BR
أوكراينيا	UA	الستفال	SN	جزر الانتيل الهولندية	AN	جامايكا	FJ	أثيوبيا	KH	كوبديا	CA	كوبديا	CA
الولايات المتحدة	US	سنغافورة	SG	نيوزيلندا	NZ	اليابان	FI	فيجي	CL	شيلي	CN	الصين	CN
أوروغواي	UY	جمهورية سلوفاكيا	SK	تنزانيا	NG	كندا	FR	فنزويلا	DE	كولومبيا	CO	كولومبيا	CO
أوزبكستان	UZ	سلوفينيا	SI	النرويج	NO	الكويت	FR	أمانيا	DE	اليونان	GR	اليونان	GR
فيتنام	VN	جنوب أفريقيا	ZA	عمان	OM	ليبيا	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى	GB	بريطانيا العظمى	GB
زيمبابوي	ZW	كوريا الجنوبية	KR	باكستان	PK	ماليزيا	MY	الماليزيا	CG	الكونغو	CG		
		أسبانيا	ES	بنما	PA								

استكشاف الأخطاء واصلاحها

الأعراض	السب	الحل
لا توجد طاقة.	تم فصل كابل التيار.	قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحائط بامان.
تم تشغيل الطاقة، ولكن الوحدة لا تعمل.	لم يتم إدخال أي قرص.	أدخل قرصاً.
لا توجد صورة.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو المناسب في التلفزيون.
لا يوجد صوت.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال الصوت غير من الوحدة.	قام بتوصيل كابل الفيديو بإحكام.
تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	حدد وضع الإدخال الصحيح لمضم الصوت.
لم تبدأ الوحدة في التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	اضبط إعدادات AUDIO (الصوت) على الوضع الصحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	تغيير مستوى التصنيف.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد يبعد جداً عن الوحدة.

المواصفات

هذه التصريحات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.