

מדריך לבעלים מקרר-מקפיא

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

3 מידע במיחות חשוב

9 התקנה

10 חלקים פנימיים

11 הפעלה

הפעלה ראשונה

לפני קביעת המפרטורה

התראת דלת

תכונות כיבוי אוטומטי של המנורה

בדיקה עצמית

פקדים של תא ההקפאה

פקדים של תא הקירור

קירור מהיר

שבת

נעילה בפני ילדים

קירור יונים בדלת עבור ירקות ירוקים (אופציונלי)

יצירת קרח (אופציונלי)

מגירה רב-שימושית

מגירת ירקות

הפשרה

מפני ריח (אופציונלי)

בר קרח ביתי (אופציונלי)

תא מוצרי חלב (אופציונלי)

17 הצעות לאחסון מזון


18 ניקוי

19 מידע כללי

19 החלפת נורה

20 אזהרות חשובות

21 לפני פנייה לשירות

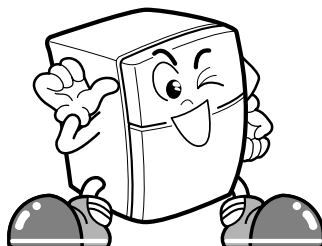

אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא חמיד את כל הודעות הבטיחות והישמעו להן.

 זהו סמל התראת בטיחות. סמל זה מציין הודעות בטיחות המציירות סכנות שעשויות לגרום מוות או פציעה, או נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה סכנה, אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא:

סכנה  סכנת מוות או פציעה חמורה ודאית, אם לא יבוצעו ההוראות.

אזהרה  אפשרות לסכנת מוות או פציעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

זהירות  ציון מצב סכנה מידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסתיים בפציעה קלה או ביונית, או בפגיעה במוצר. כל הודעות הבטיחות יזהו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.


אזהרה

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

1. בעת חיבור החשמל


יש להשתמש בעקע ייעודי.

- חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנתך האוטומטי עלול לקפוץ ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

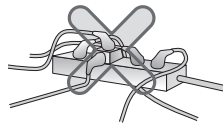

אין לאפשר לתקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להיסחץ אל גב המקרר.

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו. לשריפה או להתחשמלות.

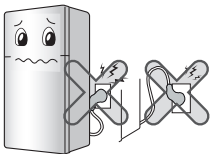

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו על ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגם.


דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.



לאחר ניתוק כבל החשמל במהלך התקנה, יש להקפיד ש הוא לא יימחץ או ייפגע במקרה של הזזת המקרר. דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

1. בעת חיבור החשמל

נחקו את תקע החשמל בעת ניקוי המקרר, טיפול בו או החלפת הפנימית.

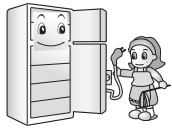


- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיר את טבעת הגומי למניעת ניצוץ חשמלי.

אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.



דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היישר לשקע.




אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.

כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.




דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שגורם לשריפה.

לאחר חיבור מחדש של התקע, המתינו 5 דקות או יותר.

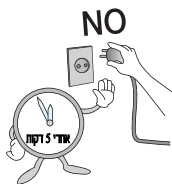


הדבר עלול לגרום לחקלה במקפיא.

אסור לנעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידיים רטובות.

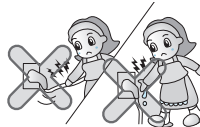


- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בשקע סגורים, אין להשתמש בהם.

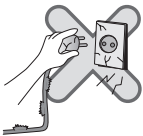

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שגורם לשריפה.

ודאו שקיימת הארקה.

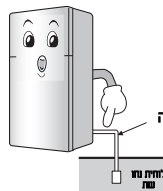

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

חום הארקה

יותר
75°C
לחות נמוכה

הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע ייעודי מוארק במתח המתאים.

הקפידו להשתמש בכבל מאריך מוארק, במקרה של שים ושם בכבל מאריך.

דבר זה עלול לגרום לשריפה.

2. בעת שימוש במקרר

אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).

הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות, בעת פתיחה או סגירה של הדלת.




אין להאחז בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המ קפיא או בתא הקירור.

דבר זה עלול לגרום לפליט המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.



יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.

כניסה למקרר עלולה לסכן את חיי הילד.

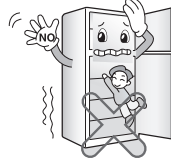


אין להניח על המקרר אגרמלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם שיקה, תרופות או כל מכל עם מים.

דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.



אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אתר, בון, אלכוהול, תרופות, נוז בישול, תרסיסים או חכשידי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בחוכו.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

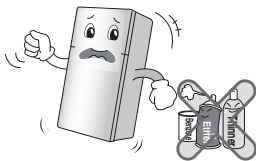

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנוזי מים או גשם.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזליגת חשמל.



אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.


כאשר חומרים עם בקרת טמפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתחנובה או לסכנה בלתי צפויה.




2. בעת שימוש במקרר

אין להשתמש במייבש כדי לייבש את החלק הפנימי, וגם אין להדליק נר להפנת ריחות.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

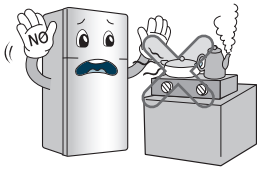


יש להתקין במקום מרוחק מאש, כגון תור נז. הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

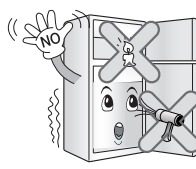


אם המקרר נטבל במים, יש להשתמש בו רק לאחר בדיקה.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

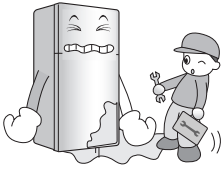

אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר. הדבר עלול לגרום לשריפה.

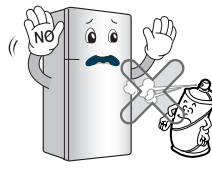

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על - ידי אנשים (כולל ילדים) עם פגיעה ביכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם אחראי, למען ביטחונם.


יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

במקרה של סופת רעמים או חוסר שימוש לתקופה ארוכה, יש לנתק את תקע החשמל. קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.




אין להחזיז מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואי לנקותו בבזון או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.

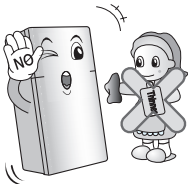


בעת דליפת גז, אין לנעת במקרר או בעקע, יש לאוורר את החדר מייד.

- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ ולשריפה או כווייה.
- מכיוון שמקרר זה משתמש בגז מבעי (R600a, isobutene) כחומר קירור ידירותי לסביבה, גם כמות קטנה (80-90 גרם) עשויה להתלקח. במקרה של דליפה עקב פגיעה חמורה במהלך הובלה, התקנה או שימוש, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כווייה.

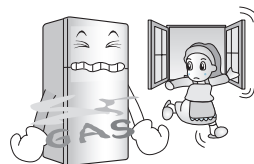


2. בעת שימוש במקרר

אם אתם מזוהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נתקו מיי ד את התקע ופנו למרכז השירות.

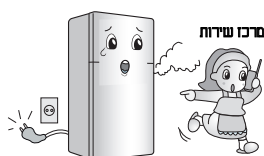


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לחקן אותו או לבצע בו שינויים.

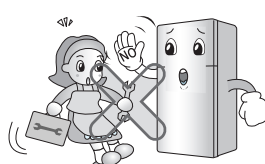

דבר זה עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

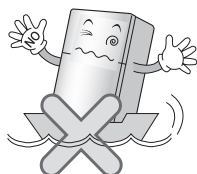

שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.

בעת העלכה של המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת או הסירו את הדלתות אך השאירו את המדפים במקומם, כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות. הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.




אם ברצונכם להשליך את המקרר, פנו למחלקת התברואה ה בעירייה.




אם ברצונכם להשליך פסולת גדולה, כגון מכשירי חשמל ביתיים ורהיטים, פנו למחלקת התברואה בעירייה.

התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.

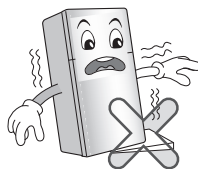

התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

אין להכניס את היד או מוט מחכת לתוך יציאת האוויר הקדמי, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.

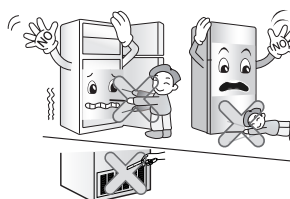

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

זהירות ⚠

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו תמיד בזהירות.

אין להכניס את המזון למקרר בצורה לא מסודרת.

פרימי המזון עלולים ליפול בזמן פתיחה וסגירה של דלת המקרר ו לגרום לפציעה.



אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.

אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.




לוח המכתב בתחתית עלול לגרום לפציעה.

אין לשים בקבוקים במקפיא.




חוכנם עלול לקפוא. לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.

פתיחה או סגירה של דלת המקרר או הבר הביתי עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במשנה זהירות.

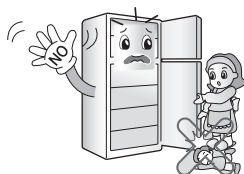


פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיחפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת ילד מהפינה.

הרימו את המקרר מהידית הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.

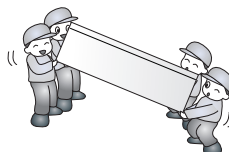

אחרת, ידיכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה. מכיוון שהמוצר כבד, הרמה עלול לבד עלולה לגרום לפציעה או לתאונה.

אין להכניס בעלי חיים לחוך המקרר.

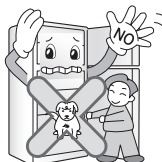

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר.

אנו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו.

לפני שתפעילו את המקרה, אנא קראו חוברת זו בקפידה.


היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה.

ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכן

1. בחרו מיקום טוב.
הציבו את המקרה במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום,
אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה מסביב למקרה
ולמקפאי, שמרו על מרווח מספיק משני הצדדים ומלמעלה,
ה, ועל רווח של לפחות 7 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר.
במידת הצורך, כווננו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים
או בליטות ברצפה.
על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק
האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת.
ניתן לסובב בקלות את בורגי היישור על ידי הפיה קלה
של המקרה.
סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (→) 
כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (←) 
כדי להנמיכה.
5. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה
מ- 5° צלזיוס.
דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרה.

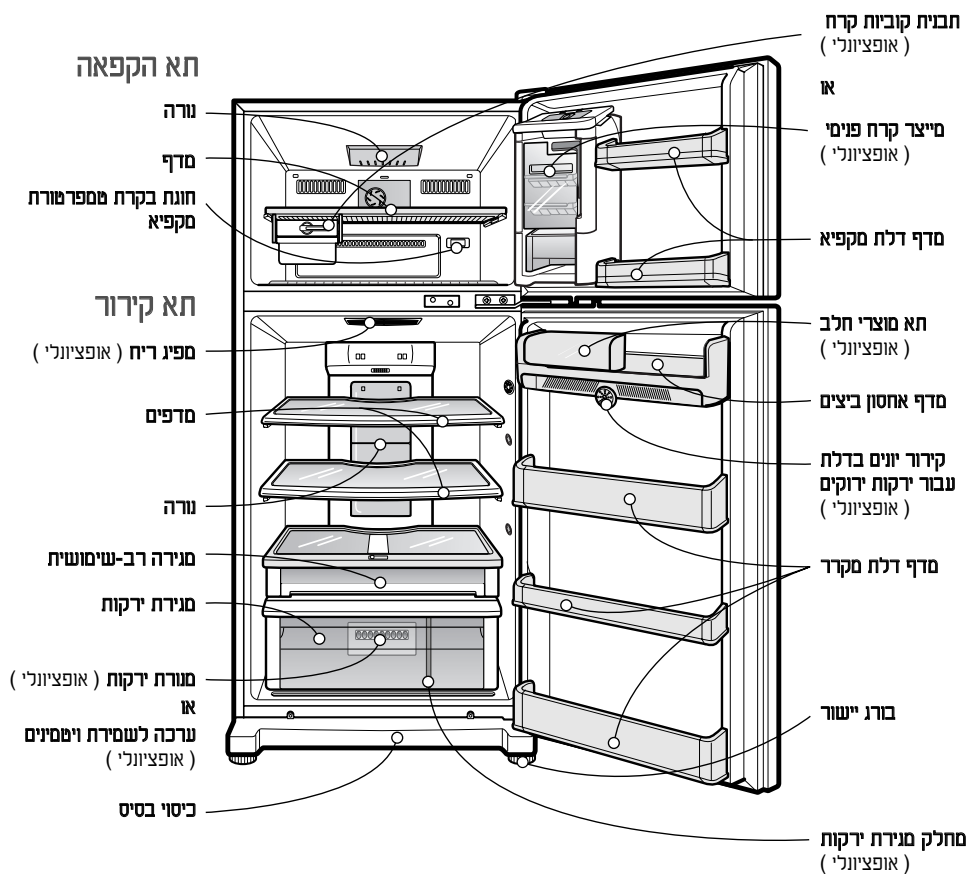

• מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים.
המקרה שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.

הערה

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתייבש על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות, לפני מילוי במזון טרי או קפוא. אם פעולת המקרר מופסקת, המתנו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשמרת קבועה, ללא תלות בשינויי טמפרטורה בחדר. לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים של תאי הקירור וההקפאה), מומלץ לא לשנותן, אלא אם כן יש צורך.
- מקרר זה מצויד בכפתור בקרת טמפרטורה אחד עבור תא הקירור וחונת בקרת טמפרטורה אחת עבור תא ההקפאה.
- הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא 3°C .
- הגדרת ברירת המחדל של חונת בקרת הטמפרטורה עבור תא ההקפאה היא 5° .
- המקרר מצויד בחיישן טמפרטורה בתא הקירור. הוא מפעיל ומכבה את המדחס אוטומטית, לפי הצורך.

התראת דלת

כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארת פתוחה למשך דקה, נשמעת התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה חוזרת כל 30 שניות.

תכונת כיבוי אוטומטי של המנורה


כאשר הדלת פתוחה במשך 7 דקות או יותר, המנורה הפנימית בבית אוטומטית כדי לחסוך חשמל ולמנוע התחממות יתר. עם זאת, צליל ההתראה נמשך עד לסגירת הדלת.

בדיקה עצמית

- המקרר מצויד ביכולת אבחון עצמי. אם מתרחשת תקלה באזור מסוים, מוצג קוד שגיאה שיוכל לסייע למכנאי התיקון. בזמן הצגת קוד השגיאה, פונקציות בקרה ותצוגה אחרות לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנו למרכז שירות. אל תנתקו את כבל החשמל מהשקע.

פקדים של תא ההקפאה


- ככל שהמספר של הפקד גבוה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.
- כיוון שטמפרטורת תאי הקירור וההקפאה מבוקרת באמצעות כמות קבועה של אוויר קר, תא הקירור יהיה חם יותר אם תא ההקפאה יהיה קר יותר.
- כשחש את ההקפאה אינו די קר בחורף, כווננו את פקד המקפיא לדרגה גבוהה (6-7).

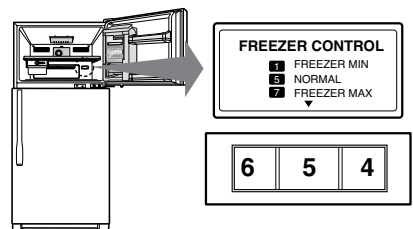


- כיוון כפתור המקפיא ל - $\bullet \bullet \bullet$ יענה על STAR 4. כיוון כפתור המקפיא ל - NORMAL ייתן טמפרטורת הקפאה מספיקה; לכן, מומלץ לכוון את הכפתור ל - NORMAL.

פקדים של תא הקידור

נרפיקת התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לסוג המקרר.

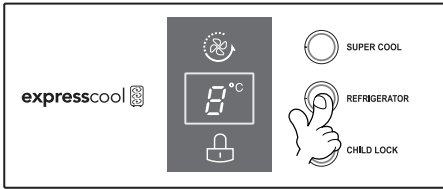

<סוג B>

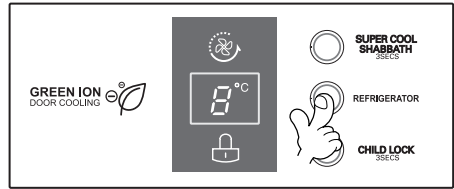

<סוג A>

- לחצו על הלחצן 'REFRIGERATOR' כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר.
- בכל לחיצה על הלחצן, הנורית נדלקת.
- המספר המוצג על הנורית שמאירה מציין את טמפרטורת תא הקירור.
- באפשרותכם לקבוע את הנקודה הרצויה בין שבע אפשרויות, מ-0 עד 6 מעלות צלזיוס.


קידור מהיר



- בהפעלה הראשונה של המקרר, מופעלת מערכת הקידור המהיר (Super Cool).
- המדחס והמאוורר פועלים בקיבולת קידור מרבית, כדי להוריד במהירות את טמפרטורת המקרר. המקרר כבה אוטומטית.
- אם מכניסים מזון חם לתוך המקרר, ניתן להפעיל את הקידור המהיר באמצעות הלחצן שבלוח הבקרה. הקידור המהיר יכבה כאשר הטמפרטורה תגיע לרמה הרצויה. ניתן גם לכבותו ידנית על- ידי לחיצה על הלחצן Super Cool.


שבת / נעילה בפני ילדים

<שבת>
מצב שבת הוא פונקציה המיועדת לשימוש במקרר במהלך השבת.

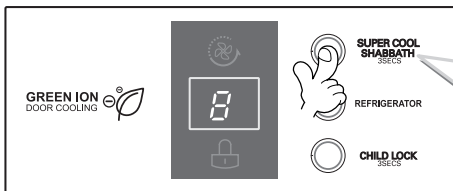

- כדי להפעיל את מצב השבת, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות. לאחר מכן יופיע תחילה בתצוגה 8 ובנוסף, הנורה וההתראה ייכבו.
- מצב שבת ייכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- כדי לכבות את מצב שבת באופן ידני, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות.
- מצב שבת נשמר גם לאחר חזרת החשמל לאחר הפסקת חשמל.
- הנורה וצילילי התראה ייכבו באופן אוטומטי בעת הפעלת הפונקציה.
- הטמפרטורה נקבעת ל-3°C (מקרר).
- (אין אפשרות לשנות את הטמפרטורה כשמצב שבת פועל)
- גם אם יש הפסקת חשמל כאשר פונקציית השבת פועלת, היא עדיין תפעל כאשר הפסקת החשמל תסתיים.


נעילה בפני ילדים

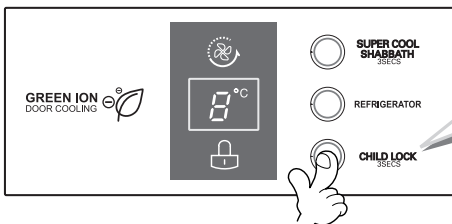

<נעילה בפני ילדים>

- לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK (נעילה בפני ילדים) במשך 3 שניות, כדי לנעול את הנעילה בפני ילדים. כאשר הוא נעול, נורית הנעילה תאיר ושאר הלחצנים לא יפעלו. כדי לבטל את הנעילה, לחצו שוב לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK במשך 3 שניות.

פתח אוויר קר

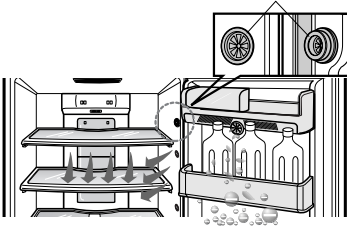

קידור יונים בדלת עבור ידוקים (אופציונלי)


- ציפוי היון במכסה התעלה מטהר את האוויר ומסייע לשמור על טריות המזון לזמן ארוך יותר.
- אם מים או חומרים זרים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, יעילותו תפחת. בנוסף, אם האטם נפגם, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.

יצירת קרח (אופציונלי)

בחרו את סוג מייצר הקרח שבו מצויד המקרר


מייצר קרח פנימי

- כדי ליצור קוביות קרח, מלא את מכל המים במים והכניסו אותו למקומו עד להישמע נקישה. מים נכנסים אוטומטית למגש הקרח.

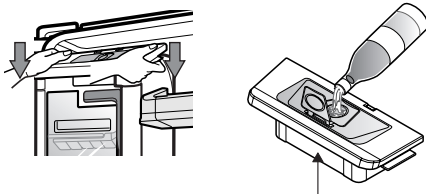

מכל מים

- יצירת קוביות קרח נמשכת 5 שעות לפחות. בדקו את מצב הקרח מבעד לחלונית השקופה.

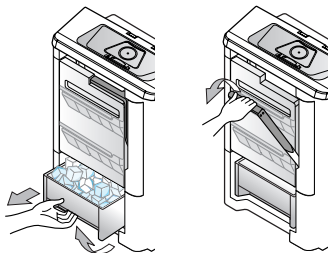


- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש ומשכו כלפי מטה בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.


חבית קוביות קרח

- כדי ליצור קוביות קרח, מלא את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

מגשי קרח
מכל קוביות קרח

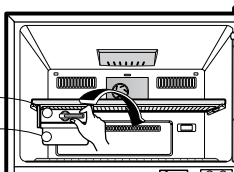


- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובבו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.

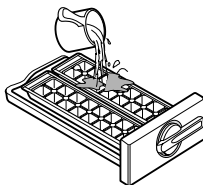

ניתן לפרק את מייצר הקרח כדי לפנות מקום במקפיא.

הערה

- עם מייצר קרח פנימי: הסירו את 1, 2-3
- עם חבית קוביות קרח: הסירו את 1-2-3

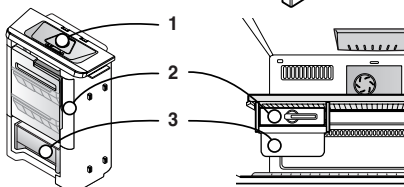

עם מייצר קרח פנימי

עם חבית קוביות קרח

מגירה רב - שימושית

- כשפותחים את דלת המקרר, האוויר החם אינו משפיע על אזור המוצרים הטריים. כך ניתן לאחסן בתוכו מזון טרי יותר.
- יש להכניס למקומה את המגירה הרב - שימושית. אם הדלת פתוחה, המגירה הרב - שימושית לא תוכל למלא את ייעודה.


אופן השימוש

- ניתן להשתמש במגירת הירקות או במגירת המוצרים הטריים באמצעות כפתור הבקרה.
- בדקו את מצב הכפתור לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.

מגירת ירקות


ערכה לשמירת מריות

- באפשרותכם לשמור על הלחות בתוך מגירת הירקות, כדי לשמור על מריות הפירות והירקות.
- רשת בחלק התחתון של המכסה שומרת או משחררת לחות בצורה יעילה.
- אטם שומר על הלחות.

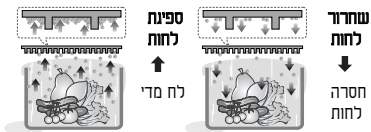

מנורת ירקות (אופציונלי)

- מנורת LED פועלת אוטומטית במשך כל היום.
- היא גורמת לירקות לבצע פוטוסינתזה.
- אטם שומר על הלחות.

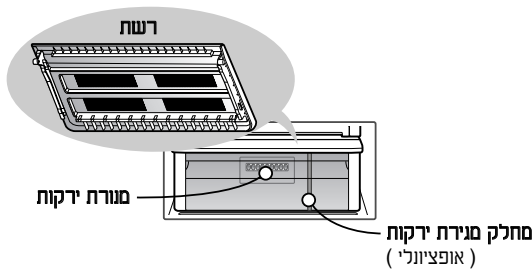

מחלק מגירת ירקות (אופציונלי)

- התקינו את המחלק על - ידי הכנסתו בצד האחורי של מגירת הירקות, כמוצג באיור.


ערכה לשמירת ימנים (אופציונלי)

- הערכה לשמירת ימנים משמשת לשמירת מריות פירות.
- נסו למנוע את הרטבת הערכה, מכיוון שיעילותה עלולה להיפגע.



הפשרה

- ההפשרה מתבצעת אוטומטית.
- המים המופשרים זורמים אל מגש האידוי, שממוקם בחלק האחורי התחתון של המקרר, והמים שבו מאדים אוטומטית.

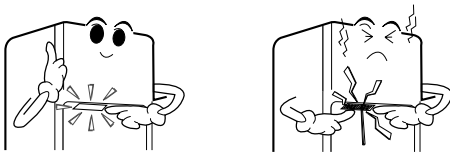


מפיג ריח (אופציונלי)

- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי מופנים ללא פגיעה בכם ובמזון.

אופן השימוש

- כיוון שמפיג הריח ממוקם בפתח כניסת האוויר הקרר בתא המזון הטרי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנקב את פתח כניסת האוויר הקרר במכשיר חד, כיוון שמפיג הריח עלול להיפגע.
- בעת אחסון מזון עם ריח חריף, עטפו או אחסנו אותו במכל עם מכסה כדי שריחות לא יעברו למוצרי מזון אחרים.

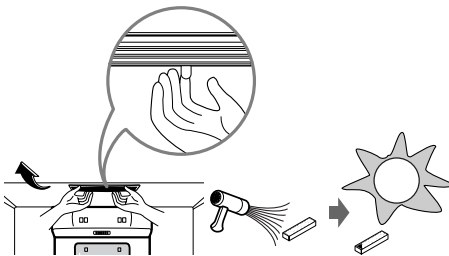


שימוש חוזר במפיג הריח

- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדש את מפיג הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפרידו את מפיג הריח שבתקרת תא הקירור, יבשו אותו באמצעות מייבש שיער כדי להסיר לחות או ריח רע והניחו בשמש כדי לפרק את הריח הרע בקרניים האולטרא-סגוליות.

בר קרח ביחי (אופציונלי)


- דחפו את החלק העליון של הבר הביחי עד להישמע נקישת.

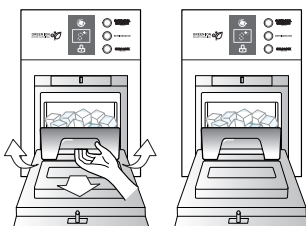

- לאחר פתיחת בר הקרח הביחי, אחזו בעדינות בחיבת קוביות הקרח ומשכו החוצה.


תא מוצרי חלב (אופציונלי)

- השתמשו על - ידי דחיפה מימין לשמאל באמצעות הידית הבולטת.

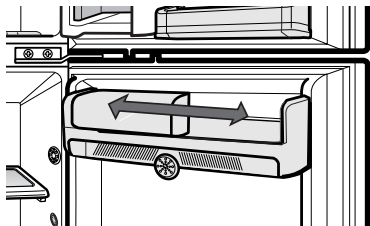

הסרת המכסה בעת ניקוי

- דחפו את המכסה והזיזו אותו למרכז הסל.
- הזיזו את המכסה למרכז הסל ויישרו את החור עם שני צדי הסל.
- לאחר היישור, סובבו את הסל מאחור לפנים ומשכו בשתי ידיים.

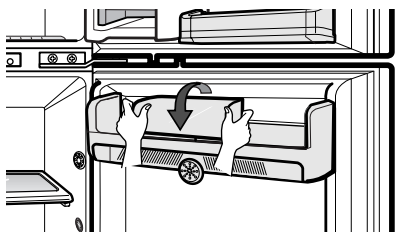


אחסון מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננות, אגסים ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבונות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו בריעת פלסטיק וצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה


- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשט. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אחסון להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה :

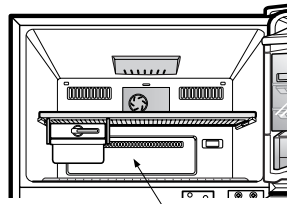

מזון חדש

תא קירור


- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר, הוא עלול לקפוא ממגע ישיד עם האוויר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח(בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאוויר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב היטב, זאת כדי למנוע קלקול של פרימי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן טריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

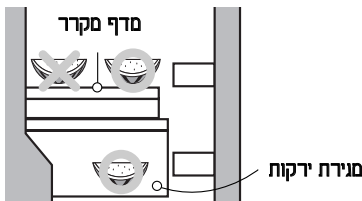

מייצר קרח פנימי

מכל מים -

- הסירו את המכסה.
- נקו את מכל המים מבפנים ומבחוץ בסבון כלים ושטפו היטב במים זורמים.
- נקו את מכסה המכל בסבון כלים ושטפו היטב במים זורמים.
- נגבו במטלית נקיה ולחה ולאחר מכן יבשו.

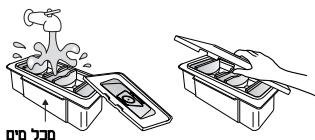


מכל מים

זהירות

1. השתמשו במים פושרים בעת הניקוי.
2. יש להשתמש אך ורק במים. אם נעשה שימוש במשקאות קלים, הכניסו מים למכל המים ורוקנו שלו ש או ארבע כוסות מים זמן קצר לאחר מכן.

ערכת מגש קרח -

- עבור מגש הקרח העליון, הפרידו את מכל המים ונגבו במטלית לחה.
- עבור מגש הקרח התחתון, הוציאו את מכל קוביות הקרח ולאחר מכן נגבו במטלית לחה, על - ידי מערכת הידית כלפי מטה.
- נגבו במטלית נקיה ולחה ולאחר מכן יבשו.

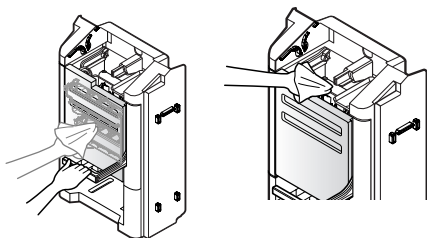

זהירות

אין לטבול את ערכת מגש הקרח במים. אם תעשו זאת, יבשו לגמרי את ערכת מגש הקרח.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנושף יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים ייצמדו או יידבקו למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא

חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקיה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר

והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקיה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלקים פנימיים - רחצו את מדפי החא, מדפי הדלת,

מגשי האחסון, את אטמי הדלת המגנטיים וכדומה. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקיה ולחה ולאחר מכן יבשו.

אזהרה

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתנים, פקדים וכדומה).

נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.

- אמצעי זהירות בעת ניקוי - לא להשתמש : חומרים לניקוי משטחים, ווקס למכוניות, חומר נגד קורוזיה, כל סוגי השמנים, דלק, חומצות, ווקס.


- חומרי ניקוי שניתן להשתמש
- תמיסת סבון כלים על בסיס צמחי, מי סבון.
- בשימוש לא זהיר, עלול לקרות שהצבע ישתנה.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

תופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר עוזב נזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

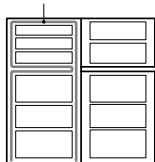

זהירות

סכנת החשמלות

לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מהחשמל, או נתקו את הנתיך בלוח החשמל.

הערה: העברת הפקדים למצב כבוי (OFF) אינה מנתקת את החשמל מהנורה.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שייחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מתכננים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, וקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על ממפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, הניחו בלוק של קרח יבש מעל לאריזות הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבתוך המקרר.

כדי למנוע פגיעה בבורני היישור, סגרו אותם עד הסוף.



החלפת נורה

הערה

- לא כל הנורות מתאימות למקרר. הקפידו להחליף את הנורה בנורה באותו גודל, צורה והספק.
- הפירוק מחבצע בסדר הפוך להרכבה. לנח את חקע החשמל לפני פירוק והרכבה מבורה. אין להפעיל כוח מוגזם כדי לפרק חלקים. החלקים עלולים להינזק.


נורת מקפיא

- נתקו את כבל החשמל מהשקע.
- הסירו את מכסה הנורה על ידי שחרור הבורג, והוציאו תוך כדי מעיכתו למטה ולפנים בשתי הידיים, כמוצג באיור.
- הסירו את המנורה על ידי סיבובה כנגד כיוון השעון.

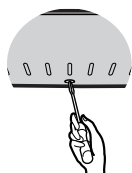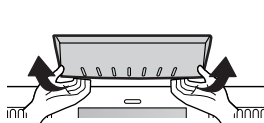

נורת המקרר

- נתקו את כבל החשמל מהשקע.
- הסירו את מדפי המקרר.
- הסירו את מכסה הנורה על ידי מעיכתו לפנים.
- ודאו שהנורות אינן חמות למגע. הסירו את המנורה על ידי סיבובה כנגד כיוון השעון.

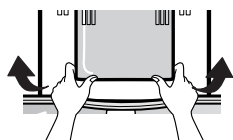


אודות הארקה

במקרה על קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריך מכשיר זה.

שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשרפה.

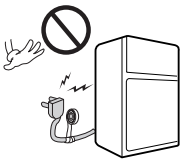

חובה להאריך מכשיר זה.

אל תמחין! עשו זאת כעת!

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

אטרקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אטרקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האטמים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המשומש, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזור. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !
אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בניה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	• האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בבית? • האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהשקע בקיר?
טמפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	• פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. • המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. • פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. • הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. • כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	• המקרה מותקן במקום לא יציב או לא ישר, או שיש לכוון את בורגי היישור. • חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	• מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. • יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	• תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. • הדלת הושארה פתוחה במקצת.



שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך ע"י חברת סרוויס דיגיטל.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, תתבקשו בעת שתתקשרו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המכשיר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המכשיר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למכשיר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת סרוויס דיגיטל, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:

1-700-50-60-54(LG)



Email: main@digital-service.co.il

מרכז	"דיגיטל סרוויס"	הסדן 3, א.ת. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"דיגיטל סרוויס"	שד' ההסתדרות 90, חיפה	פקס: 04-8424411
דרום	"דיגיטל סרוויס"	דרך חברון 4, ב"ש	פקס: 08-6232838
ירושלים	"אל רם"	הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	פקס: 02-6780022
אילת	"שרות אקספרס"	אזור התעשייה, אילת	פקס: 08-6339307

ככל את!

לשירותכם

