



MDD64 (MDD64-A0U, MDS64V)
MDD104 (MDD104-A0U, MDS104V)
MDT354 (MDT354-A0U, MDS354V/W)
RDD264 (RDD264-A0U, RDS264V)



P/NO : MFL42956133



Sebagai ENERGY STAR® Partner,
LG menetapkan bahwa produk
ini atau model produk sesuai
ketentuan ENERGY STAR® untuk
efisiensi energi.

ENERGY STAR® merupakan tanda teregister U.S.

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.




Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai kabel Power

Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan pada sirkuit listrik tersendiri; Itu berarti, stopkontak yang merupakan satu-satunya stop-kontak dalam sirkuit itu dan itu ada stopkontak tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari panduan ini untuk memastikan.

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stopkontak, stopkontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Sebagian dari kondisi tersebut mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat pusat layanan servis resmi.

Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanis, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop-kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.



Daftar Isi



Tindakan Keselamatan	2
Daftar Isi	3



Pengaturan	4
Menghubungkan unit	5
Main Unit	6
Remote control	7
Pengaturan bahasa dasar OSD - opsional	8
Pengaturan dasar Kode Area	8
Penyesuaian pengaturan umum	8-10
Pengaturan mode suara	10-11
Pengaturan jam	11



Perekaman ke USB	17
Perekaman ke TAPE	18
Mensinkronkan Perekaman dari CD ke TAPE	18



Kode Bahasa	19
Kode Area	19
Pemecahan Masalah	20
Jenis disk yang dapat diputar	21
Spesifikasi	22




Tampilan Informasi Disk	12
Memutar disk	12-14
Melihat file foto	14
Mendengarkan radio	15
Mendengarkan kaset tape	15
Mendengarkan musik dari perangkat eksternal anda	16
Menggunakan perangkat USB	16

Pengaturan

Memasang speaker ke unit


Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

Untuk menghubungkan kabel ke setiap speaker, tekan setiap bagian plastik untuk membuka terminal hubungan pada belakang di setiap speaker. Masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik.

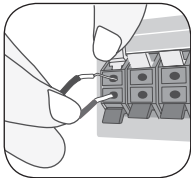

MDT354 (2.1 channel)

WARNA	SPEAKER	POSISI
Merah	Front	Di depan anda, bagian kanan layar.
Putih	Front	Di depan anda, bagian kiri layar.
Orange	Sub Woofer	Ini dapat diletakkan di setiap bagian depan.

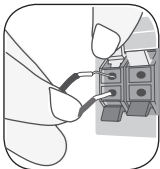

MDD64/MDD104/RDD264 (2 channel)

WARNA	SPEAKER	POSISI
Merah	Front	Di depan anda, bagian kanan layar.
Putih	Front	Di depan anda, bagian kiri layar.


Hati-hati akan hal berikut

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak untuk tidak menempatkan tangan atau benda ke dalam *speaker duct.
- * Speaker duct : Sebuah lubang untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).

Menghubungkan unit

Hubungan jack Video Out

Hubungkan jack VIDEO OUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Video.

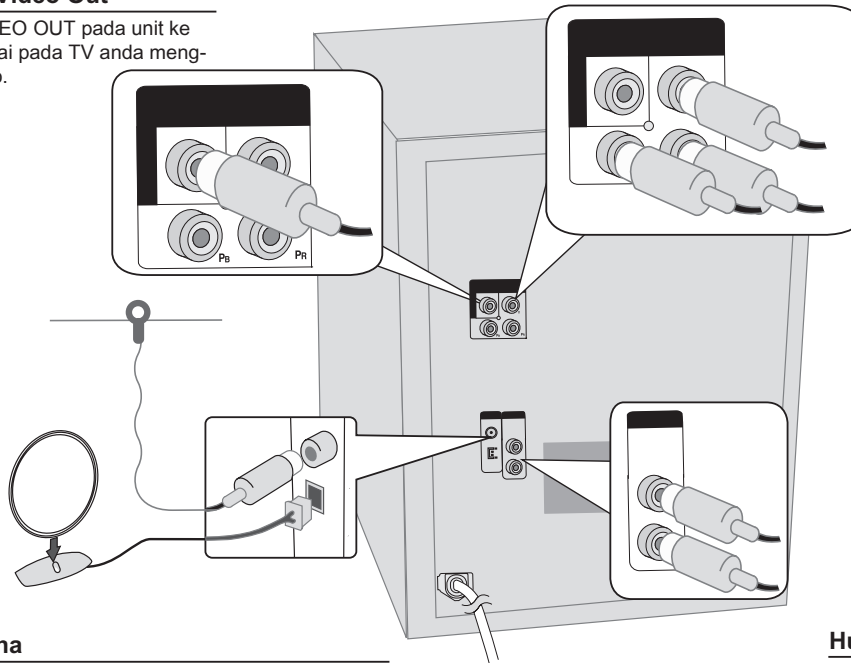

Hubungan jack COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)

Hubungkan salah satu ujung kabel komponen (Y PB PR) ke jack COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) pada unit dan ujung lainnya ke jack COMPONENT INPUT pada TV anda.

Hubungan Antena

Sesuaikan antena bundar AM ke kakinya

Hubungkan antena bundar AM ke unit.

Hubungkan antena FM

Penerimaan akan menjadi yang terbaik di saat jarak dua ujung antena berada dalam satu garis lurus dan horisontal.


Hubungan jack AUX IN (L/R)

Hubungkan VCR atau perangkat tambahan, dll. ke jack INPUT pada unit.

Tekan tombol **FUNCTION** pada remote control hingga indikator "AUX" tampil pada jendela tampilan.

Main unit

- 1 Disc tray
- 2 **⏻/⏻** Menyalakan dan mematikan.
- 3 Jendela Tampilan
- 4 **CLOCK (JAM)**
- 5 **TIMER**
- 6 **USER EQ**
- 7 Memilih fungsi **DVD/CD**.
Memilih fungsi **TUNER**.
Memilih fungsi **TAPE**.
Memilih fungsi **AUX**.
- 8 **SET** Konfirmasi pengaturan.
(**TIMER/ CLOCK**)
CD II Berhenti sementara
PRESET(-)
⏮⏮⏮ TUNING(-)
USB Memilih fungsi **USB**.
DEMO pada status power off untuk mendemonstrasikan fungsi pada jendela tampilan. Untuk membatalkan, tekan **⏻/⏻** atau tombol ini kembali.
- 9 Jack headphone
- 10 Konektor USB
- 11 Pintu Kaset 1, 2

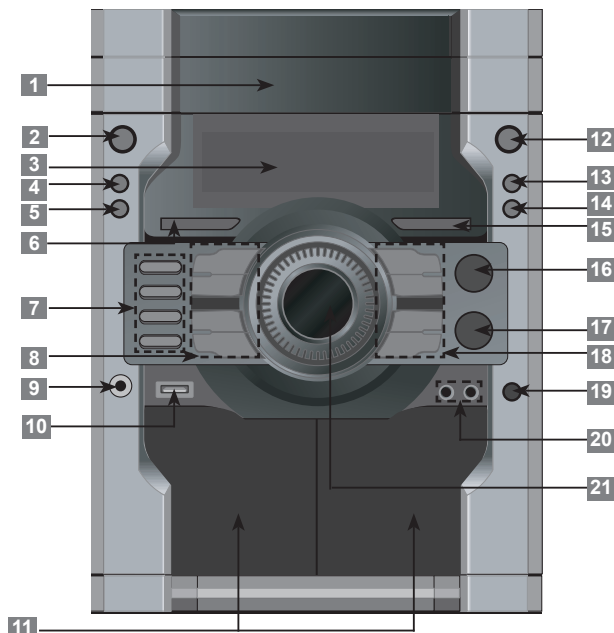

- 12 **▲ OPEN/CLOSE:** Membuka atau menutup pintu CD anda.
- 13 **DISC SKIP**
Memilih disk yang diinginkan.
- 14 **EQ**
Anda dapat memilih pengaruh suara yang telah ditetapkan.
- 15 **XDSS**
Extreme Dynamic Sound System menguatkan efek treble, bass dan surround.
- MP3 OPT**
Mengoptimalkan file MP3 terkompresi sehingga meningkatkan suara bass.
- 16 **REC/PAUSE(USB/TAPE)**
- 17 **LG EQ**
Anda dapat memilih pengaruh suara yang telah ditetapkan.
- 18 **DUBB.** Perekaman dari tape ke tape.
CD SYNC. Sinkronisasi CD ke Tape.
- ▶ PRESET**
▶▶▶▶ TUNING(+)
■ STOP
- 19 **MIC VOL. ^/v**
Mengatur volume mikrofon.
- 20 **MIC 1, 2**
- 21 Kontrol volume

Mode Hemat Energi

Anda dapat mengeset unit ke mode hemat energi yang ekonomis. Pada status power-on, tekan dan tahan tombol **⏻/⏻** selama 3 detik.

- Tidak ada yang ditampilkan pada jendela tampilan ketika unit dimatikan.

Untuk membatalkannya, tekan **⏻/⏻**.

Remote control



1

POWER: Menyalakan dan mematikan unit.

FUNCTION: Merubah fungsi.

SLEEP: Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer : Meredupkan LED (Light-emitting diode) pada panel depan setengahnya pada status power-on.).

▲ OPEN/CLOSE: Membuka dan menutup pintu CD anda.

TITLE: Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk dapat muncul.

DISPLAY: Mengakses tampilan pada layar.

MENU: Mengakses menu pada disk DVD.

SETUP: Mengakses atau keluar menu Setup.

< / > / ^ / v (kiri/kanan/atas/bawah): Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

ENTER: Menetapkan pilihan menu.

PRESET (^ / v): Memilih program Radio.

TUN. +/- (< / >): Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

2

RETURN (↶): Bergerak mundur dalam menu.

REC (●): Perekaman ke USB/ TAPE.

STOP (■): Menghentikan pemutaran atau perekaman.

PLAY (▶): Memulai pemutaran.

MO./ST.: Status mode MONO/STEREO FM, pilih MONO atau STEREO dengan menekan tombol ini.

PAUSE/STEP(⏸): Menghentikan sementara pemutaran.

SCAN(◀◀/▶▶): Pencarian maju atau mundur.

SKIP(◀◀/▶▶): Pindah ke bab/track/file berikutnya atau sebelumnya.

3

D.SKIP: Memilih disk yang diinginkan.

MUTE: Untuk mematikan suara.

VOL (Volume) +/-: Menyetel volume speaker.

EQ/ LG EQ (Efek EQUALIZER): Anda dapat memilih pengaruh suara.

Tombol numerik 0-9: Memilih nomor pilihan di dalam menu.

REPEAT/RANDOM : Untuk memilih mode putar. (Acak, ulang)

SUBTITLE: Ketika pemutaran, anda dapat memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

4

Tombol kontrol TV : Mengontrol TV . (hanya TV LG)

Mengontrol TV.

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan merubah power dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan tombol **PR/CH** (+/-) berulang hingga TV hidup atau mati.

PROG./MEMO.: Mengakses atau keluar menu Program.

MIC VOL.(+/-): Mengatur volume mikrofon.

ECHO VOL.(+/-): Mengatur volume echo.

VOCAL FADER: Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber.

CLEAR: Menghapus nomor track pada daftar program.

Pengoperasian Remote control

Arahkan Remote Control pada jendela tampilan dan tekan tombol-tombol.

Pemasangan baterai remote control

1 Lepaskan tutup baterai pada belakang remote control.

2 Masukkan baterai R03 (size AAA) dengan ⊕ dan ⊖ secara benar.

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power Muncul daftar bahasa pada jendela tampilan	POWER
2 Pilih bahasa	^ v < >
3 Tekan	ENTER
4 Untuk konfirmasi tekan	< > dan ENTER

Pengaturan dasar Kode Area

Bila Anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, Anda harus mengatur Kode Area seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

	PADA REMOTE
1 Tampilkan menu setup	SETUP
2 Pilih menu KUNCI pada level pertama	^ v
3 Pindah ke level kedua Muncul kode Area yang aktif pada level kedua.	>
4 Pindah ke level ketiga	>
5 Masukkan Kode Pengaman baru	tombol numerik (0-9) dan ENTER
6 Masukkan kembali Kode Pengaman baru	tombol numerik (0-9) dan ENTER
7 Pilih kode untuk area geografis Setelah dipilih, Tingkatan dan Kode Pengaman akan aktif. (halaman 19)	^ v < > dan ENTER
8 Untuk konfirmasi tekan Pastikan untuk menyelesaikan pengaturan Kode sebelum meninggalkan menu setup jika Anda tidak dapat mengatur tingkatan dan Kode Pengaman	ENTER

Penyesuaian pengaturan umum

	PADA REMOTE
1 Tampilkan menu setup	SETUP
2 Pilih pilihan diinginkan pada level pertama	^ v
3 Pindah ke level kedua	>
4 Pilih pilihan diinginkan pada level kedua	^ v
5 Pindah ke level ketiga	>
6 Ubah pengaturan	^ v dan ENTER

Penyesuaian pengaturan umum - Hal yang dapat anda lakukan

Penyesuaian pengaturan bahasa

OSD – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan pada tampilan layar.

Disk Audio/ Teks Disk/ Menu Disk – Pilih bahasa untuk Audio/ Menu/ Teks.

[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi.

Lihat kode bahasa pada **Halaman 19**.

[Off] (untuk Teks Disk): Mematikan Teks Disk.

Penyesuaian pengaturan tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Progressive Scan

Progressive Scan Video mengeluarkan gambar kualitas tinggi dengan sedikit kedipan. Jika anda menggunakan jack Component Video untuk sambungan ke TV atau monitor yang kompatibel dengan sinyal progressive scan, atur [Progressive Scan] ke [Aktif]. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan.

- Jika anda tidak menekan **ENTER** dalam waktu 10 detik akan [Mati].

Penyesuaian pengaturan audio

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara tetap jelas ketika volume dikedikan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vokal – Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

Atur Speaker 2.1 (MDT354)

	PADA REMOTE
1 Buka menu pengaturan	SETUP
2 Pilih ikon audio	^ v
3 Pilih kanan untuk masuk menu audio, lalu pilih Atur 2.1 Speaker Setup	> ENTER
4 Pilih speaker yang anda ingin atur	< >
	
5 Pilih pilihan dan ubah pengaturan	^ v < >
6 Atur level output (volume) dari speaker dari -5dB ke +5dB	< >
7 Tes sinyal dari setiap speaker Atur volume ke selera anda sesuai dengan sinyal.	< >
8 Simpan pengaturan anda dan keluar menu pengaturan	↩ RETURN

Penyesuaian pengaturan kunci

Untuk mengakses option kunci, anda harus memasukkan 4-digit kode pengaman. Jika anda belum memasukkan kode pengaman anda sebelumnya. Masukkan 4-digit kode pengaman. Masukkan kembali untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** untuk menghapus nomor lalu diperbaiki.

Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya. Tekan **SETUP** dan masukkan '210499' dan tekan **ENTER**. Kode pengaman akan terhapus.

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Buka Kunci] untuk menonaktifkan tingkatan.

Kode Pengaman – Atur atau ubah kode pengaman untuk pengaturan kunci.

[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.

[Ganti]: Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Wilayah – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan pemutaran. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Area pada **halaman 19**.

Penyesuaian pengaturan lainnya

DivX (R) Registration - Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video on demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX®.

Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

Tekan **ENTER** ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Semi Karaoke (opsional) - Ketika Bab/ Judul/ track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

Pengaturan mode suara

USER EQ

1 Tekan **USER EQ**.

2 "**USER EQ**" ditampilkan.

3 Tekan **SET**.

4 Pilih efek suara yang diinginkan anda antara BASS(100HZ), MIDDLE(1kHz), TREBLE(10kHz) dengan menekan **PRESET(-)/PRESET(+)**.

5 Sesuaikan level suara dengan menekan **◀◀◀/▶▶▶**.

6 Untuk selesai pengaturan, tekan **SET**.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber. (MP3/ WMA/ CD/ Dolby Digital/ dll.) Tekan **VOCAL FADER**, dan "FADE ON" akan muncul pada jendela tampilan.

Untuk membatalkannya, tekan **VOCAL FADER** kembali.

- Fungsi ini hanya dapat digunakan ketika mikrofon terhubung.

- Kualitas dari VOCALFADER mungkin berbeda tergantung dari kondisi perekaman dari file musik.

- Hal ini tidak tersedia pada mode MONO.

Menikmati aneka suara yang sudah diprogram

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah diprogram. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **EQ/ LG EQ**. Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber suara dan efek.

PADA TAMPILAN	Penjelasan
NATURAL	Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.
Equaliser Spesialisasi Lokal	Efek suara regional dioptimalkan.(DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)
AUTO EQ	Menyajikan equaliser suara yang paling sama dengan genre yang termasuk dalam MP3 ID3 tag dari file lagu.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser rock, pop, jazz atau klasik.
MP3 OPT	Fungsi ini mengoptimalkan untuk file MP3/WMA yang terkompresi. Hal ini meningkatkan suara bass.
XDSS ON	Memperkuat efek suara treble, bass dan surround.
SUPER XDSS	Memaksimalkan efek suara treble, bass dan surround.
VIRTUAL	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual surround.
NORMAL(OFF)	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

Pengaturan Jam

	PADA UNIT
1 Hidupkan power	
2 Tekan setidaknya 2 detik	CLOCK
3 Pilih salah satu dari AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)	 
4 Konfirmasi pilihan anda	SET
5 Pilih Jam	 
6 Tekan	SET
7 Pilih Menit	 
8 Tekan	SET

Menggunakan player anda sebagai jam alarm

- 1 Tekan dan tahan **TIMER**. Setiap fungsi berkedip (Con. TUNER, USB, ...)
- 2 Tekan **SET** ketika fungsi anda ingin dibangunkan muncul. Jika anda memilih TUNER, "PLAY" dan "REC" berkedip pada jendela tampilan secara bergantian.
- 3 Pilih salah satunya dengan menekan **SET**.
- 4 "ON TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu untuk alarm memulai. Gunakan   untuk mengubah jam dan menit dan **SET** untuk menyimpan.
- 5 "OFF TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu untuk menghentikan fungsi.
- 6 Gunakan   untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** untuk menyimpan.
- 7 Anda akan ditampilkan volume (VOL) anda ingin dibangunkan. Gunakan   untuk mengubah volume dan **SET** untuk menyimpan. Matikan sistem. Ikon jam "☺" tampil bahwa alarm telah diatur.
- 8 Ketika sistem dimatikan anda dapat memeriksa waktu alarm dan menghidupkan dan mematikan alarm dengan menekan **TIMER**.

Tertidur saat mendengarkan player Anda

Tekan **SLEEP** satu atau beberapa kali untuk memilih waktu penundaan antara 10 dan 180 menit, setelah itu player akan mati. Untuk memeriksa sisa waktu, tekan **SLEEP**. (Dimmer ON) -> SLEEP 180 -> ... -> SLEEP 10 -> (Dimmer OFF)

*Dimmer: LED (Light-emitting diode) pada panel depan dimatikan dan jendela tampilan akan redup setengahnya.

Tampilan Informasi Disk

	PADA REMOTE
1 Tekan	DISPLAY
2 Pilih item	^ v
3 Menyesuaikan pengaturan menu Tampilan	< >
4 Kembali keluar	DISPLAY

Tampilan Informasi Disk - Hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item dengan menekan ^ v dan mengubah atau memilih pengaturan dengan menekan < >.



Jumlah/ total judul (atau track/ file) yang sedang diputar dari judul (atau track/ file)



Jumlah/ total bab yang sedang diputar dari bab



Sisa waktu pemutaran




Pemilihan bahasa audio atau channel



Pemilihan teks bahasa



Pemilihan sudut/ jumlah sudut



Pemilihan mode Suara/ EQ

Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disk dan pada daftar dibawah
DVD dan DVD±R/RW jadi
File DivX



File MP3
File WMA
Audio CD



Memutar Disk

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Buka disc tray	▲ OPEN/CLOSE	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan disk		
3 Tutup disc tray	▲ OPEN/CLOSE	▲ OPEN/CLOSE
4 Mulai pemutaran	▶	▶
5 Berhenti pemutaran	STOP	■

Memutar Disk - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan < > ^ v untuk menyorot pilihan. Tekan **PLAY** untuk memilih.

Melewatkan ke bab/ track/ file berikut/ sebelumnya **ALL**

Tekan **▶▶▶** untuk pindah ke bab/ track/ file berikutnya.
Tekan **◀◀◀** untuk kembali ke awal dari bab/ track/ file yang diputar.
Tekan **◀◀◀** dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab/ track/ file sebelumnya.

Menghentikan sementara pemutaran **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP (II)** pada remote control untuk pause pemutaran. Tekan **▶** untuk melanjutkan pemutaran.

Pemutaran Frame-by-Frame **DVD** **DivX**

Tekan **PAUSE/STEP (II)** pada remote control berulang untuk memutar pemutaran Frame-by-Frame.

Memutar secara berulang atau secara acak **ALL**

- 1 Tekan **REPEAT/RANDOM** berulang. Track/ file sekarang akan diputar secara berulang atau secara acak.
- 2 Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan **REPEAT/RANDOM** berulang untuk memilih [Mat].

Memilih teks bahasa **DVD** **DivX**

Ketika pemutaran, tekan **SUBTITLE** pada remote control secara berulang.

Maju cepat atau Mundur cepat **ALL**

- 1 Tekan **◀◀** atau **▶▶** pada remote control saat pemutaran.
- 2 Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan **◀◀** atau **▶▶** secara berulang.
- 3 Tekan **▶** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Pemutaran 1.5 kali lebih cepat

- 1 Tekan ► ketika disk sudah diputar untuk melihat dan mendengar.
- 2 ► x1.5 akan muncul pada layar.
- 3 Tekan ► sekali lagi untuk kembali ke kecepatan pemutaran normal.

Memperlambat kecepatan pemutaran

- 1 Setelah pemutaran dipause, tekan ◀◀/▶▶.
- 2 Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan ◀◀/▶▶ berulang.
- 3 Tekan ► untuk melanjutkan dengan kecepatan normal.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu.

- 1 Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam.
- 2 Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**.

Contohnya, untuk menemukan adegan saat 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" menggunakan tombol numerik lalu tekan **ENTER**. Jika anda memasukkan data yang salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

Memilih Sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Pada fungsi DVD/CD, keluarkan disk yang mungkin ada pada unit, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** pada remote control lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem. (PAL, NTSC, AUTO).

Disk campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA dan JPEG

Ketika memutar disk atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/ WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih jenis file dengan tombol **MENU** pada remote control.

Mengubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar - Opsional

- 1 Jika subtitle tidak tampil dengan benar saat pemutaran, tekan dan tahan tombol **SUBTITLE** selama 3 detik untuk menampilkan menu kode bahasa.

2

subtitle ditampilkan secara benar.

Kompatibilitas disk DivX dengan player ini dibatasi sebagai berikut

- Tersedia resolusi: antara 800x600 (W x H) pixel
- Nama file dari subtitle DivX harus dimasukkan dalam 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " _ " pada tampilan.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt).
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di player ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda dari spek DivX, tidak dapat beroperasi normal.

Membuat program pribadi **WMA** **MP3** **ACD**

Anda dapat memutar isi dari disk dalam urutan yang diinginkan dengan mengatur urutan dari lagu pada disk. Program dihapus ketika disk dikeluarkan.

- 1 Pilih musik yang dikehendaki lalu tekan **PROG./MEMO.** atau pilih “” dan kemudian tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program.
- 2 Untuk menambah semua musik dalam disk, pilih “” dan kemudian tekan **ENTER**.
- 3 Pilih musik dari daftar program kemudian tekan **ENTER** untuk memulai pemutaran terprogram.
- 4 Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus lalu tekan **CLEAR** atau pilih ikon “” dan kemudian tekan **ENTER**.
Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih “” lalu tekan **ENTER**.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG) **MP3**

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

Kompatibilitas disk MP3 / WMA dengan player ini dibatasi sebagai berikut

WMA **MP3**

- Frekuensi sampel : antara 32 - 48 kHz (MP3/ WMA)
- Bit rate : antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Ekstensi file : “.mp3”/ “.wma” / JOLIET
- Format file CD-ROM : ISO9660
- Kami menyarankan Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.
- Nama tersebut tidak boleh mengandung huruf tertentu seperti / ? * : “ < > | dll.
- Total jumlah file pada disk harus kurang dari 999.

Unit ini memerlukan disk dan rekaman tertentu untuk memenuhi standar teknis untuk mencapai kualitas optimal pemutaran. DVD sebelum direkam secara otomatis diatur ke standar ini. Ada banyak berbagai jenis dari format disk yang mampu direkam (termasuk CD-R yang berisi file MP3 atau WMA) dan ini memerlukan beberapa pra-kondisi (lihat di atas) untuk memastikan pemutaran kompatibel. Pelanggan harus mengetahui bahwa diperlukan izin jika ingin mendownload file MP3/WMA dan musik dari Internet. Perusahaan kami tidak berhak untuk memberikan izin seperti itu. Izin hanya dapat dikeluarkan dari pemilik hak cipta.

Melihat file foto

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Buka disc tray	 OPEN/CLOSE	 OPEN/CLOSE
2 Masukkan disk		
3 Tutup disc tray	 OPEN/CLOSE	 OPEN/CLOSE
4 Pilih file foto pada menu		 ^ V
5 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh		ENTER
6 Berhenti pemutaran	STOP	

Melihat file foto - Hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

- 1 Gunakan **< >**  untuk menyorot ikon  lalu tekan **ENTER** mulai slide show.
- 2 Anda dapat mengubah kecepatan slide show menggunakan **< >** ketika ikon  disorot.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan **◀◀** atau **▶▶** untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan **^ V** untuk memutar foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

- 1 Tekan **PAUSE/STEP (II)**.
- 2 Tekan **▶** atau **II** untuk melanjutkan slide show.

Kompatibilitas disk JPEG dengan player ini dibatasi sebagai berikut:

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Max pixel dalam lebar : 5120 x 3840, Progressive jpeg: 2043 x 1536
- Kondisi perekaman : ISO 9660 LEVEL 1/ JOLIET
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Ekstensi file : “.jpg”

Mendengarkan radio

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Pilih FM/ AM	TUNER	FUNCTION
2 Pilih stasiun radio	TUNING(-/+)	TUN. +/-
3 Menyimpan 'save' stasiun radio Nomor penyetelan akan muncul pada tampilan.		PROG./MEMO.
4 Pilih nomor penyetelan	PRESET(-/+)	PRESET ^ v
5 Untuk konfirmasi tekan Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan.		PROG./MEMO.
6 Untuk memilih 'saved' stasiun tekan	PRESET(-/+)	PRESET ^ v

Mendengarkan radio - Hal yang dapat anda lakukan

Mencari stasiun radio secara otomatis

Tekan **TUNING(-/+)** pada panel depan (**TUN.- /TUN.+** pada remote control) sekitar lebih dari 1 detik. Penalaan akan mencari secara otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

- 1 Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** pada remote control. "**ERASE ALL**" ditampilkan.
- 2 Tekan **PROG./MEMO.** untuk menghapus semua stasiun yang tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY (▶)** (**MO./ST.**) pada remote control.

Mendengarkan kaset tape

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Buka pintu tape	▲ PUSH EJECT	
2 Masukkan tape		
3 Tutup pintu tape	▲ PUSH EJECT	
4 Pilih fungsi TAPE	TAPE	FUNCTION
5 Mulai pemutaran tape	▶	▶
6 Menghentikan pemutaran tape	STOP	■

Mendengarkan kaset tape - Hal yang dapat anda lakukan

Pemutaran cepat mundur atau maju

Setelah menekan **◀◀◀◀/▶▶▶▶** (**◀◀/▶▶** pada remote control) ketika pemutaran, tekan **▶** pada posisi yang anda inginkan.

Dubbing


Fungsi ini menunjukkan cara merekam dari tape ke tape.

- 1 Tekan **TAPE** untuk memilih "TAPE-1".
- 2 Masukkan tape sebagai berikut.
TAPE1 - Masukkan tape pemutaran untuk pengisian.
TAPE2 - Masukkan tape kosong.
- 3 Tekan **DUBB.** "DUBBING" muncul. Pengisian dimulai.
- 4 Untuk berhenti pengisian, tekan **■**.

CATATAN: Ketika anda menggunakan tape untuk pertama kali tekan **▲ PUSH EJECT** untuk membuka pintu tape dan kemudian lepaskan pelindung yang melekat.

Mendengarkan musik dari perangkat eksternal anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat eksternal.

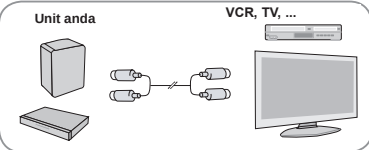	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX pada unit. > Jika TV anda hanya memiliki satu output untuk audio(MONO), hubungkan ke jack kiri (putih) audio pada unit. 		
2 Hidupkan power.		POWER
3 Pilih fungsi AUX.	AUX	FUNCTION
4 Hidupkan perangkat eksternal dan mulai pemutaran.		

Menggunakan perangkat USB

Anda dapat menikmati file media yang tersimpan pada perangkat USB dengan menghubungkan perangkat USB ke port USB pada unit. Jika Anda ingin menjalankan fungsi lainnya, lihat bagian pemutaran CD.

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Hubungkan perangkat USB ke port USB pada unit.		
2 Pilih fungsi USB.	USB	FUNCTION
3 Pilih file yang akan diputar.		^ v
4 Mulai pemutaran media anda.		▶ / ENTER
5 Untuk berhenti , tekan	STOP	
6 Sebelum melepaskan perangkat portable USB, ubah ke fungsi lain.	TUNER/TAPE/...	FUNCTION

Perangkat USB yang kompatibel

- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.

Perhatikan untuk hal-hal berikut.

- **Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.**
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Eksternal HDD, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC.

Perekaman ke USB

Anda dapat merekam berbagai sumber suara ke USB.

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1 Hubungkan perangkat USB ke unit.		
2 Pilih mode dari yang ingin anda untuk rekam. (TUNER/ CD/) Memutar ulang sumber suara pertama.	TUNER/TAPE/...	FUNCTION
3 Mulai perekaman. > Jika anda menekan tombol pada remote control, tampilan berubah sesuai urutan berikut, "USB REC" <-> "TAPE REC". Lalu tekan tombol "USB REC" sekali lagi.	REC/PAUSE (USB)	● REC
4 Untuk berhenti, tekan	STOP	■

Perekaman ke USB - Hal yang dapat anda lakukan

Perekaman file Musik dalam sumber disk ke USB

Perekaman satu track

Jika perekaman USB dimulai ketika pemutaran pada cd, hanya satu track/ file yang akan direkam pada USB.

Perekaman semua track

Jika tombol perekaman ditekan saat CD stop, semua track/ file akan direkam.

Perekaman daftar program

USB merekam setelah pembuatan program anda jika anda ingin merekam track yang diinginkan anda.(hanya AUDIO CD).

Ketika anda melakukan perekaman, lihat hal-hal berikut ini

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di selama perekaman. (hanya AUDIO, MP3/ WMACD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara
- Ketika anda stop rekaman ketika pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan. (hanya AUDIO CD)
- Jangan keluarkan perangkat USB atau menonaktifkan unit selama perekaman USB. Jika tidak, file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul "NO USB". "ERROR", "USB FULL", atau "NO REC" pada jendela tampilan.
- Perangkat multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam oleh 128Mbyte bila Anda merekam untuk jangka panjang.
- Jika anda berhenti rekaman saat pemutaran, file tersebut tidak akan disimpan.
- Dalam status CD-G disk rekaman USB tidak beroperasi.
- Anda tidak dapat merekam lebih dari 999 file.
- Nomor file akan disimpan secara otomatis.
- Akan disimpan sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Sumber lainnya
 CD_REC TRK-001 TRK-002 :	 FILE_REC 001_(File name) 002_(File name) :	 EXT_REC AUD-001 AUD-002 :

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-proték, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.

**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

Perekaman ke TAPE

Anda dapat merekam berbagai sumber suara ke TAPE.

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Buka tape deck. > Terdapat 2 tape deck pada unit, buka yang kedua.	PUSH EJECT	
2 Masukkan tape kosong dan tutup pintu.		
3 Pilih mode di mana anda ingin merekam.	TUNER/USB/...	FUNCTION
4 Putar ulang suara sumber pertama.	▶	▶
5 Tekan > Tampilan berubah sesuai urutan berikut, "USB REC" <-> "TAPE REC"	REC/PAUSE	● REC
6 Tekan tombol sekali lagi ketika "TAPE REC" ditampilkan > Perekaman mulai.	REC/PAUSE	● REC
7 Untuk berhenti perekaman, tekan	STOP	■

Mensinkronkan Perekaman dari CD ke TAPE

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Buka tape deck dan kemudian masukkan tape kosong. > Terdapat 2 tape deck pada unit, buka yang kedua.	PUSH EJECT	
2 Tutup pintu dan masukkan CD. > Hanya Audio CD	▲ OPEN/CLOSE	▲ OPEN/CLOSE
3 Untuk memilih CD, tekan	DVD/CD	FUNCTION
4 Tekan tombol pada status berhenti untuk pindah ke mode CD sinkronisasi. > Perekaman secara otomatis mulai 7 detik setelah "CD SYNC" berkedip-kedip.	CD SYNC.	
5 Untuk berhenti, tekan	STOP	■

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disk Audio, teks disk, menu disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476
								Tajik	8471
								Tamil	8465
								Telugu	8469
								Thai	8472
								Tonga	8479
								Turkish	8482
								Turkmen	8475
								Twí	8487
								Ukrainian	8575
								Urdu	8582
								Uzbek	8590
								Vietnamese	8673
								Volapük	8679
								Welsh	6789
								Wolof	8779
								Xhosa	8872
								Yiddish	7473
								Yoruba	8979
								Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SIB
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES
								Sri Lanka	LK
								Sweden	SE
								Switzerland	CH
								Taiwan	TW
								Thailand	TH
								Turkey	TR
								Uganda	UG
								Ukraine	UA
								United States	US
								Uruguay	UY
								Uzbekistan	UZ
								Vietnam	VN
								Zimbabwe	ZW

Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab	Perbaikan
POWER		
Tidak ada daya listrik.	Kabel power terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
RADIO		
Tidak ada suara.	Fungsi tidak diubah ke mode Radio.	Ubah ke mode Radio.
	Terdapat perangkat elektronik di dekat unit.	Atur unit jauh dari perangkat.
Beberapa kebisingan terjadi.	Posisi atau koneksi antena buruk.	Periksa koneksi antena dan atur posisinya.
DVD/CD		
Unit tidak memulai untuk pemutaran.	Disk dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disk yang dapat diputar.
	Disk diletakkan terbalik.	Letakkan sisi disk yang dapat diputar menghadap bawah.
Tidak ada gambar.	Disk tidak ditempatkan pada tempatnya.	Letakkan disk pada disc tray secara benar pada tempatnya. Bersihkan disk.
	TV tidak diset untuk menerima sinyal video.	Pilih model input video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di TV.
REMOTE CONTROL		
Remote control tidak bekerja dengan baik.	Remote tidak diarahkan secara langsung ke sensor remote pada unit.	Arahkan remote control ke sensor remote secara langsung ke unit.
	Baterai pada remote sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.
TAPE		
Tidak dapat merekam.	Label proteksi rekaman dibuang.	Tutup lubang pada ujung belakang tape dengan isolasi.

Jenis Disk Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disk seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Hanya mode video dan telah jadi. Format DVD VR yang telah jadi tidak dapat diputar pada unit ini.	
DVD+R: Hanya mode video Juga mendukung disk double layer	
DVD+RW: Hanya mode video	
Audio CD : CD musik atau CD-R/ CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.	
Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R atau CD-RW yang berisi file audio title, MP3, WMA, JPEG. Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, sebagian disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tidak dapat diputar pada unit meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari perangkat perekaman dan software legal. Disk tidak akan diputar jika belum selesai secara benar. Player tidak mendukung jenis dari disk tersebut.	

Simbol "Dolby", "Pro Logic", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.
Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disk DVD video tersebut.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di disk tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disk-disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label			
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label			
Berat bersih	MDD64: 5.4 kg	MDD104: 5.5 kg	MDT354: 5.8 kg	RDD264: 5.7 kg
Dimensi Luar (L X T X P)	274 x 334 x 344 mm			
Kondisi Pengoperasian	Temperatur: 5°C s.d 35°C, Status pengoperasian: Horizontal			
Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%			

Tuner

FM Jarak Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 87.50 - 108.00 MHz
Frekuensi Menengah	128 KHz
AM Jarak Tuning	522 - 1,620 KHz atau 522 - 1,710 KHz atau 520 - 1,710 KHz
Frekuensi Menengah	45 KHz

Amplifier

OUTPUT POWER	MDD64: 30 W x 2 (4 Ω)
	MDD104: 50 W x 2 (4 Ω)
	RDD264: 130 W x 2 (4 Ω)
	MDT354: Depan: 100 W x 2 (4 Ω)
	Subwoofer: 150 W (3 Ω)

DVD/CD player

Respon Frekuensi (audio)	40 - 20000 Hz
Rasio Signal-to-noise (audio)	Lebih dari 75 dB (1 kHz)
Rasio Signal-to-noise (video)	Lebih dari 55 dB (1 kHz)
Jangkauan dinamis (audio)	Lebih dari 80 dB
Video output	1.0 V (p-p), 75 Ω
Component Video output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

Kaset tape player

F.F/REW Time	120 sec (C-60)
Respon Frekuensi	250 - 8000 Hz
Rasio Signal to Noise	43 dB
Separasi Saluran	50 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Rasio hapus	55 dB (MTT-5511)

Speaker

	MDS64V	MDS104V	MDS354V	MDS354W	RDS264V
Jenis	Speaker Depan	Speaker Depan	Speaker Depan	Subwoofer	Speaker Depan
Impedansi	2 way 2 speaker	2 Way 2 Speaker	2 way 2 speaker	1 Way 1 Speaker	2 way 2 speaker
Rata-rata daya masukan	4 Ω	4 Ω	4 Ω	3 Ω	4 Ω
Maksimal daya masukan	30 W	50 W	100 W	150 W	130 W
Ukuran netto (PxTxL)	60 W	100 W	200 W	300 W	260 W
Berat bersih (1 EA)	219 x 331 x 330 mm	219 x 331 x 330 mm	220 x 333 x 283 mm	274 x 333 x 342 mm	214 x 382 x 301 mm
	3.6 kg	3.6 kg	3.7 kg	5.9 kg	4.1 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

