

ESPAÑOL

SISTEMA MICRO COMPONENTE



FA64 (FA64-A0U/ FAS64F)

Antes de conectar, utilizar o configurar su producto, lea atenta y detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias



Como socio de ENERGY STAR®, LG ha establecido que este producto, o modelos de producto, cumplen las directrices ENERGY STAR® de rendimiento energético.

ENERGY STAR® es una marca registrada de los EE.UU.



P/NO : MFL61543962

Medidas de seguridad



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO REFIERA EL MANTENIMIENTO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD Y PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN :

Este producto emplea un sistema láser. Para asegurar un uso apropiado de este producto por favor, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación. Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el cerramiento. Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado;

es decir, un circuito de un sólo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual de usuario para asegurarse.

No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados, o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego.

Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, y si su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared, y al punto donde el cable sale del electrodoméstico. Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

ESPAÑOL

Contenido



Configuración	4
Unidad principal	4
Mando a distancia	5



Escuchar CDs	6
Escuchar la radio	6-7
Escuchar música desde su dispositivo externo	7
Uso de un dispositivo USB	7
Configuración del reloj	8
Disfrutar de un campo de sonido preprogramado	8
Grabación a USB	9



Solución de problemas	10
Especificaciones	10

La realización de copias no autorizadas de material con protección anti copia, (incluidos programas de ordenador, archivos, emisiones o grabaciones de sonido), podría ser un incumplimiento de los derechos de autor y constituir un delito. Este equipo no debería utilizarse para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de autor

*Ajuste VOLUME



Mueva el dedo alrededor de la rueda táctil

Precauciones sobre la utilización de los botones táctiles

- Utilice los botones táctiles con las manos limpias y secas. En un entorno húmedo, seque la humedad de los botones táctiles antes de utilizarlos.
- No pulse los botones táctiles demasiado fuerte para utilizarlos. Si utiliza demasiada fuerza, se podría dañar el sensor de los botones táctiles.
- Toque el botón que desee para hacer funcionar la función correctamente.
- Tenga cuidado con el material conductivo, como los objetos metálicos, al tocar los botones táctiles puesto que puede provocar un mal funcionamiento.

Por favor, lea detenidamente la totalidad de este manual de instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto.

Configuración

1 Conexión de los altavoces delanteros

Conecte los cables de los altavoces a los terminales de los altavoces delanteros.

Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con el símbolo - (negativo) y el otro extremo a los terminales marcados con el símbolo + (positivo).

2 Fije la antena de bucle AM a su soporte (Opcional AM)


Conecte la antena de cuadro AM a la unidad.

3 Conecte la antena FM

La recepción será la mejor cuando los dos extremos sueltos de la antena se encuentren en línea recta y horizontal.

4 Enchufe la toma de alimentación a una toma de pared

3 Antena FM

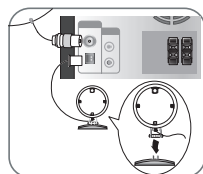

2 Antena AM (opcional)



NOTAS:


- Si la pantalla de TV pierde el color, no coloque los altavoces frontales en un radio de 30 cm de la TV.
- Asegúrese de hacer coincidir el cable del altavoz con el terminal correcto en los componentes: + a + y - a -. Si los cables están invertidos, el sonido estará distorsionado y perderá base.

Tenga cuidado de lo siguiente

Asegúrese de que los niños no toquen con las manos o con otros objetos el interior del *conducto del altavoz.

*Conducto del altavoz: Una cámara para obtener sonido de bajos abundante situado en la caja del altoparlante (carcasa).

Unidad principal

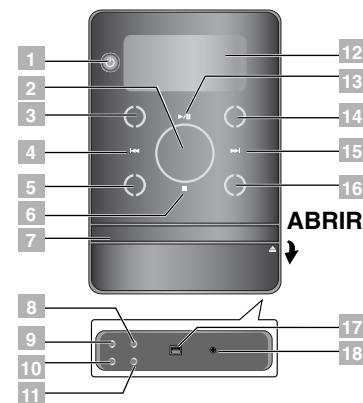

1. Encendido/ Apagado
2. **VOLUME**
Regula el volumen de cualquier función.
3. **FUNC.**
Cambia las funciones
4. (SKIP)
TUN. (-) (TUNER)
5. **USB REC.**
Grabar a USB
6.
Detiene la reproducción o la grabación
7. **BANDEJA DE DISCOS**
8. **Botón EQ master/ DEMO**
9. **CLOCK**
Le permite configurar el reloj y comprobar la hora.
10. **TIMER**
Con la función TIMER puede activar o desactivar la reproducción de CD, USB y la recepción de radio cuando lo desee.

11. **SET/ RDS (OPCIONAL)**
Confirma la hora escogida al ajustar el reloj.
12. **PANTALLA DE VISUALIZACIÓN**
13. **REPRODUCIR/ PAUSA**
MO./ ST. (MONO/ ESTÉREO)
14. **XDSS plus**
(Sistema de sonido dinámico extremo)
Le permite reforzar los agudos, los graves y los efectos de sonido envolvente.
MP3 Opt.
Optimiza los archivos MP3 comprimibles para mejorar los sonidos graves.
15. (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)
16. (ABRIR/CERRAR)
17. Conector USB
18. **PHONES**
(Toma de auriculares : ϕ 3,5mm)

Mando a distancia

	Encendido/ Apagado MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
SLEEP	Duerma mientras escucha su unidad Pulse SLEEP una o más veces para escoger el período comprendido entre 10 y 180 minutos.
INFO	Consulte información sobre su música Los archivos MP3/WMA a veces disponen de etiquetas. Las etiquetas proporcionan información sobre el título, intérprete, álbum y tiempo.

REPEAT /RANDOM	Escuche sus pistas una y otra vez o de forma aleatoria.
 TUN (+)/(-)	Escoge la emisora de radio Busca una sección dentro de una pista Salta rápidamente hacia atrás o hacia delante.
	Inicia o pausa la reproducción (MONO/ ESTÉREO)
	Detiene la reproducción o grabación

RDS/ PTY (opcional)	RDS (Sistema de datos de radio) Busca emisoras de radio por tipo de emisión
	Botón de grabación

F (FUNCTION)	Cambia las funciones.
EQ	Ajuste de calidad del sonido Puede escoger efectos de sonido.
LG EQ	Puede escoger un efecto efecto de ecualizador especializado local o natural usando LG EQ.

 FOLDER •PRESET	Buscar una carpeta con archivos MP3/WMA Cuando un CD que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas esté en reproducción, pulse FOLDER•PRESET para seleccionar la carpeta que desea reproducir. Seleccione un 'número de presintonía' para una emisora de radio.
 VOL	Controle el nivel de volumen durante el uso de cualquier función.
PROGRAM/ MEMO.	Almacenamiento de emisoras de radio Si tiene emisoras de radio guardadas mediante PROGRAM/MEMO. , podrá desplazarse por ellas y escoger una. Le permite escuchar las pistas en cualquier orden
	Detener temporalmente el sonido Pulse de nuevo el botón para reactivar la función de sonido.



Introduzca la batería en el mando a distancia
Asegúrese de que los símbolos + (positivo) y - (negativo) de la batería de 1,5 Vcc coinciden con los marcados en el control remoto. (tamaño AAA)

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
Pulse en el reproductor o en el mando a distancia durante más de 3 segundos con el dispositivo prendido y podrá entrar en el MODO DE AHORRO DE ENERGÍA. Pulse de nuevo para cancelar.

Escuchar CDs

Esta unidad puede reproducir CDs de audio y CDs con archivos en MP3/ WMA.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra la bandeja del CD	▲	-
2. Introduzca el CD: con la cara impresa hacia arriba.	-	-
3. Cierre la bandeja del CD	▲	-
4. Seleccione la función CD: en la pantalla se mostrará el número total de pistas (archivos).	FUNC.	FUNCTION
5. Inicie la reproducción del CD	▶/II	▶/II
6. Para detener la reproducción del CD	■	■

Más cosas que puede hacer al escuchar un CD

Búsqueda de una sección dentro de una pista

Mantenga pulsando I◀◀/▶▶I en la unidad o I◀◀/▶▶I en el mando a distancia durante la reproducción y suéltelo en el punto que desea escuchar.

Lista de programa

Puede reproducir hasta 20 pistas de un CD en orden.

- 1 Introduzca un CD y espere a que se inicie su lectura.
- 2 Pulse **PROGRAM/MEMO.** en el mando a distancia en estado de parada.
- 3 Pulse I◀◀/▶▶I en la unidad o I◀◀/▶▶I en el mando a distancia para escoger una pista.
- 4 Pulse de nuevo **PROGRAM/MEMO.** para guardar y escoger la siguiente pista.
- 5 Pulse ▶/II para reproducir los archivos de música programados.
- 6 Para eliminar su selección, pulse ■, **PROGRAM/MEMO.** y, a continuación ■.

Acerca de MP3/WMA

La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada como sigue:

- Frecuencia de muestreo : 32 - 48 kb/s (MP3), 32 - 48 kb/s (WMA)
- Velocidad de los bits : 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- El formato físico del CD-R debe cumplir con "ISO 9 660".
- Si graba archivos MP3/WMA usando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo "Direct-CD" etc., no será posible reproducir los archivos MP3. Le recomendamos que use "Easy-CD Creator", que sí crea un sistema de archivos tipo ISO 9 660.
- No utilice caracteres especiales como "/ : * ? " < >" etc.
- Aún cuando el número total de archivos en el disco sea de más de 1 000, sólo mostrará 999.

Escuchar la radio

Asegúrese de que tanto la antena de FM como la de AM (opcional) están conectadas.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Escoja FM o AM (opcional)	FUNC.	FUNCTION
2. Seleccione la emisora de radio	I◀◀/▶▶I	TUN- / TUN+
3. Para "guardar" una emisora de radio: se mostrará un número predeterminado en la pantalla.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Escoja el número de presintonía	-	FOLDER•PRESET
5. Para confirmar pulse: se pueden guardar hasta 50 emisoras de radio.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Para escoger una emisora 'guardada'	-	FOLDER•PRESET

Más cosas que puede hacer al escuchar la radio

Búsqueda automática de emisoras de radio

- 1 Mantenga pulsado I◀◀/▶▶I en la unidad o TUN- / TUN+ en el mando a distancia durante más de 0,5 segundos.
- 2 El sintonizador buscará automáticamente y se detendrá al encontrar una emisora.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

- 1 Mantenga pulsado **PROGRAM/MEMO.** en el mando a distancia durante dos segundos; aparecerá el mensaje "ERASE ALL" (eliminar todo).
- 2 Pulse **PROGRAM/MEMO.** en el mando a distancia para eliminar todas las emisoras guardadas.

Mejorar una mala recepción de FM

Pulse ▶/II (MONO/STEREO) en el mando a distancia. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono, y por lo general mejorará la recepción.

Ver información sobre las emisoras de radio - OPCIONAL

El sintonizador FM incluye la función RDS (sistema de datos de radio). En la pantalla de visualización se muestran las letras **RDS** y la información sobre la emisora de radio que se está escuchando. Pulse **RDS** en el mando a distancia varias veces para ver la información.

PTY - Tipo de programa, como noticias, deportes, música Jazz.

RT - Texto de radio; el nombre de la emisora de radio.


CT - Controlador de hora; la hora en la ubicación de la emisora de radio.

PS - Nombre del servicio del programa, es decir, el nombre del canal.

Puede buscar las emisoras de radio según el tipo de programa pulsando **RDS**. El último PTY utilizado se mostrará en la pantalla. Pulse **PTY** una o más veces para seleccionar su tipo de programa preferido. Mantenga pulsado **◀▶/▶▶**. El sintonizador buscará automáticamente. Cuando encuentre una emisora, la búsqueda se detendrá.

Escuchar música desde su dispositivo externo

El equipo puede usarse para reproducir música a través de multitud de dispositivos externos.

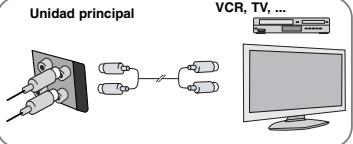	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo externo a la toma AUX IN de la unidad. > Si su televisor dispone sólo de una salida para audio (mono), conecte ésta a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad. 		
2. Encienda el equipo.	⏻	⏻
3. Escoja la función AUX.	FUNC.	FUNCTION
4. Encienda el dispositivo externo e inicie la reproducción.	-	

Uso de un dispositivo USB

Puede disfrutar de archivos multimedia guardados en un dispositivo USB conectándolo en el puerto USB de la unidad.

Si desea utilizar otra función, consulte la sección de reproducción de CD.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.	-	-
2. Seleccione la función USB.	FUNC.	FUNCTION
3. Seleccione un archivo que desee reproducir.	-	-
4. Inicie la reproducción.	▶/II	▶/II
5. Para detenerla, pulse	■	■
6. Antes de desconectar el dispositivo USB portátil, cambie a otra función.	FUNC.	FUNCTION

Dispositivos USB compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 de tipo Flash.
- Unidad USB Flash: Dispositivos que admiten USB 2.0 o USB 1.1.
- La función USB podría no estar disponible dependiendo del dispositivo.
- No admite dispositivos que requieran instalación adicional de software al conectarlo a un ordenador.

Compruebe lo siguiente.

- **No retire el dispositivo USB mientras esté en funcionamiento.**
- Los dispositivos USB de gran capacidad podrían tardar más de unos minutos en examinarse.
- Para prevenir la pérdida de datos, haga una copia de seguridad.
- Si usa un cable de extensión o un concentrador USB, el dispositivo USB no podrá ser reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. Sólo se admite el sistema de archivos FAT (16/ 32).
- Esta unidad no se admitirá cuando el número total de archivos es 1 000 o más.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos de memoria USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

Configuración del reloj

	EN LA UNIDAD
1. Pulse durante al menos 2 segundos	CLOCK
2. Seleccione entre AM 12:00 (para el formato a.m. y p.m.) ó 0:00 (para el formato 24 horas).	◀◀/▶▶
3. Confirme la selección	SET
4. Seleccione las horas	◀◀/▶▶
5. Pulse	SET
6. Seleccione los minutos	◀◀/▶▶
7. Pulse	SET

Utilizar su reproductor como despertador

- 1 Mantenga pulsado **TIMER**. Parpadeará cada función, ej.: TUNER, CD, ...
- 2 Pulse **SET** cuando aparezca la función con la que desee despertarse.
- 3 Escoja una de ellas pulsando **SET**.
- 4 Se mostrará el mensaje "ON TIME". Después podrá ajustar la hora a la que desea que se active la alarma. Pulse **◀◀/▶▶** para cambiar la hora y los minutos y **SET** para guardar su selección.
- 5 Se visualizará el mensaje "OFF TIME". Deberá establecer aquí la hora a la que desea que se desactive la alarma. Pulse **◀◀/▶▶** para cambiar la hora y los minutos y **SET** para guardar su selección.
- 6 Se le mostrará el volumen (VOL) con el que desea despertarse. Use **◀◀/▶▶** para cambiar el volumen y **SET** para guardar su selección. Apague el sistema. El icono del reloj "☺" indica que la alarma está establecida.
- 7 Cuando el sistema esté apagado, podrá examinar la hora de ajuste de la alarma pulsando **TIMER**. También puede activar o desactivar la alarma pulsando **TIMER**.

REGULADOR DE INTENSIDAD

Pulse **SLEEP** una vez. El LED (diodo emisor de luz) del panel frontal se apaga y la ventana de visualización se oscurece a media iluminación. Para cancelarlo, pulse **SLEEP** repetidamente hasta desactivar el regulador de intensidad.

Disfrutar de un campo de sonido preprogramado

Este sistema tiene un número de efectos de sonido surround predefinidos. Puede seleccionar el efecto de sonido que desee con el botón **EQ/ LG EQ/ EQ master**.

Los elementos mostrados para el Ecualizador podrían ser diferentes dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

EN PANTALLA	Descripción
NATURAL	Puede disfrutar de un sonido confortable y natural.
Efecto Sonoro Regionalizado	Efectos de sonido optimizados regionalmente. (DANGDUT/ ÁRABE/ PERSA/ INDIA/ REGUETON/ SALSA/ SAMBA/ MERENGUE)
AUTO EQ	Detecta la ecualización de sonido más similar al género incluido en la etiqueta MP3 ID3 de los archivos de canción.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa proporciona una atmósfera especial al sonido, proporcionando una sensación de que está en un verdadero concierto de rock, pop, jazz o música clásica.
MP3 Opt.	Esta función está optimizada para archivos MP3 comprimidos. Mejora los graves.
XDSS (ON)	Refuerza el efecto de sonido de agudos, graves y surround.
VIRTUAL	Puede disfrutar de un sonido con un mayor surround virtual.
NORMAL(OFF)	Puede disfrutar del sonido sin efecto del ecualizador.

Grabación a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en un dispositivo USB.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.	-	-
2. Seleccione un modo en el que desee grabar. Reproduzca primero una fuente de sonido	FUNC.	FUNCTION
3. Inicie la grabación.	USB REC.	● REC
4. Para detener la grabación, pulse	■	■

Más cosas que puede hacer al utilizar un dispositivo USB

Grabación de un archivo de música de una fuente de disco en un USB

Grabación de una pista -

Si la grabación USB se inicia durante la reproducción del CD, la pista/archivo se grabará en el dispositivo USB.

Grabación de todas las pistas -

Si se pulsa el botón de grabación con el CD parado, se grabarán todas las pistas / archivos.

Grabación de lista de programas -

Grabaciones en dispositivo USB tras crear su propio programa si desea grabar una pista. Pueden grabarse hasta 20 canciones.

Pausa de grabación

Durante la grabación, pulse **USB REC.** para hacer una pausa en la grabación. Pulse **● REC** para continuar con la grabación. (Sólo para Radio/ AUX)

Para escoger la velocidad binaria y la velocidad de grabación

- 1 Pulse **USB REC.** en el reproductor o **● REC** en el mando a distancia durante más de 3 segundos.
- 2 Use **◀◀ / ▶▶** en el reproductor o **◀◀ / ▶▶** en el mando a distancia para escoger la velocidad binaria.
- 3 Pulse **USB REC.** o **● REC** de nuevo para escoger la velocidad de grabación.

- 4 Use **◀◀ / ▶▶** o **◀◀ / ▶▶** para escoger la velocidad de grabación que desea.

VELOCIDAD X1 (96 kb/s 128 kb/s 192 kb/s 256 kb/s)

- Podrá escuchar música mientras la graba. (Sólo CDs de Audio)

VELOCIDAD X2 (96 kb/s 128 kb/s)

- Sólo podrá grabar el archivo musical. (Sólo CDs de Audio)

- 5 Pulse **USB REC.** o **● REC** para finalizar el ajuste.

Durante la grabación, compruebe lo siguiente

- Durante la grabación, puede comprobar el porcentaje de la grabación USB en la pantalla. (Sólo CDs de MP3/WMA)
- Durante la grabación MP3/ WMA, no hay ningún sonido.
- Al detener la grabación durante la reproducción, se guardará la parte grabada hasta ese momento. (Sólo para AUDIO CD)
- No retire el dispositivo USB ni apague la unidad durante la grabación USB. Si lo hace, podría crearse un archivo incompleto y no se eliminaría en el PC.
- Si la grabación USB no funciona, se mostrará en la pantalla un mensaje como "NO USB" (NO HAY USB), "ERROR", "USB FULL" (USB COMPLETO) o "NO REC" (NO PUEDE GRABARSE).
- La grabación USB no se admitirá para los discos grabados en formato DTS.
- No pueden usarse lectores multitarjeta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- Cuando se realicen grabaciones durante un largo período de tiempo, los archivos que se graben tendrán un tamaño de 128 Mb.
- Al detener la grabación durante la reproducción, el archivo no se guardará..
- En el estado CD-G, la grabación USB de discos DTS no funciona..
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- **Se guardará de la forma siguiente.**

CD DE AUDIO	MP3/ WMA	Las otras fuentes
 CD_REC TRK 001 TRK 002 	 FILE_REC (File name) (File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
General		
No hay alimentación.	El cable de alimentación no está conectado.	Enchufe el cable de alimentación.
	Compruebe si falló la red eléctrica.	Compruebe el estado accionando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	Compruebe si seleccionó la función correcta.	Pulse FUNCTION y compruebe la función escogida.
CD		
La unidad no comienza la reproducción.	Ha insertado un disco no reproducible.	Inserte un disco reproducible.
	El disco está sucio.	Limpie el disco.
Sintonizador		
No pueden sintonizarse las emisoras de radio.	La antena está mal ubicada o colocada.	Conecte la antena firmemente.
Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona correctamente.	El mando a distancia está demasiado lejos de unidad.	Opere el mando a distancia dentro de la 23 pies (7 m)
	Hay un obstáculo en el camino entre el mando a distancia y la unidad.	Elimine el obstáculo.
	Las pilas en el mando a distancia están agotadas.	Cambie las pilas antiguas por otras nuevas.

Especificaciones

General	
Fuente de alimentación	Consultar la etiqueta principal. (Para Mexico : 120 V ~ 60 Hz)
Consumo eléctrico	25 W
Peso neto	3,1 kg
Dimensiones externas (A x A x P)	170 x 228 x 250 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C to 35 °C
Humedad de funcionamiento	5% to 85 %
Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 - 108,0 MHz o 87,50 - 108,00 MHz
Rango de sintonización AM (Opcional)	522 - 1 620 kHz o 522 - 1 710 kHz o 520 - 1 710 kHz
Amplificador	
Potencia de salida	30 W + 30 W
T.H.D	0,7 %
Respuesta en frecuencia	60 - 20 000 Hz
Relación señal-ruido	75 dB
CD	
Respuesta de frecuencia	40 - 20 000 Hz
Relación señal-ruido	75 dB
Dynamic range	80 dB
Altavoces (FAS64F)	
Tipo	2 altavoces de 2 vías
Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada	30 W
Máxima potencia de entrada	60 W
Dimensiones netas (AxAxP)	128 x 234 x 240 mm
Peso neto (1EA)	2,2 kg

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Atención al Cliente

País	Teléfono	País	Teléfono
México	01-800-347-1919	Costa Rica	1-800-507-5454
Colombia	01-8000-910683	Rep. Dominicana	00-800-751-5454
Chile	800-26-1054	Guatemala	1-801-422-5454
Ecuador	1-800-545454	El Salvador	00-800-6309
Venezuela	800-5424477	Cuba	204-3333
Panamá	800-5454	Miami, USA	1-305-477-1882
Perú	0-800-1-2424	Bolivia, La Paz	800-100-545
Puerto Rico	001-800-510-9564	Nicaragua	001-800-507-0007
Argentina	0800-888-5454 (Capital y GBA) / 0810-555-5454 (Interior del país)		

 www.lgservice.com