

Naudojimo instrukcija

W2420R

Prieš naudojantis šiuo monitoriumi, prašome įdėmiai perskaityti informaciją, susijusią su saugos priemonėmis.

Išsaugokite šią naudojimo instrukcijų knygėlę ir CD diską ateičiai.

Užsirašykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plokštelėje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite šią informaciją kiekvieną kartą, kreipdamiesi į serviso centrą.

Šis monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų jūsų saugumą. Nesilaikant nurodytų saugos reikalavimų, iškyla elektros smūgio ir gaisro pavojus. Siekiant išvengti monitoriaus sugadinimo, būtina prisilaikyti žemiau pateiktų saugos eksploataavimo taisyklių, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus priežiūra, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.

Saugos priemonės

Prašome naudoti tik komplektuojamą elektros laidą. Naudojant atskirai įsigytą elektros laidą, įsitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra pažeistas, kreipkitės į gamintoją arba artimiausią techninio aptarnavimo centrą ir jį pakeiskite.

Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatą įjungti į elektros tinklą. Pasirūpinkite, kad tinklo lizdas būtų kuo arčiau monitoriaus.

Ši monitorių galima įjungti tik į atitinkamų parametrų elektros tinklą, kuris nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu jūsų vietovėje tiekiamos elektros srovės parametrai neatitinka nurodytuosius, prašome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.

Draudžiama naudoti trišakį arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti panaudotą elektros laidą arba elektros laidą su pažeista laido šakute. Priešingus atveju iškyla elektros smūgio pavojus. Elektros laidą gali pakeisti techninio aptarnavimo centre.

Kol šis įrenginys yra įjungtas į kintamosios srovės sieninį lizdą, jis neatjungiamas nuo kintamosios srovės šaltinio net jį išjungus.

Draudžiama mėginti atidaryti monitoriaus korpusą :

- Monitoriaus viduje nėra komponentų, kuriuos galėtumėte taisyti savarankiškai.
- Net ir IŠJUNGUS monitoriaus maitinimą, įrenginio viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitės į serviso centrą.

Informacija, susijusi su jūsų saugumu :

- Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus paviršiaus, nebent jei įrenginys yra patikimai pritvirtintas.
- Prašome naudoti gamintojo rekomenduojamą monitoriaus stovą.
- Ekraną nenumeskite, nedaužykite ir nemėtykite į jį daiktų/žaislų. Priešingu atveju galite susižeisti ar sužeisti kitą žmogų, sugadinti aparatą ir ekraną.

Siekiant išvengti elektros smūgio arba gaisro pavojus:

- Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgą laiką tarpą, prašome IŠJUNGTI įrenginio maitinimą. Išvykus iš namų negalima palikti ĮJUNGTO monitoriaus.
- Neleiskite vaikams mėtyti daiktus į monitoriaus ekraną arba į aparato korpusą kišti pašalinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nėra pritaikyti šiam monitoriui.
- Kai displėjų ilgą laikui paliekate be priežiūros, elektros maitinimo laido kištuką ištraukite iš sieninio lizdo.
- Perkūnijos metu arba žaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laidų, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Instaliavimas

Draudžiama ant įrenginio elektros laido dėti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitorių įjungti į tinklo lizdą, jeigu jo elektros laidas yra pažeistas.

Draudžiama naudotis monitoriumi šalia vandens, kaip antai vonios kambaryje, šalia praustuvės, virtuvės kriauklės, sklabykloje, drėgname rūsyje arba netoli plaukymo baseino.

Turite užtikrinti tai, kad įrenginio veikimo metu nebūtų užkimštos monitoriaus vėdinimo angos, nes darbo metu aparatas įkaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinės angos bus užkimštos, tai įrenginys gali perskaisti ir iškyla gaisro pavojus.

NEGALIMA:

- Uždengti monitoriaus apačioje esančias ventiliacines angas, padedant monitorių ant lovos, sofos arba ant kilimėlio.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant įrenginį uždaroje erdvėje, kaip antai knygy lentynoje.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas medžiaga arba kitais daiktais.
- Pastatyti monitorių netoli šilumos šaltinių, kaip antai radiatorių ir t.t.

Negalima kokiais nors aštriais daiktais trinti arba braižyti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju jūs galite subraižyti, sugadinti arba pažeisti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną visam laikui.

Negalima pirštais smarkiai spausti skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju galite pažeisti ekrano paviršių.

Skystųjų kristalų ekrane gali matytis nedidelės tamsios dėmelės ar ryškūs spalvoti (raudoni, mėlyni arba žali) taškai. Tačiau tai nėra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios įtakos monitoriaus darbui.

Jeigu yra galimybė, prašome nustatyti rekomenduojamą ekrano skiriamąją gebą. Tokiu būdu ekrane bus atkuriamas aukštos kokybės vaizdas. Nustačius kitą ekrano skiriamąją gebą, vaizdas ekrane gali būti šiek tiek "grūdėtas" arba iškreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju, jei skystųjų kristalų ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.

Palikus fiksuotą vaizdą ekrane ilgesnį laiką, gali pažeisti ekraną ir būti vaizdo išdeginimo priežastis. Būtina naudoti ekrano užsklandą. Toks reiškinys būna kitų gamintojų produktuose ir jam nesuteikiama garantija.


Nekratykite ir nebraižykite ekrano priekio ir šonų metaliniais daiktais. Kitaip ekranas gali būti pažeistas.

Įsitikinkite, kad pultas nukreiptas į priekį, ir laikykite jį abiem rankomis, kad galėtumėte pajudinti. Jei išmesite gaminį, pažeistas gaminys gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl remonto.

Venkite aukštos temperatūros ir drėgmės.

Valymas

- Prieš atliekant monitoriaus valymo darbus, įrenginį išjunkite iš elektros tinklo.
- Naudokite lengvai sudrėkintą (ne šlapią) skudurėlį. Draudžiama ekrano valymui naudoti, aerosolines valymo priemones, kurių purslai gali sukelti elektros smūgio pavojų.
- Kai valote gaminį, ištraukite maitinimo laidą ir švelniai patrinkite minkštu audiniu, kad nesusibraižytų. Nevalkykite drėgnu audiniu ir nepurkškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant gaminio. Gali ištikti elektros smūgis. (Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., benzolo, dažų skiediklių ar alkoholio)
- 2–4 kartus papurkškite vandens ant minkšto audinio ir valykite juo priekinį rėmą; šluostykite tik viena kryptimi. Dėl per didelės drėgmės gali atsirasti dėmių.

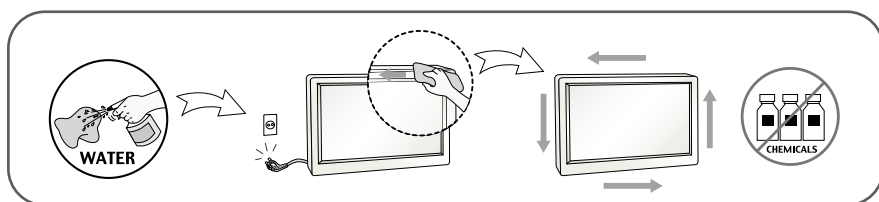

Įpakavimo medžiagos

- Neišmeskite įpakavimo medžiagų ir kartono kartu su buitinėmis atliekomis. Šias medžiagas bus galima panaudoti, įrenginį pervežant į kitą vietą. Perveždami įrenginį, naudokite tik originalias įpakavimo medžiagas.

Utilizavimas

(Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose)

- Šiame įrenginyje yra įmontuota speciali fluorescentinė lempa, kurios sudėtyje yra gyvsidabrio.
- Draudžiama šią lempą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Aplinkosaugos sumetimais atitarnavusį įrenginį reikia utilizuoti prisilaikant

!!! Ačiū, kad renkatės LGE gaminius !!!


- Patikrinkite, ar yra visi šie monitoriaus priedai.
Jeigu kurio nors trūksta, kreipkitės į prekybos atstovą.




Naudotojo vadovas /
kortelės




Maitinimo laidas
(Priklauso nuo šalies)




USB kabelis




DVI-D signalo kabelis



DVI-I signalo kabelis
(Kad galėtumėte šį kabelį
įtaisyti, jis turi būti prijungtas
prie gaminio prieš pristatymą.)



Kabelių laikiklį



Monitoriaus gaubtas



Kalibravimo prietaisas
(Spyder3)

PASTABA

- Šie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie čia parodyti.
- Kad būtų išlaikytas gaminio suderinamumas, reikia naudoti izoliuotus signalo sąsajos kabelius (DVI-I signalo kabelį, DVI-D signalo kabelį) su ferito šerdimi.

Monitoriaus prijungimas

- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.


Kaip uždėti arba nuimti stovo pagrindą

1. Monitorių padėkite ekranu žemyn ant pagalvėlės arba minkšto skudurėlio.



2. Stovelio kابلus sutapatinkite su monitoriaus pagrinde esančiais pyšiais.

3. Kabelius įkiškite į plyšius.

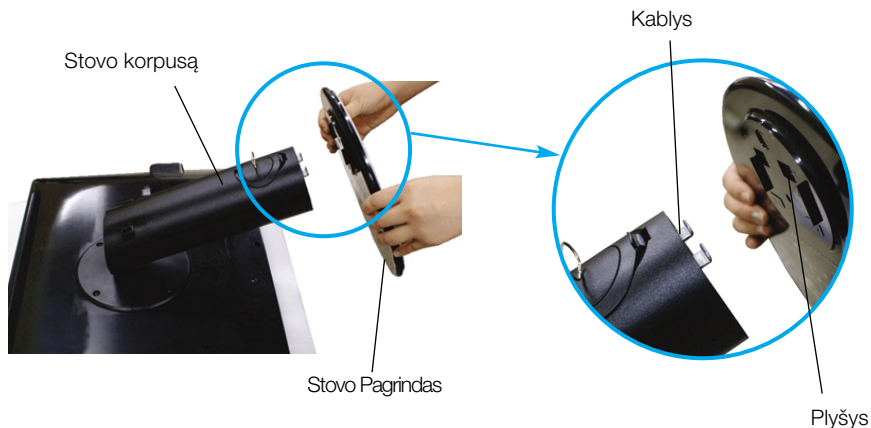


Dėmesio

- Juostelę ir fiksavimo kaištį nuo monitoriaus su stovu galima nuimti tik tuomet, kai pagrindas yra ištrauktas. Priešingu atveju atsikišusios stovo dalys gali sužeisti rankas.
- Atsargus gaminio nešimas: jeigu keliate arba perstatote gaminį, nelaikykite jo už ekrano ir nelieskite priekinės skystųjų kristalų ekrano dalies. Tai pažeistų skystųjų kristalų plokštę. (Laikykite už stovo korpuso arba plastikinio gaminio gaubto.)

Monitoriaus prijungimas

4. Pasukdami varžtą į dešinę, pritvirtinkite Monitorių prie Stovo pagrindo.

Varžtas : Varžtą sukite varžto rankenėle.

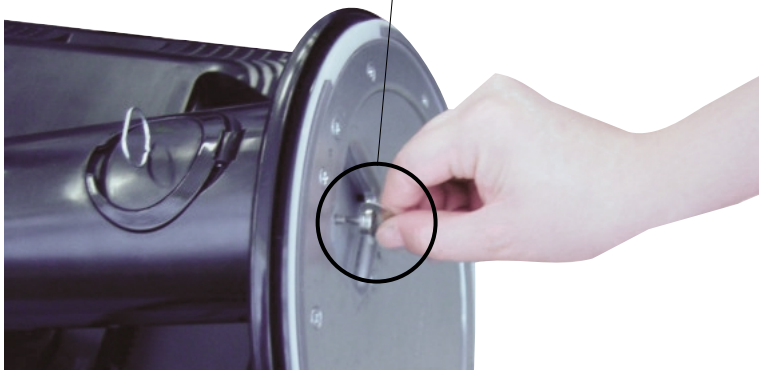

5. Prijungus prie Jūsų jungiamo kabelio dalies su kištuku, pakelkite monitorių ir pasukite jį taip, kad priekinė jo dalis būtų atsukta pirmyn.
6. Norėdami atskirti monitorių nuo Stovo pagrindo, išsukite varžtą sukdami į kairę.

Svarbu



- Šioje iliustracijoje yra pavaizduota įprastinė aparato stovelio pritvirtinimo procedūra. Tačiau jūsų aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
- Premešdami įrenginį į kitą vietą, draudžiama laikytis tik už monitoriaus stovelio. Priešingu atveju įrenginys gali nukristi, sudužti arba sužaloti jūsų pėdas.

Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas


-Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta žemiau.

1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampą, suraskite geriausią padėtį.

- Pokrypio kampas : -6° ~ 22°




- Nustatydami ekrano kampą, nekiškite pirštų tarp monitoriaus apačios ir stovo. Galite susižeisti pirštą(-us).




Monitoriaus prijungimas

- Pasukimas : 350°

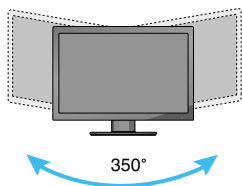

- Aukštis: ne daugiau kaip 3,94 colio (100 mm)

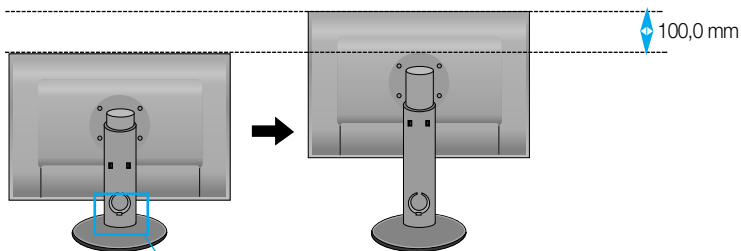

* Prieš reguliuojant aukštį, prašome išimti Fiksavimo kaištelį.

Dėmesio

- Nereikia atgal įstatyti Fiksavimo kaištelio jį ištraukus, reguliuojant aukštį.


Darbo procesų tyrimas

- Kad būtų pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizdų žiūrėjimo sąlygos, remiantis darbo proceso tyrimų rezultatais, rekomenduojama monitorių pastatyti taip, kad pokrypio kampas būtų ne didesnis, nei -5°.


Pasukimo funkcijos naudojimas

- Ašies funkcija leidžia pasukti ekraną 90 laipsnių kampu laikrodžio rodyklės kryptimi.

1. Naudodamiesi Pasukimo funkcija, pakelkite monitorių į aukščiausią padėtį.
2. Gulsčiai ir Stačiai : Galite pasukti monitoriaus korpusą 90° pagal laikrodžio rodyklę. Būkite atsargūs, kad bandydami pasinaudoti Pasukimo funkcija ir sukdami ekraną, viršutinė monitoriaus dalimi nekliudytumėte Stovo pagrindo. Jeigu viršutinė monitoriaus dalis kliudys Stovo pagrindą, tai Stovo pagrindas gali įskilti.

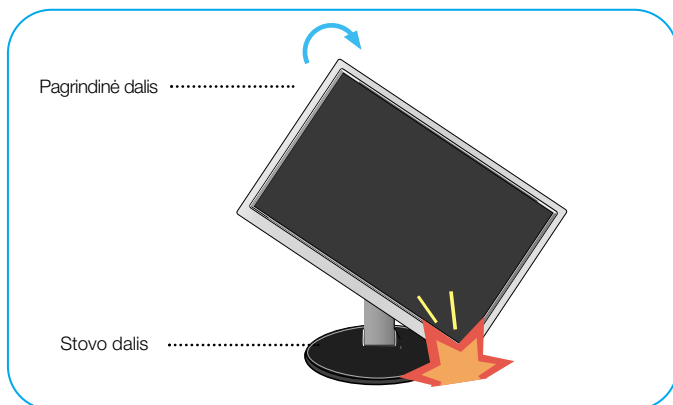

3. Sukdami ekraną, saugokite kabelius.

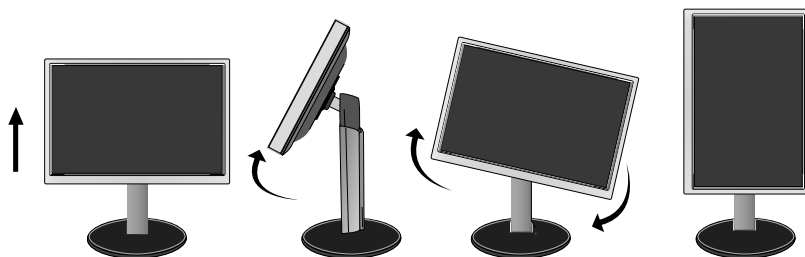


Prijungimas prie kompiuterio/vaizdo grotuvo

1. Prieš jungdami monitorių, įsitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kitų prijungiamų įrenginių maitinimas yra įjungtas.
2. Prijunkite signalo įvesties kabelį **1** ir maitinimo laidą **2** pagal tvarką, tada priveržkite signalo kabelio varžtą.

- A** Prijungti DVI-I kabelį
- B** Prijungti DVI-D kabelį
- C** Prijungti HDMI kabelį


PASTABA

- Tai yra paprasčiausias galinio skydelio vaizdas.
- čia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; jūsų monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
- HDMI-DVI kabelis nėra suderinamas su DVD grotuvu ar kitais prietaisais.

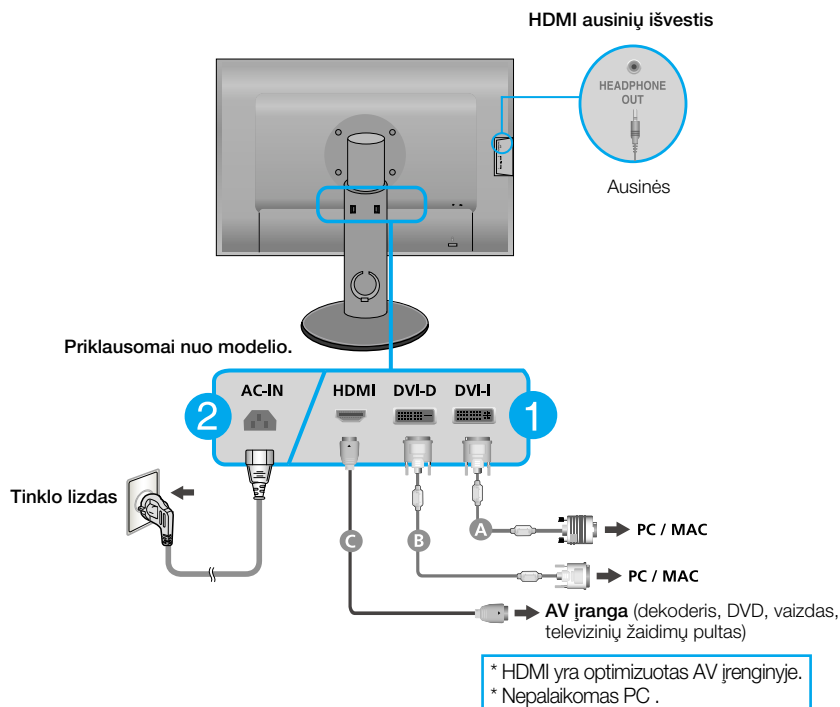

Nejunkite parduotuvėse įsigijamo skaitmeninių signalų konvertavimo į analoginius signalus prietaiso prie DVI-I kabelio, nes jis gali būti nesuderinamas.

3. Paspausdami priekinio skydelio (🔌) mygtuką, įjunkite įrenginio maitinimą. Įjungus monitoriaus maitinimą, ekrane automatiškai atsiras 'Self Image Setting Function' informacija. (Tik DVI-I analoginio signalo kabelio įvesčiai)

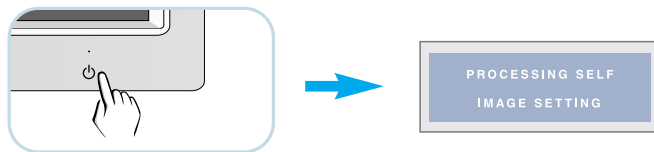

PASTABA


'Self Image Setting Function'? Ši funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitorių pirmą kartą, šios funkcijos dėka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automatiškai ir tokiu būdu kiekvienam įėjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.

„AUTO/SET“ funkcija? Įrenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu iškilus problemoms, tokioms kaip neryškus ekranas, neryškios raidės, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtuką, kad pagerintumėte skiriamąją gebą.


Kabelių išdėstymas

Maitinimo laidą ir signalo kabelį prijunkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tada juos pritvirtinkite, naudodamiesi 1 ir 2 kabelių laikikliais.



1. 1 kabelio laikiklį įkiškite į skylutę.

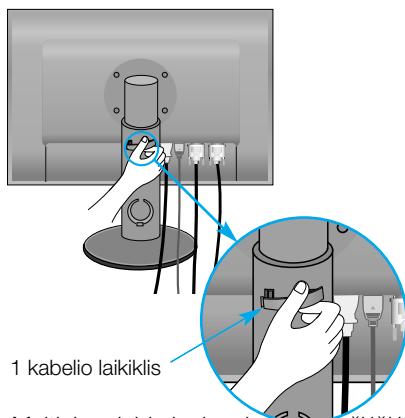

2. Maitinimo laidą ir signalo kabelį užkiškite už 1 kabelio laikiklio.

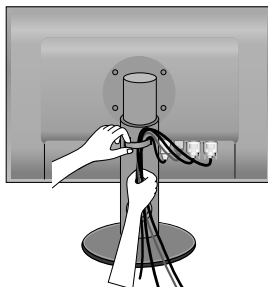

3. Maitinimo laidą ir signalo kabelį užkiškite už 2 kabelio laikiklio. Viena ranka spausdami kabelio laikiklio (2) apačią kita ranka patraukite jo viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.

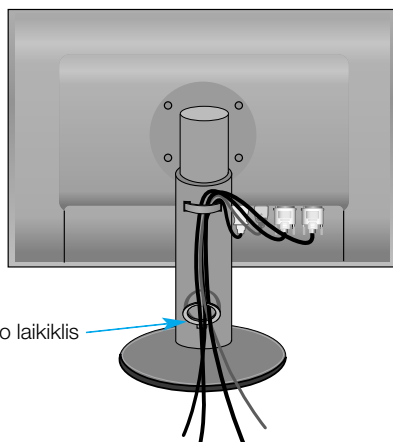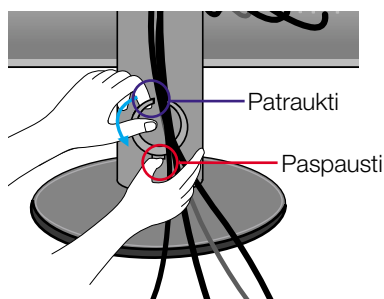

PASTABA

- Kad galėtumėte tinkamai naudotis gaubto funkcija, tvarkingai pritvirtinkite kabelius laikikliais.
- Šiame paveikslėlyje parodyta, kaip reikia sutvarkyti kabelius apskritai; jūsų gaminyje tai gali atrodyti kitaip.

Natūralių spalvų paieškos programos naudojimas


■ Reikalavimai

- Windows 2000 (Service Pack 4 arba naujesnė versija), XP (Service Pack 2 arba naujesnė versija), Vista
- Macintosh OS X arba naujesnė versija


1. Sumontavę monitoriaus gaubtą, įkiškite pateiktą kompaktinį diską.
2. Spustelėkite piktogramas [TrueColorFinder] (natūralių spalvų paieška) -> [Installation] (diegimas), kad programa būtų įdiegta. Išsamų aprašymą, kaip naudoti šią programą, rasite kompaktiniame diske pateiktoje programos „TrueColorFinder“ naudojimo instrukcijoje.
3. Įdiegę programą „TrueColorFinder“, prie monitoriaus ir kompiuterio atitinkamai prijunkite kalibravimo prietaisą (Spyder3).


Monitoriaus gaubto uždėjimas ir nuėmimas

1. Uždėkite monitoriaus gaubtą, kaip parodyta žemiau.

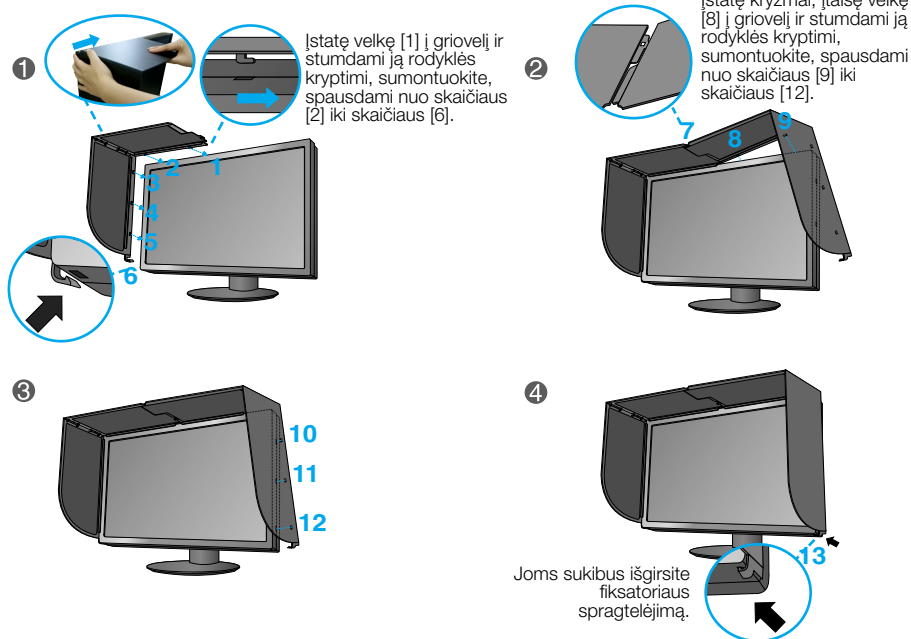


2. Norėdami nuimti gaubtą, šiuos veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

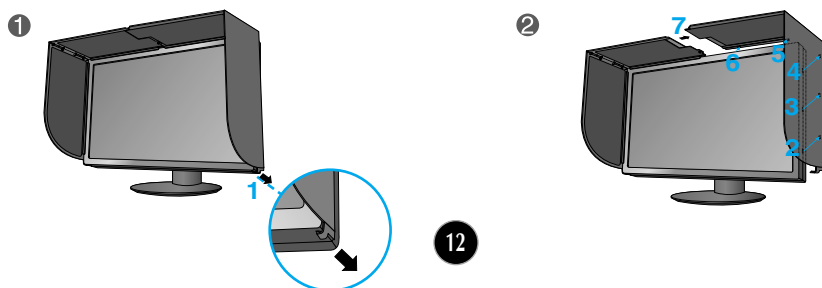

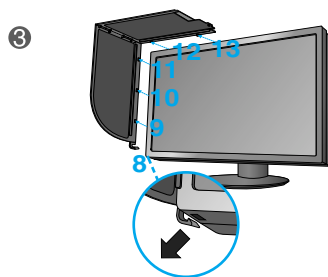

Kalibravimo prietaiso (Spyder3) prijungimas

1. Prijunkite kalibratorių prie monitoriaus, kaip parodyta žemiau. Pakreipkite monitorių daugiausia 16° kampu atgal, naudodami kalibravimo priemonę (Spyder3).

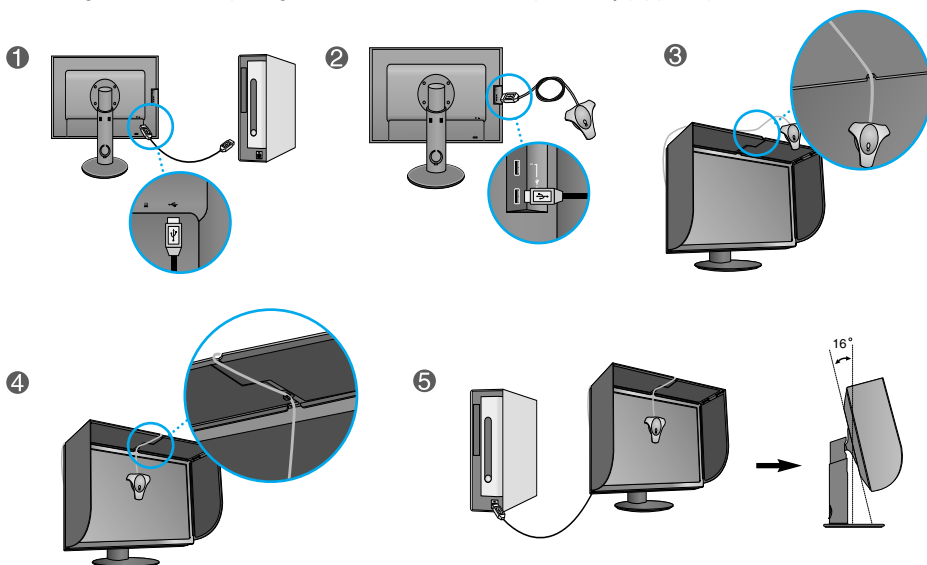


PASTABA

- Tvirtindami prie gaubto per smarkiai neveržkite. Jis gali sugadinti gaubtą.
- Nedėkite jokių daiktų ant gaubto.
- Sumontavę gaubtą, nekratykite jo ir nesukite ekrano (aplink ašį).




Jungimas USB(Universal Serial Bus) kabeliu a

1. Išorinių priemonių (USB pelės, USB klaviatūros ir t. t.) jungimui prie monitoriaus (ne prie kompiuterio) galima naudoti kitoje monitoriaus pusėje esantį USB prievadą.

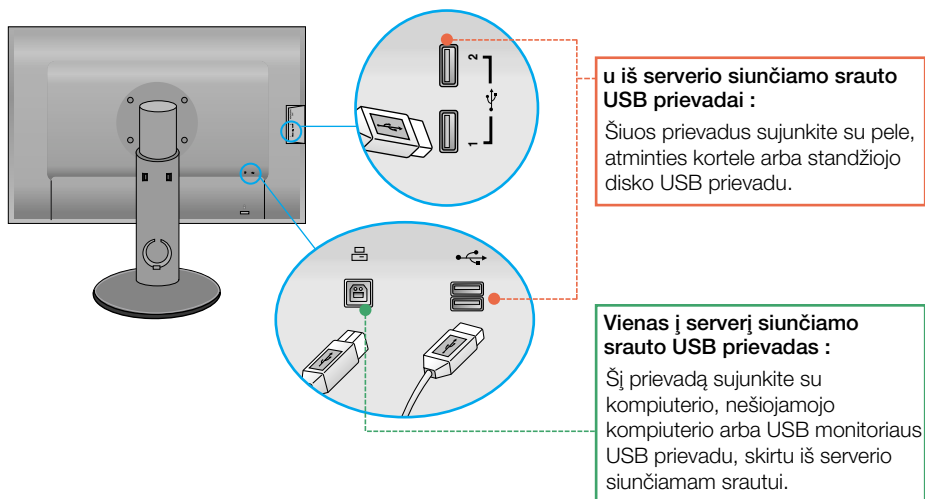

2. Monitoriaus USB lizdas palaiko USB 2,0 ir didelės spartos kabelius.

Valdymų įtaisų funkcijos

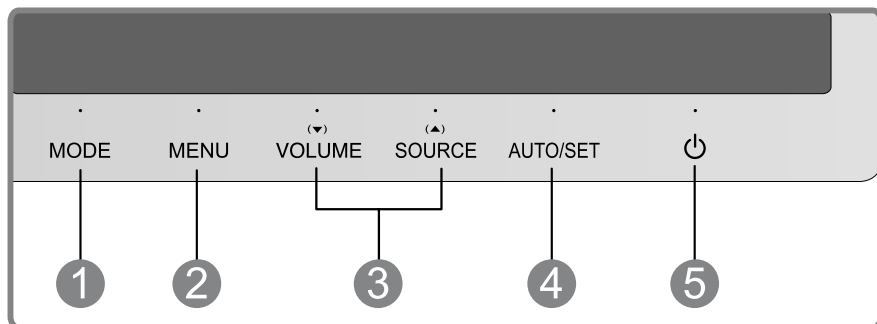

- 1 MODE mygtukas** Naudokite šį mygtuką COLOR MODE (SPALVŲ REŽIME) (CUSTOM (PASIRINKTINIS), SRGB (sRGB), ADOBE RGB (ADOBE RGB), CALIBRATION (KALIBRAVIMAS), EMULATION (IMITAVIMAS)) elementams perkelti. Išsamesnės informacijos ieškokite 20-21 psl.

- 2 MENU mygtukas** Paspausdami nurodytą mygtuką, iškvieskite arba išeikite iš ekraninio meniu sistemos.

OSD LOCKED/UNLOCKED

Šios funkcijos dėka, bus galima esamuojų momentu užblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsižiūrėjimą nebūtų pakeisti.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, kol ekrane atsiras **“OSD LOCKED”** pranešimas.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras **“OSD UNLOCKED”** pranešimas.



3 ▼ ▲ mygtuka

Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu išrinkite arba sureguliuokite išrinktąjį parametrą.

(▼) VOLUME

Norėdami reguliuoti ausinių garsumą. Spauskite mygtuką **AUTO/SET MUTE ON (NORĖDAMI NUTILDYTI)** ir pakartotinai jį paspauskite norėdami **MUTE OFF (GARSĄ ĮJUNGTI)**. (Tik HDMI įvesčiai)



MUTE OFF (GARSĄ ĮJUNGTI)

Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite mygtukus (▲/▼).



MUTE ON (NORĖDAMI NUTILDYTI)

(▲) SOURCE

(Šaltinio funkcinis klavišas)

Jei yra prijungti du ar daugiau įvesties signalų, galite pasirinkti norimą įvesties signalą (DVI-I / DVI-D / HDMI). Jei prijungtas vienas signalas, jis aptinkamas automatiškai.

Numatytasis įvesties signalas yra DVI-I (analoginis).

4 AUTO/SET mygtukas

Paspausdami nurodytą mygtuką, patvirtinkite pasirinkimą.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT

Reguliuojant išrinktąsias nuostatas, prieš išskviečiant ekraninio meniu sistemą (OSD), visada paspauskite **AUTO/SET** mygtuką. (Tik DVI-I analoginio signalo kabelio įvesčiai)

Tokiu būdu atvaizduojamas vaizdas bus automatiškai sureguliuotas, atsižvelgiant į nustatytą ekrano skiriamą gebą (ekrano režimas).

Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:

1920 x 1200



5 POWER mygtukas

Paspausdami nurodytą mygtuką, įjunkite arba išjunkite monitoriaus ekraną.

POWER indikatorius


Jei ekranas veikia tinkamai, maitinimo indikatorius lieka raudonas „On Mode“ (Įjungtas režimas). Jei ekranas veikia „Sleep Mode“ (Išjungtu režimu) „Energy Saving“ (Energijos taupymas), maitinimo indikatorius mirksi raudonai.

Ekraninio meniu reguliavimas

Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, jūs galėsite lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esančio vaizdo dydį, padėtį ir valdymo parametrus. Žemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supažindinantis jus kaip naudotis valdymo įtaisais.

Šiame skyriuje bendrais bruožais yra aprašyta, kaip naudojantis OSD meniu sistema atlikti reguliavimo ir išrinkimo procedūras.

Jei iškvietę OSD meniu sistemą pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

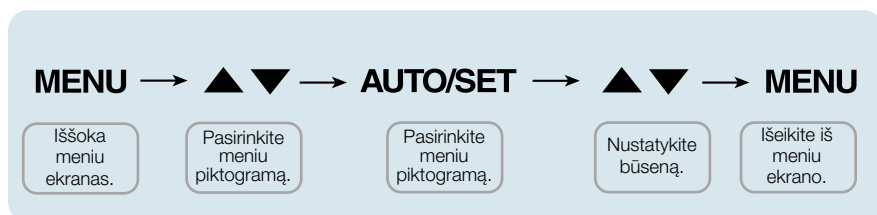

- 1 Paspauskite MENU mygtuką. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
- 2 Paspausdami ▼ arba ▲ mygtukus, išrinkite valdymo sistemą. Kai pageidaujama piktograma taps ryškesnė, paspauskite AUTO/SET mygtuką.
- 3 Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais, sureguliuokite vaizdą pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtuką, išrinkite kitus submenu punktus.
- 4 Vienąkart paspausdami MENU mygtuką, sugrįžkite į pagrindinį meniu langą ir išrinkite kitą parametą. Dsyk paspausdami MENU mygtuką išeikite iš OSD meniu sistemos.

Ekraninio meniu (OSD) sistemos išrinkimas ir reguliavimas

Šioje lentelėje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos valdymo, reguliavimo ir nustatymų punktai.

- DVI-I(A)

: DVI-I (Analoginio) signalo
- DVI-I(D)

: DVI-I (Skaitmeninis) signalas
- DVI-D

: DVI-D (Skaitmeninis) signalas
- HDMI(Y)

: HDMI(YUV) signalas
- HDMI(R)

: HDMI(RGB) signalas

Pagrindinis meniu	Submenu	Palaikomi signalai	Paiškinimas
COLOR MODE	CUSTOM	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	Numatytasis režimas bendram RGB indikatorių pulto spalvų diapazonui reguliuoti.
	sRGB	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(R)	Reguliuoja spalvas sRGB pagrindu.
	ADOBE RGB	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(R)	Reguliuoja spalvas ADOBE RGB pagrindu.
	CALIBRATION	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D	Pareguliuokite spalvų savybes, spalvų valdymo sistemoje (angl. Color Management System - CMS) reguliuodami Brightness (šviesumo), WhitePoint (baltų taškų) ir Gamma (koeficiento gama) dydžius.
	EMULATION	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D	Pareguliuokite spalvų savybes, spalvų valdymo sistemoje (angl. Color Management System - CMS) reguliuodami Brightness (šviesumo), WhitePoint (baltų taškų), RGB Color Gamut (RGB spalvų gamos) ir Gamma (koeficiento gama) dydžius.
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA	DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	Standartiniai vaizdo nustatymai.
	BLACK LEVEL	HDMI(Y) HDMI(R)	
	WHITE BALANCE	DVI-I(A)	

Ekraninio meniu (OSD) sistemos išrinkimas ir reguliavimas

COLOR	COLOR TEMP		DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	Spalvos temperatūros nustatymai.
	(PRESET)	(USER)		
	5000K 6500K 7200K 8200K 9300K	RED GREEN BLUE HUE SATURATION SIX COLOR (RED/GREEN/ BLUE/CYAN/ MAGENTA/ YELLOW)		
	COLOR RESET			
TRACKING	HORIZONTAL VERTICAL		DVI-I(A)	Nustato ekrano padėtį.
	CLOCK PHASE		DVI-I(A)	Nustato ekrano aiškumą ir stabilumą.
	SHARPNESS		DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	
SETUP	LANGUAGE OSD POSITION (HORIZONTAL / VERTICAL)		DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	Papildomi nustatymai.
	OVERSCAN		HDMI(Y) HDMI(R)	
	ARC RTC POWER INDICATOR FACTORY RESET		DVI-I(A) DVI-I(D) DVI-D HDMI(Y) HDMI(R)	


PASTABA

- Priklausomai nuo modelio (18~27), meniu punktų išdėstymo tvarka gali skirtis.


Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- ■ ■ OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtuką **MODE**, esantį monitoriaus priekyje.


DVI įvestis

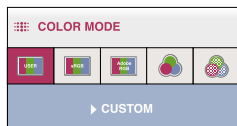

HDMI (RGB) įvestis

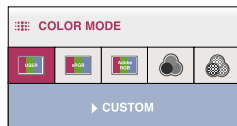

HDMI (YUV) įvestis

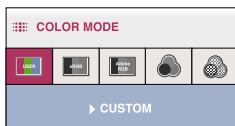

*Esant HDMI (RGB) įvesčiai, palaikomi režimai CUSTOM, sRGB ir ADOBE RGB.

*Esant HDMI (YUV) įvesčiai, palaikomas tik režimas CUSTOM.


■ MENU : Išėiti

■ ▼ ▲ : Perkelti

■ AUTO/SET : Išrinkti

Pagrindinis meniu


Aprašymas

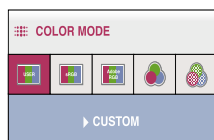

CUSTOM (PASIRINKTINIS)

Numatytasis režimas bendram RGB indikatorių pulto spalvų diapazonui reguliuoti. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvų funkcijas.

* Kituose režimuose, išskyrus CUSTOM (PASIRINKTINIS), reguliuoti pagrindinio meniu funkcijų PICTRUE (VAIZDAS) (CONTRAST (KONTRASTAS), GAMMA (GAMA)) ir COLOR (SPALVOS) negalima.

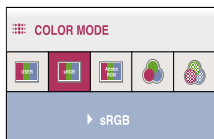


sRGB

Spalvų savybės nustatytos sRGB specifikacijai.
Color Temperature (spalvos temperatūra), Brightness (šviesumas), Gamma (koeficientas gama) ir RGBCMY x bei y koordinatės nustatomos remiantis sRGB specifikacija.


Pagrindinis meniu

Aprašymas

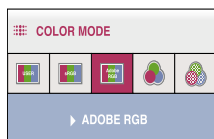

ADOBE RGB


Spalvų savybės nustatytos Adobe RGB specifikacijai. Color Temperature (spalvos temperatūra), Brightness (šviesumas), Gamma (koeficientas gama) ir RGBCMY x bei y koordinatės nustatomos remiantis Adobe RGB specifikacija.

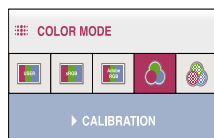

CALIBRATION (KALIBRAVIMAS)

Pareguliuokite spalvų savybes, spalvų valdymo sistemoje (angl. Color Management System - CMS) reguliuodami Brightness (šviesumo), WhitePoint (baltų taškų) ir Gamma (koeficiento gama) dydžius.

* Ši funkcija galima tik įdiegus kompiuteryje „True Color Finder“ programą ir kalibratoriumi atlikus spalvų kalibravimą.

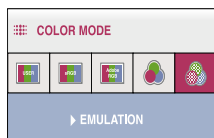


EMULATION (IMITAVIMAS)

Pareguliuokite spalvų savybes, spalvų valdymo sistemoje (angl. Color Management System - CMS) reguliuodami Brightness (šviesumo), WhitePoint (baltų taškų), RGB Color Gamut (RGB spalvų gamos) ir Gamma (koeficiento gama) dydžius.

* Ši funkcija galima tik įdiegus kompiuteryje „True Color Finder“ programą ir kalibratoriumi atlikus spalvų kalibravimą.


Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- Šiame skyrelyje jūs susipažinsite, kaip išrinkti ir atlikti pageidaujamų OSD meniu punktų reguliavimą. Žemiau visiems meniu punktams yra išvardytos piktogramos, piktogramų pavadinimai ir piktogramų aprašymai.

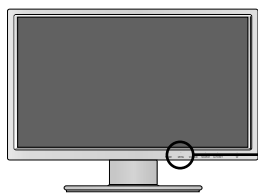

Paspauskite MENU mygtuką. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

Pagrindinis meniu

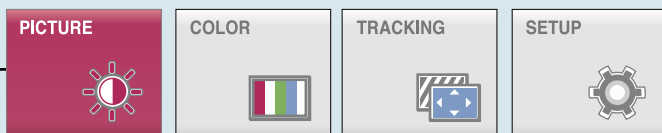


- MENU : Išėiti
- ▼ ▲ : Reguluoti (Sumažinti/Padidinti)
- SET : Nustatyti
 - ↓ : Išrinkti kitą submeniu punktą
 - ↺ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submeniu

Mygtuko aprašymas

Meniu punktas

Piktogramos

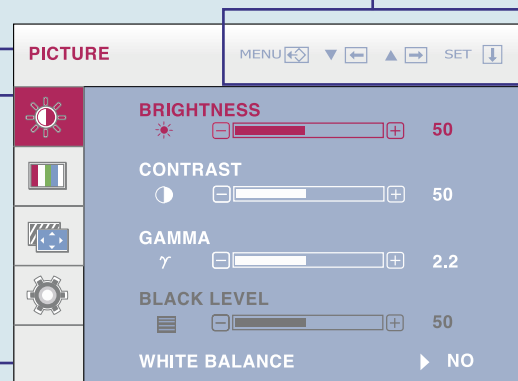


Submeniu

PASTABA


- OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.



PICTURE (VAIZDAS)

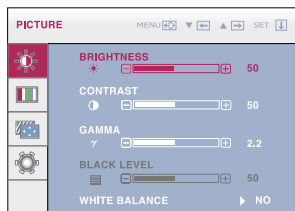

HDMI įvestis

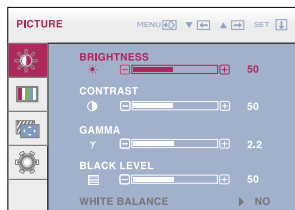

- MENU : Išėiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu

BRIGHTNESS (RYŠKUMAS)

Yra reguliuojamas vaizdo

CONTRAST (KONTRASTAS)

Yra reguliuojamas vaizdo

GAMMA (GAMA)

Nustatykite savo gama reikšmę.
: 1.8~2.6

Naudojant dideles gama reikšmes monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o naudojant mažas gama reikšmes rodomi juodesni vaizdai

BLACK LEVEL (JUODUMO LYGIS)

Galima nustatyti subalansuotą lygį. Didinant BLACK LEVEL (JUODUMO LYGIS) reikšmę, ekranas šviesėja. Šią reikšmę mažinant, ekranas tamsėja. (Tik HDMI įvesčiai)

* Perėjimas? Kaip vaizdo įrašo signalo kriterijus, jis yra pats tamsiausias ekranas, kokį tik monitorius gali rodyti.

WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS)

Jeigu videokortos išėjimo signalas neatitinka reikalavimų, spalvų sodrumas gali pablogėti, priklausomai nuo videosignalo iškraipymo. Naudojantis šia funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas, suderinant jį su standartinio videokortos išėjimo lygiu ir tokiu būdu išgaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite šią funkciją, kai ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos. (Tik DVI-I analoginei įvesčiai)

Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

Pagrindinis meniu


Submenui

Aprašymas



COLOR (SPALVA)

PRESET režimas

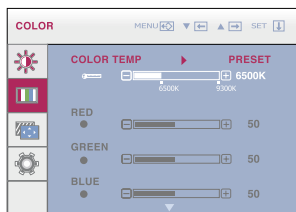


COLOR TEMP (SPALVŲ TEMPERATŪRA)

Ekraną spalvų reguliavimui pasirinkite PRESET (IŠANKSTINĖ PARINKTIS) arba USER (NAUDOTOJO PARINKTIS)

PRESET (IŠANKSTINĖ PARINKTIS)

Pasirinkite išankstinę spalvų temperatūros parinktį.
5000K–6500K: Geltona ekrano spalva.
6500K–7200K: Raudona ekrano spalva.
8200K–9300K: Mėlyna ekrano spalva.

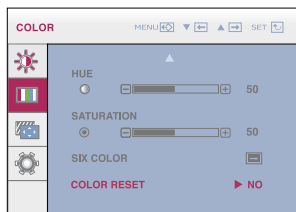

USER (NAUDOTOJO PARINKTIS)


Ekraną spalvą naudotojas gali nustatyti reguliuodamas RED (RAUDONA), GREEN (ŽALIA) ir BLUE (MĖLYNA) Nustatykite norimą raudonos spalvos lygį.

**RED (RAUDONA)
GREEN (ŽALIA)
BLUE (MĖLYNA)**

HUE (ATSPALVIS)


Nustato ekrano atspalvį.

USER režimas

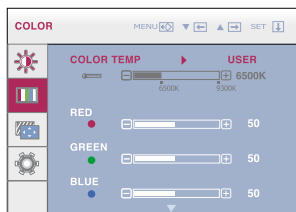


SATURATION (SODRUMAS)

Reguliuoja spalvų aiškumą ekrane. Mažesnių reikšmių spalvos būna blankesnės ir šviesesnės, didesnių reikšmių spalvos būna aiškesnės ir tamsesnės.

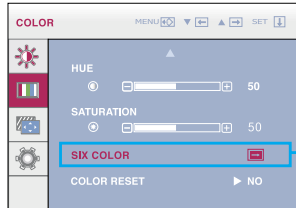

Norėdami atidaryti submeniu, spauskite mygtukus (▼/▲).

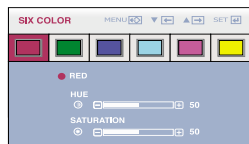

SIX COLOR (ŠEŠIOS SPALVOS)

Nustato ir išsaugo naudotojo reikalavimus atitinkantį šešių spalvų sodrumo atspalvį (R/G/B/C/M/Y).


- MENU : Išeiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu

COLOR RESET (SPALVŲ ATTAISYMAS)

Gražina spalvų nustatymus į gamyklinius nustatymus, priskirtus esamam įvesties prietaisui.



TRACKING (STEBĖJIMAS)

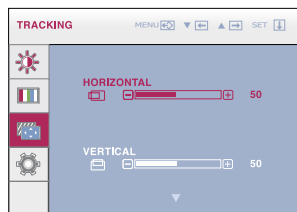


HORIZONTAL (HORIZONTALI AI)

Vaizdo centravimas jį pastumiant į kairę
arba į dešinę

VERTICAL (VERTIKALIAI)

Vaizdo centravimas jį pastumiant į viršų
arba į apačią

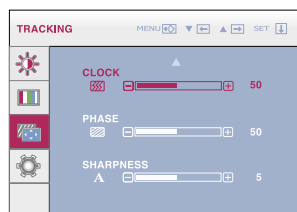

CLOCK (LAIKRODIS)

Yra sumažinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoželiai, kurie yra įžiūrimi
ekrano fone.

PHASE (FAZĖ)

Yra reguliuojamas ekrane esančio vaizdo
ryškumas. Išrinkus šį meniu punktą, bus
galima nuslopinti bet kokius triukšmus
horizontalioje ašyje ir padidinti vaizdo
raiškumą.

SHARPNESS (AIŠKUMAS)

Reguliuoti ekrano aiškumą.

- MENU : Išeiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu


Pagrindinis meniu

Submenui

Aprašymas



SETUP (NUSTATYMAI)

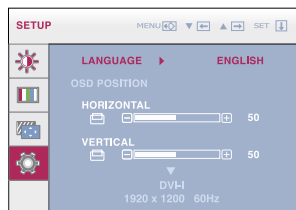


LANGUAGE (KALBA)

Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu atvaizdavimo kalba

OSD POSITION (OSD POZICIJA)

Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu (OSD) padėtis.

DVI įvestis

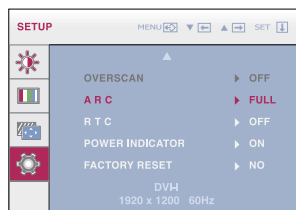

OVERSCAN (UŽ RODYMO RIBŲ EKRANE)

Pašalina triukšmą, kuris vaizdo kraštuose gali atsirasti HDMI sujungus su išorine priemone. Kad triukšmas neatsirastų, pasirinkus ON (JUNGTI), vaizdo dydis sumažinamas. Pasirinkus OFF, pradinis vaizdo dydis nepriklausomai nuo triukšmo išlieka. (Tik HDMI įvesčiai)

- MENU : Išėiti
- ▼ : Reguluoti
- ▲ : Reguluoti
- SET : Išrinkti kitą submenuį

ARC (LANKAS)

Nustato ekrano dydį.

- FULL (VISAS) : Pritaiko ekrano vaizdą pagal ekrano dydį.
- ORIGINAL (PRADINIS) : Pagal priimamą vaizdo signalą reguliuoja vaizdo formatą.
- 1:1 : Pagal priimamą vaizdo signalą keičia vaizdo formatą santykiu 1:1.



FULL



ORIGINAL



1 : 1

* Kai priimamas vaizdo signalas, kurio rekomenduojamas ryškumas yra 1920 x 1200, funkcija ARC (LANKAS) išsijungia.

Pagrindinis meniu


Submeniu

Aprašymas



SETUP (NUSTATYMAI)

HDMI įvestis

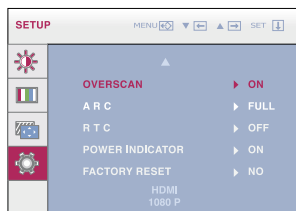

- MENU : Išėiti
- ▼ : Reguluoti
- ▲ : Reguluoti
- SET : Išrinkti kitą submeniu

R T C

Nustatydami ON (įjungta) suaktyvinate reakcijos laiko valdymo funkciją ir sumažinate ekrane rodomą po to gautą vaizdą. Nustatydami OFF (išjungta), atšaukiate reakcijos laiko valdymo funkciją.

POWER INDICATOR (MAITINIMO INDIKATORIUS)

Išrinkite šią funkciją, jeigu pageidaujate priekinio skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON (įjungta) arba OFF (išjungta) nuostatą.
Jeigu išrinkote OFF (išjungta), maitinimo indikatorius užges.
Jeigu išrinkote ON (įjungta) maitinimo indikatorius automatiškai įsijębs.

FACTORY RESET (GAMINTOJO NUSTATYMAI)

Atitaisomi visi numatytieji gamykliniai nustatymai, išskyrus 'LANGUAGE' (kalbos) nustatymus ir 'CALIBRATION', (kalibravimo) 'EMULATION' (emuliacijos) režimų spalvos nustatymus.
Norėdami nedelsdami atitaisyti nustatymus, spauskite mygtukus ▲, ▼ .

PASTABA

- Jei tai nepagerina ekrano kokybės, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, vėl įjunkite WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) funkciją. Ši funkcija veiks tik tuomet, kai bus pasirinkta DVI-I (Analoginio) įvestis.

Prieš kreipiantis į serviso centrą, patikrinkite žemiau išvardintus punktus.

Nėra vaizdo	
● Ar įjungtas ekrano maitinimo laidas? ● Ar užsižiebė maitinimo indikatorius lemputė? ● Ar maitinimas įjungtas ir maitinimo indikatorius raudonas? ● Ar maitinimo indikatorius mirksi? ● Ar ekrane yra atvaizduojamas “OUT OF RANGE” pranešimas? ● Ar ekrane yra atvaizduojamas “CHECK SIGNAL CABLE” pranešimas?	● Patikrinkite ir įsitikinkite, kad maitinimo laidas į maitinimo lizdą įjungtas tinkamai. ● Paspauskite mygtuką power (Maitinimas). ● Sureguliuokite šviesumą ir kontrastą. ● Jeigu ekranas yra energijos taupymo režime, pajudindami “pelytę” arba paspausdami bet kokį klaviatūros mygtuką, “pažadinkite”. ● Pabandykite įjungti kompiuterį. ● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu signalas ateinantis iš kompiuterio videoplokštės yra nesinchronizuotas. Išsamesnė informacija yra pateikta šios naudojimo instrukcijos skyrelyje ‘Techniniai duomenys’. Iš naujo sukonfigūruokite ekraną. ● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu monitorius nėra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite signalinį kabelį ir pamėginkite iš naujo.

Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” pranešimas?	
● Ar paspaudus MENU mygtuką, ekrane atsiranda “OSD LOCKED” pranešimas?	● Jūs galite išsaugoti esamuoju momentu išrinktus valdymo parametrus, kurių nenorite pakeisti. Jūs galite atšaukti OSD parametrų blokavimą, laikydami keletą sekundės nuspaudę MENU mygtuką: Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED” pranešimas.

Ekране atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Atvaizduojamo vaizdo padėtis yra neteisinga. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamo vaizdo padėtis bus sureguliuota automatiškai. Jeigu automatiškai sureguliuota vaizdo padėtis nėra netinkama, ekraniniame meniu lange išrinkite H position ir V position piktogramą ir nustatykite vaizdo padėtį. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraną fone atsiranda vertikalios juostos arba ruožai. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu CLOCK punktu, sumažinkite vertikalias juostas ir ruoželius. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraną atvaizduojamame vaizde atsiranda triukšmai horizontalioje ašyje arba ženklai yra neryškūs. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu PHASE piktogramą sumažinkite vertikalias juostas.● Patikrinkite ar Control panel --> Display --> Settings meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą. Nustatykite vaizdo spalvų sodrumo nuostatą didesnę nei 24 bitai (teisinga nuostata). |

SVARBU

- Patikrinkite ar **Control panel --> Display --> Settings** meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidės gali būti neryškios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislinkęs. Įsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinės sistemos), todėl vaizdo plokštė gali nepalaikyti anksčiau minėtų raiškų. Tokiu atveju, prašome kreiptis į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.

Ekране atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Spalvos yra netinkamos. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas ir jeigu būtina, naudodamiesi atsuktuvu jį priveržkite.• Įsitikinkite, ar teisingai į plyšį yra įdėta videokorta.• Control panel ' Display ' Settings meniu lange nustatykite spalvos nuostatą didesnę, nei 24 bitų (teisinga nuostata). |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekranas blykčioja. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas į interleisinį režimą ir jeigu taip yra, išrinkite rekomenduojamą raišką. |

Ar ekrane yra atvaizduojamas "Unrecognized monitor, Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found" pranešimas?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ar yra įdiegta monitoriaus tvarkyklė? | <ul style="list-style-type: none">• Prašome įdiegti monitoriaus tvarkyklę, kuri yra įrašyta į CD diską (arba diskelį) (komplektuojamas). Arba jūs galite įdiegti tvarkyklę, iš internetinio puslapio: http://www.lge.com• Įsitikinkite, ar jūsų videokorta palaiko "Plug&Play" standartą. |
|---|---|

Garso funkcija neveikia

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vaizdas yra, nėra garso. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar garso nustatymas nėra „0“.• Patikrinkite, ar garsas nenuitildytas.• Ar teisingai prijungtas HDMI kabelis.• Ar teisingai prijungtas ausinių laidas.• Patikrinkite garso formatą. Suglaudinto garso formatui netaikyti. |
|--|--|

Monitorius	24,0 colio (60,96 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 60,96 cm 0,270 mm x 0,270 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadryų dažnis Įėjimo formatas	30 - 83 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas Skaitmeninė
Videosignalo įėjimas	Signalų įvestis Įėjimo formatas	DVI-I lizdas (Analoginių, Skaitmeninių) DVI-D lizdas (Skaitmeninių), HDMI lizdas (Vaizdo) RGB analoginis, Skaitmeninė, HDMI
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1920 x 1200@ 60Hz DVI-I/DVI-D įvestis : VESA 1920 x 1200@ 60Hz HDMI(Vaizdo) įvestis : VESA 1920 x 1080@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu Parengties būsenoje Neveikos metu	: 64 W (Tipiškas) ≤ 2 W (DVI-I įvestis) ≤ 1 W
Matmenys ir svoris	Su stovu Plotis Aukštis Gylis	56,01 cm / 22,05 colio 44,66 cm / 17,58 colio (Min) 54,66 cm / 21,52 colio (Max) 27,02 cm / 10,64 colio
	Be stovo	56,01 cm / 22,05 colio 37,21 cm / 14,65 colio 9,55 cm / 3,76 colio
	Svoris (be pakuotės)	9,6 kg (21,16 lbs) 10,5 kg (23,15 lbs)(su gaubtu)
Diapazonas	Pokrypis Pasukimas Aukštis	-6°~22° 350° 100mm / 3,94 colio
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 0,9 A	

Eksploatavimo Sąlygos	Darbo sąlygos	
	Temperatūra	10°C to 35 °C
	Santykinis oro drėgnumas	10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos
	Sandėliavimo sąlygos	
	Temperatūra	-20°C to 60 °C
	Santykinis oro drėgnumas	5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	
USB	Standartas	USB 2,0, Savaiminis maitinimas
	Duomenų perdavimo sparta	Maks. 480 Mb/s
	Srovės sunaudojimas	Maks. 2,5W X 4

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Iš anksto nustatyti režimai (skiriamoji geba) – DVI ĮVESTIS

Ekranų režimai (skiriamoji geba)			Eilučių dažnis (kHz)	Kadrų dažnis (Hz)
1	VGA	640 x 480	31,469	59,940
2	VESA	640 x 480	37,500	75,000
3	VESA	720 x 480	35,162	59,901
4	VGA	720 x 400	31,500	70,156
5	VESA	800 x 600	37,879	60,317
6	VESA	800 x 600	46,875	75,000
7	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
8	VESA	1024 x 768	60,023	75,029
9	VESA	1152 x 864	67,500	75,000
10	VESA	1280 x 768	47,776	59,870
11	VESA	1280 x 768	60,289	74,893
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60,020
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75,025
14	VESA	1600 x 1200	75,000	60,000
15	VESA	1680 x 1050	64,674	59,883
16	VESA	1680 x 1050	65,290	60,454
*17	VESA	1920 x 1200	74,038	59,950

* Rekomenduojamas režimas

HDMI vaizdo įrašo ĮVESTIS


Ekranų režimai (skiriamoji geba)		Eilučių dažnis (kHz)	Kadrų dažnis (Hz)
1	480p	31,50	60,00
2	576p	31,25	50,00
3	720P	37,50	50,00
4	720p	45,00	60,00
5	1080i	28,12	50,00
6	1080i	33,75	60,00
7	1080P	56,25	50,00
8	1080P	67,50	60,00

Indikatorius


Režimas	Šviesos diodo spalva
Maitinimas įjungtas	Raudona
Miego būseną	Mirksi raudonai
Maitinimas išjungtas	Išjungta

Montavimo ant sienos plokštelės montavimas

Iš įtaisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos plokštei arba keitimo įrenginiui.

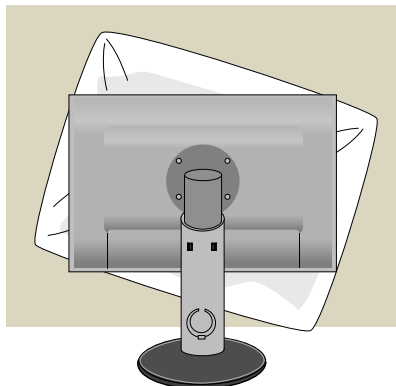


1. Pasukę prekę taip, kad jos priekinė pusė būtų nukreipta žemyn, būtinai padėkite ją ant minkšto audinio arba pagalvės, kad nepažeistumėte paviršiaus.

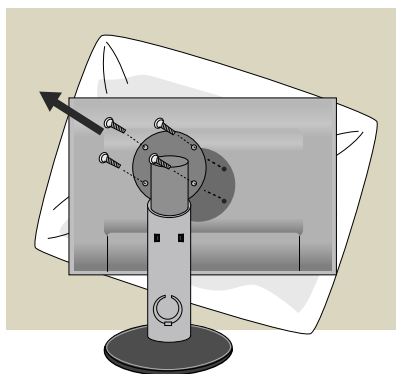

2. Atsuktuvu atskirkite viršutinę dalį nuo stovo.

3. Montavimo ant sienos plokštelės montavimas.

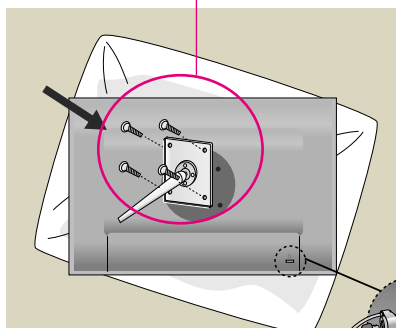


Montavimo ant sienos plokštelė (Atskiras pirkiny)

- Būtinai naudokite varžtus ir sienos laikiklį, kurie atitinka VESA standartus.
- Naudojant ilgesnius nei rekomenduojami varžtus, gaminys gali būti sugadintas.
- Naudojant varžtus, kurie neatitinka VESA standartų, gaminys gali būti sugadintas arba jis gali nukristi nuo sienos. Mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą, patirtą nesilaikant šių nurodymų.

< Varžtais tvirtinamos sąsajos matmenys >
Tarpas tarp skylių: 100 mm x 100 mm

Kensington apsaugos plyšys
Prijunkite atskirai įsigijamą kabelį, kuris apsaugos aparatą nuo vagystės.

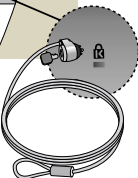

Digitally yours ■■■■■■■■■■

