



Krāsu televizors

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Saglabājiet to, lai varētu tajā ieskatīties arī vēlāk.
Pierakstiet modeļa numuru un sērijas numuru.
Skatiet uzlīmi uz aizmugurējā vāka un nolasiet šo informāciju
izplatītājam tad, kad nepieciešama apkalpošana.

Modeļa numurs :

Sērijas numurs :

P/NO : MFL61961220-LV (CW81A/B)

Uzstādīšana

Barošanas strāva

Šo TV aparātu darbina maiņstrāva. Barošanas strāvas spriegums ir norādīts uz etiķetes aparāta aizmugurē. Nekad nepieslēdziet aparātu līdzstrāvas barošanas avotam. Pērkona un strāvas padeves pārtraukuma gadījumos atvienojiet aparātu no barošanas tīkla (t.i., izņemiet kontaktdakšu no rozetes) un ārējās antenas. Piespiediet **POWER** pogu uz priekšējā panela vai sānu panela, lai izslēgtu televizoru, kad tas ilgu laiku netiek izmantots. Ieteicams atvienot spraudkontakta no sienas kontaktrozetes (strāvas avota).

Iekārtas atvienošana no strāvas avota

Strāvas slēdzis tiek lietots kā atvienošanas ierīce. Tam jābūt viegli pieejamam.

Brīdinājums

Lai nepieļautu strāvas trieciena iespēju, nepieļaujiet, ka TV aparāts nokļūst lietū vai atrodas mitrā vidē.

Nenovietojiet uz aparāta nekādus ar šķidrumu pildītus priekšmetus, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu.

Apkope

Nekad nenoņemiet aparāta aizmugures paneli, jo

tādējādi jūs varat pakļaut sevi augstsprieguma iedarbībai un citām briesmām. Ja jūsu aparāts nedarbojas pienācīgi, atvienojiet to no barošanas tīkla un zvaniet jūsu izplatītājam.

Antena

Pievienojiet antenas kabeli ligzdai uz aizmugurējā vāka. Lai uztveršana būtu labāka, izmantojiet ārā antenu.

Novietojums

Novietojiet jūsu aparātu tā, lai saules stari nekristu tieši ekrānā. Parūpējieties, lai aparāts netiktu pakļauts nevajadzīgai vibrācijai, mitrumam, putekļiem vai karstumam. Tāpat nodrošiniet, lai aparāts būtu novietots tā, lai tam apkārt būtu nodrošināta netraucēta gaisa plūsma. Neaizklājiet aizmugures panela ventilācijas atveres.

Piezīme.

Netīrumu un pirkstu nospiedumu notīrīšanai no televizora virsmas, lūdzu, izmantojiet neplūksnājošo drāniņu, kura iekļauta komplektācijā. Tīrīšanas laikā neizdariet pārāk lielu spiedienu, lai izvairītos no riska, ka izstrādājums var tikt bojāts.

Ārējā aprīkojuma pievienošana

Antenas ligzda

1. Savienojiet VCR RF izejas ligzdu ar antenas ligzdu aparāta aizmugurē.
2. Pievienojiet antenas kabeli pie VCR RF antenas ieejas ligzdas.
3. Saglabājiet VCR kanālu programmas numurā, kā tas aprakstīts nodaļā „Manuāla programmas nosaukšana”.
4. Kad VCR kanāls ir saglabāts, izvēlieties programmas numuru.
5. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR.

Audio/Video ieejošās/izejošās kontaktligzdas (opcija)

1. Savienojiet videomagnetofona audio/video izejas ligzdas ar televizora audio/video ieejas ligzdam un videomagnetofona ieejas ligzdas ar televizora RF OUT ligzdam.
2. Ja videomagnetofons ir savienots ar televizora AV ligzdam, piespiediet **TV/AV** pogu, lai izvēlētos **AV1** vai **AV2**.
3. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR. Ekrānā parādās VCR atskaņošanas attēls. Jūs varat arī ierakstīt programmas no TV video kasetē izmantojot audio/video izejošo kontaktligzdu.

Piezīme. Ja jums ir mono VCR, pievienojiet audio kabeli no VCR pie TV aparāta **AUDIO L/MONO** ligzdas.

Euro scart ligzda (opcija)

1. Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu pie TV aparāta Euro scart ligzdas.

2. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR. Ja VCR pēc pieslēgšanas Euro Scart ligzdai rada pārslēgšanas spriegumu, tad TV iekārta automātiski pārslēgsies uz **AV1** režimu. Taču, ja vēlaties turpināt skatīties TV režīmā, nospiediet **▲/▼** vai **CIPARU** pogas. Pretējā gadījumā, lai izvēlētos **AV1**, uz tālvadības pults nospiediet **TV/AV** pogu. Ekrānā parādīsies VCR atskaņošanas attēls. Jūs varat ierakstīt ar TV uztvertās programmas videomagnetofona lentē.

Piezīme. RGB tipa signālu, t.i., sarkano, zaļo un dzelteno signālu, var izvēlēties tikai Euro scart ligzdai. Šos signālus pārraida, piemēram, maksas TV dekoders, spēļu konsole vai foto CD iekārta un tml.

COMPONENT IN ligzdas (opcija)

1. Savienojiet COMPONENT (480i) COMPONENT video izejas ligzdas (Y Cb Cr, Y Pb Pr vai Y B-Y R-Y) ar televizora COMPONENT INPUT ligzdam (Y Pb Pr).
2. Savienojiet COMPONENT audio kabeli ar AV IN2 AUDIO IN ligzdam.
3. Piespiediet **TV/AV** pogu, lai izvēlētos **COMPONENT**.
4. Piespiediet COMPONENT **PLAY** pogu. Ekrānā parādās COMPONENT atskaņošanas attēls.

Austiņu ligzda (opcija)

Varat klausīties skaņu austiņās. Lai regulētu skaņas skajumu austiņās, spiediet **◀/▶** pogu. Ja piespiedisiet **MUTE** pogu, skaņa austiņās būs izslēgta.

Kontrolierīču atrašanās vieta un funkcijas

Bateriju uzstādīšana

Tālvadības pults darbojas ar AAA tipa baterijām. Ievietojiet baterijas, kā norādīts ar polaritātes simboliem (+un-) nodaļuma iekšpusē.


Piezīme. lai izvairītos no bojājumiem, ko var radīt bateriju sūce, izņemiet baterijas no pults, ja ir paredzams, ka pults netiks izmantota ilgāku laiku.



Kontrolierīču atrašanās vieta un funkcijas

Tālvadības pults

Pirms sākt lietot tālvadības pulti, ievietojiet tajā baterijas. Skat. nākamotlappusi.

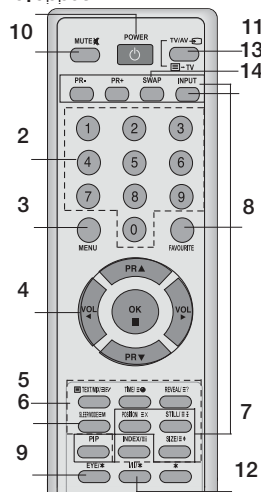

- STRĀVAS PADEVE (POWER)**
Ar šo pogu aparātu pārslēdz no gaidīšanas režīma uztveršanas režīmā un otrādi.
- CIPARU POGAS**
Ar šīm pogām aparātu ieslēdz, ja tas ir bijis gaidīšanas režīmā, vai arī ieslēdz vajadzīgo programmu.
- IZVĒLNE (MENU)**
Ar šo pogu uz ekrāna izsauc izvēlni.
- ▲ / ▼ (programma nākamā/iepriekšējā)**
Izvēlas programmu vai izvēlnes punktu.
Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā.
◀ / ▶ (skaņa klusāk/skaļāk)
Regulē skaļumu.
Regulē izvēlnu iestatījumus.
OK
Apstiprina izvēli vai parāda pašreizējo režīmu.
- TELETEKSTA POGAS (opcija)**
Šīs pogas izmanto teletekstam.
Stikā skat. nodaļā „Teleteksts”.
- SLEEP**
Iestata izslēgšanās laiku.
- PIP POGAS (opcija)**
PIP
Ieslēdz/izslēdz dalītā ekrāna režīmu.
PR +/-
Izvēlas programmu pakārtotajam ekrānam.
SWAP
Pārslēdzas starp galveno un pakārtoto attēlu.
INPUT
Izvēlas pakārtotā attēla ievadišanas režīmu.

SIZE

Regulē pakārtotā attēla izmēru.

STILL

Aptur pakārtotā attēla kustību.

POSITION

Pārvieto pakārtoto attēlu pulksteņa rādītāja virzienā.

8. FAVOURITE

Izsauc uz ekrāna jūsu iecienīto programmu.

9. EYE/★ (opcija)

Ieslēdz un izslēdz acs funkciju.

10. MUTE

Ieslēdz un izslēdz skaņu.

11. TV/AV

Izvēlas TV vai AV režīmu.

Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā.

Iziet no režīma Teleteksts.

12. I/II/★

Izvēlas valodu duālajā valodu režīmā.

Izvēlas skaņas izvadu (opcija).

13. Q.VIEW (vai DZELTENA poga)

Atsauc iepriekš skatīto programmu.

14. LIST (vai ZILA poga)

Parāda programmu tabulu.

* : nav funkciju

KRĀSU POGAS – šīs pogas izmanto teletekstam (tikai modeļiem ar teletekstu) vai programmu rediģēšanai.

Priekšējais panelis

STRĀVAS PADEVES SLĒDZIS (ON/OFF)

Ieslēdz vai izslēdz aparātu.

DARBA/GAIDĪŠANAS REŽĪMA INDIKATORS

Spoži spīd, kad aparāts ir gaidīšanas režīmā.
kvēlo, kad aparāts ir izslēgts.

TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS

Piezīme. Izmantojiet tikai komplektā esošo tālvadības pulti. (Ja izmantosiet citas pultis, tās nefunkcionēs.)

IZVĒLNE (MENU)

Izsauc uz ekrāna izvēlni.

OK

Apstiprina izvēli vai parāda pašreizējo režīmu.

◀ / ▶ (skaņa klusāk/skaļāk)

Regulē skaļumu.

Regulē izvēlnu iestatījumus.

▲ / ▼ (programma nākamā/iepriekšējā)

Izvēlas programmu vai izvēlnes punktu.
Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā.

EYE (opcija)

Regulē attēlu atbilstoši apkārtējiem apstākļiem.

Piezīme.

Tas, kas ir parādīts šeit, var atšķirties no jūsu iekārtas vai var nebūt pieejams jūsu reģionā.

Pamata darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu aparātu, nospiediet galveno strāvas padeves ieslēgšanas pogu.
2. Ja aparāts ir gaidīšanas režīmā, nospiediet pogu **POWER**, **▲** / **▼**, **TV/AV** vai **CIPARU** pogas ar attiecīgā kanāla kārtas numuru.
3. Nospiediet **POWER** pogu uz tālvadības pults. Aparāts pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.
4. Lai izslēgtu aparātu, izslēdziet galveno strāvas pogu.

Piezīme. Ja tad, kad aparāts ir ieslēgts, strāvas kabeļi atvieno no barošanas tīkla, aparāts pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, un ieslēgsies, ja kontaktdakša tiks iesprausta kontaktligzdā.

Skaņas izslēgšanas funkcija

Nospiediet **MUTE** pogu. Tiek izslēgta skaņa, un ekrānā parādās . Šo darbību var atsaukt, nospiežot pogas **MUTE**, **◀** / **▶**, **I/II** / **★** (opcija).

Ekrāna valodas izvēle

Ekrāna izvēlne var būt parādīta jums vēlamajā valodā. Vispirms izvēlieties jūsu valodu.

1. Nospiediet **MENU** pogu un tad **▲** / **▼** pogu, lai izvēlētos Speciālo izvēlni.
2. Nospiediet **▶** pogu, lai izvēlētos valodu (**Language**).
3. Nospiediet **▶** pogu un tad **▲** / **▼** pogu, lai izvēlētos jums vajadzīgo valodu. Visas ekrāna izvēlnes uz ekrāna būs redzamas izvēlētajā valodā. Nospiediet **OK** vai **◀** pogu, lai izvēlētos Speciālo izvēlni.
4. Atkārtoti nospiediet **MENU** pogu, lai atgrieztos TV programmas skatīšanās režīmā.

TV un AV režīmi

AV režīms tiek izmantots tad, kad televizoram pievienots videomagnetofons vai kāds cits aprīkojums.

Piezīme. Kad videomagnetofons pievienots ar antenas ligzdas palīdzību, tad iekārta tiek izmantota TV režīmā. Skatiet sadaļu „Ārējā aprīkojuma pievienošana”.

AV1 : videomagnetofons ir pievienots iekārtas EURO SCART ligzdai vai **AV IN 1** ligzdām

AV2 : videomagnetofons ir pievienots iekārtas **AV IN 2** ligzdām. (opcija)

COMPONENT : DVD atskaņotājs ir pievienots pie iekārtas **COMPONENT** ligzdām. (opcija)

Alternatīvi, varat izvēlēties TV vai AV režīmu, piespiežot **TV/AV** pogu.

Lai no AV režīma atgrieztos TV režīmā, piespiediet **▲** / **▼** vai **CIPARU** pogas.

Monitora izeja

Piezīme. Ja savienosiet VIDEO IN spraudni ar televizoru, kas atrodas **COMPONENT** režīmā, tad otrā televizorā vai monitorā būs redzams **AV IN** režīms.

Automātiska AV ieslēgšana (opcija)

Ja videomagnetofona izvadē pārslēdzas uz citu spriegumu, kad tiek ieslēgta atskaņošana uz videomagnetofona, kas pievienots EURO SCART ligzdai. Kad tiek saņemts AV signāls, tad iekārta automātiski pārslēdzas uz **AV** (vai **AV1**) režīmu. Tomēr ja vēlaties turpināt skatīšanos TV režīmā, tad piespiediet **▲** / **▼** vai **CIPARU** pogas. Piespiediet **TV/AV** pogu, lai atgrieztos AV režīmos.

Vispārēja bloķēšana

Televizors var tikt iestatīts tā, lai tiktu vadīts tikai ar tālvadības pults palīdzību. Šī funkcija var tikt izmantota neatļautas skatīšanās novēršanai.

Ja aktivizēta bloķēšana un TV skatīšanās laikā tiek piespiesta kāda poga, kas atrodas uz priekšējā paneļa, tad ekrānā parādās **Child lock on**.

Demagnetizēšana

Iekārtas ļoti lielā ekrāna dēļ attēla krāsu tīrību var ietekmēt citi magnētiskā lauka avoti, teiksim, skalruņi. Ekrānā var parādīties svītras vai krāsu plankumi.

Piezīme. Ja neizdodas noregulēt ekrāna stāvokli ar demagnetizācijas palīdzību, mēģiniet to vēlreiz pēc aptuveni 4 minūtēm.

Spēles (opcija)

Spēles ir papildu funkcija, kas pieejama tikai iekārtām ar spēlēm, izmantojot tālvadības pulti. Varat izbaudīt spēli, izmantojot spēļu (GAME) īpašnieka rokasgrāmatu.

Piezīme.

- a. Piespiediet **TV/AV** vai **MENU** pogu, lai atgrieztos parastā televizora skatīšanās režīmā.
- b. Ja vēlaties uzsākt jaunu spēli, tad spēles laikā piespiediet **SARKANO** pogu.

Izslēgšanās taimeris

Pirms došanās gulēt jums nav nepieciešams atcerēties izslēgt iekārtu. Pēc iepriekš iestatītā laika pabeigšanas izslēgšanās taimeris automātiski pārslēgs iekārtu gaidīšanas režīmā.

Atkārtoti piespiediet **SLEEP** pogu, lai izvēlētos minūšu skaitu. Ekrānā parādīsies  - - - un tam sekos **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** un **240**. Laika atskaite sāksies no izvēlēta minūšu skaita.

Piezīme.

- a. Lai apskatītu atlikušo laiku līdz izslēgšanās brīdim, vienreiz piespiediet **SLEEP** pogu.
- b. Lai atceltu izslēgšanās laiku, atkārtoti piespiediet **SLEEP** pogu, līdz parādās  - - -.
- c. Kad izslēgsiet iekārtu, tad iepriekš iestatītais izslēgšanās laiks tiks atcelts.

Ekrāna izvēlnes


Jūsu dialogs ar TV aparātu notiks, izmantojot ekrānu un operatora izvēlnes. Uz ekrāna tiks parādītas arī darbībām nepieciešamās pogas.

Ekrāna izvēlnes

1. Lai aktivizētu nepieciešamo izvēlni, nospiediet **MENU** pogu un tad **▲** / **▼** pogu.
2. Lai izvēlētos izvēlnes punktu, nospiediet **▶** pogu un tad **▲** / **▼** pogu.
3. Lai parādītu uz ekrāna apakšizvēlni vai izslidošo izvēlni, nospiediet **▶** pogu.
4. Izmantojot **◀** / **▶** vai **▲** / **▼** pogas, izmainiet apakšizvēlnes vai izslidošās izvēlnes iestatījumus. Nospiežot **OK** vai **◀**, jūs varat pāriet uz augstāka līmeņa izvēlni, bet, nospiežot **▶** pogu, pāriet uz zemāka līmeņa izvēlni.

Piezīme.

- a. Teleteksta režīmā izvēlnes netiek parādītas.
- b. Dažiem modeļiem **Skaņas izvēlnē** opcijas **Turbo Snd.**, **AVL**, **Balance**, **X-WAVE** vai **Treble**, **Bass** nebūs redzamas.
- c. Dažiem modeļiem lapašajā izvēlnē opcijas **Language** un **Game** nebūs redzamas.

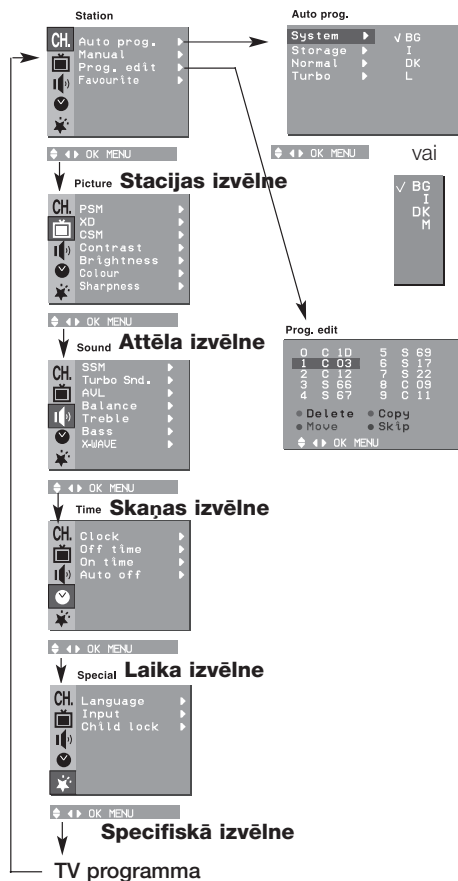

TV staciju iestatīšana

Automātiskā programmu noskanošana

Ar šo metodi var uztvert un saglabāt visas stacijas. Uzstādot šo aparātu, ieteicams izmantot auto režīmu.

Sistēma:

- BG** : (Azija/ Jaurzēlande/ Tuvie Austrumi/ Āfrika/ Austrālija)
- I** : (Hōnkonga/ Dienvidāfrika)
- DK** : (Austrumeiropa/ Ķīna/ Āfrika/ Neatkarīgo valstu savienība)
- L** : (SECAM L/L (Francija)) (opcija)
- M** : (ASV/ Koreja/ Filipīnas) (opcija)

Piezīme. a. **Turbo search** (Turbo meklēšana) ir ātrāka nekā **Normal search** (Parastā meklēšana), un dažiem modeļiem šīs meklēšanas laikā tiks automātiski saglabātas visas uztveramās stacijas. b. Ja ieprogrammētajai stacijai ir sliktā kvalitāte un skaņa, tad vēlreiz izvēlieties šo sistēmu **Manual programme** (manuāli uzstādāmo programmu) izvēlnē.

Manuāla programmas noskanošana

Manuāli uzstādāmo programmu izvēlnē iespējams manuāli noskatot un sāktot stacijas pēc jūsu vēlēšanās. Katram programmas numuram var piešķirt arī stacijas nosaukumu, kas sastāv no piecām rakstzīmēm.

Pastiprinātais (opcija)

Ja uztveršana ir sliktā TV signāla uztveršanas robežzonā, izvēlieties **Booster** (pastiprinātāja) opcijas ieslēgšanu (**On**).

Precīza noskanošana

Parastos apstākļos precīza noskanošana ir nepieciešama tikai tad, ja uztveršana ir sliktā. Programmas izvēles laikā precīzi noskatota programma tiks norādīta ar dzeltenu numuru.

Programmas rediģēšana

Programmas dzēšana

1. Izvēlieties izdzēšamo programmu ar **▲** / **▼** vai **◀** / **▶** pogu.
2. Divreiz piespiediet **SARKANO** pogu. Izvēlēta programma tiek dzēsta, un visas pārējās programmas tiek pārvietotas par vienu pozīciju uz augšu.

Programmas kopēšana

1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar **▲** / **▼** vai **◀** / **▶** pogu.
2. Piespiediet **ZALO** pogu. Visas pārējās programmas tiek pārvietotas par vienu pozīciju uz leju.

Programmas pārvietošana

1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar **▲** / **▼** vai **◀** / **▶** pogu.
2. Piespiediet **DZELTENO** pogu.
3. Pārvietojiet programmu līdz vajadzīgajam programmas numuram ar **▲** / **▼** vai **◀** / **▶** pogu.
4. Vēlreiz piespiediet **DZELTENO** pogu, lai atceltu šo funkciju.

Programmas numura izlaišana

1. Izvēlieties izlaižamo programmas numuru ar **▲** / **▼** vai **◀** / **▶** pogu.
2. Piespiediet **ZILO** pogu. Izlaistā programma parādīsies zilā krāsā.
3. Vēlreiz piespiediet **ZILO** pogu, lai atceltu šīs programmas izlaišanu. Ja kāds programmas numurs ir izlaists, tad tas nozīmē, ka nespēsiet to izvēlēties ar **▲** / **▼** pogas palīdzību parastā televizora skatīšanās laikā. Ja gribat izvēlēties izlaisto programmu, tad tieši ievadiet šīs programmas numuru ar **CIPARU** taustiņiem vai izvēlieties to programmas rediģēšanas vai tabulas izvēlnē.

Atkārtoti piespiediet **MENU** pogu, lai atgrieztos parastā televizora skatīšanās režīmā.

Programmu tabulas izsaukšana

Varat pārbaudīt atmiņā saglabātās programmas, izsaucot displejā programmu tabulu.

Piezīme. a. Varat atrast dažas programmas zilā krāsā. Automātiskās programmēšanas vai programmas rediģēšanas režīmā iestatīta šo programmu izlaišana. b. Dažas programmas redzamas programmu tabulā ar kanālu numuriem, un tas norāda, ka šīm programmām nav piešķirts stacijas nosaukums.

Attēla regulēšana

Piezīme. Attēla izvēlnes opcijas nav pieejamas ienākošā RGB signāla avotiem.

PSM (Attēla statusa atmiņa)

Attēla opcijas **Dynamic** (Dinamisks), **Standard** (Standarta), **Mild** (Viduvējs) un **Game** (Spēles) ir ieprogrammētas jau ražotnē labai attēla atveidošanai un nevar tikt mainītas.

XD

Jūs varat iegūt dzīvīgu un augstas precizitātes attēlu ar LG „Excellent Digital Reality” (izcilas digitālās realitātes) procesora tehnoloģijas palīdzību.

Pielāgošana redzamībai (opcija)

Kad šī funkcija ir ieslēgta, tad tiek automātiski noregulēts vispiemērotākais attēls atbilstoši apkārtējās vides apstākļiem.

Sajā laikā zaļā krāsā neparādās nepārtraukti, bet dzeltenā krāsā parādās katru reizi, kad mainās attēla rādīšanas apstākļi.

Piezīme. a. Šī funkcija ir automātiski ieslēgta.

b. Pielāgošanas redzamībai (Eye) funkcija nav pieejama ienākošā RGB signāla avotiem.

Laika iestatīšana

Ieslēgšanās/Izslēgšanās taimera iestatīšana

Izmantojot šo funkciju, iekārta iepriekš iestatītajā laikā automātiski ieslēdzas un izslēdzas. Pirms ieslēgšanās/izslēgšanās laika iestatīšanas jāiestata pareizs laiks.

Piezīme.

- Ieslēgšanās laika** iestatīšana iespējama tikai gaidīšanas režīma laikā.
- Lai aplūkotu atlikušo ieslēgšanās/izslēgšanās laiku, izvēlieties **Laika izvēlni**.
- Ja tiek izslēgts galvenais strāvas avots, tad **pulkstenis** tiek atiestatīts.

Automātiskā izslēgšanās

Ja **Auto off** izvelkamajā izvēlnē izvēlēties **On**, tad aptuveni desmit minūtes pēc TV stacijas raidīšanas beigām iekārta automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Skaņas regulēšana

SSM (Skaņas statusa atmiņa)

Skaņas frekvences regulēšana

Piespiediet ► pogu **User** (lietotāja) izvēlnē, lai tiktu parādīta **User** apakšizvēlnē.

Skaņas opcijas **Flat** (Bernols), **Music** (Mūzika), **Movie** (Filmas) un **Sports** (Sports) ir ieprogrammētas jau ražotnē labai skaņas atveidošanai un nevar tikt mainītas.

Turbo skaņas izvēle

Kad šī funkcija ir ieslēgta, tad skaņa ir uzsvērtāka un vairāk pastiprināta kā parasta skaņa.

Skaņas regulēšana

Varat noregulēt skaņas balansu, augstākās skaņas frekvences (Treble), basus (Bass) un automātisko skaņas skaļuma līmeni (AVL); AVL saglabās izvēlēto skaņas skaļumu pat tad, ja tiks mainītas programmas. Turbo skaņa nodrošina telpisku apkārtējo skaņu kā koncertzālē.

X-VILNIS (bezvadu skaņa) (opcija)

Iespējams klausīties skaņu arī pa FM uztvērēju.

Piezīme.

- Ja signāls ir vājš, izvēlieties citu frekvenci.
- Lai sasniegtu labāko rezultātu, attālumam starp TV un FM uztvērēju jābūt ne lielākam par 5m (16,4 pēdas).
- Konkrētās vietās, piemēram, netālu no radiopārraides torņiem, FM raidītāja signāls var būt vājš.
- Uztveres jūtīgums var būt atkarīgs no uztvērēja (radio FM) veida.

Skaņas izejas izvēle

AV režīmā varat izvēlēties izejas skaņu kreisajam un labajam skaļrunim.

Atkārtoti piespiediet **I/II/*** pogu, lai izvēlētos skaņas izvadi.

L+R : Audio signāls no audio L ieejas tiek nosūtīts uz kreiso skaļruni un audio signāls no audio R ieejas tiek nosūtīts uz labo skaļruni.

L+L : Audio signāls no audio L ieejas tiek nosūtīts uz kreiso un labo skaļruni.

R+R : Audio signāls no audio R ieejas tiek nosūtīts uz kreiso un labo skaļruni.

Stereo/Divtoņu uztveršana

Kad izvēlēta programma, tad stacijas skaņas informācija parādās pēc programmas numura un stacijas nosaukums nozūd.

Pārraide	Ekrāna displejs
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Divtoņu frekvence	DUAL I

Monofoniskas skaņas izvēle

Ja stereofoniskās skaņas uztveršanas laikā stereofoniskais signāls ir vājš, tad varat pārslēgt iekārta monofoniskajā režīmā divreiz piespiežot **I/II/*** pogu. Monofoniskās skaņas uztveršanas laikā skaņas dziļums ir uzlabots. Lai atkal ieslēgtu stereofonisko režīmu, vēlreiz divreiz piespiediet **I/II/*** pogu.

Valodas izvēle pārraidīšanai divās valodās

Ja programma tiek uztverta divās valodās, tad

varat izvēlēties režīmu **DUAL I**, **DUAL II** vai

DUAL I+II, atkārtoti piespiežot **I/II/*** pogu.

DUAL I nosūta uz skaļruņiem primāro pārraides valodu.

DUAL II nosūta uz skaļruņiem sekundāro pārraides valodu.

DUAL I+II nosūta uz katru skaļruni citu valodu.

NICAM uztveršana (opcija)

Ja iekārtai ir NICAM uztvērējs, var tikt uztverta augstas kvalitātes NICAM (Ģandrič tuļītēja kompresēta audio multiplekša pārraide) digitālā skaņa. Skaņas izvadi var izvēlēties atbilstoši uztvertās pārraides tipam, atkārtoti piespiežot **I/II/*** pogu.

- Ja tiek uztverts NICAM monofoniskais signāls, varat izvēlēties **NICAM MONO** vai FM MONO.
- Ja tiek uztverts NICAM stereofoniskais signāls, varat izvēlēties **NICAM STEREO** vai FM MONO.
- Ja tiek uztverts NICAM divtoņu signāls, varat izvēlēties **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vai **NICAM DUAL I+II** vai **MONO**. Ja izvēlēts FM monofoniskais režīms, tad ekrānā parādās **MONO**.

PIP darbība (opcija)

Opcija.


PIP (Attēls attēlā) parāda attēlu attēlā.

Ieslēgšana un izslēgšana

Piespiediet **PIP** pogu, lai ieslēgtu pakārtoto attēlu. Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai to izslēgtu.

Ievades režīma izvēle pakārtotajam attēlam

Piespiediet **INPUT** pogu, lai izvēlētos ievades režīmu pakārtotajam attēlam.



attēla programmas izvēle ir pieejama tad, kad pakārtotais attēls ir TV režīms.)

Pakārtotā attēla izmērs

Atkārtoti piespiediet **SIZE** pogu, lai izvēlētos vēlamo pakārtotā attēla izmēru. Pakārtotais attēls parādīsies, kā redzams zemāk.



Galvenā un pakārtotā attēla mainīšana ar vietām

Piespiediet **SWAP** pogu, lai apmainītu ar vietām galveno un pakārtoto attēlu.

Programmas izvēle pakārtotajam attēlam

Spiediet **PR +/-** pogas, lai izvēlētos programmu pakārtotajam attēlam. (Dažiem modeļiem pakārtotā

Pakārtotā attēla sastindzināšana

Piespiediet **STILL** pogu, lai apturētu pakārtotā attēla kustību.

Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai atjaunotu kustību.

Pakārtotā attēla novietojuma maiņa


Atkārtoti piespiediet **POSITION** pogu, līdz panākts vēlamais novietojums. Pakārtotais attēls pārvietojas pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Defektu novēršana

Pazīmes

- Nav attēla un skaņas
- Skaņa OK, nav attēla
- Attēls OK, nav skaņas
- Neskaidrs attēls
- Attēls ar svītrām vai švīkām
- Slikti uztver dažus kanālus
- Nav krāsu
- Sliktas krāsas
- Nestrādā tālvadības pults

Pārbaudiet šeit norādītos punktus un pamēģiniet noregulēt

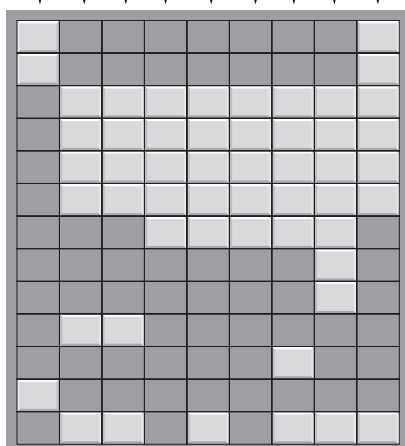

- Kontaktdakša (TV pievienots pie tīkla un ieslēgts)
- Vai TV ir ieslēgts?
- Izmēģiniet citu kanālu (vājš signāls)
- Pārbaudiet antenu (vai kontakts iesprausts TV?)
- Pārbaudiet antenu (bojāts pievads?)
- Pārbaudiet antenu
- Pārbaudiet vietējo interferenci
- Noregulējiet kontrastu
- Noregulējiet spilgtumu
- Noregulējiet krāsu
- Noregulējiet skaļumu
- Pārbaudiet tālvadības pults baterijas
- Pārbaudiet Audio/Video līgšanas (tikai VCR)



Teleteksts (opcija)

Teleteksts (jeb TOP teksts) ir papildu funkcija un tādēļ tikai TV aparāti, kam ir šāda sistēma, var uztvert teleteksta raidījumus.

Teleteksts ir bezmaksas servisa raidījumi, ko raida lielākā daļa TV staciju, sniedzot informāciju par aktuālākajiem jaunumiem, TGV programmām, akciju cenām, laika ziņas un citu informāciju.

Šā TV aparāta teleteksta dekodērs atbalsta SIMPLE, TOP un FASTEXT sistēmas. SIMPLE (standarta teleteksts) sastāv no virknes lappušu, kas tiek izvēlētas, tieši ievadot attiecīgās lappuses numuru. TOP un FASTEXT sistēmas ir modernākas metodes, kas ļauj ātri un vienkārši atlasīt teleteksta informāciju.

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet **TEXT** pogu. Uz ekrāna tiek parādīta pirmā vai pēdējā lappuse. Ekrāna virsrakstā tiek parādīti divu lappušu numuri, TV stacijas nosaukums, kā arī datums un laiks. Pirmās lappuses numurs norāda jūsu izvēli, bet otrais numurs – lappusi, kurā jūs pašreiz atrodaties. Nospiediet **TEXT** vai **TV/AV** pogu, lai izslēgtu teletekstu. Ekrānā parādās iepriekšējais režīms.

SIMPLE teksta sistēma

Lappušu izvēlēšanās

1. Vēlamās lappuses numuru ievada trīsciparu skaitļa veidā, izmantojot CIPARU pogas. Ja ievadot skaitli, esat nospiedis nepareizu ciparu, jums ir jāpabeidz ievadīt skaitlis un tad jāievada pareizās lappuses numurs.
2. ▲ / ▼ pogas izmanto, lai pārsīkirtu iepriekšējo vai nākamo lappusi.

Krāsaino pogu ieprogrammēšana LIST režīmā (opcija)

Piespiediet  pogu, lai pārslēgtu iekārtu LIST režīmā. Pēc savas izvēles varat ar krāsu palīdzību kodēt un viegli izvēlēties četrus teleteksta lappušu numurus, piespiežot attiecīgās krāsainās pogas uz tālvadības pults.

1. Piespiediet krāsaino pogu.
2. Izmantojot CIPARU pogas, izvēlieties ieprogrammējamo lappusi.
3. Piespiediet **OK** pogu. Kad izvēlēta lappuse ir saglabāta, tad vienu reizi nomirgo tās numurs. No šī brīža varēsiet izvēlēties šo lappusi ar tādas pašas krāsas pogu.
4. Trīs citu krāsu pogas tiek ieprogrammētas tieši tādā pašā veidā.

TOP teksts (opcija)

Lietotāja pamācība rāda ekrāna apakšējā malā četrus laukus: sarkanu, zālu, dzeltenu un zilu. Dzeltens lauks norāda uz nākamo grupu, bet zilais lauks – uz nākamo bloku.

Bloks / grupa / lappuse

1. Ar zilo pogu jūs varat pāriet no bloka uz bloku.
2. Izmantojiet dzeltenu pogu, lai pārietu uz nākamo, automātiski pārejot uz nākamo bloku.
3. Izmantojot zālo pogu, jūs varat pāriet uz nākamo lappusi, automātiski pārejot pie nākamās grupas. Alternatīvi var izmantot ▲ pogu.
4. Sarkanā poga atļauj atgriezties iepriekšējā sadaļā. Alternatīvi var izmantot ▼ pogu.

Lappuses izvēlēšanās tieši

Atbilstoši teleteksta SIMPLE režīmam jūs varat izvēlēties lappusi, TOP režīmā ievadot vajadzīgās lappuses numuru ar CIPARU taustiņiem.

FASTEXT

Teleteksta lappuses ekrāna apakšmalā ir kodētas ar krāsām, un vajadzīgo lappusi izsauc, nospiežot attiecīgās krāsas pogu.

Lappuses izvēlēšanās

1. Nospiediet  pogu, lai izvēlētos indeksa lappusi.
2. Jūs varat izvēlēties lappuses, kas ir kodētas ar krāsu ekrāna apakšējā rindā, ar tādas pat krāsas pogām.
3. Atbilstoši teleteksta SIMPLE režīmam jūs varat izvēlēties lappusi, ievadot FASTEXT režīmā ar CIPARU taustiņiem lappuses trīsciparu numuru.
4. ▲ / ▼ pogas izmanto, lai pārsīkirtu iepriekšējo vai nākamo lappusi.

Īpašas teleteksta funkcijas

REVEAL

Piespiediet šo pogu, lai tiktu parādīta slēpta informācija, teiksim, miklu vai uzdevumu atrisinājumi.

Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai izdzēstu visu displejā redzamo informāciju.

SIZE

Izvēlas tekstu ar divkārtu augstumu.

Piespiediet šo pogu, lai palielinātu lappuses augšdaļu. Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai palielinātu lappuses apakšdaļu. Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai atgrieztos pie parasta displeja.

UPDATE

Rāda TV attēlu ekrānā, kamēr gaida jaunas teleteksta lappuses parādīšanos. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies . Kad atjauninātā lappuse būs pieejama, tad  nomainīsies uz lappuses numuru. Piespiediet šo pogu, lai aplūkotu atjaunināto teleteksta lappusi.

HOLD

Pārtrauc automātisko lappušu maiņu, kas notiek, ja teleteksta lappuse sastāv no divām vai vairāk apakšlapām. Apakšlapu skaits un redzamās apakšlapas numurs parasti tiek parādīts ekrānā zem pareiza laika. Kad tiek piespiesta šī poga, tad ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās apstādinašanas simbols un automātiskā lappušu nomaiņa tiek pārtraukta. Lai to turpinātu, vēlreiz piespiediet šo pogu.

MIX

Parāda teleteksta lappuses, kas integrētas TV attēlā. Lai izslēgtu TV attēlu, vēlreiz piespiediet šo pogu.

TIME

TV programmas skatīšanās laikā piespiediet šo pogu, lai ekrāna augšējā labajā stūrī tiktu parādīts pareizs laiks. Vēlreiz piespiediet šo pogu, lai atceltu šī displeja rādīšanu. Teleteksta režīmā piespiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru. Apakšlapas numurs ir redzams ekrāna apakšā. Lai saglabātu ekrānā vai mainītu apakšlapu, piespiediet SARKANO/ZĀLO, ▲ / ▼ vai CIPARU pogas. Piespiediet vēlreiz, lai izietu no šīs funkcijas.