

Bruksanvisning

W2363V

Läs noga igenom avsnittet **Viktiga försiktighetsmått** innan du använder denna produkt.

Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida behov.

På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten om du behöver service hos återförsäljaren.

Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke. Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.

Säkerhet

Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel används måste den överensstämja med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.

Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du kan komma åt att dra ur den.

Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.

Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.

Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

Öppna ej produkten.

- Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
- Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högsänning även om strömbrytaren är avslagen.
- Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.

Undvik personskador:

- Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den stadigt.
- Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.

Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:

- Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund. Lämna den aldrig på när du går ut.
- Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
- Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.

Installation

Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att nätkabeln kan skadas.

Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum, tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.

Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du **ALDRIG**

- Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller dylikt.
- Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
- Täcka för öppningar i höljet.
- Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.

Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan repas eller skadas permanent.

Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta problem med efterbild.

Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte skärmens prestanda.

Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.

Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.


Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det kan skada skärmen.

Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

Rengöring

- Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
- Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Spreja vatten på en mjuk trasa 2-4 gånger och använd den för att rengöra framsidans ram, torka i en riktning. För mycket fuktighet kan skapa fläckar.

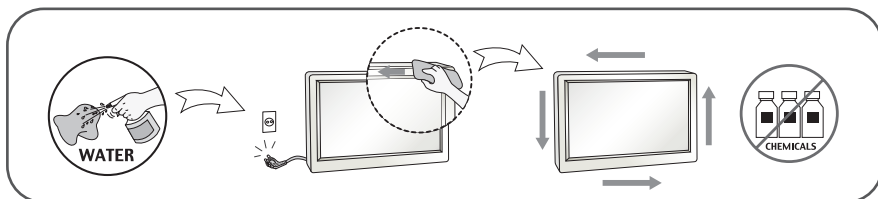

Packa ner produkten för transport

- Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.

Kassering (Använd endast Hg lampa i LCD mottagare)


- I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
- Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
- Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

!!! Tack för att du har valt en LGE produkt !!!


- Kontrollera att följande detaljer finns med i förpackningen.
Om någon detalj saknas, kontakta din försäljare.




**Användningsinstruktioner
/ Kort**



Elsladd
(Beroende på land)



DVI-D signalkabel
(Denna detalj medföljer
inte i alla länder.)



15-pin D-sub signalkabel
(För montering - denna signalkabel
kan vara monterad på enheten vid
leverans från fabrik.)

VIKTIGT

- Detta tillbehör kan ha ett annat utseende jämfört med dem som visas här.
- Användare måste använda skärmade signalkablar (D-sub 15 stiftskabel, DVI-kabel) med ferritkåpor för att produkten ska efterleva standarder.

Montera produkten


- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Montera och demontera stativet

1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på ett mjukt underlag.




2. Montera stället i rätt riktning som på bilden. Kontrollera att stativet trycks in hela vägen.

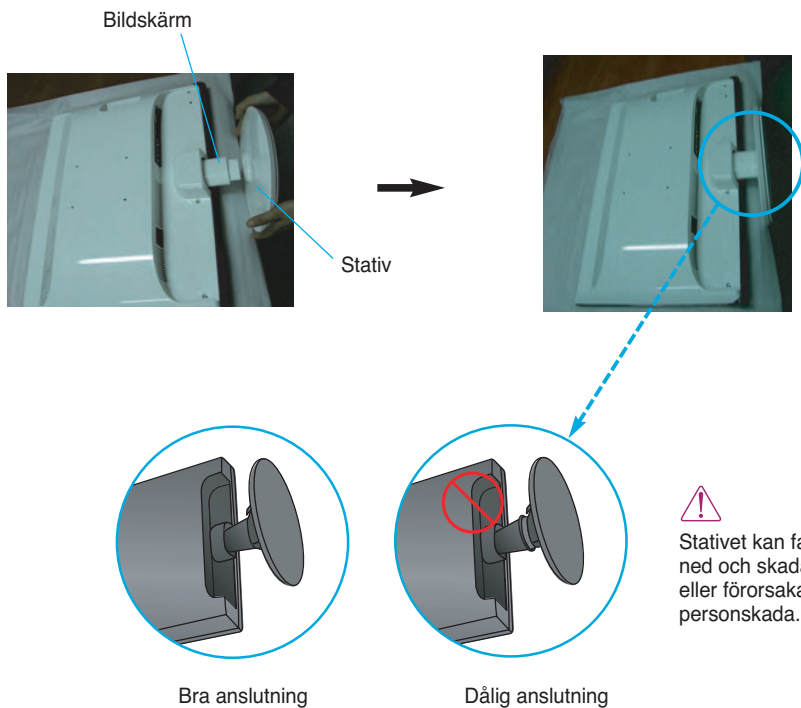

3. Vrid skruven åt höger för att fästa stativfästet vid stativet.

Skruv
Vrid skruven med
hjälp av en mejsel.

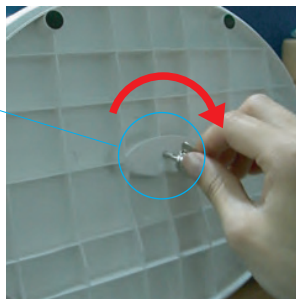


4. Fäll ned skruvhandtaget.



5. Lyft sedan försiktigt upp skärmen med framsidan mot dig.



6. För att lossa stativet från stativfästet, vik upp skruvhandtaget och vrid det åt vänster.

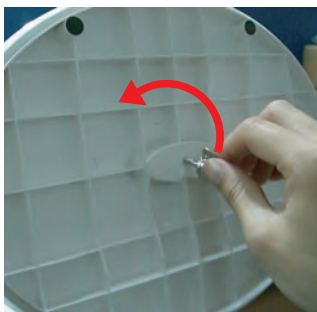

VIKTIGT

- Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna.
- Bär inte enheten upp och ned genom att hålla i stativet. Enheten kan tappas och skadas eller orsaka personskada.


- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Rikta skärmen



-Efter montering justera vinkeln som visas nedan.

1. Anpassa skärmens position på olika sätt för största bekvämlighet.

- Vinkel: -5° ~ 15°

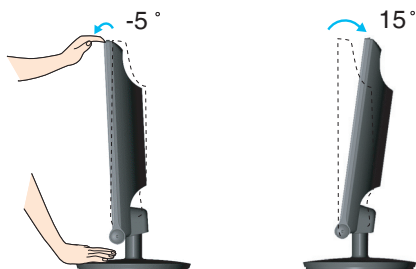

- Berör inte bildskärmsytan eller tryck på den under inställning av vinkeln.
- När du justerar skärmens vinkel ska du inte stoppa in fingrarna mellan skärmen och stället. Du kan skada fingrarna.

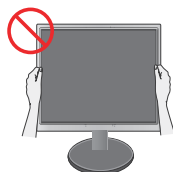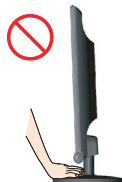

ERGONOMISK

- För att få en ergonomisk och bekväm visningsposition rekommenderas det att du inte vinklar skärmen mer än 5 grader.


Ansluta teven till PC/AV-utrustning

1. Före uppställning av skärmen kontrollera att den eller datorn eller annan utrustning är nätanslutna.
2. Anslut först signalkabeln **1** och sedan strömsladden **2**. Skruva fast signalkabeln.


- A** Anslut DVI-D-kabel (digital signal)
- B** Anslut D-sub-kabel (analog signal)
- C** Anslut VIDEO och AUDIO-kabel
- D** Anslut HDMI-kabel (HDMI1, HDMI2)

OBSERVERA

- Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
- Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan skilja sig från utförandet på bilden.

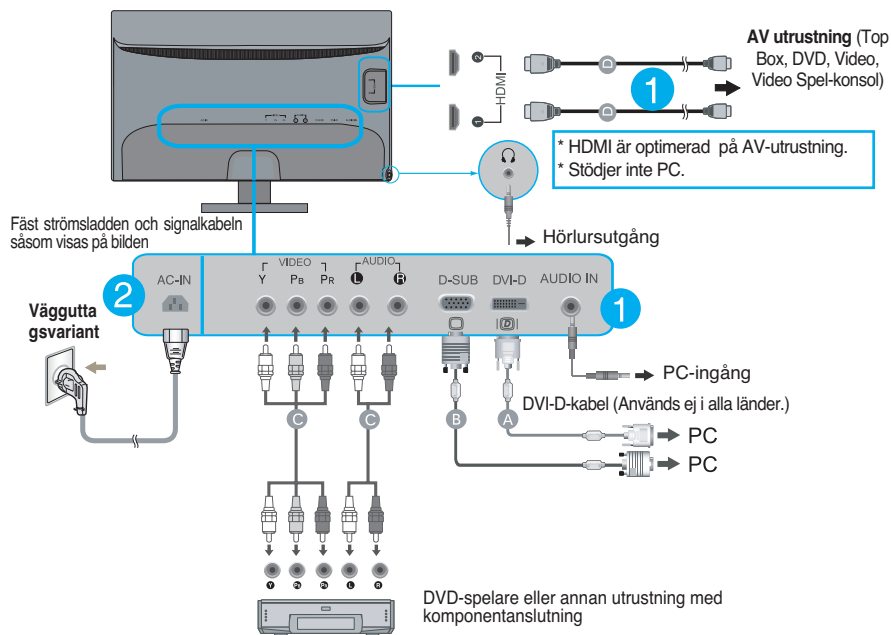


Vi användning av en D-sub typ av anslutning för Macintosh:



Mac-adapter

För användning med Apple Macintosh ska en adapter användas för att överföra signalen från den kompakta (treradiga) 15 stifts D-Sub VGA-kontakten på den medföljande kabeln till en 15 stifts (tvåradig) kontakt.

5. Tryck på knappen () på sidpanelen för att slå på strömmen. När strömmen slås på körs den automatiska bildinställningsfunktionen. (Endast i analogt läge)

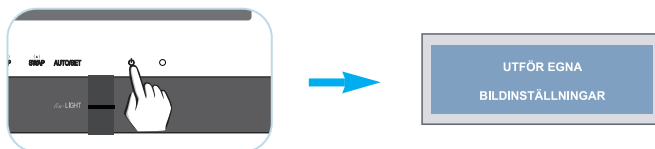


OBSERVERA

'Self Image Setting Function' (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för varje inkommande signal.

'AUTO/SET'-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmapplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.

Reglage på frontpanelen

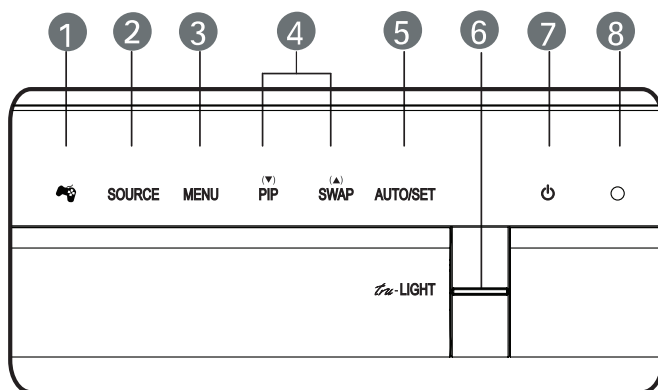


1 - knapp

Använd denna knapp för att komma till **THRU MODE**, **SRS TRUSURROUND HD**, **ARC** eller **AUTO-LJUSSTYRKA** menyerna.

Mer information finns på sidan 14~15.

2 **SOURCE (KÄLLA)** - knapp

Då det finns två eller flera ingångssignaler väljer skärmen automatiskt den ena som huvudsignal. Du kan sedan välja den signal du vill använda (DSUB/DVI/HDMI1/HDMI2/KOMPONENT)



3 **MENU (MENY)** - knapp

Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyen.

OSD LÅST/OSD UPPLÅST

Med denna funktion kan du låsa de nuvarande inställningarna så att de inte kan ändras av misstag. Håll knappen **MENU (MENY)** intryckt i några sekunder. Meddelandet "**OSD LÅST**" visas.

Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in **MENU (MENY)**-knappen i några sekunder. Meddelandet "**OSD UPPLÅST**" visas.



4 ▲ ▼ - knapp

Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i OSD-menyn.

PIP (▼)

Med denna knapp kommer du direkt till PIP-funktionen. Du kan använda PIP-menyn för att välja PIP-ingång. Mer information finns på sidan 21.

SWAP (▲)

Då det finns två ingångssignaler blir den ena huvudsignal och den andra PIP-signal. Du kan använda denna knapp för att växla läge.

5 AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) - knapp

Med denna knapp kan du välja en symbol i OSD-menyn.



AUTOMATISK BILDJUSTERING


Tryck alltid på knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)** innan du öppnar OSD-menyn för att justera skärminställningar. (Endast i DSUB och komponentläge)

På så sätt kan du alltid utgå från de ideala inställningarna för den aktuella skärmutlösningen.

De ideala inställningarna är: 1920 x 1080

6 TRU-LIGHT - knapp

Med denna knapp väljer du läge för LED-ljuset: SPEL, FILM, MUSIK eller AV (LED-ljuset släcks).



7 Strömknapp

Med den här knappen sätter du på och stänger av skärmen.

8 Strömindikator

Strömindikatorn lyser blått om skärmen är påslagen. Om skärmen är i viloläge (energiparläge) blinkar strömindikatorn blått.

Skärmjustering

Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga parametrar via OSD-menyn.

För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort exempel.

Det följande avsnittet är en översikt över de val-och justeringsmöjligheter som finns i OSD.

Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:



- 1 Tryck på knappen **MENU (MENY)** så visas OSD-huvudmenyn.
- 2 Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna ▼ eller ▲. När du har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)**.
- 3 Med knapparna ▼ / ▲ kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på knappen **AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)** om du vill välja andra alternativ från undermenyerna.
- 4 Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du en gång på knappen **MENU (MENY)**. Om du vill stänga OSD-menyn trycker du på knappen **MENU (MENY)** två gånger.

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och inställningar.

Huvudmeny	Undermeny		A	D	H	C	Beskrivning
THRU MODE			●	●	●	●	Använd rambuffert för att förhindra bildfördröjning
SRS TRUSURROUND HD			●	●	●	●	Använd 3D-surround för livekänsla
ARC			●	●	●	●	Använd Aspect Ratio Control
AUTO-LJUSSTYRKA			●	●	●	●	Justerar skärmens ljusstyrka automatiskt
BILD	LJUSSTYRKA		●	●	●	●	Justerar skärmens ljusstyrka, kontrast och gamma
	KONTRAST		●	●	●	●	
	GAMMA		●	●	●	●	
	SVARTNIVÅ				●	●	Ställer in offsetnivån
	VITBALANS		●				Justerar skärminställningar för användningsmiljön
FÄRG	FÖRINST	sRGB	●	●	●	●	Justerar skärmens färger
		6500K	●	●	●	●	
		9300K	●	●	●	●	
	RÖD		●	●	●	●	
	GRÖN		●	●	●	●	
	BLÅ		●	●	●	●	
	NYANS				●	●	
	MÄTTNAD				●	●	
	FÄRGÅTERSTÄLLNING		●	●	●	●	
SÖKER	HORIZONTAL		●				Justerar skärmbildens position
	VERTIKAL		●				Justerar skärmens skärpa och stabilitet
	KLOCKA		●				
	FAS		●				
	SKÄRPA		●	●	●	●	
SETUP	SPRÅK		●	●	●	●	Justerar skärminställningar för individuella användare
	OSD LÄGE	HORIZONTAL	●	●	●	●	
		VERTIKAL	●	●	●	●	
	R T C		●	●	●	●	
	VOLYM		●	●	●	●	
	OVERSCAN				●		
	BELYSNINGSNIVÅ		●	●	●	●	
	STRÖMINDIKATOR		●	●	●	●	
PIP	FABRIKSINSTÄLLNINGAR		●	●	●	●	Justerar PIP-funktioner
	PIP PÅ/AV		●	●	●	●	
	PIP INGÅNG		●	●	●	●	
	PIP LÄGE		●	●	●	●	
	PIP LJUD		●	●	●	●	

● : Justerbar

A : DSUB-ingång
D : DVI-ingång

H : HDMI-ingång
C : Komponentingång

OBSERVERA


- Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (13~21).

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

■ ■ ■ Skärmmenyn visas när du trycker på  -knappen på skärmens framsida.



Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
-----------	-----------	-------------

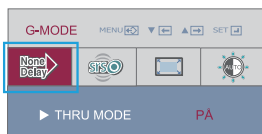


THRU MODE PÅ

Rambuffertminnet används inte för att förhindra bildfördröjning. I SPEL-läget kan det användas för att förhindra bildfördröjning.

AV

Rambuffertminnet används för att styra PIP- och ARC-funktionerna. Om användaren väljer "THRU MODE PÅ" med "PIP PÅ", kommer "THRU MODE" automatiskt att stängas av.

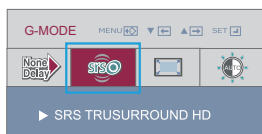

SRS TRUSURROUND HD

PÅ


Slår på SRS-funktionen som erbjuder 3D-surroundljud för livekänsla.


AV

Slår av SRS-funktionen.

- ▶  är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.
- ▶ TruSurround HD-tekniken används med licens från SRS Labs, Inc.

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

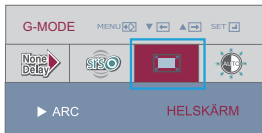Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	ARC	1:1 Bilden skalas inte upp eller ned, utan visas i originalupplösning. Om bildens upplösning är 640x480 pixlar, kommer bilden att ha denna storlek trots att skärmen är 1920x1080 pixlar. ORIGINAL Bilden kommer att ändras skalenligt. Om upplösningen är 640x480 pixlar kommer bilden att behålla proportionerna 4:3. HELSKÄRM Bilden kommer att visas i full storlek.

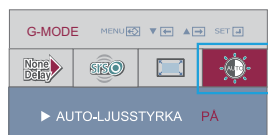

AUTO-LJUSSTYRKA

Kontrollerar skärmens ljusstyrka automatiskt. Då PÅ är vald, justerar denna funktion skärmens ljusstyrka automatiskt för att erbjuda optimala bildförutsättningar. Då AV är vald, stängs funktionen av.

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

- ■ ■ Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.


Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.

Huvudmeny



Menynamn

Symboler


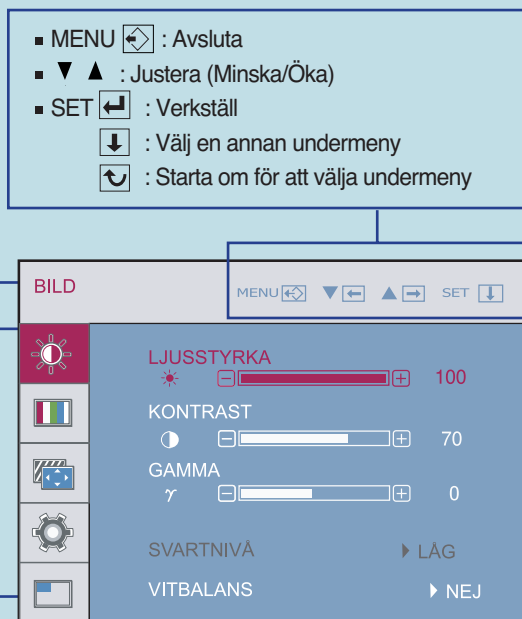





Knapptips

Undermenyer

OBSERVERA



- Språken i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.

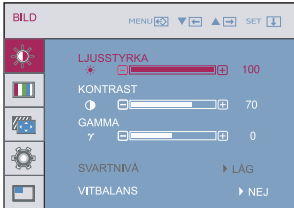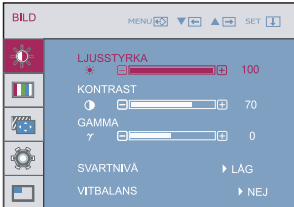Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
 BILD	DVI, DSUB-ingång	
		LJUSSTYRKA Justerar skärmens ljusstyrka. KONTRAST Justerar skärmens kontrast. GAMMA Ställ in ditt eget gammavärde: -50/0/50 Höga gammavärden ger bleka bilder och låga gammavärden svartare bilder på bildskärmen.
	HDMI, komponentingång	
		SVARTNIVÅ Du kan ställa in offsetnivån. Om du väljer "HÖG", blir skärmen ljus och om du väljer "LÅG" blir skärmen mörk. * Offset? Som kriterium för videosignalen, är det den mörkaste skärmen som bildskärmen kan visa.
	■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Minska ■ ▲ : Öka ■ SET : Välj en annan undermeny	
	VITBALANS	Om utsignalen från grafikkortet avviker från skärmens specifikationer kan det hända att färgnivån försämras på grund av störningar i videosignalen. Med denna funktion justeras signalnivån så att den passar grafikkortets standardutsignalnivå, vilket ger bästa möjliga bild. Aktivera funktionen när du har en bild på skärmen med både svart och vitt i. (Endast för DSUB-insignal)

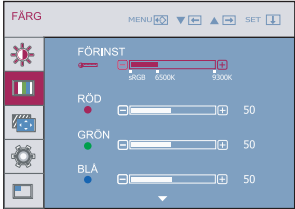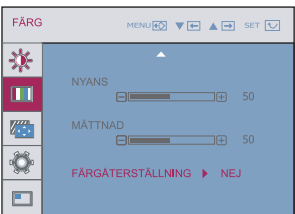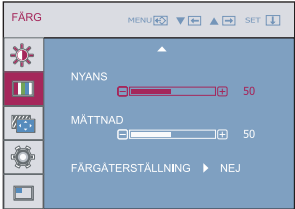Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	FÄRG	
DVI, DSUB-ingång		FÖRINST • sRGB: Färginställning som överensstämmer med specifikationen enligt sRGB-standard. • 6500K: Vit med svagt inslag av rött. • 9300K: Vit med svagt inslag av blått.
		 RÖD Ställ in dina egna röda färgnivåer.
		 GRÖN Ställ in dina egna gröna färgnivåer.
		 BLÅ Ställ in dina egna blå färgnivåer.
		NYANS Ställ in dina egna färgnyanser.
		MÄTTNAD Ställ in dina egna färgmättnadsnivåer.
		FÄRGÅTERSTÄLLNING Återställer ursprungsinställningar för "BILD" och "FÄRG".
HDMI, komponentingång		
■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Minska ■ ▲ : Öka ■ SET : Välj en annan undermeny		

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	SÖKER	
DSUB-ingång		
	HORIZONTAL VERTIKAL	Flytta bilden åt vänster eller höger. Flytta bilden uppåt eller neråt.
	KLOCKA FAS SKÄRPA	Den här funktionen minimerar förekomsten av störande vertikala linjer eller ränder på skärmen. Du kan också ställa in den horisontella bildstorleken. Justerar bildens fokus. Med den här funktionen kan du ta du bort allt horisontellt brus och få bättre textskärpa.
DVI, HDMI, komponentingång		
	SKÄRPA	Justerar skärmens renhet.
■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Minska ■ ▲ : Öka ■ SET : Välj en annan undermeny		

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

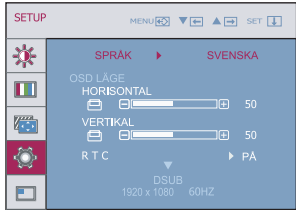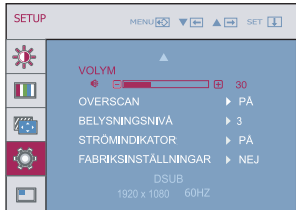Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	SETUP	
	SPRÅK OSD LÄGE R T C	SPRÅK Val av språk för visning av funktionernas namn. OSD LÄGE Justerar OSD-menyns placering på skärmen. R T C Då ON (PÅ) är vald, aktiveras funktionen Response Time Control (svarstidskontroll). Då OFF (AV) är vald, avaktiveras funktionen.
	VOLYM OVERSCAN BELYSNINGS- SNIVÅ STRÖMINDIKATOR FABRIKINSTÄLLNINGAR	VOLYM Justerar hörlursvolymen. OVERSCAN Ställer in bildstorlek enligt DTV-timingen då HDMI-inmatning används. (endast för HDMI-inmatning) Vi rekommenderar att overscan-funktionen slås på då AV-utrustning ansluts. BELYSNINGS- SNIVÅ Det vita LED-ljuset kommer att röra sig från mitten av PCB:n beroende på ljudinmatningens signalstyrka. Om signalstyrkan är under tröskelnivån fungerar inte LED-lampan. Belysningsnivån kan ändras mellan 0 och 10. Om inget ljud matas in är LED-lampan släckt. STRÖMINDIKATOR Med denna funktion väljer du inställningen ON(PÅ) eller OFF(AV) för strömindikatorn på skärmens framsida. Om du väljer OFF(AV) stängs skärmen av. Strömindikatorfunktionen aktiveras automatiskt när du väljer ON(PÅ). FABRIKINSTÄLLNINGAR Återställer alla fabriksinställningar förutom SPRÅK. Tryck på ▲, ▼ om du vill återställa direkt.


- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Justera
- **▲** : Justera
- **SET** : Välj en annan undermeny

Om denna inställning inte förbättrar bildkvaliteten gå då tillbaka till grundinställningen (default).
Vid behov använd vitbalansfunktionen igen. Denna funktion är aktiverad endast då signalen är analog.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
-----------	-----------	-------------



PIP

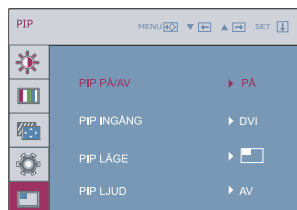

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Justera
- **▲** : Justera
- **SET** : Välj en annan undermeny.

PIP PÅ/AV

För att slå på/av PIP.

* Det stödjer endast HDMI-ingång i RGB-läge (D-sub analog signal).

* Tillgängliga kombinationer av huvudskärm och fönsterbild (PIP) visas nedan:

Huvudbild \ Fönsterbild (PIP)	RGB	Component	DVI	HDMI #1	HDMI #2
RGB	-	X	O	O	O
Component	X	-	O	O	O
DVI	O	O	-	O	O
HDMI #1	O	O	O	-	X
HDMI #2	O	O	O	X	-

PIP INGÅNG

Välj PIP-ingång.

PIP LÄGE

Välj placering för PIP-visningen. Varje gång du trycker på knappen **▲** flyttar den sig från ① till ②, ③, ④. Varje gång du trycker på knappen **▼** flyttar den sig från ① till ④, ③, ②. Du kan använda denna meny för att välja önskad placering för PIP-visning.

① : Uppe till vänster

② : Nere till vänster

③ : Nere till höger

④ : Uppe till höger

* Den fungerar endast när PIP är på.

PIP LJUD

PIP LJUD PÅ: PIP-ljudet aktiveras då PIP PÅ är vald. Om PIP AV är vald, fungerar inte PIP-ljudet, även om användaren ändrar PIP LJUD PÅ/AV i OSD-menyn.
PIP LJUD AV: PIP-ljudet avaktiveras.

* Begränsningar.

Stöder inte DSUB (Main/Sub) och DVI (Sub/Main) PIP-ljudsfunktion.

Läs följande innan du tillkallar service.

Bilderna syns inte	
● Är nätsladden till enheten rätt ansluten?	• Kontrollera om nätsladden är ordentligt insatt i vägguttaget.
● Lyser strömindikatorn?	• Tryck på strömbrytaren.
● Blinkar strömbrytaren?	• Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen aktiveras. • Försök starta datorn.
● Visas meddelandet "OUT OF RANGE" (UTANFÖR FREKVENSSOMRÅDE) på skärmen?	• Detta meddelande visas om signalen från din dator (grafikkortet) inte är kompatibel med skärmens horisontella eller vertikala frekvensområde. Se avsnittet "Specifikationer" i denna bruksanvisning och konfigurera skärmen igen.
● Visas meddelandet "CHECK SIGNAL CABLE" (KONTROLLERA SIGNALKABEL) på skärmen?	• Detta meddelande visas om signalkabeln mellan datorn och skärmen inte är ansluten. • Kontrollera signalkabeln och försök igen.

Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?	
● Visas meddelandet "OSD LÅS" när du trycker på MENU (MENY)-knappen?	• Du kan låsa inställningarna så att de inte går att ändra av misstag. Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in MENU (MENY) -knappen i några sekunder: meddelandet "OSD LÅS UPP" visas.

Bilden är felaktig

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bildpositionen är felaktig. | <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens position med symbolerna H och V på OSD-menyn. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Det syns vertikala streck eller ränder mot skärmbakgrunden. | <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte är bra kan du minska förekomsten av vertikala streck eller ränder med symbolen CLOCK (KLOCKA) på OSD-menyn. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Det finns horisontellt brus i alla bilder, eller så visas text inte ordentligt. | <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte blir bra kan du minska förekomsten av horisontella ränder med symbolen PHASE (FAS) på OSD-menyn. • Kontrollera Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar och ställ in skärmen på rekommenderad upplösning eller justera bilden så att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color). |

VIKTIGT

- Kontrollera **Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar** för att se om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den rekommenderade upplösningen.
- Om den rekommenderade upplösningen (optimal upplösning) inte är vald, kan bokstäver uppfattas suddiga och skärmen kan mattas eller stympas. Var säker på att välja den rekommenderade upplösningen.
- Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller grafikkortets tillverkare.

Bilden är felaktig

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Bilden på skärmen är enfärgad eller konstig på annat sätt. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten och spänn fast den med en skruvmejsel om det behövs.• Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i kortplatsen.• Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i Kontrollpanelens inställningar. |
| <ul style="list-style-type: none">● Skärmen blinkar. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om skärmen är inställd på radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar du till rekommenderad upplösning. |

Visas meddelandet "Okänd bildskärm, Plug & Play (VESA DDC) (Plug & Play (VESA DDC)) bildskärm hittad"?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installerat skärmdrivrutinen? | <ul style="list-style-type: none">• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller disketten) som medföljde skärmen. Du kan också ladda ner drivrutinen från vår webbplats: http://www.lge.com.• Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug & Play). |
|---|--|

Ljutfunktionen fungerar inte

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Bild OK & inget ljud | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om ljudinställningen står på "0".• Kontrollera om ljudet är avstängt (mute).• HDMI kabeln rätt installerad.• Kabel till hörlurar rätt installerad.• Kontrollera om ljudformatet. Ställ inte in på komprimerat ljudformat. |
|---|---|

Display	23,0 tum (58,4 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Pixelavstånd)	
Synkingång	Horisontell frekvens	Analog, Digital: 30 - 83 kHz (Automatisk) HDMI: 30 - 83 kHz (Automatisk)
	Vertikal frekvens	Analog, Digital: 56 - 75 Hz (Automatisk) HDMI: 56 - 61 Hz (Automatisk)
	Ingångstyp	Separat synk, positiv/negativ Digital (HDCP)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) 19 stifts HDMI-kontakt
	Ingångstyp	Analog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital, HDMI
Upplösning	Max	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Rekommenderad	1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog, Digital, HDMI)	
Strömförbrukning	Påslagen	: 42 W (genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1,4 W (DSUB/DVI)
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	Utan ställ
	Bredd	55,55 cm
	Höjd	41,92 cm
	Djup	20,59 cm
	Vikt	5,1 kg
Vridintervall	Vinkel	-5°~15°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (), Demonterat (O)	
Nätkabel	Vägguttaga gsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förinställningslägen (Upplösning)

DSUB/DVI-timing

Displayinställningar (upplösning)		Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 1024	63,981	60
11	1280 x 1024	79,976	75
12	1680 x 1050	64,674	60
13	1680 x 1050	65,290	60
*14	1920 x 1080	67,500	60

*Rekommenderad inställning

HDMI-timing

Displayinställningar (upplösning)		Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Förinställningslägen (Upplösning)

Komponentvideotiming

Displayinställningar (upplösning)		Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	480i	15,75	60
2	576i	15,62	50
3	480P	31,50	60
4	576P	31,25	50
5	720P	37,50	50
6	720P	45,00	60
7	1080i	28,12	50
8	1080i	33,75	60


Indikator

färg	Indikatorlampans
Påslagen	Blå
Energisparläge	Blinkar blått
Avstängd	Av


Installera väggmonteringsplattan

Den här skärmen uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.


1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på ett mjukt underlag.

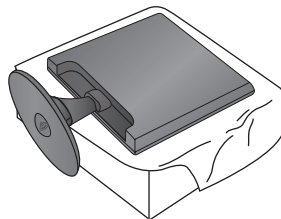

2. För att avlägsna ställplattan från sockeln, vik upp skruvhandtaget och vrid det till vänster.

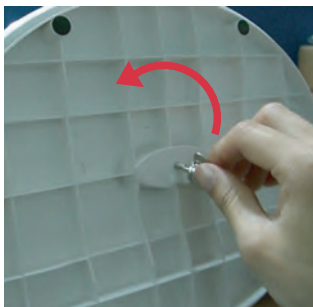


3. För att avlägsna, dra ut ställplattan.

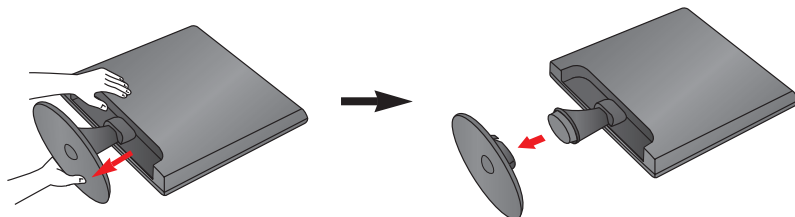

4. Installera väggmonteringsplattan.

Väggmonteringsplatta (köps separat)

Denna produkt kan användas i ett ställ eller väggmonteras med väggmonteringsplattan. Se i den installationshandbok som medföljer väggmonteringsplattan för mer information.

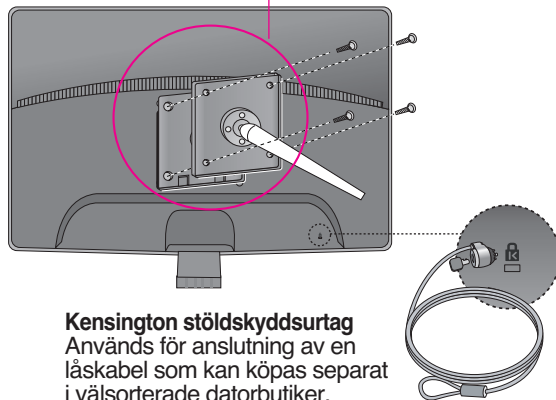

Kensington stöldskyddsurtag

Används för anslutning av en låskabel som kan köpas separat i vålsorterade datorbutiker.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

