



คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

รุ่น : WD-10390QD
WD-10390GD

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้เล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม
ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องซักผ้านี้



■ ระบบป้องกันการยับจากการซัก (Protection against creases)

ด้วยการหมุนของถังซักแบบสลับไปมา จะช่วยลดรอยยับจากการซักให้น้อยลง



■ ประหยัดกว่าด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด (More economical by Intelligent Wash System)

ด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด โดยเครื่องสามารถที่จะคำนวณน้ำหนักและอุณหภูมิของน้ำเพื่อเลือกกระดบน้ำได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำในการซัก



■ การล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันเด็ก (Child Lock)

เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน



■ ระบบลดเสียงรบกวน (Low noise speed control system)

เป็นระบบลดเสียงที่เกิดขึ้นขณะทำการปั่นหมาด ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด



■ ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive System)

ด้วยการพัฒนาระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงติดตั้งเข้ากับถังซัก ปราศจากสายพานและรอก ทำให้เงียบและทนทาน

คำเตือน	3
คุณสมบัติของเครื่อง	4
การติดตั้ง	5
การเตรียมผ้าก่อนการซัก	11
การใส่ผงซักฟอก	12
รูปแบบการซักต่าง ๆ	13
วิธีการใช้เครื่องซักผ้า	14
การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า	21
การแก้ไขเหตุขัดข้อง	24
ระยะเวลาในการรับประกัน	27



คำเตือน

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้



คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ท่านต้องทำตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟไหม้ การระเบิดและไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ และอาจเสียชีวิตได้

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน : เพื่อลดอันตรายจากการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้เครื่องซักผ้า กรุณาทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- อย่าติดตั้งหรือเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในที่ปิดล็อก
- อย่ากดปุ่มควบคุมเล่น
- อย่าทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า หรือพยายามทำการใด ๆ นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการซ่อมบำรุงของผู้ใช้ จนกว่าท่านจะทำความเข้าใจและมีความชำนาญเรื่องดังกล่าว
- อย่าวางเครื่องซักผ้าใกล้วัสดุที่ติดไฟได้ เช่น สีสี กระดาษ, ผ้าชีวีร์ และสารเคมี เป็นต้น
- ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าให้เด็กใช้เครื่องซักผ้า หรือเด็กอยู่ใกล้ๆ ขณะที่เครื่องซักผ้า และอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- อย่าเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ เพราะเด็กอาจจะโหน หรือขึ้นขึ้นฝาเล่น หรืออาจจะคลานเข้าไปเล่นในเครื่องซักผ้าได้
- อย่ายื่นแขนเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขณะที่เครื่องซักผ้า กำลังหมุน รอจนกระทั่งถึงชักหยุดสนิทเสียก่อน
- อย่าซักหรือปั่นแห้งเสื้อผ้าที่เป็นคราบหรือมีวัสดุที่ติดไฟได้ติดอยู่ เช่น ชีส์ ไซมัน สี น้ำมันเบนซิน จาระบี น้ำมันก๊าด เป็นต้น เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายของเสื้อผ้า ควรปฏิบัติตามวิธีการซักและวิธีการดูแลเสื้อผ้า ตามป้ายที่ผู้ผลิตติดมากับเสื้อผ้า
- อย่าปิดประตูเครื่องแรงจนเกิดเสียงดังหรืออย่าทดลองดึงเพื่อเปิดประตูเครื่อง ขณะที่ประตูล็อกอยู่ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ หรือปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งที่จะทำการซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเครื่องเกิดการชำรุด ทำงานผิดพลาด ชิ้นส่วนไม่ครบหรือชิ้นส่วนบางชิ้นเสียหาย รวมทั้งปลั๊กและสายไฟชำรุดด้วย


คำแนะนำอื่นๆ

คำแนะนำในการต่อสายดิน

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องซักผ้าหรือแผงวงจรทำงานผิดพลาด ได้รับความเสียหาย หรือหยุดทำงาน สายดินจะเป็นตัวช่วยลดอัตราการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยเป็นตัวเพิ่มความต้านทานกระแสไฟฟ้า เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ได้ทำการประกอบสายไฟและปลั๊กไฟที่มีตัวนำไฟฟ้าไปสู่สายดินเรียบร้อยแล้ว ปลั๊กจะต้องเสียบต่อกับเต้าเสียบที่แยกมาต่างหาก ซึ่งเต้าเสียบต้องได้รับการต่อสายดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่

- ห้ามทำการดัดแปลง เพราะจะทำให้ปลั๊กสายดินได้รับความเสียหาย
- ถ้าหากท่านไม่มีเต้าเสียบที่ถูกต้อง ให้ปรึกษากับช่างไฟฟ้า

คำเตือน : การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการ ห้ามทำการปรับปรุงหรือดัดแปลงปลั๊กไฟ ถ้าหากปลั๊กไฟและเต้าเสียบไม่ครบหรือชำรุดเสียหาย ให้ทำการติดตั้งเต้าเสียบใหม่ให้เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ

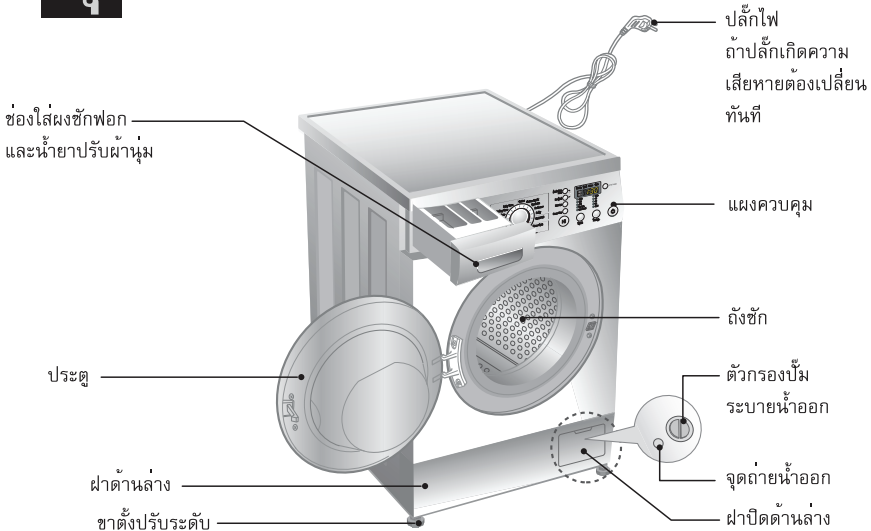

ชื่อ	เครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาด้านหน้า
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
ขนาดเครื่อง	600 มม.(กว้าง) x 550 มม.(ยาว) x 850 มม.(สูง) [WD-1039(0-9)QD] 600 มม.(กว้าง) x 600 มม.(ยาว) x 850 มม.(สูง) [WD-1039(0-9)GD]
น้ำหนักเครื่อง / กำลังไฟฟ้า	51 กก. / 2100 วัตต์ [WD-1039(0-9)QD] 58 กก. / 2100 วัตต์ [WD-1039(0-9)GD]
น้ำหนักซัก	6.5 กก. [WD-1039(0-9)QD] 8.0 กก. [WD-1039(0-9)GD]
ความเร็วรอบในการซัก	50 รอบ/นาที
ความเร็วรอบในการปั่นหมาด	ไม้ปั่น / 400 / 600 / 850 [WD-1039(0-9)QD] ไม้ปั่น / 400 / 800 / 1000 [WD-1039(0-9)GD]
อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำ	57 ลิตร [WD-1039(0-9)QD] 62 ลิตร [WD-1039(0-9)GD]
แรงดันของน้ำ	0.3-1.0 kgf/cm ² (30-1000 kPa)

* การออกแบบและคุณสมบัติของเครื่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริม




การติดตั้ง

- ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ร่ม อากาศถ่ายเท และมีที่กำบัง
- การต่อสายดินของเครื่องซักผ้า ต้องต่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันไฟดูด
- การติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เป็นพรม ไม่ควรเปิดฐานเครื่องซักผ้า เพราะจะเป็นการกีดขวางการทำงานของเครื่องซักผ้า
- บริเวณที่วางเครื่องซักผ้า ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงสาบ หนู และสัตว์เล็กอื่นๆ ที่อาจเข้ามาทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าได้
- ความเสียหายที่เกิดจากแมลงสาบ หนู และสัตว์เล็กอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในการรับประกันเครื่องซักผ้า


■ สลักยึดสำหรับการขนส่ง

เครื่องซักผ้าถูกยึดตามกับสลักป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดระหว่างการขนส่ง เมื่อจะใช้ต้องถอดออกก่อน


■ การถอดสลักยึดสำหรับการขนส่ง

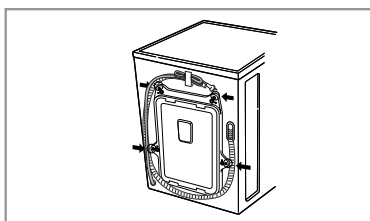


1. หาตำแหน่งของสลักทั้ง 4

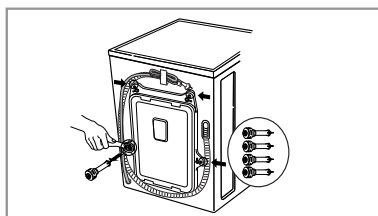

3. ดึงสลักทั้ง 4 ออก

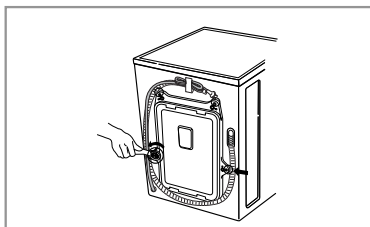


2. คายสกรูของสลักทั้ง 4 ด้วยประแจปากตาย

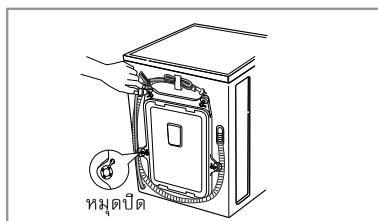

4. ปิดรูด้วยหมุดปิด

■ สถานที่ในการติดตั้ง

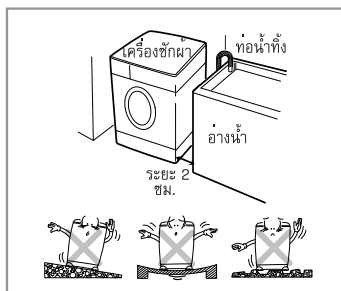

■ ระดับของพื้น

สามารถวางเอียงได้ไม่เกิน 1 องศา


■ การต่อเต้ารับ

เต้ารับไฟ ควรมีระยะห่างจากด้านข้างของเครื่องซักผ้า ไม่เกิน 1.5 เมตร ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

■ การวางเครื่องซักผ้า

ด้านหลังเครื่องควรตั้งห่างจากกำแพง หรือประตูประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านซ้าย และขวาของเครื่องซักผ้า ห่างประมาณ 2 เซนติเมตร

* ห้ามวางสิ่งของบนเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้


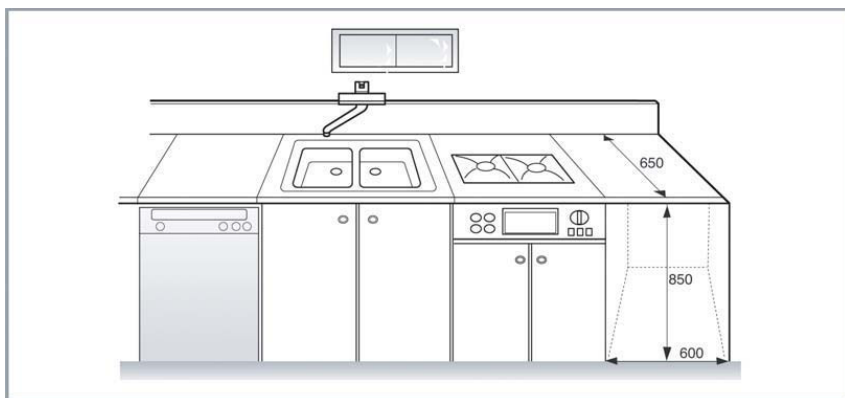


การติดตั้ง

■ การต่อสายไฟใช้งาน

1. ไม่ควรใช้สายต่อปลั๊ก หรือเตารีดไฟร่วมกัน
 2. หากสายไฟเกิดการชำรุด ควรให้ศูนย์บริการของบริษัท หรือตัวแทนศูนย์ทำการเปลี่ยนให้
 3. ควรถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าออกจากเต้ารับ และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
 4. ควรทำการต่อสายดินก่อนการใช้งาน
 5. เครื่องซักผ้าต้องตั้งอยู่กับที่ ดังนั้นปลั๊กไฟควรจะต่อถึงได้ง่าย
- การซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า ควรทำโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น หากทำการซ่อมโดยผู้ไม่ชำนาญ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องเกิดความเสียหายได้
 - การต่อท่อน้ำเข้า ควรใช้สายต่อท่อน้ำใหม่เท่านั้น ไม่ควรใช้สายต่อท่อน้ำเข้าสู่เก่า

■ การต่อท่อน้ำเข้า

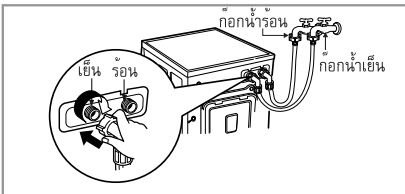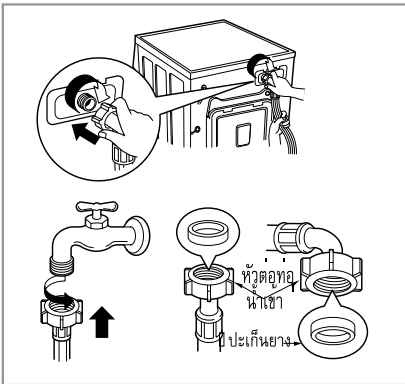

- แรงดันของน้ำจ่ายเข้าต้องอยู่ระหว่าง 30-1000kPa (0.3-10kgf/cm²)
- อย่าทำให้เก็ลสียหวนหรือได้รับความเสียหาย ขณะต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์ว
- ถ้าแรงดันของน้ำจ่ายเข้าสูงกว่า 1000 kPa ต้องทำการติดตั้งเครื่องลดความดัน
- ปะเก็นยาง 2 ชิ้นได้บรรจุมาพร้อมกับชุดต่อท่อน้ำเข้า เพื่อใช้ในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- ตรวจสอบว่าการต่อท่อน้ำเข้าแน่นหรือไม่ โดยการเปิดก๊อกน้ำเข้าให้สุด
- ตรวจสอบเช็คท่อน้ำเข้าเป็นระยะๆ และทำการเปลี่ยนท่อน้ำเข้าถ้าจำเป็น
- ตรวจสอบดูว่าท่อน้ำเข้ามีได้หักงอ หรือถูกกระแทกมากเกิน

** ถ้าเครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว


* ท่อน้ำเข้าที่มีข้อต่อสีแดงให้ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำร้อน

* ถ้าเครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว สามารถประหยัดพลังงานได้โดยใช้วาล์วน้ำร้อน


การติดตั้ง

การติดตั้งท่อน้ำเข้า (ชนิดปลายก๊อมน้ำเป็นแบบเกลียวหมุน)

1. คลายตัวยึดก๊อมน้ำให้หลวม



2. ผลักหัวต่อท่อน้ำเข้าไปจนกระทั่งปะเก็นยางสีด้าสัมผัสกับหัวก๊อกได้แน่นจึงขันสกรู 4 ตัวให้แน่น




3. ต่อท่อกับก๊อมน้ำแล้วหมุนให้แน่น




การติดตั้งท่อน้ำเข้า (ชนิดปลายก๊อมน้ำเป็นแบบติดตั้งตัววาล์วล็อกอัตโนมัติ)


1. คลายตัวยึดก๊อมน้ำให้หลวม



● หากก๊อมน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินไป ให้ถอดแผ่นบังค้ำบการไหลของน้ำออก




2. ผลักหัวต่อท่อน้ำเข้าไปจนกระทั่งปะเก็นยางสีด้าสัมผัสกับหัวก๊อกได้แน่นสนิท จึงขันสกรู 4 ตัวให้แน่น

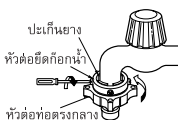

● ขันหัวต่อท่อตรงกลางที่เปิดออกมาครึ่งหนึ่งให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

3. ต่อสายท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อมน้ำแล้วดันหัวหัวต่อลง

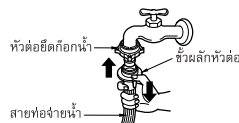


● ดันหัวล็อกหัวต่อที่ติดอยู่กับสายท่อจ่ายน้ำลงไปแล้วเลื่อนเข้าไปข้างในหัวต่อตรงกลางแล้วดึงสายท่อจ่ายน้ำลงมาเพื่อคว่ำตัวต่อแน่นเข้ากับหัวก๊อมน้ำดีหรือยัง

ก๊อมน้ำที่ใช้	
ก๊อมน้ำแบบธรรมดา	
ก๊อมน้ำแบบโยกคอได้	
ก๊อมน้ำแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	



● ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ได้ใส่แหวนรองกันซึมไว้ที่ด้านในของปลายสายท่อจ่ายน้ำแล้ว


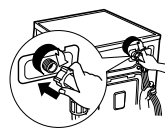


● เครื่องชักผ้าของท่านมีเฉพาะท่อน้ำเย็นเท่านั้น
● ตรวจสอบดูว่าสายท่อมีได้ทั้งท่อนหรือถูกกระแทกมาก่อน



การติดตั้ง

- เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้งานในพื้นที่ที่ติดทะเล หากท่านมีการใช้งานในพื้นที่ที่ติดทะเล ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โล่งแจ้ง เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าผุกร่อนและเป็นสนิมได้
- หากไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้าควรปิดฝาดังให้แน่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องซักผ้า
- ควรเก็บโฟมและพลาสติกใส่ที่บรรจุเครื่องซักผ้า ให้ห่างจากมือเด็ก เพราะอาจเกิดอันตรายได้

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

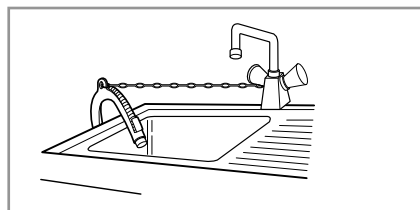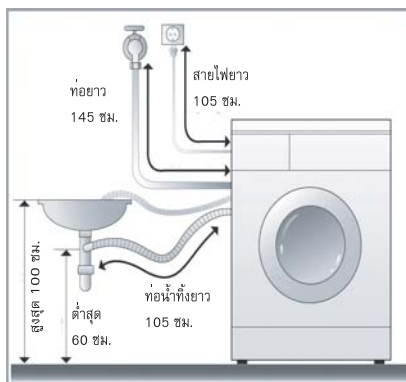

- การวางพาดสายท่อน้ำทิ้งเหนือขอบอ่าง ควรใช้ที่แขวนตามรูป เพื่อป้องกันน้ำหกเลอะพื้นห้อง

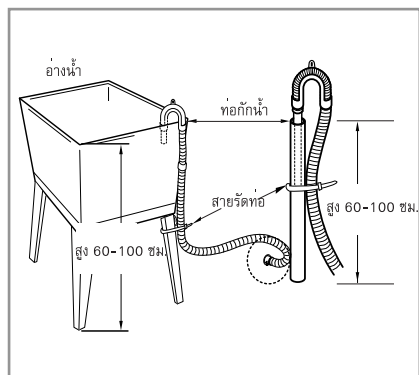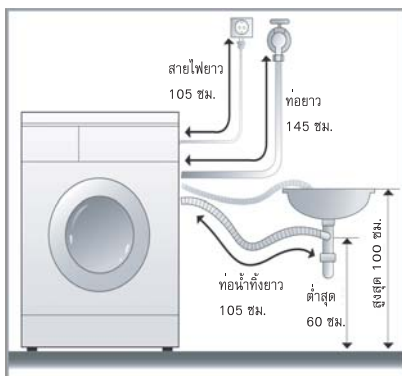

- ท่อน้ำทิ้งไม่ควรวางสูงเกิน 1 เมตรจากพื้นห้อง
- การต่อท่อน้ำทิ้งที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันน้ำหกเลอะพื้นห้อง
- เมื่อท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติขณะเครื่องทำงาน

การติดตั้ง


■ การปรับระดับขาตั้ง



1. ควรปรับระดับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังหรือเครื่องสั่นขณะซักได้

■ ควรวางไวบนพื้นหรือวัสดุที่มีผิวแข็งแรง และควรวางเครื่องซักผ้าไว้ที่มุมห้อง

* หมายเหตุ : การใช้ไม้ค้ำยันหรือติดตั้งระบบกันสะเทือนช่วยเป็นการทำที่เพิ่มความจำเป็น

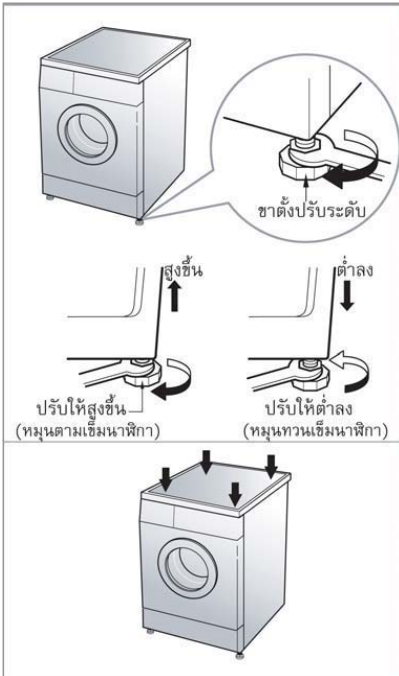

2. ถ้าพื้นไม่เรียบหรือไม่ไ้ระดับ ให้ทำการปรับระดับขาตั้งปรับระดับ (ห้ามใช้แผ่นไม้หรือวัสดุอื่นๆ มารองใต้ขาตั้งปรับระดับ) ควรปรับระดับให้ขาทุกข้างไ้ระดับเดียวกัน และสัมผัสพื้นอย่างมั่นคง และทำการตรวจเช็คความมั่นคงของขาตั้งโดยการเขย่าเครื่องซักผ้า หากยังไม่ไ้ระดับให้ทำการปรับจนกว่าจะไ้ระดับที่เหมาะสม

* ทำการตรวจเช็คระดับจากเส้นทแยงมุม เมื่อทำการกดที่มุมด้านบนของเครื่องซักผ้าตามแนวเส้นทแยงมุม เครื่องจะต้องไม่มีการขยับขึ้นลง (ทำการตรวจเช็คทั้งสองแนว) หากเครื่องมีการขยับขึ้นลงเมื่อกดที่มุมด้านบนตามแนวทแยงมุม ให้ทำการปรับระดับขาตั้งอีกครั้ง

■ การเตรียมผ้าก่อนการซัก

1. ปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนป้ายที่ติดเสื้อผ้า


ให้สังเกตสัญลักษณ์บนป้ายที่ติดที่เสื้อผ้า เพราะป้ายจะบอกว่าเสื้อผ้าผลิตจากผ้าชนิดใด มีคุณสมบัติอย่างไร และควรซักด้วยวิธีใด

2. คัดแยกชนิดของผ้า


เพื่อให้การซักผ้าได้ผลดีที่สุด ควรแยกผ้าที่มีน้ำหนักและวิธีการซักเหมือนกันมาซักพร้อมกัน ผ้าที่ต้องการอุณหภูมิในการซัก ความเร็วรอบในการปั่นแห้ง และมีคุณสมบัติต่างกัน ควรซักแยกกัน ไม่ควรซักผ้าขาวและผ้าสีพร้อมกัน เพราะอาจมีผ้าสีบางตัวที่สีกด ทำให้สีไปติดที่ผ้าขาวได้ ถ้าเป็นไปได้ควรซักผ้าที่สกปรกมากกับผ้าที่สกปรกน้อยแยกกัน

3. การเตรียมผ้าก่อนนำเข้าเครื่อง


ควรนำผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กซักรวมกัน ขั้นตอนแรกนำผ้าชิ้นใหญ่เข้าเครื่องก่อน และผ้าชิ้นใหญ่ควรมีน้ำหนักเกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนักผ้าทั้งหมดที่จะซัก ไม่ควรซักผ้าชนิดเดียว เพราะจะทำให้เครื่องไม่สมดุลในขณะที่ทำการซัก




: ตรวจสอบหาสิ่งตกค้างในกระเป๋าเสื้อผ้าและนำออกให้หมดก่อนการซัก เช่น เหรียญ กิ๊บ กุญแจ หมุด ฯลฯ



: ผ้าที่เปื้อนมากควรทำการลบรอยเปื้อน ด้วยน้ำยาลบรอยเปื้อนก่อนทำการซัก



: ก่อนการซักควรรูดซิปกางเกง กระโปรง และติดกระดุมเสื้อทุกเม็ด

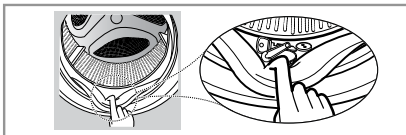

: ตรวจสอบหาสิ่งตกค้างที่ขอบยาง(สีเทา) และในถังซัก แล้วนำออกให้หมดก่อนการซัก




: นำผ้าหรือสิ่งตกค้างที่อยู่บริเวณขอบยางออกเพื่อป้องกันผ้า และขอบยางเสียหาย

การใส่ผงซักฟอก

วิธีการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1. ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

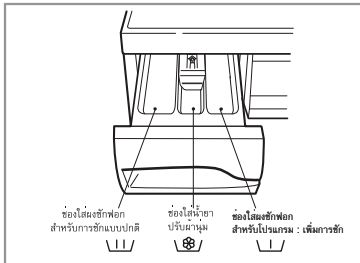

: โปรแกรมการซักผ้าแบบปกติ



: โปรแกรมการซักผ้าแบบเพิ่มการซัก



2. การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม



: ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกินระดับที่กำหนดไว้

: ไม่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างไว้ในช่องเกิน 2 วัน เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัว

: น้ำยาปรับผ้านุ่มจะไหลเข้าไปในถังซัก ในการล้างครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

: ไม่ควรเปิดช่องใส่ผงซักฟอก ขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าเครื่อง

: ไม่ควรใช้สารละลายต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ใส่ในช่องใส่ผงซักฟอก

3. ปริมาณผงซักฟอก

- ควรใส่ผงซักฟอก ให้ตรงกับกับช่องใส่ผงซักฟอกที่มีมากับตัวเครื่อง
- ถ้าใส่ผงซักฟอกมากเกินไปจนน้ำ จะเกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนัก
- ควรใช้ผงซักฟอกสำหรับเครื่องผ้าหน้าเท่านั้น
- ควรใส่ผงซักฟอก ให้เหมาะกับระดับน้ำและอุณหภูมิของน้ำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการซัก
- เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน ผงซักฟอกจะเริ่มไหลออกจากช่องโดยอัตโนมัติ

NOTE


สำหรับผ้าขนสัตว์ควรใช้ผงซักฟอกเฉพาะการซักผ้าขนสัตว์เท่านั้น

โปรแกรมการซักต่าง ๆ

■ ควรซักผ้าให้ตรงกับรูปแบบการซักต่างๆ

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส)	ลักษณะการซัก	ความจุผ้าสูงสุด (กิโลกรัม)
ผ้าทั่วไป	ครั้งแรกให้ตรวจสอบก่อนว่า ผ้าสามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า (ผ้าฝ้ายขาว, ผ้าลินิน, ผ้าเช็ดตัว,...)	95°C	ล้างด้วยน้ำร้อน	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
	ผ้าที่สีกเร็ว (เสื้อยืด, ชุดนอน, ชุดคลุม,...) และผ้าฝ้ายขาวที่เปื้อนเล็กน้อย (ซับใน, กางเกงใน)	60°C (Cold, 30°C, 40°C)	เพิ่มพลังซัก เพิ่มการซัก	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetic)	โพลีเอสเตอร์, โพลีเอสเตอร์, ผ้าอะคริลิก	40°C (Cold, 30°C, 60°C)	ลดรอยยับ	น้อยกว่า 3.0 กิโลกรัม
ซักด่วน (Cotton Quick)	ซักด่วนสำหรับผ้าทั่วไป	60°C (Cold, 30°C, 40°C)	-	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
ซักด่วน 30 นาที (Quick 30)	ซักด่วนสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	30°C (Cold, 40°C)		น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม
ผ้าซักมือ / ผ้าขนสัตว์ (Hand Wash / Wool)	เป็นรูปแบบที่รวมกันระหว่างโปรแกรมผ้าางและผ้าขนสัตว์	30°C (Cold, 40°C)	เพิ่มพลังซัก	น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม
ถนอมผ้า (Delicate)	ผ้าบางที่ง่ายต่อการขาด (ผ้าไหม, ผ้าไหมขนาดเล็ก)	30°C (Cold, 40°C)		น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม
ผ้าหนั (Bulky)	ผ้าหนาที่อุ้มน้ำได้มาก	30°C (Cold)		ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
ชุดเครื่องนอน (Blanket)	เหมาะสำหรับชุดเครื่องนอน	60°C (95°C)	ล้างด้วยน้ำร้อน เพิ่มพลังซัก ลดรอยยับ	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
คราบสกปรกฝังแน่น (Bio Care)	สำหรับขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น	60°C (95°C)	ล้างด้วยน้ำร้อน	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
เสื้อผ้าเด็ก (Baby Care)	ผ้าสำหรับเด็กทารก	95°C (60°C)	เพิ่มพลังซัก เพิ่มการซัก	น้อยกว่า 6.0 กิโลกรัม
ผ้าขาว (White)	สำหรับขจัดคราบฝังลึกที่ตกค้างหลังจากการซัก	95°C	ลดรอยยับ	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น

- Intensive : หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- Pre wash : ใช้ในกรณีที่ผ้ามีความสกปรกมาก โดยที่เราจะใช้คุณสมบัติ Pre wash นี้ได้ในรูปแบบการซักผ้าทั่วไป และผ้าใยสังเคราะห์ (Cotton and Synthetic Program)
- * Crease care : ช่วยลดรอยยับที่เกิดจากการซัก
- Medic Rinse : คุณสามารถเลือก "ล้างด้วยน้ำร้อน" เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

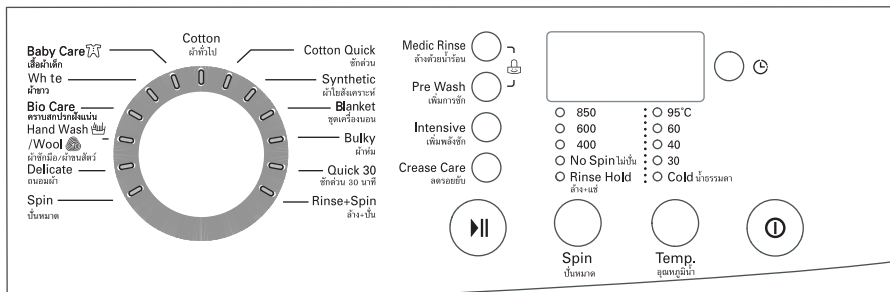

1. โปรแกรมการซักแบบทั่วไป (Cotton)

จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง


- กดปุ่ม Power (I) เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม Start/Pause (II) เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง
- สภาวะเริ่มต้นการทำงาน
 - การซัก (Wash) : การซักหลัก
 - การล้าง (Rinse) : 3 ครั้ง
 - การปั่นหมาด (Spin) :
 - 850 รอบต่อนาที (เฉพาะรุ่น “WD-1039(0-9)QD”)
 - 1000 รอบต่อนาที (เฉพาะรุ่น “WD-1039(0-9)GD”)
 - อุณหภูมิในการซัก : 60 องศาเซลเซียส
 - โปรแกรมการซัก : แบบทั่วไป (Cotton)

2. การเปลี่ยนโปรแกรมการซัก

- กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกสภาวะการทำงานตามต้องการ โดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม และกดปุ่มอื่นๆ เลือกตามต้องการ

สำหรับการเลือกสภาวะการทำงานต่างๆ ให้ดูที่หน้า 14-20

- กดปุ่ม Start/Pause (II)

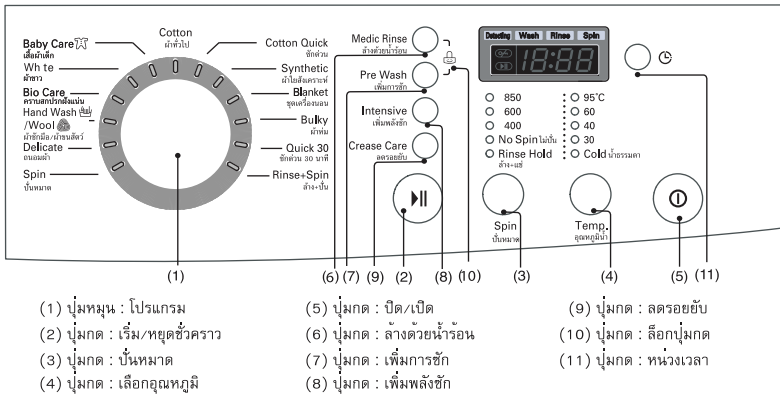

ลักษณะการซัก



- สามารถเลือกลักษณะการซักได้ตามต้องการ โดยกดปุ่มเลือกลักษณะการซักต่าง ๆ

1. ล้างด้วยน้ำร้อน : Medic Rinse

- คุณสามารถเลือก “ล้างด้วยน้ำร้อน” เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
- โหมด “ล้างด้วยน้ำร้อน” สามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบการซัก ยกเว้น Cotton Quick, Quick 30, Hand Wash/Wool, Bulky

2. เพิ่มการซัก : Pre Wash

- หากผ้าสกปรกมากใช้โหมด “Pre Wash” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- โหมด “เพิ่มการซัก” สามารถใช้ได้กับรูปแบบการซัก Cotton, Synthetic, Bio Care, Baby Care และ White

3. เพิ่มพลังซัก : Intensive

- หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก” เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการซักที่เลือก

4. ลดรอยยับ : Crease Care

- หากต้องการลดรอยยับของผ้า ให้เลือกใช้ Crease Care

หลอดไฟแสดงผลจะสว่างตรงกับโหมดที่เลือก

การปั่นหมาด (Spin)



- สามารถเลือกความเร็วรอบในการปั่นหมาดได้ โดยการกดปุ่มปั่นหมาด (Spin)

1. การเลือกความเร็วรอบในการปั่นหมาด

- ความเร็วรอบในการปั่นหมาด สามารถเลือกได้ตามรูปแบบการซักต่าง ๆ ดังนี้
- WD-1039(0~9)QD
 - ผ้าทั่วไป ล้าง+ปั่น ซักด่วน 30 นาที คราบสกปรกฝังแน่น ผ้าห่ม ปั่นหมาด (Cotton, Rinse+Spin, Quick 30, Bio Care, Bulky, Spin)
Rinse Hold-No Spin-400-600-850
 - ถนอมผ้า ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้าเด็ก ผ้าขาว ซักด่วน ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าซักมือ/ผ้าขนสัตว์ (Delicate, Bed Cover, Baby Care, White, Cotton Quick, Synthetic, Hand Wash/Wool)
Rinse Hold-No Spin-400-600
- WD-1039(0~9)GD
 - ผ้าทั่วไป ล้าง+ปั่น ซักด่วน 30 นาที คราบสกปรกฝังแน่น ผ้าห่ม ปั่นหมาด (Cotton, Rinse+Spin, Quick 30, Bio Care, Bulky, Spin)
Rinse Hold-No Spin-400-800-1000
 - ถนอมผ้า ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้าเด็ก ผ้าขาว ซักด่วน ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าซักมือ/ผ้าขนสัตว์ (Delicate, Bed Cover, Baby Care, White, Cotton Quick, Synthetic, Hand Wash/Wool)
Rinse Hold-No Spin-400-800

2. ไม่ปั่นหมาด

- หากกดปุ่มเลือกไม่ปั่น (No Spin) เครื่องซักผ้า จะหยุดการทำงาน หลังจากระบายน้ำออกแล้ว

3. ล้าง + แช่

- สามารถเลือกวิธีนี้ได้โดยการกดปุ่ม Spin ชั่ว ๆ จนกว่าหลอดไฟที่อยู่หน้า Rinse Hold จะสว่างขึ้น หากเลือกวิธีนี้ เครื่องซักผ้าจะค้างผ้าเอาไว้ในน้ำหลังจากที่ทำการล้างเสร็จ และจะไม่ทำการปั่นผ้า
- หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อไปในกระบวนการล้าง และปั่นแห้ง ให้ทำการกดปุ่ม Spin ซ้ำอีกครั้ง หลอดไฟจะสว่างขึ้นตรงรูปแบบการซักที่เราเลือก

อุณหภูมิน้ำในการซัก

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- Cold น้ำธรรมดา



Temp.
อุณหภูมิน้ำ

- สามารถเลือกอุณหภูมิของน้ำโดยการกดปุ่มอุณหภูมิน้ำ
 - น้ำเย็น
 - 30/40/60/95 องศาเซลเซียส

1.อุณหภูมิของน้ำ

- อุณหภูมิของน้ำสามารถเลือกได้ตามรูปแบบการซัก หลอดไฟแสดงผลจะสว่างตรงกับอุณหภูมิของน้ำที่เลือก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้กลับไปดูที่หน้า 13

Child Lock

Medic Rinse

ล้างด้วยน้ำร้อน


Pre Wash

เพิ่มการซัก


หากท่านต้องการล็อคปุ่มกดบนแผงควบคุม ให้เลือกใช้วิธีการนี้

1.การล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม

- การล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม ทำได้โดยกดปุ่มล้างด้วยน้ำร้อน (Medic Rinse) และปุ่มเพิ่มการซัก (Pre Wash) พร้อมกัน (ประมาณ 3 วินาที)



- เมื่อทำการล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม ปุ่มกดต่าง ๆ บนแผงควบคุมจะไม่ทำงาน *ยกเว้นปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (⏻)
- หากต้องการให้ปุ่มกดเลือกโปรแกรมทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มล้างด้วยน้ำร้อน (Medic Rinse) และปุ่มเพิ่มการซัก (Pre Wash) พร้อมกัน (ประมาณ 3 วินาที)



- หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างที่ปุ่มกดเลือกโปรแกรมโดนล็อคอยู่
 - 1.กดปุ่ม Medic Rinse และ Pre Wash พร้อมกันอีกครั้ง (ประมาณ 3 วินาที)
 - 2.กดปุ่ม Start/Pause
 - 3.กดเลือกโปรแกรมตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Start/Pause อีกครั้ง



- การล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรมสามารถทำได้ตลอดเวลา และจะเลิกล็อคโดยอัตโนมัติหากการทำงานเกิดการผิดพลาด และสามารถทำได้ขณะเครื่องดับ

Time Delay



1. Time Delay

การตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้าได้ เรียกว่า

“Time Delay”

- เปิดตู้ก่อน
- ใส่ผ้าและปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

■ การตั้งเวลา “Time Delay”

- กดปุ่ม Power
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ
- กดปุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กดปุ่ม Start/Pause (ไฟ : จะกระพริบ)

■ ถ้ากดปุ่ม Time Delay ไฟที่หน้าจอจะแสดงตัวเลข “3:00” ขึ้น แสดงว่าเวลาที่สามารตั้ง Time Delay ได้สูงสุดคือ 19:00 ชั่วโมง และต่ำสุดคือ 3:00 ชั่วโมง


■ เมื่อกดปุ่ม Time Delay 1 ครั้ง จะทำให้เวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง

■ หากต้องการยกเลิกการตั้ง Time Delay ให้กดปุ่ม Power

■ Time Delay คือเวลาที่นับจากปัจจุบัน (ขณะตั้ง Time Delay) จนถึงเวลาที่ซักเสร็จหรือตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ (ซัก ล้าง บั่นแห้ง)

■ ปริมาณและอุณหภูมิของน้ำที่จะจ่ายให้กับเครื่องในเวลาที่ตั้งไว้อาจแตกต่างกับปัจจุบัน (ขณะที่ตั้ง Time Delay)

Program

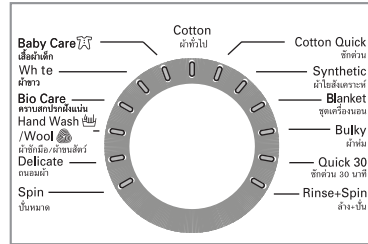

- สามารถเลือกโปรแกรมการซักได้ 13 โปรแกรมการซักขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- ไฟแสดงผลที่หน้าจอจะสว่างขึ้นตรงกับโปรแกรมการซักที่เราเลือก

1. Program

■ เมื่อกดปุ่ม Start/Pause โปรแกรมการซักผ้าสีจะถูเลือกโดยอัตโนมัติ

- สามารถเลือกโปรแกรมการซักได้ โดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมได้ดังนี้ Cotton - Cotton Quick - Synthetic - Blanket - Bulky - Quick30 - Rinse+Spin - Spin - Delicate - Hand Wash/Wool Bio Care - White - Baby Care

สำหรับชนิดของผ้าที่ใช้กับโปรแกรมการซักต่างๆให้ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 13

วิธีการใช้เครื่องซักผ้า

Start/Pause




1. เริ่มต้น (Start)

- ปุ่ม Start/Pause ใช้สำหรับกดเริ่มต้นการซัก หรือใช้กดหยุดการซัก

2. หยุดทำงาน (Pause)

- หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราว ให้ทำการกดปุ่ม Start/Pause หากอยู่ในคำสั่งหยุดการซักชั่วคราว(Pause) 4 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : หากอยู่ในคำสั่งหยุดการทำงานชั่วคราว (Pause) หรือเสร็จสิ้นกระบวนการซัก ประตูเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้ทันที ให้รอประมาณ 1 ถึง 2 นาที

การล็อกประตู (Door Lock)



- ไฟจะสว่างเมื่อประตูถูกล็อกในระหว่างการทำงาน
- หลังจากจบการทำงาน ไฟล็อกจะไม่สว่างแต่ประตูจะล็อกต่อไปอีกสักครู่หนึ่งจึงจะสามารถเปิดได้

Detecting



- ถ้าไฟแสดงผลตรงช่อง “Detecting” สว่าง ดังซักจะหมุนช้าๆ เพื่อตรวจจับน้ำหนักของผ้าที่อยู่ในถัง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
- การตรวจจับน้ำหนักนี้จะใช้ได้กับรูปแบบการซักแบบผ้าทั่วไป (Cotton) และผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetic)

Power



1. Power

- กดปุ่ม Power เพื่อทำการเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มเปิดเครื่อง(Power) เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

2. โปรแกรมเริ่มต้น (Initial Program)

- เมื่อกดปุ่ม Power เครื่องซักผ้าจะพร้อมที่จะทำงานที่โปรแกรมการซักผ้าทั่วไป และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมการซักผ้าทั่วไปด้วย หากท่านต้องการที่จะให้เครื่องทำการซัก โดยไม่ต้องการเปลี่ยนโปรแกรมซัก ให้ทำการกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน (Start/Pause)เครื่องจะเริ่มทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

โปรแกรมเริ่มต้น

- WD-1039(0~9)QD
โปรแกรมซักผ้าทั่วไป / การซักหลัก / การล้างปกติ
850 รอบต่อนาที / 60 องศาเซลเซียส
- WD-1039(0~9)GD
โปรแกรมซักผ้าทั่วไป / การซักหลัก / การล้างปกติ
1000 รอบต่อนาที / 60 องศาเซลเซียส

การแสดงผล



1. การแสดงผลกรณีพิเศษ

- หากเลือกคำสั่ง Child Lock จะมีอักษร “CL” ปรากฏบนจอแสดงผล
- หากเครื่องได้รับการกระทบกระเทือน หรือเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน หน้าจอแสดงผลจะแสดงชนิดของข้อผิดพลาดที่หน้าจอ

2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

- หากเครื่องได้รับการกระทบกระเทือน หรือเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน หน้าจอแสดงผลจะแสดงชนิดของข้อผิดพลาดที่หน้าจอ ดังนี้

“PE” : เกิดความผิดปกติกับแรงดันน้ำ

“FE” : เกิดปัญหาน้ำล้น

“dE” : ไม่ได้ปิดประตูหรือประตูผิดปกติ

“CE” : มอเตอร์รับภาระมากเกินไป

“LE” : มอเตอร์รับภาระมากเกินไป

“IE” : การจ่ายน้ำเข้าเครื่องผิดปกติ

“OE” : การระบายน้ำออกผิดปกติ

“UE” : ถัง/เครื่องไม่สมดุล

“EE” : อุณหภูมิน้ำผิดปกติ

“PF” : การจ่ายไฟเข้าผิดปกติ

หากหน้าจอแสดงผลแสดงตัวอักษรต่างๆดังกล่าวให้ดูคำแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่หน้า 26 และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว

3. การซักเสร็จสมบูรณ์

- เมื่อกระบวนการซักเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอแสดงผลจะแสดงอักษร “End” ขึ้นที่หน้าจอ

4. เวลาที่เหลือในการซัก

- ในระหว่างกระบวนการซัก เวลาที่เหลือที่จะใช้ในการซักจะแสดงที่หน้าจอแสดงผล
- เวลาจะถูกต้องโดยผู้ผลิต

- ผ้าทั่วไป : ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
- ผ้าใยสังเคราะห์ : ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
- ผ้าทั่วไปซักด่วน : ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที
- ถนอมผ้า : ประมาณ 51 นาที
- ผ้าขนสัตว์/ผ้าขนสัตว์ : ประมาณ 49 นาที
- ซักด่วน30นาที : ประมาณ 30 นาที
- ล้าง+ปั่น : ประมาณ 18 นาที
- เสื้อผ้าเด็ก : ประมาณ 2 ชั่วโมง 24 นาที
- ซักครบสกปรกฝังแน่น : ประมาณ 2 ชั่วโมง 22 นาที
- ผ้าไหม : ประมาณ 59 นาที
- ชุดเครื่องนอน : ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
- ผ้าขาว : ประมาณ 2 ชั่วโมง 17 นาที
- ปั่นหมาด : ประมาณ 13 นาที

- เวลาในการซักอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผ้า,แรงดันน้ำ,อุณหภูมิ น้ำ และสภาวะแวดล้อมในการซักอื่นๆ

- หากผ้าไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองทำงาน เวลาที่ใช้ในการซักจะเพิ่มขึ้น (เวลาจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 45 นาที)


ก การบำรุงรักษาเครื่อง

* ก่อนการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า ควรถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง และเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต


* เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายหรือจัดวางเครื่องซักผ้า ให้ทำการถอดปลั๊กและปิดประตูห้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเข้ามาในห้อง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับอันตรายได้

■ การทำความสะอาดตัวกรองน้ำที่วาล์วน้ำเข้า


- ข้อความแสดงการเกิดความผิดพลาด" IE " จะกะพริบขึ้นที่แผงควบคุม เมื่อน้ำไม่ไหลเข้าช่องใส่ผงซักฟอก
- หากน้ำที่ใช้ซักผ้ามีความกระด้างมาก ๆ หรือมีฝุ่นและเศษตะกอนปะปนอยู่มาก อาจทำให้ตัวกรองน้ำที่วาล์วน้ำเข้าเกิดอุดตันได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะมีการทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการใช้งาน

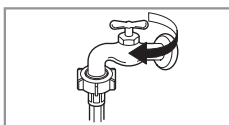

1. ปิดก๊อกน้ำ

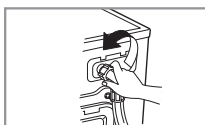

2. ดึงท่อน้ำออกจากตัวเครื่อง



3. ทำความสะอาดด้วยแปรงที่มีขนแข็ง



4. ใส่ท่อน้ำเข้ากลับที่เดิมหลังทำความสะอาดแล้ว

■ การทำความสะอาดตัวกรองบ่มระบายน้ำทิ้ง

* ตัวกรองบ่มระบายน้ำทิ้งเป็นที่รวบรวมของเส้นด้ายและวัตถุเล็กๆ ที่หลุดออกมาจากเสื้อผ้า การทำการตรวจเช็คเป็นระยะๆ และทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานได้อย่างราบรื่น


⚠ ข้อควรระวัง ถอดผ้าที่จุดถ่ายน้ำออกแล้วน้ำจะไหลออก แล้วให้เปิดตัวกรองบ่มระบายน้ำออก เพื่อนำวัสดุแปลกปลอมออกจากส่วนของตัวกรองบ่ม โปรดใช้ความระมัดระวังขณะถอดผ้าจุดถ่ายน้ำออกหากน้ำร้อน

* รอให้น้ำเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาดบ่มระบายน้ำออก, ทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเปิดประตูห้องไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. เปิดฝาปิดตัวกรอง(①) โดยใช้เหรียญ, หมุนผ้าที่จุดถ่ายน้ำออก(②) เพื่อดึงสายระบายน้ำออก


2. ถอดผ้าที่จุดถ่ายน้ำออก(②) และปล่อยให้น้ำไหลออก ให้นำภาชนะมารองเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หกเลอะพื้น เมื่อน้ำหยุดไหลให้เปิดตัวกรองบ่มระบายน้ำ(③) โดยหมุนไปทางซ้าย

3. นำวัสดุแปลกปลอมออกจากตัวกรองบ่มระบายน้ำ(③)หลังทำความสะอาดให้หมุนใส่ตัวกรองบ่ม(③) เข้าที่เดิม ปิดผ้าที่จุดถ่ายน้ำออก(②) และปิดฝาตัวกรองเข้าที่เดิม

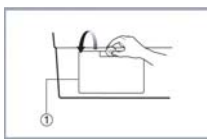


■ ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- * ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจตกตะกอนติดอยู่ที่ช่องใส่ผงซักฟอก
- ต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการใช้งาน โดยการฉีดน้ำใส่
- หากมีความจำเป็น ก็สามารถดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาจากเครื่องซักผ้าได้ โดยกดสลักลง แล้วดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาด้านนอก
- เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถดึงช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกได้

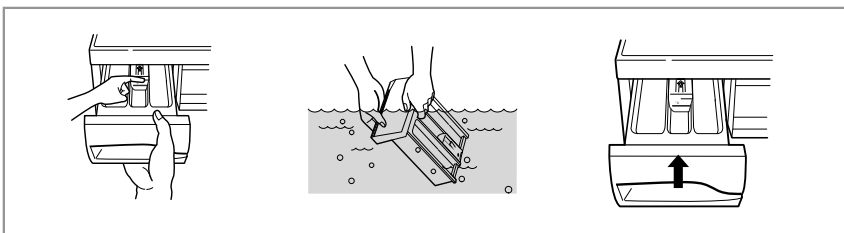

■ ซอกของช่องใส่ผงซักฟอก

- * ผงซักฟอกสามารถที่จะหล่นลงไปตกค้างอยู่ตามซอกของช่องใส่ผงซักฟอกได้ ควรทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันเก่าเป็นครั้งคราว
- เมื่อทำความสะอาดเสร็จหนึ่งครั้ง ให้ทำการเดินเครื่องที่โปรแกรมการล้างโดยไม่ต้องใส่ผ้า

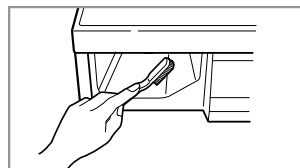

■ ถังซัก

- หากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำกระด้าง คราบหินปูนจะจับตัวกันขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่ที่มองไม่เห็น และไม่สามารถกำจัดออกได้โดยง่าย ในเวลาว่างควรทำความสะอาดถังซัก เพื่อป้องกันไม่ให้คราบหินปูนจับตัวกันได้มาก เพราะหากไม่ทำเช่นนั้น ท่านอาจต้องทำการเปลี่ยนถังซัก
- ถึงแม้ว่าถังซักจะทำมาจากสแตนเลส แต่ก็ยังสามารถที่จะเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดรอยสนิมได้ ซึ่งอาจเกิดจากการใส่โลหะเล็กๆ (คัสสิ์หนีบกระดาษ, เข็มกลัด) ลงไปในเครื่อง
- ควรทำความสะอาดถังซักทุกครั้งที่มีการใช้งาน
- หากท่านใช้เครื่องกำจัดคราบหินปูน, สีย้อมผ้าหรือน้ำยาซักผ้าขาว ต้องแน่ใจว่าเหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องซักผ้า

- * น้ำยาขจัดคราบหินปูนอาจมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหายได้
- * ใช้ น้ำยาขจัดคราบหินปูนที่ใช้ได้กับสแตนเลสเท่านั้น
- * ห้ามใช้ฝอยขัด



การบำรุงรักษาเครื่อง

■ การทำความสะอาดเครื่อง

1. ภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าได้ ภายนอกของเครื่องซักผ้าสามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้น้ำอุ่นผสมกับผงซักฟอก แล้วขัดด้วยวัสดุที่ใช้ขัดในบ้านเรือนทั่วไป ชนิดที่ไม่มีคมและไม่แข็งจนเกินไป หรือขัดด้วยเศษกระดาษโดยตรง หรือเช็ดด้วยผ้าหมาดๆ ห้ามทดลองทุบหรือฟันเครื่องซักผ้าด้วยของมีคม

* ข้อสำคัญ : ห้ามใช้สารจำพวกแอลกอฮอล์, สารที่ทำให้เงาจาง หรือสารอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสารดังกล่าวมาใช้ในการทำความสะอาดเครื่อง

2. ภายใน

เปิดประตูออกและเช็ดรอบๆขอบประตู, แผ่นยางกันซึม, และฝากระบอกขอบประตู เดินเครื่องให้เสร็จกระบวนการโดยใช้น้ำร้อน ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งถ้าจำเป็น

NOTE ทำความสะอาดคราบหินปูนที่เกิดจากน้ำกระด้าง โดยใช้ยาที่เขียนว่าใช้ได้กับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

■ สภาวะอากาศเย็น

หากเครื่องซักผ้าถูกเก็บไว้ในที่มีอากาศเย็นจนเป็นน้ำแข็ง หรือขนย้ายในสภาพอากาศที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งให้ทำตามคำแนะนำ

ดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องซักผ้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดท่อต่อน้ำเข้าออกจากก๊อกจ่ายน้ำ แล้วปล่อยน้ำออกจากท่อต่อน้ำเข้า
3. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้อง
4. เติมน้ำยากันน้ำแข็งที่ใช้ในหม้อน้ำรถยนต์ที่ไม่เป็นพิษลงในถังซัก 1 แกลลอน (3.8ลิตร) แล้วปิดประตู
5. ตั้งโปรแกรมการปั่นแห้ง และปล่อยให้เครื่องทำการปั่นน้ำยาออกเป็นเวลา 1 นาที น้ำยาจะไม่ถูกขับออกทั้งหมด
6. ถอดปลั๊กไฟออก, เช็ดถังซักให้แห้ง, ปิดประตูเครื่อง
7. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมา และเช็ดชิ้นส่วนต่างๆที่เปียกน้ำให้แห้ง
8. จัดเก็บเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นเรียบสม่ำเสมอ
9. ทำการกำจัดน้ำยากันน้ำแข็งหลังจากที่จัดเก็บเครื่องแล้ว โดยการเดินเครื่องซักผ้าให้เสร็จสิ้นกระบวนการซัก โดยเติมผงซักฟอกเข้าไปด้วย ห้ามใส่ผ้าเข้าไปด้วย

การแก้ไขเหตุขัดข้อง

* เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัยในการทำงานมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานทุกขั้นตอนและแสดงอาการออกมาอย่างเหมาะสม
เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงานเลย ให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

อาการ	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
เครื่องเกิดการสั่นและมีเสียงดังผิดปกติ	: มีวัสดุแปลกปลอม เช่น เหรียญหรือเชือกถัก อยู่ในถังซัก หรือในบ่ม	: หยุดเครื่องซักผ้าแล้วเช็ดที่ถังซักและตัวกรองบ่มระบายน้ำออก : ถ้าเครื่องยังมีเสียงดังเมื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มีเสียงการกระทบเกิดขึ้นภายในเครื่อง	: ใส่ผ้ามากเกินไปจึงทำให้เกิดเสียงการกระทบได้ เป็นการทำงานตามปกติ	: หากเสียงยังดังต่อไป ซึ่งอาจเกิดจาก : เครื่องไม่สมดุลย์ ให้หยุดเครื่องและจัดผ้าใหม่ให้เรียงเสมอกัน
เสียงสั่นสะเทือน	: ได้ออดสลักออกจากหลังเครื่องหรือไม่ : วางเครื่องได้ระดับสมดุลย์หรือไม่	: หากไม่ได้ถอดสลักออก ให้ดูคู่มือการติดตั้งเพื่อถอดสลักออก : ผ่ากองเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งของถัง ให้หยุดเครื่องและจัดผ้าใหม่ให้เสมอกัน
น้ำรั่ว	: ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกหลวมที่ก๊อกและที่เครื่อง : ท่อระบายน้ำของบ้านอุดตัน	: ตรวจสอบและต่อท่อใหม่ให้แน่น : ทำความสะอาดท่อระบายน้ำหรือติดต่อช่างถ้าจำเป็น
ฟองล้นออกจากเครื่อง		: การใส่ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้ผงซักฟอกไม่เหมาะสมกับเครื่องเป็นสาเหตุให้เกิดฟองล้นและน้ำรั่วได้
น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องหรือไหลเข้าช้า	: ปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ : ก๊อกน้ำเปิดไม่เต็มที่ : ท่อน้ำเข้าเข้าหักงอ : ไส้กรองน้ำท่อน้ำเข้าอุดตัน	: เช็กก๊อกน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน : เปิดก๊อกน้ำให้สุด : วางท่อน้ำเข้าไม่ให้หักงอ : ตรวจสอบไส้กรองน้ำท่อน้ำเข้า
น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือระบายออกช้า	: ท่อระบายน้ำทั้งหักงอหรืออุดตัน : บ่มระบายน้ำทั้งอุดตัน	: ทำความสะอาดและจัดวางท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้หักงอ : ทำความสะอาดตัวกรองบ่มระบายน้ำออก

อาการ	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	: ไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น : ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ตัดไฟอยู่ (ไม่ได้เปิด) หรือไฟดับ : ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำจ่ายเข้า	: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแน่นดีแล้ว : เปิดเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ ห้ามเพิ่มขนาดขดลวดฟิวส์ หากปัญหาเกิดจากการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้า
เครื่องไม่ทำการบั่นแห้ง	* ประตูปิดไม่สนิท	: ปิดประตูให้แน่นและกดปุ่ม Start/Pause หลังจากกดปุ่ม Start/Pause แล้วให้รอสักครู่ก่อนที่เครื่องจะทำการเริ่มบั่นแห้ง ประตูต้องถูกล็อกให้แน่น เครื่องจึงจะเริ่มทำการบั่นแห้ง
ประตูเปิดไม่ได้		: เมื่อเครื่องเริ่มทำงานหนึ่งครั้ง ประตูจะไม่สามารถเปิดได้ทันที เพื่อความปลอดภัย ให้รอประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้กลไกที่ล็อกประตูปลดล็อกเสียก่อน
เวลาในการซักช้า		: เวลาในการซักจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผ้า, แรงดันของน้ำ, อุณหภูมิของน้ำและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ หากผ้าไม่สมดุล หรือโปรแกรมกำจัดฟองทำงาน เวลาในการซักก็จะเพิ่มขึ้น

การแก้ไขเหตุขัดข้อง

อาการ	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
	: ปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ : เปิดก๊อกน้ำจ่ายเข้าไม่เต็มที่ : ท่อต่อน้ำเข้าหักงอ : ไส้กรองน้ำท่อน้ำเข้าอุดตัน	: เช็กก๊อกน้ำอื่นๆภายในบ้าน : เปิดก๊อกน้ำให้เต็มที่ : จัดวางท่อต่อน้ำเข้าไม่ให้หักงอ : ตรวจสอบไส้กรองน้ำท่อน้ำเข้า
	: ท่อบายน้ำทั้งหักงอหรืออุดตัน : ตัวกรองปั๊มระบายน้ำทั้งอุดตัน	: ทำความสะอาดและจัดวางท่อบายน้ำทั้งไม่ให้อุดตัน : ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก
	: ปริมาณผ้าแน่นเกินไป : ผ่ากองเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง : วางเครื่องไม่สมดุลหรือการทำงานไม่ถูกต้อง : หากเครื่องต้องรับภาระอย่างหนัก (เช่น ผ้าเกาะกันเป็นก้อน, เสื้อคลุม) ระบบจะหยุดปั่นหรือปั่นๆหยุดๆ : ถ้าผ้ายังคงขึ้นอยู่มากเมื่อบั่นเสร็จ ให้ทำการใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ผ้าเกิดความสมดุล และทำการปั่นแห้งอีกครั้ง	: ใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีก 1-2 ชิ้นเพื่อช่วยให้ความสมดุล : จัดผ้าใหม่ให้ได้ระดับที่สมดุล
	 : ประตูเปิดอยู่หรือไม่?	: ปิดประตู ถ้าอักษร dE ยังไม่หายไป ให้ติดต่อศูนย์บริการ
		: ถอดปลั๊กออกและติดต่อศูนย์บริการ
	: น้ำล้นเนื่องจากวาล์วน้ำเข้าผิดปกติ	: ปิดก๊อกน้ำ : ถอดปลั๊กไฟ : ติดต่อศูนย์บริการ
	: เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำขัดข้อง	
	: มอเตอร์รับภาระมากเกินไป	
	: มอเตอร์รับภาระมากเกินไป	

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

- : การขอให้ศูนย์บริการเดินทางไปสอนวิธีการใช้งานให้กับท่านที่บ้าน
- : การนำเครื่องซักผ้าไปต่อเข้ากับไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่าป้ายบอกกำลังไฟที่ติดมากับเครื่อง
- : ถ้าความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ, ความประมาท, การใช้เครื่องซักผ้าที่ผิดวิธี
- : ถ้าความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดจากการใช้งานที่หนักเกินกว่าการใช้งานทั่วไป หรือใช้ไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้
- : เปลี่ยนแปลงคำสั่งในการใช้งานของเครื่อง หรือดัดแปลงโครงสร้างของเครื่อง
- : ถ้าความเสียหายเกิดจากสัตว์รบกวน เช่น หนูหรือแมลงสาบ เป็นต้น
- : เสียงหรือการสั่นที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น เสียงที่เกิดจากการปั๊มระบายน้ำทิ้ง, เสียงที่เกิดจากการปั่น, หรือเสียงอื่นๆ ที่ดังขณะกำลังอุ่นเครื่อง
- : การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ระดับความสม่ำเสมอของพื้นที่ติดตั้งเครื่อง, ระดับความสูงของปลายท่อระบายน้ำทิ้ง
- : การดูแลรักษาเครื่องโดยทั่วไปที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้
- : การกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือวัตถุออกจากเครื่อง, ตัวกรองปั๊มระบายน้ำออกและตัวกรองน้ำที่อุดตันน้ำเข้า ตัวอย่างเช่น หินกรวด, ตะปู, สายเสื้อชั้นใน, กระดุม เป็นต้น
- : การเปลี่ยนฟิวส์หรือการเดินสายไฟภายในบ้าน หรือการปรับระดับบ้านให้ตรงได้ระดับ
- : การซ่อมบำรุงที่ไม่ได้รับอนุญาต
- : ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้
- : หากใช้เครื่องซักผ้านี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิในการรับประกันสินค้า (ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)

หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งในนอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง, หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง

