



LG

Life's Good

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน
แอลซีดีทีวี | แอลอีดีทีวี





HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55SL8***

(ยกเว้นรุ่น 55SL8***)




x 8

Bolts for stand assembly



Cable management clip



Protection Cover



Cable Holder

เฉพาะรุ่น 26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***,
37/42/47/55LH5***, 32/42LH6***, 42/47LH9***




1-screw for stand fixing

เฉพาะรุ่น 42/47SL9***



รีโมตคอนโทรล




x 2

Batteries

อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวน (ไม่รวมกับชุดอุปกรณ์เสริม)


➤ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

RW120

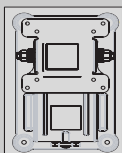


(19/22LH2***,
19/22LU5***)

RW230




(26/32LH2***, 32LF2***,
26LU5***, 32LH3***,
32LH6***, 32LH7***,
32SL8***)

AW-47LG30M

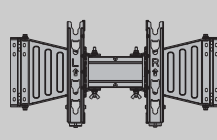

(32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
32/37/42/47LH3***,
37/42/47LH5***, 32/42LH6***,
32/37/42/47LH7***, 42/47LH9***,
32/42/47SL8***)


AW-55LH40M

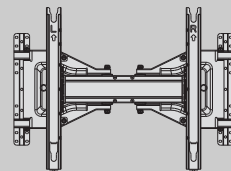

(55LH5***, 55SL8***)


Use screws 12mm(+0.5/-0.5) long on the SET assembly side. (Separate purchase)
(Only 42/47LH7***, 42/47SL8***)

Set assembly side
(with guide spacer)

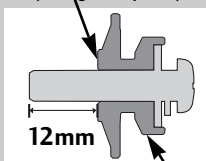


Guide spacer

Set assembly side
(without guide spacer)

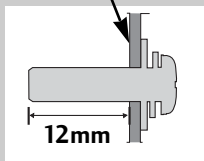


อุปกรณ์เสริม


- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง ว่าถูกต้องหรือไม่
- หากพบว่าไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที
- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

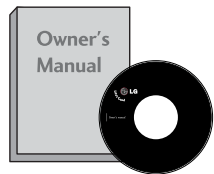

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และ CD คู่มือการใช้งาน



Power Cord




Batteries



หรือ



หรือ




หรือ



รีโมตคอนโทรล

ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ (เฉพาะรุ่นเท่านั้น)



- ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ สำหรับคราบฝุ่นละออง หรือรอยนิ้วมือ
- ควรเช็ดด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดรอยข่วน ขึ้นได้


เฉพาะรุ่น 32/42/47LH7***



Cable management clip




Protection cover



Stand rear cover

(เฉพาะรุ่น 37/42/47LH7***)

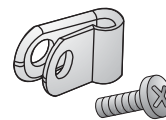

สลักเกลียว และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสายไฟหลัก



เฉพาะรุ่น 32LH7***

x 7


M4x20



เฉพาะรุ่น 37LH7***

x 8

M4x20

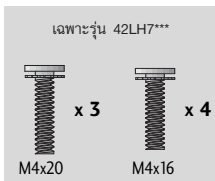

เฉพาะรุ่น 42LH7***

x 3

M4x20

x 4

M4x16



เฉพาะรุ่น 47LH7***

x 8


M4x16

สลักเกลียวสำหรับยึดขาตั้ง




สายต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์ USB (สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาในรุ่นบางพิเศษ)

เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5***



Cable Holder

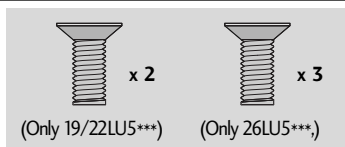

(Only 19/22LU5***)


Bolts for stand assembly

(Only 26LU5***)

เฉพาะรุ่น 19/22LH2***




Cable management clip



Protection cover


เฉพาะรุ่น 26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***, 37/42/47/55LH5***, 32/42LH6***, 42/47LH9***

(Except 55LH5***)




x 4

Bolts for stand assembly

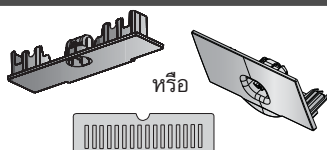


Protection cover

เฉพาะรุ่น 32/42LF2***



x 4

Bolts for stand assembly

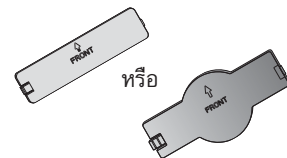

Protection Cover

แนะนำการใช้งาน

การควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

⚠ CAUTION

ข้อควรระวัง






➤ เมื่อไม่สามารถเปิดเครื่องด้วยรีโมตคอนโทรลได้ ให้เปิดสวิตช์พลังงานหลังของเครื่อง (เมื่อปิดสวิตช์พลังงานหลักของเครื่อง จะทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ด้วยรีโมตคอนโทรล)

เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***

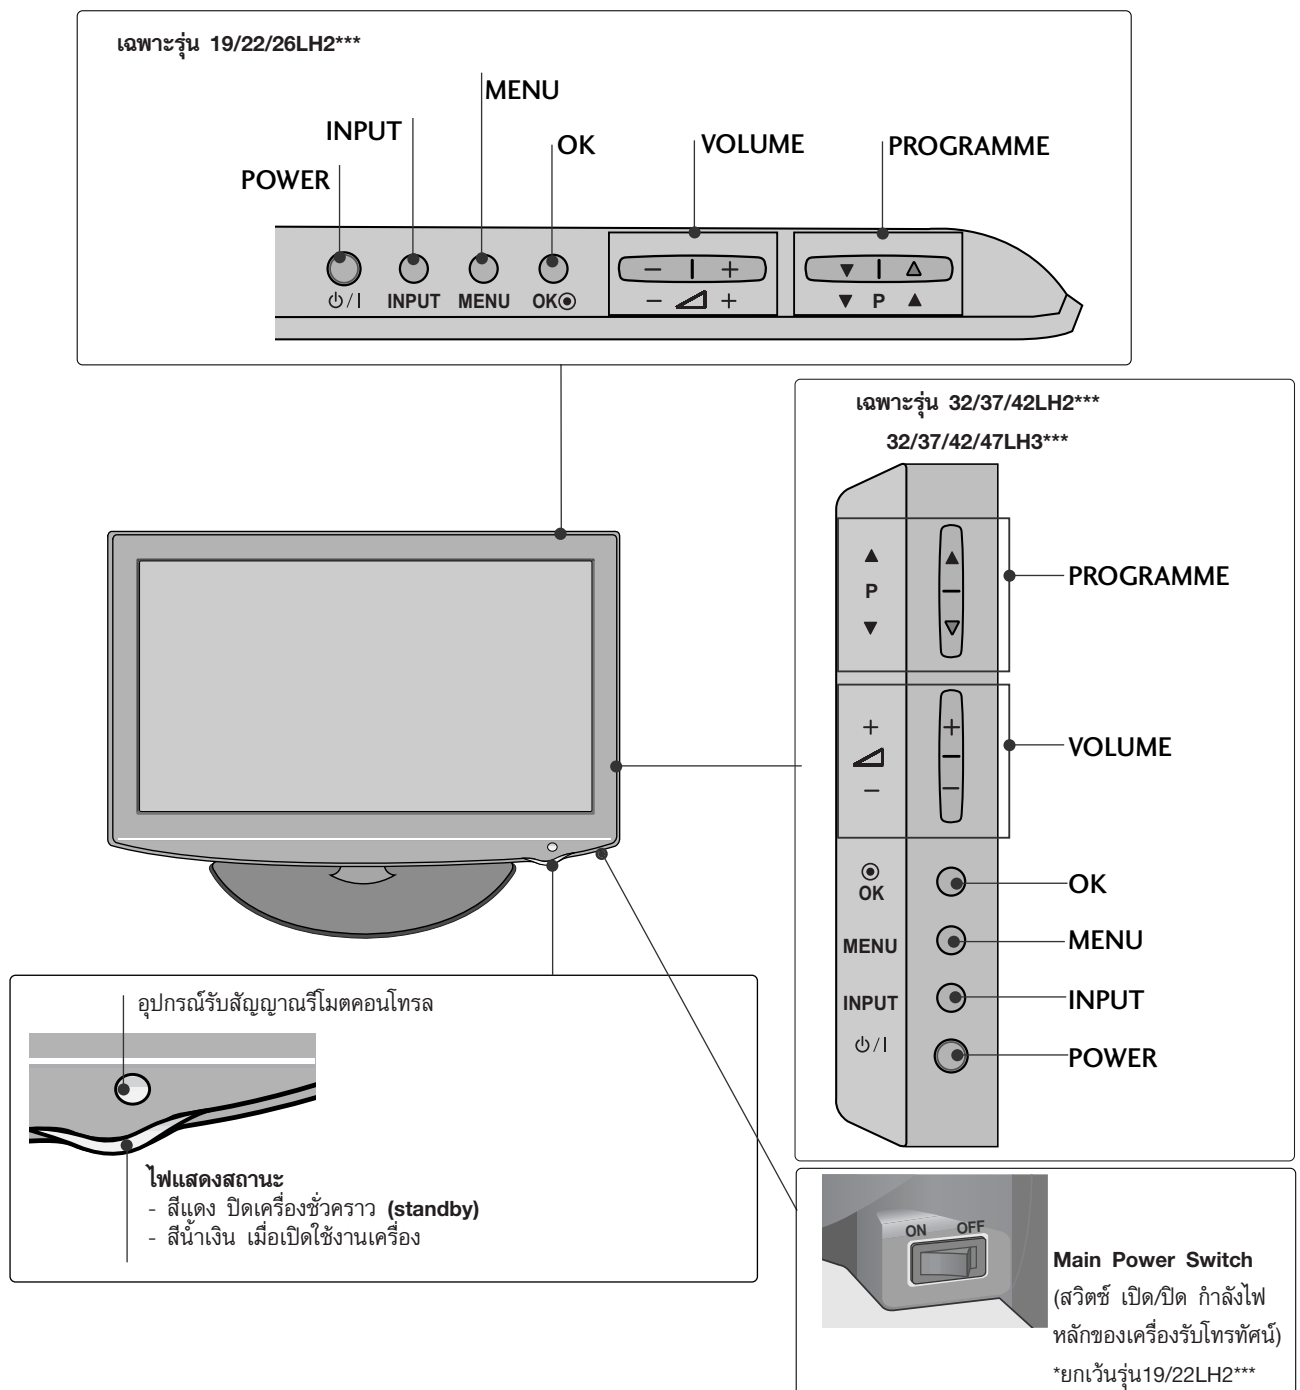


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5***

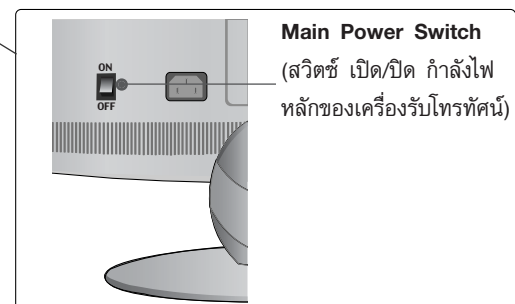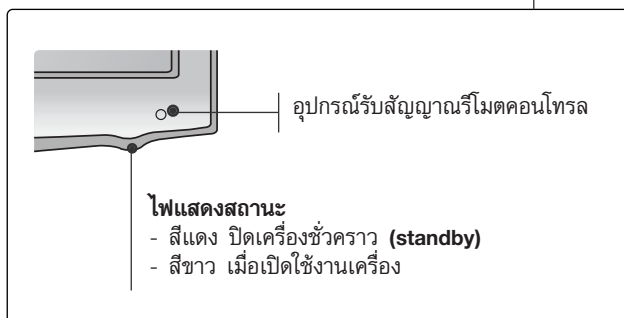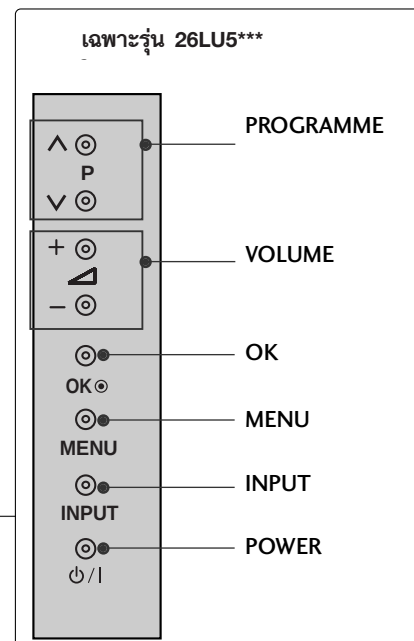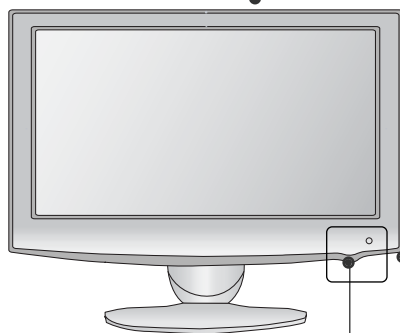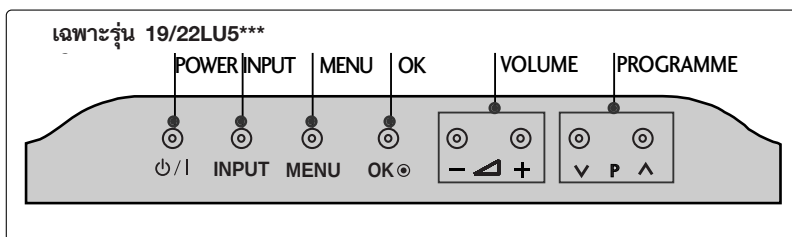




แนะนำการใช้งาน

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

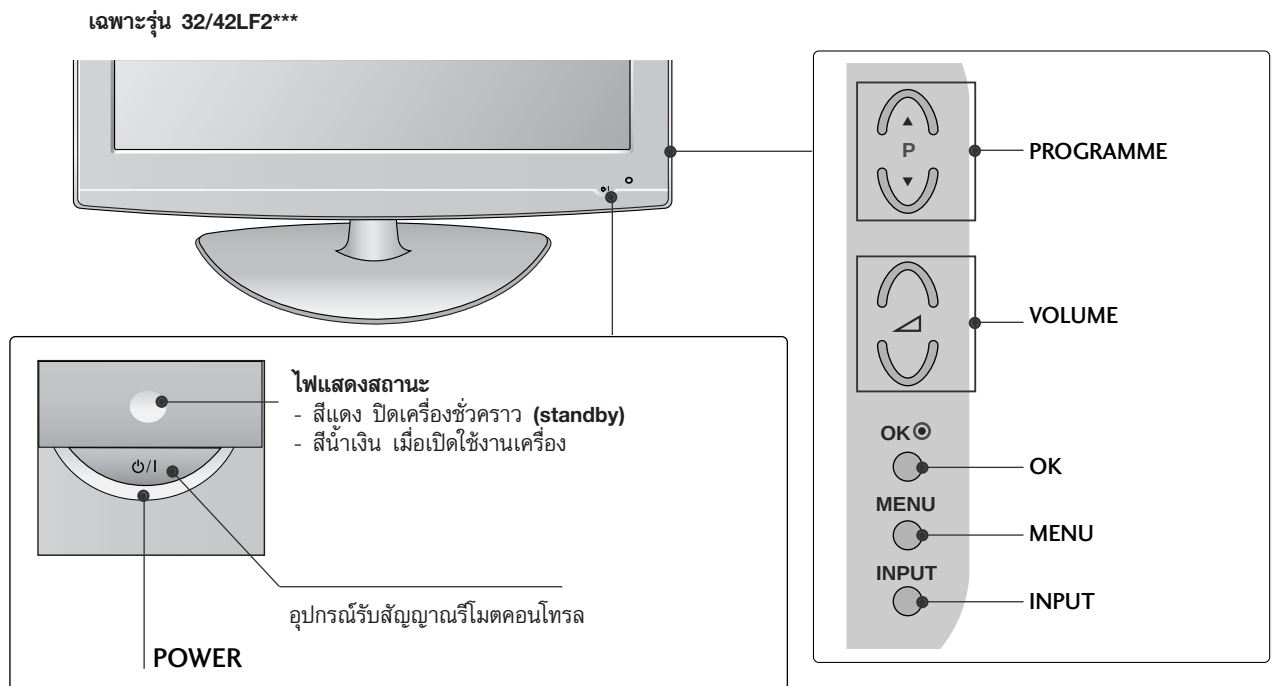

➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน


เฉพาะรุ่น 37/42/47/55LH5***

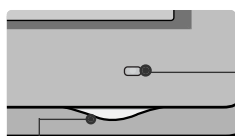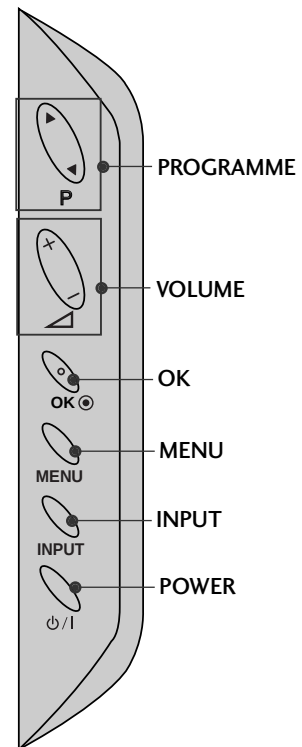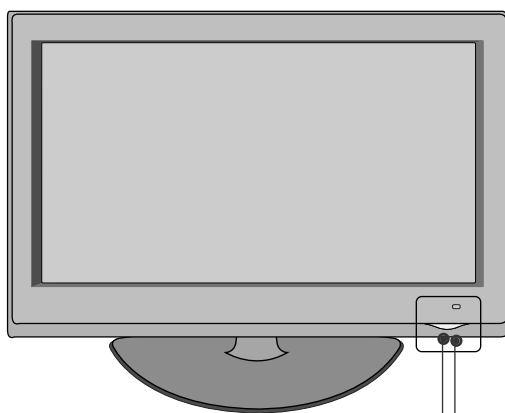

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งภาพให้มีความเหมาะสมกับการรับชมในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน

ไฟแสดงสถานะ

- สีแดง ปิดเครื่องชั่วคราว (standby)
- สีน้ำเงิน เมื่อเปิดใช้งานเครื่อง

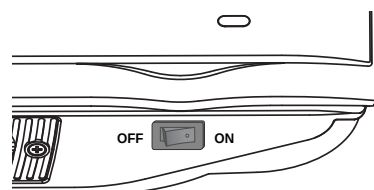


Main Power Switch

(สวิตช์ เปิด/ปิด กำลังไฟหลักของเครื่องรับโทรทัศน์)

แนะนำการใช้งาน


- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***

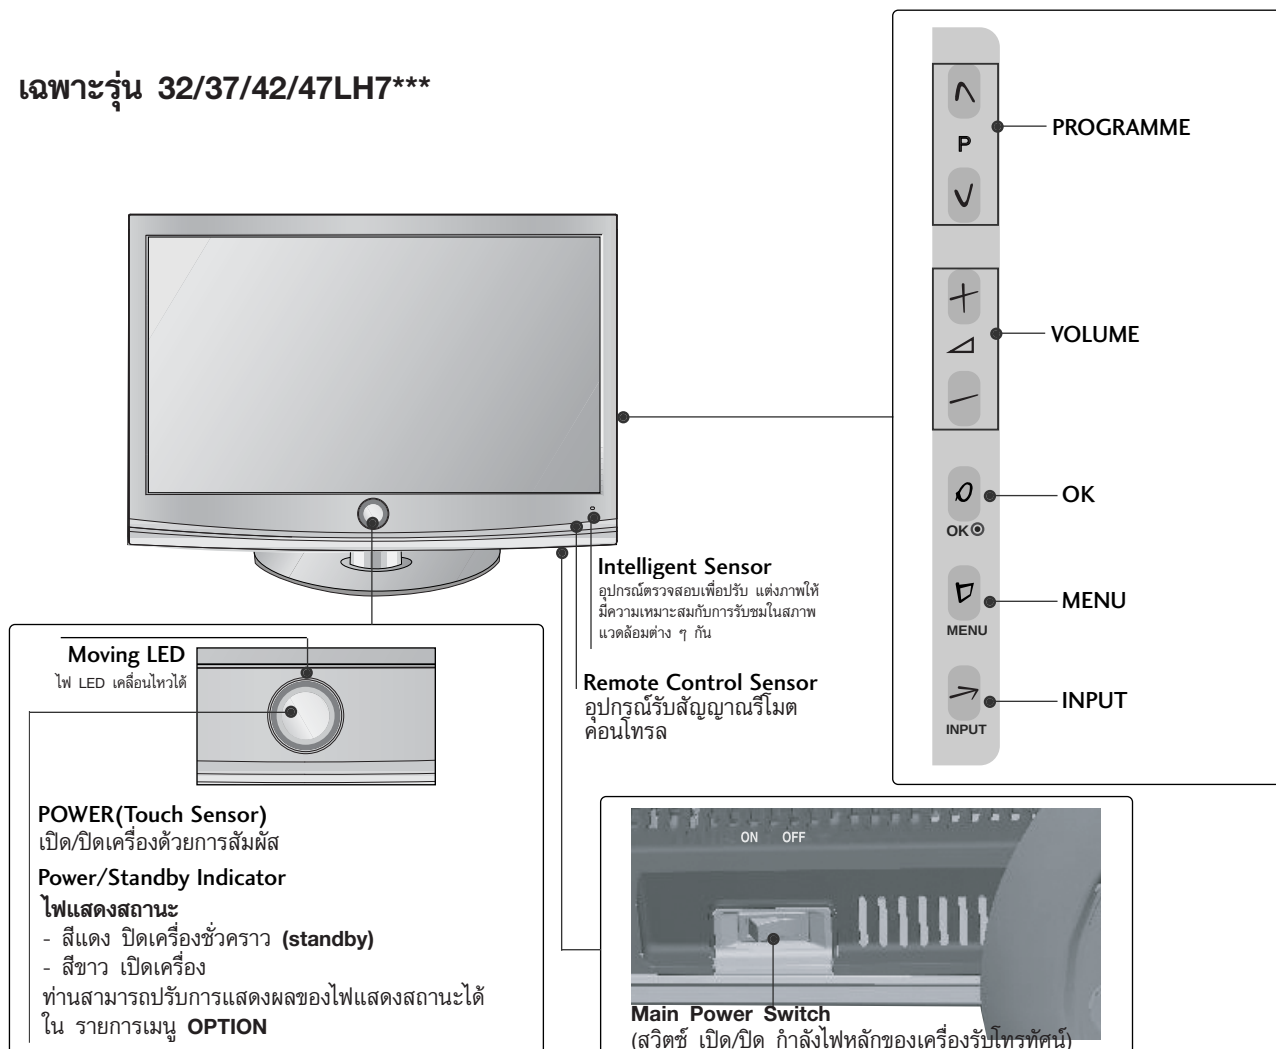

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน


เฉพาะรุ่น 42/47LH9***

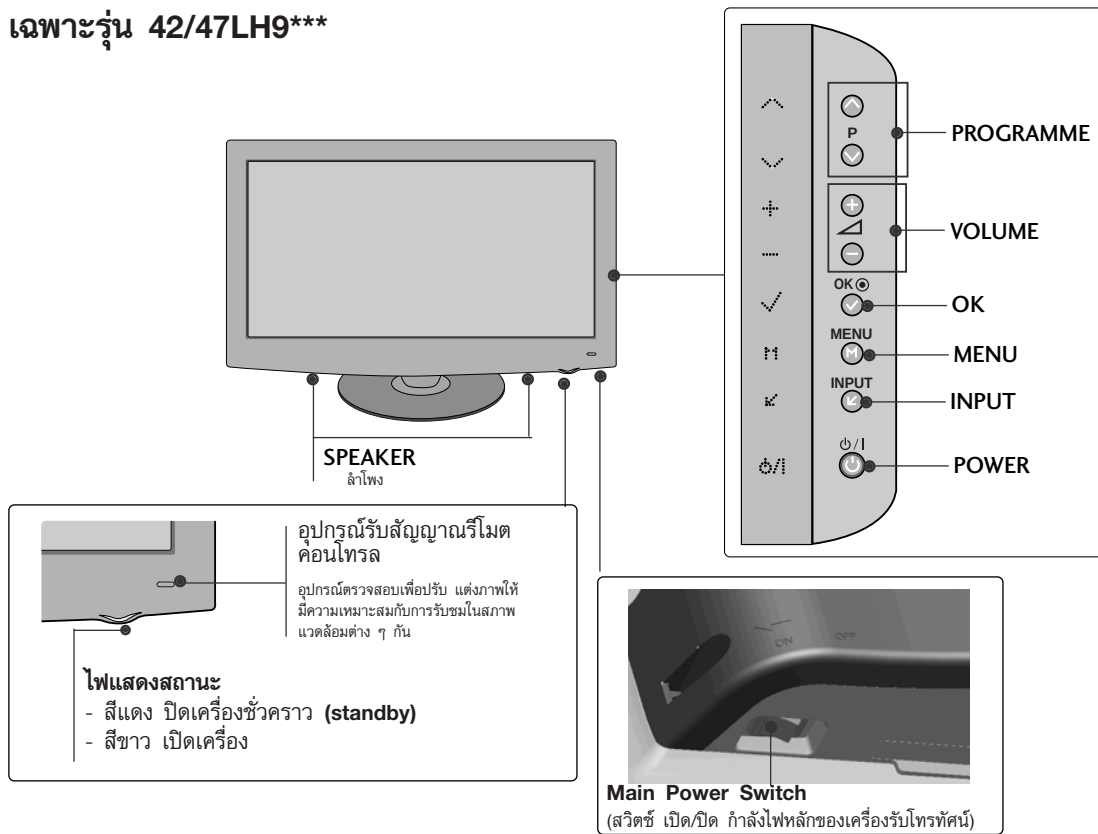

แนะนำการใช้งาน


- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42LH6***

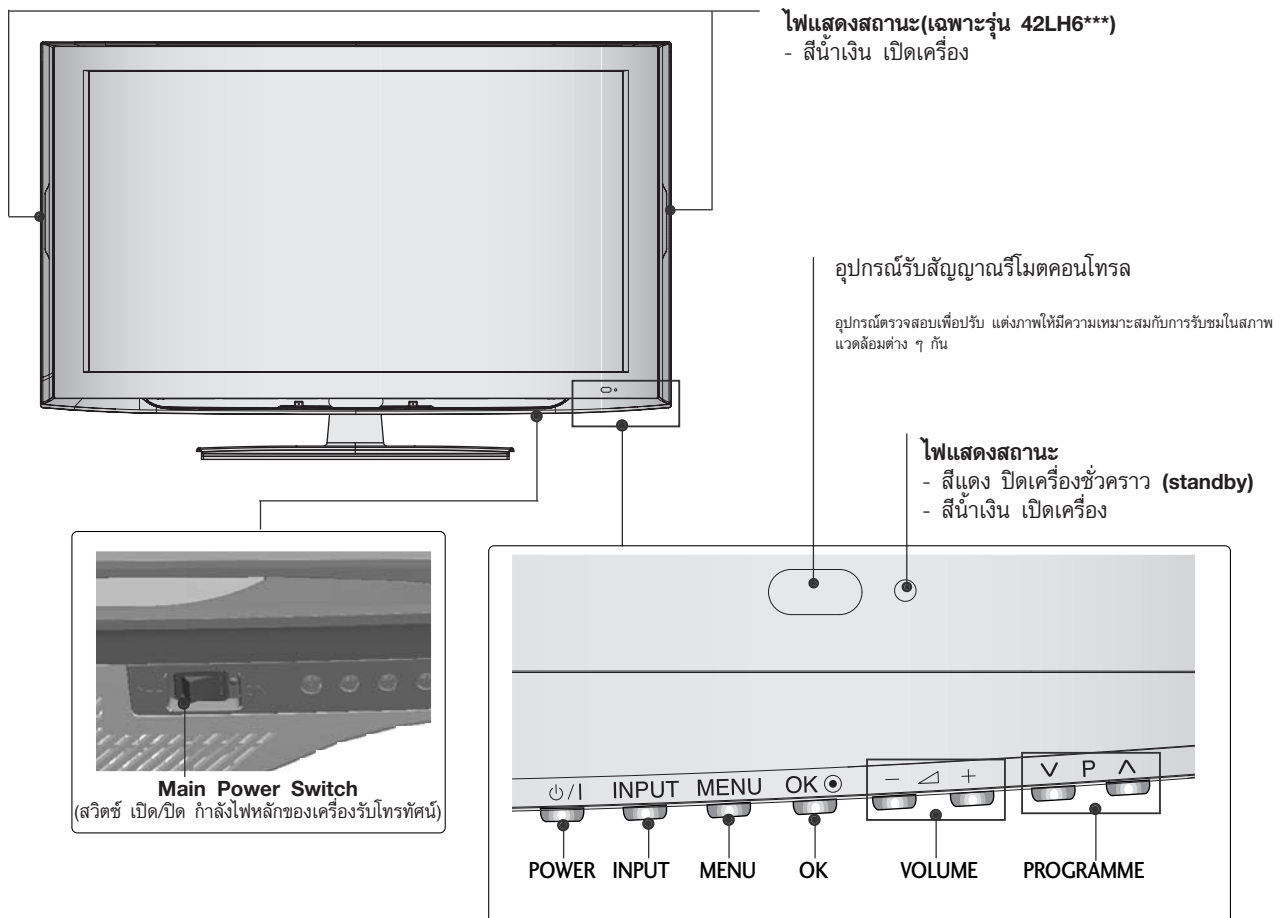

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55SL8*** ,
42/47/55SL9***

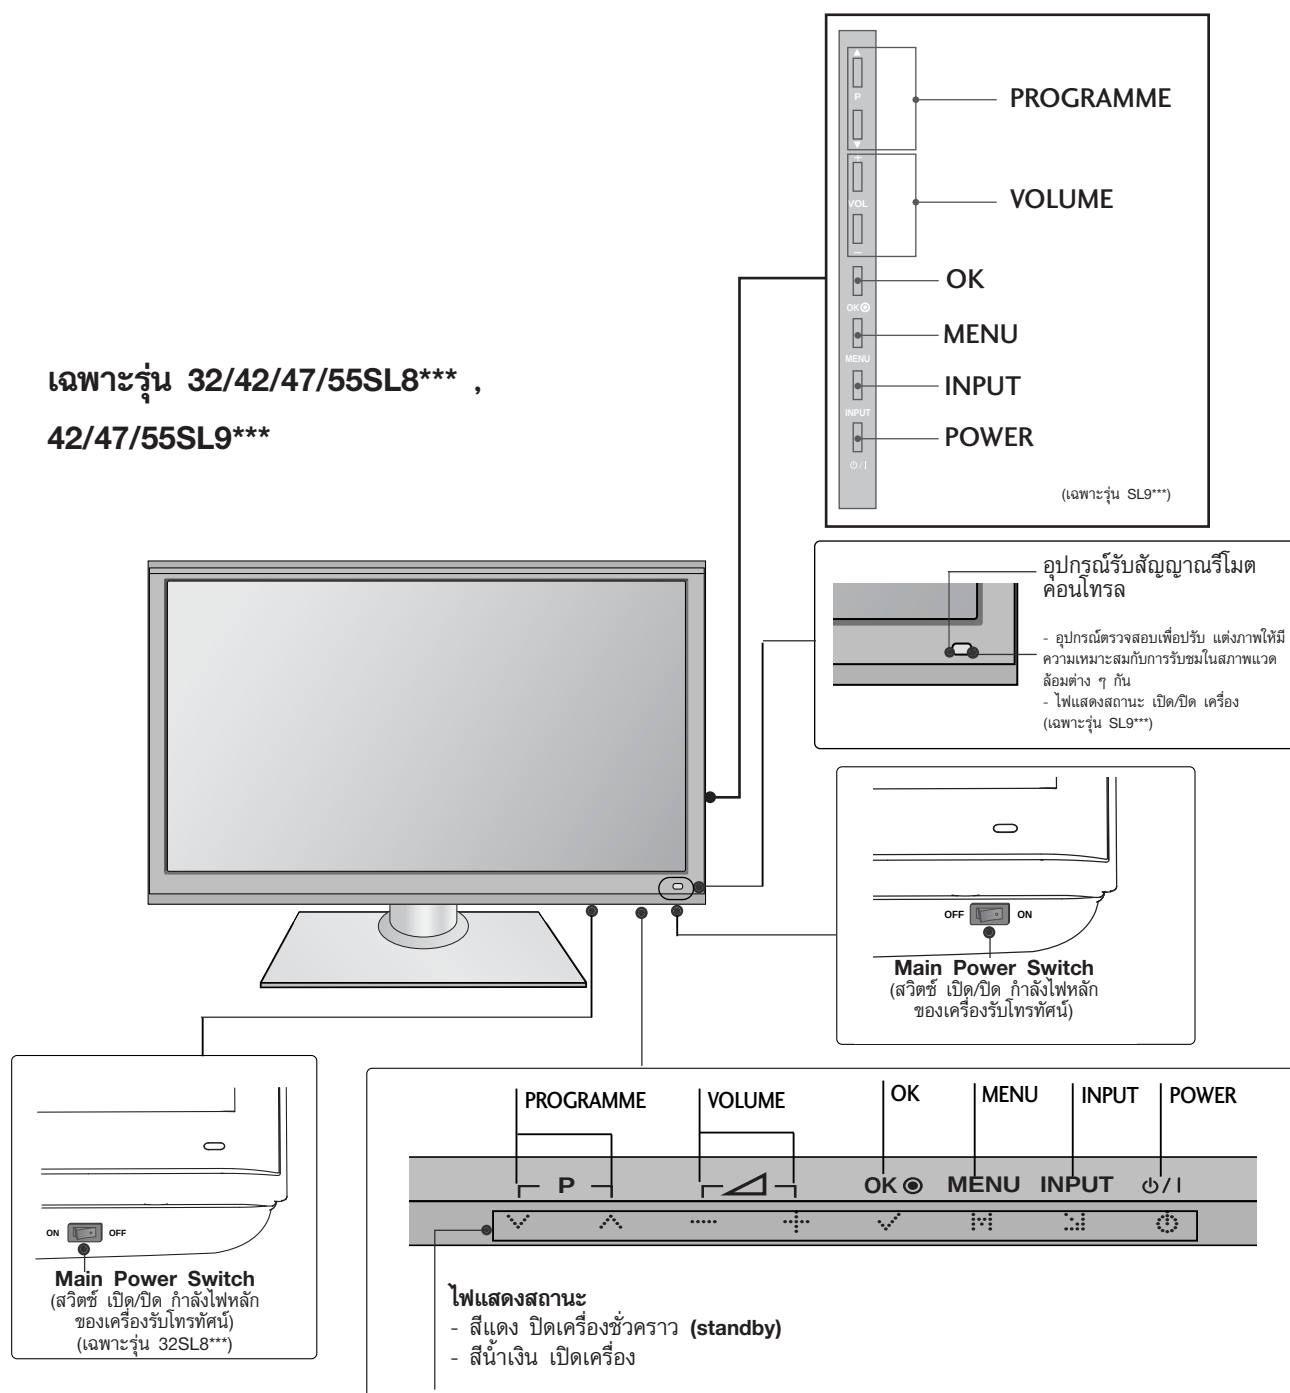

แนะนำการใช้งาน


การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

➢ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***


เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH3***, 32/37/42LH23***

เฉพาะรุ่น 32/42LF2***

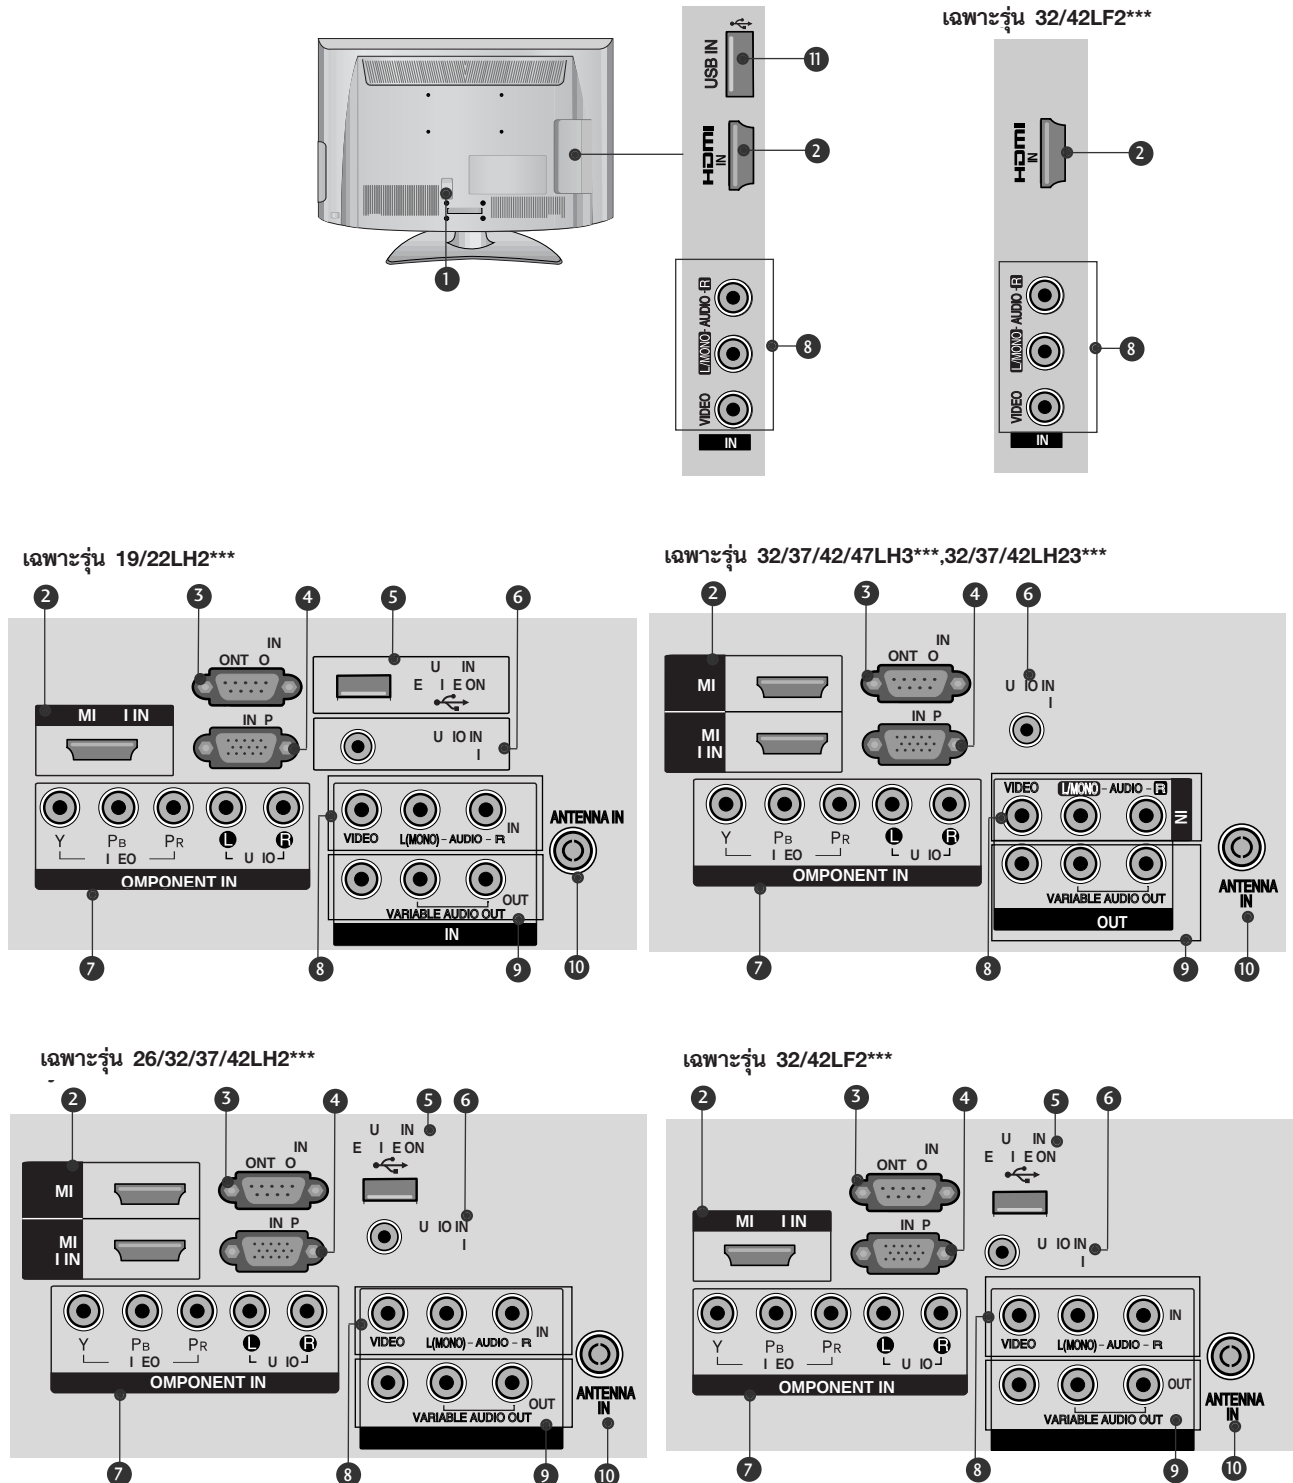

➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5*, 37/42/47/55LH5***, 42/47LH9*****

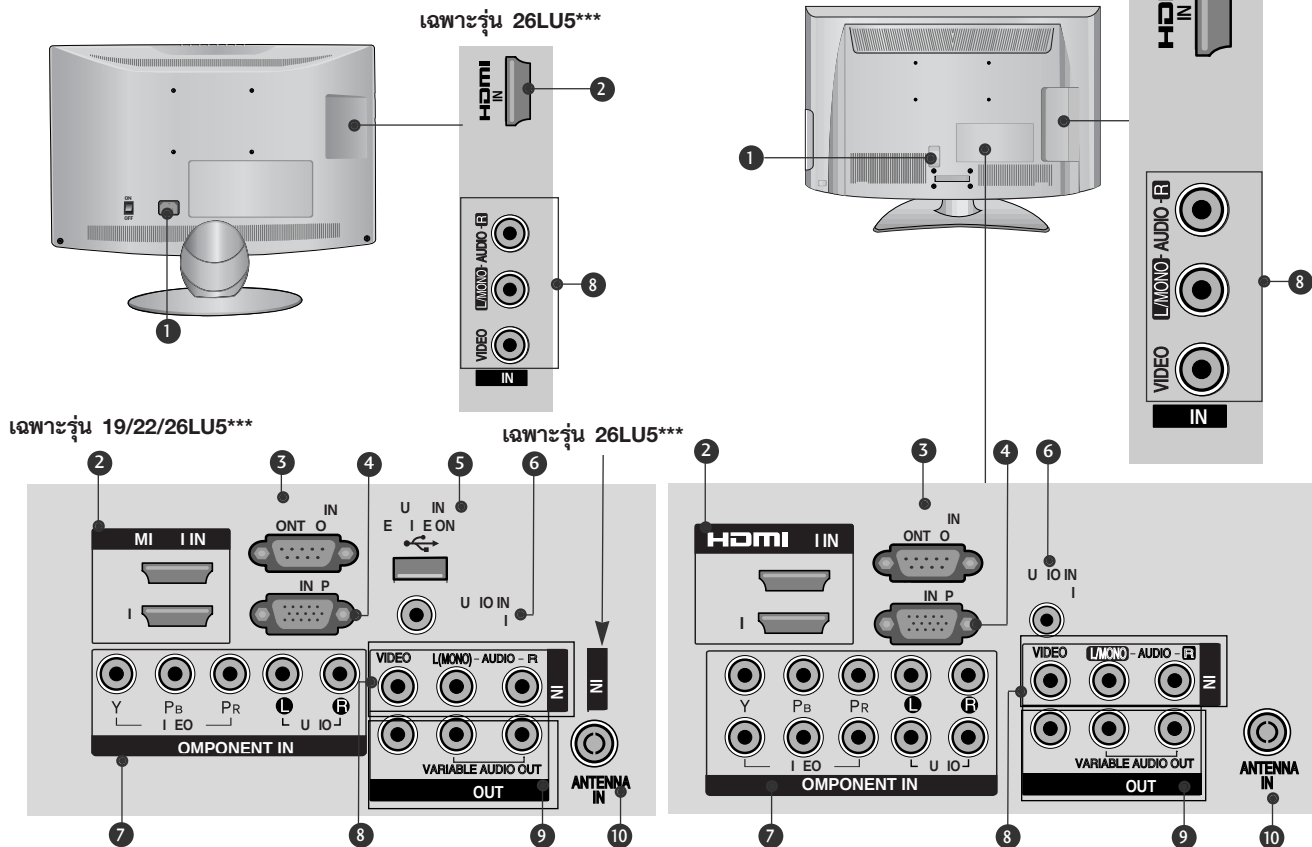

1 Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้

2 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI**
(สายสัญญาณ **HDMI** ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

3 RS-232C IN PORT

ช่องต่อสำหรับ **RS-232C** (เฉพาะบางรุ่น)

4 RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากช่องสัญญาณ **RGB**

5 SERVICE ONLY PORT

6 RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงสำหรับกรณีต่อสัญญาณภาพด้วย **RGB/DVI**

7 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพเนนท์และสัญญาณเสียง

8 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ชนิดอื่น

9 AV Output

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

Variable Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ขยายเสียงอื่น ๆ

10 Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก,
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม)


11 USB IN Input

ช่องต่อสำหรับเสียบอุปกรณ์ **USB**

แนะนำการใช้งาน

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42LH6***

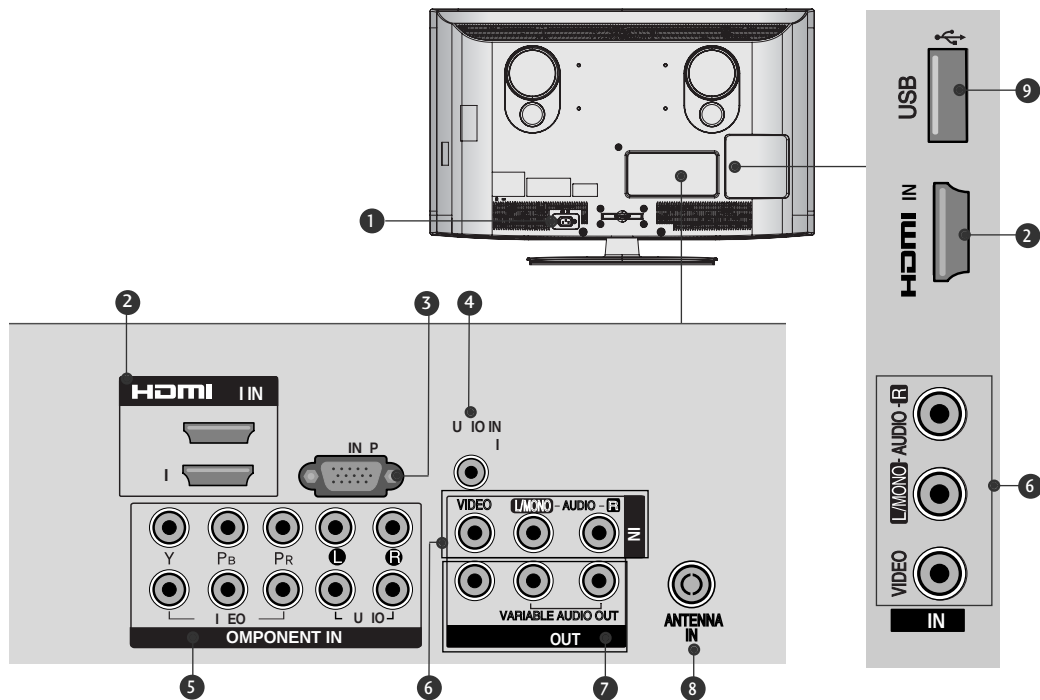

1 Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้

2 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI**
(สายสัญญาณ **HDMI** ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

3 RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากช่องสัญญาณ **RGB**

4 RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงสำหรับกรณีต่อสัญญาณภาพด้วย **RGB/DVI**

5 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพเนนท์และสัญญาณเสียง

6 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ชนิดอื่น

7 AV Output

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

Variable Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ขยายเสียงอื่น ๆ


8 Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก,
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม)

9 USB IN Input

ช่องต่อสำหรับเสียบอุปกรณ์ **USB**

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***

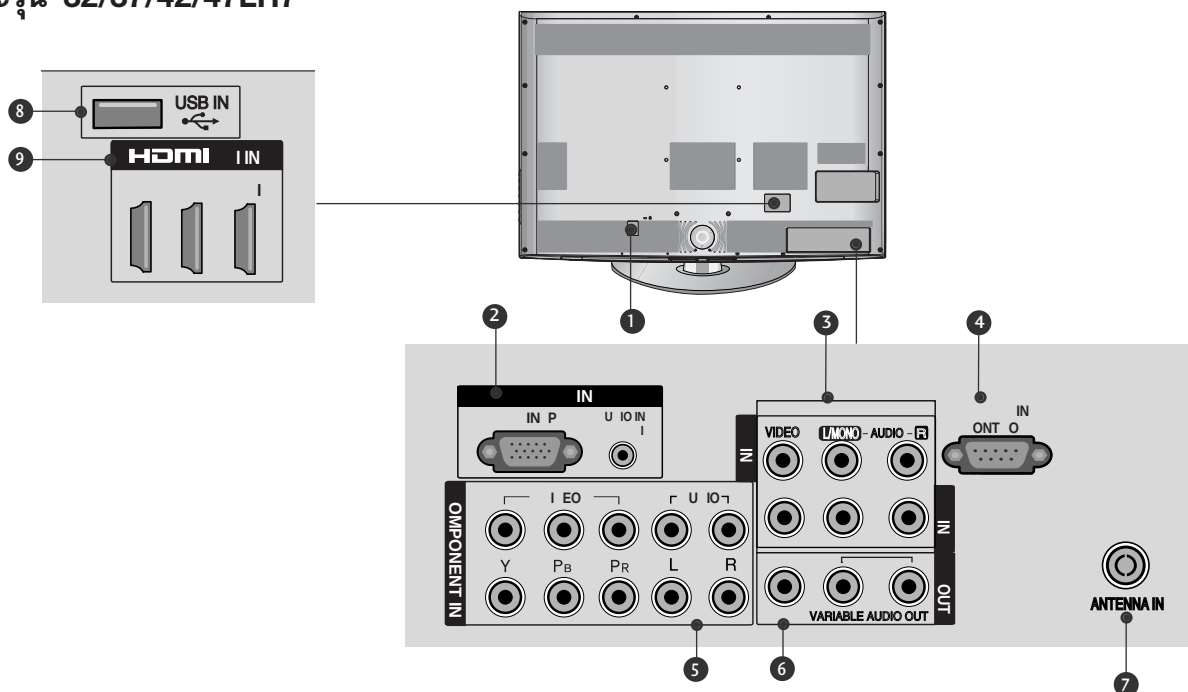

1 Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้

2 RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากช่องสัญญาณ RGB

RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงสำหรับกรณีต่อสัญญาณภาพด้วย RGB/DVI

3 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ชนิดอื่น

4 RS-232C IN PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)

5 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพเนนท์และสัญญาณเสียง

6 AV Output

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

Variable Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ขยายเสียงอื่น ๆ

7 Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก,
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม)

8 USB IN Input

ช่องต่อสำหรับเสียบอุปกรณ์ USB


9 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ HDMI
(สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

แนะนำการใช้งาน

➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55SL8***

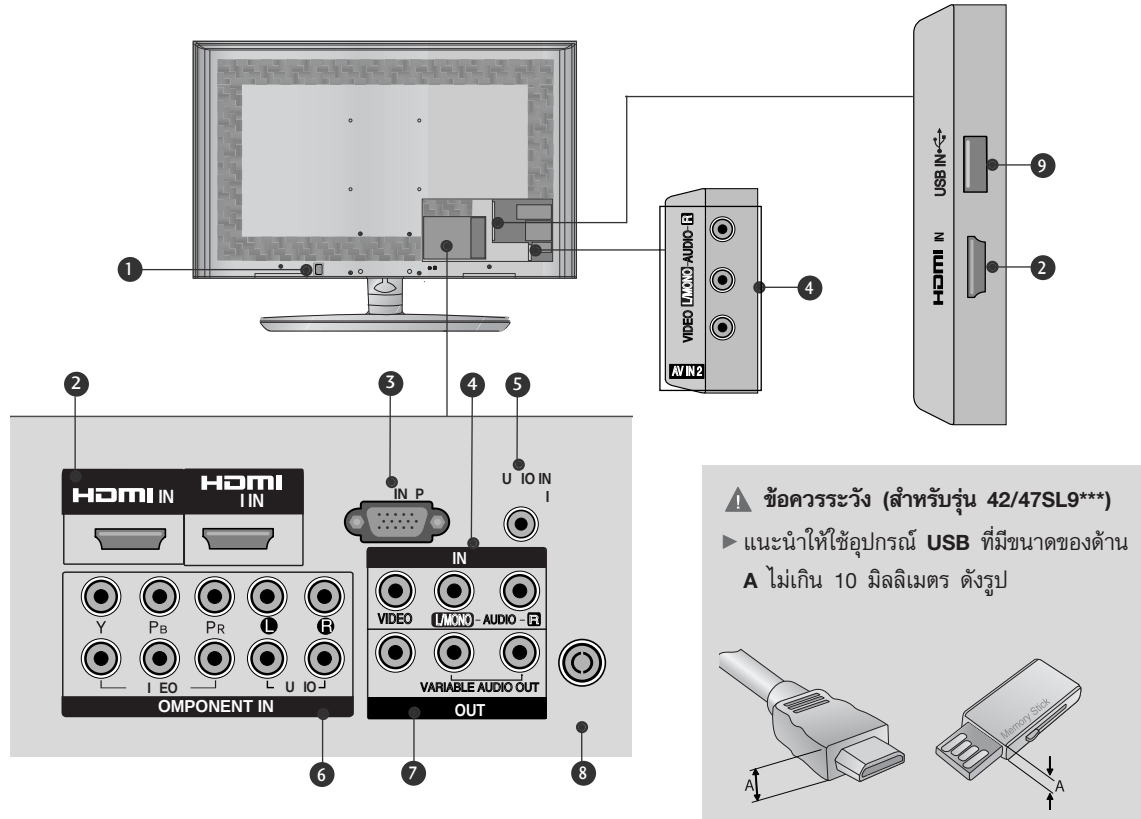

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน ที่ปิดป้ายกำกับไว้

❷ HDMI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI** (สายสัญญาณ **HDMI** ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❸ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากช่องสัญญาณ RGB

❹ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❺ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงสำหรับกรณีต่อสัญญาณภาพด้วย **RGB/DVI**

❻ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวิดีโอคอมโพเนนต์และสัญญาณเสียง

❼ AV Output

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

Variable Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ขยายเสียงอื่น ๆ

❽ Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก, ตัวรับสัญญาณดาวเทียม)

❾ USB IN Input


ช่องต่อสำหรับเสียบอุปกรณ์ **USB**

การติดตั้งขาตั้ง


- รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- ในการประกอบตัวเครื่องกับขาตั้ง ควรไขสลักเกลียวยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิดความเสียหายได้

เฉพาะรุ่น 19/22LH2***

- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

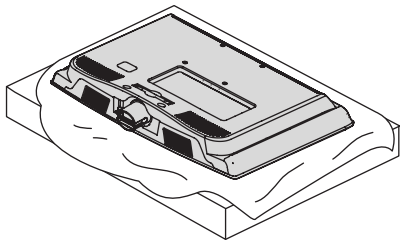


- 2 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

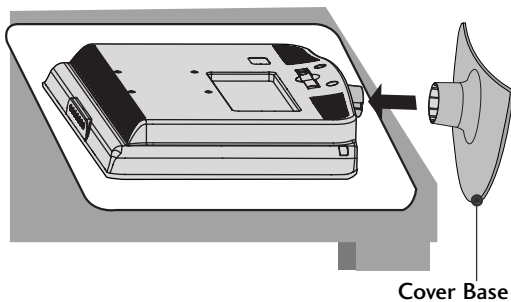


เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5***

- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

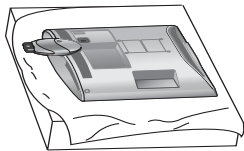


- 2 ยึดสลักเกลียว 2 หรือ 3 ตัว ดังรูป ด้วยความระมัดระวัง

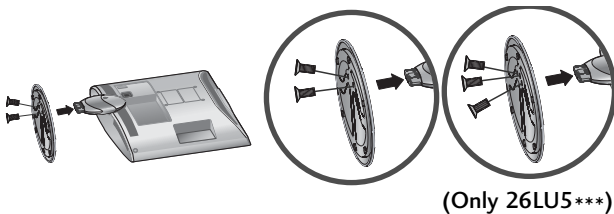


เฉพาะรุ่น 32/42LF2***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

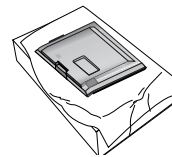


- 2 ประกอบขาตั้งกับฐานดังรูป

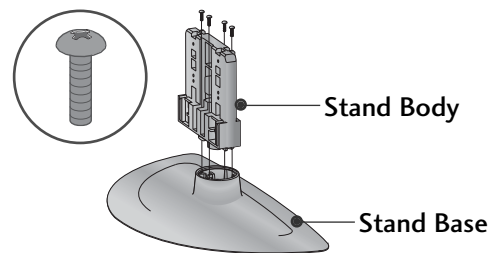

- 3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับชุดขาตั้งดังรูป

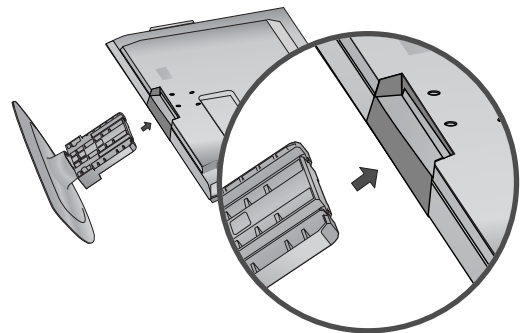

- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

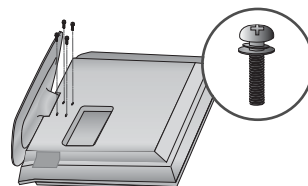


แนะนำการใช้งาน


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 26/32/37/42LH2***,
32/37/42/47LH3***,
37/42/47LH5*** , 32/42LH6***
42/47LH9***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

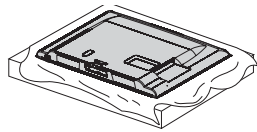

- 2 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

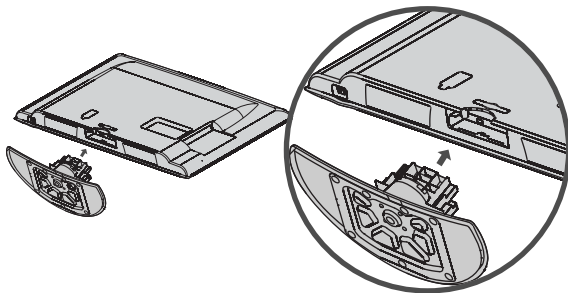


- 3 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง


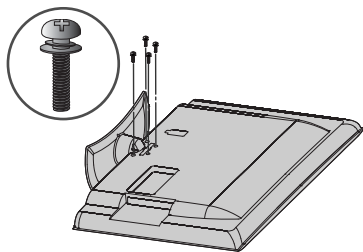


เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

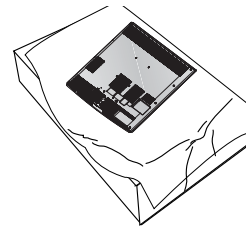


- 2 ประกอบขาตั้งกับฐานรองขาตั้งดังรูป

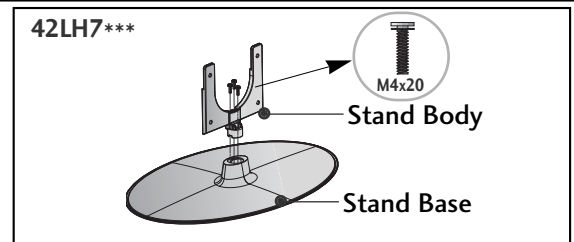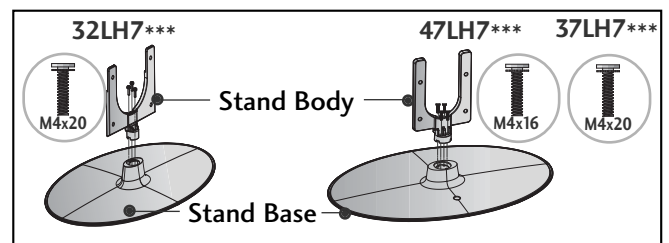

- 3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

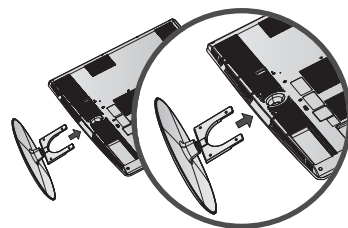


- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

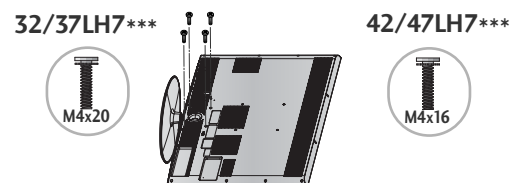


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42/47SL8*** , 42/47SL9***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่มด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

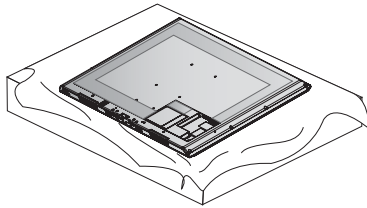


- 2 ประกอบขาตั้งกับฐานรองขาตั้งดังรูป

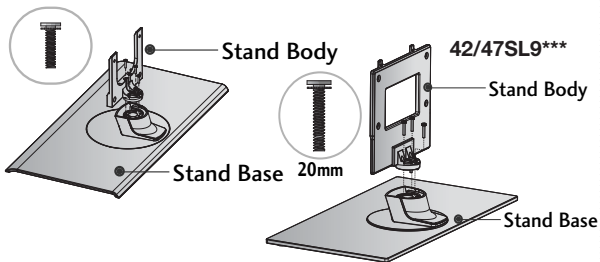

- 3 ประกอบขาตั้งกับฐานรองขาตั้งดังรูป

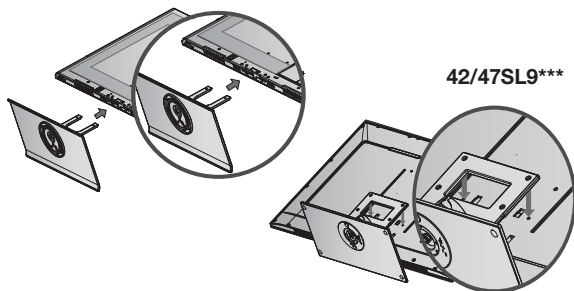

- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

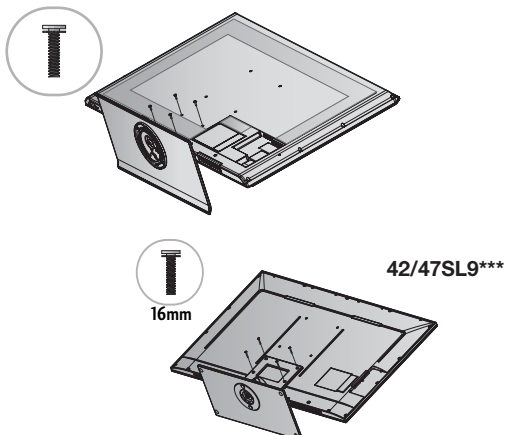


เมื่อไม่ใช้ขาตั้ง


เฉพาะรุ่น 19/22LH2***

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- เมื่อติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์กับผนัง
- ควรปิดช่องสำหรับประกอบ ขาตั้ง ด้วยอุปกรณ์ที่แถมมาให้ดังรูป


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่มด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

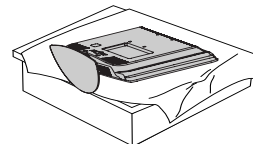


- 2 คลายสลักเกลียวออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

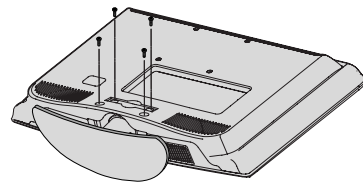


- 3 ดึงขาตั้งออกจากตัวเครื่องรับโทรทัศน์

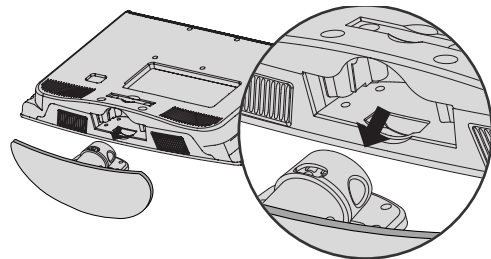

- 4 ประกอบ Protection Cover ดังรูป

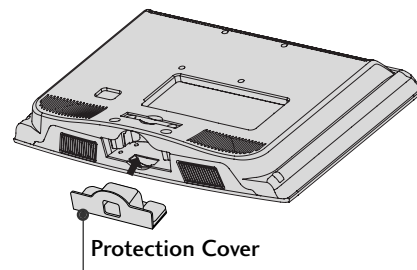


- 5 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

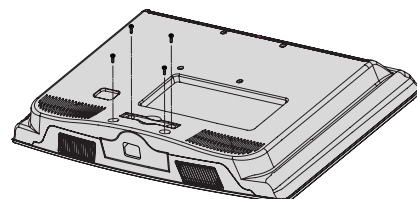


แนะนำการใช้งาน

เฉพาะรุ่น 32/42/LF2***

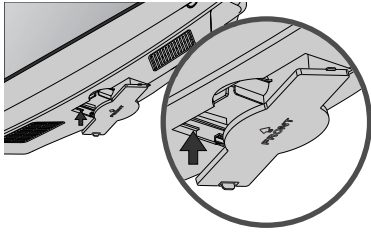

ประกอบ **PROTECTION**
COVER กับเครื่องรับโทรทัศน์
จนแน่นสนิท เมื่อได้ยินเสียง
คลิก

เฉพาะรุ่น 26/32/37/42LH2***,
32/37/42/47LH3***,37/42/47/55LH5***
32/42LH6***

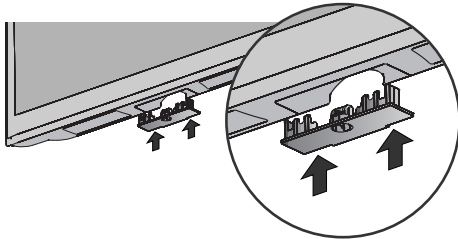

ประกอบ **PROTECTION COVER** กับเครื่องรับโทรทัศน์ จนน่านสนธิ
เมื่อได้ยื่นเสียคลิก


เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***




หลังจากลอกแถบกระดาษออกแล้วให้
ให้ประกอบที่เครื่องรับโทรทัศน์ ดังรูป

เฉพาะรุ่น 42/47LH9***

หลังจากลอกแถบกระดาษออกแล้วให้ ให้ประกอบที่เครื่องรับโทรทัศน์
ดังรูป

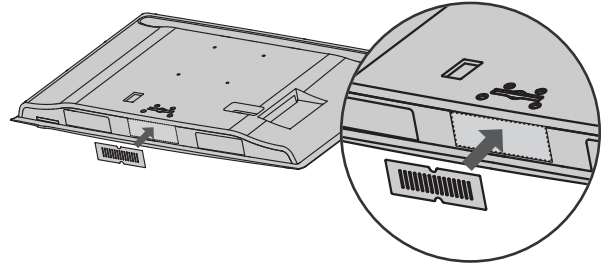

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55SL8***

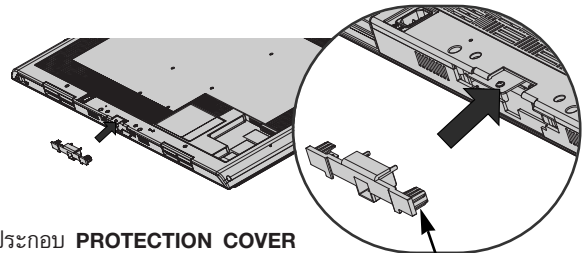


ประกอบ **PROTECTION COVER**
กับเครื่องรับโทรทัศน์ จนน่านสนิท
เมื่อได้ยินเสียงคลิก

PROTECTION COVER

การวางตั้งโต๊ะ(พื้น)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ

เฉพาะรุ่น 26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***,
37/42/LH5***, 32/42LH6***
32/37LH7***, 42LH9***

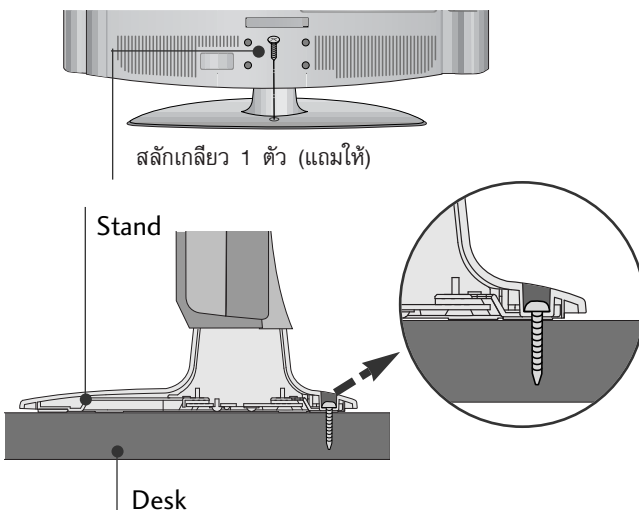


! WARNING

- เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการได้รับการบาดเจ็บ และเครื่องเกิดความเสียหายได้

Swivel Stand

(ยกเว้นรุ่น 19/22/26LU5***, 19/22LH2***)

- หลังจากติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถปรับมุมหมุนได้ตั้งรูป (หมุนได้ 20 องศา)

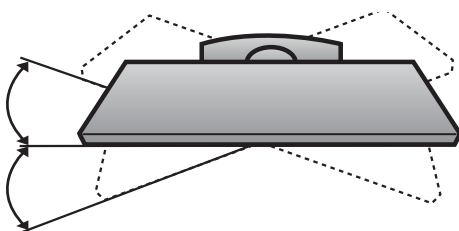


การใช้ฝาปิดขาตั้ง


เฉพาะรุ่น 37/42/47LH7***

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ประกอบ Protection Cover ดังรูป

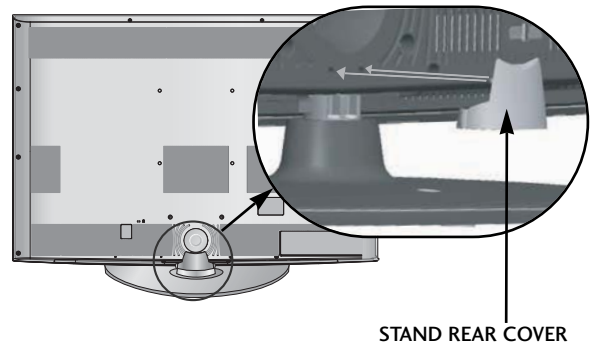

กดปุ่มด้วยนิ้ว แล้ว ดันขึ้น ดังรูป

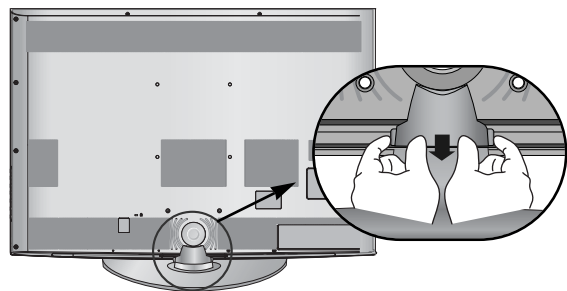


ตำแหน่งสำหรับการแสดงผล

(เฉพาะรุ่น 19/22LH2***)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- ปรับมุมมอง เพื่อให้รับกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

☐ มุมเอียง

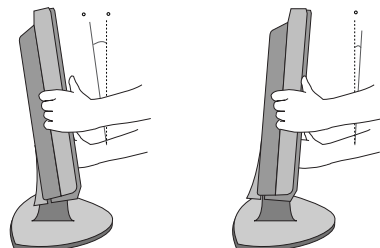

! NOTE

- ไม่ควรปรับมุมมองดังรูปในรุ่นที่มีการยึดสกรูไว้ที่ขาตั้ง -19/22/26LU5(ไม่สามารถปรับมุมมองได้)


แนะนำการใช้งาน

การเก็บสายไฟ


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22LH2***

- 1 เชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก “การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก”

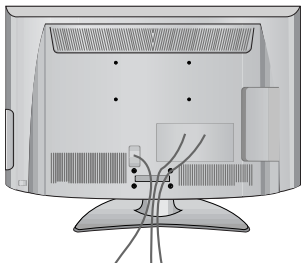


- 2 ประกอบ “CABLE MANAGEMENT CLIP” ดังรูป

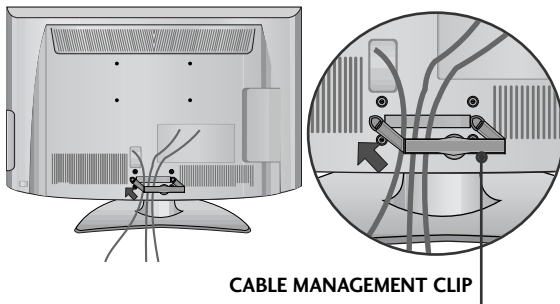


CABLE MANAGEMENT CLIP

- 3 ยึด “CABLE MANAGEMENT CLIP” ดังรูป

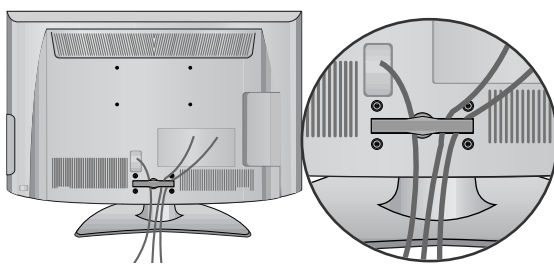


การถอดประกอบ
“CABEL MANAGEMENT CLIP”
(เฉพาะรุ่น 19/22LH2***)

จับยึดอุปกรณ์เก็บสายด้วยสองมือให้แน่น แล้วดึงออก

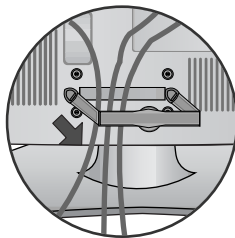


เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***,
37/42/47/55LH5***, 32/42LH6***,
42/47LH9***

- 1 เชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก “การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก”

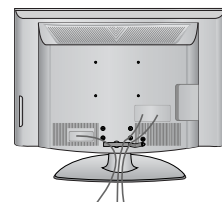


- 2 ประกอบ “CABLE MANAGEMENT CLIP” ดังรูป

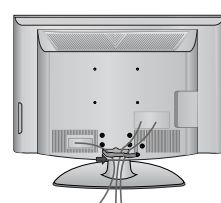


CABLE MANAGEMENT CLIP

- 3 ยึด “CABLE MANAGEMENT CLIP” ดังรูป

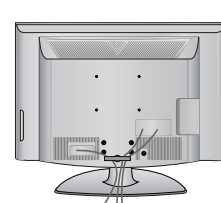

เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5***


หลังจากเก็บสายเรียบร้อยแล้ว

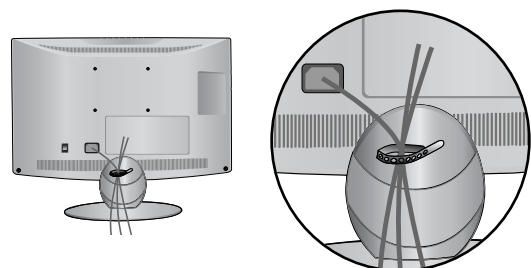

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***


- 1 ปรับและติดตั้ง **CABLE MANAGEMENT** ให้ได้ทิศทางและระดับดังรูป

➤ ข้อควรระวัง **CABLE MANAGEMENT** อาจเสียหายได้หากใช้แรงมากเกินไป

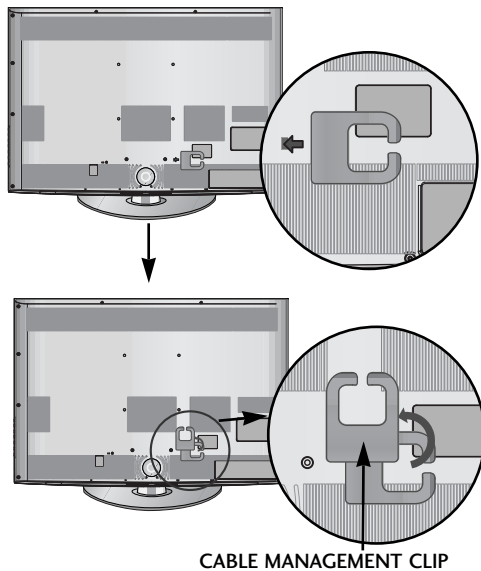

CABLE MANAGEMENT CLIP


- 2 เชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก “การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก”

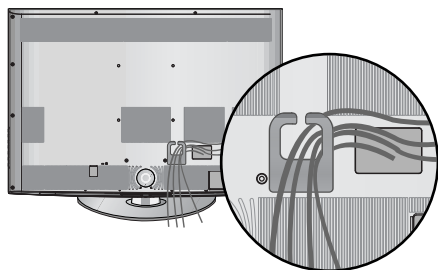

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55SL8***, 42/47SL9***


สำหรับการใช้แบบตั้งโต๊ะ

- 1 ประกอบ “CABLE MANAGEMENT CLIP” ดังรูป

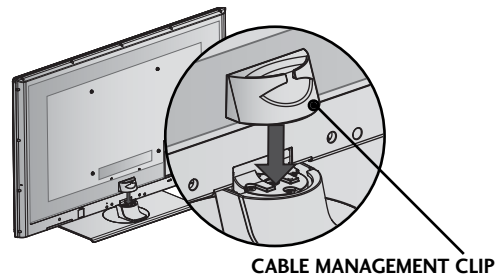


CABLE MANAGEMENT CLIP

- 2 เชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก “การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก”

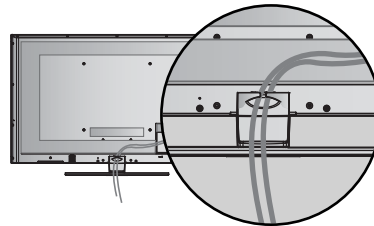

สำหรับการใช้แบบติดผนัง

- 1 หลังจากเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก “การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก” ประกอบ **CABLE HOLDER** ดังรูป

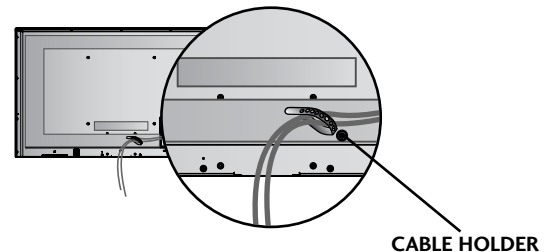

CABLE HOLDER

! NOTE

➤ ห้ามยกเครื่องรับโทรทัศน์ที่บริเวณ **CABLE MANAGEMENT CLIP** เพราะจะทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ตกหล่น เสียหาย และได้รับบาดเจ็บ


แนะนำการใช้งาน

การถอดประกอบขาตั้ง


➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26LU5***

- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

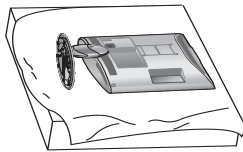


- 2 คลายสลักเกลียวที่ฐานออกเพื่อแยกฐานออกจากขาตั้ง

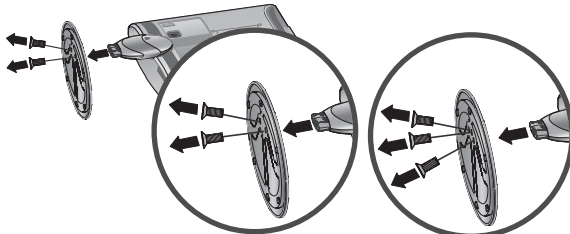


(Only 26LU5***)

- 3 คลายสลักเกลียวที่ยึดระหว่างขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์

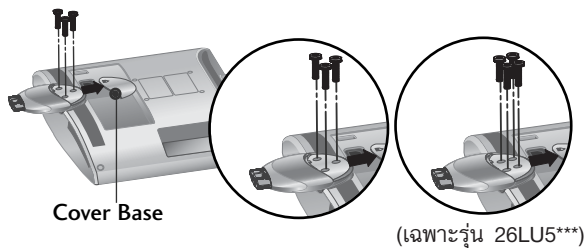

- 4 ดึงขาตั้งออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

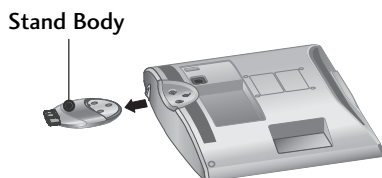

ระบบความปลอดภัย KENSINGTON

➤ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน


- ระบบนิรภัย KENSINGTON เป็นการเชื่อมต่อขั้วต่อระหว่างด้านหลังเครื่องกับสายของ KENSINGTON ดังรูปที่แสดง เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย หรือการโจรกรรม
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบนิรภัย KENSINGTON ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของระบบนิรภัย KENSINGTON หรือที่ WWW.KENSINGTON.COM

NOTE

- ระบบนิรภัย KENSINGTON เป็นอุปกรณ์เสริมแยกขายต่างหาก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ KENSINGTON


! NOTE

- ☐ หากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อสัมผัสเครื่องแล้วรู้สึกเย็น หรือ มีแสงวูบขึ้นในขณะที่เปิดเครื่อง เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ความผิดปกติของเครื่องรับโทรทัศน์
- ☐ ในบางครั้งอาจเกิดจุดบกพร่อง(dot defect)ขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยเฉพาะแอลซีดีที่ไว้อย่างไรก็ตามจุดต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องโดยรวม
- ☐ หลีกเลี่ยงการสัมผัส บริเวณหน้าจอแอลซีดี โดยตรง หรือ วางนิ้วไว้บนหน้าจอเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

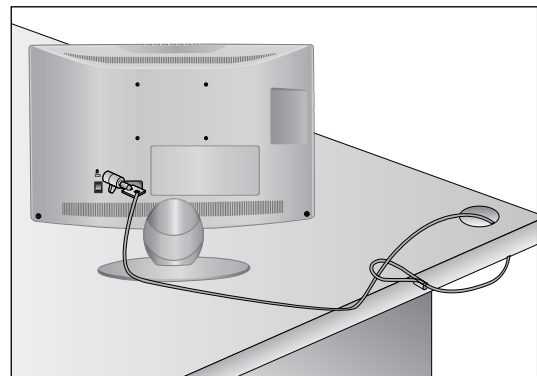


ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องให้แนบชิดติดกับผนังที่สุดเพื่อป้องกันเครื่องหล่น
- คำแนะนำที่แสดงไว้ด้านล่างนี้คือวิธีการติดตั้งกับรับโทรทัศน์กับผนังที่ปลอดภัย นั่นคือการติดยึดไว้กับผนังเพื่อป้องกันการร่วงหล่น เมื่อมี แรงมากระทบกับเครื่องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระวังระดับไม่ให้เด็กขึ้นปีนป่าย และไม่ใช้เป็นที่ห้อยโหน

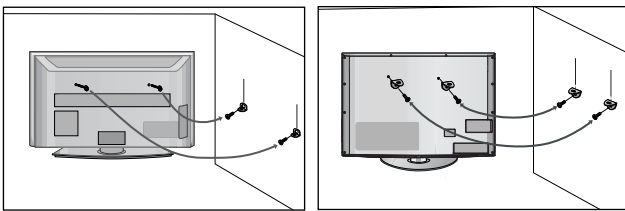

- 1 ยึดโทรทัศน์กับฝาผนังโดยใช้สลักเกลียว ดังแสดงในรูป (ใช้สลักเกลียวยึด 2 รูป ด้านบน ดังรูปที่แสดง)

- 2 ยึดผนังกับสลักเกลียวด้วยความระมัดระวัง

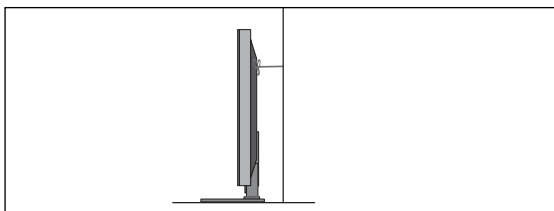


- 3 ใช้เชือกคุณภาพดี(แยกข้อต่างหาก)ยึดจอโทรทัศน์กับผนัง ซึ่งการผูกไว้กับเชือกเพื่อให้เป็นแนวรั้งตามแนวนอนระหว่างผนังกับจอโทรทัศน์ในลักษณะนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่า

! NOTE

- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ไปติดตั้งที่อื่น ให้แกะเชือกออกก่อน
- เลือกตำแหน่งเครื่องหรือตัววางเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใหญ่และแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ได้
- เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรยึดเชือกให้ระดับกับเครื่องรับโทรทัศน์

การเก็บสายไฟหลักเพื่อความปลอดภัย (เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***)


เก็บสายไฟหลักของเครื่องด้วย **PROTECTIVE BRACKET** เพื่อป้องกันสายไฟหลุดจากเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

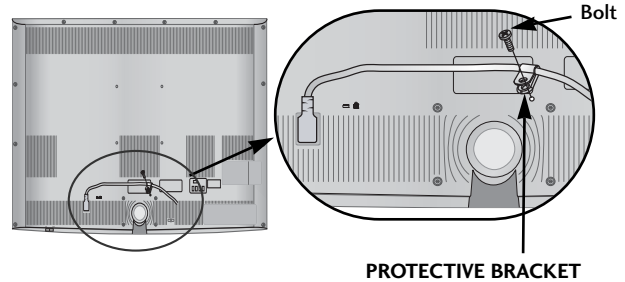

- เครื่องรับโทรทัศน์สามารถติดตั้งใช้งานได้หลายลักษณะของพื้นที่ใช้งาน
- เครื่องรับโทรทัศน์ออกแบบมาเพื่อใช้งานในแนวนอน


สายดิน

- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรต่อสายดินกับเครื่องรับโทรทัศน์
- เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หากท่านไม่สามารถต่อเองได้ ควรเรียกช่างผู้มีความชำนาญมาทำการติดตั้งให้
- ไม่ควรต่อสายดินใกล้กับสายโทรศัพท์ สายไฟ หรือท่อแก๊ส

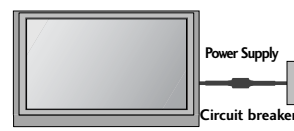


การติดตั้งกับพื้น

เพื่อการระบายอากาศที่ดี ควรเว้นระยะห่างจากฝาผนัง ประมาณ 4 นิ้ว (10 ซม.)

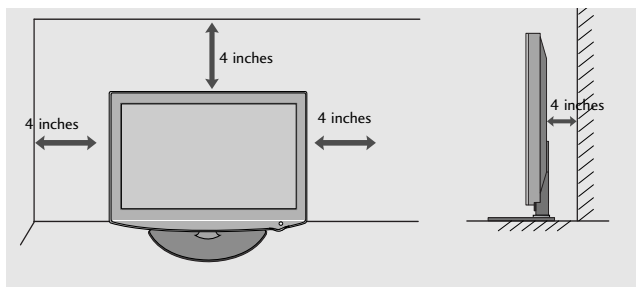

แนะนำการใช้งาน


การติดตั้งกับผนัง : การวางแนวนอน

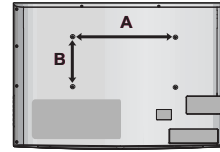

- แนะนำให้ชุดติดตั้งของแอลจี
- แนะนำให้ใช้ชุดติดตั้งที่รองรับมาตรฐานของ VESA
- แนะนำให้รับบริการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

! NOTE



- ต้องติดตั้งชุดประกอบผนังกับผนังที่มีความแข็งแรง
- หากต้องการติดตั้งกับผนังที่มีการบุผนังไว้หรือผนังที่มีพื้นผิวเอียงควรใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ
- ใช้สลักเกลียวที่มีความยาว ตามลักษณะความหนาของผนัง
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
 - ☐ ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน VESA
 - ☐ ใช้สลักเกลียวไม่แน่น เป็นเหตุให้เครื่องหล่น
 - ☐ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง

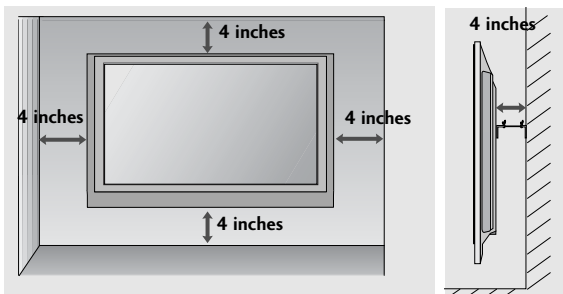

Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Quantity
47SL9*** 42SL9***	200 * 200	M6	4
55SL8*** 47SL8*** 42SL8*** 32SL8***	400 * 400 200 * 200 200 * 200 200 * 100	M6 M6 M6 M4	4
47LH9*** 42LH9***	200 * 200 200 * 200	M6 M6	4
47LH7*** 42LH7*** 37LH7*** 32LH7***	200 * 200 200 * 200 200 * 200 200 * 100	M6 M6 M6 M4	4
42LH6*** 32LH6***	200 * 200 200 * 100	M6 M4	4
55LH5*** 47LH5*** 42LH5*** 37LH5***	400 * 400 200 * 200 200 * 200 200 * 200	M6 M6 M6 M6	4
26LU5*** 22LU5*** 19LU5***	200 * 100 100 * 100 100 * 100	M4 M4 M4	4
47LH3*** 42LH3*** 37LH3*** 32LH3***	200 * 200 200 * 200 200 * 200 200 * 100	M6 M6 M6 M4	4
42LH2*** 37LH2*** 32LH2*** 26LH2*** 22LH2*** 19LH2***	200 * 200 200 * 200 200 * 100 200 * 100 100 * 100 100 * 100	M6 M6 M4 M4 M4 M4	4
42LF2*** 32LF2***	200 * 200 200 * 100	M6 M4	4

การต่อสายอากาศ

- เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
- สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม่ควรอยู่ในชุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อเพื่อกับสายอากาศ

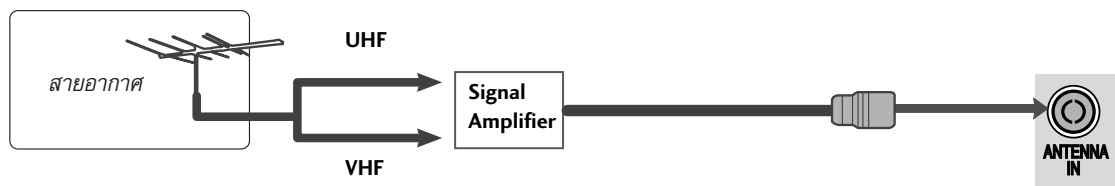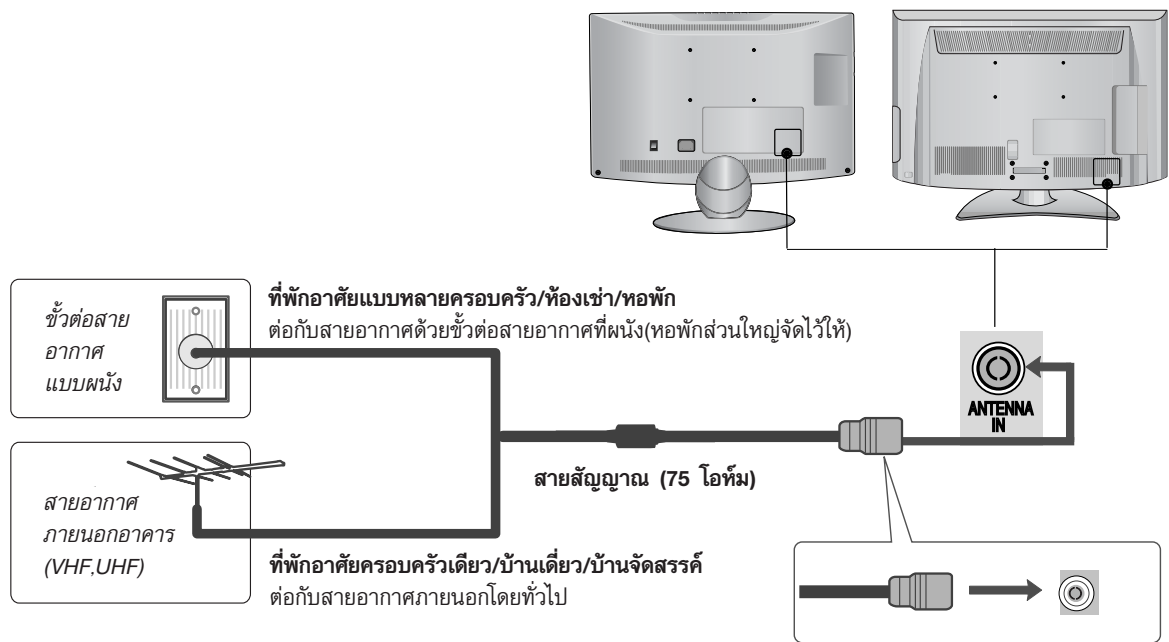

- ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูสเตอร์
- ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่ต้องกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือ มากกว่า

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก


- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน (ตัวอย่างที่นำมาแสดงมาจากรุ่น 37/42/55LH5***)
- เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ควรถอดปลั๊กไฟหลักของอุปกรณ์ และเครื่องรับโทรทัศน์ ในขณะที่ติดตั้งและเชื่อมต่อสายต่าง ๆ

การเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง (HD Receiver)

- เครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง ยังรวมถึง เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม , STB (Set-top Box) , เครื่องเล่นมัลติมีเดียคุณภาพสูง , HD content playback และอุปกรณ์อื่นที่ส่งสัญญาณรูปแบบคุณภาพสูง

❑ เมื่อต่อด้วยสายสัญญาณคอมโพเนนต์ (component)

- 1 ต่อสายสัญญาณภาพ (Y,Pb,Pr) จากเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง ไปยัง **COMPONENT IN VIDEO** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 ต่อสายสัญญาณเสียง (Audio L,R) จากเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง ไปยัง **COMPONENT IN AUDIO** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เปิดเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง (อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการทำงาน ของอุปกรณ์นั้น ๆ)
- 4 เลือก **Component 1** จากการกดปุ่ม **INPUT** จากรีโมตคอนโทรล หากเชื่อมต่อที่ช่อง **COMPONENT IN 2** เลือก **Component 2**

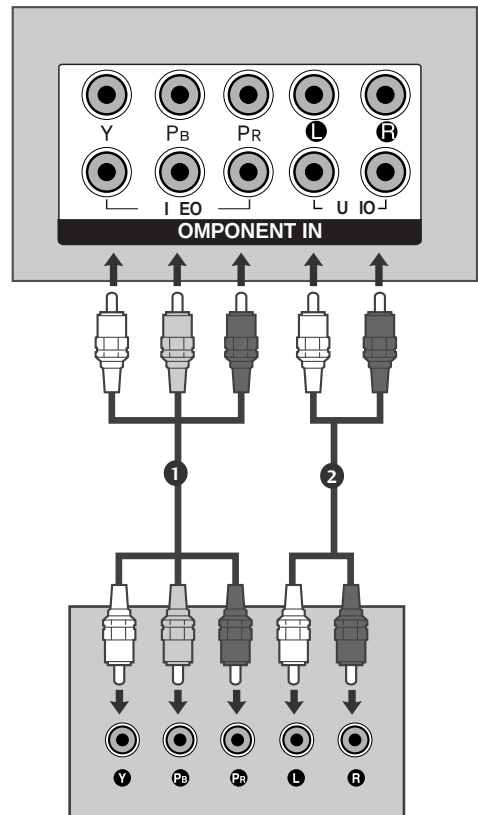


Signal	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (50/60Hz only)	O (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

เมื่อต่อด้วยสายสัญญาณ HDMI

- 1 ต่อสายสัญญาณจากเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูงไปยัง **HDMI/DVI IN 1** , **HDMI IN 2** หรือ **HDMI IN 3** (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์) ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เปิดเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง (อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการทำงาน ของอุปกรณ์นั้น ๆ)
- 3 เลือก **HDMI1** **HDMI2** หรือ **HDMI3** (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์) จากการกดปุ่ม **INPUT** จากรีโมตคอนโทรล

! NOTE


➤ ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ของท่าน ว่ารองรับ HDMI 1.3 หรือสูงกว่าหรือไม่ หากไม่รองรับอาจเกิดสัญญาณผิดปกติได้

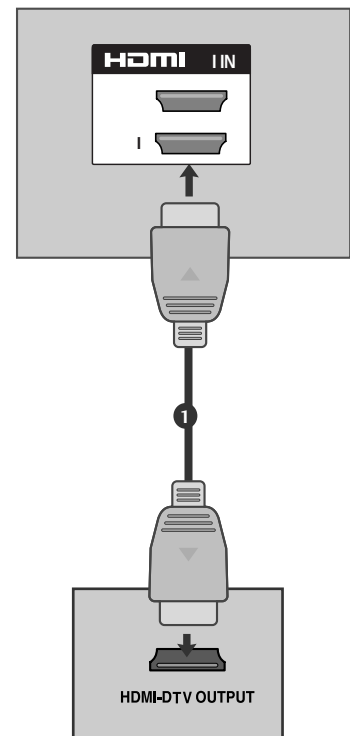

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เมื่อต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ HDMI เป็น DVI


- 1 ต่อสายสัญญาณภาพ จากเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง ไปยัง **HDMI/DVI IN 1** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 ต่อสายสัญญาณเสียงจากเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง ไปยัง **AUDIO IN (RGB/DVI)** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เปิดเครื่องรับสัญญาณคุณภาพสูง (อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการทำงาน ของอุปกรณ์นั้น ๆ)
- 4 เลือก **HDMI1** จากการกดปุ่ม **INPUT** จากรีโมตคอนโทรล

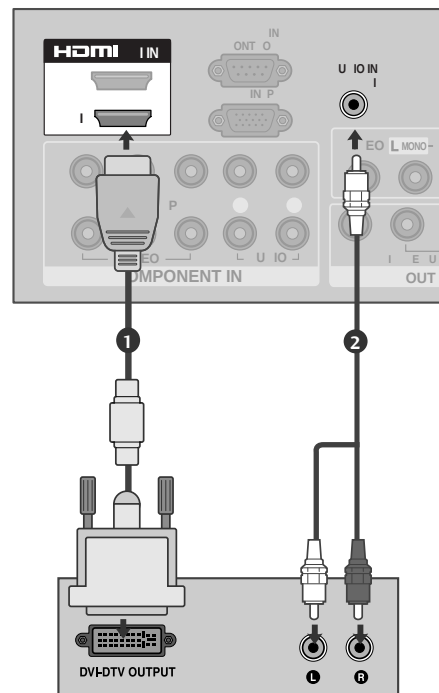

การเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี

เมื่อต่อด้วยสายสัญญาณคอมโพเนนท์ (component)

- 1 ต่อสายสัญญาณภาพ (Y,Pb,Pr) จากเครื่องเล่นดีวีดีไปยัง **COMPONENT IN VIDEO** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 ต่อสายสัญญาณเสียง (Audio L,R) จากเครื่องเล่นดีวีดีไปยัง **COMPONENT IN AUDIO** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เปิดเครื่องเล่นดีวีดี และใส่แผ่นดีวีดี
- 4 เลือก **Component 1** จากการกดปุ่ม **INPUT** จากรีโมตคอนโทรล หากเชื่อมต่อที่ช่อง **COMPONENT IN 2** เลือก **Component 2**
- 5 เปิดเครื่องเล่นดีวีดี (อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการทำงาน ของอุปกรณ์นั้น ๆ)

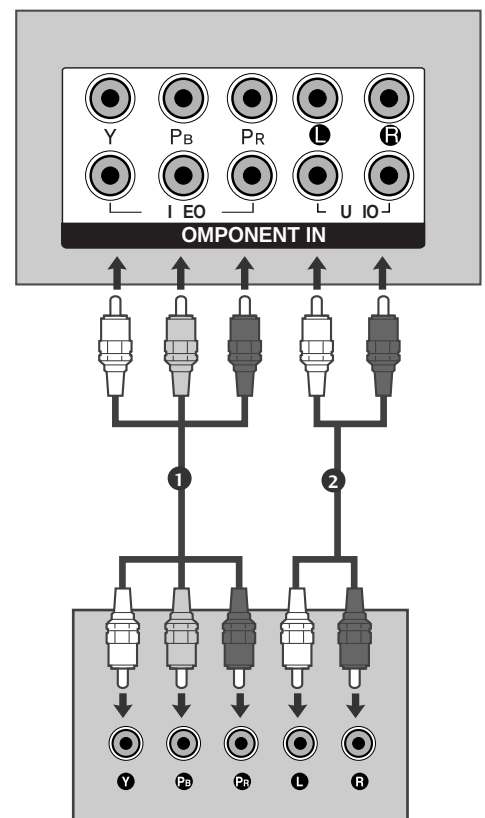


สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของสัญญาณ Component

สัญลักษณ์ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์	Y	Pb	Pr
สัญลักษณ์ด้านหลังเครื่องเล่นดีวีดี	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เมื่อต่อกับสายสัญญาณ HDMI

- 1 ต่อสายสัญญาณจากเครื่องเล่นดีวีดีไปยัง **HDMI/DVI IN 1** , **HDMI IN 2** หรือ **HDMI IN 3** (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์) ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เปิดเครื่องเล่นดีวีดี (อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการทำงาน ของอุปกรณ์นั้น ๆ)
- 3 เลือก **HDMI1** **HDMI2** หรือ **HDMI3** (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์) จากการกดปุ่ม **INPUT** จากรีโมตคอนโทรล

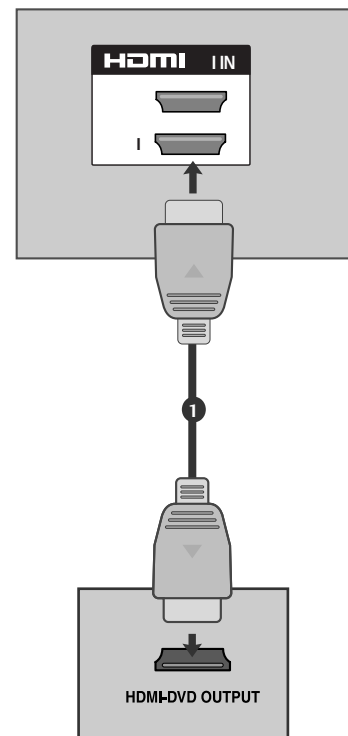


! NOTE

- ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ของท่าน ว่ารองรับ HDMI 1.3 หรือสูงกว่า หรือไม่ หากไม่รองรับอาจเกิดสัญญาณผิดปกติได้
- หากเครื่องเล่นดีวีดี ไม่รองรับคุณสมบัติการปรับแต่งความละเอียดในการแสดงผลอัตโนมัติ ท่านควรปรับแต่งความละเอียดในการแสดงผลให้เหมาะสมกับเครื่องรับโทรทัศน์
- สายสัญญาณ HDMI สามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงได้พร้อมกัน

การเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นวิดีโอ

- ควรเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นวิดีโอพอร์สมควรร เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องเล่นวิดีโอ

❑ เมื่อต่อด้วยสายสัญญาณ RF

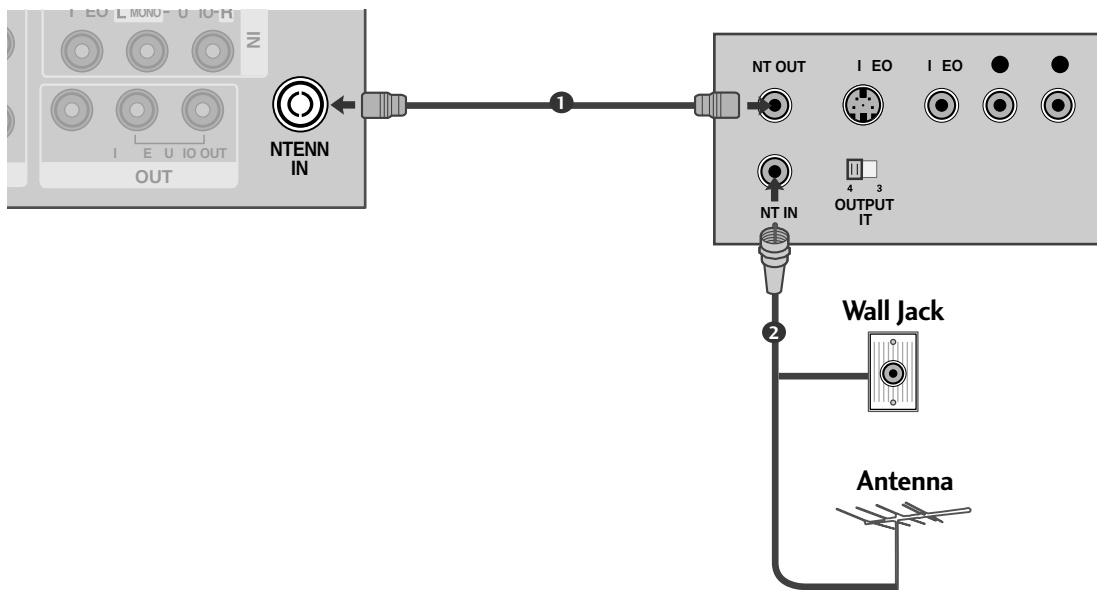

- 1 ต่อสายสัญญาณจาก **ANT OUT** ของเครื่องเล่นวิดีโอไปยัง **ANTENNA IN** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อสายอากาศไปยังเครื่องเล่นวิดีโอที่ **ANT IN**
- 3 กดปุ่ม **PLAY** ที่เครื่องเล่นวิดีโอ และปรับตั้งช่องที่เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อรับสัญญาณจากเครื่องเล่นวิดีโอ


การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เมื่อต่อกับสาย RCA


- 1 ต่อสายสัญญาณภาพและเสียง (AUDIO/VIDEO ภาพ-สีเหลือง เสียงซ้าย-สีขาว เสียงขวา-สีแดง) จากเครื่องเล่นวีดีโอ ไปยัง AV IN1 ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เปิดเครื่องเล่นวีดีโอและใส่แผ่นวีดีโอหรือ ม้วนวีดีโอ และกดปุ่ม **PLAY** ที่เครื่องเล่นวีดีโอ
(อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นวีดีโอ)
- 3 เลือก **AV IN1** จากการกดปุ่ม **INPUT** บนรีโมตคอนโทรล หากเชื่อมต่อที่ช่อง **AV IN2** เลือก **AV IN2**

! NOTE


- หากท่านใช้เครื่องเล่นวีดีโอระบบเสียงโมโน ให้ต่อสัญญาณเสียงที่ช่อง **AUDIO L/MONO** ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์

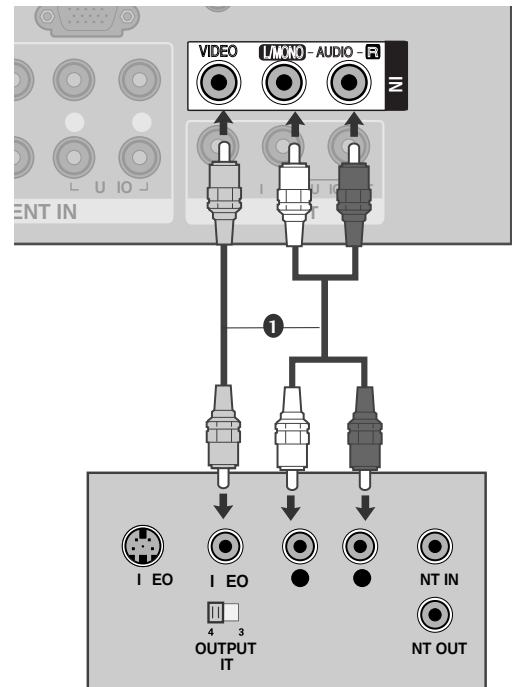

หรือ

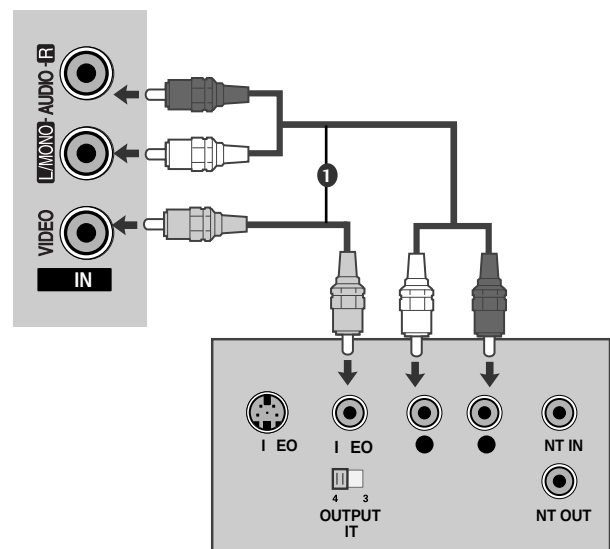

การเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นภาพและเสียงชนิดอื่น ๆ

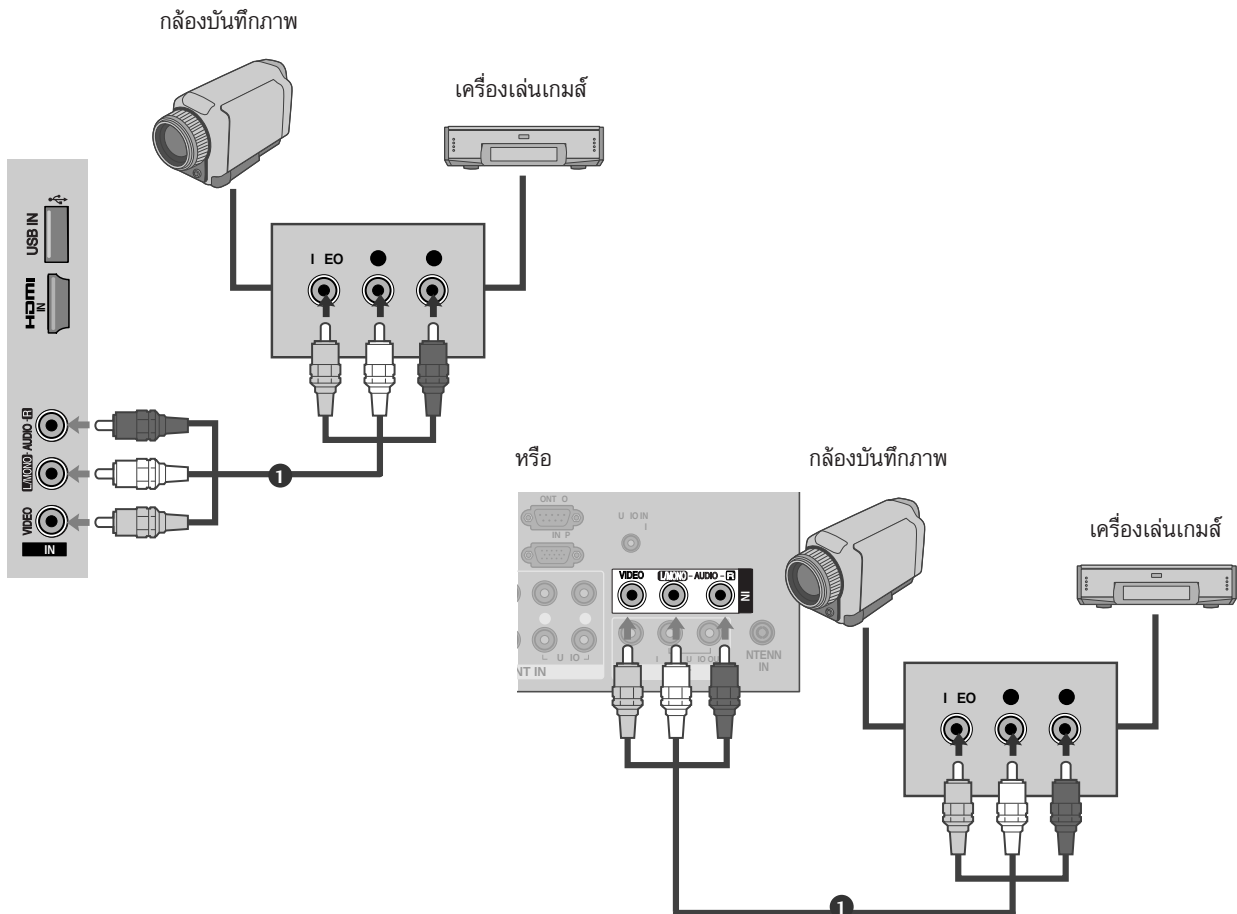

- 1 ต่อสายสัญญาณภาพและเสียง (AUDIO/VIDEO ภาพ-สีเหลือง เสียงซ้าย-สีขาว เสียงขวา-สีแดง) จากเครื่องเล่นภาพและเสียง ไปยัง **AV IN1** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เลือก **AV IN1** จากการกดปุ่ม **INPUT** บนรีโมตคอนโทรล หากเชื่อมต่อที่ช่อง **AV IN2** เลือก **AV IN2**
- 3 เปิดเครื่องเล่นภาพและเสียงเพื่อใช้งาน
(อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นวิดีโอ)

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายเสียงภายนอก (External Stereo)


เมื่อต้องการต่อกับอุปกรณ์ขยายเสียง เพื่อเพิ่มรรถรสในการฟัง และรับชมรายการต่าง ๆ

- 1 ต่อสายสัญญาณนำเข้าเสียงของอุปกรณ์ขยายเสียง กับ **VARIABLE AUDIO OUT** ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์

- 2 เปิดอุปกรณ์ขยายเสียงและใช้งานตามที่ต้องการ
(อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นวีดีโอ)

! NOTE

- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายเสียงแล้ว ควรปิดการทำงานลำโพงของเครื่องรับโทรทัศน์

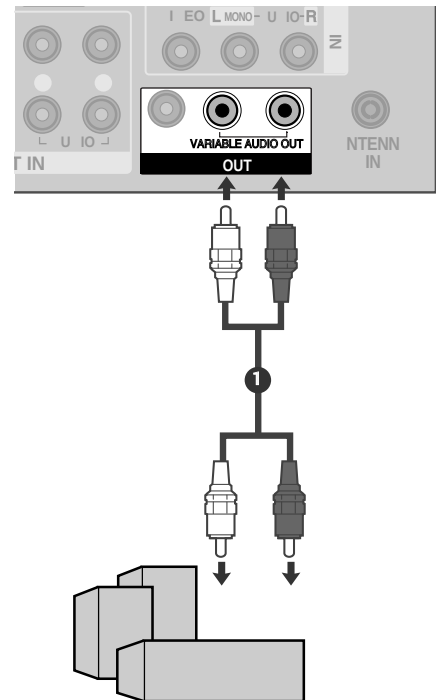


การส่งออกสัญญาณภาพและเสียง

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์อีกเครื่องหนึ่งได้
เพื่อการใช้ประโยชน์ในต่าง ๆ กัน

- 1 เชื่อมต่อสัญญาณที่ช่องต่อ **AV OUT** ที่หลังของเครื่องรับโทรทัศน์ กับช่องต่อ **AV IN** ของเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องที่สอง
- 2 ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
(อ้างอิงการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นวีดีโอ)

! NOTE


- สัญญาณ Component , RGB , HDMI ไม่สามารถส่งสัญญาณออกไปภายนอกได้
- แนะนำให้ใช้สายสัญญาณ AV OUT เพื่อใช้ในการบันทึก

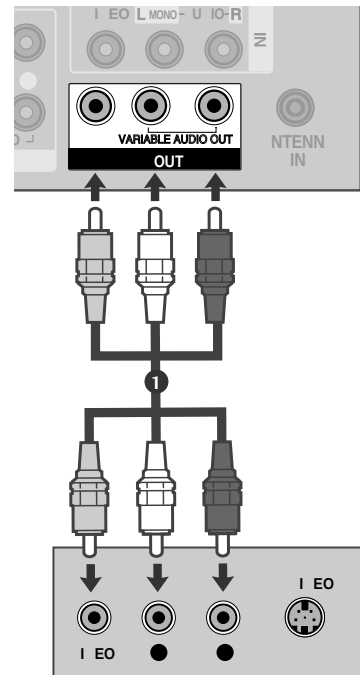

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- เฉพาะรุ่นที่รองรับการทำงาน

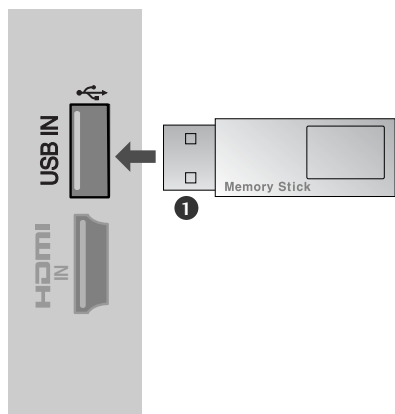

-
- 1 เสียบอุปกรณ์ **USB** กับช่องต่อ **USB IN** ที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
-


- 2 หลังจากเสียบอุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถใช้งานการทำงานต่าง ๆ ของ **USB**
-

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ Plug & Play จะสามารถปรับความละเอียดในการแสดงผลได้อัตโนมัติ

เมื่อต่อกับสายสัญญาณ D-Sub 15 pin

- 1 ต่อสายสัญญาณ RGB จากคอมพิวเตอร์ไปยัง RGB IN (PC) ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 ต่อสายสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ไปยัง AUDIO IN (RGB/DVI) ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์
- 4 เลือก RGB จากการกดปุ่ม INPUT บนรีโมตคอนโทรล

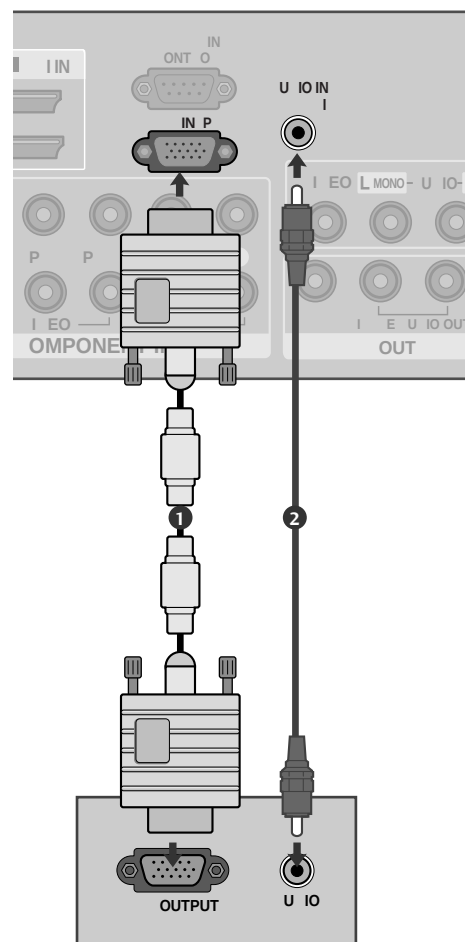

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

Supported Display Resolution

RGB-PC mode

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.09
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.317
1024x768	48.363	60.004
1280x768	47.776	59.87
1360x768	47.720	59.799
1280x1024	63.668	59.895
1920x1080	66.587	59.934

ยกเว้นรุ่น 19LU5***, 19/22/26/32/37/42LH2***

HDMI-DTV mode

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720x480	31.47 31.50	59.94 60.00
720x576	31.25	50.00
1280x720	44.96 45.00 37.50	59.94 60.00 50.00
1920x1080i	33.75 33.72 28.125	60.00 59.94 50.00
1920x1080p	67.432 67.5 56.250 27 33.75	59.94 60 50 24 30

! NOTE



- หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับจอภาพ ควรเปิดภาพพิกหน้าจอจากคอมพิวเตอร์
- ภาพอาจมีสัญญาณรบกวน ภาพลัน สีลันเข้ม หรือสว่างๆมากเกินไป ควรปรับแต่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงสัญญาณภาพ
- สัญญาณภาพทางแนวนอนและแนวตั้งจะแยกส่วนกัน
- หากปรับความละเอียดของภาพจากคอมพิวเตอร์ไว้เกินกว่าความละเอียด SXGA ภาพจะไม่ปรากฏที่เครื่องรับโทรทัศน์
- สาย RGB ไม่ควรยาวเกินกว่า 5 เมตร
- แนะนำให้ใช้ความละเอียด 1920X1080,60Hz สำหรับรุ่น FullHD และ 1360x768,60Hz สำหรับรุ่น HD เพื่อสัญญาณภาพที่มีความชัดเจนที่สุด
- เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสายสัญญาณ (แยกซื้อ)
- HDMI รองรับเฉพาะสัญญาณเสียงแบบ PCM เท่านั้น
- ถ้าสัญญาณเสียงถูกปรับแต่งเป็น Dolby/DCM แนะนำให้ปรับแต่งให้กลับมาเป็น PCM



การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การปรับตั้งหน้าจอสำหรับการต่อกับคอมพิวเตอร์

Screen Reset

- ปรับคืนค่า ต่าง ๆ ที่ได้ทำการปรับตั้งไปเป็นค่ามาตรฐาน จากโรงงาน
- สนับสนุนการทำงานใน **RGB[PC]** และ **Component**(ยกเว้น 480i,576i)

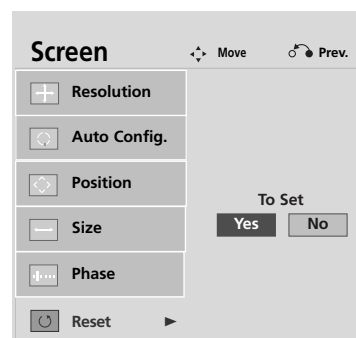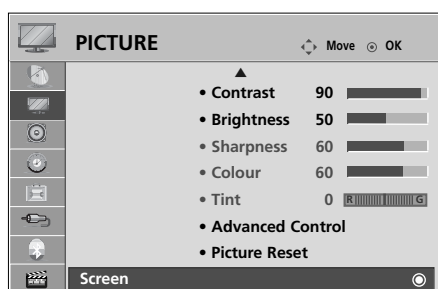

- 1   เลือก **PICTURE**
- 2   เลือก **Screen**
- 3   เลือก **Reset**
- 4   เลือก **Yes**
- 5   เลือก **Reset**



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การปรับแต่ง Position , Size , Phase

➤ หลังจากปรับแต่งอัตโนมัติแล้ว หากภาพและการแสดงผลยังมีข้อบกพร่องให้ปรับแต่งด้วยตนเอง

Position : เฉพาะ **Component**(ยกเว้น 480i , 576i) และ **RGB**

Size,Phase : เฉพาะ **RGB** เท่านั้น

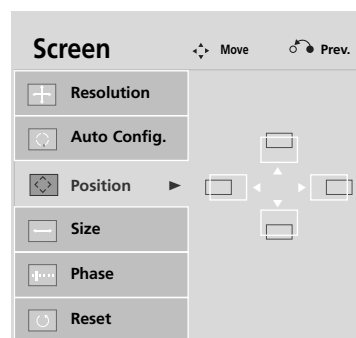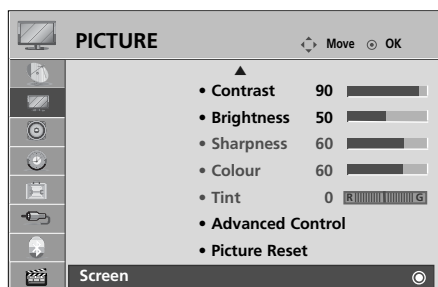



- 1   เลือก **PICTURE**
- 2   เลือก **Screen**
- 3   เลือก **Position, Size หรือ Phase**
- 4    ปรับแต่งค่าตามความเหมาะสม

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเลือกความละเอียดในการแสดงผล (Resolution)

- เพื่อรับชมภาพจากคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของจอภาพ โดยการปรับความละเอียดจนการแสดงผลให้ตรงกันกับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์
- เฉพาะการรับชมภาพจาก RGB[PC] เท่านั้น

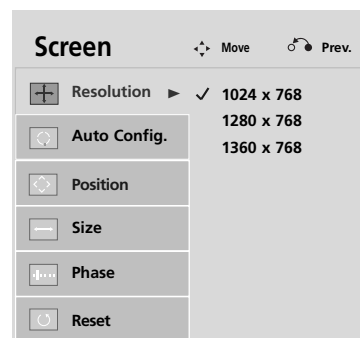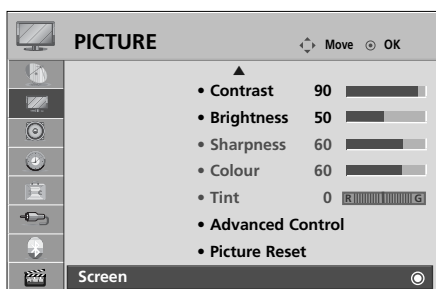

1. เลือก **PICTURE**
2. เลือก **Screen**
3. เลือก **Resolution**
4. ปรับแต่งค่าตามความต้องการ



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การปรับแต่งอัตโนมัติ (เฉพาะ RGB[PC])

➤ การปรับแต่งอัตโนมัติ เพื่อปรับตำแหน่งและควบคุมการสั่นไหวของภาพโดยอัตโนมัติ เฉพาะการต่อกับ RGB[PC] เท่านั้น หากปรับด้วยวิธีนี้แล้วยังพบปัญหาในการแสดงสัญญาณภาพ ให้ลองปรับแต่งด้วยตนเองอีกครั้ง

Auto Configure

ปรับตำแหน่งของภาพ ขนาดของภาพ และเฟส

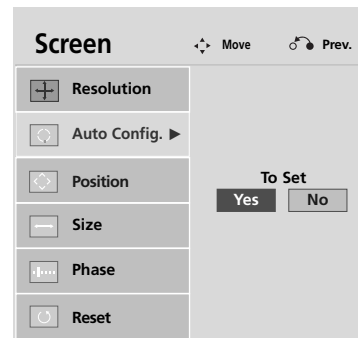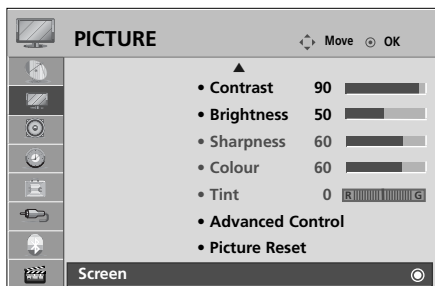


เลือก **PICTURE**



เลือก **Screen**



เลือก **Auto Config.**



เลือก **Yes**



เริ่ม **Auto Config.**

- หากตำแหน่งการแสดงผลภาพยังคงไม่ปกติให้ลองปรับแต่งอีกครั้ง
- ท่านสามารถปรับแต่ง Position , Size หรือ Phase ได้หลังจากปรับแต่งอัตโนมัติเสร็จแล้ว



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง


ตำแหน่งและการใช้งานรีโมตคอนโทรล

(เฉพาะรุ่น 42/47/LH9***, 32/42/47/55SL8***, 42/47SL9***)

- ▶ ขณะใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ชี้ตำแหน่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
- ▶ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน โดยอ้างอิงการใช้งานจากคำสั่งบนรีโมตคอนโทรล (42/47SL9***)

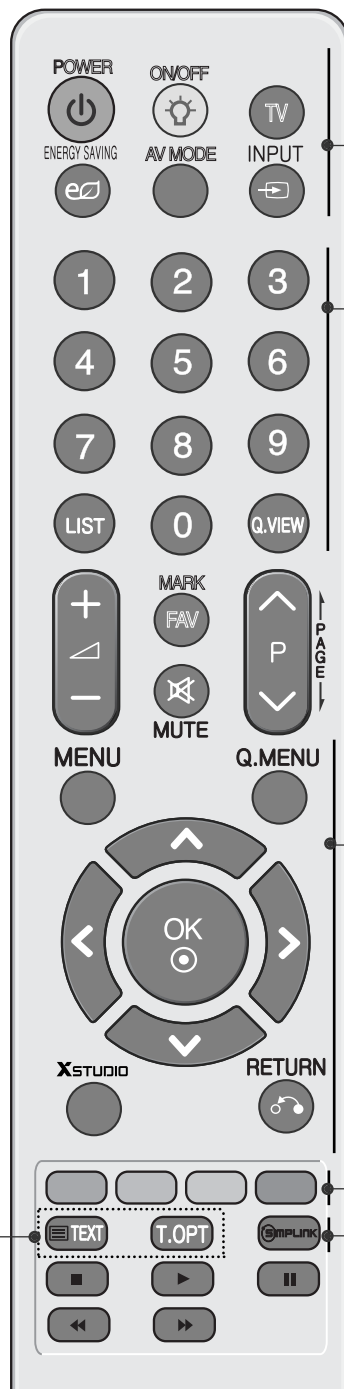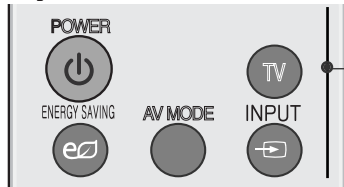

POWER	เปิด/ปิดเครื่องในโหมด Standby
ON/OFF	เปิด/ปิดไฟที่ปุ่มกด (เฉพาะรุ่น 42/47LH9***)
TV	เลือกการใช้งานโทรทัศน์
ENERGY SAVING	ปรับแต่งค่าการใช้พลังงานของเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน
AV MODE	ปรับรูปแบบการแสดงผลภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการรับชม
INPUT	ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ตามลำดับ
0 9 number button	เลือกโปรแกรมช่อง เลือกหมายเลขลงในรายการเมนู
LIST	แสดงตารางโปรแกรมช่อง
Q.VIEW	สลับรับชมรายการก่อนหน้า
MENU	แสดงรายการเมนูบนจอภาพ กลับสู่การรับชมรายการปกติ จากการเข้ารายการเมนูต่าง ๆ
Q. MENU	แสดงรายการเมนู Q.MENU (รวบรวมรายการเมนูที่จำเป็น)
THUMBSTICK (Up/Down/Left/Right)	ปุ่มควบคุมทิศทาง(บน ล่าง ซ้าย ขวา)เพื่อปรับแต่งรายการเมนูในทิศทางที่ต้องการ
OK	ปุ่มสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงข้อมูลปัจจุบัน
XSTUDIO	ใช้งานรายการเมนู XSTUDIO
RETURN	กลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า
Coloured buttons	ปุ่มสีต่าง ๆ เพื่อใช้งานใน TELETEXT และ การแก้ไขโปรแกรมช่อง
TELETEXT BUTTONS	ปุ่มการใช้งาน TELETEXT
SIMPLINK	ปุ่มเปิดใช้งาน SIMPLINK

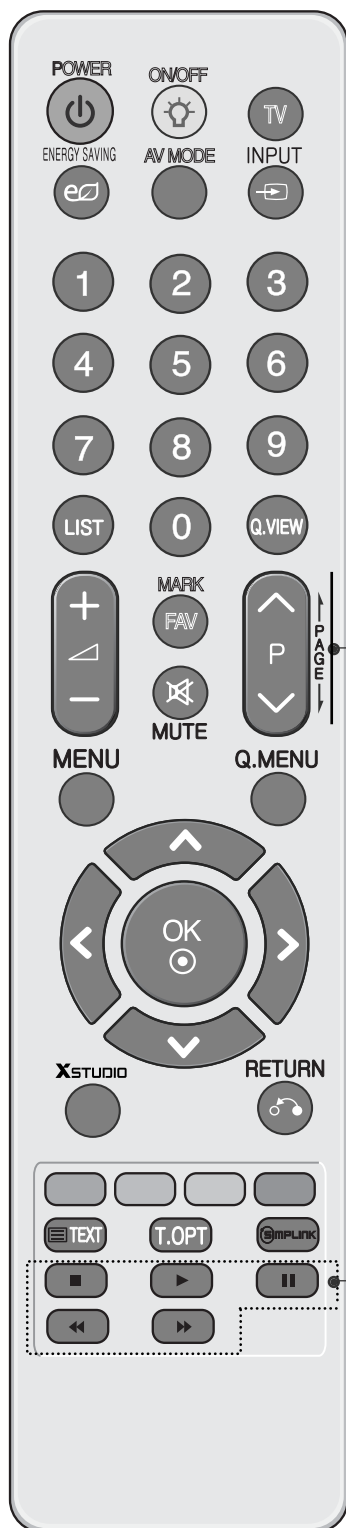

VOLUME UP /DOWN ปรับความดังเสียง

FAV แสดงรายการโปรด

MARK เลือกหรือไม่เลือก สำหรับการใช้งาน **USB**

MUTE ปิด/เปิดเสียง

Programme UP/DOWN เลือกโปรแกรมช่อง

PAGE UP/DOWN เลื่อนข้อมูลไปหน้าถัดไป

SIMPLINK / USB Menu ควบคุมการใช้งาน **SIMPLINK** หรือ **USB** control buttons

Simple Remote Control (เฉพาะรุ่น (42/47SL9***)

▶ ขณะใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ชี้ตำแหน่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์



POWER เปิด/ปิดเครื่องในโหมด Standby

TV/INPUT เลือกการใช้งานโทรทัศน์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกตามลำดับ

VOLUME UP /DOWN ปรับความดังเสียง

MUTE ปิด/เปิดเสียง

Programme UP/DOWN เลือกโปรแกรมช่อง

0~9 number button เลือกโปรแกรมช่อง
เลือกหมายเลขลงในรายการเมนู

OK ปุ่มสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงข้อมูลปัจจุบัน

Q.VIEW สลับรับชมรายการก่อนหน้า

Installing Batteries



- ▶ เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- ▶ ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกันกับช่องใส่แบตเตอรี่ (ขั้ว + กับ + , ขั้ว - กับ -)
- ▶ ปิดฝารีโมตคอนโทรล

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

ตำแหน่งและการใช้งานรีโมตคอนโทรล

(เฉพาะ 37/42/47/55LH5***,32/42LH6***,32/37/42/47LH7***)

- ขณะใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ชี้ตำแหน่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน



RATIO ปรับอัตราส่วนของภาพเพื่อความเหมาะสมในการรับชม

SLEEP ปรับแต่ง/เลือก เวลา ปิดเครื่อง อัตโนมัติ

POWER เปิด/ปิดเครื่องในโหมด Standby

INPUT ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
เปิดเครื่องจากโหมด Standby

ENERGY SAVING ปรับแต่งค่าการใช้พลังงานของเครื่องเพื่อการประหยัดพลังงาน

Q. MENU แสดงรายการเมนู **Q.MENU** (รวบรวมรายการเมนูที่จำเป็น)

MENU แสดงรายการเมนูบนจอภาพ
กลับสู่การรับชมรายการปกติ จากการเข้ารายการเมนูต่าง ๆ

SIMPLINK ปุ่มเปิดใช้งาน **SIMPLINK**

THUMBSTICK (Up/Down/Left/Right) ปุ่มควบคุมทิศทาง(บน ล่าง ซ้าย ขวา)เพื่อปรับแต่งรายการเมนูในทิศทางที่ต้องการ

OK ปุ่มสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงข้อมูลปัจจุบัน

RETURN กลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

XSTUDIO ใช้งานรายการเมนู **XSTUDIO**

AV MODE ปรับรูปแบบการแสดงผลภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการรับชม

Coloured buttons ปุ่มสีต่าง ๆ เพื่อใช้งานใน **TELETEXT** และ การแก้ไขโปรแกรมช่อง

TELETEXT BUTTONS ปุ่มการใช้งาน **TELETEXT**



VOLUME UP /DOWN ปรับความดังเสียง

MARK เลือกหรือไม่เลือก สำหรับการใช้งาน **USB**

FAV แสดงรายการโปรด

MUTE ปิด/เปิดเสียง

Programme UP/DOWN เลือกโปรแกรมช่อง

PAGE UP/DOWN เลื่อนข้อมูลไปหน้าถัดไป


0 9 number button เลือกโปรแกรมช่อง
เลือกหมายเลขลงในรายการเมนู

LIST แสดงตารางโปรแกรมช่อง

Q.VIEW สลับรับชมรายการก่อนหน้า

SIMPLINK / USB Menu control buttons ควบคุมการใช้งาน **SIMPLINK** หรือ **USB**

การใส่แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล

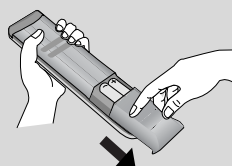


- เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกันกับ ช่องใส่แบตเตอรี่ (ขั้ว + กับ + , ขั้ว - กับ -)
- ปิดฝารีโมตคอนโทรล


การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

ตำแหน่งและการใช้งานรีโมตคอนโทรล

(เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***)

- ขณะใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ชี้ตำแหน่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

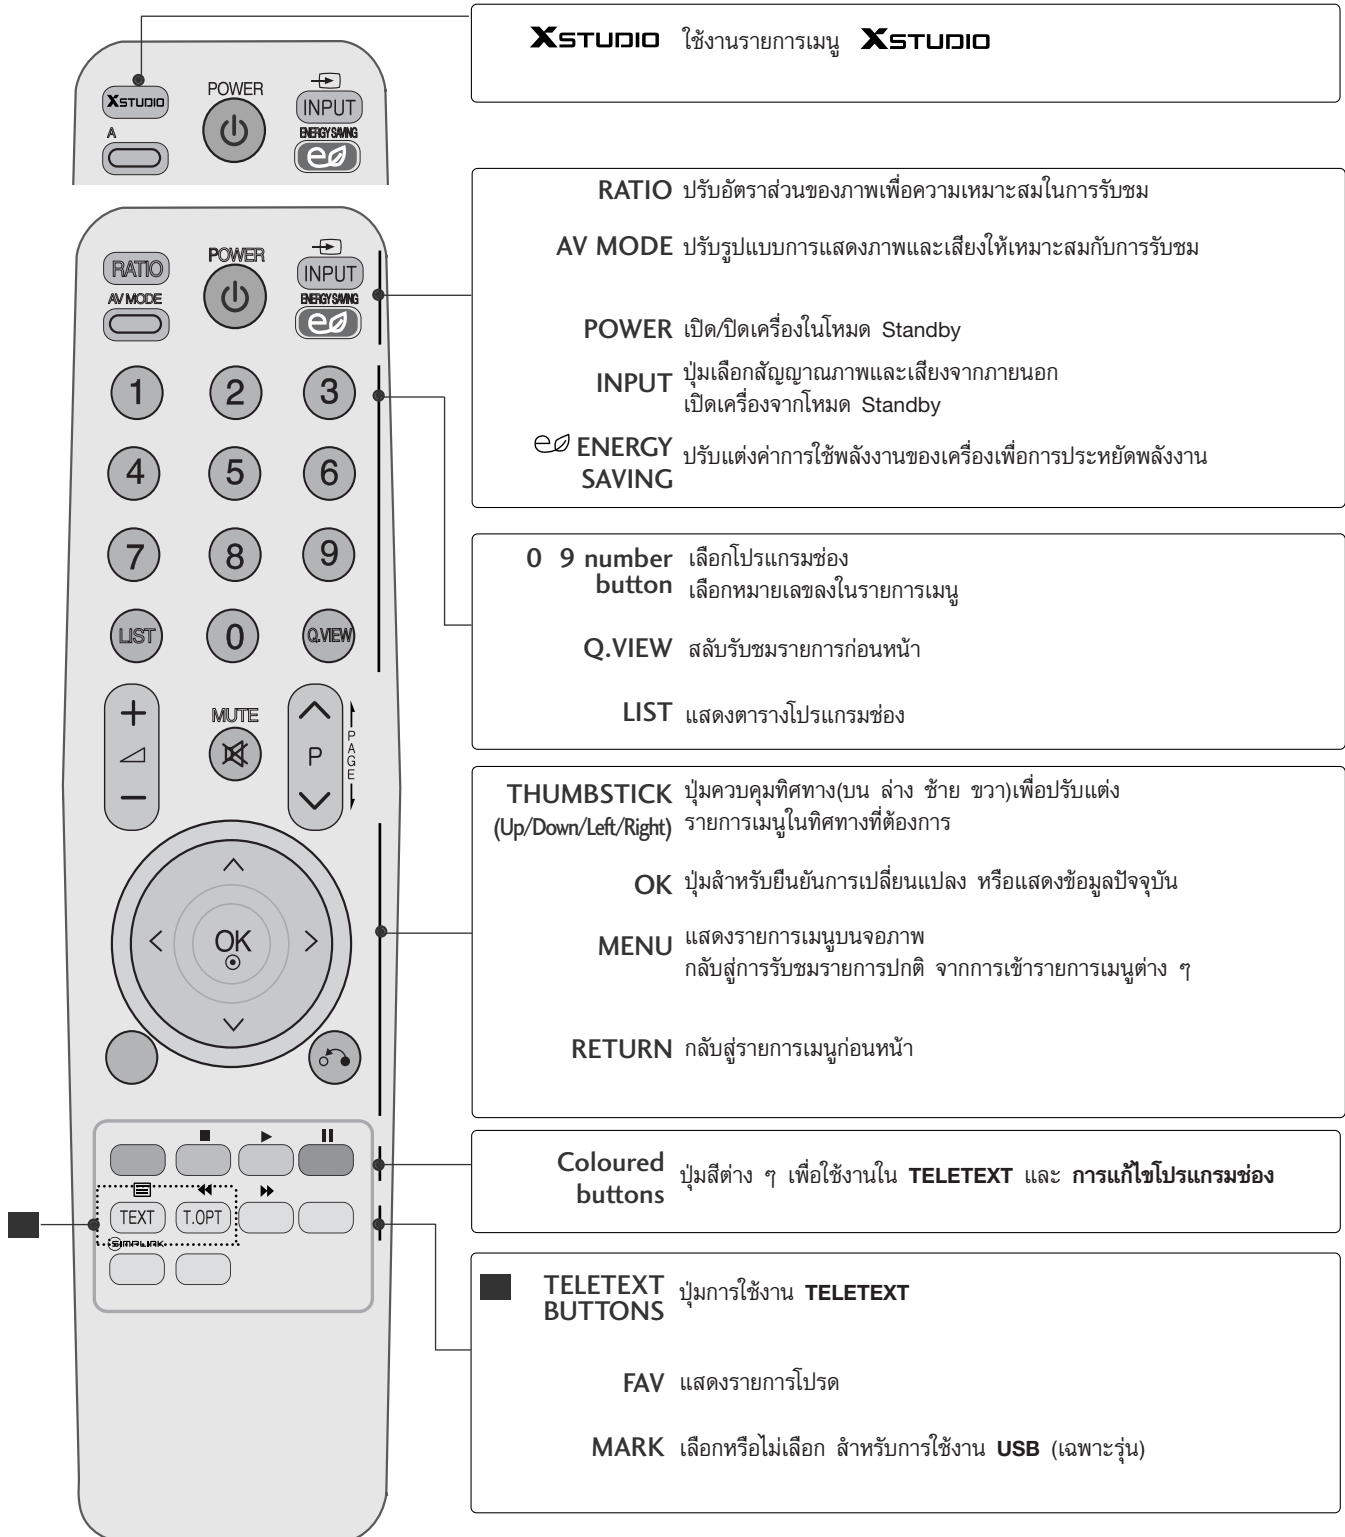

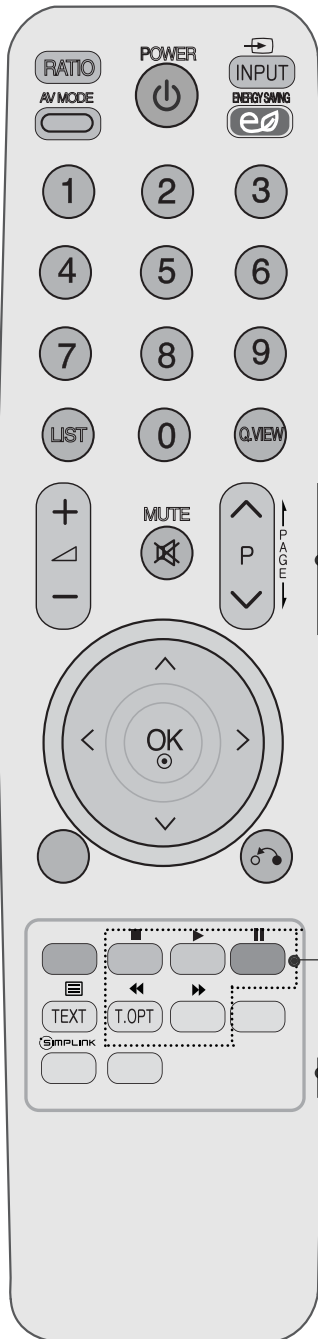

VOLUME UP /DOWN ปรับความดังเสียง

MUTE ปิด/เปิดเสียง

Programme UP/DOWN เลือกโปรแกรมช่อง


PAGE UP/DOWN เลื่อนข้อมูลไปหน้าถัดไป

SIMPLINK / USB Menu control buttons ควบคุมการใช้งาน **SIMPLINK** หรือ **USB** (เฉพาะรุ่น)

SIMPLINK ปุ่มเปิดใช้งาน **SIMPLINK**

Q. MENU แสดงรายการเมนู **Q.MENU** (รวบรวมรายการเมนูที่จำเป็น)

การใส่แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล

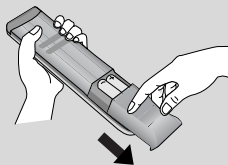

- เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกับกับ ช่องใส่แบตเตอรี่ (ขั้ว + กับ + , ขั้ว - กับ -)
- ปิดฝารีโมตคอนโทรล

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

➤ เปิดเครื่องเพื่อสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องได้

- 1 เสียบปลั๊กทุกครั้งที่จะเปิดเครื่อง
หลังจากเสียบปลั๊กไฟแล้ว เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านจะอยู่ในสภาวะ **Standby** (ปิดชั่วคราว)
- 2 กดปุ่ม **⏻**, **I, INPUT** หรือ **P ^ v** ที่เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ กดปุ่ม **POWER, INPUT, P ^ v**
หรือปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล เครื่องก็จะเปิดใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ได้

**MAIN POWER
SWITCH**
(BOTTOM OR BACK)

When the TV cannot be turned on with the remote control, press the main power button on the TV.

สติ๊กเกอร์แสดงตำแหน่งและคำอธิบายการใช้งานของสวิตช์ไฟหลักของเครื่อง (เฉพาะรุ่น)

คำติดตั้งเริ่มต้น (Intitalizing)

หากปรากฏรายการเมนูเริ่มต้นนี้ ท่านสามารถปรับแต่งภาษา, ลักษณะการใช้งาน และ การค้นหาช่องสถานีอัตโนมัติ

NOTE :

- รายการเมนูนี้จะหายไปภายใน 40 วินาที หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ
- **"IN-STORE"** "สาธิตในร้าน" เป็นโหมดสำหรับเครื่องที่ติดตั้งแสดงเพื่อการขายในร้านค้า
- **"HOME"** หรือ **"ใช้ในบ้าน"** เป็นโหมดสำหรับการใช้งานทั่วไป
- เมื่ออยู่ในโหมด **"IN-STORE"** เมื่อมีการปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู เมื่อถึงวัฏจักรระยะหนึ่งค่าจะกลับมาเป็นค่าปกติ ที่โรงงานตั้งค่าไว้
- สามารถกลับมาเลือกโหมดได้อีกครั้งเมื่อเลือก **FACTORY RESET** ในรายการเมนู **OPTION**

การเลือกโปรแกรมช่อง

- 1 กดปุ่ม **P ^ v** หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกโปรแกรมช่อง

ปรับระดับเสียง

- 1 กดปุ่ม **⏮ +** หรือ **-** เพื่อปรับระดับเสียง

ถ้าต้องการปิดเสียง ให้กดปุ่ม **MUTE**


ท่านสามารถยกเลิกการปิดเสียง กดปุ่ม **⏮ +** หรือ **-** หรือกดปุ่ม **AV Mode**

QUICK MENU


- รายการเมนูที่แสดงอาจแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- **Q.Menu(Quick Menu)** คือ รายการเมนูที่รวบรวมการใช้งานที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง




- ☐ **Aspect Ratio** : เลือกรูปแบบการแสดงผลภาพ เช่น 16:9 , 4:3 เป็นต้น
- ☐ **Clear Voice II** : ปรับแต่งเสียงสนทนาให้มีความชัดเจนสมจริงขึ้น
- ☐ **Picture Mode** : เลือกรูปแบบภาพและสีในการแสดงผลภาพ
- ☐ **Sound Mode** : เลือกรูปแบบเสียงให้เหมาะสมกับการรับชม
- ☐ **Audio** : เลือกสัญญาณเสียง (ซ้าย,ขวา)
- ☐ **Sleep Timer** : ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ☐ **Favourite** : แสดงรายการโปรด(โปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด)
- ☐ **Energy Saving** : เลือกรูปแบบการประหยัดพลังงาน
- ☐ **USB Eject** : เลือกเพื่อนำอุปกรณ์ **USB** ออกจากเครื่อง

เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5***

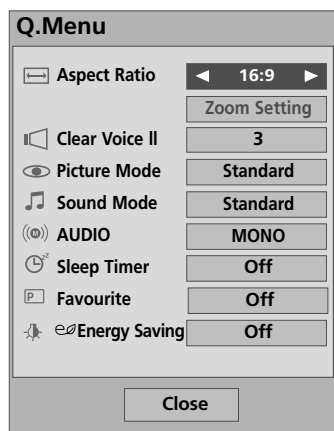

ยกเว้นรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5***

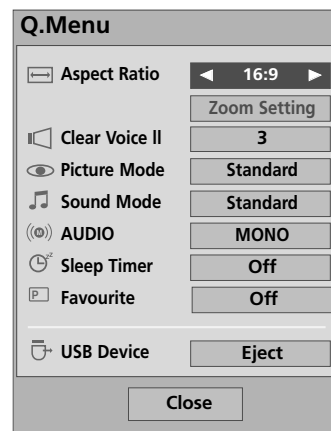


- 1   แสดงรายการเมนู
- 2  เลือกปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามต้องการ
- 3 

- กดปุ่ม **Q.MENU** บนรีโมตคอนโทรลเพื่อกลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

รายการเมนูและการปรับแต่ง

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

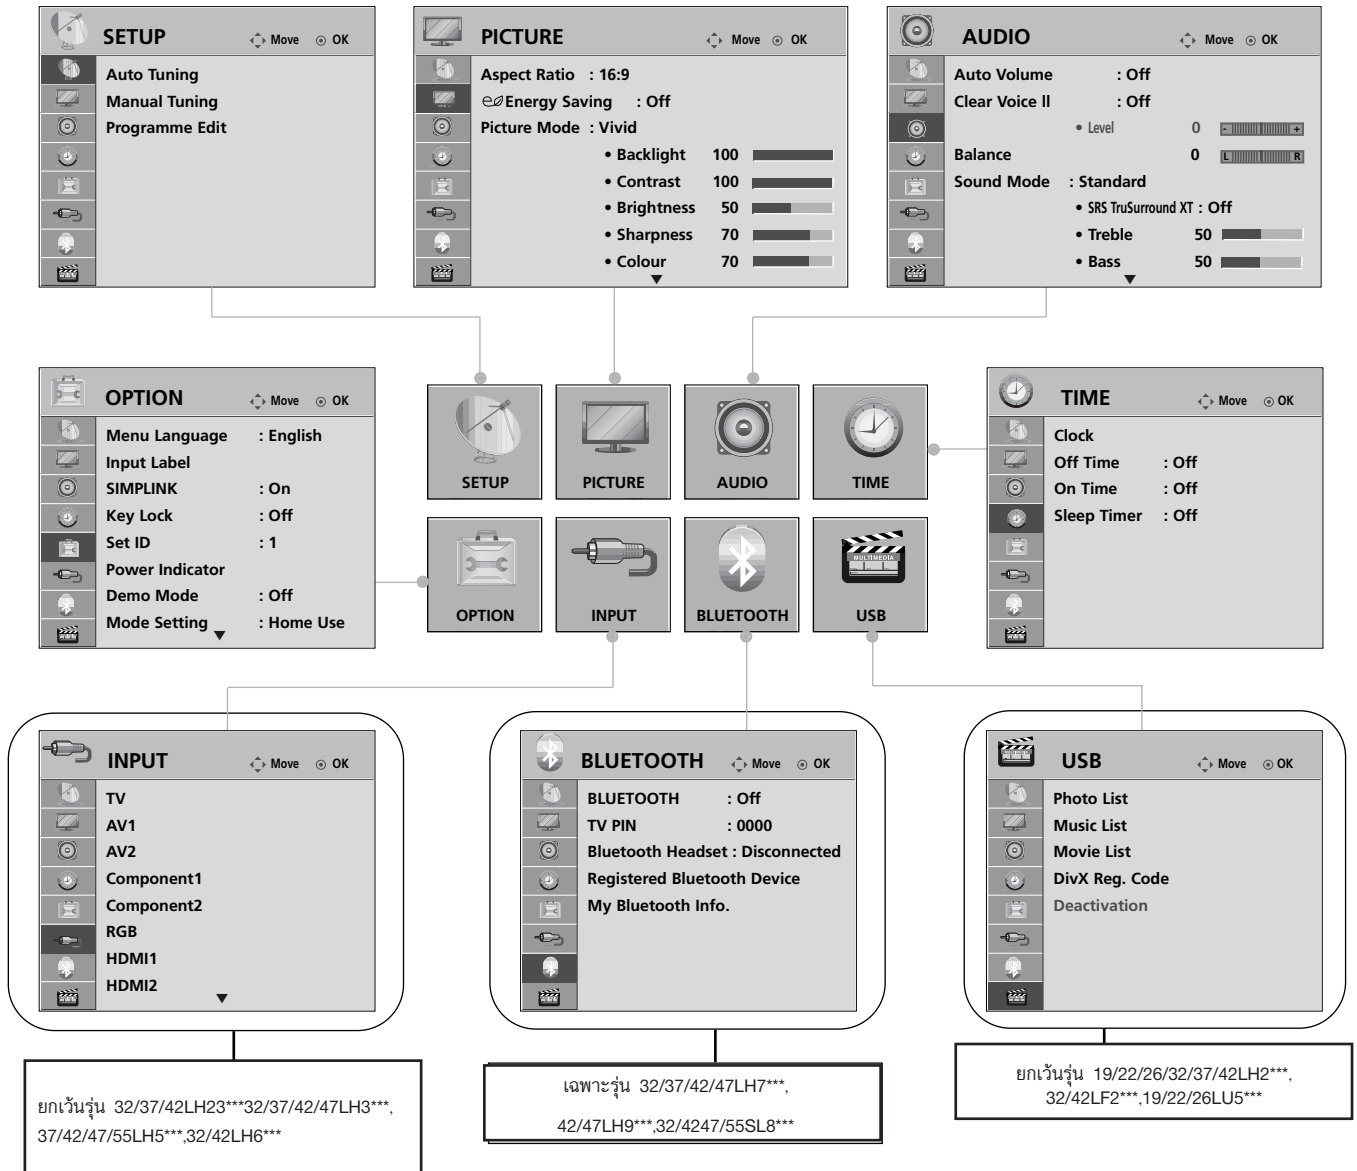


- กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงรายการเมนู
- เลือกการตั้งค่าเมนู
- เปิดรายละเอียดของการปรับแต่งในรายการเมนู

- กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ (Auto Programme Tuning)

- สามารถค้นหาโปรแกรมช่องสถานีทั้งหมดได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำสำหรับการติดตั้งครั้งแรก
- เมื่อใช้การค้นหาสถานีอัตโนมัติ สถานีช่องที่มีการค้นหาไว้ก่อนหน้านี้ จะถูกแทนที่ใหม่ทั้งหมด

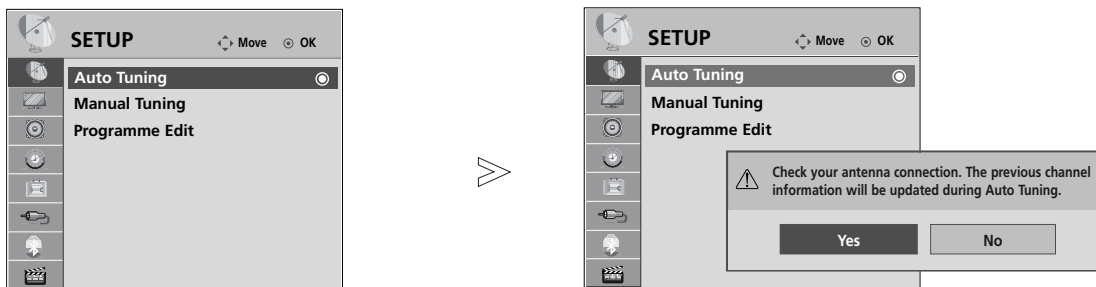

1. กดปุ่มเลือก **SETUP**
2. กดปุ่มเลือก **Auto Tuning**
3. กดปุ่มเลือก **Yes**
4. กดปุ่มเพื่อเริ่มการค้นหาโปรแกรมช่องอัตโนมัติ


- เริ่มทำการค้นหาโปรแกรมช่องอัตโนมัติ เลือก **YES**
- ถ้าไม่ต้องการให้กดเลือก **NO**

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

การตั้งช่องสถานีด้วยตนเอง (Manual Programme Tuning)



การตั้งช่องสถานีด้วยตนเอง เป็นการเรียงเรียงโปรแกรมช่องตามที่ท่านต้องการ

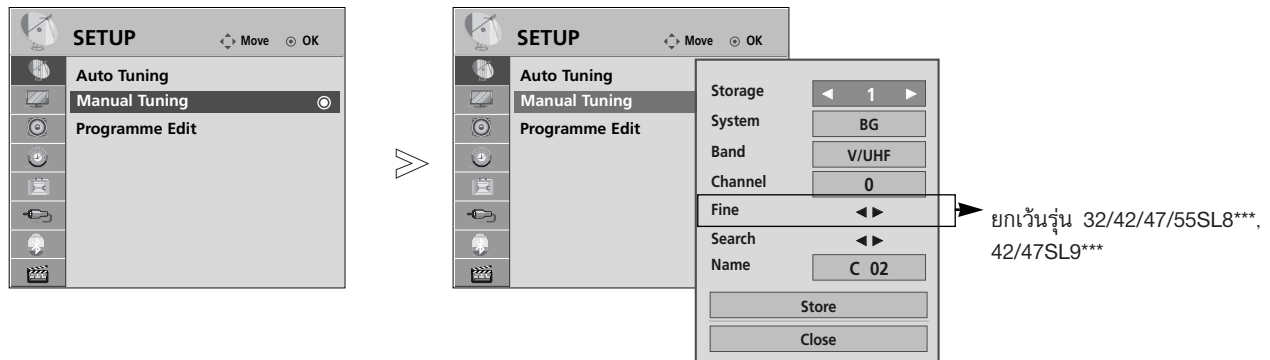

1. เลือก **SETUP**
2. เลือก **Manual Tuning**
3. เลือกโปรแกรมช่อง
ตามที่ท่านต้องการ
4. เลือกระบบการรับภาพ
5. เลือก **V/UHF** หรือ **Cable**
6. เลือกหมายเลขโปรแกรมช่อง
ตามที่ต้องการ
7. เริ่มการค้นหา
8. เลือก **Store**
- 9.

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Asia / New Zealand / M.East / Africa)
- **I** : PAL I/II (Hong Kong / South Africa)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (China / Africa)
- **M** : Philippines
- ทำซ้ำข้อ 3 ถึง ข้อ 9 เพื่อจัดเก็บช่องอื่น

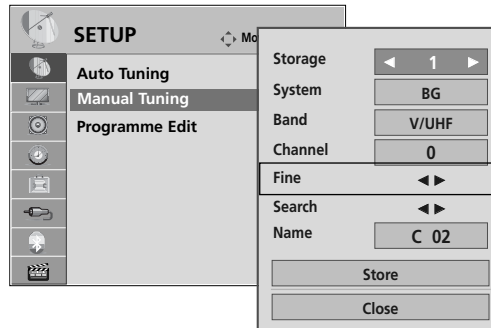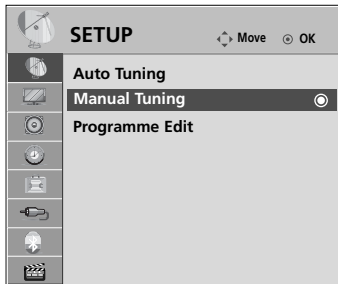

ยกเว้นรุ่น 32/42/47/55SL8***,
42/47SL9***

❑ การตั้งชื่อช่องสถานี

➤ สามารถตั้งชื่อช่องสถานีตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- 1   เลือก **SETUP**
- 2   เลือก **Manual Tuning**
- 3   เลือก **NAME**

- 4   
 - เลือกตำแหน่งของตัวอักษรเพื่อตั้งชื่อ
 - สามารถตั้งชื่อได้โดย A-Z , 0-9 , +/- , และ ที่ว่าง
- 5   เลือก **Store**
- 6 

❑ การค้นหาโดยละเอียด

➤ เพื่อเพิ่มความคมชัดของสัญญาณ ในกรณีที่สัญญาณของโปรแกรมช่องที่รับได้ไม่ชัดเจน


- 1   เลือก **SETUP**
- 2   เลือก **Manual Tuning**
- 3   เลือก **Fine**
- 4   ค้นหาภาพและเสียงที่ดีที่สุด
- 5   เลือก **Store**
- 6 

- ❑ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ❑ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

การแก้ไขรายการโปรแกรมช่อง

- เมื่อมีการข้าม (skip) รายการโปรแกรมช่องไว้ จะไม่สามารถ เลือกโปรแกรมช่องนั้นได้ โดยการกดปุ่ม **P** ^ v
- หากต้องการเลือกโปรแกรมช่องที่ถูกข้ามไว้ ท่านสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม หมายเลขช่องที่ รีโมตคอนโทรล
- สามารถแก้ไขรายการโปรแกรมช่องได้ในเมนูข้างล่างนี้

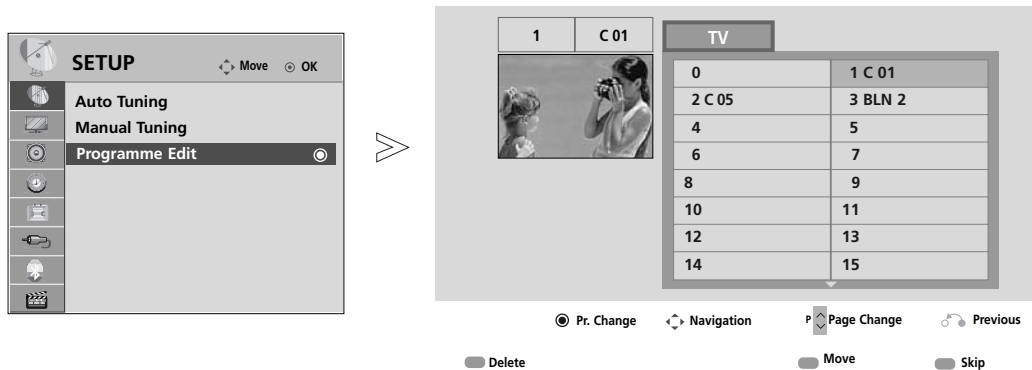

1. เลือก **SETUP**
2. เลือก **Programme Edit**
3. เข้าสู่รายการเมนูของ **Programme Edit**
4. เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการแก้ไข

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

❑ การลบโปรแกรมช่อง



1 เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการลบ




2 กดปุ่มสีแดงที่รีโมตคอนโทรลที่โปรแกรมช่องที่ต้องการลบ



3 ปลดปล่อยปุ่มสีแดง โปรแกรมที่เลือกจะถูกลบ

เมื่อโปรแกรมที่เลือกถูกลบ โปรแกรมที่อยู่ถัดไป จะขยับมาแทนที่

❑ การเคลื่อนย้ายโปรแกรมช่อง



1 เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการเคลื่อนย้าย



2 กดปุ่มสีเหลืองที่รีโมตคอนโทรลที่โปรแกรมช่องที่ต้องการเคลื่อนย้าย



3 ปลดปล่อยปุ่มสีเหลือง โปรแกรมที่เลือกจะถูกเคลื่อนย้าย

❑ การข้ามโปรแกรมช่อง (skip)



1 เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่ต้องการข้าม



2 กดปุ่มสีน้ำเงินที่รีโมตคอนโทรลที่โปรแกรมช่องที่ต้องการข้าม

3

ปลดปล่อยปุ่มสีน้ำเงิน โปรแกรมที่เลือกจะถูกข้าม

โปรแกรมช่องที่ถูกข้าม จะไม่สามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม P $\wedge$ $\vee$
หากต้องการเลือกโปรแกรมช่องที่ถูกข้ามไว้ ให้กด หมายเลข
โปรแกรมช่องที่รีโมตคอนโทรล

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

ตารางโปรแกรมช่อง

- สามารถตรวจสอบหมายเลขโปรแกรมช่องที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำ โดยแสดงเป็นตารางหมายเลขโปรแกรมช่อง



☐ ตารางหมายเลขโปรแกรมช่อง




แสดง Programme List

- สามารถพบโปรแกรมช่องบางโปรแกรมเป็นสีน้ำเงิน เกิดจากการค้นหาโปรแกรมช่องอัตโนมัติ หรือ การแก้ไขโปรแกรมช่อง
- บางโปรแกรมช่องที่มีหมายเลขช่องอย่างเดียวอาจเป็นโปรแกรมช่องที่ไม่มีสัญญาณ

☐ การเลือกหมายเลขโปรแกรมช่องในตารางหมายเลขโปรแกรมช่อง




เลือกหมายเลขโปรแกรมช่อง




รับชมหมายเลขโปรแกรมช่องที่เลือก

☐ การเปลี่ยนหน้าตารางหมายเลขโปรแกรม



เปลี่ยนหน้าตาราง





กลับสู่การรับชมรายการโทรทัศน์ปกติ

รายการโปรด (Favourite)

❑ การเลือกรายการโปรด

➤ กดปุ่ม **FAV** ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายการโปรด (รายการโปรดเป็นหนึ่งในรายการเมนู **Q.MENU** ดังรูป)

เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, ยกเว้นรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5*** 32/42LF2***, 19/22/26LU5***

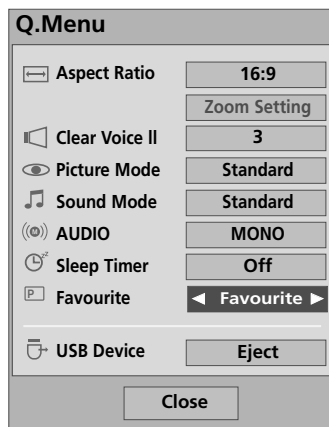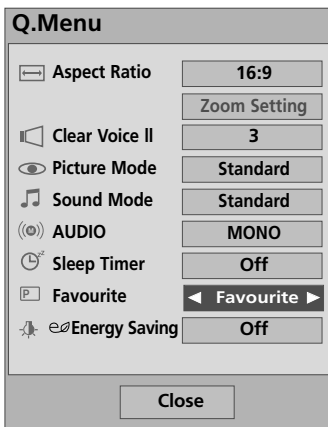

➤ วิธีนี้จะติดตั้งช่องที่เลือกให้เป็นรายการโปรด


❑ การแสดงตารางรายการโปรด




การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

การเลือกอุปกรณ์ภายนอก

- สามารถเลือกรับชมจากอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแล้วได้การกดปุ่มเลือก ที่รีโมตคอนโทรล หรือที่บริเวณเครื่อง
- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน






- ลำดับการเลือกในการกดปุ่มแต่ละครั้ง(รายการต่าง ๆ มีความแตกต่างไปในแต่ละรุ่น)

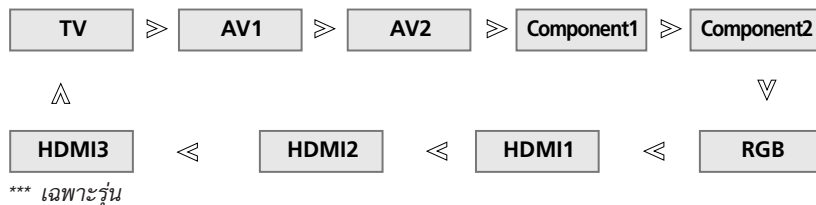

- **TV** : รับชมสัญญาณโทรทัศน์จากสายสัญญาณภายใน หรือเสาอากาศภายนอก (สัญญาณ RF)
 - **AV1,AV2** : รับชมสัญญาณเล่นและรับภาพและเสียงจากสายสัญญาณ RCA เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเล่นวีดีโอซีดี, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่นเกม, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี
 - **Component1,Component2** : รับชมสัญญาณคอมโพเนนต์จากเครื่องเล่นและรับสัญญาณภาพและเสียงต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่นเกม, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี, เครื่องเล่น **MULTIMEDIA BOX, HD GEN**, อุปกรณ์เล่นสัญญาณความละเอียดสูง(High Definition)ต่าง ๆ
 - **RGB** : รับชมสัญญาณภาพจากสายสัญญาณ RGB เช่น สัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพกพา
 - **HDMI1,HDMI2,HDMI3** : รับชมสัญญาณภาพและเสียงจากสายสัญญาณ HDMI เช่น เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่นเกม, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี, เครื่องเล่น **MULTIMEDIA BOX, HD GEN** , อุปกรณ์เล่นสัญญาณความละเอียดสูง(High Definition)ต่าง ๆ
- ❑ หากมีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์เล่นหรือรับภาพและเสียงต่าง ๆ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ และติดต่อยังศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

ชื่อของอุปกรณ์ภายนอก

- สามารถกำหนดชื่อให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

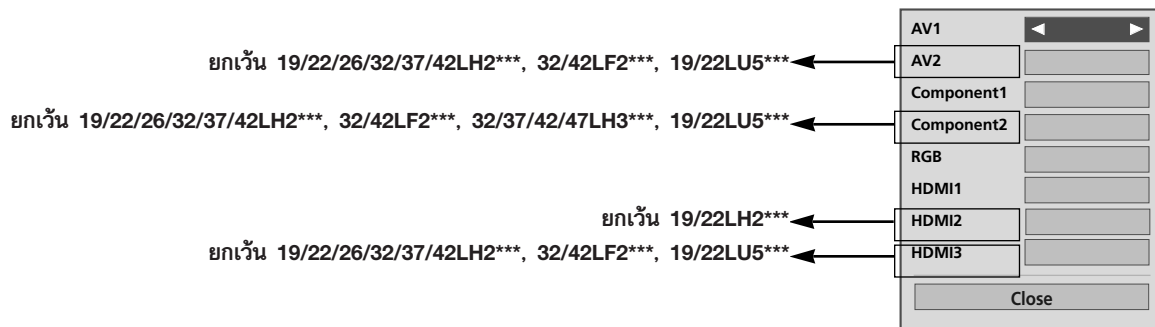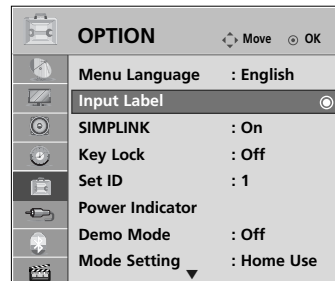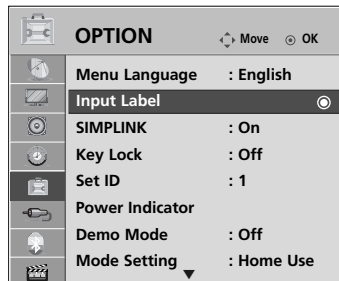




1. เลือก **OPTION**
2. เลือก **INPUT LABEL**
3. เลือก อุปกรณ์ภายนอก
4. เลือก ชื่อของอุปกรณ์ภายนอก

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง



- รองรับอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายของ **SIMPLINK** เท่านั้น
- การทำงานของ **SIMPLINK** สามารถทำควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภาพและเสียง
- รองรับกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่รองรับ **HDMI-CEC**
- ถ้าไม่ต้องการใช้ **SIMPLINK** เลือก "OFF" ที่รายการเมนู **SIMPLINK**

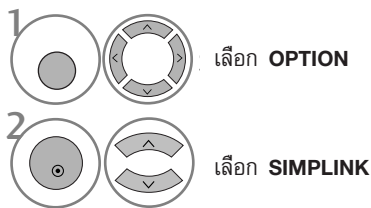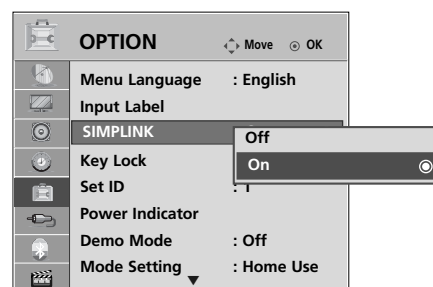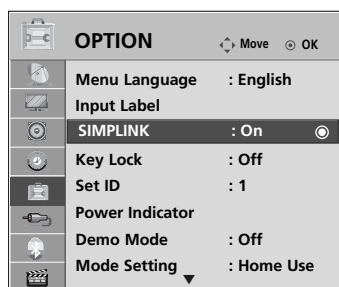


- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

คุณสมบัติการใช้งานของ SIMPLINK

- ☐ **Disc playback**
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภาพและเสียงด้วยปุ่ม $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, OK, $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II , $\blacktriangleleft$ และ $\blacktriangleright$
 - ☐ **Direct play**
หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาพและเสียงกับเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภาพและเสียงได้โดยไม่ต้องปรับแต่งใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 - ☐ **Select AV device**
เลือกอุปกรณ์ภาพและเสียงที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์
 - ☐ **Power off all device**
เมื่อปิดเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์ภาพและเสียงที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ จะปิดเครื่องด้วยพร้อมกัน
 - ☐ **Switch audio-out**
สามารถเลือกสัญญาณได้ (ซ้าย-ขวา หรือ ภาษา)
 - ☐ **Sync Power on**
เมื่อเริ่มใช้งานอุปกรณ์ภาพและเสียง ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสาย **HDMI** เครื่องรับโทรทัศน์จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ
- รองรับการทำงานกับการเชื่อมต่อด้วยสาย **HDMI**
 - รองรับ **HDMI 1.3** ขึ้นไป ตามมาตรฐานของ **CEC (Consumer Electronics Control)**

❑ การเชื่อมต่อ Home Theater ที่รองรับ SIMPLINK

- 1 ต่อสายสัญญาณ HDMI จาก Home Theater ไปยัง HDMI/DVI IN 1 , HDMI IN 2 หรือ HDMI IN 3 (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์) ที่หลังเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ไปยัง Home Theater ด้วยสายสัญญาณ RCA
- 3 เลือกลำโพงเป็น Home Theater ในรายการเมนูของ **SIMPLINK** โดยการกดปุ่ม **SIMPLINK**

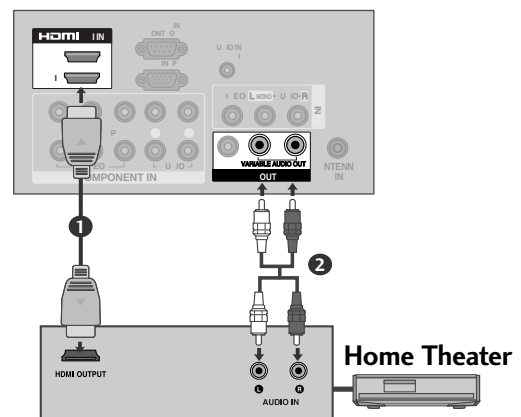

➤ เมื่อใช้งานงาน Home Theater เครื่องเลือกใช้ลำโพงของ Home Theater โดยอัตโนมัติ

! NOTE


- เชื่อมต่อ **SIMPLINK** ได้ด้วยช่องต่อ HDMI ทั้งด้านหลังเครื่องและด้านข้างของเครื่องรับโทรทัศน์
- ใช้งาน **SIMPLINK** โดยกดปุ่ม **SIMPLINK** จากรีโมตคอนโทรล และเมื่อต้องการหยุดการทำงานของ **SIMPLINK** โดยกดปุ่ม **SIMPLINK** ได้ด้วยการกดปุ่ม **SIMPLINK** ที่รีโมตคอนโทรลได้ด้วยเช่นกัน

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

รายการเมนูของ SIMPLINK


กดปุ่มที่รีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกรายการเมนูของ **SIMPLINK** ตามที่ท่านต้องการ

- ① **TV viewing** : รับชมรายการโทรทัศน์ตามปกติ
- ② **Disc playback** : เลือกเล่นแผ่นเสียง หรือแผ่นดีวีดี
ในกรณีที่เครื่องเล่นมากกว่า 1 เครื่อง จะแสดงอยู่ด้านล่าง
- ③ **VCR playback** : เล่นอุปกรณ์ VCR
- ④ **HDD Recording playback** : เล่นและควบคุม
อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงลงใน HDD
- ⑤ **Audio out to Home theater/Audio Out to TV** :
เลือกส่งสัญญาณเสียงไปยัง Home Theater หรือ เครื่องรับโทรทัศน์

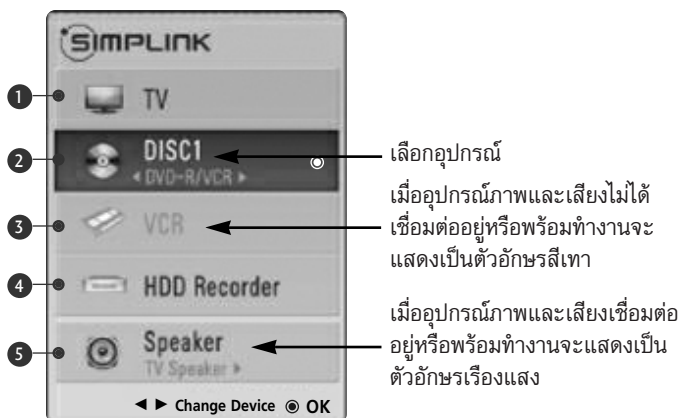

การล็อคปุ่มกด

สามารถล็อคปุ่มกดที่หน้าเครื่อง เพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มกดที่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

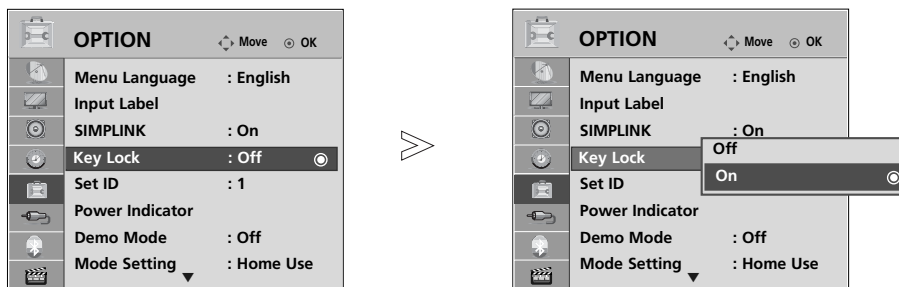

- 1   เลือก **OPTION**
- 2   เลือก **Key Lock**
- 3   เลือก **On หรือ Off**
- 4  จัดเก็บข้อมูลที่ปรับแต่ง

- ในขณะที่ **Key Lock "On"** หากเครื่องรับโทรทัศน์ปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม เปิดเครื่องอีกครั้งที่รีโมตคอนโทรล หรือ ที่เครื่องรับโทรทัศน์
- ขณะที่ล็อคปุ่มกด เมื่อมีการกดปุ่มใด ๆ ที่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์จะแสดงสัญลักษณ์  **Key Lock On**



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การรับชมโทรทัศน์ / การควบคุมโปรแกรมช่อง

INITIALIZING

(ปรับแต่งใช้ค่าเดิมจากโรงงาน)

- ปรับค่าที่ได้ปรับแต่งกลับไปยังค่าเดิมจากโรงงาน

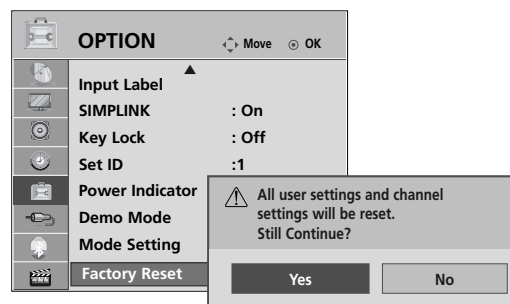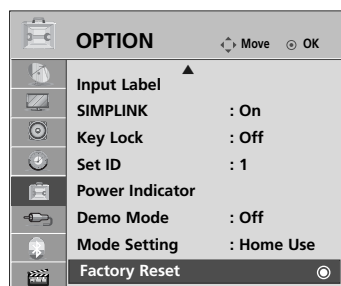

- 1   เลือก **OPTION**
- 2   เลือก **Factory Reset**
- 3   เลือก **Yes**
- 4  เริ่ม **Factory Reset**


- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

AV MODE

- สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะภาพและเสียงในการรับชมรายการต่าง ไปตามรายการที่รับชมได้ โดยการกดที่รีโมตคอนโทรลเพียงครั้งเดียว

Off	ปิดการทำงานของ AV MODE
Cinema	ปรับแต่งภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการรับชมรายการภาพยนตร์
Sport	ปรับแต่งภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการรับชมรายการกีฬา
Game	ปรับแต่งภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการเล่นเกม

ลำดับการกดรีโมตคอนโทรลแต่ละครั้ง

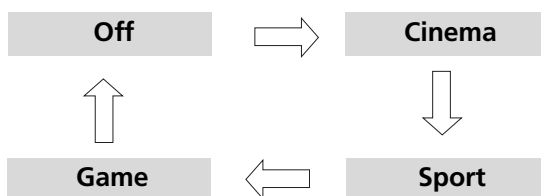

1 กดปุ่ม **AV MODE** เพื่อเลือกลักษณะการแสดงผลให้เหมาะสมกับรายการที่รับชม



- หากเลือก **CINEMA** ใน **AV MODE** จะเป็นการปรับแต่ง ลักษณะภาพและเสียง เป็น **CINEMA** ในรายการเมนูปรับแต่งภาพและเสียง
- หากเลือก **"Off"** ใน **AV MODE** ภาพและเสียงจะกลับสู่ค่าที่ตั้งไว้

 กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การใช้งาน BLUETOOTH

(เฉพาะรุ่น)

❑ บลูทูธ(Bluetooth) คืออะไร

- **บลูทูธ (Bluetooth)** เป็นข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Area Networks - PAN) แบบไร้สาย บลูทูธช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผ่านทางคลื่นวิทยุ ความถี่ 2.4 GHz
- ในการทำงานของบลูทูธสำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ของแอลจี(เฉพาะรุ่นที่รองรับ) ท่านสามารถใช้งาน หูฟังไร้สาย ส่งภาพ(เฉพาะไฟล์ในรูปแบบ JPEG) รับฟังเสียงเพลง จากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้

❑ Bluetooth Technical Specification

- Communication Spec.: Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Output: Bluetooth Specification Power Class 2
- Maximum Communication Range: Line of open sight approx. 10m (30 ft)
- Frequency Band: 2.4 GHz band (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)
- Bluetooth Module: RBFS-C921A
- Compatible Bluetooth Profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
OPP (Object Push Profile)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
HSP (Headset Profile)



FCC ID: BEJRBFS-C921 A

ข้อแนะนำการใช้งาน Bluetooth

- ระยะใช้งาน 10 เมตร
- สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดหรือล้มเหลว
- อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ความถี่เดียวกัน 2.4 GHz. (Wireless LAN, Microwave oven) อาจส่งผลให้การสื่อสารผิดพลาดหรือล้มเหลว
- การค้นหาอุปกรณ์บลูทูธในระยะมีระยะเวลาที่แตกต่าง มากน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ และ รายละเอียดของอุปกรณ์
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบลูทูธ
- เนื่องจากบลูทูธใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ต่อการใช้งาน
- ไม่สามารถส่งภาพ(JPEG) หรือ ฟังเพลง ได้ในขณะที่ใช้งานเป็นหูฟัง
- สำหรับการใช้งานของอุปกรณ์บลูทูธ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
- ไม่สามารถใช้งาน บลูทูธ และ USB ได้พร้อมกัน
- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ต้องไม่เป็นอุปกรณ์ที่เสียหายหรือสร้างความเสียหาย และยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน

QDID(Qualified Design Identify) : B015112

การปรับแต่งใช้งานบลูทูธ

- ⇒ หากต้องการใช้งานบลูทูธให้เลือกบลูทูธ "On"
- ⇒ หากไม่ต้องการใช้งานบลูทูธให้เลือกบลูทูธ "Off"




- 1   เลือก **BLUETOOTH**
- 2   เลือก **Bluetooth**
- 3   เลือก **On** หรือ **Off**
- 4  บันทึกค่าที่ตั้งไว้

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การใช้งาน BLUETOOTH (เฉพาะรุ่น)

ตั้งค่า PIN ให้กับเครื่องรับโทรทัศน์

- ตั้งรหัสเพื่อการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
- ตั้งรหัสได้ไม่เกิน 10 หลัก และอย่างน้อย 1 หลัก
- รหัสที่ตั้งต้องเป็นตัวเลข

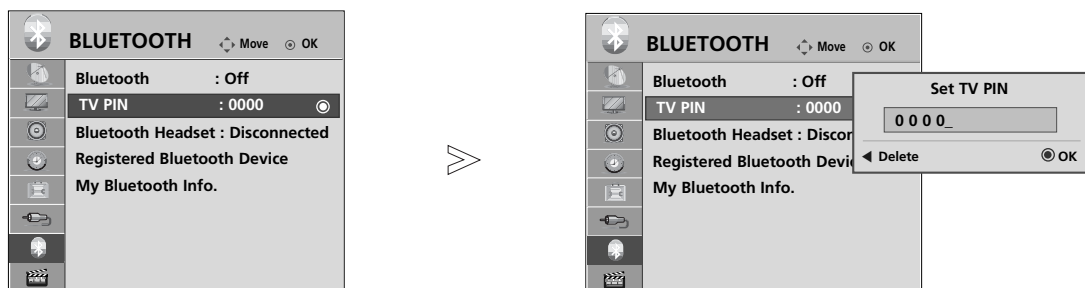

1. เลือก **BLUETOOTH**
2. เลือก **TV PIN**
3. ตั้งรหัสตามความต้องการ
- 4.

- รหัสเริ่มต้นคือ 0000 และสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้
- กดปุ่ม < เพื่อลบรหัส 1 หลัก


- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

หูฟังบลูทูธ

- เมื่อเลือก หูฟัง **BLUETOOTH** ท่านสามารถรับฟังเสียงโทรศัพท์ผ่านหูฟังบลูทูธ
- สามารถจับคู่หูฟังบลูทูธก่อนที่จะใช้งานได้ถึง 12 อุปกรณ์ ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก
- เมื่ออยู่ระหว่างการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ ปุ่มอื่นไม่สามารถใช้งานได้นอกจาก **Stop** (ปุ่ม OK)


❑ การค้นหาอุปกรณ์หูฟัง BLUETOOTH

- สามารถค้นหา หูฟังบลูทูธ ได้เฉพาะที่อยู่ในสถานะ **Disconnected**
- เมื่อเลือกค้นหาอุปกรณ์หูฟังบลูทูธ จะแสดงรายการของหูฟังบลูทูธที่รองรับและสามารถใช้งานได้
- เมื่อค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องใส่ PIN (รหัส) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ(จับคู่)
- รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หูฟังบลูทูธ

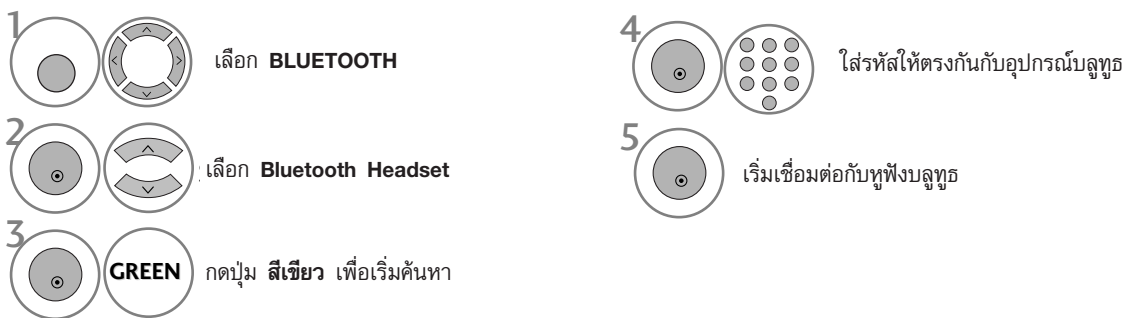

❑ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่ได้ลงทะเบียนแล้ว


- หูฟังบลูทูธที่ได้ลงทะเบียนแล้วจะแสดงเป็นรายการ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดจะแสดงอยู่ในส่วนบนเป็นอันดับแรกเรียงลำดับกันลงมา
- ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัส

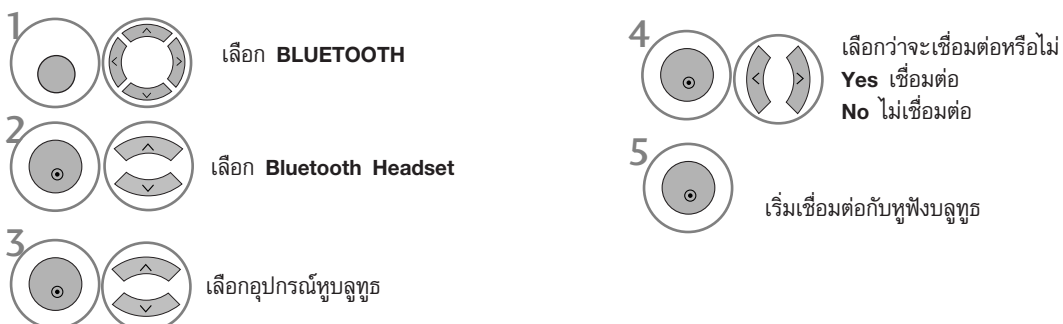

- หลังจากเชื่อมต่อใช้งานแล้ว หูฟังบลูทูธจะแสดง **Disconnected** โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องรับโทรศัพท์
- เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธแล้ว เครื่องรับโทรศัพท์จะปิดการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ ส่งสัญญาณเสียงไปยังหูฟังบลูทูธ

การใช้งาน BLUETOOTH (เฉพาะรุ่น)



☐ การตัดการเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธขณะใช้งาน

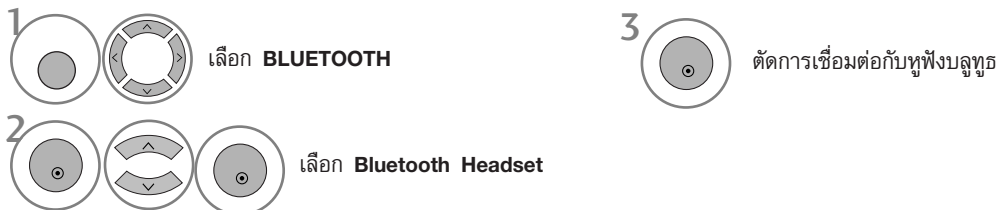

☐ เมื่อมีการร้องขอการเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์จากหูฟังบลูทูธ

เมื่อมีการเปิดใช้งานบลูทูธ "On" และเมื่ออุปกรณ์บลูทูธในระยะมีการร้องขอเพื่อจับคู่ หรือติดต่อ จะแสดงรายการเมนูดังรูป

หูฟังบลูทูธเฉพาะรุ่นเท่านั้นที่รองรับความสามารถนี้ (อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์)

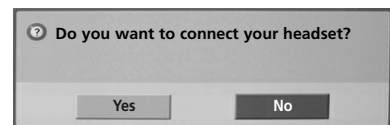


! NOTE

- แนะนำให้ใช้หูฟังบลูทูธรุ่นดังต่อไปนี้ **Sony Ericsson(HBH-Ds980)**, **Jabra(BT620S)**, **Motorola(S605)** **Motorola(S9)**
 - รองรับหูฟังบลูทูธที่ได้รับการรับรองจาก Bluetooth
 - หูฟังบลูทูธที่รองรับการใช้งาน A2DP หรือ HSP สามารถใช้งานและเชื่อมต่อได้
 - หากสิ่งแวดล้อมในการใช้งานดังรายการต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบลูทูธ
 - ⇒ มีคลื่นสนามแม่เหล็กหนาแน่น
 - ⇒ มีอุปกรณ์บลูทูธหลายชนิดอยู่ใกล้เคียง
 - ⇒ อุปกรณ์บลูทูธถูกปิดอยู่ หรือ ไม่อยู่ในตำแหน่งใช้งาน หรือ เกิดข้อผิดพลาด
 - ⇒ เกิดการรบกวนจากคลื่นระบบแลนไร้สาย, ลำแสงพลาสมา, แก๊ส ซึ่งอยู่ในย่านความถี่เดียวกัน ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ถูกรบกวนก่อให้เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
 - สามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเพื่อใช้งานได้เพียงอุปกรณ์เดียว ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้
 - การเชื่อมต่อจะถูกตัดทันทีเมื่อปิดเครื่องรับโทรศัพท์และไม่สามารถกลับคืนค่าใหม่เมื่อเปิดเครื่องรับโทรศัพท์ใหม่อีกครั้งได้
- ต้องการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานต่างๆ ของหูฟังบลูทูธอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหูฟังบลูทูธเอง
 - เมื่อมีการใช้งานหูฟังบลูทูธร่วมกับการใช้งาน Simplink ซึ่งกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถเลือกเป็นลำโพง Home Theater แบบอัตโนมัติได้
 - คุณภาพเสียงของหูฟังแบบ mono ไม่ดีเทียบเท่ากับแบบ stereo
 - หูฟังแบบ mono อาจพบสัญญาณรบกวนได้ เนื่องจากใช้การส่งสัญญาณต่างจากแบบ stereo
 - เมื่อใช้งานหูฟังบลูทูธไม่ควมคุมเสียงไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากปิดการใช้งานหูฟังบลูทูธ

การจัดการอุปกรณ์บลูทูธ

สามารถจัดการอุปกรณ์บลูทูธได้ทั้งหมด 12 อุปกรณ์

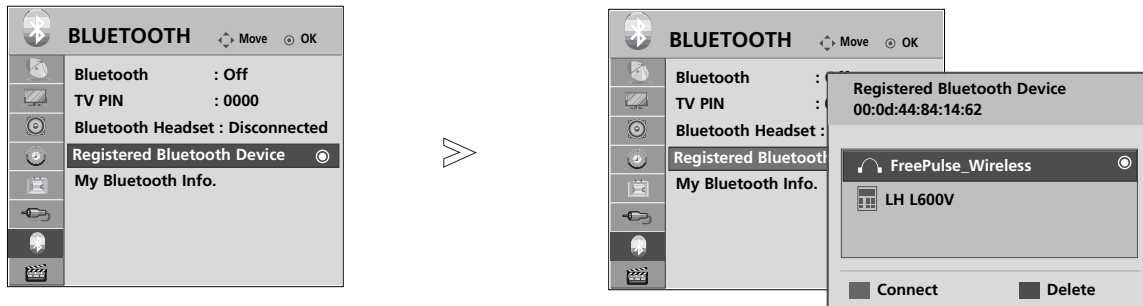

- 1 เลือก **BLUETOOTH**
- 2 เลือก **Resgistratered Bluetooth Device**
- 3 เลือกอุปกรณ์บลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

☐ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

- 1 เลือกอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ
- 2 **BLUE** กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** จะปรากฏข้อความยืนยันว่าต้องการเชื่อมต่อหรือไม่
- 3 เลือก **Yes** (เชื่อมต่อ)
เลือก **No** (ไม่เชื่อมต่อ)

☐ ลบอุปกรณ์บลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

- ลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
- ไม่สามารถลบอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

- 1 เลือกอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการลบออก
- 2 **RED** กดปุ่ม **สีแดง** จะปรากฏข้อความยืนยัน
- 3 เลือก **Yes** (ลบอุปกรณ์)
เลือก **No** (ไม่ลบอุปกรณ์)

☐ ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

- ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่กำลังเชื่อมต่อ


- 1 เลือกอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่
- 2 **BLUE** กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** จะปรากฏข้อความยืนยัน

การใช้งาน BLUETOOTH

(เฉพาะรุ่น)

ข้อมูลอุปกรณ์บลูทูธ

- แสดงข้อมูลอุปกรณ์บลูทูธที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องรับโทรทัศน์
- สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ
- สามารถตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์บลูทูธของท่านได้

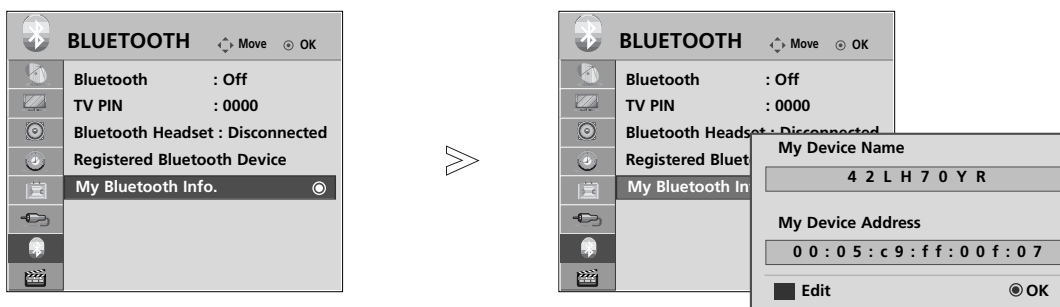

1. เลือก **BLUETOOTH**

2. เลือก **My Bluetooth Info**



3. กดปุ่ม **BLUE** เพื่อแก้ไข สามารถเลือก ตัวอักษร **A - Z**, เลข **0 - 9**, **+/-** และช่องว่าง

4. บันทึกค่าที่ปรับแต่งไว้

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

รับและแสดงภาพจากอุปกรณ์บลูทูธภายนอก

- สามารถส่งภาพเพื่อแสดงภาพบนจอเครื่องรับโทรทัศน์
- การใช้งานของอุปกรณ์บลูทูธศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

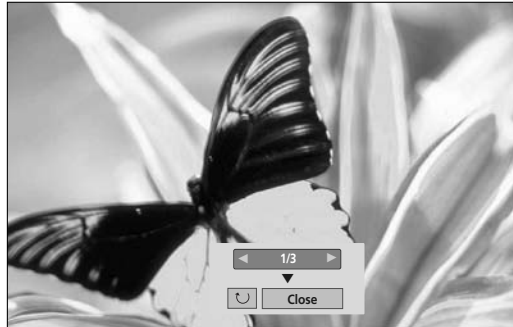

- เมื่อเลือก **Close** รายการเมนูที่แสดงจะหายไป
- เมื่อกดปุ่ม **OK** จะแสดงรายการเมนูอีกครั้ง



เลือกรูปภาพเพื่อแสดง


 **(Rotate)** : หมุนรูปภาพ

- หมุนรูปภาพ 90 องศา ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เมื่อกดปุ่ม **OK** ที่ปุ่ม  **(Rotate)**.

- ☐ สามารถแสดงรูปภาพได้รวมทั้งหมด 8MB
- ☐ ไม่สามารถรับรูปภาพได้ขณะเปิดใช้งานหูฟังบลูทูธ
- ☐ ไม่สามารถรับรูปภาพได้ขณะฟังเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธ
- ☐ ขณะที่อุปกรณ์บลูทูธกำลังส่งข้อมูลภาพ หากกดปุ่ม **RETURN** จะเป็นการหยุดส่งข้อมูลทันที
- ☐ รูปภาพที่ส่งไปแล้ว จะถูกลบออกเช่นกัน
- ☐ อุปกรณ์บลูทูธบางชนิดไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ได้

รับฟังเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธภายนอก

- สามารถรับฟังเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ได้
- การใช้งานของอุปกรณ์บลูทูธศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
- อุปกรณ์บลูทูธต้องรองรับ **A2DP**
- อุปกรณ์บลูทูธบางชนิดไม่สามารถรับฟังเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ได้

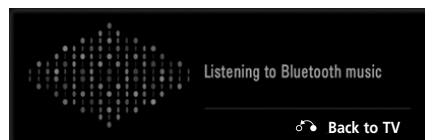

- กดปุ่ม  + หรือ - เพื่อปรับความดังเสียงตามความต้องการ
- ถ้าต้องการปิดเสียงกดปุ่ม **MUTE**
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ

! NOTE

- ไม่สามารถฟังเพลงได้ขณะใช้งานหูฟังบลูทูธ
- ไม่สามารถฟังเพลงได้ขณะที่กำลังรับภาพจากอุปกรณ์บลูทูธ


การใช้งาน USB

(เฉพาะรุ่น)



❑ เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับเครื่องรับโทรทัศน์ จะปรากฏรายการเมนู (POP UP MENU) โดยอัตโนมัติ
- รายการเมนู (POP UP MENU) จะไม่ปรากฏขึ้น หากมีรายการเมนู OSD ของเครื่องรับโทรทัศน์ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว หรือขณะที่ใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ
- ในรายการเมนูไม่สามารถลบหรือ สร้างไฟล์เดอร์ได้
- รูปภาพที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ช่อง USB IN ที่เครื่องรับโทรทัศน์

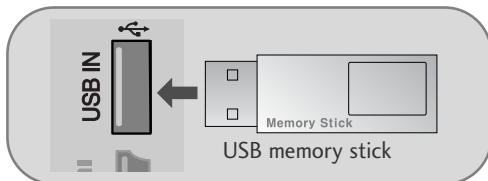


2 เลือก PHOTO LIST (สำหรับรับชมรูปภาพ JPEG) , MUSIC LIST (สำหรับรับฟังเพลง MP3) หรือเลือก MOVIE LIST (สำหรับรับชมภาพยนตร์ที่รองรับ)



รองรับรูปแบบภาพ JPEG, MP3 และ SD Divx

เมื่อต้องการนำอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

- กดเลือก USB EJECT เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลก่อนนำอุปกรณ์ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

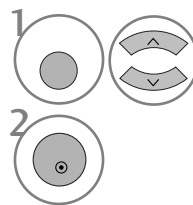

กดปุ่มเลือก USB EJECT

คำแนะนำสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ USB


- รองรับ USB แบบเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่รองรับสำหรับกล้อง และโทรศัพท์มือถือ
- ถ้าเชื่อมต่อ USB ผ่าน USB hub ไม่สามารถใช้งานได้
- ไม่รองรับโปรแกรมอัตโนมัติของ USB
- ไม่รองรับ USB ที่มีไดรเวอร์ของตัวเอง
- ในกรณีของ card reader รองรับเฉพาะ USB เพียงอันเดียวเท่านั้น
- ความเร็วในการใช้งานของ USB ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
- ขณะที่ใช้งาน USB ห้ามปิดเครื่อง โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับ อุปกรณ์ USB ได้
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ USB ที่มีการป้องกัน หรือเข้ารหัสพิเศษไว้ เพราะไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้แล้วนั้น ยังอาจ ส่งผลทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดได้
- ควรใช้ อุปกรณ์ที่เก็บไฟล์ภาพ เสียง หรือภาพยนตร์ที่รองรับเท่านั้น
- ใช้ USB ที่มีระบบไฟล์ FAT16, FAT32, NTFS ในการเก็บข้อมูล
- ในกรณีที่ใส่สายเชื่อมต่อควรใช้สายที่ได้รับการรองรับจากผู้ผลิต อุปกรณ์ USB
- หากข้อไฟล์มีความยาวเกิน 128 อักขระภาษาอังกฤษ จะทำให้ อ่านข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่อ่านข้อมูล ได้
- ควรสำรองข้อมูลสำคัญในอุปกรณ์ USB ของท่าน ก่อนนำมาใช้งาน
- รองรับความจุสูงสุดของ FAT16(2GB), FAT32(32GB), NTFS(2TB)
- หากไฟล์เดอร์ ใน อุปกรณ์ USB ของท่านมีเกินกว่า 999 ไฟล์เดอร์ จะไม่สามารถใช้งานได้
- รองรับเฉพาะ Primary partition เท่านั้น
- แนะนำความจุสำหรับ Ext. HDD ไม่ควรเกิน 1TB และไม่ควรเกิน 32GB สำหรับ USB memory
- อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ ไม่รองรับการใช้งานบางอย่าง
- อ้างอิงการใช้งานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ USB จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

รูปภาพ (Photo List)


- รูปภาพที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

- รองรับไฟล์รูปภาพแบบ JPEG (*.jpeg)
- Baseline : Max 4800 x ไม่จำกัด
Min : 32 x 32
- ไม่รองรับ Progressive jpeg
- สามารถเล่นไฟล์ JPEG เท่านั้น
- รองรับ baseline scan เฉพาะ JPEG(SOF0,SOF1)
- ไม่รองรับไฟล์ที่แสดงผลในรูปแบบ bitmap

รายละเอียดหน้าจอ



1 เลือก USB



2 เลือก PHOTO LIST

1 กลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า

2 หน้าปัจจุบัน/จำนวนหน้าทั้งหมด

3 ภาพทั้งหมดที่เลือก

4 ปุ่มใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน

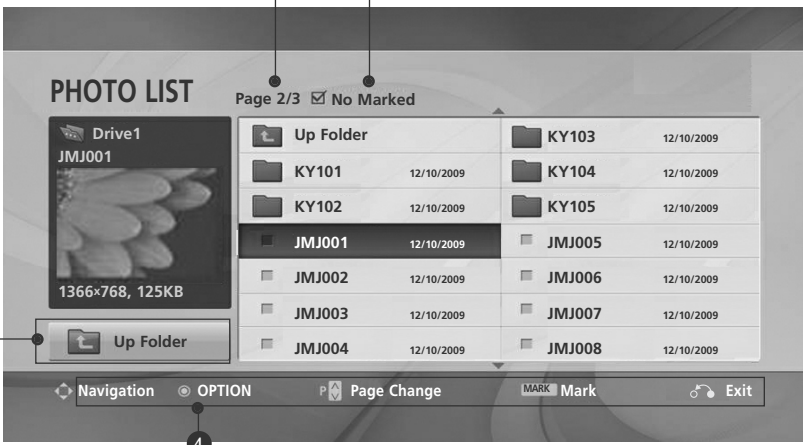


PHOTO LIST Page 2/3 ☒ No Marked

Drive1			
JMJ001			
1366x768, 125KB			


Up Folder

Up Folder		KY103	12/10/2009
KY101	12/10/2009	KY104	12/10/2009
KY102	12/10/2009	KY105	12/10/2009
JMJ001	12/10/2009	JMJ005	12/10/2009
JMJ002	12/10/2009	JMJ006	12/10/2009
JMJ003	12/10/2009	JMJ007	12/10/2009
JMJ004	12/10/2009	JMJ008	12/10/2009

Navigation OPTION Page Change MARK Mark Exit

การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

□ การเลือกรูปภาพและ PopUp Menu

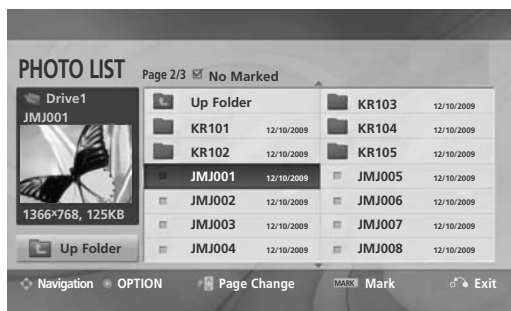

- **View** : แสดงรูปภาพที่เลือก
- **Mark All** : เลือกรูปภาพทั้งหมดในหน้าจอ
- **Unmark All** : ยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมด
- **Delete** : ลบภาพที่เลือก
- **Close** : ปิด Pop-up menu




TO USE A USB DEVICE

- 1  เลือกโฟลเดอร์ หรือ ไดรฟ์ เก็บข้อมูลที่ต้องการ
- 2   เลือกรูปภาพที่ต้องการ
- 3  แสดงเมนู **PopUp**
- 4   เลือกรายการเมนูที่ต้องการจากเมนู **PopUp**

- ใช้ปุ่ม **P** ^ v เพื่อเปลี่ยนหน้าการแสดงผลรายการภาพ
- ใช้ปุ่ม **MARK** เพื่อเลือกภาพ หรือไม่เลือกภาพ หากไม่เลือกภาพใด ๆ เมื่อกดเลือก Slide show จะแสดงภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์

❑ การรับชมภาพแบบเต็มหน้าจอ


- สามารถปรับแต่งเพื่อรับชมภาพจากอุปกรณ์ USB ให้มีขนาดใหญ่เท่ากับหน้าจอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ได้

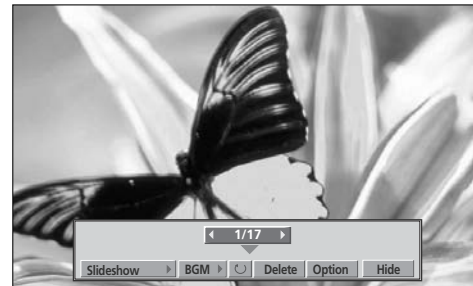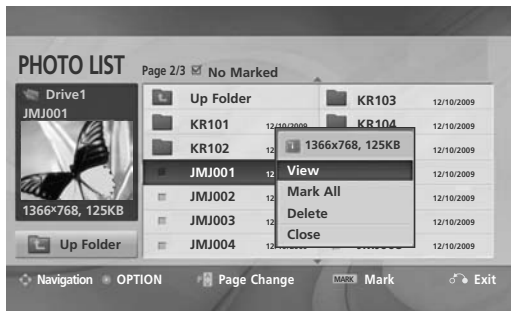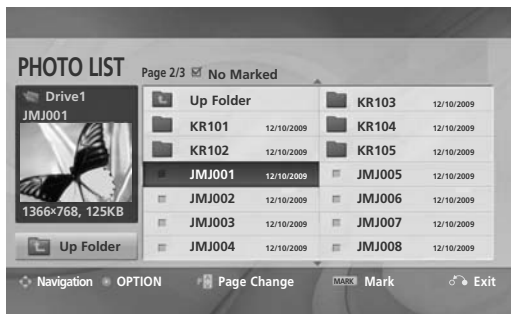


- การเปลี่ยน **Aspect Ratio** ทำให้นขนาดของรูปเปลี่ยนแปลงไป
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า



1 เลือกโฟลเดอร์ หรือ ไดรฟ์ เก็บข้อมูลที่ต้องการ




2 เลือกรูปภาพที่ต้องการ



3 แสดงเมนู **PopUp**





4 เลือก **View**



5 ภาพที่เลือกจะแสดงในขนาดเท่าไฟล์ภาพหรือพอดีกับหน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์


การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

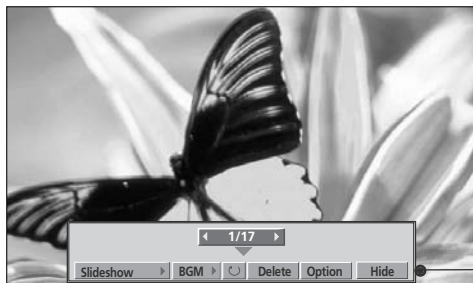

เลือก **Slideshow**, **BGM**, (**Rotate**), **Delete**, **Option** หรือ **Hide**

กดปุ่ม < > สำหรับเลือกภาพก่อนหน้า หรือภาพถัดไป
กดปุ่ม < > เลือกคำสั่งต่าง ๆ ในการรับชมแบบเต็มหน้าจอ

- **Slideshow** : แสดงภาพในรูปแบบ slideshow
 - ☐ ปรับแต่งความเร็วในการแสดงผลได้ใน Option
- **BGM** : ฟังเพลงประกอบกับการรับชม slideshow
 - ☐ เลือกเพลงประกอบได้จาก Option
- (**Rotate**) : หมุนรูปภาพ
 - ☐ หมุนรูปภาพในลักษณะ 90, 180, 270 , 360 องศา ในแนวตามเข็มนาฬิกา
- **Delete** : ลบรูปภาพ
- **Option** : ปรับแต่งค่าต่าง ๆ สำหรับ **Slide speed** (ความเร็วในการแสดงผล) **Music Folder** (เลือกเพลงสำหรับ BGM)
 - ☐ ใช้ปุ่ม ^ v < > และ **OK** เพื่อปรับแต่งค่าต่าง ๆ และ กด **OK** เพื่อบันทึกค่า
 - ☐ ไม่สามารถเปลี่ยน **Music Folder** ได้ขณะกำลังเล่นเพลง
- **Hide** : ซ่อนรายการเมนู
 - ☐ หากต้องการแสดงรายการเมนูอีกครั้ง กดปุ่ม **OK**

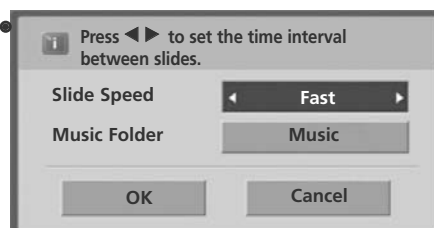


เพลง (Music List)

- ไฟล์เพลง (*.mp3) ที่มีลิขสิทธิ์บางไฟล์อาจมีการป้องกันการทำซ้ำ หรือการป้องกันอื่นใด อาจส่งผลให้ไม่สามารถเล่นได้ด้วยเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นนี้
- รูปภาพที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

- รองรับไฟล์ *.mp3
- Bit rate :32k ~ 320kbps
- Sampling rate MPEG1 layer3 : 32k ~ 48kHz

รายละเอียดหน้าจอ




- 1 กลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
- 2 หน้าปัจจุบัน/จำนวนหน้าทั้งหมด
- 3 เพลงทั้งหมดที่เลือก
- 4 ปุ่มใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน



การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

❑ การเลือกเพลงและ PopUp Menu

จากรูปที่แสดง รายการเพลง 6 เพลง ต่อ 1 หน้า

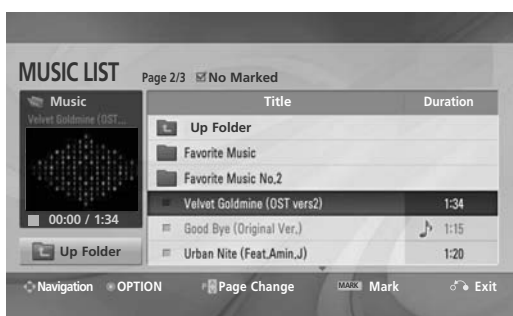

- **Play(ขณะหยุดเล่นเพลง)** : เล่นเพลง และจะเล่นเพลงถัดไปที่เลือก หรือ เล่นเพลงถัดไปในโฟลเดอร์
- **Play mark** : เล่นเพลงที่เลือก และเล่นเพลงถัดไปที่เลือก
- **Stop play (ขณะกำลังเล่นเพลง)** : หยุดเล่นเพลงขณะที่กำลังเล่นเพลง
- **Play With Photo** : เล่นเพลงพร้อมด้วยรูปภาพ
- **Mark All** : เลือกเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์
- **Unmark All** ยกเลิกการเลือกทั้งหมด
- **Delete** : ลบไฟล์เพลงในโฟลเดอร์
- **Close** : ปิดเมนู Pop-up

- 1  เลือกโฟลเดอร์ หรือ ไดรฟ์ เก็บข้อมูลที่ต้องการ
- 2  เลือกเพลงที่ต้องการ
- 3  แสดงเมนู **PopUp**
- 4  เลือกรายการเมนูที่ต้องการจากเมนู **PopUp**

- ใช้ปุ่ม **P** ^ v เพื่อเปลี่ยนหน้าการแสดงผลรายการเพลง
- ใช้ปุ่ม **MARK** เพื่อเลือกเพลง หรือไม่เลือกเพลง หากไม่เลือกเพลงใด ๆ เมื่อกดเล่นเพลง จะเล่นเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์

- หากไม่กดปุ่มใด ๆ ขณะเล่นเพลง จะแสดงดังรูป เป็น **Screen Saver**

Screen Saver

- ป้องกันจอภาพจากความเสียหายของการเปิดภาพค้างไว้เป็นเวลานาน



! NOTE

- ขณะเล่นเพลงจะแสดงสัญลักษณ์  ที่เพลงที่กำลังเล่น
- ไฟล์เพลงที่มีปัญหาจะไม่สามารถเล่นได้ แต่จะแสดง เวลา เป็น 00:00
- ไฟล์เพลงที่มีการป้องกันจะไม่สามารถเล่นเพลงได้
- หากกดปุ่ม **OK**,  จะออกจาก **Screen Saver**
- เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า **32Kb** ได้
- ปุ่ม **PLAY(▶)**, **Pause(⏸)**, , **▶▶**, **◀◀** บนรีโมตคอนโทรลสามารถใช้งานได้
- กดปุ่ม **▶▶** เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดปุ่ม **◀◀** เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า

การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

ภาพยนตร์ (Movie List)

- แสดงรายการภาพยนตร์เมื่อตรวจพบอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์
- แสดงรายการภาพยนตร์และพร้อมเล่นไฟล์
- สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์ได้ทั้งไฟล์เดอร์
- ดัดแปลง แก๊ซ หรือลบ ไม่สามารถทำได้
- รองรับ 4 ไดรฟ์


- **รองรับไฟล์ภาพยนตร์ :** *.avi, Divx
- **รูปแบบวิดีโอ :** MPEG1, MPEG4(ไม่รองรับ Microsoft MPEG4-V2,V3), DivX 3.xx ,DivX 4.xx, DivX 5.xx DivX VOD(DRM), XviD, DivX 6.xx
- **รองรับระบบเสียง :** Mpeg , Mp3, PCM, Dolby Digital, AC3
- **Sampling Frequency :** 32k ~ 48kHz
- **Bit rate :** 32k ~ 320kbps
- **Subtitle :** *.smi , *.srt , .sub(MicroDVD,SubViewer 2.0), *.ass , *.ssa, *.txt(DVD Subtitle System)

- ☐ ไฟล์ DivX บางไฟล์ไม่สามารถเปิดเล่นได้ เนื่องจาก การบันทึกที่แตกต่างกัน
- ☐ บิตเรตสูงสุดของไฟล์ DivX ไม่เกิน 6Mbps
- ☐ FPS(Frame Per Second) สูงสุดอยู่ไม่เกินระดับความละเอียดปกติ SD ที่ 25FPS(720*576) และ 30FPS(720*480)
- ☐ ถ้า FPS ของ 25 FPS หรือ 30 FPS ของไฟล์ที่มีความละเอียดสูงจะไม่สามารถแสดงผลได้
- ☐ ถ้าไฟล์ถูกบันทึกมาแบบ GMC รองรับ แค่ 1 จุดบันทึกเท่านั้น
- ☐ ชื่อไฟล์จะถูกบีบอัดให้แสดงผลพอดีกับจอเท่านั้น
- ☐ ไฟล์ subtitle ต้องอยู่ในไฟล์เดอร์เดียวกันกับไฟล์ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ
- ☐ สามารถกดปุ่ม < / > เพื่อเลื่อนเฟรม ไปมา เพื่อสะดวกในการรับชมช่วงต่าง ๆ ของภาพยนตร์ (บางไฟล์ไม่สามารถใช้งานได้)
- ☐ เล่นไฟล์ภาพยนตร์ด้วยอุปกรณ์ USB ที่ไม่รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง อาจส่งผลกับการเล่นภาพยนตร์ เช่น กระตุก หรือ ค้าง
- ☐ อุปกรณ์ USB เวอร์ชัน ต่ำกว่า 2.0 อาจมีปัญหาในการแสดงรายชื่อภาพยนตร์ และ การเล่นไฟล์ภาพยนตร์


***ข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป จึงอาจทำให้มีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

File Extension name	Video Decoder	Audio Codec	Resolution
mpg, mpeg, mpe, vob, dat	MPEG1, MPEG2	AC3,MPEG,MP3,PCM	720x576@25p 720x480@30p
Avi, divx, m4v	MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx,Divx 4.xx, Divx 5.xx, Divx 6.xx(Playback), Xvid	AC3,MPEG,MP3,PCM	

❑ รายละเอียดหน้าจอ



เลือกเมนู **USB**



เลือกเมนู **MOVIE LIST**

1 กลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า

2 หน้าปัจจุบัน/จำนวนหน้าทั้งหมด



3 ภาพยนตร์ทั้งหมดที่เลือก

4 ปุ่มใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน



❑ การเลือกไฟล์ภาพยนตร์และ PopUp Menu

จากรูปที่แสดง ไฟล์ภาพยนตร์ 6 เพลง ต่อ 1 หน้า

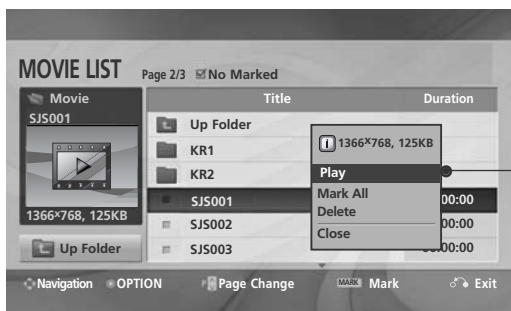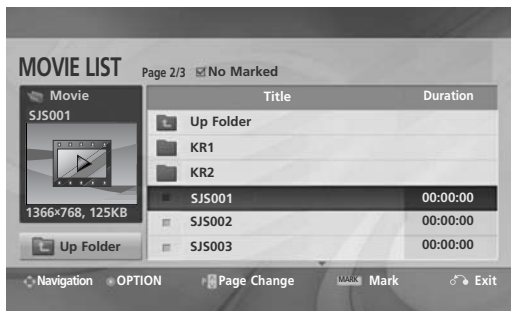

- **Play** : เล่นไฟล์ภาพยนตร์ที่เลือก
- **Play Marked** : เล่นไฟล์ภาพยนตร์ที่เลือกไว้และเมื่อเล่นไฟล์จบไฟล์ที่อยู่ถัดไปจะเล่นต่อได้เองอัตโนมัติ
- **Stop Play (ขณะกำลังเล่นไฟล์ภาพยนตร์)** : หยุดเล่นไฟล์ภาพยนตร์
- **Mark All** : เลือกไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมด
- **Unmark All** : ยกเลิกการเลือกไฟล์ทั้งหมด
- **Delete** : ลบไฟล์ภาพยนตร์ที่เลือก
- **Close** : ปิด Pop-up เมนู

1  เลือกโฟลเดอร์ หรือ ไดรว์ที่เก็บข้อมูลที่ต้องการ

2  เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการ


3  แสดงเมนู **PopUp**

4  เลือกรายการเมนูที่ต้องการจากเมนู **PopUp**

* ในกรณีที่ไฟล์ไม่รองรับจะปรากฏข้อความว่าไฟล์ไม่รองรับ

การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

☐ การเลือกภาษาและภาษาของบทบรรยาย

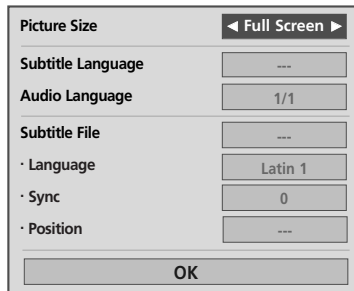


language	Latin1	French, Spanish, Catalan Basque, portuguese, Italian, Albanian, Rhaeto-Romanic, Dutch, German, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Faroese, Icelandic, Irish, Scottish, English
	Latin2	Czech, Hungarian, Ploish, Romanian, Croatian, Slovak, Slovenian, Sorbian
	Latin4	Estonian, the Baltic languages Latvian(Lettish) and Lithuanian, Greenlandic and Lappish
	Latin5	English, Trukish
	Cyrillic	Bulgarian, Byelorussian, Macedonian, Russian, Serbian and pre-1990 (no ghe with upturn) Ukrainian
	Greek	English, modern Greek
	Hebrew	English, modern Hebrew
	Chinese	Chinese
	Thai	Thai
	Arabic	English, Arabic



เลือกรายการปรับแต่งที่ต้องการ

▶ เมื่อเล่นไฟล์ DivX หากกดปุ่ม **สีแดง** จะปรากฏรายการเมนู



เลือก **Picture Size**, **Subtitle**, **Audio Language**, **Subtitle File**, **Language**, **Sync** หรือ **Position**


- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า



☐ การใช้งานรีโมตคอนโทรล

	▶ ขณะเล่นไฟล์ภาพยนตร์ กดปุ่ม REW() เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นย้อนหลังตามลำดับ กดปุ่ม FF() เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นไปด้านหน้า ☐ กดปุ่มเหล่านี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาและรับชม
	ขณะที่กำลังเล่นไฟล์ภาพยนตร์ กดปุ่ม Pause(II) เพื่อหยุดภาพ
	เมื่อกดปุ่ม < หรือ > เลือกเล่นภาพยนตร์ในตำแหน่งที่ ลูกศรชี้
	กดปุ่ม PLAY () เพื่อเล่นไฟล์ภาพยนตร์ตามปกติ

DIVX REGISTRATION CODE

ใส่ Code จากเครื่องรับโทรทัศน์ที่เว็บไซต์ของ DivX www.divx.com/vod ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟล์ Divx และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

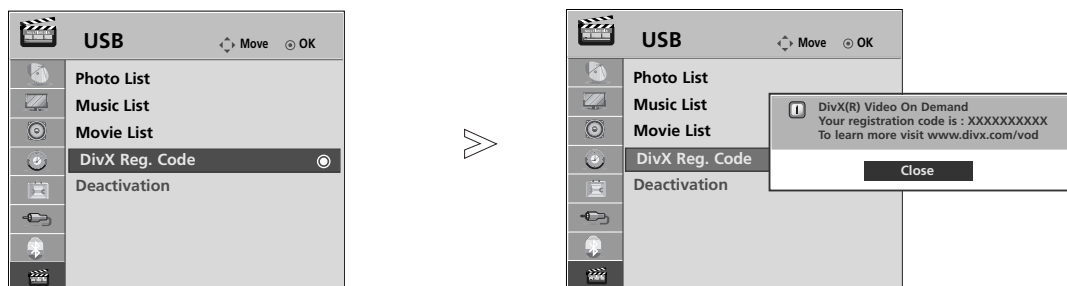

- 1   เลือก USB
- 2   เลือก DivX Reg. Code
- 3  แสดง DivX Reg. Code

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



"DivX Certified to play DivX video, including premium content"

ABOUT DIVX VIDEO : DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND : This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand[VOD] content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

! NOTE

ไฟล์ภาพยนตร์ที่รองรับ

Resolution : ต่ำกว่า 720 x 480(720x576)

Frame rate : ต่ำกว่า 30 เฟรมต่อวินาที


➤ **Video Codec :** MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ไม่รองรับ Microsoft MPEG4-V2,V3), Divx 3.xx, Divx 4.xx, Divx 5.xx, Divx VOD(DRM), XviD







➤ ขณะโหลดไฟล์ ปุ่มใช้งานบางปุ่มจะใช้งานไม่ได้

การใช้งาน USB (เฉพาะรุ่น)

DEACTIVATION

➤ เปลี่ยนแปลง หรือลบ รหัสผ่านของ Divx ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

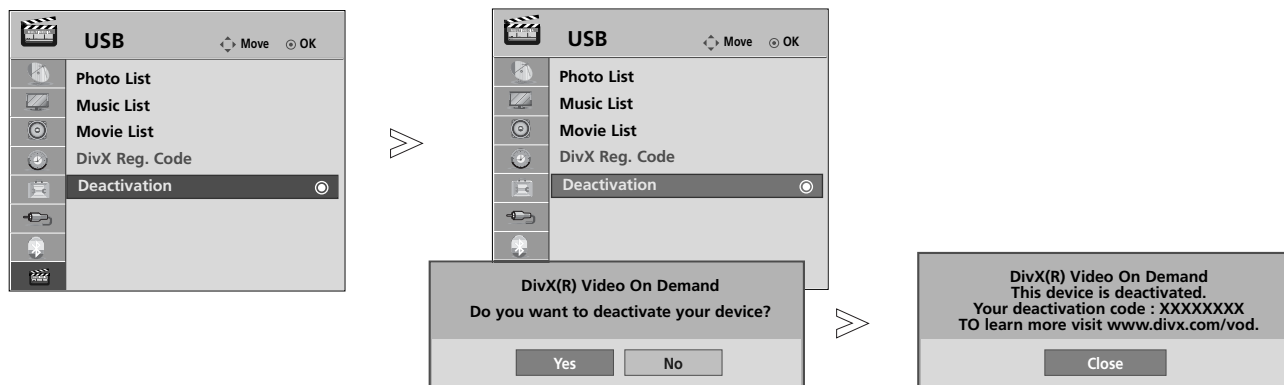

- 1   เลือก **USB**
- 2   เลือก **Deactivation**
- 3   เลือก **Yes**
- 4 

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบภาพ

ขนาดภาพ(ASPECT RATIO)

➤ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลภาพต่าง ๆ กันได้ **16:9, Just Scan, Original, 4:3, 14:9, Zoom** และ **Cinema Zoom**

❑ เมื่อเล่นภาพนิ่งค้างภาพไว้เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดภาพเป็นเงาดำง เมื่อเปลี่ยนเป็นภาพอื่น



❑ สามารถเลือก **Aspect Ratio** ใน **PICTURE** หรือ **Q.MENU**

• 16:9

การรับชมภาพในแบบอัตราส่วน 16 ต่อ 9 Wide Screen



• Just Scan

รับชมภาพความละเอียดสูง โดยไม่สูญเสียความละเอียดของภาพ จากต้นฉบับ



• Original

รับชมภาพในแบบสัดส่วนปกติไม่มีการปรับแต่ง



• 4:3


การรับชมภาพแบบต้นฉบับอัตราส่วน 4 ต่อ 3 จะปรากฏแถบสีเทาดำทั้ง 2 ข้างของภาพ



ระบบภาพ

• 14:9

การรับชมภาพในแบบอัตราส่วน 14 ต่อ 9 ซึ่งมีขนาดใหญ่
เทียบกับอัตราส่วนปกติ 4 ต่อ 3 โดยมีการขยาย
ขอบทั้ง 2 ด้านออก

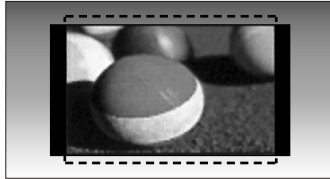

• Zoom

เป็นการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่
โดยด้านบนของภาพกับด้านล่าง จะอยู่ในระยะนอกจอภาพ
จนมองไม่เห็น



• Cinema Zoom

ขยายภาพให้มีลักษณะคล้ายกับการรับชมภาพยนตร์





! NOTE


- สามารถเลือก 4:3, 16:9(Wide), 14:9, Zoom, Cinema Zoom ในโหมด Component, HDMI
- สามารถเลือกได้เฉพาะ 4:3,16:9(Wide) ใน RGB(PC)
- สามารถเลือก Just Scan ในโหมด HDMI/Component(มากกว่า 720p)

e ENERGY SAVING


- เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์โดยการปรับระดับของแสง backlight

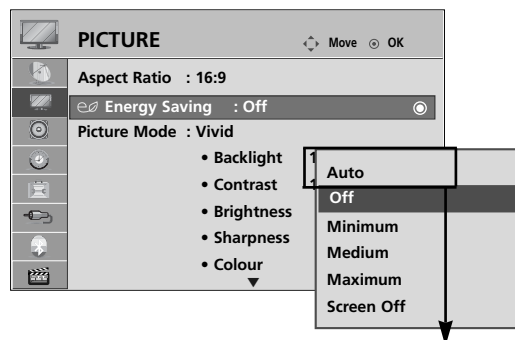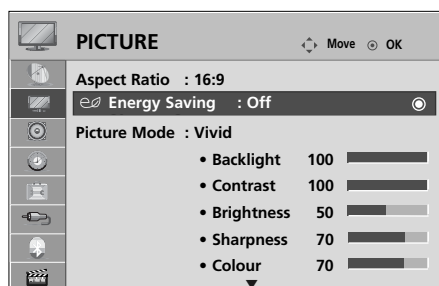


ยกเว้น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***,
19/22/26LU5***



เลือก **PICTURE**



เลือก **e ENERGY SAVING**



เลือก **Auto**(เฉพาะบางรุ่น) , **Off** , **Minimum** , **Maximum** หรือ **Screen Off**



บันทึกค่า

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

- เมื่อเลือก **Screen Off** จะปิดหน้าจอภายใน 3 วินาที ใช้ในกรณีที่รับฟังเพลงจาก USB หรือ หูฟังบลูทูธ
- ถ้าเลือก **Auto** การปรับระดับประหยัดพลังงานอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้
- ท่านสามารถปรับระดับประหยัดพลังงานได้จาก ปุ่ม **Energy Saving** บนรีโมตคอนโทรล
- หากท่านปรับการทำงานของระบบประหยัดพลังงาน จะไม่สามารถปรับลดความสว่างของ **Backlight** ได้



ระบบภาพ

รูปแบบภาพ


□ รูปแบบภาพที่มีการปรับแต่งจากโรงงาน

Intelligent Sensor	ปรับแต่งรูปแบบภาพตามสิ่งแวดล้อมเครื่องรับโทรทัศน์ (เฉพาะรุ่น)
Vivid	ปรับแต่งเพิ่ม Contrast , Brightness , Colour และ sharpness ให้มีค่าสูงเป็นพิเศษเพื่อภาพที่สดใส
Standard	ปรับภาพเป็นธรรมชาติ เหมือนกับต้นฉบับ
Natural	ปรับภาพเป็นแบบธรรมชาติ
Cinema	ปรับภาพให้มีความเหมาะสมกับการรับชมภาพยนตร์
Sport	ปรับภาพให้เหมาะสมกับการรับชมรายการกีฬา
Game	ปรับภาพให้เหมาะสมกับการเล่นเกม


ยกเว้น 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***,
19/22/26LU5***

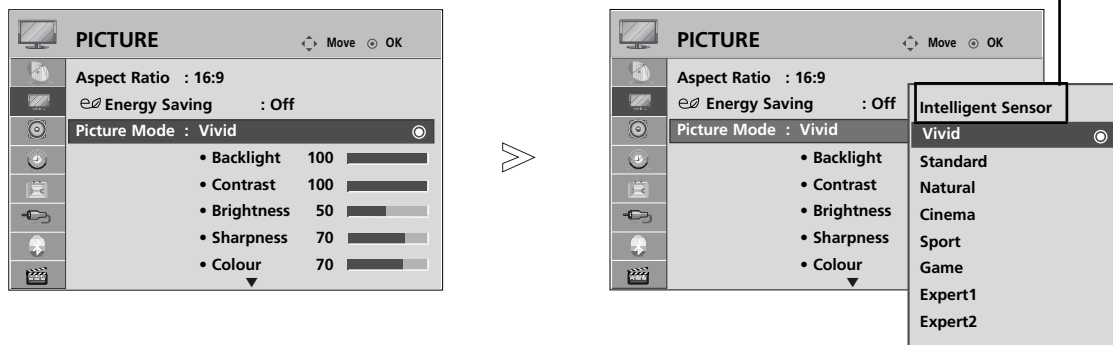

เลือก **PICTURE**



เลือก **Picture Mode**



เลือก **Intelligent Sensor** (เฉพาะรุ่น),
Vivid, **Standard**, **Natural**, **Cinema**,
Sport, หรือ **Game**

⇒ สามารถเลือก **Picture Mode** ได้จาก **Q.Menu** ได้เช่นกัน



- กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การปรับแต่งภาพด้วยตนเอง


❑ รูปแบบภาพที่ปรับแต่งด้วยตนเอง

Backlight	ปรับแต่งแสงจาก LCD Panel
Contrast	ปรับความสมดุลระหว่างความมืดและความสว่างของจอภาพ
Brightness	ปรับเพิ่มหรือลดแสงสีขาวภายในภาพ
Sharpness	ปรับความชัดของขอบภาพระหว่างบริเวณสีดำและขาวของภาพและความนุ่มนวลของภาพ
Colour	ปรับความเข้มข้นของสี
Tilt	ปรับความสมดุลของสีเขียวและแดงภายในภาพ


➤ ไม่สามารถปรับค่าต่าง ๆ เหล่านี้ได้เมื่อเลือกใช้ "Intelligent Sensor"

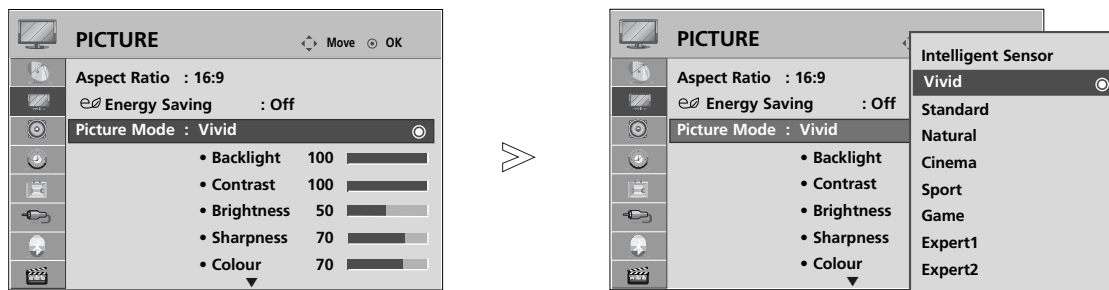


เลือก **PICTURE**




เลือก **Picture Mode**



เลือก **Vivid, Standard, Natural, Cinema, Sport หรือ Game**



Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour หรือ Tint



ปรับค่าตามความต้องการ

⇒ ข้อดีของการปรับ **Backlight**

- ☐ ลดการใช้พลังงานได้ถึง 60%
- ☐ แสงสว่างลดลง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับภาพที่คมชัดสมจริงมากขึ้น
- ☐ สามารถปรับแสงเพื่อช่วยจัดสัญญาณรบกวนได้อีกทางหนึ่ง



! NOTE

➤ ไม่สามารถปรับ **Colour, Sharpness, และ Tilt** ได้ในโหมด **RGB-PC**

ระบบภาพ


เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพ

- สามารถปรับแต่งการแสดงผลภาพและวิดีโอเพื่อความสะดวกในการรับชม
- สามารถกลับมาใช้ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานได้จาก **Picture Reset** ในรายการเมนู **Picture Mode**

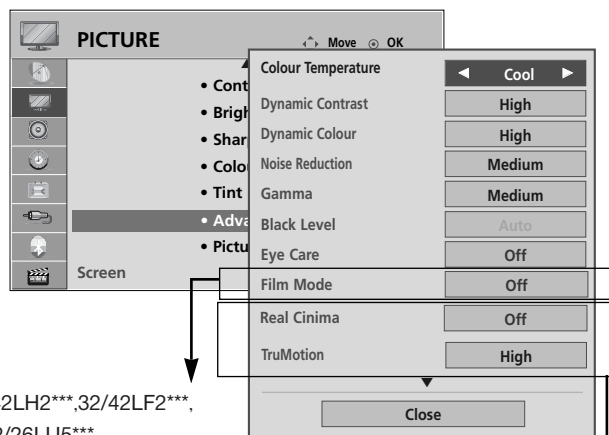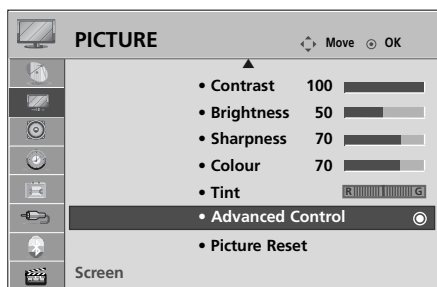


เฉพาะ 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***


ยกเว้น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***



เลือก **PICTURE**



เลือก **Advance Control**



เลือก **Colour Temperature, Dynamic Contrast, Dynamic Colour, Noise Reduction, Gamma, Black Level, Eye Care, Film Mode**(เฉพาะรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***), **Real Cinema**(ยกเว้นรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***), **TruMotion**(ยกเว้นรุ่น 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***), **Colour Gamut, Edge Enhancer หรือ OPC**




เลือกปรับค่าได้ตามความต้องการ

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

EXPERT PICTURE CONTROL

➤ สำหรับรูปแบบภาพ **EXPERT1** และ **EXPERT2** เป็นรูปแบบภาพที่ให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งภาพให้มีลักษณะสวยงามเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาปรับแต่งให้

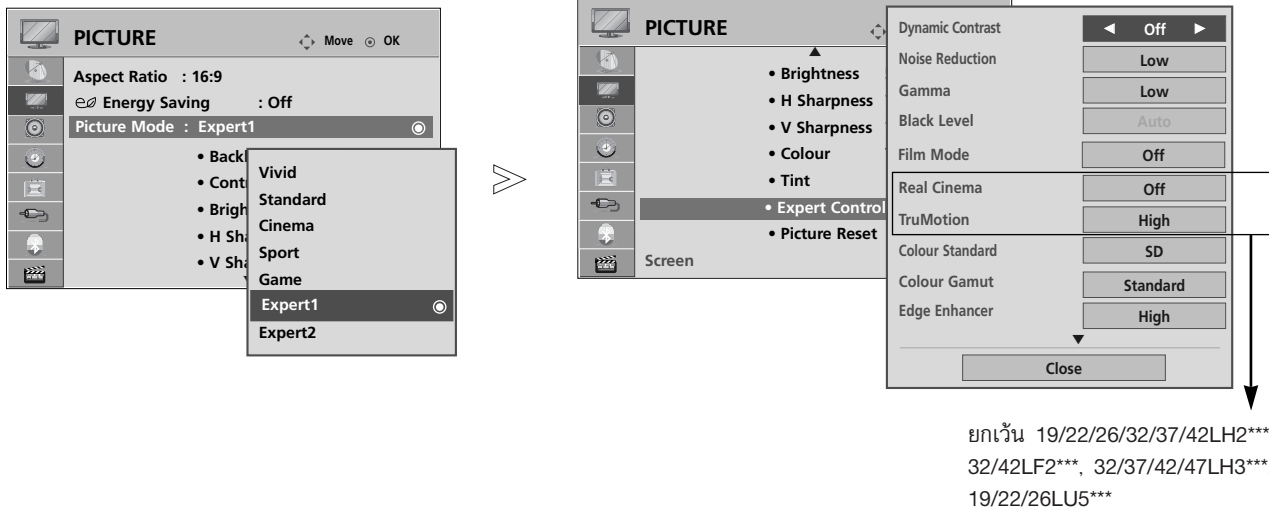

1. เลือก **PICTURE**
2. เลือก **Picture Mode**
3. เลือก **Expert1** หรือ **Expert2**
4. เลือก **Expert Control**
5. เลือกปรับแต่งตามที่ต้องการ
6. ปรับแต่งค่าตามความต้องการ

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบภาพ

- รายการปรับแต่งต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
- เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น


Colour Temperature (Warm/Medium/Cool)	➤ เลือกรูปแบบโทนสี 3 แบบ คือ Warm/Medium/Cool
Dynamic Contrast (Off/Low/Medium/High)	➤ เลือกรูปแบบการปรับระดับของความสว่างในจอภาพ โดยใช้หลักการความแตกต่างของความสว่างของภาพกับความมืดของภาพ
Dynamic Colour (Off/Low/High)	➤ เลือกรูปแบบการปรับสีของภาพดูมีชีวิตชีวา สีเข้ม และ ชัดเจน โดยปรับคุณสมบัติของสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว
Noise Reduction (Off/Low/Medium/High)	➤ ลดสัญญาณรบกวนในจอภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณภาพ
Gamma (Low/Medium/High)	➤ ปรับระดับความสว่างของภาพมืด ได้ 3 ระดับ Low : เพิ่มความสว่างของภาพมืดให้สูงขึ้น Medium : ปรับความสว่างของภาพมืดให้อยู่ในระดับปกติ High : ลดความสว่างของภาพมืด ทำให้ภาพดูมืดมากกว่าปกติ
Black Level (Low/High)	Low : ทำให้เงาสะท้อนของจอภาพค่อนข้างมืด High : ทำให้เงาสะท้อนของจอภาพค่อนข้างสว่าง Auto : ปรับระดับของเงาสะท้อนโดยอัตโนมัติ
Eye Care (On/Off)	➤ การทำงานนี้เฉพาะรุ่นเท่านั้น ➤ ปรับความสว่างให้กับจอภาพเพื่อการถนอมสายตา ➤ เมื่อเปิดใช้งาน Picture Mode-Vivid, Cinema, Intelligent Sensor จะไม่สามารถใช้งาน Eye Care
Real Cinema/Film Mode (On/Off)	➤ การทำงานนี้เฉพาะรุ่นเท่านั้น ➤ ปรับแต่งคุณภาพของสัญญาณวิดีโอ ให้มีความใกล้เคียงกับการรับชมภาพยนตร์ ➤ สามารถใช้งานได้ เมื่อ ปิดการใช้งาน TruMotion
TruMotion (Off/Low/High)	➤ การทำงานนี้เฉพาะรุ่นเท่านั้น ➤ High : ปรับแต่งให้การเคลื่อนไหวดูนุ่มนวลต่อเนื่องขึ้น ➤ Low : ปรับแต่งให้การเคลื่อนไหวดูนุ่มนวลต่อเนื่องขึ้น ใช้โดยทั่วไปปกติ ➤ Off : ปิดการทำงานของ TruMotion ถ้าเปิดใช้งานกับ High และ Low แล้วเกิดปัญหา ➤ RGB-PC ไม่สามารถใช้งาน TruMotion ได้ ➤ การเปิดใช้งาน TruMotion อาจส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวน

Colour Gamut (Wide/Standard)	➤ Standard : สีเป็นธรรมชาติ ➤ Wide : เพิ่มสีให้มากขึ้น ครอบคลุมทุกการแสดงผล
Edge Enhancer (Off/Low/High)	➤ แสดงเส้นขอบของภาพต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรมชาติ
OPC (On/Off)	➤ เทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ขณะที่ความสว่างของภาพยังคงอยู่
Colour Standard (SD/HD)	➤ ปรับเปลี่ยนรูปแบบสีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของ HD โดยรองรับการปรับเปลี่ยนจาก SD(BT-601) และ HD(BT-709) ➤ ใช้งานได้ในโหมด Picture Mode-Expert1/2
Colour Filter (Off/Red/Green/Blue)	➤ กรองสีที่ต้องการให้แสดงผลที่หน้าจอภาพเพียงสีเดียว (แดง,น้ำเงิน,เขียว) เหมาะสำหรับการปรับแต่งสีของ RGB ➤ ใช้งานได้ในโหมด Picture Mode-Expert1/2
White Balance (Medium/Warm/Cool)	➤ ปรับสีทั้งหมดให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปของสี (Medium,Warm,Cool) ➤ ระยะเวลาปรับได้ตั้งแต่ -50 ~ +50 ➤ ใช้งานได้ในโหมด Picture Mode-Expert1/2
Colour Management System	➤ ปรับสีต่าง ๆ เทียบกับอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณทดสอบ เพื่อปรับแต่งสีต่าง ๆ ทั้ง 6 สี ได้แก่ (Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow) ➤ ระยะเวลาปรับได้ - 30 ~ +30 ➤ RGB[PC] ไม่สามารถใช้งานได้ ➤ ใช้งานได้ในโหมด Picture Mode-Expert1/2

ระบบภาพ

ใช้ค่าเดิมจากโรงงาน (PICTURE RESET)

- ใช้การปรับแต่งภาพเดิมจากโรงงาน

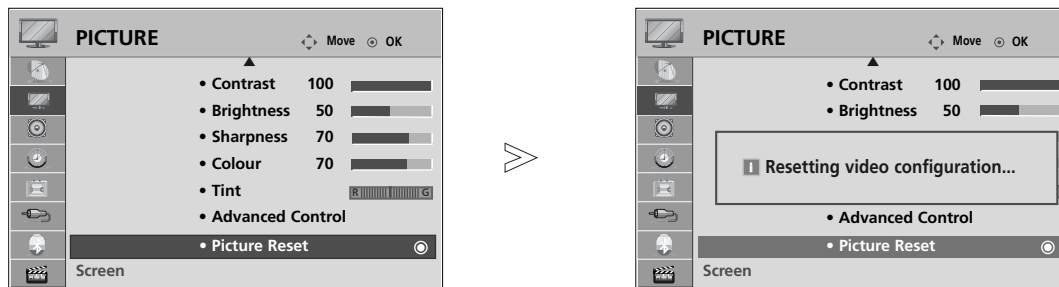



1.   เลือก **PICTURE**
2.   เลือก **Picture Reset**
3.  ใช้ค่ามาตรฐานจากโรงงาน

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

LED LOCAL DIMMING

(เฉพาะรุ่น 42/47LH9***)

➤ เลือกใช้งาน LED Local Dimming

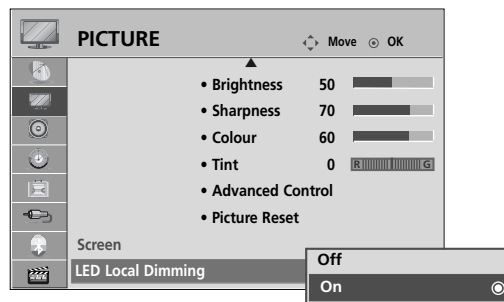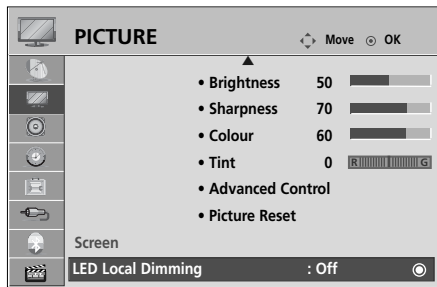

- 1   เลือก **PICTURE**
- 2   เลือก **LED Local Dimming**
- 3   เลือก **On** หรือ **Off**



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบภาพ


POWER INDICATOR

- ปรับแต่งไฟ LED แสดงสถานะของเครื่อง และเสียงเวลาเปิดเครื่อง
- รายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป

Startup Sound : ปรับแต่งความดังเสียงระหว่างที่กำลังเปิดเครื่อง (Off, Low, Medium หรือ High)
Standby Light : ปรับแต่งไฟขณะอยู่ในโหมด Standby (Off, Low , หรือ High)
Power Light : ปรับแต่งไฟสำหรับแสดงช่วงที่เครื่องเปิดใช้งานปกติ

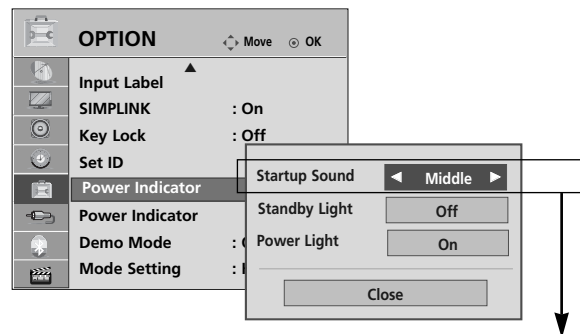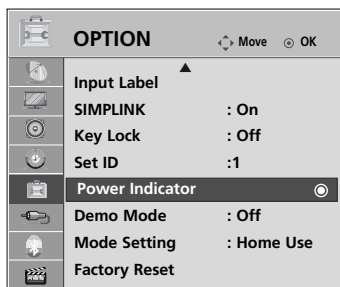



เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LH7***



- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

DEMO MODE

แสดงสัญลักษณ์ของการทำงาน และคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์
ไม่สามารถใช้งาน **Demo Mode** ได้ ใการใช้งานแบบ **Home use**
ในโหมด **Store Mode** จะเปิดใช้งาน **Demo Mode** โดยอัตโนมัติ
หลังจาก เล่น Demo Mode ได้ 5 นาที หน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์จะเปลี่ยนกลับสู่สภาพเดิม

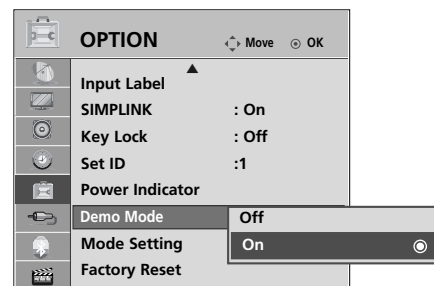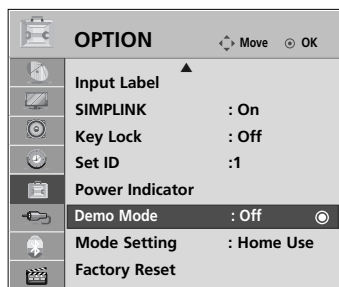


- 1   เลือก **OPTION**
- 2   เลือก **Demo Mode**
- 3   เลือก **On** เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของคุณสมบัติต่าง ๆ
- 4  กลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ
กดปุ่มใด ๆ อีกครั้งเพื่อต้องการออกจาก **Demo Mode**
ยกเว้น **MUTE** ปุ่มเพิ่ม/ลด เสียง

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบภาพ

การกำหนดลักษณะการใช้งาน (MODE SETTING)

- แนะนำให้เลือก **Home Use** สำหรับการปรับแต่งเพื่อใช้งานทั่วไป
- **Store Demo** สำหรับการใช้งานในร้านค้า

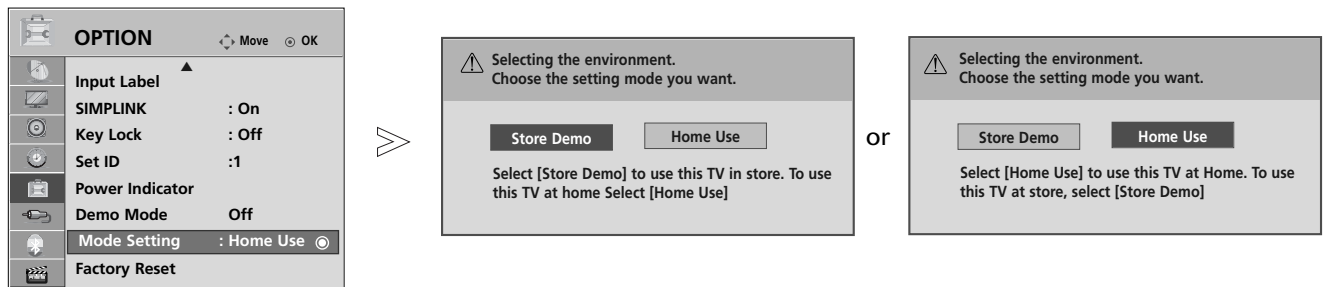



1. เลือก **OPTION**
2. เลือก **Mode Setting**
3. เลือก **Store Demo** หรือ **Home Use**
4. บันทึกค่าที่ตั้งไว้

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบเสียงและภาษา

ปรับเสียงอัตโนมัติ

- ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติในระหว่างการเปลี่ยนช่อง

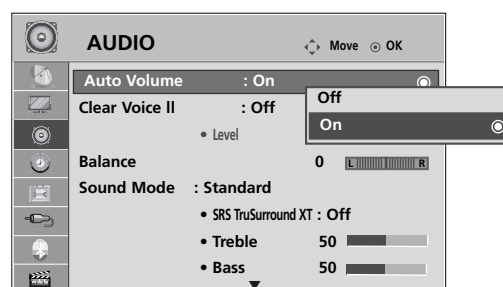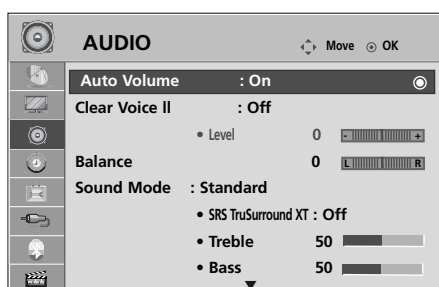

1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **Auto Volume**
3. เลือก **On** หรือ **Off**


- ❑ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ❑ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า





ระบบเสียงและภาษา

รูปแบบเสียง

► สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการรับชมรายการโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มรรถรสในการรับชม
รูปแบบ **Standard**, **Music**, **Cinema**, **Sport** และ **Game** เป็นรูปแบบที่มีการปรับแต่งมาแล้วจากโรงงาน

Standard	ปรับแต่งเสียงในรูปแบบมาตรฐาน
Music	ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับการรับฟังรายการเพลง
Cinema	ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับการรับชมภาพยนตร์
Sport	ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับการรับชมรายการกีฬา
Game	ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับการเล่นเกม

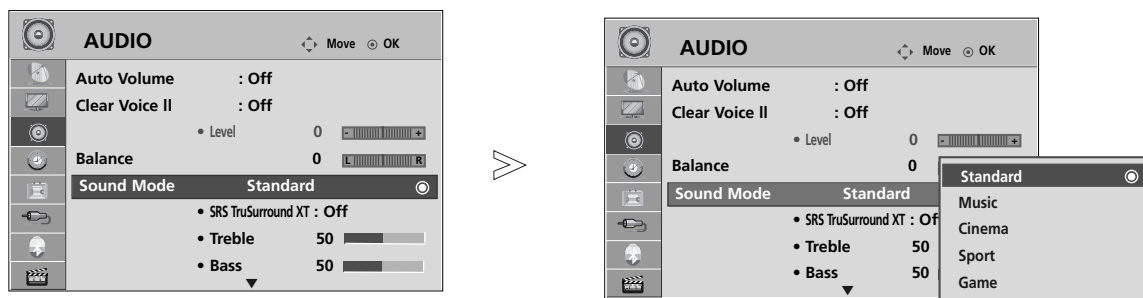


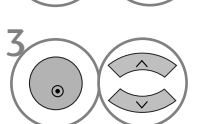- 1  เลือก **AUDIO**
- 2  เลือก **Sound Mode**
- 3  เลือก **Standard**, **Music**, **Cinema**, **Sport**, หรือ **Game**
- 4 

☐ ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้จาก **Q.Menu** เช่นกัน

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

รูปแบบเสียง-ปรับแต่งด้วยตนเอง

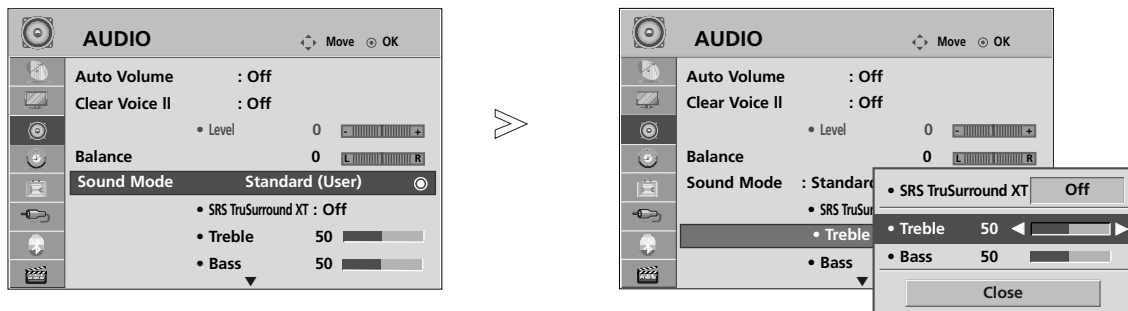

1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **Sound Mode**
3. เลือก **Standard, Music, Cinema, Sport หรือ Game**

4. เลือกปรับ **Treble หรือ Bass**
5. ปรับแต่งตามความต้องการ
- 6.

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

SRS TruSurround XT

เพิ่มความสมจริงในของเสียง

1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **SRS TruSurround XT**
3. เลือก **On หรือ Off**
- 4.

➤ **SRS TruSurround XT** : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหการ
เล่น ไฟล์เสียง 5.1 กับลำโพง 2 ลำโพงได้

- ▶ **SRS** is a trademark of SRS Labs, Inc.
- ▶ TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

ระบบเสียงและภาษา


ULTRA SOUND (เฉพาะรุ่น 32/42LH6***)

Ultra Sound 3.1 Channel

- สามารถปรับเปลี่ยนระบบเสียงที่เล่นผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จาก 2 ช่อง (ซ้าย/ขวา) ไปเป็น 3.1 ช่อง (ซ้าย/ขวา/กลาง/ซับวูเฟอร์)

Ultra Sound 5.1 Channel

- สามารถปรับเปลี่ยนระบบเสียงที่เล่นผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จาก 2 ช่อง (ซ้าย/ขวา) ไปเป็น 5.1 ช่อง (ซ้าย/ขวา/กลาง/หลังซ้าย/หลังขวา/ซับวูเฟอร์)

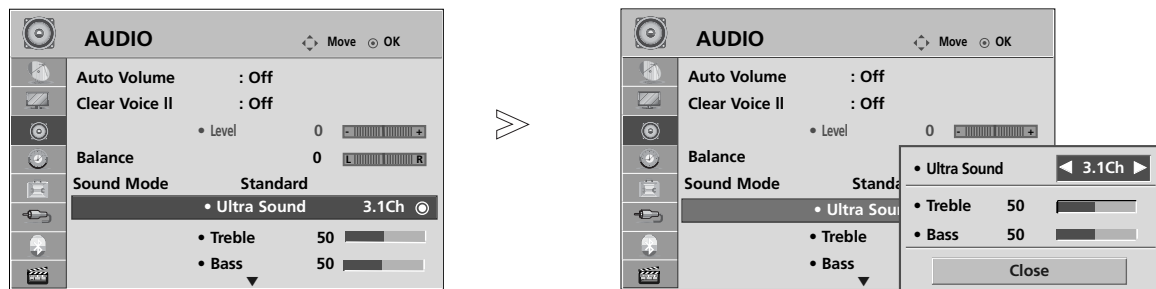


1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **Ultra Sound**
3. เลือก **3.1 Ch** หรือ **5.1 Ch.**
- 4.

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

CLEAR VOICE II

เพิ่มความคมชัดของเสียงสนทนา เพื่อช่วยในการฟังบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

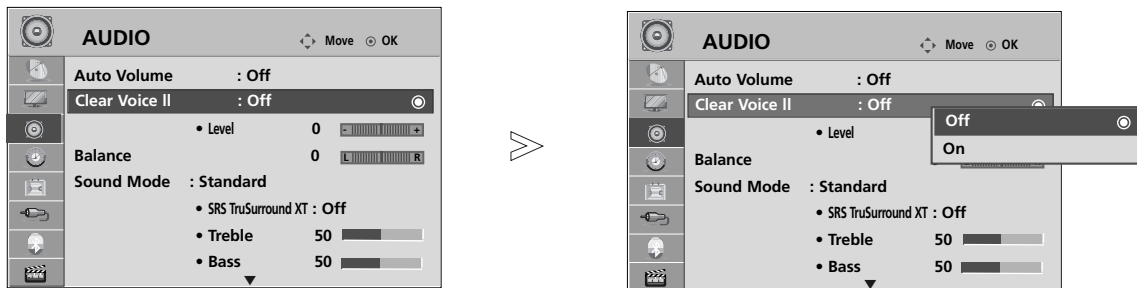

- 1 เลือก **AUDIO**
- 2 เลือก **Clear Voive II**
- 3 เลือก **On หรือ Off**

▶ หากเปิดใช้งาน **Clear Voice II** จะไม่สามารถใช้งาน **SRS TruSurround XT** ได้

การปรับระดับของ CLEAR VOICE



- 4 เลือก **Level**
- 5 ปรับระดับของ Clear Voice ได้ตามความต้องการ

ปรับได้ตั้งแต่ -6 ถึง +6

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบเสียงและภาษา

ปรับสมดุลลำโพง

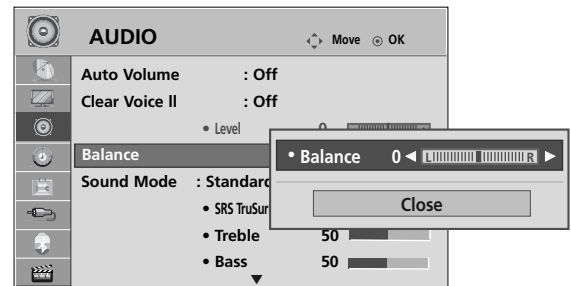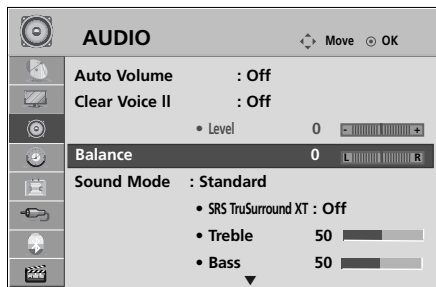


- 1   : เลือก **AUDIO**
- 2   : เลือก **Balance**
- 3   : ปรับสมดุลของลำโพง ซ้าย-ขวา ตามความต้องการ

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

เปิด/ปิดใช้งานลำโพงของเครื่องรับโทรทัศน์

- สามารถเปิด/ปิดการใช้งานลำโพงของเครื่องรับโทรทัศน์ได้
- เมื่อใช้ระบบเครื่องเสียงภายนอก สามารถปิดลำโพงของเครื่องเพื่อใช้ลำโพงภายนอก

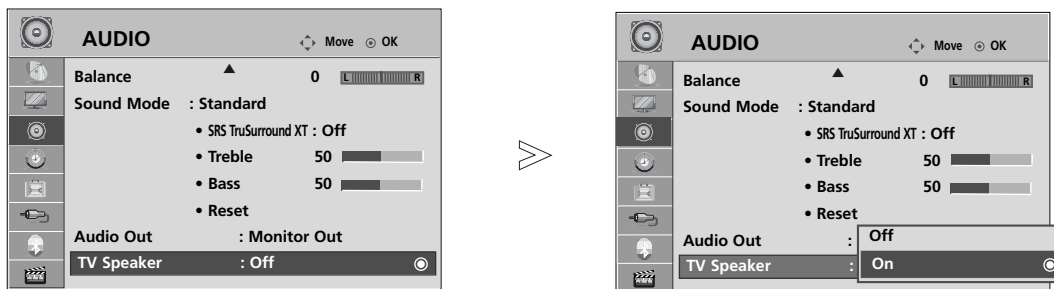

1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **TV Speaker**
3. เลือก **On** หรือ **Off**

- ❑ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ❑ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบเสียงและภาษา

การเลือกส่งออกสัญญาณเสียง


สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ **Monitor Out** และ **Variable**

Monitor Out

ส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก ควบคุมเสียงด้วย อุปกรณ์ภายนอก

Variable out

ส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก และยังสามารถควบคุม ระดับความดังของเสียงผ่าน เครื่องรับโทรทัศน์ได้

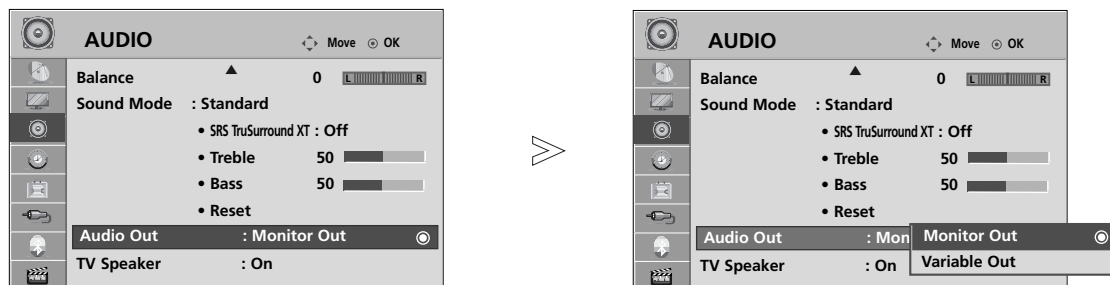


1. เลือก **AUDIO**
2. เลือก **Audio Out**
3. เลือก **Monitor Out** หรือ **Variable out**
- 4.

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ใช้ค่าเดิมจากโรงงาน

เลือกใช้การตั้งค่าเสียงแบบมาตรฐานที่ปรับแต่งมาจากโรงงาน

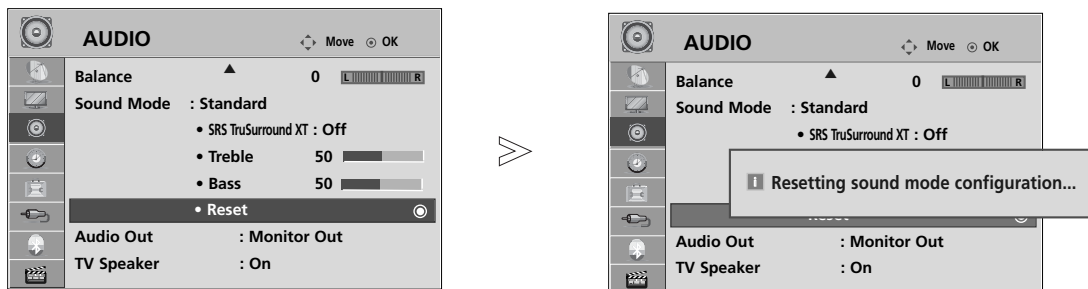

- 1  เลือก **AUDIO**
- 2  เลือก **Reset**
- 3  เรียกใช้ค่ามาตรฐานจากโรงงาน

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

ระบบเสียงและภาษา

I/II

การรับสัญญาณเสียง Stereo/Dual

- เมื่อเลือกโปรแกรมช่อง ข้อมูลขอสัญญาณเสียงจะปรากฏอยู่บนบริเวณ หมายเลขโปรแกรมช่อง และชื่อสถานีช่อง



Broadcast	On Screen Display
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

- การเลือกสัญญาณ Mono
หากสัญญาณ ไม่ชัดเจนจะรับสัญญาณเป็น Mono
- การเลือกภาษาสำหรับการส่งสัญญาณแบบสองภาษา
 - DUAL I เลือกรับฟังสัญญาณเสียงที่ 1
 - DUAL II เลือกรับฟังสัญญาณเสียงที่ 2
 - DUAL I+II เลือกสัญญาณเสียงทั้ง 2 ภาษา โดยแยกสัญญาณออกคนละลำโพง

การรับสัญญาณเสียง Nicam

NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) เป็นระบบเสียงในสัญญาณดิจิทัล

1 เมื่อรับสัญญาณ **NICAM mono** ท่านสามารถเลือก **NICAM MONO** หรือ **FM MONO**

2 เมื่อรับสัญญาณ **NICAM stereo** ท่านสามารถเลือก **NICAM STEREO** หรือ **FM MONO** หากสัญญาณ **stereo** มีปัญหา จะเปลี่ยนมาเป็น **FM MONO**

3 เมื่อรับสัญญาณ **NICAM dual** ท่านสามารถเลือก **NICAM DUAL I** **NICAM DUAL II** หรือ **NICAM DUAL I+II** หรือ **FM MONO**

การเลือกสัญญาณเสียง

ท่านสามารถเลือกสัญญาณเสียงซ้าย-ขวา สำหรับการรับชม **AV, Component, RGB, และ HDMI**

L+R : ส่งสัญญาณเสียงออกทั้งสองลำโพง
L+L : ส่งสัญญาณเสียงด้านซ้ายออกลำโพงทั้งสองข้าง
R+R : ส่งสัญญาณเสียงด้านขวาออกลำโพงทั้งสองข้าง


ระบบเสียงและภาษา

การเลือกภาษาของรายการเมนู

➤ เมื่อติดตั้งเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูให้เลือกภาษาสำหรับรายการเมนูของเครื่องรับโทรทัศน์



⇒ หากต้องการเปลี่ยนภาษาของรายการเมนู

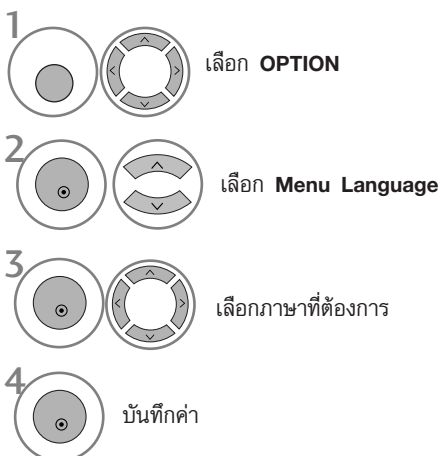

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า




! NOTE

➤ เมื่อเริ่มใช้เครื่องครั้งแรก หากท่าน กดปุ่ม **RETURN** เพื่อออกจากรายการเมนูเริ่มต้น เมื่อเปิดเครื่องต่อไป รายการเมนูเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งจนกว่า จะทำการปรับแต่ง ติดตั้งเรียบร้อย

การตั้งเวลา

การตั้งนาฬิกา

- ก่อนใช้งานการทำงานของรายการเมนูเวลาต่าง ๆ ต้องทำการตั้งนาฬิกา เพื่อกำหนดเวลาให้กับเครื่อง
- เวลาที่ตั้งไว้ จะถูกลบ เมื่อ ปิดเครื่องโดยการถอดปลั๊ก หรือ ตั้งเวลาใหม่

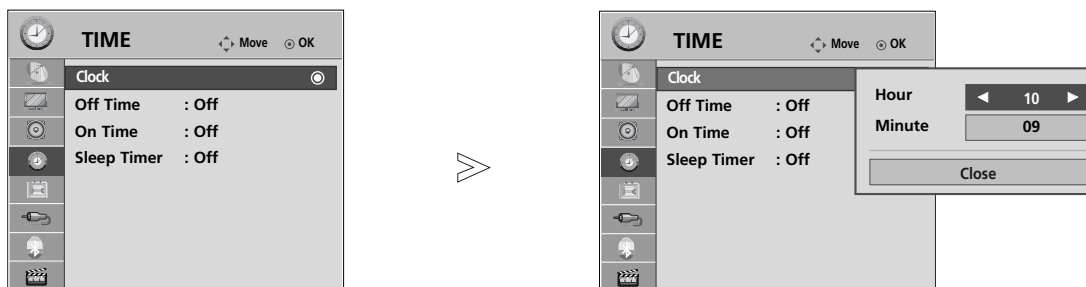


- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาปิด/เปิดเครื่องอัตโนมัติ

- สามารถตั้งเวลาเพื่อให้ปิดหรือเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ เพื่อความสะดวกในการรับชม
- เปิดเครื่องในโหมดสแตนด์บาย เพื่อใช้งานเปิดเครื่องอัตโนมัติ

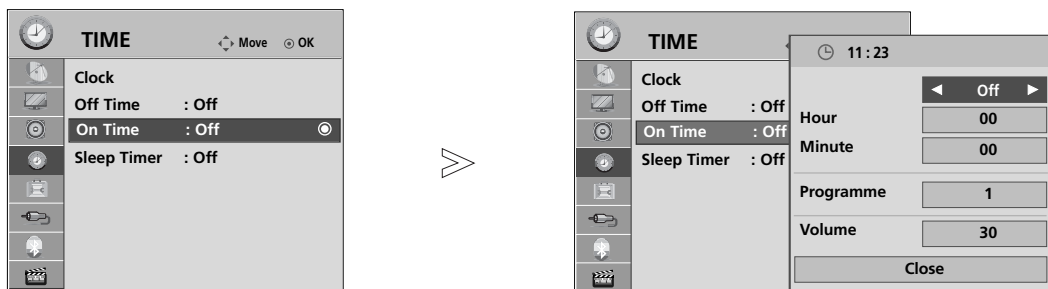

1. เลือก **TIME**
2. เลือก **Off Time** หรือ **On Time**

เมื่อเลือก **On Time**

3. เลือก **Hour, Minute, Programme** หรือ **Volume**
4. บันทึก **Hour, Minute, Programme** หรือ **Volume**

- ☐ กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ
- ☐ กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

- สามารถตั้งเวลาเพื่อให้ปิดเครื่องภายในเวลาที่กำหนดได้

1. เลือก **Sleep Timer**
2. เลือกระยะเวลาเป็นนาฬิกาดังนี้ **Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, หรือ 240**

- เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ปิดแล้ว เวลาที่ตั้งปิดไว้จะถูกยกเลิก
- สามารถใช้ **Sleep Timer** ได้ในรายการเมนู **TIME** ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

เครื่องรับโทรทัศน์ทำงานไม่ปกติ	
รีโมตคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	☐ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างสัญญาณรีโมตคอนโทรลหรือไม่ ☐ ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ ☐ ตรวจสอบความถูกต้องของโหมด ใน รีโมตคอนโทรล : TV,STB, หรืออื่น ๆ ☐ ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
เครื่องปิดเครื่องเอง	☐ มีการปรับตั้งเวลาปิดหรือไม่ ☐ ตรวจสอบสายไฟว่ามีการถูกรบกวนหรือไม่ ☐ มีการตั้งการปิดอัตโนมัติหรือไม่
เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพผิดปกติ	
ไม่มีปรากฏภาพและเสียง	☐ ตรวจสอบดูว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแล้วหรือยัง ☐ เปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น อาจเกิดปัญหาจากการส่งสัญญาณ ☐ เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ☐ ตรวจสอบสายอากาศ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่รับสัญญาณชัดเจนหรือไม่ ☐ ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องอื่นมีปัญหาหรือไม่
ใช้เวลานานในการแสดงภาพเมื่อเปิดใช้งานเครื่อง	☐ เป็นลักษณะปกติของการทำงานของเครื่อง ☐ หาก ไม่ปรากฏภาพภายใน 5 นาที ให้ติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
ภาพไม่มีสี , สีสั่นไม่สดใส หรือ ภาพไม่ปกติ	☐ ปรับตั้งสีในรายการเมนู OPTION ☐ ติดตั้งเครื่องกับเครื่องเล่นภาพและเสียงให้มีระยะห่างพอสมควรป้องกันการรบกวนสัญญาณ ☐ ลองเปลี่ยนช่องสัญญาณเป็นช่องอื่น ☐ เสียบสายสัญญาณภาพถูกต้องหรือไม่ หรือแน่นดีหรือไม่ ☐ ปรับแต่งความสว่างของภาพ
เกิดสัญญาณแทรกซ้อนหรือสัญญาณภาพล้น (ปรากฏภาพไม่ชัดเจน)	☐ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของท่านว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปหรือไม่
สัญญาณภาพมีปัญหาในบางช่องสถานี	☐ สถานีที่ส่งสัญญาณมีปัญหา ให้ลองเปลี่ยนไปรับชมช่องอื่น ☐ สัญญาณอ่อน ให้ปรับตำแหน่งของเสาอากาศ ☐ เช็กแหล่งจ่ายสัญญาณภาพและเสียง
มีเส้นราง ๆ เกิดขึ้นในจอภาพ	☐ ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ
ไม่มีภาพเมื่อเชื่อมต่อ กับสายสัญญาณ HDMI	☐ ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ว่ารองรับ HDMI เวอร์ชัน 1.3 หรือไม่

เครื่องรับโทรทัศน์ให้สัญญาณเสียงผิดปกติ

มีภาพ แต่ไม่มีเสียง	☐ กดปุ่มเพิ่มเสียงที่รีโมตคอนโทรล หรือ ที่เครื่องรับโทรทัศน์ ☐ กดปุ่มปิดเสียงอยู่หรือเปล่า MUTE ☐ ลองเปลี่ยนช่อง อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณ ☐ สายสัญญาณเสียงเสียบแน่นดีหรือเปล่า
ลำโพงไม่มีเสียงด้านใดด้านหนึ่ง	☐ ปรับแต่ง BALANCE ในรายการเมนู (เมนูเสียง) เพื่อปรับสมดุลของลำโพงทั้งสองด้าน
เสียงในเครื่องรับโทรทัศน์	☐ อาจเกิดเสียงจากการทำงานของเครื่องเนื่องจากสภาพอะแดลลอม หรือ เสียงรบกวนอันเป็นปกติ ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่อง
ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับ HDMI และ USB	☐ ตรวจสอบสายสัญญาณว่ารองรับ HDMI เวอร์ชัน 1.3 หรือไม่ ☐ ตรวจสอบสายสัญญาณว่ารองรับ USB เวอร์ชัน 2.0 หรือไม่ (เฉพาะรุ่น)

ปัญหาในการแสดงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ (เมื่อต่อสัญญาณ PC MODE)

ไม่มีสัญญาณ	☐ ปรับค่าความละเอียดของหน้าจอให้เหมาะสมกับสัญญาณที่จ่ายมาให้ ☐ ตรวจสอบแหล่งสัญญาณว่ามีความถูกต้องกับเครื่องรับโทรทัศน์รองรับได้หรือไม่
เกิดเส้น หรือ ร้าวราง ๆ มีสัญญาณ รบกวน หรือ แสดงภาพไม่ตรงตำแหน่ง	☐ ใช้ Auto Configure หรือ ปรับแต่ง Clock,Phase หรือ H/V Position (เฉพาะรุ่น)
สีของภาพไม่ชัดเจน หรือ มีสีเดียว	☐ ตรวจสอบสายสัญญาณ ☐ ติดตั้งไดร์เวอร์การ์ดจออีกครั้ง

ปัญหาในการปรับแต่งภาพ

ปรับแต่งภาพแล้ว เมื่อถึงไ่วะยะหนึ่ง ภาพมีการเปลี่ยนกลับสภาพเดิม	☐ อาการนี้แสดงว่าเครื่องถูกตั้งค่าการใช้งานเป็น IN STORE (ร้านค้า) ให้ปรับเปลี่ยนเป็น HOME (บ้าน) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่รายการเมนู OPTION => Factory Reset => Yes เพื่อรีเซ็ตเครื่อง และรอจนเครื่องเปิดอีกครั้ง และเลือกรายการเมนู HOME
---	--

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODELS		19LH2***	22LH2***	26LH2***	32LH2***
		19LH20R-TA/LA	22LH20R-TA/LA	26LH20R-TA/LA	32LH20R-TA/LA 32LH23UR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	462.4 x 353.0 x 171.0 mm 18.2 x 13.9 x 6.8 inches	533.4 x 397.0 x 171.0 mm 21.0 x 15.7 x 6.8 inches	667.0 x 504.0 x 224.0 mm 26.3 x 19.9 x 8.8 inches	805.0 x 583.0 x 224.0 mm 31.7 x 23.0 x 8.8 inches
	without stand	462.4 x 308.0 x 65.0 mm 18.2 x 12.2 x 2.6 inches	533.4 x 351.7 x 65.0 mm 21.0 x 13.9 x 2.6 inches	667.0 x 446.2 x 80.0 mm 26.3 x 17.6 x 3.2 inches	805.0 x 528.0 x 79.9mm 31.7 x 20.8 x 3.2 inches
Weight	with stand	3.8 kg / 8.4 lbs	4.8 kg / 10.6 lbs	8.9 kg / 19.7 lbs	11.5 kg / 25.4 lbs
	without stand	3.6 kg / 8.0 lbs	4.6 kg / 10.2 lbs	7.8 kg / 17.2 lbs	10.3 kg / 22.7 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		37LH2***	42LH2***	32LF2***	42LF2***
		37LH20R-TA/LA 37LH23UR-TA/LA	42LH20R-TA/LA 42LH23UR-TA/LA	32LF20FR-TA/LA	42LF20FR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	922.0 x 659.0x 297.0mm 36.3x 26.0 x 11.7 inches	1028.0 x 715.4 x 297.0mm 40.5x 28.2 x 11.7 inches	801.8 x 604.2 x 227.3 mm 31.5 x 23.7 x 8.9 inches	1032.8 x 742.3 x 293.8 mm 40.6 x 29.2 x 11.5 inches
	without stand	922.0 x 595x 88.0mm 36.3x 23.4 x 3.5 inches	1028.0 x 655.0x 88.7mm 40.5 x 25.8 x 3.5 inches	801.8 x 544.1 x 79.0 mm 31.5 x 21.4 x 3.1 inches	1032.8 x 670.1 x 92.0 mm 40.6 x 26.3 x 3.6 inches
Weight	with stand	14.8 kg / 32.6 lbs	18.0 kg / 39.7 lbs	13.4 kg / 29.5 lbs	23.6 kg / 52.0 lbs
	without stand	13.0 kg / 28.7 lbs	16.2 kg / 35.7 lbs	11.9 kg / 26.2 lbs	21.0 kg / 46.2 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		32LH2***	37LH2***	42LH2***	
		32LH22R-TB/LB	37LH22R-TB/LB	42LH22R-TB/LB	
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	805.0 x 586.0 x 211.0 mm 31.7 x 23.0 x 8.3 inches	922.0 x 660.0x 270.6mm 36.3x 26.0 x 10.7 inches	1028.0 x 716.4 x 270.6mm 40.5x 28.2 x 10.7 inches	
	without stand	805.0 x 528.0 x 79.9mm 31.7 x 20.8 x 3.2 inches	922.0 x 595x 88.0mm 36.3x 23.4 x 3.5 inches	1028.0 x 655.0x 88.7mm 40.5 x 25.8 x 3.5 inches	
Weight	with stand	11.5 kg / 25.4 lbs	14.8 kg / 32.6 lbs	18.0 kg / 39.7 lbs	
	without stand	10.3 kg / 22.7 lbs	13.0 kg / 28.7 lbs	16.2 kg / 35.7 lbs	
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M			
Program Coverage		VHF: NZ1 E21, UHF: E21 E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 S47			
External Antenna Impedance		75 Ω			
Environment condition	Operating Temperature	0 40°C / 32 104°F			
	Operating Humidity	Less than 80%			
	Storage Temperature	-20 60°C / -4 140°F			
	Storage Humidity	Less than 85%			
Supported movie files		Refer to p. 86			

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		32LH3***	37LH3***	42LH3***	47LH3***
		32LH35FR-TE/LE 32LH33FR-TC/LC	37LH35FR-TE/LE 37LH33FR-TC/LC	42LH35FR-TE/LE 42LH33FR-TC/LC	47LH35FR-TE/LE 47LH33FR-TC/LC
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	805.0 x 586.0 x 211.0 mm 31.7 x 23.0 x 8.3 inches	922.0 x 660.0x 270.6mm 36.3x 26.0 x 10.7 inches	1028.0 x 716.4 x 270.6mm 40.5x 28.2 x 10.7 inches	1140.6 x 788.3 x 318.9 mm 44.9 x 31.0 x 12.5 inches
	without stand	805.0x 531.0x 79.9mm 31.7 x 20.9 x 3.2 inches	922.0 x 595x 88.0mm 36.3x 23.4 x 3.5 inches	1028.0x 658.6x 88.7mm 40.5 x 25.9 x 3.5 inches	1140.6 x 722.9 x 99.0 mm 44.9 x 28.5 x 3.9 inches
Weight	with stand	12.1 kg / 26.6 lbs	14.9 kg / 32.8 lbs	18 kg / 39.7 lbs	22.5 kg / 49.6 lbs
	without stand	11.0 kg / 24.2 lbs	13.1 kg / 28.9 lbs	16.2 kg / 35.7 lbs	19.9 kg / 43.9 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		19LU5***	22LU5***	26LU5***	
		19LU50R-TA/LA 19LU51R-TB/LB	22LU50FR-TA/LA 22LU51FR-TB/LB	26LU50FR-TA/LA 26LU51FR-TB/LB	
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	462.0 x 373.0 x 182.0 mm 18.2 x 14.7 x 7.2 inches	529.1 x 416.6 x 196.0 mm 20.9 x 16.4 x 7.7 inches	668.0 x 538.3 x 236 mm 26.2 x 21.1 x 9.3 inches	
	without stand	462.0 x 305.0 x 65.0 mm 18.2 x 12.0 x 2.6 inches	529.1 x 342.3 x 65.0 mm 20.9 x 13.5 x 2.6 inches	668.0 x 456 x 81.0 mm 26.3 x 17.9 x 3.1 inches	
Weight	with stand	4.4 kg / 9.7 lbs	5.4 kg / 11.9 lbs	8.9 kg / 19.6 lbs	
	without stand	3.7 kg / 8.2 lbs	4.6 kg / 10.2 lbs	7.7 kg / 17 lbs	
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
MODELS		32LH6***	42LH6***		
		32LH60YR-TA/LA	42LH60YR-TA/LA		
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	886.8 x 592.6 x 210.8 mm 34.9 x 23.3 x 8.3 inches	1105 x 720.3 x 270.6 mm 43.5x 28.4 x 10.7 inches		
	without stand	886.8 x 532.1 x 102.6mm 34.9 x 20.9 x 4.0 inches	1105x 652.7x 102.6mm 43.5 x 25.7 x 4.0 inches		
Weight	with stand	14.4 kg / 31.7 lbs	22.6 kg / 49.8 lbs		
	without stand	13.2 kg / 29.1 lbs	20.5 kg / 45.2 lbs		
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz		
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M			
Program Coverage		VHF: NZ1 E21, UHF: E21 E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 S47			
External Antenna Impedance		75 Ω			
Environment condition	Operating Temperature	0 40°C / 32 104°F			
	Operating Humidity	Less than 80%			
	Storage Temperature	-20 60°C / -4 140°F			
	Storage Humidity	Less than 85%			
Supported movie files		Refer to p. 86			

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		37LH5***	42LH5***	47LH5***	55LH5***
		37LH50YR-TA/LA	42LH50YR-TA/LA	47LH50YR-TA/LA	55LH50YR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	940.8 x 665.2x 296.2mm 371x 26.2 x 11.7 inches	1052.2 x 719.1 x 296.2mm 41.5x 28.3 x 11.7 inches	1173.4 x 789.7x 337.4mm 46.2x 31.1 x 13.3 inches	13570 x 901.0 x 423.0 mm 53.4 x 35.5 x 16.7 inches
	without stand	940.8 x 603.5x 90.6mm 371x 23.8 x 3.6 inches	1052.2 x 657.3 x 90.8mm 41.5 x 25.9 x 3.6 inches	1173.4x 723.4x 100.8mm 46.2x 28.5 x 4.0 inches	13570 x 835.4 x 109.6 mm 53.4 x 32.9 x 4.3 inches
Weight	with stand	16.3 kg / 35.9 lbs	19.0 kg / 41.9 lbs	23.4 kg / 51.6 lbs	36.4 kg / 80.2 lbs
	without stand	14.5 kg / 32.0lbs	17.2 kg / 37.9 lbs	20.8 kg / 45.9 lbs	32.9 kg / 72.5 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		32LH7***	37LH7***	42LH7***	47LH7***
		32LH70YR-TA/LA	37LH70YR-TA/LA	42LH70YR-TA/LA	47LH70YR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	803 x 632.9 x 284.8 mm 31.6 x 24.9 x 11.2 inches	903x 689.1x 299.5mm 35.5x 27.1 x 11.7inches	1009.7 x 753.6 x 334.4 mm 39.7 x 29.6x 13.1 inches	1123.5 x 823.4x 372.8 mm 44.2 x 32.4 x 14.7 inches
	without stand	803 x 584.2 x 75mm 31.6 x 23 x 2.9 inches	903 x 639.4x 51.8mm 35.5 x 25.1 x 2.0inches	1009.7 x 695.4 x 39.7 mm 39.7 x 27.3 x 1.5inches	1123.5 x 765.4x 40.9 mm 44.2 x 30.1 x 1.6inches
Weight	with stand	13.5kg / 29.7 lbs	16.2kg / 35.7 lbs	19.8 kg / 43.7 lbs	26.4 kg / 58.2 lbs
	without stand	11.6kg /25.5 lbs	14.1 kg / 31.0lbs	17.2 kg / 37.9lbs	22.8 kg / 50.2 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		42LH9***		47LH9***	
		42LH90QR-TA/LA		47LH90QR-TA/LA	
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	1065.9 x 776 x 361.7 mm 42 x 30.5 x 14.2 inches		1179 x 851.4 x 398.8 mm 46.4x 33.5 x 15.7 inches	
	without stand	1065.9 x 716.4 x 94.4 mm 42 x 28.2 x 3.7 inches		1179 x 780.6 x 105.9 mm 46.4 x 30.7 x 4.2 inches	
Weight	with stand	23.2 kg / 51.1 lbs		273 kg / 60.1 lbs	
	without stand	19.5 kg / 42.9 lbs		23.5 kg / 51.8 lbs	
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M			
Program Coverage		VHF: NZ1 E21, UHF: E21 E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 S47			
External Antenna Impedance		75 Ω			
Environment condition	Operating Temperature	0 40°C / 32 104°F			
	Operating Humidity	Less than 80%			
	Storage Temperature	-20 60°C / -4 140°F			
	Storage Humidity	Less than 85%			
Supported movie files		Refer to p. 86			

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		32SL8***	42SL8***	47SL8***	55SL8***
		32SL80YR-TA/LA	42SL80YR-TA/LA	47SL80YR-TA/LA	55SL80YR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	764.8 x 550.2x 224.8mm 30.1x 21.7 x 8.9 inches	1001.2 x 688.7x 261.0mm 39.4x 27.1 x 10.3 inches	1109.6 x 751.7 x 320.2 mm 43.7 x 29.6 x 12.6 inches	1279 x 854.3x 320.2mm 50.4 x 33.6 x 12.6 inches
	without stand	764.8 x 490.4x 49.8mm 30.1x 19.3 x 2.0 inches	1001.2 x 623.2x 45.0mm 39.4x 24.5 x 1.8 inches	1109.6 x 685.3x 45.5mm 43.7x 27.0 x 1.8 inches	1279x 780.5 x 45.5mm 50.4x 30.7 x 1.8 inches
Weight	with stand	12.9 kg / 28.4 lbs	21 kg / 46.3 lbs	26.6kg / 58.6 lbs	35.2 kg / 77.6 lbs
	without stand	11.2 kg / 24.7 lbs	18.7 kg / 41.2 lbs	23.7 kg / 52.2 lbs	32.0 kg / 70.5 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
MODELS		42SL9***		47SL9***	
		42SL90QR-LA/TA		47SL90QR-LA/TA	
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	1001.2 x 688.7x 261.0mm 39.4x 27.1 x 10.3 inches		1109.6 x 751.7 x 320.2 mm 43.7 x 29.6 x 12.6 inches	
	without stand	1001.2 x 623.2x 45.0mm 39.4x 24.5 x 1.8 inches		1109.6 x 685.3x 45.5mm 43.7x 27.0 x 1.8 inches	
Weight	with stand	21 kg / 46.3 lbs		26.6kg / 58.6 lbs	
	without stand	18.7 kg / 41.2 lbs		23.7 kg / 52.2 lbs	
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M			
Program Coverage		VHF: NZ1 E21, UHF: E21 E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 S47			
External Antenna Impedance		75 Ω			
Environment condition	Operating Temperature	0 40°C / 32 104°F			
	Operating Humidity	Less than 80%			
	Storage Temperature	-20 60°C / -4 140°F			
	Storage Humidity	Less than 85%			
Supported movie files		Refer to p. 86			

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		22LU1***	26LU1***
		22LU10UR-TA/LA	26LU10UR-TA/LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	529.1 x 416.6 x 196.0 mm 20.9 x 16.4 x 7.7 inches	668.0 x 538.3 x 236 mm 26.2 x 21.1 x 9.3 inches
	without stand	529.1 x 342.3 x 65.0 mm 20.9 x 13.5 x 2.6 inches	668.0 x 456 x 81.0 mm 26.3 x 17.9 x 3.1 inches
Weight	with stand	5.4 kg / 11.9 lbs	8.9 kg / 19.6 lbs
	without stand	4.6 kg / 10.2 lbs	7.7 kg / 17 lbs
Power requirement		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M	
Program Coverage		VHF: NZ1 E21, UHF: E21 E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 S47	
External Antenna Impedance		75 Ω	
Environment condition	Operating Temperature	0 40°C / 32 104°F	
	Operating Humidity	Less than 80%	
	Storage Temperature	-20 60°C / -4 140°F	
	Storage Humidity	Less than 85%	
Supported movie files		Refer to p. 86	

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

LG Electronics Inc.

