

**LG**

Life's Good

LCD TV Bedienungsanleitung

LCD TV-MODELLE

32LF57 ****42LF57 ******32LH57 ******42LH57 ****

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anleitung aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf. Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Gerätes hier ein.

Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der Rückwand des Gerätes. Teilen Sie Ihrem Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe benötigen.

Modell:

Seriennr.:


ZUBEHÖR

Überprüfen Sie, ob folgenden Zubehörteile zusammen mit Ihrem Fernsehgerät vollständig geliefert wurden. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.

- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.



Bedienungsanleitung



Batterien




Netzkabel



Fernbedienung

Dieses Teil steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.



Poliertuch
Poliertuch zur Verwendung
für den Bildschirm.

* Wischen Sie Flecke oder Fingerabdrücke
auf der Oberfläche des Fernsehers
vorsichtig mit dem Poliertuch ab.

Arbeiten Sie nicht mit übermäßiger
Kraft. Dadurch können Kratzer oder
Verfärbungen auftreten.



oder



Schutzverkleidung
(Siehe Seite 11)

(Nur 32/42LF57**)



x 4



x 4


**Bolzen für die Montage des
Standfußes (Siehe Seite 7)**



**1- Schraube zur Befestigung des
Standfußes (Siehe Seite 8)**


Wandhalterung (gesondert lieferbar)

RW230



32LF57**
32LH57**

AW-47LG30M

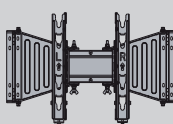

32/42LF57**
32/42LH57**

HDMI

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition
Multimedia Interface sind Marken bzw. eingetragene Marken
von HDMI Licensing LLC.

INHALT

ZUBEHÖR

VORBEREITUNG

Steuerelemente auf der Vorderseite	4
Informationen zur Rückseite des Geräts	6
Installation des Standfußes	7
Installation des Tischsockels	8
Befestigen des Fernsehens an einem Schreibtisch	8
Hinweise zur sicheren Installation	9
Rückwandverkleidung zur Kabelverlegung	10
Drehfuß	11
Tischstandfuß nicht verwenden	11
Wandhalterung: Horizontale Installation	12
Antennenanschluss	13

EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE

Anschließen eines Festplattenreceivers	14
DVD-Anschluss	16
Anschließen eines Videorecorders	18
Einsetzen des CI-Moduls	20
Anschließen des digitalen Audioausgangs	20
Anschließen der Kopfhörer	20
Anschließen anderer A/V-Quellen	21
USB-Anschluss	21
Anschließen eines PCs	22

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

Tastenfunktionen der Fernbedienung	28
Einschalten des Fernsehgeräts	30
Programmauswahl	30
Lautstärkeregelung	30
CI+ CAM	31
Schnellmenü	33
Auswahl und Einstellung mit dem Bildschirmmenü	34
Automatische Programmeinstellung bei Antennenbetrieb	35
Manuelle Programmeinstellung bei Antennenbetrieb (im Digitalmodus)	36
Manuelle Programmeinstellung bei Antennenbetrieb (im Analogmodus)	37
Sat-Einstellung (Nur LNB)	39
Sat-Einstellung (DiSEqC)	40
Senderliste Ordnen	41
Software-Aktualisierung	43
Diagnose	46
CI-Informationen (nur im Digitalmodus)	47
Auswählen der Programmliste	48
Eingangsliste	49
Eingangsbezeichnung	50
AV-Modus	50
Multifeed	51
Initialisieren (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	52

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT

Fotoliste	54
Musikliste	58

FERNSEHPROGRAMM (EPG = ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (Im Digitalmodus)

BILDSTEUERUNG

Steuerung der Bildgröße (Format)	65
EnergiesparEN	67
Bildeinstellungen festlegen - Bildmodus	68
Manuelle Anpassung der Bildeinstellungen - Benutzermodus	69
Bildverbesserungstechnologie	70
Bild Zurücksetzen	72
Demo Modus (Nur 32LH57**/42LF57**/42LH57**)	73
Moduseinstellung	74

TON & SPRACHSTEUERUNG

Automatische Lautstärkeanpassung (AVL)	75
Toneinstellungen festlegen - Tonmodus	76
Manuelle Anpassung der Toneinstellungen - Benutzermodus	77
SRS TruSurround XT	77
Balance	78
Aktivieren/Deaktivieren der eingebauten Lautsprecher -	79
Auswählen des digitalen Audioausgangs	80
Audio-Grundeinstellung	81
I/II	82
Sprachauswahl	84

ZEITEINSTELLUNG

Einstellen der Uhr	85
Einstellen der Ein-/Abschaltzeit	86
Einstellen der automatischen Abschaltung	87
Einstellen des Sleep Timers	87
Einstellen der Zeitzone	88

KINDERSICHERUNG / EINSTUFUNGEN

Passwort wählen & System-Verriegelung	89
Sperre Programm[e]	90
Kindersicherung (Nur im Digitalmodus)	91
Tastensperre	92

Teletext

Ein-/Ausschalten	93
Einfacher Text	93
Fasttext	93
Spezielle Teletextfunktionen	94


ANHANG


Fehlerbehebung	95
Maintenance	96
Technische Daten des Geräts	97
OPEN SOURCE-LIZENZ	98

VORBEREITUNG

STEUERELEMENTE AUF DER VORDERSEITE

32/42LF57**

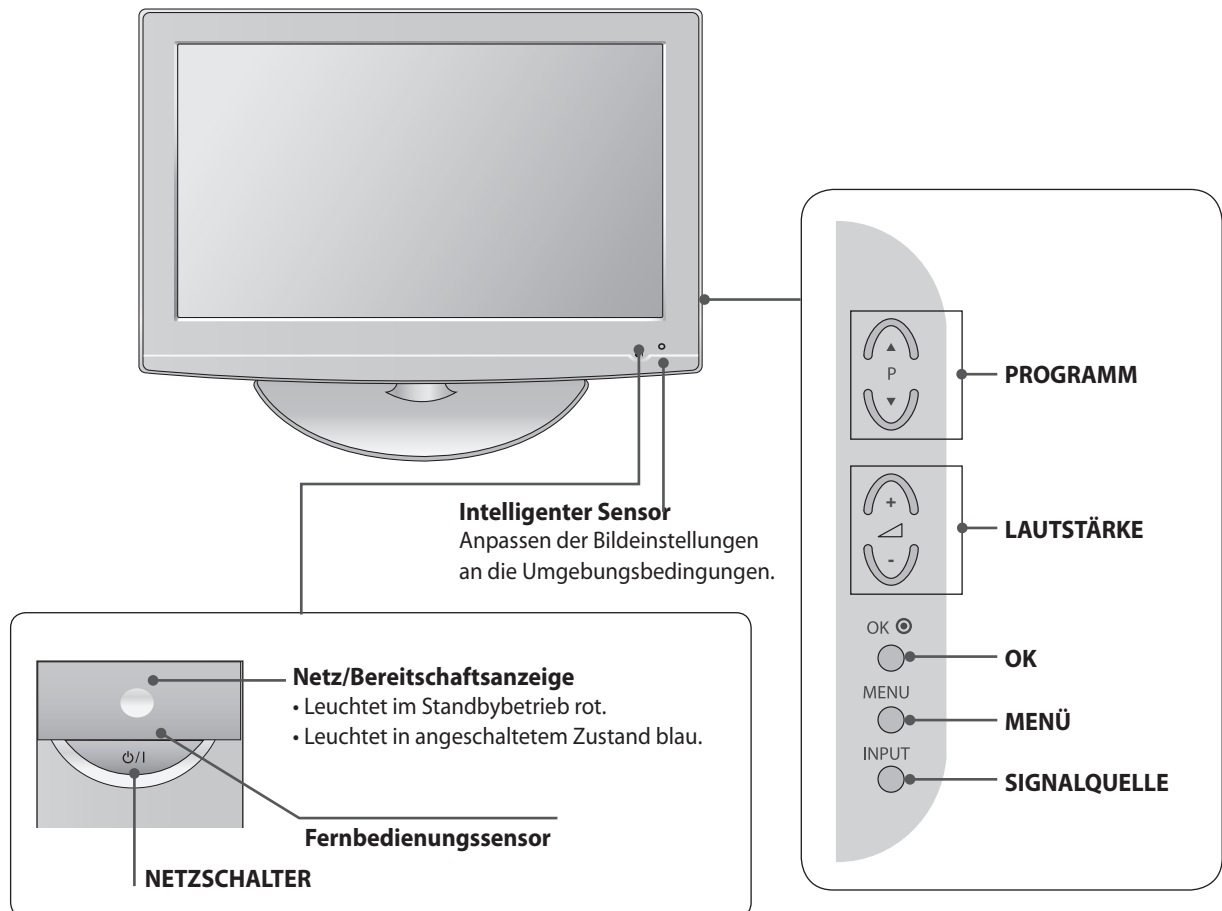


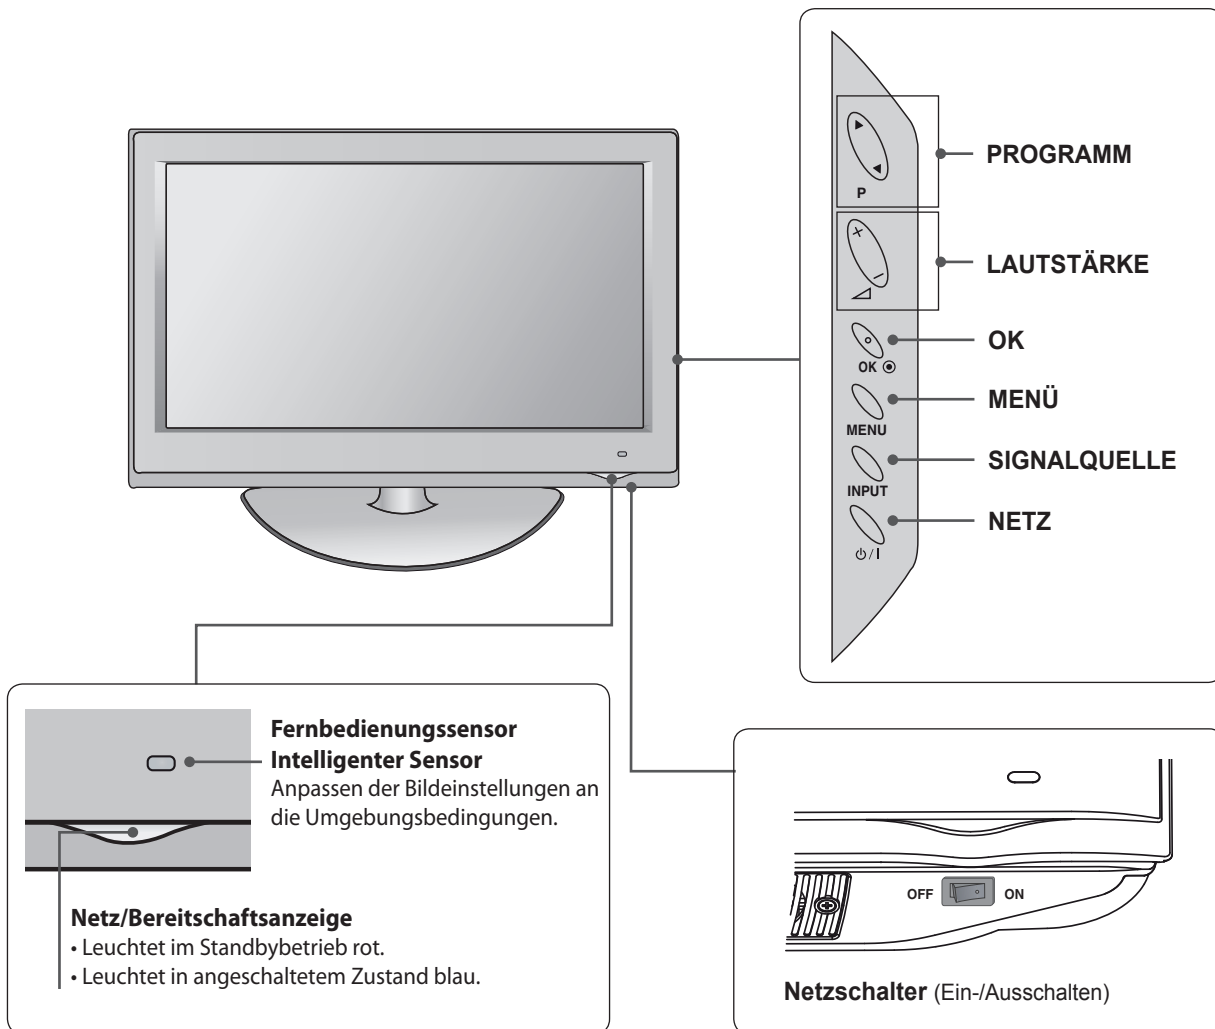

VORBEREITUNG

INFORMATIONEN ZUR RÜCKSEITE DES GERÄTS

- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

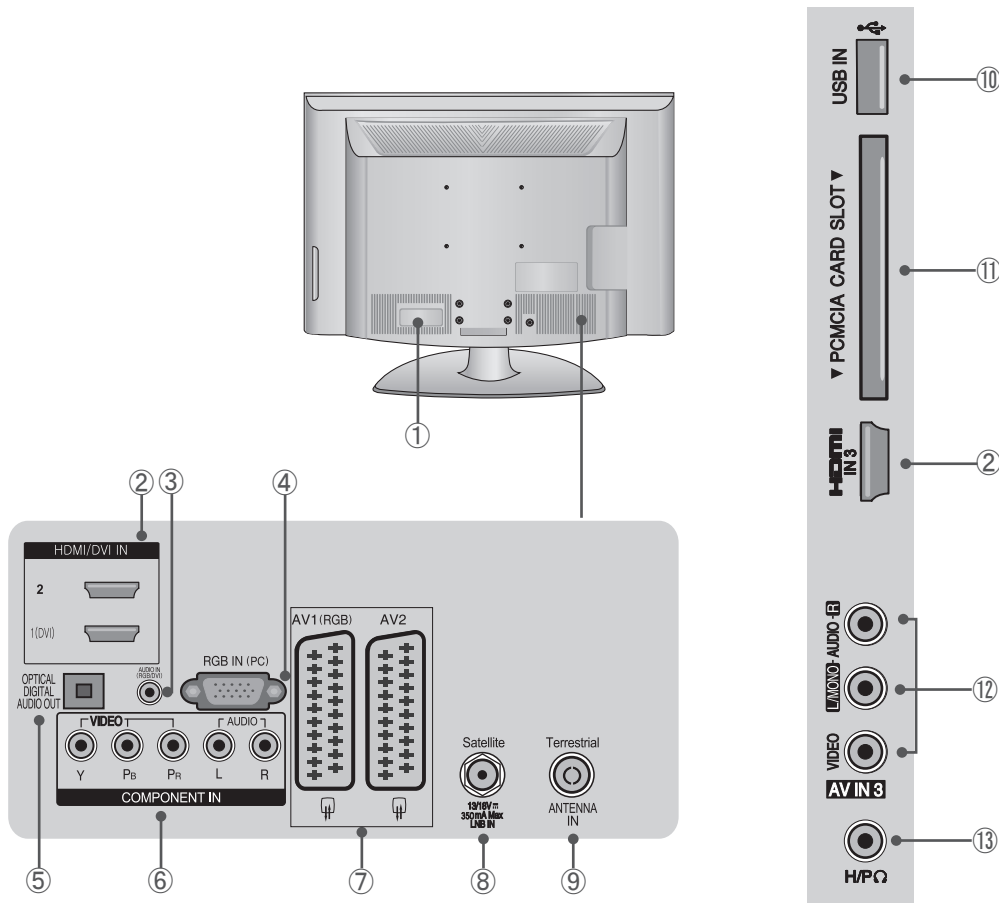

① Netzanschluss

Dieses Fernsehgerät wird mit Wechselstrom versorgt. Die Spannung wird bei den technischen Daten angegeben. Versuchen Sie nie, das Fernsehgerät mit Gleichstrom zu versorgen.

② HDMI/DVI IN-Eingang

Schließen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN oder DVI an. (VIDEO) Signal an den HDMI/DVI-Anschluss mit DVI/HDMI-Kabel.

③ RGB/DVI-Audioeingang

Schließen Sie das Tonsignal von einem PC oder über HDMI1 (DVI) an.

④ RGB IN-Eingang

Schließen Sie den Ausgang eines PCs an.

⑤ OPTISCHER DIGITALER AUDIOAUSGANG

Sie können Digitalaudio an verschiedene Gerätetypen anschließen. Stellen Sie die Verbindung zu einer digitalen Audiokomponente her. Verwenden Sie ein optisches Audiokabel. Hinweis: Im Standbybetrieb funktionieren diese Anschlüsse nicht.

⑥ Komponenteneingang

Schließen Sie ein Komponenten-Video/Audio-Gerät an diese Buchsen an.

⑦ Euro Scart-Anschluss (AV1 / AV2)

Schließen Sie den SCART-Anschluss eines externen Geräts an diese Anschlüsse an.

⑧ LNB-Eingang des Satelliten

Schließen Sie ein Satellitenkabel an.

⑨ Antenneneingang

Schließen Sie das Antennenkabel (Kabelanschluss oder terrestrisch) an diese Buchse an.

⑩ USB-Eingang

Schließen Sie einen USB-Speicher an diese Buchse an. (für MP3- oder JPEG-Dateien)

⑪ Steckplatz für PCMCIA-Karte (Personal Computer Memory Card International Association)

Setzen Sie das CI-Modul in den **PCMCIA-STECKPLATZ** ein. (Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.)

⑫ Audio/Video-Eingang

Schließen Sie den Audio/Video-Ausgang vom externen Gerät an diese Anschlüsse an.

⑬ Kopfhöreranschluss

Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.


INSTALLATION DES STANDFUSSES

- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.


Prüfen Sie bei der Montage des Tischstandfußes, ob der Bolzen vollständig angezogen ist. Wenn er nicht vollständig festgezogen ist, kann das Gerät nach der Installation nach vorn kippen. Wenn Sie den Bolzen mit übermäßiger Kraft anziehen, kann er durch Überdrehen des Gewindes gelöst werden.

Nur 32/42LF57**


- 1 Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten vorsichtig auf ein weiches Tuch, um ihn vor Beschädigung zu schützen.

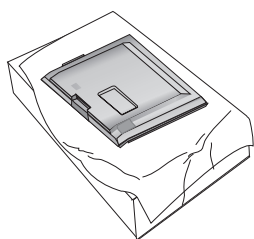


- 2 Verbinden Sie die Teile des **Standfußes** mit der **Standfußaufnahme** des Fernsehgeräts.

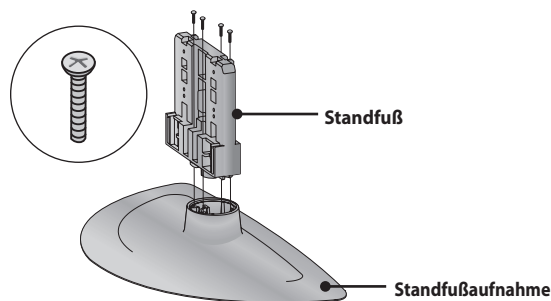

- 3 Montieren Sie das Fernsehgerät in der dargestellten Weise.

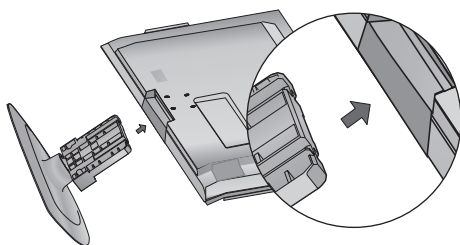


- 4 Ziehen Sie die 4 Schrauben in den Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts fest.

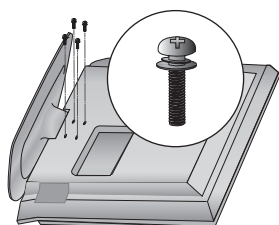


Nur 32/42LH57**


- 1 Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten vorsichtig auf ein weiches Tuch, um ihn vor Beschädigung zu schützen.

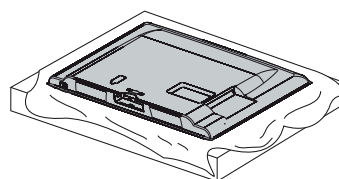

- 2 Montieren Sie das Fernsehgerät in der dargestellten Weise.

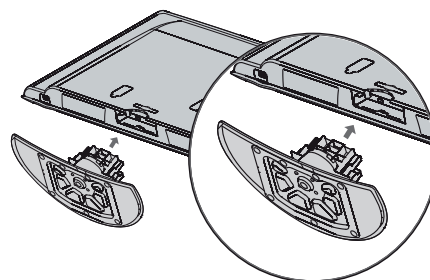


- 3 Ziehen Sie die 4 Schrauben in den Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts fest.

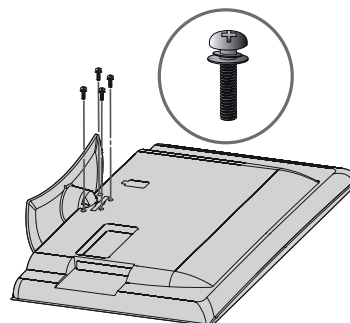

VORBEREITUNG

INSTALLATION DES TISCHSOCKELS


Um ausreichende Lüftung zu ermöglichen, lassen Sie rund um das Fernsehgerät einen Abstand von 10 cm.

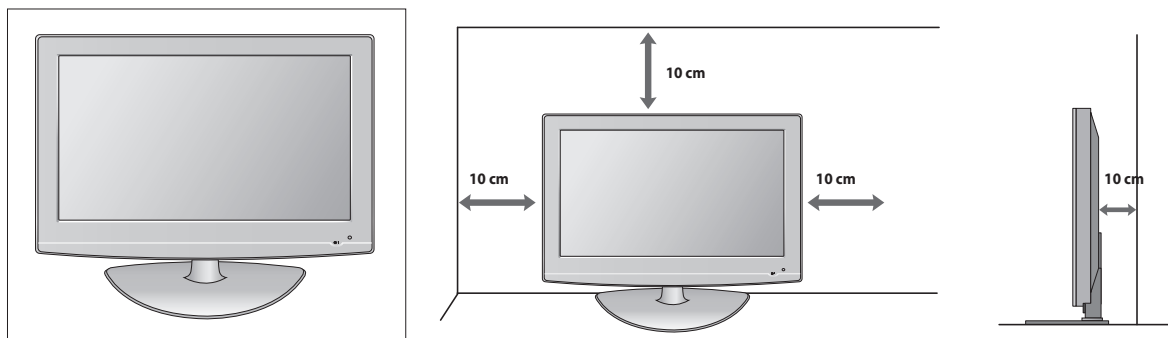

VORBEREITUNG

BEFESTIGEN DES FERNSEHENS AN EINEM SCHREIBTISCH

Das Fernsehgerät muss mit einem Tisch verbunden werden, damit er nicht nach vorn oder hinten gezogen werden kann. Dies könnten ansonsten möglicherweise Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur eine befestigte Schraube.

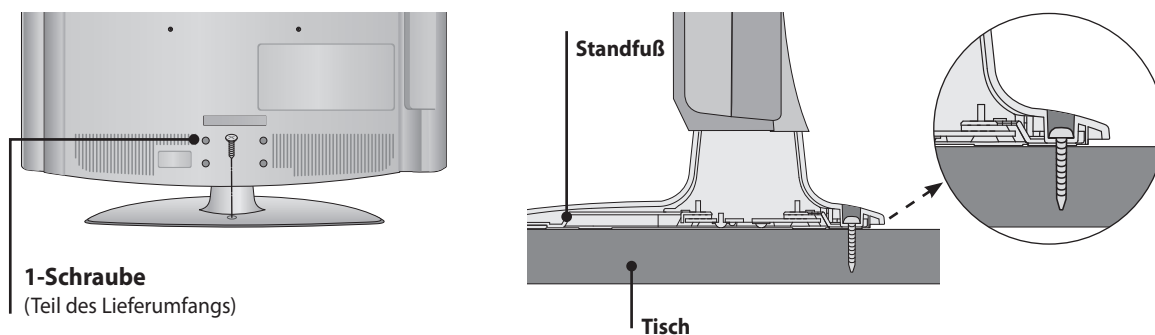


WARNUNG


- Damit das Fernsehgerät nicht umkippt, befestigen Sie es sicher am Boden oder der Wand. Beachten Sie dabei die Installationsanweisungen. Die Antippen, Schütteln oder Wippen des Geräts können Sie sich verletzen.

HINWEISE ZUR SICHEREN INSTALLATION

- Die Komponenten, mit denen Sie Ihr Fernsehgerät sicher an der Wand befestigen können, erhalten Sie im guten Zubehörhandel.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nahe an der Wand auf, um die Möglichkeit auszuschließen, dass es heruntergedrückt wird.
- Die nachfolgenden Anweisungen beschreiben eine sicherere Methode, um das Fernsehgerät an einer Wand zu befestigen, damit es nicht beim Ziehen nach vorne fallen kann. Damit verhindern Sie, dass das Fernsehen nach vorn fällt und Verletzungen verursacht. Außerdem werden so Schäden am Gerät vermieden. Stellen Sie sicher, dass keine Kinder auf das Fernsehgerät klettern oder sich dranhängen.

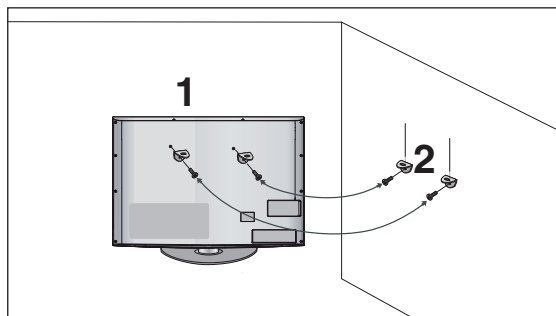

- 1 Verwenden Sie Ringschrauben oder Fernsehklammern/-bolzen, um das Gerät an der Wand zu fixieren (siehe Abbildung). (Wenn Ihr Fernsehgerät mit Bolzen in den Ringschrauben geliefert wird, lösen Sie diese Bolzen.)
* Führen Sie die Ringschrauben oder die Fernsehklammern/-bolzen ein und ziehen Sie sie in den oberen Bohrungen fest.
- 2 Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den Bolzen an der Wand. Achten Sie auf die Höhe, in der Sie die Halterung an der Wand befestigen.

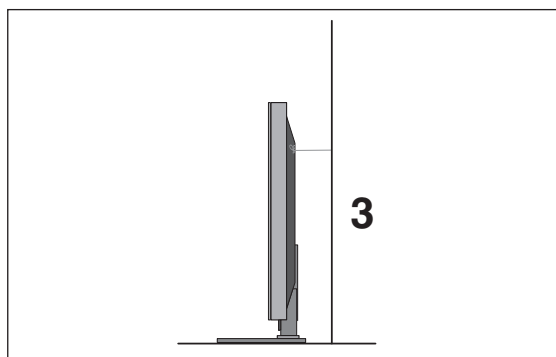

- 3 Binden Sie das Gerät mit einem robusten Seil fest, um es auszurichten. Es ist sicherer, das Seil so zu binden, dass es zwischen der Wand und dem Produkt horizontal verläuft.


HINWEIS

- Wenn Sie das Fernsehgerät bewegen, lösen Sie zuerst die Kabel.
- Stellen Sie es auf einen Tisch oder Schrank, der ausreichend robust und groß ist, um das ganze Fernsehgerät mit seinem Gewicht zu halten.
- Um das Fernsehgerät in Sicherheit zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Höhe der Wandhalterung und des Fernsehschirms übereinstimmen.


VORBEREITUNG

RÜCKWANDVERKLEIDUNG ZUR KABELVERLEGUNG


- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.
- ❶ Schließen Sie die Kabel in der erforderlichen Weise an.
Zum Anschluss von Zubehör siehe Abschnitt **Konfigurieren von externen Geräten**.

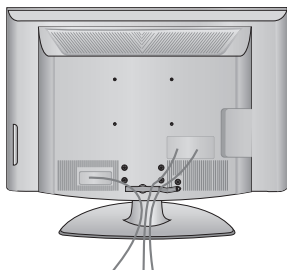

- ❷ Verwenden Sie den **KABELCLIP** in der dargestellten Weise.

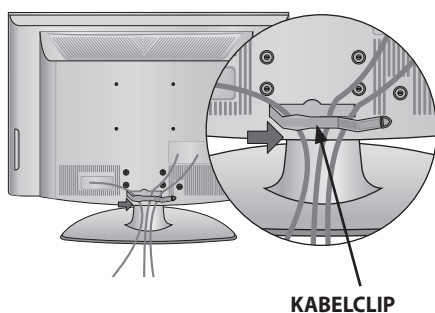

- ❸ Setzen Sie den **KABELCLIP** in der dargestellten Weise ein.

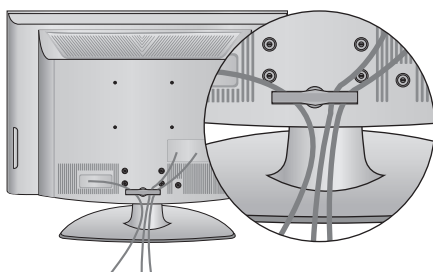


HINWEIS

- Heben Sie das Fernsehgerät keinesfalls am **KABELCLIP** hoch.
- Wenn das Fernsehgerät hinfällt, könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.

DREHFUSS

- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

Nach dem Aufstellen können Sie das Fernsehgerät manuell um 20 Grad nach links oder rechts drehen, um es an Ihrer Sitzposition anzupassen.

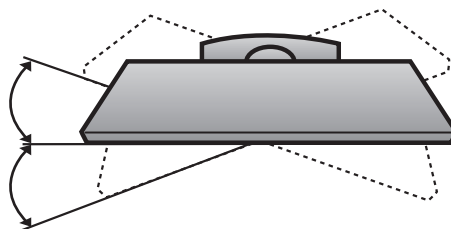


TISCHSTANDFUSS NICHT VERWENDEN


- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

Wenn Sie die Wandhalterung installieren, verwenden Sie die Schutzverkleidung.

Nur 32/42LF57**

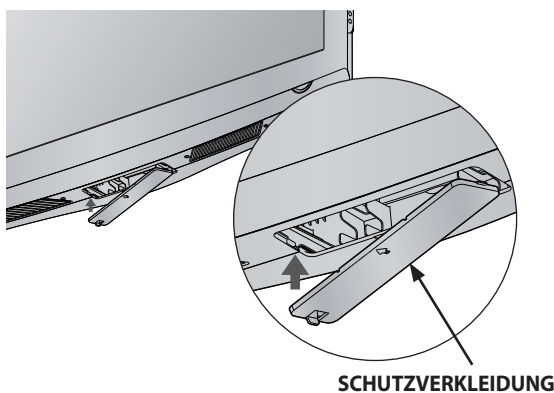

Nur 32/42LH57**

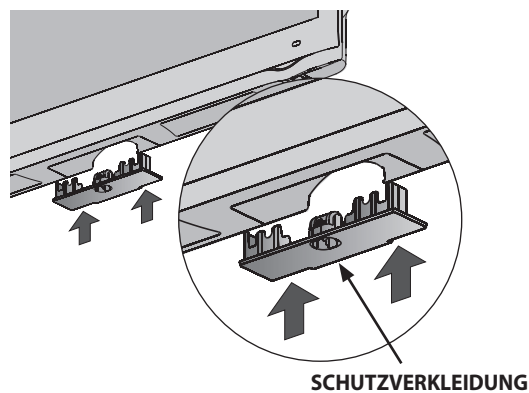


Schieben Sie die **SCHUTZVERKLEIDUNG** so weit in das Fernsehgerät hinein, bis sie hörbar einrastet.

VORBEREITUNG

- Das Fernsehgerät kann auf verschiedenerelei Weise aufgestellt werden: an einer Wand oder auf einem Tisch usw.
- Das Fernsehgerät ist so konstruiert, dass es horizontal installiert wird.

ERDUNG

Zur Vermeidung von Stromschlägen müssen Sie das Erdungskabel anschließen. Wenn keine Erdungsmethode möglich ist, lassen Sie durch einen qualifizierten Elektriker einen separaten Stromkreisunterbrecher installieren. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät durch Anschließen an Telefondrähte, Blitzableiter oder Gasrohre zu erden.


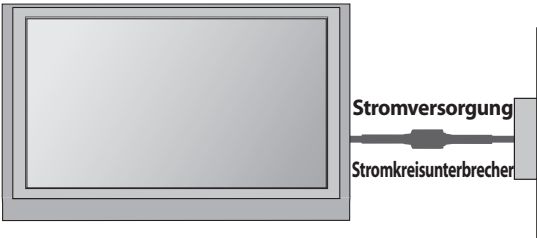


WANDHALTERUNG: HORIZONTALE INSTALLATION

- Wir empfehlen, eine Wandhalterung von LG zu verwenden, wenn Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen.
- Wir empfehlen, eine Wandhalterung zu erwerben, die den VESA-Standard unterstützt.
- LG empfiehlt, die Montage der Wandhalterung von einem qualifizierten Installationsbetrieb vornehmen zu lassen.

HINWEIS

- ▶ Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand senkrecht zum Boden.
- ▶ Verwenden Sie eine spezielle Wandhalterung, wenn Sie die Montage an der Decke oder einer schrägen Wand vornehmen möchten.
- ▶ Die Fläche, an der die Wandhalterung befestigt werden soll, muss von ausreichender Stabilität sein, um das Gewicht des Fernsehers zu tragen (z. B. Beton, Naturstein, Ziegel und Hohlblocksteine).
- ▶ Schraubentyp und -länge für die Installation hängen von der verwendeten Wandhalterung ab. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen, die der Halterung beiliegen.
- ▶ LG haftet nicht für Unfälle oder Sachschäden am Gerät bzw. Ihrem Eigentum, die durch unsachgemäße Installation entstehen:
 - Durch Verwendung einer nicht VESA-konformen Wandhalterung.
 - Durch falsche Befestigung der Schrauben an der Wandfläche, sodass das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.
 - Durch Nichtbeachtung der empfohlenen Installationsverfahren.

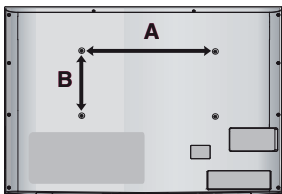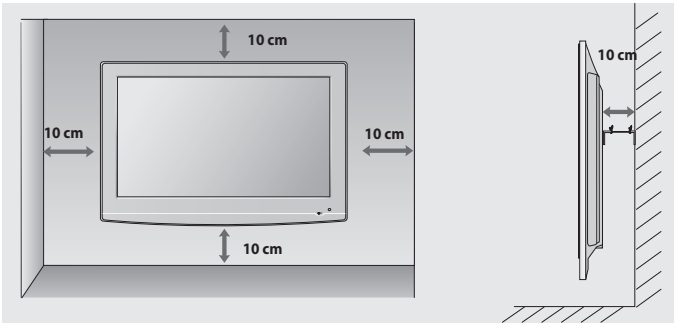


Modell	VESA (A * B)	Standardschraube	Menge
32LF57**/32LH57**	200 * 100	M4	4
42LF57**/42LH57**	200 * 200	M6	4

- Um Schäden zu verhindern, schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn alle Verbindungen zwischen den Geräten hergestellt sind.

ANTENNENANSCHLUSS

- Für optimale Bildqualität müssen Sie die Antenne ausrichten.
- Antennenkabel und Umsetzer werden nicht mitgeliefert.

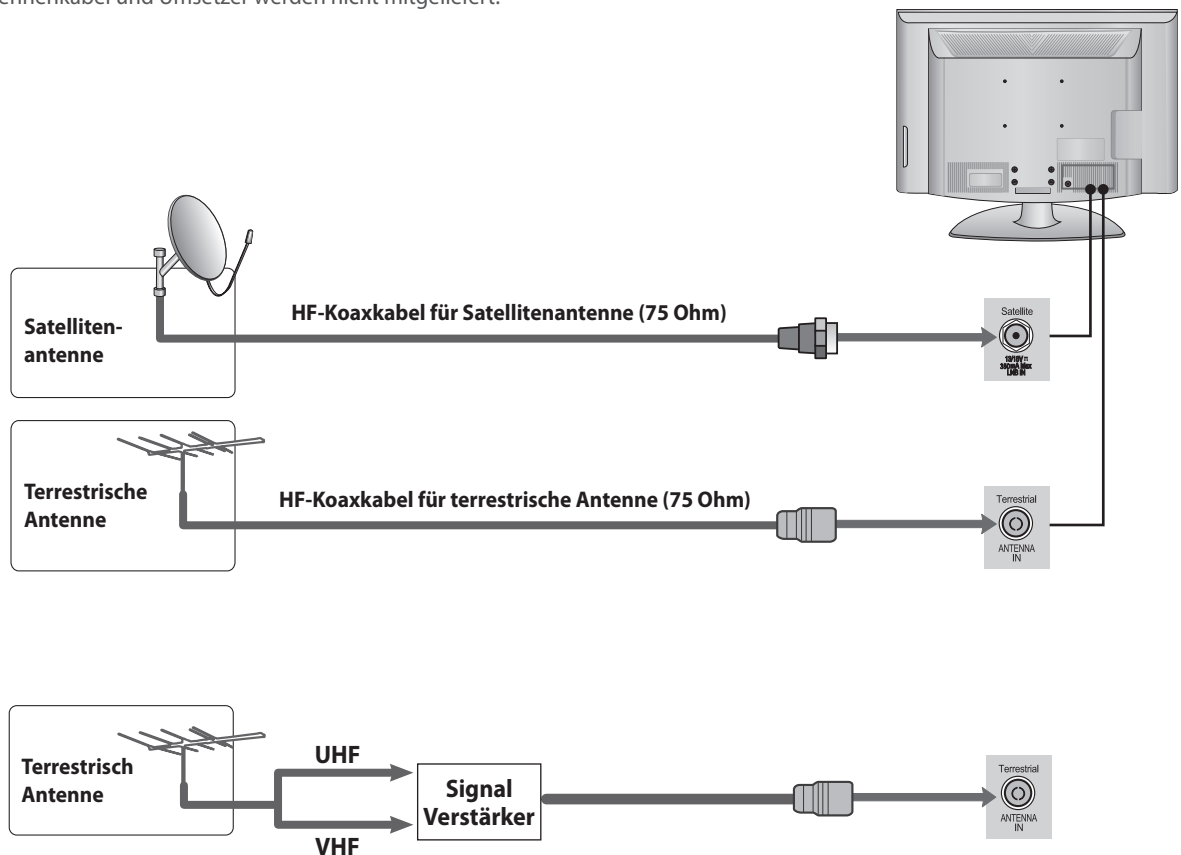

- In Gegenden mit schwachem Signal kann es für bessere Bildqualität notwendig sein, wie oben dargestellt einen Signalverstärker an die Antenne anzuschließen.
- Wenn das Signal an zwei Fernsehgeräte verteilt werden muss, verwenden Sie für den Anschluss einen Antennensignalteiler.

EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE


- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, führen Sie den Stromanschluss erst dann aus, nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben.
- Die Abbildung kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

ANSCHLIESSEN EINES FESTPLATTENRECEIVERS

- Dieses Fernsehgerät kann digitale HF/Kabelsignale ohne externen Digitalreceiver empfangen. Wenn Sie jedoch Digitalsignale von einem Digitalreceiver oder einem anderen externen Digitalgerät empfangen, beachten Sie die nachfolgende Abbildung.

Anschließen mit Komponentenkabel

- 1 Schließen Sie die Video-Ausgänge (Y, P_b, P_r) des Digitalreceivers an den Anschluss **COMPONENT IN VIDEO** des Fernsehgeräts an.
- 2 Schließen Sie die Audio-Ausgänge des Digitalreceivers an den Anschluss **COMPONENT IN AUDIO** des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie den Digitalreceiver ein. (Informationen zur digitalen Set-Top-Box entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.)
- 4 Wählen Sie als Eingangsquelle **Komponente** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.

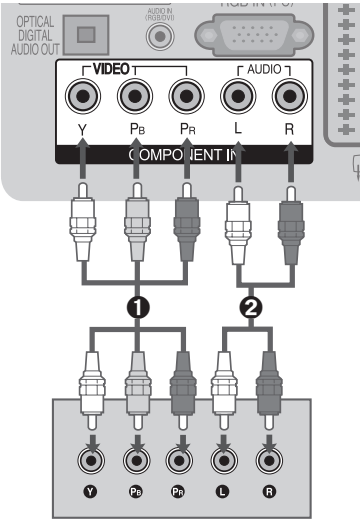


Signal	Komponente	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (nur 50/60Hz)	O (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

Connecting with an HDMI Cable

- ❶ Schließen Sie den Digitalreceiver an den Anschluss **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** oder **HDMI IN 3** des Fernsehgeräts an.
- ❷ Schalten Sie den Digitalreceiver ein.
(Informationen zur digitalen Set-Top-Box entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.)
- ❸ Wählen Sie mit Hilfe der **INPUT**-Taste der Fernbedienung **HDMI1**, **HDMI2** oder **HDMI3** als Eingangsquelle.


HINWEIS

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel für Version 1.3 oder besser geeignet ist. Wenn die HDMI-Kabel nicht die HDMI-Version 1.3 unterstützen, kann es zu Flackern des Bildschirms oder Bildausfall kommen. Verwenden Sie neueste Kabel, die mindestens HDMI-Version 1.3 unterstützen.

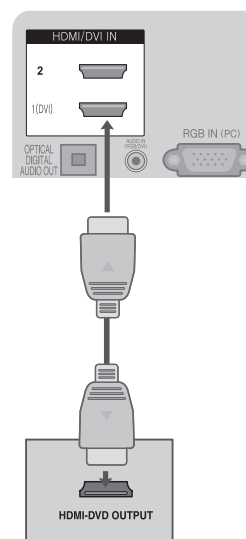

Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel

- ❶ Schließen Sie den Digitalreceiver an den Anschluss **HDMI/DVI IN 1** des Fernsehgeräts an.
- ❷ Schließen Sie den Audio-Ausgang des Digitalreceivers an den Anschluss **AUDIO IN (RGB/DVI)** des Fernsehgeräts an.
- ❸ Schalten Sie den Digitalreceiver ein.
(Informationen zur digitalen Set-Top-Box entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.)
- ❹ Wählen Sie als Eingangsquelle **HDMI 1** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.

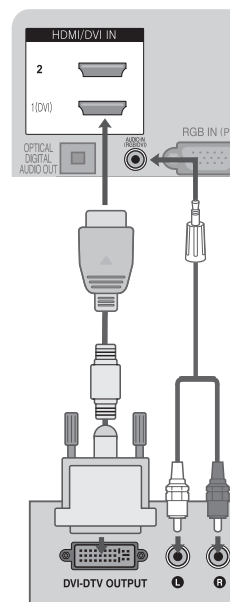


EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE

DVD-ANSCHLUSS

Anschließen mit Komponentenkabel

- 1 Schließen Sie die Video-Ausgänge (Y, P_b, P_r) des DVD-Geräts an den Anschluss **COMPONENT IN VIDEO** des Fernsehgeräts an.
- 2 Schließen Sie die Audio-Ausgänge des DVD-Geräts an den Anschluss **COMPONENT IN AUDIO** des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie den DVD-Player an, und legen Sie eine DVD ein.
- 4 Wählen Sie als Eingangsquelle **Komponente** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.
- 5 Hinweise zur Bedienung des DVD-Players entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

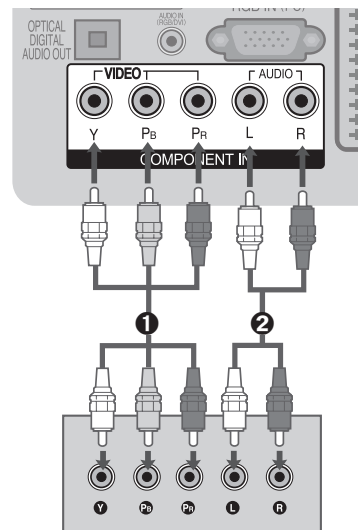

Buchsen des Komponenteneingangs

Bessere Bildqualität erreichen Sie, wenn Sie den DVD-Player an den Komponenteneingang anschließen (siehe unten).


Komponentenanschlüsse am Fernsehgerät	Y	P _b	P _r
Videoausgang am DVD-Player	Y Y Y Y	P _b B-Y Cb P _b	P _r R-Y Cr P _r

Anschließen mit einem HDMI-Kabel

- 1 Schließen Sie den Digitalreceiver an den Anschluss **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** oder **HDMI IN 3** des Fernsehgeräts an.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der **INPUT**-Taste der Fernbedienung **HDMI1**, **HDMI2** oder **HDMI3** als Eingangsquelle.
- 3 Hinweise zur Bedienung des DVD-Players entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

HINWEIS

- Das Fernsehgerät kann bei Verwendung eines HDMI-Kabels Video- und Audiosignale gleichzeitig empfangen.
- Wenn das DVD-Gerät Auto-HDMI nicht unterstützt, müssen Sie die Ausgabeauflösung passend einstellen.
- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel für Version 1.3 oder besser geeignet ist. Wenn die HDMI-Kabel nicht die HDMI-Version 1.3 unterstützen, kann es zu Flackern des Bildschirms oder Bildausfall kommen. Verwenden Sie neueste Kabel, die mindestens HDMI-Version 1.3 unterstützen.

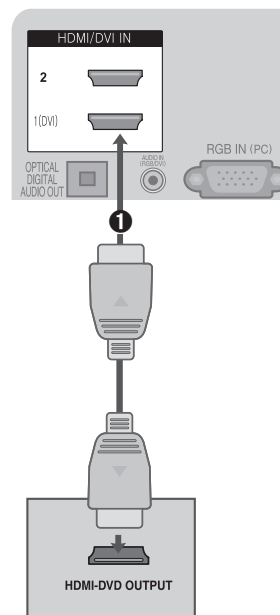


Anschließen mit einem Euro SCART-Kabel

- 1 Schließen Sie den Euro-SCART-Anschluss des DVD-Players an den mit **AV1** beschrifteten Euro-SCART-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 2 Schalten Sie den DVD-Player an, und legen Sie eine DVD ein.
- 3 Wählen Sie als Eingangsquelle **AV1** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung. Bei Anschluss an den Euro-SCART-Anschluss **AV2** wählen Sie die Eingangsquelle **AV2**.
- 4 Hinweise zur Bedienung des DVD-Players entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

HINWEIS

- Das verwendete Euro-SCART-Kabel mit abgeschirmt sein.

Kopiergeschützte Programme werden aus rechtlichen Gründen über die Euro SCART-Anschlüsse nicht ausgegeben. Selbst wenn sie ausgegeben würden, würden Videosignale, die über den Euro SCART-Anschluss laufen, nicht aufgenommen.

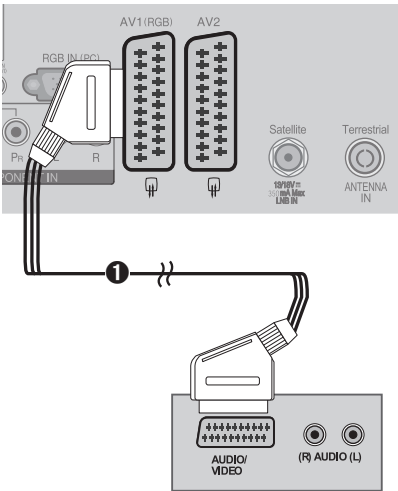

SCART-Ausgang

Primäreingang		AV1 (SCART1-Ausgang)	AV2 (SCART2-Ausgang)
TV	Satellitenfernsehen	Stumm	Satellitenfernsehen
	Digitalfernsehen	Stumm	Digitalfernsehen
	Analogfernsehen	Analogfernsehen	Analogfernsehen
AV1 (SCART1)	CVBS	Stumm (Analogfernsehen, wenn die zuletzt gesehene Sendung im Analogmodus lief.)	AV1 (CVBS)
	RGB		
AV2 (SCART2)	CVBS		AV2 (CVBS)
			AV3 (CVBS)
AV3 (CVBS-Seite)			Stumm
Komponente			Stumm
RGB			Stumm
HDMI1			Stumm
HDMI2			Stumm
HDMI3 (Seite)			Stumm


EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE

ANSCHLIESSEN EINES VIDEORECORDERS

Um Störungen (Bildrauschen) zu verhindern, lassen Sie einen ausreichenden Abstand zwischen Videorecorder und Fernsehgerät.

Anschließen mit einem Antennenkabel

- 1 Schließen Sie den Anschluss **ANT OUT** des Videorecorders an den Anschluss **ANTENNA IN** des Fernsehgeräts an.
- 2 Schließen Sie das Koaxkabel der terrestrischen Antenne an den Anschluss **ANT IN** des Videorecorders an.
- 3 Drücken Sie die Taste **PLAY** des Videorecorders und stellen Sie den Kanal ein, über den das Fernsehgerät die Bilder des Videorecorders anzeigt.

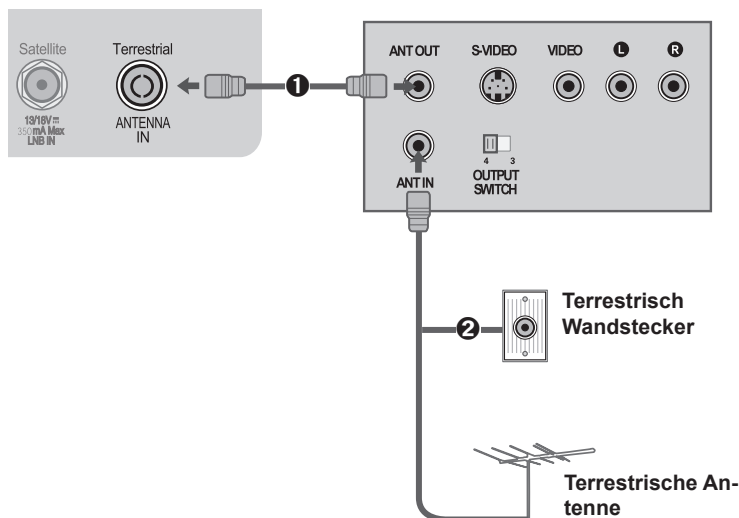


Anschließen mit Cinchkabel

- 1 Verbinden Sie die Anschlüsse **AUDIO/VIDEO** am Fernsehgerät und am Videorecorder. Achten Sie darauf, dass die Farben zusammenpassen (Video = Gelb, Audio Links = Weiß, and Audio Rechts = Rot)
- 2 Legen Sie ein Videoband ein und drücken Sie die Taste **PLAY** des Videorecorders. (Siehe Bedienungsanleitung des Videorecorders.)
- 3 Wählen Sie als Eingangsquelle **AV3** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.

HINWEIS

- Wenn Ihr Videorecorder nur mono unterstützt, schließen Sie das Audiokabel des Videorecorders an den Anschluss **AUDIO L/MONO** de Fernsehgeräts an.

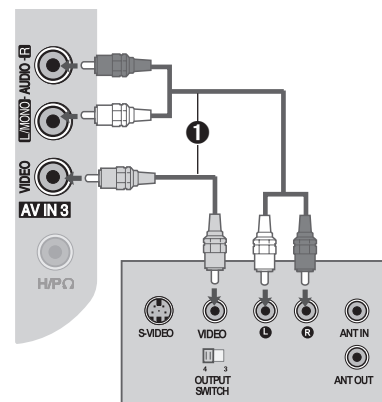


Anschließen mit einem Euro SCART-Kabel

- 1 Schließen Sie den Euro-SCART-Anschluss des Videorecorders an den mit **AV1** beschrifteten Euro-SCART-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 2 Legen Sie ein Videoband ein und drücken Sie die Taste **PLAY** des Videorecorders. (Siehe Bedienungsanleitung des Videorecorders.)
- 3 Wählen Sie als Eingangsquelle **AV1** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.
- 4 Bei Anschluss an den Euro-SCART-Anschluss **AV2** wählen Sie die Eingangsquelle **AV2**.

HINWEIS

- Das verwendete Euro-SCART-Kabel muss abgeschirmt sein.
- Kopiergeschützte Programme werden aus rechtlichen Gründen über die Euro SCART-Anschlüsse nicht ausgegeben. Selbst wenn sie ausgegeben würden, würden Videosignale, die über den Euro SCART-Anschluss laufen, nicht aufgenommen.

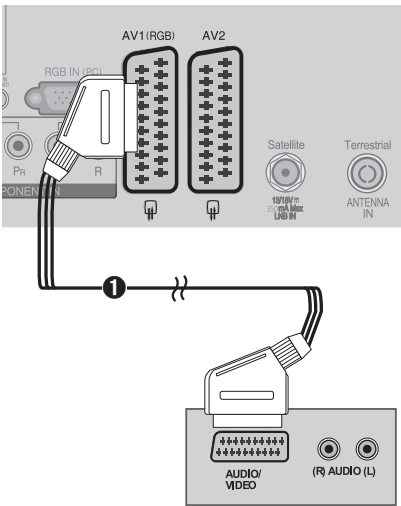

SCART-Ausgang

Primäreingang		AV1 (SCART1-Ausgang)	AV2 (SCART2-Ausgang)
TV	Satellitenfernsehen	Stumm	Satellitenfernsehen
	Digitalfernsehen	Stumm	Digitalfernsehen
	Analogfernsehen	Analogfernsehen	Analogfernsehen
AV1 (SCART1)	CVBS	Stumm (Analogfernsehen, wenn die zuletzt gesehene Sendung im Analogmodus lief.)	AV1 (CVBS)
	RGB		
AV2 (SCART2)	CVBS		AV2 (CVBS)
AV3 (CVBS-Seite)			AV3 (CVBS)
Komponente			Stumm
RGB			Stumm
HDMI1			Stumm
HDMI2			Stumm
HDMI3 (Seite)			Stumm

EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE


EINSETZEN DES CI-MODULS

- Hiermit können Sie im Modus für Digitalfernsehen verschlüsselte Sender (Pay-TV) anzeigen.
- Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

- 1 Setzen Sie das CI-Modul in den **KARTENSTECKPLATZ (PCMCIA** (Personal Computer Memory Card International Association)) des Fernsehgeräts ein (siehe Abbildung). Weitere Informationen finden Sie auf p.47.

HINWEIS

- Überprüfen Sie, ob das CI-Modul richtig herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz eingesetzt ist. Wenn das Modul nicht richtig eingesetzt wird, kann dies Schäden am Fernsehgerät und am PCMCIA-Kartensteckplatz verursachen.

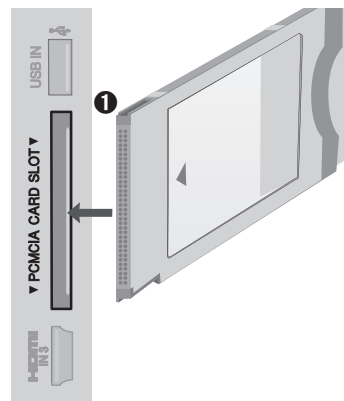

ANSCHLIESSEN DES DIGITALEN AUDIOAusGANGS

Übertragen Sie das digitale Audiosignal des Fernsehgeräts über den (optischen) Digitalaudio-Ausgang an ein externes Audiogerät.


Wenn Sie Digitalaudio mit 5.1-Kanal-Lautsprechersystem genießen möchten, verbinden Sie den Anschluss OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT auf der Rückseite des Fernsehgeräts mit einem Heimkinosystem (oder Verstärker).

Heimkinosystem (oder Verstärker).

- 1 Schließen Sie die eine Seite des optischen Kabels mit dem Anschluss TV Digital Audio (Optical) Output.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des optischen Kabels mit dem (optischen) Eingang für Digitalaudio der Audioanlage.
- 3 Schalten Sie die Option "TV Lautsprecher" im AUDIO-Menü auf "Aus". (►Seite 79). Hinweise zur Bedienung der externen Audioanlage entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

ACHTUNG


- Schauen Sie nicht in den optischen Ausgang hinein. Der Laserstrahl könnte Ihre Sehfähigkeit einschränken.

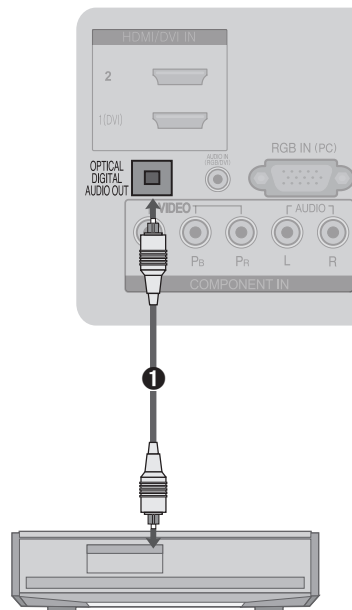

ANSCHLIESSEN DER KOPFHÖRER

Sie können die Tonwiedergabe auch über den Kopfhörer vornehmen.


- 1 Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
- 2 Regeln Sie die Lautstärke mit Hilfe der Taste $\triangle$ + oder -. Wenn Sie die Taste MUTE drücken, wird die Tonwiedergabe über die Kopfhörer abgeschaltet.

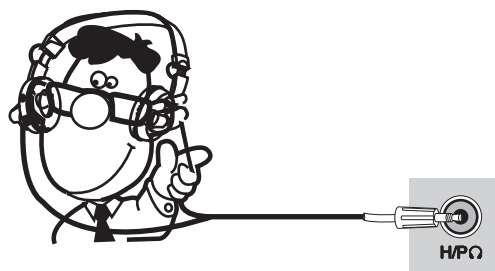

HINWEIS

- Die Optionen im AUDIO-Menü sind nach Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.
- Wenn Sie den AV-Modus bei angeschlossenem Kopfhörer ändern, wirkt sich die Änderung nur auf das Bild, nicht aber auf den Ton aus.
- Der optische digitale Audioausgang ist nicht verfügbar, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.


ANSCHLIESSEN ANDERER A/V-QUELLEN

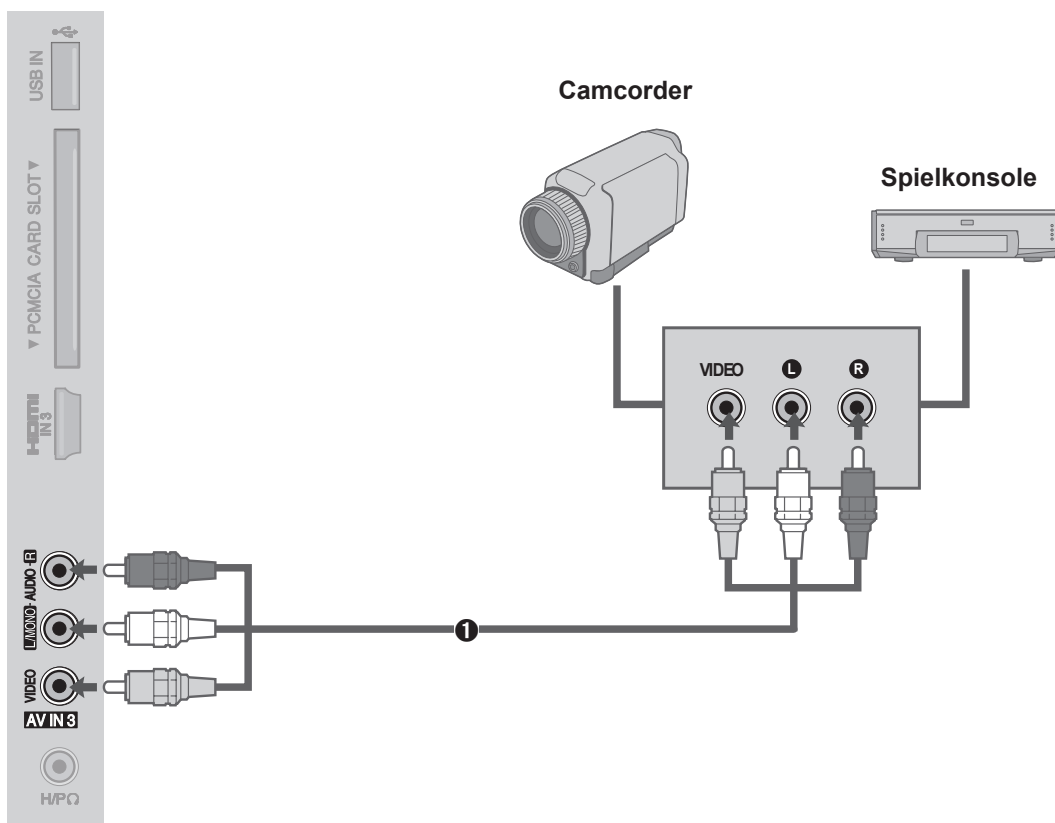

- ❶ Verbinden Sie die Anschlüsse **AUDIO/VIDEO** am Fernsehgerät und am externen Gerät. Achten Sie darauf, dass die Farben zusammenpassen. (Video = Gelb, Audio Links = Weiß, and Audio Rechts = Rot)
- ❷ Wählen Sie als Eingangsquelle **AV3** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.
- ❸ Verwenden Sie das entsprechende externe Gerät.
(Siehe Bedienungsanleitung des externen Geräts.)

USB-ANSCHLUSS

- ❶ Schließen Sie das USB-Gerät an den Anschluss USB IN seitlich am Fernsehgerät an.
- ❷ Nach dem Anschluss an USB IN können Sie die USB-Funktion verwenden. (uSeite 53)

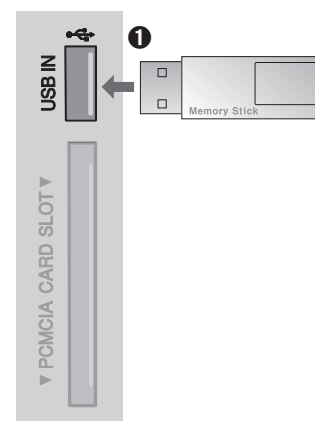


EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE

ANSCHLIESSEN EINES PCS

Dieses Fernsehgerät ermöglicht Plug-and-Play-Anschluss. Dies bedeutet, dass sich der PC automatisch an die Einstellungen des Fernsehers anpasst.


Anschließen mit einem 15-poligen D-Sub-Kabel

- 1 Schließen Sie den RGB-Ausgang des PCs an den Anschluss **RGB IN (PC)** des Fernsehgeräts an.
- 2 Schließen Sie den Audioausgang des PCs an den **AUDIO IN (RGB/DVI)**-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie den PC und das Fernsehgerät ein.
- 4 Wählen Sie als Eingangsquelle **RGB** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.

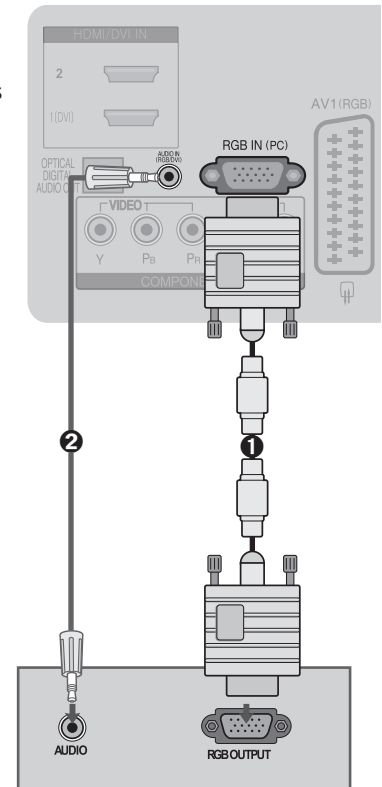

Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel

- 1 Schließen Sie den DVI-Ausgang des PCs an den Anschluss **HDMI/DVI IN 1** des Fernsehgeräts an.
- 2 Schließen Sie den Audioausgang des PCs an den **AUDIO IN (RGB/DVI)**-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie den PC und das Fernsehgerät ein.
- 4 Wählen Sie als Eingangsquelle **HDMI 1** mit Hilfe der Taste **INPUT** der Fernbedienung.

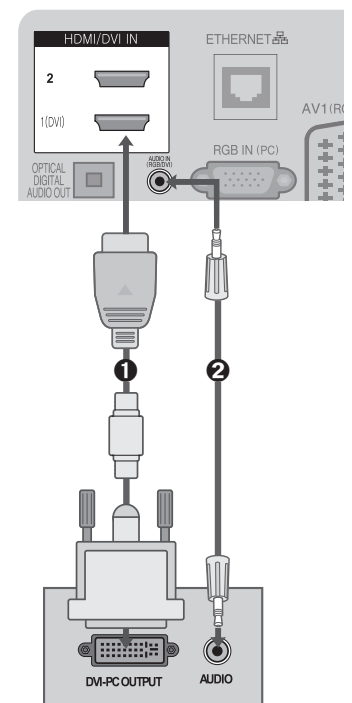

Unterstützte Bildschirmauflösungen

RGB(PC), HDMI1(DVI) -PC-Modus

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)
720 x 400	31.468	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1280 x 768	47.78	59.87
1360 x 768	47.72	59.80
1280 x 1024	63.98	60.02
1400 x 1050	65.317	59.979
1920 x 1080	66.587	59.937

Komponentenmodus

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)
720 x 480	15.73	59.94
	15.75	60
	31.47	59.9
	31.50	60
720 x 576	15.6	50
	31.25	50
1280 x 720	37.50	50.00
	44.96	59.94
	45.00	60.00
1920 x 1080	33.72	59.94
	33.75	60.00
	28.125	50.00
	56.25	50.00
	67.433	59.94
	67.500	60.00

HDMI2, HDMI3 -DTV-Modus

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)
640 x 480	31.649	59.94
	31.469	60
720 x 480	31.47	59.94
	31.50	60
720 x 576	31.25	50.00
1280 x 720	37.50	50.00
	44.96	59.94
	45.00	60
1920 x 1080	28.125	50.00
	33.72	59.94
	33.75	60
	27.00	24.00
	33.750	30
	56.25	50.00
	67.433	59.94
	67.50	60

HINWEIS :




- ▶ Vermeiden Sie es, über längere Zeit hinweg ein unverändertes Bild auf dem Bildschirm des Fernsehers anzuzeigen. Solch ein Standbild kann dauerhaft in die Anzeige eingebrannt werden. Verwenden Sie wenn möglich einen Bildschirmschoner.
- ▶ Es kann im PC-Modus Störungen hinsichtlich Auflösung, vertikalen Mustern, Kontrast oder Helligkeit geben. Stellen Sie auf dem PC eine andere Auflösung ein, ändern Sie die Bildwiederholfrequenz oder stellen Sie Helligkeit und Kontrast im Menü so ein, bis das Bild klar erkennbar ist. Falls die Bildwiederholfrequenz der PC-Grafikkarte nicht geändert werden kann, müssen Sie die PC-Grafikkarte austauschen oder deren Hersteller kontaktieren.
- ▶ Die Signale des Synchronisationseingangs für die Vertikal- und die Horizontalfrequenz sind getrennt.
- ▶ Wir empfehlen, im PC-Modus 1920x1080 bei 60 Hz zu verwenden, da Sie damit die beste Bildqualität erreichen.
- ▶ Schließen Sie das Signalkabel vom Monitorausgang des PCs an den RGB IN(PC)-Anschluss des Fernsehers an. Sie können auch das Signalkabel vom HDMI-Ausgang des PCs mit dem HDMI/DVI IN 1 (DVI)-Anschluss des Fernsehers verbinden.
- ▶ Schließen Sie das Audiokabel vom PC an den AUDIO IN (RGB/DVI)-Anschluss des Fernsehers an. (Audiokabel werden nicht zusammen mit dem Fernsehgerät geliefert).
- ▶ Wenn Sie eine Soundkarte verwenden, stellen Sie den PC-Ton wie gewünscht ein.
- ▶ Wenn die Grafikkarte des PCs nicht gleichzeitig analoge und digitale RGB-Signale ausgeben kann, verbinden Sie nur einen der Anschlüsse (also entweder RGB IN oder HDMI/DVI IN 1 (DVI)), um die Bilder des PCs auf dem Fernseher auszugeben.
- ▶ Wenn die Grafikkarte des PCs gleichzeitig analoge und digitale RGB-Signale ausgeben kann, schalten Sie das Fernsehgerät auf RGB oder HDMI. Der andere Modus wird vom Fernsehgerät automatisch auf Plug-and-Play eingestellt.
- ▶ Der DOS-Modus wird, je nach Grafikkarte, möglicherweise nicht unterstützt, wenn Sie ein HDMI/DVI-Kabel verwendet.
- ▶ Wenn Sie in zu langes RGB-PC-Kabel verwenden, kann es zu Bildstörungen kommen. Wir empfehlen Kabel mit maximal 5 m Länge. Damit erzielen Sie optimale Bildqualität.

EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE


Bildschirmkonfiguration für den PC-Modus (nur im RGB-Modus)

Auswählen der Auflösung


Um ein ungestörtes Bild anzuzeigen, passen Sie die Auflösung im RGB-Modus an die Auflösung des PCs an.

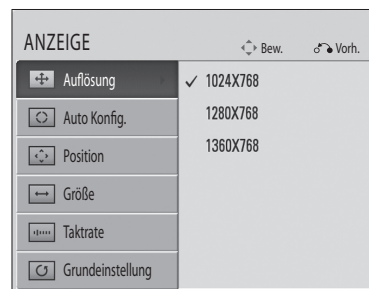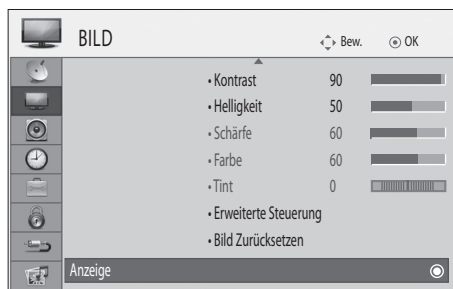


Wählen Sie **BILD**.



Wählen Sie **Anzeige**.



Wählen Sie **Auflösung**.





Wählen Sie die gewünschte Auflösung.

- Das Menü **Auflösung** ist deaktiviert, sofern die Auflösung nicht auf 1024 x 768, 1280 x 768 oder 1360 x 768 eingestellt ist.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Automatische Konfiguration


Hiermit erfolgt die automatische Anzeigeoptimierung. Dies wird beim erstmaligen Anschluss an den PC empfohlen.

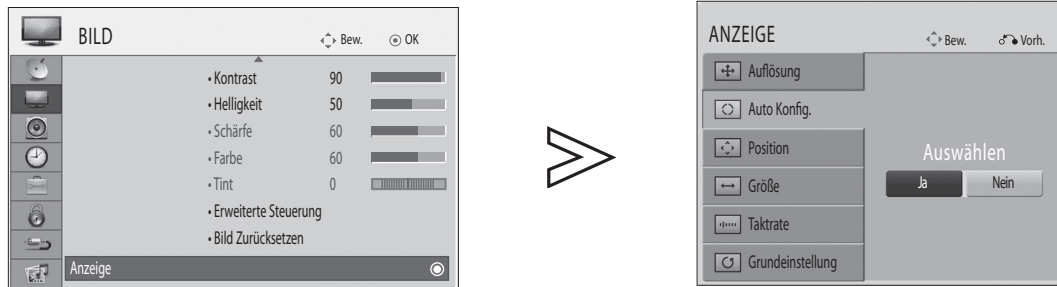


Wählen Sie **BILD**.



Wählen Sie **Anzeige**.



Wählen Sie **Auto Konfig.**



Wählen Sie **Ja**.



Starten Sie **Auto Konfig..**



- Wenn das Bild nach der Autokonfiguration nicht klar ist, stellen Sie die Position, Größe oder Phase des Bilds manuell ein.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE GERÄTE

Korrektur von Position, Größe und Takrate des Bildschirms


Wenn das Bild nach der automatischen Einstellung unklar ist, besonders wenn Zeichen immer noch zittern, stellen Sie die Bildphase manuell ein.

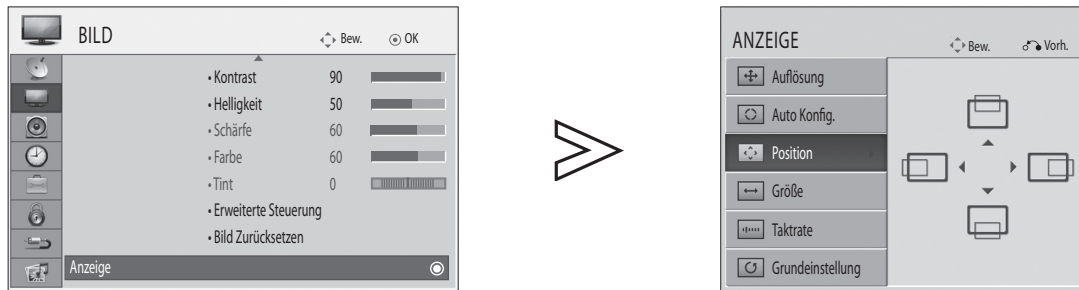


Wählen Sie **BILD**.



Wählen Sie **Anzeige**.



Wählen Sie **Position**, **Größe** oder **Takrate**.







Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Grundeinstellung

Hiermit werden für Position, Größe und Phase wieder die Werkseinstellungen hergestellt.

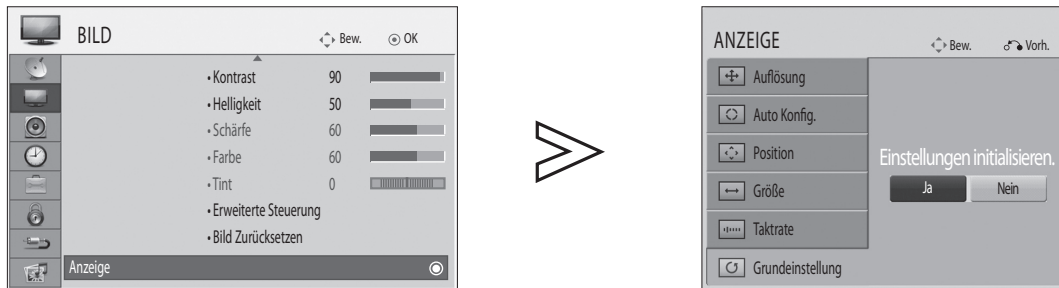

- 1   Wählen Sie **BILD**.
- 2   Wählen Sie **Anzeige**.
- 3   Wählen Sie **Grundeinstellung**.
- 4   Wählen Sie **Ja**.
- 5  Starten Sie **Grundeinstellung**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Fernbedienungssensor am Fernseher.

ENERGY SAVING Einstellen des Energiesparmodus für das Fernsehgerät. (► Seite 67)

RATIO Dies hilft Ihnen, Bild und Ton auszuwählen und einzustellen, wenn Sie AV-Geräte anschließen. (► S. 65)

POWER Einschalten des Fernsehers aus dem Bereitschaftsmodus heraus bzw. Umschalten in Bereitschaft, wenn er ausgeschaltet ist.

INPUT Umschalten zu den verschiedenen AV-Eingängen (nacheinander). (► S. 49)

TV/RAD Auswählen des Radio- und Fernsehkanals.

Q. MENU Im Schnellmenü die gewünschte Signalquelle wählen. (Format, Energiesparmodus, Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep Timer, Fav. Ein/Aus, USB-Auswurf). (► S.33)

MENU Auswählen eines Menüs.
Entfernen aller Bildschirmanzeigen und Rückkehr zum Fernsehbild (aus jedem Menü). (► S. 34)

GUIDE Anzeigen des Fernsehprogramms. (► S. 61)

Nach oben/unten Navigieren in den Bildschirmmenüs und Anpassen der Systemeinstellungen an Ihre Wünsche.

Nach links/rechts

OK Übernehmen Ihrer Auswahl und Anzeigen des aktuellen Modus. Auswählen eines Menüs.

RETURN (EXIT) Hiermit kann der Benutzer in einer interaktiven Anwendung, im elektronischen Programmführer oder bei anderen Funktionen mit Benutzerinteraktion navigieren oder eine Stufe nach oben wechseln.


INFO ⓘ Anzeigen von Informationen zum aktuellen Bildschirm.

AV MODE Dies hilft Ihnen, Bild und Ton auszuwählen und einzustellen, wenn Sie AV-Geräte anschließen. (► S. 50)

Farb-tasten Diese Tasten werden für Teletext verwendet. (nur bei Modellen mit **TELETEXT**), Senderliste Ordnen oder Multifeed.

❶ TELETEXT-TASTEN Diese Tasten werden für Teletext verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Teletext". (► S. 93)

SUBTITLE Erneutes Abrufen Ihres bevorzugten Untertitels im Digitalmodus.

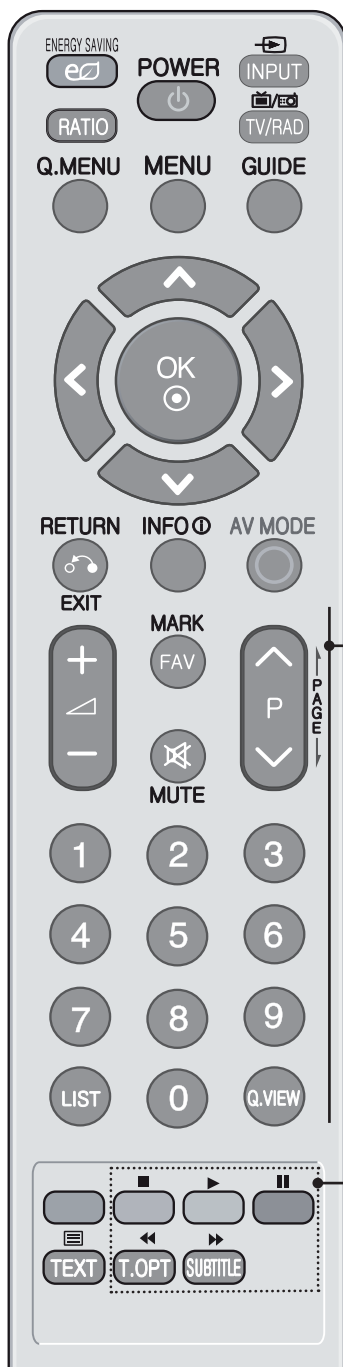

LAUTSTÄRKE Einstellen der Lautstärke.
NACH OBEN/UNTEN

MARK Markieren bzw. Aufheben der Markierung von Programmen.

FAV Anzeigen des gewählten Favoriten.

MUTE Ein- und Ausschalten des Tons.

Programm Auswählen von Programmen.
NACH OBEN/UNTEN

SEITE Wechseln von einer Bildschirmseite mit Informationen zur nächsten.
NACH OBEN/UNTEN

0~9 Auswählen von Programmen.


Zifferntasten Auswählen einer nummerierten Option in einem Menü.

LIST Anzeigen der Programmtabelle. (►S. 48)

Q.VIEW Zurück zum zuletzt angezeigten Programm.

USB-Menü Navigieren im USB-Menü (Fotoliste und Musikliste)
Steuertasten

Einlegen der Batterien

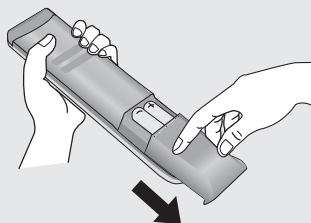

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite. Setzen Sie nun die Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
- Verwenden Sie zwei AAA-Batterien mit 1,5 V. Mischen Sie keine alten bzw. gebrauchten Batterien mit neuen.
- Schließen Sie den Deckel.

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS

- Nachdem Sie Ihr Fernsehgerät eingeschaltet haben, können Sie seine Funktionen verwenden.

- 1 Zuerst schließen Sie das Netzkabel an (fest in die Dose einstöpseln), und kontrollieren Sie ob das Fernsehgerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
In dieser Phase schaltet das Fernsehgerät auf Standby um. (Die Netzanzeige des Fernsehgeräts leuchtet rot.)
- 2 Um das Fernsehgerät aus dem Bereitschaftsmodus heraus anzuschalten, drücken Sie die Taste **POWER, INPUT** oder **P ∧ V** (Programm Auf/Ab) am Fernsehgerät, oder drücken Sie die Taste **POWER, INPUT, P ∧ V** oder eine **ZIFFERTASTE** auf der Fernbedienung. Dann wird das Fernsehgerät angeschaltet.

Anfangseinstellungen

Dieser Schritt hilft Ihnen, den optimalen Anzeigemodus einzustellen und die verfügbaren Sender einzustellen. Wenn Sie das Fernsehgerät nach dem Kauf erstmals anschalten, oder wenn Sie unter **OPTION** die **Werkseinstellung** durchführen, wird die Anfangseinstellung automatisch gestartet.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Moduseinstellung

- Wählen Sie den Modus für Ihre jeweilige Umgebung. Jeder Modus bietet optimale Bildeinstellungen für verschiedene Umgebungen.
- Wählen Sie **Private Nutzung**, um das Fernsehgerät zu Hause zu verwenden. (Standard)
- Wählen Sie **Demo im Geschäft** um das Gerät in einem Geschäft aufzustellen. Selbst wenn der Benutzer die Bildeinstellungen ändert, setzt das Fernsehen diese nach einer gewissen Zeit automatisch wieder auf die Anfangswerte zurück.
- Sie können den Modus (Private Nutzung, Demo im Geschäft) im Menü **OPTION > Moduseinstellung** ändern.

Land

Wählen Sie das Land.

Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone.

Einstellmodus

- Wählen Sie den Einstellmodus, um die gewünschten Programme zu suchen.
- Wählen Sie **Antenne**, um alle terrestrischen Programme zu finden.
- Wählen Sie **Satellit**, um alle Satellitenprogramme zu finden.
- Wählen Sie **Satellit & Antenne**, um alle terrestrischen und Satellitenprogramme zu finden.
- **Satellit** und **Satellit & Antenne** ermöglichen die Wahl zwischen **Standardprogramme** oder **Aktualisierung**. Wählen Sie **Standardprogramme**, wenn Sie die Standardkanäle des Satelliten nutzen möchten. Wählen Sie **Aktualisierung**, um weitere Kanäle zu suchen.

HINWEIS:

- ▶ Wenn das Startmenü aufgrund von Zeitablauf geschlossen wird, und Sie den Installationsassistenten vorzeitig abbrechen müssen, stehen eventuell nicht alle Kanäle zur Verfügung. In diesem Fall können Sie die Einstellmenüs unter **EINST.** verwenden, um weitere Kanäle zu suchen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RETURN**, um vom aktuellen zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- ▶ In Ländern ohne erklärte DTV-Sendenormen sind manche DTV-Funktionen je nach DTV-Sendeumgebung möglicherweise nicht verfügbar.
- ▶ Sprache, Land und Zeitzone sind in Großbritannien nicht verfügbar.

PROGRAMMAUSWAHL

- 1 Drücken Sie die Taste **P ∧ V** (Programm Auf/Ab) oder die **ZIFFERTASTEN**, um ein Programm zu wählen.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- 1 Drücken Sie die Taste **↖ +** oder **-**, um die Lautstärke einzustellen.
Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die Taste **MUTE**.
Sie können diese Funktion abbrechen, indem Sie die Tasten **MUTE, ↖ +, -** oder **AV MODE** drücken.


CI+ CAM

1 Startvorgang

BEIM ANSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS WIRD DIE MELDUNG "VERSCHLÜSSELTES PROGRAMM" ANGEZEIGT:

- ▶ Die Meldung "Verschlüsseltes Programm" wird möglicherweise angezeigt, wenn Ihr Gerät aus dem Standbybetrieb zu einem Pay TV-Kanal wechselt.
- ▶ Das Anschalten des Fernsehgeräts kann wegen der größeren Sicherheit bei CI+ im Vergleich zu frei empfangbaren Programmen länger dauern.
- ▶ Die Anschaltdauer des Fernsehgeräts kann je nach der Art des CI+ CAM (Conditional Access-Modul mit Common Interface Plus) variieren. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Funktionalitäten des Fernsehers.


Der Startvorgang mit CI+ CAM sieht folgendermaßen aus.

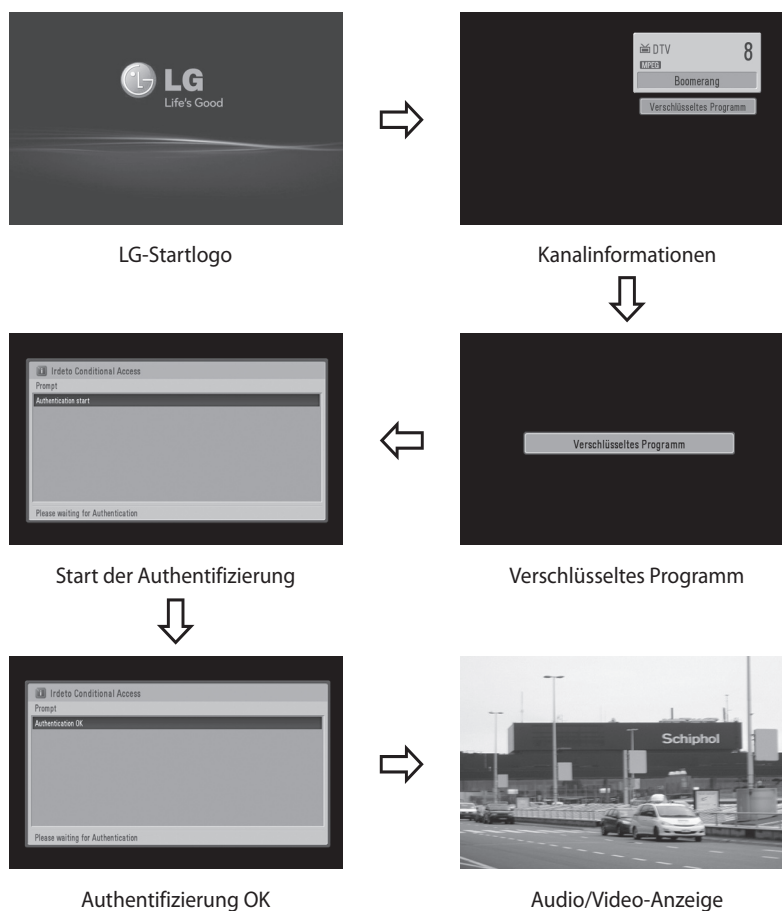


2 CI+ CAM-Authentifizierung

BEIM ERSTMALIGEN EINSETZEN EINES CI+-CAM (CONDITIONAL ACCESS-MODUL)

Authentifizierung erfolgt

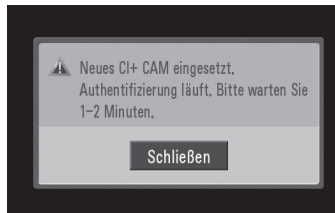


Das CI+ CAM wird erstmals eingesetzt

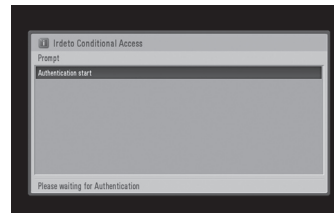

Start der Authentifizierung



Audio/Video-Anzeige

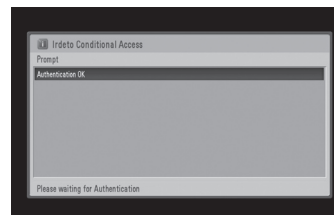

Authentifizierung OK


Identität nicht bestätigt

1. Wenn die Identität nicht bestätigt wird, erscheint eine Fehlermeldung.
2. Prüfen Sie Folgendes:
 - Ist die Antenne richtig angeschlossen?
 - Ist der Kanalsuchlauf abgeschlossen worden?
 - Handelt es sich um einen digitalen Kanal?
3. Nehmen Sie das CI+ CAM heraus und setzen Sie es wieder ein, oder schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein. Die Authentifizierung startet in normaler Weise.

SNHELLMENÜ

Das Bildschirmmenü Ihres Fernsehgeräts kann sich leicht von dem unterscheiden, das in diesem Handbuch gezeigt wird. Beim Schnellmenü (Q.Menu) handelt es sich um ein Menü zur Einstellung der Funktionen, die von den Benutzern möglicherweise häufiger verwendet werden.

	Format Wählen Sie das gewünschte Bildformat. Als Zoomeinstellung wählen Sie im Menü "Verhältnis" die Optionen 14:9, Zoom oder Kino-Zoom. Nach Abschluss der Zoomeinstellung wechselt die Anzeige zum Schnellmenü zurück.		Audio Wählen Sie die Tonausgabe.
	Energiesparmodus Wählen Sie den gewünschten Energiesparmodus.		Sleep Timer Einstellen des Sleep Timers.
	Bildmodus Wählen Sie den gewünschten Bildmodus.		Fav. ein/aus Hinzufügen des Programms zur Favoritenliste.
	Ton-Modus Mit diesem Merkmal werden automatisch die Audioeinstellungen gewählt, die das Gerät für das angezeigte Bild als optimal einschätzt. Wählen Sie den gewünschten Tonmodus.		USB-Auswurf Wählen Sie "Auswurf", um das USB-Gerät zu entfernen.



Hiermit zeigen Sie die Menüs an.





Hiermit wählen Sie die gewünschte Signalquelle.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

AUSWAHL UND EINSTELLUNG MIT DEM BILDSCHIRMMENÜ

Das Bildschirmmenü Ihres Fernsehgeräts kann sich leicht von dem unterscheiden, das in diesem Handbuch gezeigt wird.

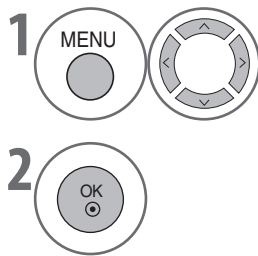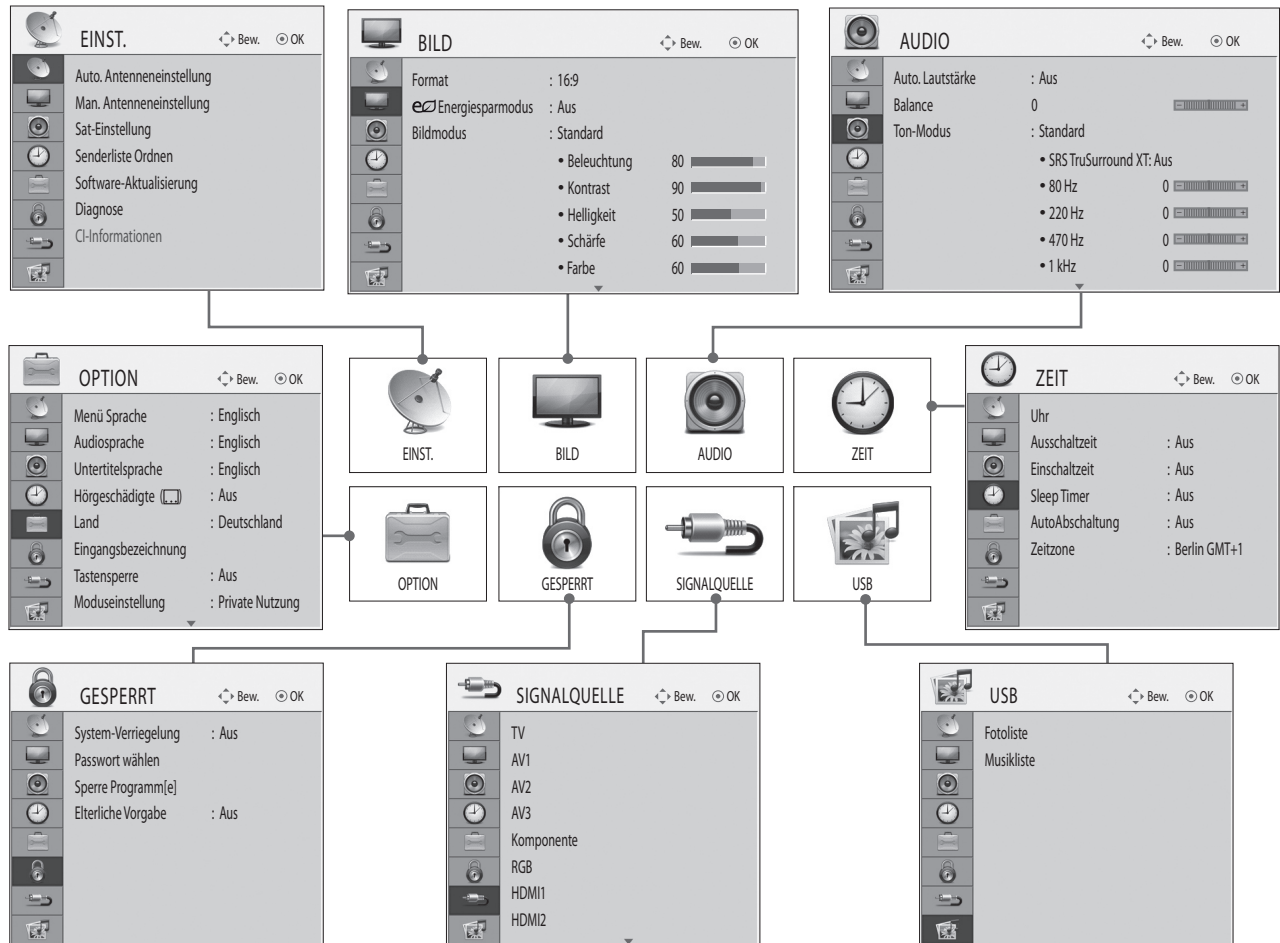

HINWEIS

- Die **CI-Informationen** können Sie bei Analogempfang über Antenne nicht nutzen.



- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

AUTOMATISCHE PROGRAMMEINSTELLUNG BEI ANTENNENBETRIEB


Verwenden Sie diese Funktion, um alle terrestrischen Programme automatisch zu finden und zu speichern.

Wenn Sie die automatische Programmierung beginnen, werden alle zuvor gespeicherten Senderinformationen gelöscht.


Es können maximal 1098 Programme gespeichert werden (digital: 999, analog: 99). Diese Zahl kann je nach Sendesignal leicht schwanken.

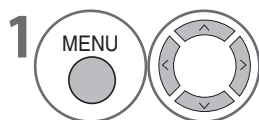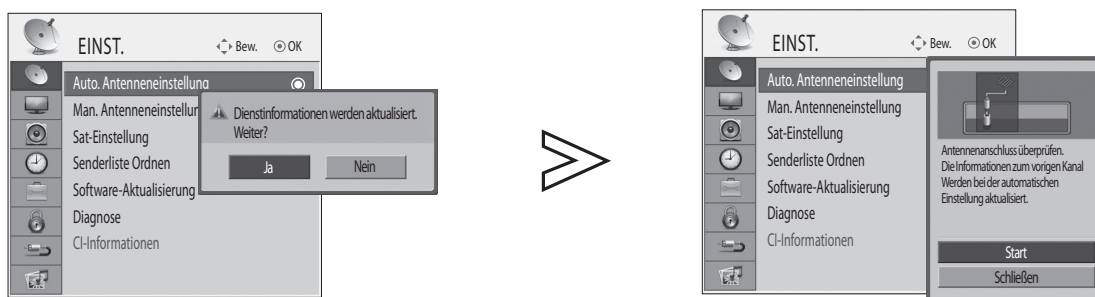


Wählen Sie **EINST.**



Wählen Sie **Auto. Antenneneinstellung.**



Wählen Sie **Ja.**



Wählen Sie **Start.**



Starten Sie **Auto. Einstellung.**

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

Die gefundenen Programme werden automatisch in der richtigen Reihenfolge gespeichert.




- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT > System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- **Automatische Nummerierung:** Sie können festlegen, ob die Kanäle vom Sender automatisch nummeriert werden sollen. (Nur in Ländern mit LCN-Angebot)
- Zuerst werden die digitalen Fernseh- und Radiosender eingestellt und dann die analogen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

MANUELLE PROGRAMMEINSTELLUNG BEI ANTENNENBETRIEB (IM DIGITALMODUS)


Durch manuelle Einstellung können Sie Programme manuell zu Ihrer Programmliste hinzufügen.

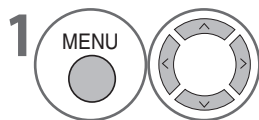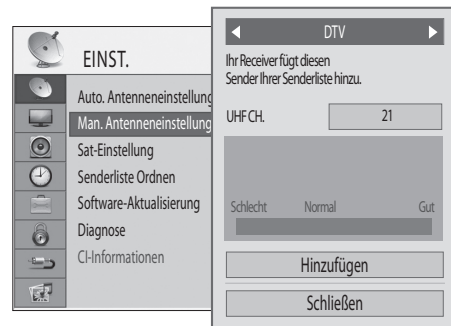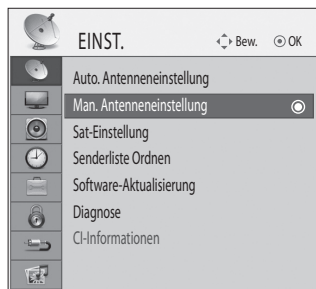


Wählen Sie **EINST.**




Wählen Sie **Man. Antenneneinstellung.**



Wählen Sie **DTV.**



Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer.






Wählen Sie **Hinzufügen.**

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT > System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

MANUELLE PROGRAMMEINSTELLUNG BEI ANTENNENBETRIEB (IM ANALOGMODUS)


Mit der manuellen Einstellung können Sie die Stationen manuell abstimmen und diese in der gewünschten Reihenfolge ordnen.

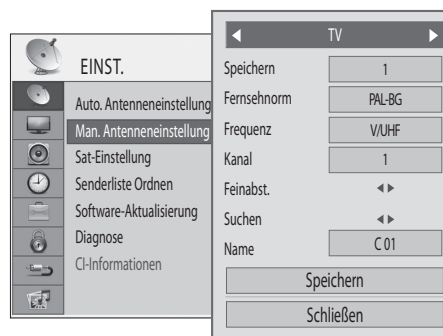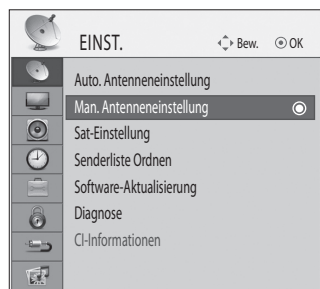

Wählen Sie **EINST.**




Wählen Sie **Man. Antenneneinstellung.**




Wählen Sie **TV.**




Wählen Sie die gewünschte Programmnummer.



Wählen Sie eine Fernsehnorm.




Wählen Sie **V / UHF** oder **S-Kan.**




Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT > System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Osteuropa / Asien / Neuseeland / Naher Osten / Afrika / Australien)
- I: PAL I/II (GB / Irland / Hongkong / Südafrika)
- DK: PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa / China / Afrika / GUS)
- Um einen weiteren Kanal zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

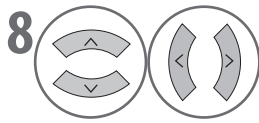


Starten Sie die Suche.




Wählen Sie **Speichern**.

■ Zuweisen eines Sendernamens


Sie können jeder Programmnummer einen fünf Zeichen langen Sendernamen zuweisen.

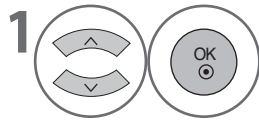


Wählen Sie **Name**.



Wählen Sie die Position aus und treffen Sie Ihre Auswahl für das zweite Zeichen usw. Sie können die Buchstaben von A bis Z, die Zahlen von 0 bis 9, +/- und das Leerzeichen verwenden.

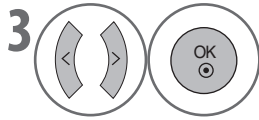

Wählen Sie **Schließen**.

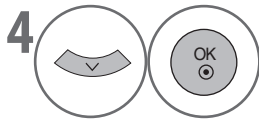

Wählen Sie **Speichern**.

■ Feinabstimmung


Normalerweise ist die Feineinstellung nur bei schwachem Empfang notwendig.



Wählen Sie **Feinabst..**



Führen Sie die Feineinstellung durch, um Bild und Ton optimal einzustellen.





Wählen Sie **Speichern**.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

SAT-EINSTELLUNG (NUR LNB)


Mit Sat-Einstellung können Sie alle verfügbaren Programme automatisch finden und speichern.

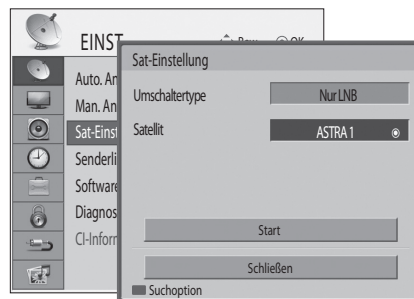

Wählen Sie **EINST.**




Wählen Sie **Sat-Einstellung**.



Wählen Sie **Umschaltertype** und **Nur LNB**.


Jedes Mal, wenn Sie den Typ ändern, werden die vorherigen Antenneneinstellungen gelöscht.




Wählen Sie **Satellit**.




Wählen Sie einen Satelliten und stellen Sie **LNB-Frequenz**, **22-kHZ-Ton** und **Transponder** ein.



Wählen Sie **Schließen**.



Wählen Sie **Start**.





Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Die gefundenen Programme werden automatisch in der richtigen Reihenfolge gespeichert.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL


SAT-EINSTELLUNG (DiSEqC)

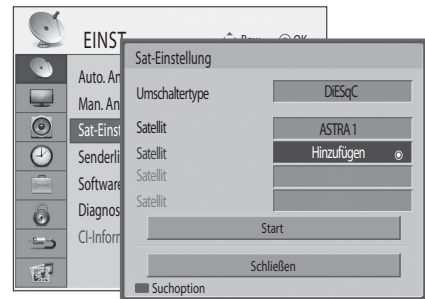

Wählen Sie **EINST.**




Wählen Sie **Sat-Einstellung**.




Wählen Sie **Umschalartype** und dann **DiSEqC**.


Jedes Mal, wenn Sie den Typ ändern, werden die vorherigen Antenneneinstellungen gelöscht.




Wählen Sie **Satellit**.




Wählen Sie einen Satelliten und stellen Sie **DiSEqC**, **LNB-Frequenz**, **22-kHZ-Ton** und **Transponder** ein. Sie können bis zu vier Satelliten hinzufügen.



Wählen Sie **Schließen**.



Wählen Sie **Start**.



Die Suchergebnisse werden angezeigt.

Die gefundenen Programme werden automatisch in der richtigen Reihenfolge gespeichert.




- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT > System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Drücken Sie während der Satelliteneinstellung die **ROTE** Taste, um Suchoptionen z. B. für Netzinformationen, Verschlüsselungstyp oder Programmtyp einzustellen.
- Drücken Sie während der Satelliteneinstellung die **ROTE** Taste, um zur Transpondereinstellung zu wechseln.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


SENDERLISTE ORDNEN

Mit dieser Funktion können Sie Programme löschen, verschieben oder auswählen.

Sie können die Programmnummer mit Hilfe der Funktion "Bew." ändern, wenn "Automatische Nummerierung" deaktiviert ist, während Sie "Auto. Einstellung" aktivieren.

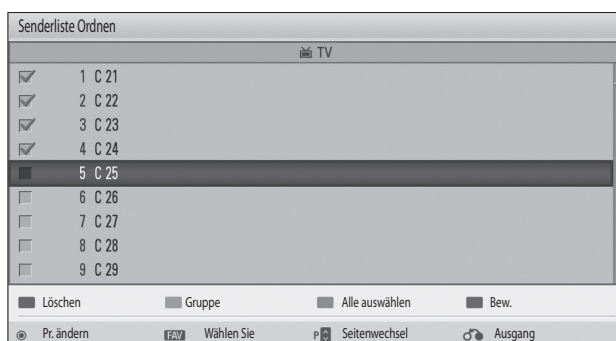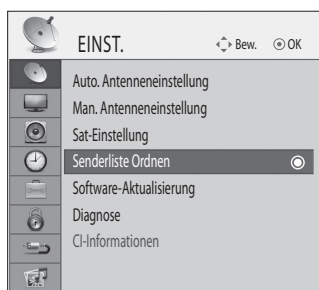

Wählen Sie **EINST.**



Wählen Sie **Senderliste Ordnen**.



Geben Sie die **Senderliste Ordnen** ein.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT** > **System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Wenn der Kanal mit LCN arbeitet, ist die Funktion **Bew.** nicht aktiviert.

■ Ändern eines Programms



Wählen Sie ein Programm, das Sie anzeigen möchten.



Wechseln Sie zum gewählten Programm.

■ Wechseln der Gruppe




Schalten Sie zwischen TV- und Radiogruppen um.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

■ Wählen von Programmen



Wählen Sie ein Programm.




Kontrollieren Sie das gewählte Programm.



Kontrollieren Sie alle Programme.

■ Löschen von Programmen




Wählen Sie die Programme, die Sie löschen möchten.




Löschen Sie die gewählten Programme.

■ Verschieben von Programmen



Wählen Sie das Programm, das Sie verschieben möchten.



Verschieben Sie den Cursor in die Zielposition.





Verschieben Sie die gewählten Programme an die neue Position.

• Nach der Bearbeitung müssen Sie die Taste **RETURN** oder **EXIT** drücken, um die Änderungen zu speichern.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

SOFTWARE-AKTUALISIERUNG

Mit **Software-Aktualisierung** können Sie die Systemsoftware aktualisieren, um stets volle Leistung des Geräts zu sichern. Die Software kann über das digitale Sendesystem heruntergeladen werden.

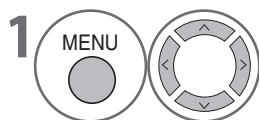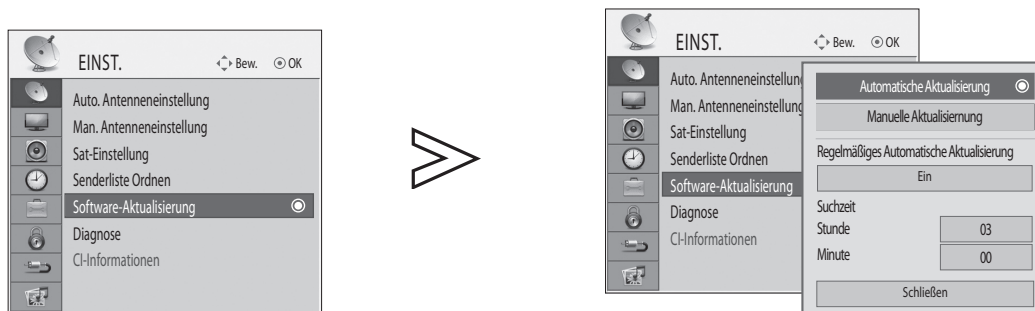


Wählen Sie **EINST.**



Wählen Sie **Software-Aktualisierung**.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT > System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.

■ Automatische Aktualisierung

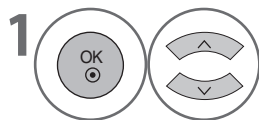

Wählen Sie **Automatische Aktualisierung**.




Suche nach neuer Software.
Die Informationen zur neuen Software werden angezeigt.
Siehe "Erkennen neuer Software mit dem Menü Automatische Aktualisierung oder Manuelles Update". (► S. 45)


- Beachten Sie während der Software-Aktualisierung bitte Folgendes:
- Die Stromversorgung des Fernsehgeräts darf nicht unterbrochen werden.
 - Das Fernsehgerät darf nicht ausgeschaltet werden.
 - Die Antenne darf nicht abgetrennt werden.
 - Nach der Software-Aktualisierung können Sie die neue Softwareversion im Diagnose-Menü verifizieren.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

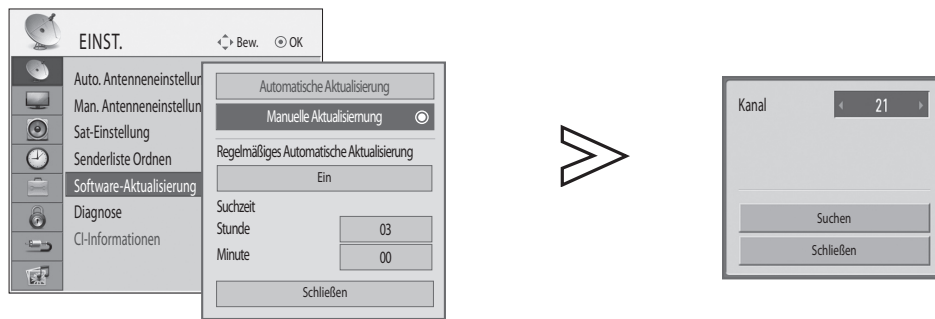


■ Manuelle Aktualisierung



Wählen Sie **Manuelle Aktualisierung**.




Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer.




Wählen Sie **Suchen**. Suchen nach neuer Software.
Die Informationen zur neuen Software werden angezeigt.
Siehe "Erkennen neuer Software mit dem Menü Automatische Aktualisierung oder Manuelles Update". (►S. 45)

■ Regelmäßiges Automatische Aktualisierung


Wenn das Regelmäßige Automatische Aktualisierung im Standbymodus aktiviert ist, wird das Fernsehgerät zum eingestellten Suchzeitpunkt automatisch nach neuer Software suchen, ohne in Betrieb zu gehen.

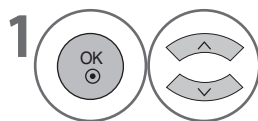


Wählen Sie **Regelmäßiges Automatische Aktualisierung**.



Wählen Sie **Ein**.



Wählen Sie **Stunde** und **Minute** und geben Sie den Suchzeitpunkt ein.






Wählen Sie **Schließen**.

Sofern die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, wenn Sie das Fernsehgerät wieder einschalten. Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Softwareaktualisierung zu starten.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

* ERKENNEN NEUER SOFTWARE MIT DEM MENÜ AUTO-UPDATE ODER MANUELLES UPDATE

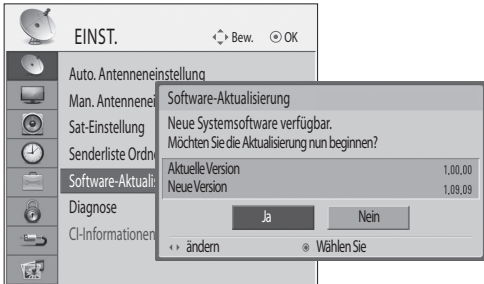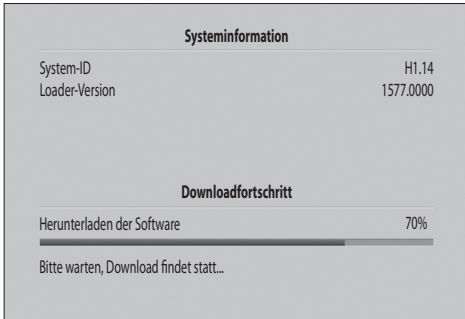- ❶ Die Informationen zur neuen Software werden angezeigt.
- ❷ Wählen Sie **Ja** mit der Taste <> und drücken Sie die Taste **OK**, um die Software-Aktualisierung durchzuführen.

- Wählen Sie **Nein**, und drücken Sie die Taste **OK**, um ohne Aktualisierung zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- ❸ Das System startet automatisch neu und die Aktualisierung wird eingeleitet. Der Fortschritt wird angezeigt. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- ❹ Nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine Bestätigung angezeigt und das System startet neu.



* SUCHE NACH NEUER SOFTWARE DURCH REGELMÄSSIGES AUTO-UPDATE IM STANDBYMODUS

- ❶ Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, nachdem neue Software ermittelt wurde, wird ein Aktualisierungshinweis angezeigt.
- ❷ Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Softwareaktualisierung zu starten. Der Fortschritt wird angezeigt. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- ❸ Nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine Bestätigung angezeigt und das System startet neu.


FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

DIAGNOSE


Mit dieser Funktion können Sie Informationen zum Systemstatus anzeigen: Hersteller, Modell/Typ, Update-Datum, Softwareversion, Loader-Version, Micom-Version, Stärke und Qualität.

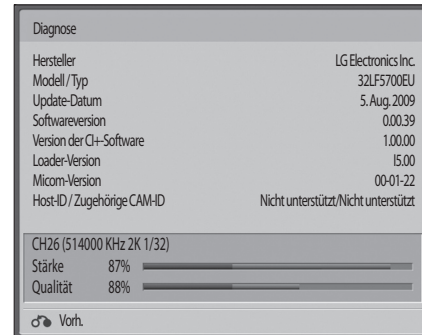

Wählen Sie **EINST.**



Wählen Sie **Diagnose.**

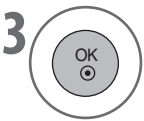

Zeigen Sie die **Diagnose** an.
Die Systemstatusinformationen werden
angezeigt.

- Stärke und Qualität werden im Analogmodus nicht angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

CI-INFORMATIONEN (NUR IM DIGITALMODUS)

Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte terrestrische Digitalsender sehen (Bezahlfernsehen).

Wenn Sie das CI-Modul entfernen, können Sie diese Bezahlsender nicht anzeigen.


Wenn Sie das Modul in den CI-Steckplatz eingesetzt haben, können Sie auf das Modulmenü zugreifen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um ein Modul und eine SmartCard zu erwerben. Sie sollten das CI-Modul nicht wiederholt aus dem Fernsehgerät herausnehmen und wieder einsetzen.


Dies kann Störungen verursachen. Wenn Sie das Fernsehgerät nach dem Einsetzen eines CI-Moduls einschalten, erfolgt möglicherweise keine Tonausgabe.

Dies kann daran liegen, dass eine Inkompatibilität zwischen CI-Modul und SmartCard vorliegt.


Die CI-Funktionen (Common Interface) sind möglicherweise auch wegen der Sendebedingungen im jeweiligen Land nicht verfügbar.

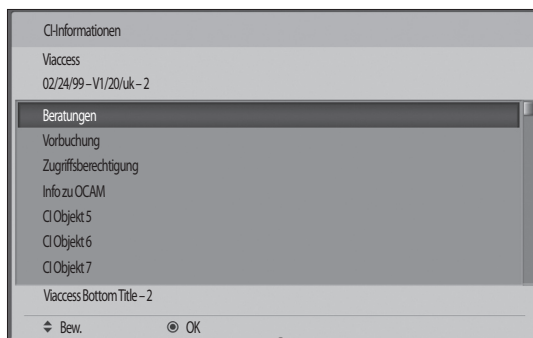

- Dieses Bildschirmmenü hat nur exemplarische Funktion und die Menüoptionen sowie das Anzeigeformat unterscheiden sich je nach dem Anbieter der digitalen Dienste.
- Sie können das CI-Menü (Common Interface) ändern. Setzen Sie sich dafür mit Ihrem Händler in Verbindung.




Wählen Sie **EINST.**



Wählen Sie **CI-Informationen**.



Zeigen Sie die **CI-Informationen** an.



Wählen Sie die gewünschte Option.
Modulinformationen, SmartCard-Informationen, Sprache oder Software-Download usw.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

AUSWÄHLEN DER PROGRAMMLISTE


Verschiedene Programmlisten stehen für die schnelle und einfache Navigation zur Verfügung.

Farbtaste	Gruppe	Programme
 ROT	Mein TV	Anzeigen der Liste aller TV- und Radioprogramme.
 GRÜN	Favorit	Anzeigen der Liste aller Favoritenprogramme.
 GELB	HDTV	Anzeigen der Liste aller HDTV-Programme.
 BLAU	Verschlüsselt	Anzeigen der Liste aller Programme, klassifiziert anhand des jeweiligen CAS-Typs.


■ Anzeigen der Liste



Anzeigen oder Schließen der Programmliste.



Wechseln Sie zum gewählten Programm.



Wechseln Sie die Seite.




Schalten Sie zwischen TV- und Radiogruppen um.

Vier Gruppen von Programmlisten stehen zur Verfügung:

Mein TV, Favoriten, HDTV und Verschlüsselt.


Drücken Sie die zu den verschiedenen Gruppen zugewiesenen Farbtasten, um die Programmliste der jeweiligen Gruppe anzuzeigen.

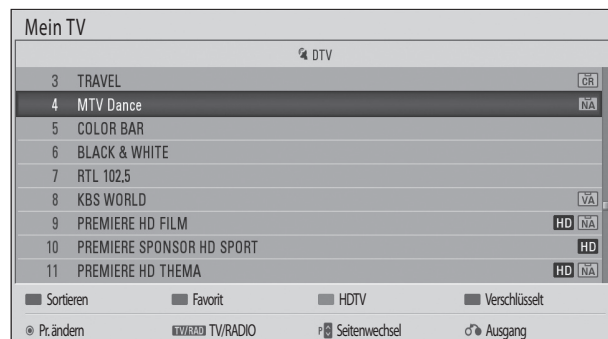


- Sie können die Liste der Favoriten direkt anzeigen oder schließen. Drücken Sie dazu auf die Taste **FAV**.
- Sie können die Programme in den verschiedenen Gruppen numerisch oder alphabetisch sortieren, indem Sie die gleiche Farbtaste noch einmal drücken. (Außer in der Gruppe "Favoriten" und "Verschlüsselt").

EINGANGSLISTE

HDMI und AV1, 2 (SCART) werden anhand eines Detektorstifts erkannt und können deshalb nur aktiviert werden, wenn ein externes Gerät die Spannung bestätigt.

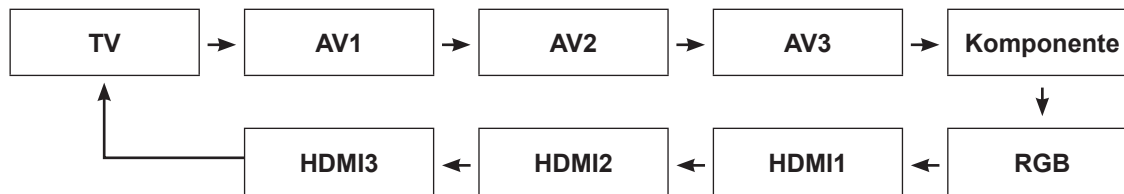


■ Verwenden der Taste INPUT

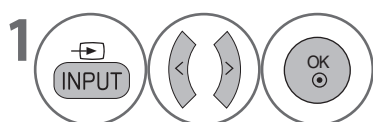


Wählen Sie die Eingangsquelle.

- Wenn Sie die Taste **INPUT** in der Eingangsliste mehrmals drücken, wechseln Sie von einer angeschlossenen Signalquelle zur nächsten.

■ Mit Hilfe der MENU-Taste



Wählen Sie **INPUT**.

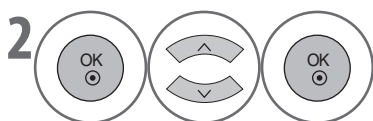


Wählen Sie die Eingangsquelle.




- **TV**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie TV/Radio empfangen.
- **AV1, AV2, AV3**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Videorecorder oder externe Geräte anzeigen.
- **Komponente**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen DVD-Player oder einen Digitalreceiver verwenden (je nach Anschluss).
- **RGB**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen PC verwenden (je nach Anschluss).
- **HDMI1, HDMI2, HDMI3**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen DVD-Player, PC oder einen Digitalreceiver verwenden (je nach Anschluss).

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL

EINGANGSBEZEICHNUNG

Hiermit bestimmen Sie eine Bezeichnung für die Signalquelle.

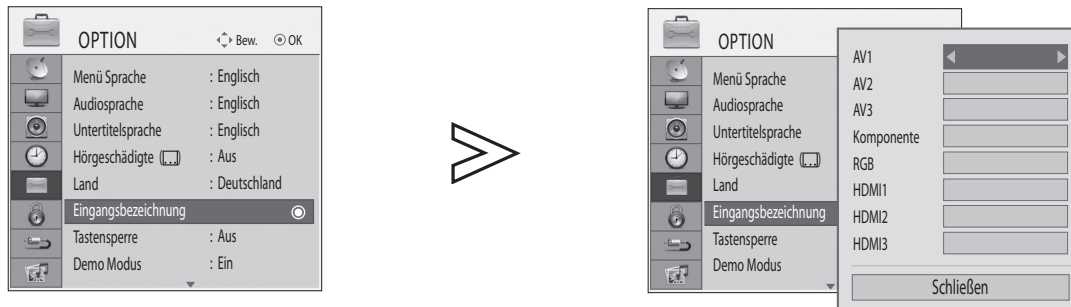


- 1   Wählen Sie **OPTION**.
- 2   Wählen Sie **Eingangsbezeichnung**.
- 3   Wählen Sie die Eingangsquelle.
- 4  Wählen Sie die Bezeichnung.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

AV-MODUS

Wenn Sie mehrmals hintereinander auf die Taste **AV MODE** drücken, stellen Sie Bild und Ton optimal ein, wenn Sie AV-Geräte an einen externen Eingang angeschlossen haben. (► S. 68)




- Wenn Sie im AV-Modus **Kino**-Modus wählen, wird der **Kino**-Modus im Menü **BILD** bzw. **AUDIO** sowohl für den **Bildmodus** als auch für den **Tonmodus** eingestellt.
- Wenn Sie im AV-Modus **"Aus"** wählen, werden Bild und Ton so wie ursprünglich gewählt eingestellt.

MULTIFEED


* Diese Funktion gibt es nur in Deutschland.

Wenn Sie einen Multifeedkanal einstellen, wird im Programminformationsfeld das Multifeed-Symbol angezeigt.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Kamerawinkeln, um Sportübertragungen aus unterschiedlichen Kameraperspektiven sehen zu können. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie einzelne Spiele oder Bundesligaspiele sehen möchten.

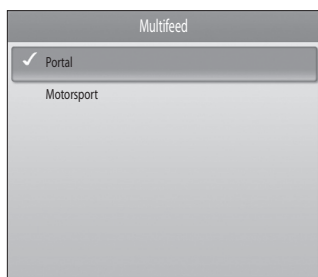

Öffnen Sie das Multifeed-Feld.

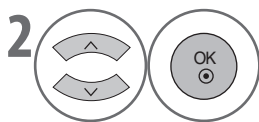

Wählen Sie dann die gewünschte Option.

FERNSEHEN / PROGRAMMAUSWAHL




INITIALISIEREN (ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN)

Mit dieser Funktion initialisieren Sie alle Einstellungen.


Es ist sinnvoll, das Gerät zu initialisieren, wenn Sie in eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehen.

Wenn Sie die Werkseinstellungen wieder eingerichtet haben, müssen Sie die Grundkonfiguration erneut durchführen.


Wenn die **System-Verriegelung** aktiviert (**Ein**) ist, werden Sie in einer Meldung zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

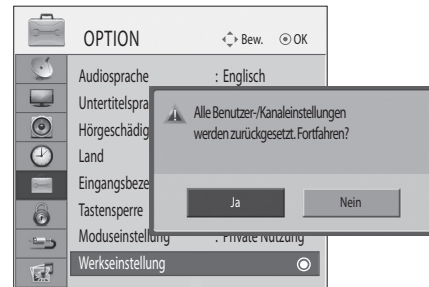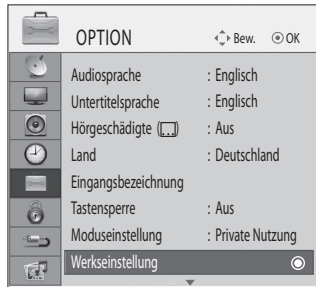

Wählen Sie **OPTION**.



Wählen Sie **Werkseinstellung**.



Wählen Sie **Ja**.



Starten Sie die **Werkseinstellung**.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT** > **System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, geben Sie 7777 ein, um sie zurückzusetzen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT


Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, wird dieses Popup-Menü automatisch angezeigt.

Das Popup-Menü wird nicht angezeigt, solange ein Menü des OSD, der elektronische Programmführer oder die Aufnahmeliste angezeigt werden.

Wenn das Popup-Menü nicht erscheint, können Sie im USB-Menü die Musikliste oder die Fotoliste auswählen.


Sie können im USB-Gerät Ordner weder hinzufügen noch löschen.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die **USB IN**-Anschlüsse seitlich am Fernsehgerät an.

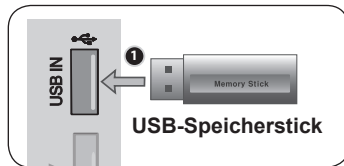


- USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Dieses Fernsehgerät unterstützt JPEG und MP3.

- 2 Wählen Sie **FOTOLISTE** oder **MUSIKLISTE**.



Entfernen von USB-Geräten

Wählen Sie das Menü **USB AUSWERFEN**, ehe Sie das USB-Gerät entfernen.



Wählen Sie **USB auswerfen**.



Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von USB-Geräten

- ▶ Nur ein USB-Speichergerät kann erkannt werden.
- ▶ Wenn das USB-Speichergerät über einen USB-Hub angeschlossen wird, kann das Gerät nicht erkannt werden.
- ▶ Ein USB-Speicher mit einem automatisches Erkennungsprogramm wird möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Ein USB-Speicher mit einem eigenen Treiber wird möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Die Geschwindigkeit, mit der ein USB-Speicher erkannt wird, hängt möglicherweise vom jeweiligen Gerät ab.
- ▶ Schalten Sie den Fernseher nicht aus, und trennen Sie nicht die Verbindung zum USB-Gerät, solange der angeschlossene USB-Speicher arbeitet.
- ▶ Wenn solch ein Gerät plötzlich getrennt oder ausgestöpselt wird, kann es beschädigt werden.
- ▶ Schließen Sie keine USB-Speicher an, die auf dem PC manipuliert wurden. In diesem Fall könnte es passieren, dass das Gerät versagt oder dass die Dateien nicht wiedergegeben werden können. Vergessen Sie nie, nur solche USB-Speicher zu verwenden, auf denen normale Musik- oder Bilddateien gespeichert sind.
- ▶ Verwenden Sie nur USB-Speichergeräte, die mit dem FAT32-Dateisystem von Windows formatiert sind. Speichergeräte, die in einem anderen, von Windows nicht unterstützten Format vorliegen, werden möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Schließen Sie eine Stromversorgung an solche USB-Speicher (mehr als 0,5 A) an, die eine externe Stromquelle benötigen. Anderenfalls wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Schließen Sie USB-Geräte mit Hilfe des vom Hersteller zur Verfügung gestellten USB-Kabels an. Wenn Sie ein Kabel verwenden, das nicht vom Hersteller des Geräts stammt oder das zu lang ist (maximal 5 m), wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Manche USB-Speicher werden möglicherweise nicht unterstützt oder arbeiten nicht störungsfrei.
- ▶ Die Methode zur Dateianordnung ist bei USB-Speichergeräten ähnlich wie bei Windows XP, und Dateinamen dürfen bis zu 100 (englische) Zeichen lang sein.
- ▶ Vergessen Sie nicht, wichtige Dateien zu sichern, da die Daten auf einem USB-Speicher beschädigt werden können. Wir haften nicht für den Verlust von Daten.
- ▶ Wenn Ihr USB-Speicher mehrere Partitionen besitzt oder wenn Sie einen USB-Multikartenleser verwenden, können Sie maximal 4 Partitionen oder USB-Speicher verwenden.
- ▶ Die Löschfunktion wird nur von Speichergeräten mit einem FAT32-Dateisystem unterstützt.
- ▶ Wenn ein USB-Speicher an einen USB-Multikartenleser angeschlossen ist, werden ihre Laufwerksdaten möglicherweise nicht erkannt.
- ▶ Wenn der USB-Speicher nicht richtig funktioniert, trennen Sie das Gerät und schließen Sie es dann wieder an.
- ▶ Die Geschwindigkeit, mit der ein USB-Speicher erkannt wird, unterscheidet sich von Gerät zu Gerät.
- ▶ Die empfohlene Speicherkapazität beträgt für USB-Speicher maximal 32 GB.
- ▶ Geräte mit mehr als dieser empfohlenen Kapazität funktionieren möglicherweise nicht richtig.

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT

FOTOLISTE

Sie können die Fotodateien auf dem USB-Speicher anzeigen.


Das Bildschirmmenü (OSD) kann von dem in Ihrem Fernsehgerät abweichen. Die Bilder dienen nur als Beispiel zur Hilfe bei der Bedienung des Fernsehgeräts.

Unterstützte Fotodateien (*.JPEG)


Baseline: 7680 x 4320

- Sie können nur JPEG-Dateien wiedergeben.
- Als JPEG-Dateien werden nur Baseline Scan (nur SOF0, SOF1) unterstützt.
- Nicht unterstützte Dateien werden als Bitmap angezeigt.

Screen Components




Wählen Sie **USB**.



Wählen Sie **Fotoliste**.


- 1** Wechseln zu einer Datei eine Stufe höher
- 2** Aktuelle Seite/Gesamtseitenzahl
- 3** Gesamtzahl der markierten Fotos
- 4** Nutzbarer USB-Speicher
- 5** Entsprechende Tasten der Fernbedienung

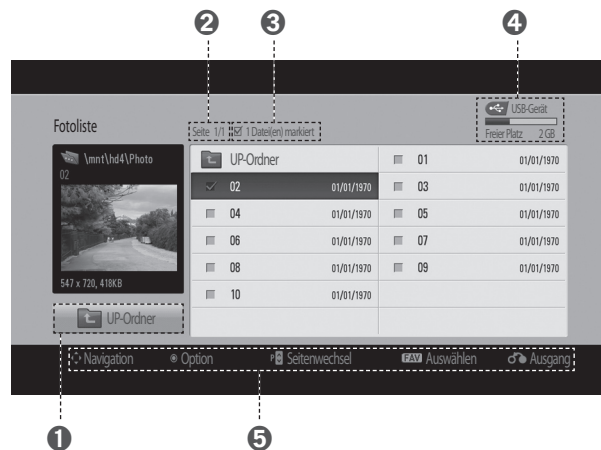


Fotoauswahl und Popup-Menü




- **Ansicht:** Zeigen Sie das gewählte Element an.
- **Alle markieren:** Markieren Sie alle Fotos auf dem Bildschirm.
- **Mark. Aufheben:** Heben Sie die Auswahl aller markierten Fotos auf.
- **Löschen:** Löschen Sie das gewählte Fotoelement.
- **Schließen:** Schließen Sie das Popup-Menü.




Wählen Sie den Zielordner oder das Ziellaufwerk.



Wählen Sie die gewünschten Fotos.



Zeigen Sie das Popup-Menü an.



Wählen Sie das gewünschte Popup-Menü.



- Verwenden Sie die Taste **P** ^ v, um auf der Fotoseite zu navigieren.
- Mit der Taste **MARK** können Sie ein Foto markieren oder die Markierung rückgängig machen. Wenn eines oder mehrere Fotos markiert sind, können Sie einzelne Fotos oder eine Dia-Show der markierten Fotos anzeigen. Wenn keine Fotos markiert sind, können Sie alle Fotos einzeln oder alle Fotos in einem Ordner als Dia-Show anzeigen.

- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT

Anzeigen von Fotos

Detaillierte Vorgangsbeschreibungen finden Sie auf dem Vollbildschirm für die Fotoanzeige.

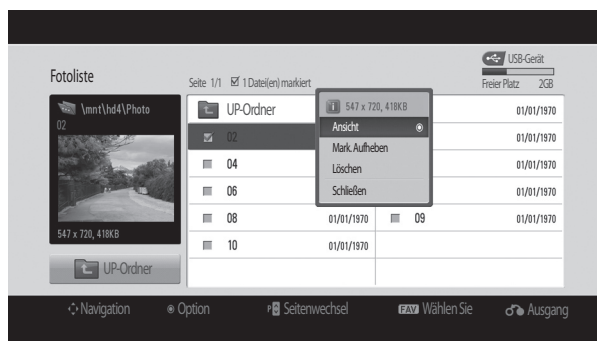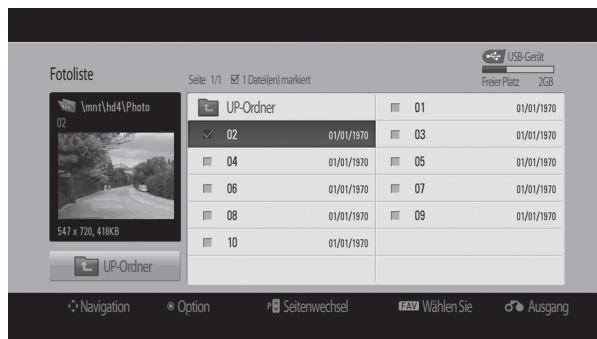


Das Format eines Fotos bestimmt die Größe des auf dem Vollbildschirm angezeigten Bilds.
Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Wählen Sie den Zielordner oder das Ziellaufwerk.


- Verwenden Sie die Taste **P** $\wedge$ $\vee$, um auf der Fotoseite zu navigieren.



Wählen Sie die gewünschten Fotos.



Zeigen Sie das Popup-Menü an.




Wählen Sie **Ansicht**.



Das gewählte Foto wird in voller Größe angezeigt.



6

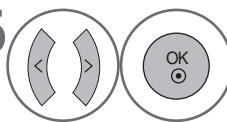

Wählen Sie **Dia-Show**, **BGM**, **(Drehen)**, **Löschen**, **Option** oder **Schließen**.

- Mit der Taste < > gelangen Sie zum vorherigen/nächsten Foto.
- Mit der Taste ∨ < > and **OK** wählen und navigieren Sie im Menü bei Vollbildanzeige.

► **Dia-Show:** Wenn kein Bild gewählt ist, werden alle Fotos im aktuellen Ordner in der Dia-Show angezeigt. Wenn mehrere Fotos ausgewählt wurden, werden diese Fotos in einer Diashow angezeigt.

Stellen Sie den Zeitabstand bei der Dia-Show mit **Option** ein.

► **BGM (Hintergrundmusik):** Abspielen von Musik während Sie Fotos als Vollbild anzeigen.

Stellen Sie bei den Optionen den Ordner für die Dateien der Hintergrundmusik ein, ehe Sie diese Funktion verwenden.

► **(Drehen): Drehen von Fotos.**

Sie können das Foto um 90°, 180°, 270°, 360° im Uhrzeigersinn drehen.

Es kann nicht gedreht werden, wenn das Bild breiter als die unterstützte Höhe ist.

► **Löschen:** Löschen von Fotos.


► **Option:** Stellen Sie die Werte für die Dia-Geschwindigkeit und den Musikordner mit der Hintergrundmusik ein.

Verwenden Sie die Tasten ∨ < > und **OK**, um Werte einzustellen. Wechseln Sie dann zu **OK** und drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Sie können den **Ordner Musik** nicht ändern, während die Hintergrundmusik läuft.

► **Schließen:** Schließen Sie das Menü auf dem Bildschirm.

Um das Menü wieder auf dem Vollbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste **OK**.

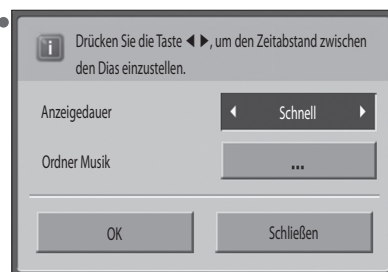

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT

MUSIKLISTE

Sie können die Musikdateien von einem USB-Speicher abspielen.

Gekaufte Musikdateien (*.MP3) enthalten möglicherweise Urheberrechtsbeschränkungen. Die Wiedergabe solcher Dateien ist mit diesem Modell evtl. nicht möglich.

Musikdateien auf Ihrem USB-Gerät können mit diesem Gerät abgespielt werden.


Das Bildschirmmenü (OSD) kann von dem in Ihrem Fernsehgerät abweichen. Die Bilder dienen nur als Beispiel zur Hilfe bei der Bedienung des Fernsehgeräts.

Unterstützte Musikdateien (*.MP3)


Bitrate 32 – 320

- Abtastrate MPEG1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Bildschirmkomponenten

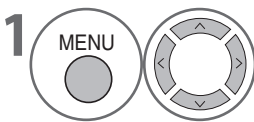


Wählen Sie **USB**.

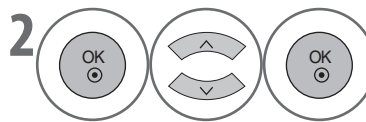


Wählen Sie **Musikliste**.

- 1 Wechseln zu einer Datei eine Stufe höher
- 2 Aktuelle Seite/Gesamtseitenzahl
- 3 Gesamtzahl markierter Musikstücke
- 4 Nutzbarer USB-Speicher
- 5 Entsprechende Tasten der Fernbedienung

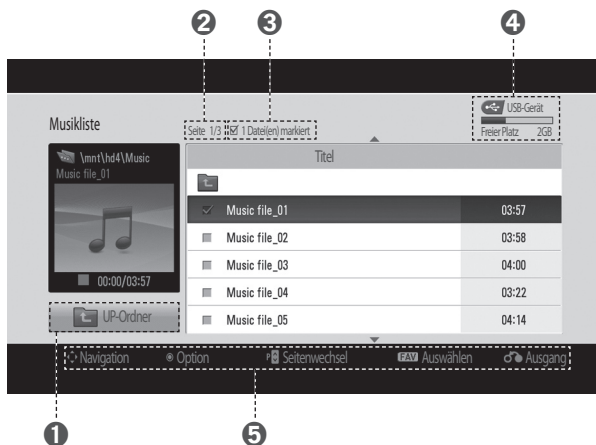

Musikauswahl und Popup-Menü


Wie Sie sehen, werden pro Seite bis zu 6 Musiktitel aufgelistet.

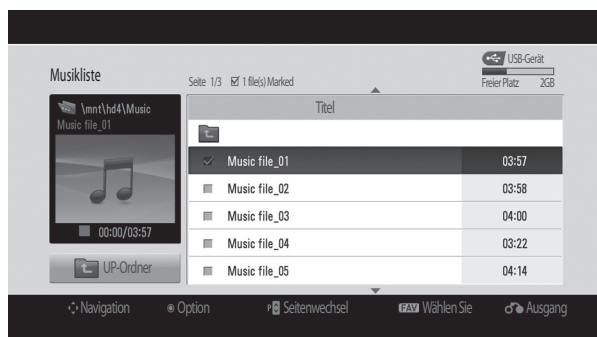

- **Wiedergeben (solange angehalten):** Spielen Sie die gewählten Musikstücke ab. Wenn die Wiedergabe eines Musikstücks beendet ist, wird das nächste gewählte Stück gespielt. Wenn keine weiteren Musikstücke mehr ausgewählt wurden, wird das nächste Stück aus dem aktuellen Ordner abgespielt. Wenn Sie zu einem anderen Ordner wechseln möchten, drücken Sie die Taste **OK**, und das laufende Musikstück wird angehalten.
- **Wdg beenden (bei der Wiedergabe):** Beenden Sie die laufenden Musikstücke.
- **Wdg m. Foto :** Starten Sie die Wiedergabe der gewählten Musikstücke, und wechseln Sie dann zur Fotoliste.
- **Alle markieren:** Markieren Sie alle Musikstücke im Ordner.
- **Mark. Aufheben:** Heben Sie die Auswahl aller markierten Musikstücke auf.
- **Löschen :** Löschen Sie die gewählten Musikstücke.
- **Schließen :** Schließen Sie das Popup-Menü.




1 Wählen Sie den Zielordner oder das Ziellaufwerk.



2 Wählen Sie die gewünschten Musikstücke.



3 Zeigen Sie das Popup-Menü an.




4 Wählen Sie das gewünschte Popup-Menü.

- Verwenden Sie die Taste **P** $\wedge$ **V** , um auf der Musikseite zu navigieren.
- Mit der Taste **MARK** können Sie ein Musikstück markieren oder die Markierung rückgängig machen. Wenn eine oder mehrere Musikdateien markiert sind, werden die markierten Musikstücke nacheinander abgespielt. Wenn Sie zum Beispiel nur ein Musikstück wiederholt hören möchten, markieren Sie nur dieses Stück und spielen es ab. Wenn kein Musikstück markiert ist, werden alle Stücke im Ordner nacheinander abgespielt.

• Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

SO VERWENDEN SIE EIN USB-GERÄT

- Wenn Sie während der Wiedergabe eine Zeitlang keine Taste drücken, wird das (nachfolgend gezeigte) Wiedergabefeld als Bildschirmschoner auf dem Bildschirm hin und her bewegt.
- Ein Bildschirmschoner soll die Entstehung von Pixelschäden durch Standbilder verhindern, die längere Zeit unverändert angezeigt werden.

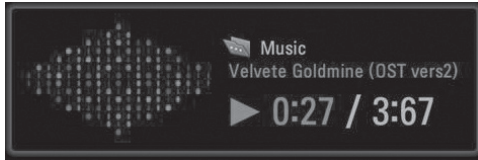

HINWEIS

- ▶ Solange Musik wiedergegeben wird, erscheint 🎵 im Hintergrund des Musiktitels.
- ▶ Wenn die Musikdatei beschädigt oder fehlerhaft ist, wird die Musik nicht abgespielt und als Wiedergabezeit wird 00:00 angegeben.
- ▶ Ein bei einem Bezahltdienst mit Urheberrechtsschutz heruntergeladenes Musikstück wird nicht abgespielt, und statt dessen werden als Wiedergabezeit unsinnige Informationen angezeigt.
- ▶ Wenn Sie auf die Taste ■ drücken, wird der Bildschirmschoner angehalten.
- ▶ Die Tasten **PLAY** (▶), **Pause** (||), ■, ▶▶, ◀◀ auf der Fernbedienung sind auch in diesem Modus verfügbar.
- ▶ Sie können die Taste ▶▶ verwenden, um die nächste und die Taste ◀◀, um die vorherige Musikdatei zu wählen.

FERNSEHPROGRAMM (EPG = ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (Im Digitalmodus)

Das **Fernsehprogramm** zeigt die Sendungen eines Senders für die nächsten 7 Tage an.

Es gibt drei Modi für Schnellsuche und Erinnerungen: **Tabelle**, **Zeitplan** und **Suchen**.



Anzeigen oder Schließen des Programms.



Wechseln Sie in den Modus **Zeitplan**.



Wechseln Sie in den Modus **Suchen**.



Wechseln Sie in den Modus **Tabelle**.

FERNSEHPROGRAMM (EPG = ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (im Digitalmodus)

Tastenfunktionen im Tabellenmodus

Sie können die Programminformationen aller Kanäle nach Uhrzeit und Datum geordnet anzeigen.


Fernsehprogramm
🕒 23:15 Mon, 25 Jun, 2007

Tabelle

Zeitplan

Suchen

2 Doku/KiKa

TV

Personenbeschreibung


Reverend Williams Gottes Showman in San FranciscoGlide Methodist Church im Ten..

Mon, 25 Jun, 23:30 - 00:00


Mon, 25 Jun.	23:00	00:00	01:00
1 3sat	Münchner (Fil..		
2 Doku/KiKa	Herrscher der Mee..	Personenbeschreib..	
3 ZDF	Kleines Fernsehspiel	..	

📅 Datum
🕒 Reservierung
ℹ Information
📺 VIEW Jetzt

FERNSEHPROGRAMM (EPG = ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER)

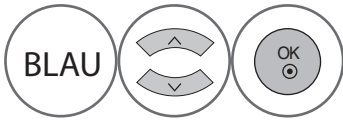


Ändern Sie das Datum.



Wechseln Sie die Seite.



Schalten Sie zwischen TV- und Radiogruppen um.




Zeigen Sie die Programminformationen an.

■ Auswählen eines Programms



Wählen Sie ein Programm aus, das
gesendet wird.



Wechseln Sie zum gewählten Programm.

■ Aufnahmen der laufenden Sendung





Wählen Sie ein zukünftiges Programm aus.



Informationen zum ausgewählten Programm. (Zum Abbrechen erneut darauf drücken.) Die reservierten Programme werden automatisch zum **Zeitplan** hinzugefügt.

Tastenfunktionen im Zeitplanmodus

Im **Zeitplan** zeigen Sie eine Liste der reservierten Programme an. Sie können Erinnerungen ändern, löschen oder hinzufügen.

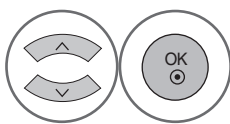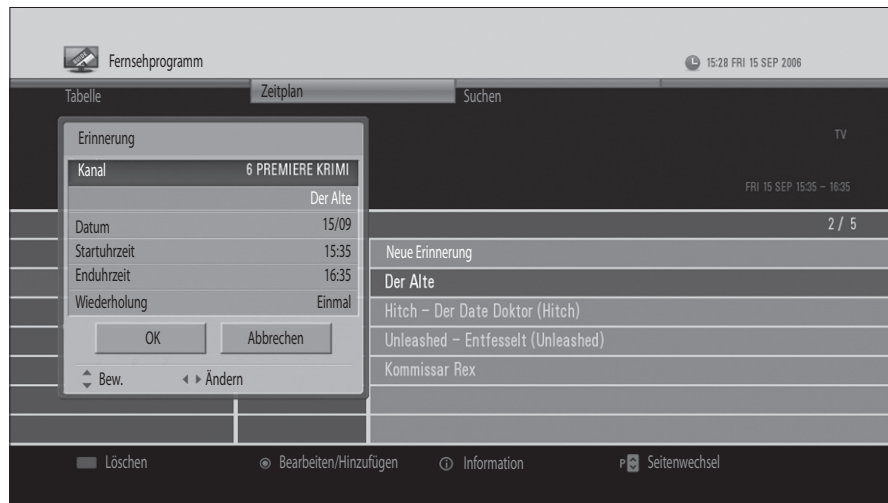


Bearbeiten Sie eine Reservierung oder fügen Sie sie hinzu.


■ Erinnerung bearbeiten/hinzufügen




Löschen Sie eine Erinnerung.




Wählen Sie eine Reservierung, und zeigen Sie das Popup für die Erinnerung an.




Wechseln Sie die Seite.



Wählen Sie die verschiedenen Optionen aus und geben Sie die Werte ein.



Zeigen Sie die Programminformationen an.




Wählen Sie **OK**, um zu speichern.

FERNSEHPROGRAMM (EPG = ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (im Digitalmodus)

Tastenfunktionen im Suchmodus


Mit **Suchen** können Sie das gewünschte Programm suchen, indem Sie ein Stichwort oder Genre, Namen, Uhrzeit und Tag eingeben, an dem das Programm ausgestrahlt wird.

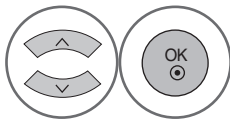


Geben Sie das Stichwort oder Genre, Uhrzeit und Tag ein, und wählen Sie **Suchen**.



Zeigen Sie die zuvor eingegebenen Werte an.




Wechseln Sie die Seite.



Zeigen Sie die Programminformationen an.

■ Auswählen eines Programms



1 Wählen Sie ein Programm aus, das gesendet wird.



2 Wechseln Sie zum gewählten Programm.

■ Aufnehmen der laufenden Sendung



1 Wählen Sie ein zukünftiges Programm aus.




2 Informationen zum ausgewählten Programm. (Zum Abbrechen erneut darauf drücken.) Die reservierten Programme werden automatisch zum **Zeitplan** hinzugefügt.

BILDSTEUERUNG

STEUERUNG DER BILDGRÖSSE (FORMAT)

Sie können verschiedene Formate für die Anzeige einstellen: 16:9, Just Scan, Auto, Volle Breite, 4:3, 14:9, Zoom und Kino-Zoom1. Wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde, kann solch ein Standbild dauerhaft in die Anzeige eingebrannt werden.



Wählen Sie **Format**.



Wählen Sie das gewünschte Bildformat.

- Sie können das **Format** auch im Menü **BILD** einstellen.
- Durch Drücken der Taste **OK** bei **14:9, Zoom** oder **Kino-Zoom 1** können Sie Position und Größe des Zoom einstellen. Nach Abschluss der Zoomeinstellung wechselt die Anzeige zum Schnellmenü zurück.

• 16:9

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Bild horizontal proportional so vergrößern, dass es den ganzen Bildschirm ausfüllt (nützlich für die Anzeige von DVDs mit Bildern im Format 4:3).




• Just Scan

Mit der folgenden Einstellung wird das Bild in bester Qualität und bei hochauflösenden Bildern ohne Verlust der Originals angezeigt.

Hinweis:

- ▶ Wenn es im Originalbild Rauschen gibt, sehen Sie dieses Rauschen am Rand.

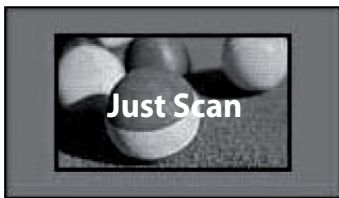

• Originalgröße

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitwandsignal empfängt, wechselt es automatisch zum gesendeten Bildformat.



• Volle Breite

Wenn das Fernsehgerät ein Breitbild empfängt, können Sie das Bild horizontal oder vertikal proportional so vergrößern, dass es den ganzen Bildschirm ausfüllt.



BILDSTEUERUNG

- **4:3**

Mit der folgenden Auswahl können Sie ein Bild im 4:3-Format anzeigen. In diesem Fall erscheinen graue Balken sowohl links als auch rechts neben dem Bild.




- **14:9**

Sie können Bildformate von 14:9 oder das allgemeine Fernsehprogramm im 14:9-Modus anzeigen. Die 14:9-Anzeige sieht genauso aus wie bei 4:3, wird aber links und nach rechts vergrößert.



- **Zoom**

Mit der folgenden Auswahl können Sie das Bild ohne jegliche Veränderung anzeigen und dabei den Bildschirm ganz ausfüllen. Allerdings wird dabei der obere und untere Rand des Bildes abgeschnitten.

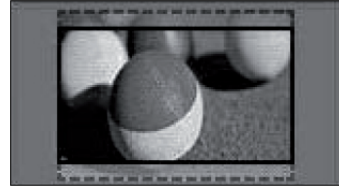

- **Kino-Zoom 1**

Wählen Sie Kino-Zoom 1, wenn Sie das Bild in der richtigen Position vergrößern möchten.

HINWEIS:

- ▶ Beim Vergrößern oder Verkleinern der Anzeige kann das Bild verzerrt werden.



Taste ◀ oder ▶: Einstellen der proportionalen Vergrößerung bei Kino-Zooms. Sie können einen Wert von 1 bis 16 einstellen.

Taste ▲ oder ▼: Verschieben der Anzeige.

HINWEIS:



- ▶ Im Komponenten- und HDMI-Modus können Sie nur 4:3, 16:9 (Breit), 14:9, Zoom oder Kino-Zoom 1 wählen.
- ▶ Im RGB-Modus können Sie nur 4:3 oder 16:9 (Breit) wählen.
- ▶ Just Scan ist im HDMI-/Komponenten-/Digitalfernsehmodus (besser als 720p) verfügbar.

e ENERGIESPAREN


Hiermit reduzieren Sie den Energieverbrauch des Fernsehgeräts.

Sie können die Helligkeit Ihrer Anzeige erhöhen, indem Sie die **Energie sparen** einstellen oder den **Bildmodus** ändern.


Wenn Sie den Energiesparmodus in MHEG-Modus einstellen, wird die Energiespareinstellungen erst angewendet, wenn MHEG beendet ist.

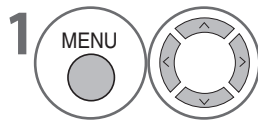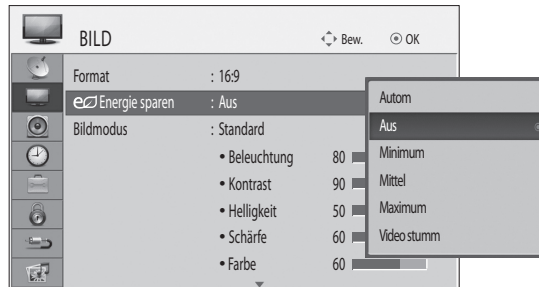

Wählen Sie **BILD**.

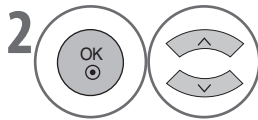

Wählen Sie **e Energie sparen**.



Wählen Sie **Autom, Aus, Minimum, Mittel, Maximum** oder **Video stumm**.



- 3 Sekunden nach Auswahl von "Video stumm" wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.
- Wenn Sie den **Energie sparen** auf **Minimum, Mittel** oder **Maximum** einstellen, wird die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert.
- Sie können diese Funktion mit der Taste **Energy Saving** auf der Fernbedienung einstellen.
- Bei Auswahl der automatischen Energiesparfunktion wird die Hintergrundbeleuchtung mit Hilfe eines Sensors automatisch an die Lichtverhältnisse in der Umgebung angepasst. Dies natürlich nur, wenn Ihr Fernsehgerät mit solch einem Sensor ausgestattet ist.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG

BILDEINSTELLUNGEN FESTLEGEN - BILDMODUS

Intelligenter Sensor	Anpassen der Bildeinstellungen an die Umgebungsbedingungen.
Lebhaft	Mehr Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe für ein lebhaftes Bild.
Standard	Die gebräuchlichsten Bildeinstellungen.
Natürlich	Die natürlichsten Bildeinstellungen.
Kino	Bild optimiert für Kino.
Sport	Bild optimiert für Sportsendungen.
Spiel	Bild optimiert für Spiele.

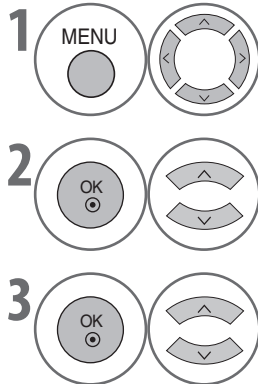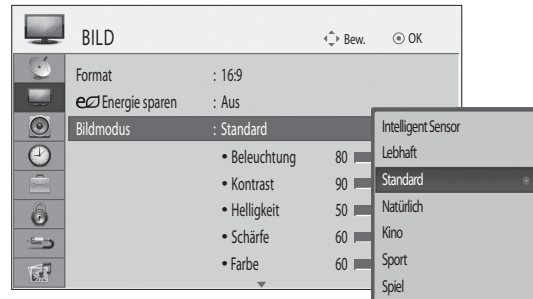

Wählen Sie **BILD**.

Wählen Sie **Bildmodus**.

Wählen Sie **Intelligenter Sensor**, **Lebhaft**, **Standard**, **Natürlich**, **Kino**, **Sport** oder **Spiel**.

- Mit **Bildmodus** stellen Sie das Fernsehgerät für bestes Bild ein. Wählen Sie je nach Programm einen Vorgabewert aus dem Menü **Bildmodus**.
- Sie können den **Bildmodus** auch im **Q. Menu** einstellen.
- **Intelligenter Sensor** : Anpassen der Bildeinstellungen an die Umgebungsbedingungen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

MANUELLE ANPASSUNG DER BILDEINSTELLUNGEN - BENUTZERMODUS

■ Beleuchtung

Um die Helligkeit der Anzeige zu steuern, stellen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms ein.

Es wird empfohlen, die Hintergrundbeleuchtung beim Einstellen der Helligkeit des Geräts zu regeln.

■ Kontrast

Hiermit stellen Sie den Signalpegel zwischen schwarz und weiß im Bild ein. Sie können Kontrast verwenden, wenn der helle Teil des Bilds gesättigt ist.

■ Helligkeit

Hiermit stellen Sie den Basispegel des Signals im Bild ein.

■ Schärfe



Hiermit stellen Sie die Klarheit der Kanten zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds ein. Je geringer der Wert, desto weicher das Bild.

■ Farbe


Hiermit stellen Sie die Intensität aller Farben ein.

■ Tint


Hiermit stellen Sie die Balance zwischen dem Pegel der roten und grünen Farbe ein.

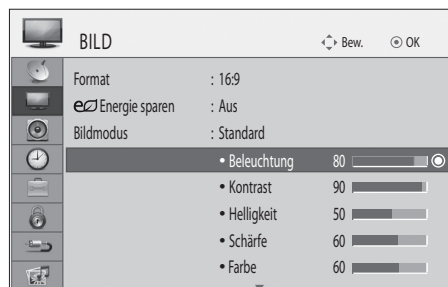


Wählen Sie **BILD**.




Wählen Sie **Bildmodus**.



Wählen Sie **Lebhaft, Standard, Natürlich, Kino, Sport** oder **Spiel**.



Wählen Sie **Beleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe** oder **Tint**.



Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

• Vorteil der Hintergrundbeleuchtung

- Der Stromverbrauch wird um bis zu 60% reduziert.
- Die Helligkeit von Schwarz wird reduziert. (Da das Schwarz größere Tiefe besitzt, können Sie eine bessere Qualitätsauflösung genießen.)
- Sie können die Helligkeit einstellen, und dabei die ursprüngliche Signalauflösung beibehalten.

HINWEIS

- Im RGB-PC-Modus können sie Farbe, Schärfe und Tint nicht einstellen..

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren..

BILDSTEUERUNG

BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE

Sie können die Anzeige für jeden Bildmodus kalibrieren oder den Videowert an den jeweiligen Bildschirm anpassen.



Sie können den Videowert für jedes Eingangssignal gesondert einstellen.

Um die Werkseinstellungen wieder zu übernehmen, nachdem Sie Einstellungen an einem Videomodus vorgenommen haben, führen Sie für jeden Bildmodus die Funktion "Bild Zurücksetzen" aus.


(Nur 32LF57**)




(Nur 32LH57**/42LF57**/42LH57**)

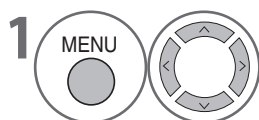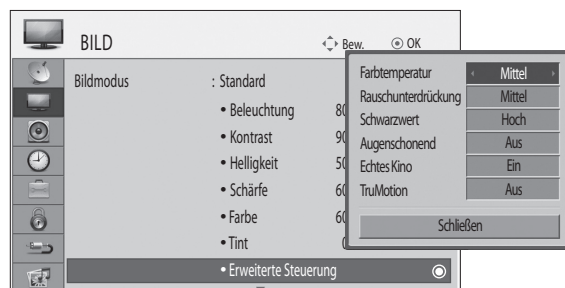

Wählen Sie **BILD**.

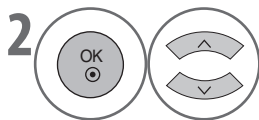

Wählen Sie **Erweiterte Steuerung**.



Hiermit wählen Sie die gewünschte Signalquelle.
Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Schwarzwert, Augenschonend, Echtes Kino, Filmmodus oder **TruMotion**. (►S. 71)



Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.



- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Farbtemperatur (Warm/Mittel/Kalt)	■ Wählen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellungen. Wenn Sie eine wärmere Farbtemperatur einstellen, werden Farben aus dem Rotbereich verstärkt, während bei kaltem Bild eher die Blautöne hervorgehoben werden.
Rauschunterdrückung (Aus/Tief/Mittel/Hoch)	■ Reduziert das Bildrauschen, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen
Schwarzwert (Tief/ Hoch)	• Tief: Das Bild der Anzeige wird dunkler. • Hoch: Das Bild der Anzeige wird heller. ■ Stellen Sie den Schwarzwert der Anzeige auf einen geeigneten Wert ein. ■ Sie können diese Funktion nur in den folgenden Modi auf 'Tief' oder 'Hoch' einstellen: AV(NTSC-M), HDMI oder Komponente.
Augenschonend (Ein/Aus)	■ Hiermit stellen Sie die Helligkeit der Anzeige so ein, das sie nicht zu hell ist. Dämpft extrem helle Bilder. ■ Diese Funktion ist im Bildmodus-Lebhaft, Kino, Intelligenter Sensor deaktiviert.
Echtes Kino (Ein/Aus)	■ Hiermit erscheinen Videoclips, die im Filmlook aufgenommen wurden, natürlicher, da das Ruckeln beseitigt wird. ■ Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn TruMotion deaktiviert ist.
Echtes Filmmodus (Ein/Aus)	*(Nur 32LF57**) ■ Hiermit erscheinen Videoclips, die im Filmlook aufgenommen wurden, natürlicher, da das Ruckeln beseitigt wird.
TruMotion (Aus/Tief/Hoch)	*(Nur 32LH57**/42LF57**/42LH57**) • Hoch: Sorgt für besser gleitende Bildbewegung. • Tief: Sorgt für gleitende Bildbewegung. Verwenden Sie diese Einstellung bei Standardanwendungen. • Aus : Verwenden Sie diese Einstellung, wenn es mit "Hoch" und "Tief" zu Rauschen kommt. ■ TruMotion kann die Wahrnehmung von Unschärfe bei schnellen Szenen dadurch reduzieren, dass einhundert Bilder pro Sekunde angezeigt werden. ■ Verwenden Sie diese Funktion für beste Bildqualität ohne jegliche Unschärfe oder Ruckeln, wenn Sie Bilder oder Filme mit schnellen Bewegungen anzeigen. ■ Diese Funktion ist im RGB-PC- und HDMI-PC-Modus deaktiviert. ■ Wenn Sie "TruMotion" aktivieren, kann es zu Bildrauschen auf der Anzeige kommen. Wenn dies passiert, deaktivieren ("Aus") Sie "TruMotion".


BILDSTEUERUNG

BILD ZURÜCKSETZEN

Die Einstellungen des gewählten Bildmodus werden wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

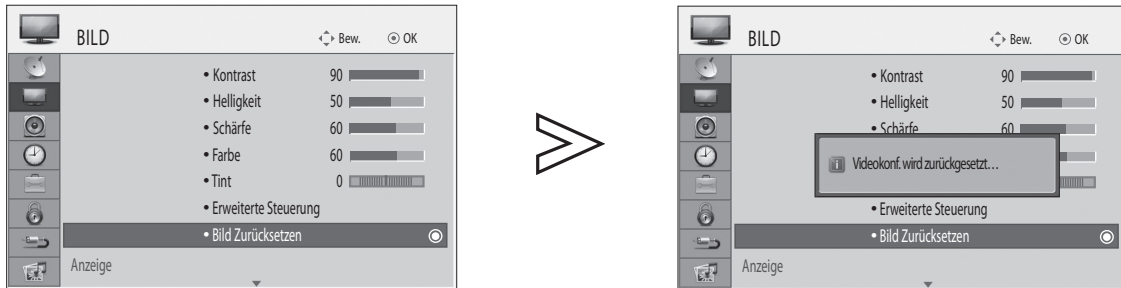

Wählen Sie **BILD**.



Wählen Sie **Bild Zurücksetzen**.



Initialisieren des eingestellten Werts.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

DEMO MODUS (Nur 32LH57**/42LF57**/42LH57**)



Zeigen Sie die Dia-Show an, um die verschiedene Logos dieses Fernsehgeräts zu erklären.

Den **Demo Modus** können Sie im Modus **Private Nutzung** nicht verwenden.


Bei **Demo im Geschäft** wird **Demo Modus** automatisch aktiviert (**On**).

Nachdem Sie **Demo Modus** bei **Demo im Geschäft** deaktiviert (**Aus**) haben, wird **Demo Modus** nicht gestartet und nur der Bildschirm wird zurückgesetzt.


Der Bildschirm wird nach 5 Minuten im **Demo Modus** automatisch zurückgesetzt.

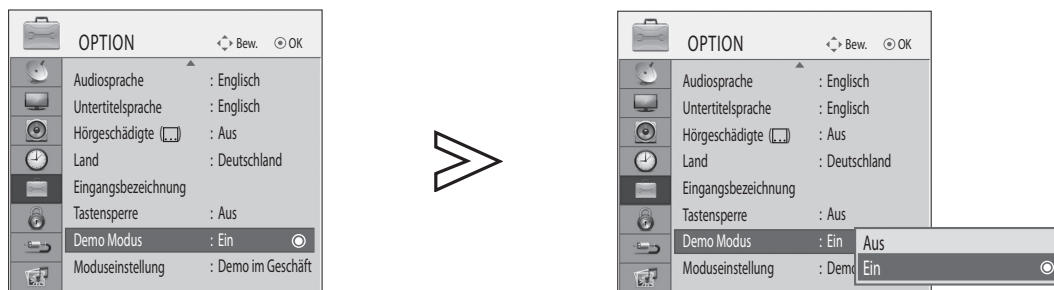

Wählen Sie **OPTION**.



Wählen Sie **Demo Modus**.



Wählen Sie **Ein**, um die verschiedenen Logos des Fernsehgeräts anzuzeigen.



Zurück zum Fernsehbild.

Wenn Sie die Demo stoppen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste. (außer für Taste **MUTE**, **△** + , -).


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




BILDSTEUERUNG

MODUSEINSTELLUNG

Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus **Private Nutzung** zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.

„**Demo im Geschäft**“ ist nur für die Anzeige in Geschäften optimal.

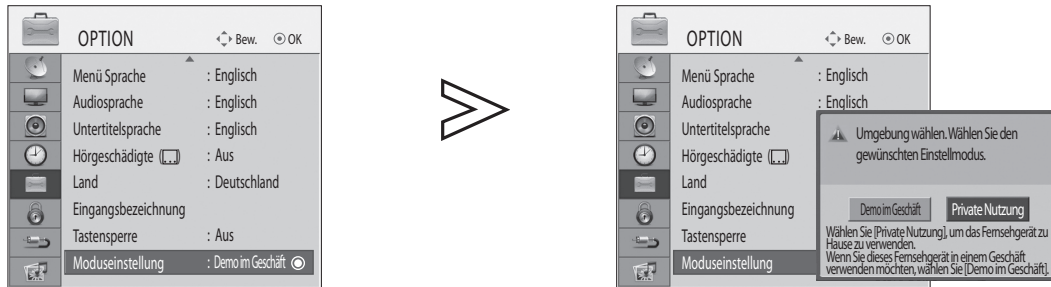

- 1   Wählen Sie **OPTION**.
- 2   Wählen Sie **Moduseinstellung**.
- 3   Wählen Sie **Demo im Geschäft** oder **Private Nutzung**.
- 4  Speichern.



- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

TON & SPRACHSTEUERUNG


AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEANPASSUNG (AVL)

Die automatische Lautstärkeanpassung (AVL) sorgt dafür, dass auch beim Programmwechsel automatisch der gleiche Lautstärkepegel eingestellt wird..


Da jeder Sender ein eigenes Signal überträgt, muss möglicherweise bei jedem Wechsel des Kanals die Lautstärke neu eingestellt werden. Mit dieser Funktion hören die Benutzer stets die gleiche Lautstärke, weil sie bei jedem Programm entsprechend korrigiert wird.

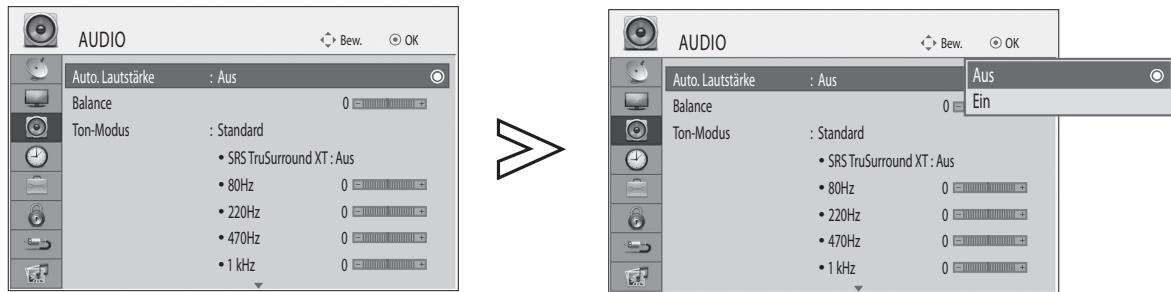

Wählen Sie **AUDIO**.

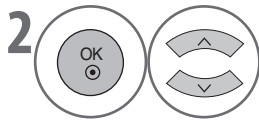

Wählen Sie **Auto. Lautstärke**.



Wählen Sie **Ein/Aus**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

TON & SPRACHSTEUERUNG



STONEINSTELLUNGEN FESTLEGEN - TONMODUS

Sie können Ihr bevorzugten Toneinstellungen wählen: Standard, Musik, Kino, Sport oder Spiel. Sie können auch die Lautstärke für die verschiedenen Frequenzen des Equalizers einstellen.

In Tonmodus können Sie ohne spezielle Einstellungen bestmöglichen Ton genießen, denn das Fernsehgerät passt die Toneinstellungen an das jeweilige Programm an..

Standard, Musik, Kino, Sport und Spiel werden im Werk für optimale Qualität eingestellt.

Standard	Tonausgabe in Standardqualität.
Musik	Tonausgabe optimiert für Musik.
Kino	Tonausgabe optimiert für Kino.
Sport	Tonausgabe optimiert für Sportsendungen.
Spiel	Tonausgabe optimiert für Spiele.

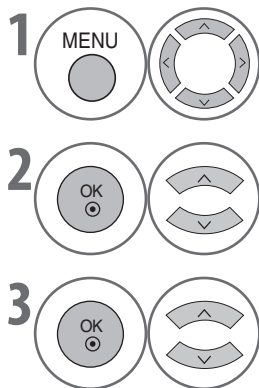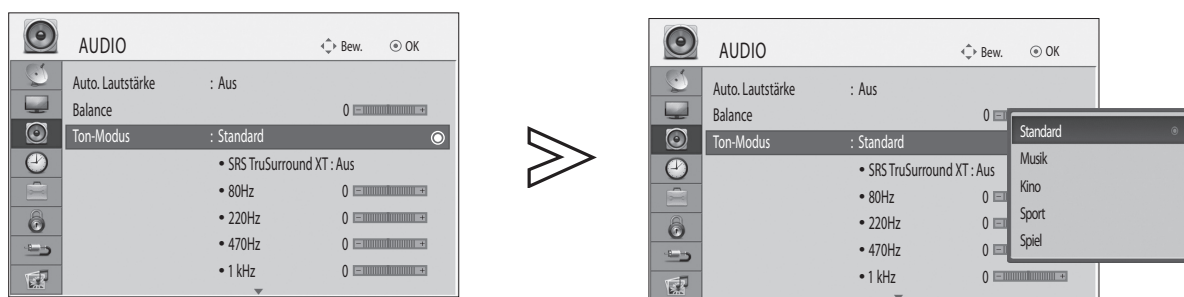

Wählen Sie **AUDIO**.



Wählen Sie **Ton-Modus**.

Wählen Sie **Standard, Musik, Kino, Sport** oder **Spiel**.


- Sie können den **Ton-Modus** auch im **Q. Menu** einstellen..

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


MANUELLE ANPASSUNG DER TONEINSTELLUNGEN - BENUTZERMODUS

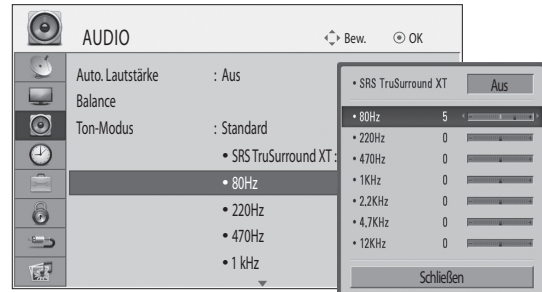


Wählen Sie **AUDIO**.




Wählen Sie **Ton-Modus**.



Wählen Sie **Standard, Musik, Kino, Sport** oder **Spiel**.




Wählen Sie ein Frequenzband aus.




Wählen Sie die gewünschte Lautstärke.

SRS TRUSURROUND XT


Wählen Sie diese Option für wirklichkeitsgetreue Wiedergabe.



Wählen Sie **AUDIO**.



Wählen Sie **SRS TruSurround XT**.



Wählen Sie **Ein/Aus**.

SRS TruSurround XT : Ist eine patentierte Technik von SRS, die das Problem mit der Wiedergabe von 5.1-Mehrkanalton über zwei Lautsprecher löst



► **SRS** eine Marke von SRS Labs, Inc.
► TruSurround XT Technology wird verwendet unter Lizenz von SRS Labs, Inc.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren..


TON & SPRACHSTEUERUNG

BALANCE


Sie können die Balance der Lautsprecher wunschgemäß einstellen.

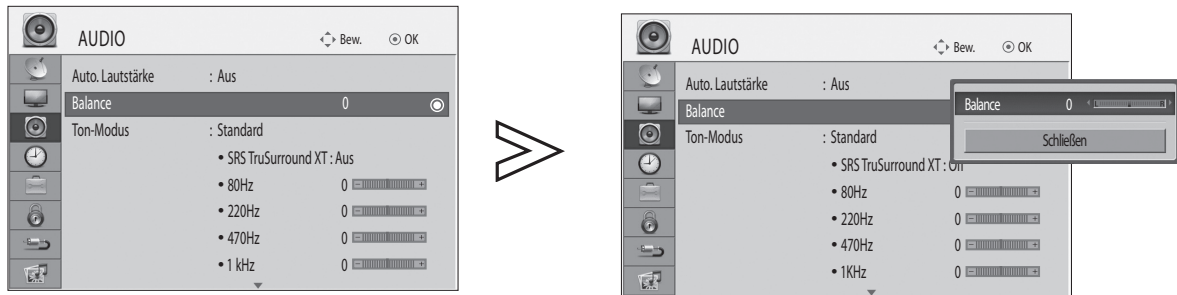

Wählen Sie **AUDIO**.



Wählen Sie **Balance**.



Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.






AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DER EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER

Sie können die eingebauten Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

Bei Anschluss über **AV1**, **AV2**, **AV3**, **COMPONENT**, **RGB** und **HDMI1** mit einem HDMI/DVI-Kabel können die Fernsehlautsprecher aktiviert sein, auch wenn kein Videosignal ansteht.

Wenn Sie ein externes Hi-Fi-System verwenden möchten, schalten Sie die eingebauten Fernsehlautsprecher aus.

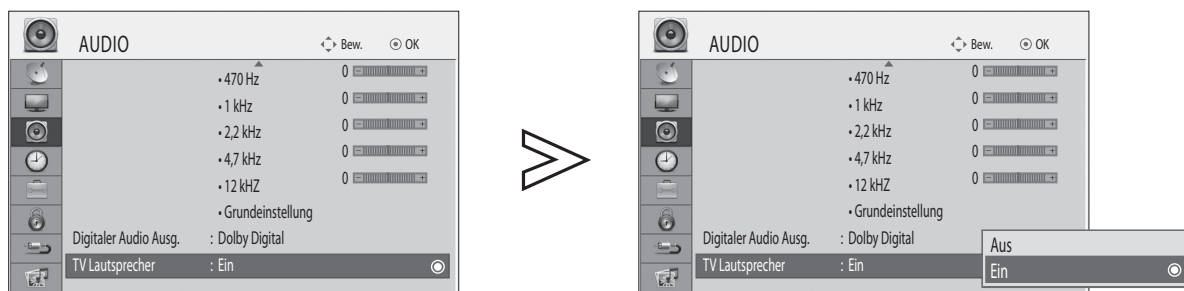

- 1   Wählen Sie **AUDIO**.
- 2   Wählen Sie **TV Lautsprecher**.
- 3   Wählen Sie **Ein/Aus**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

TON & SPRACHSTEUERUNG

AUSWÄHLEN DES DIGITALEN AUDIOAusGANGS



Mit dieser Funktion können Sie Ihren bevorzugten digitalen Audioausgang auswählen.

Wenn ein Signal mit Dolby Digital-Audio gesendet wird, kann das Fernsehgerät nur Dolby Digital-Ton wiedergeben.

Wenn Dolby Digital zur Verfügung steht, wird durch Auswahl von Dolby Digital im Menü "Digitaler Audio Ausg." der SPDIF-Ausgang (Sony Philips Digital InterFace) auf Dolby Digital umgeschaltet.

Wenn Sie im Menü "Digitaler Audio Ausg." Dolby Digital wählen, obwohl Dolby Digital nicht zur Verfügung steht, wird der SPDIF-Ausgang auf PCM (Pulse-Code-Modulation) umgeschaltet.

Selbst wenn Dolby Digital und die Audiosprache für einen Kanal eingestellt wurden, der Dolby Digital Audio sendet, wird nur Dolby Digital wiedergegeben.

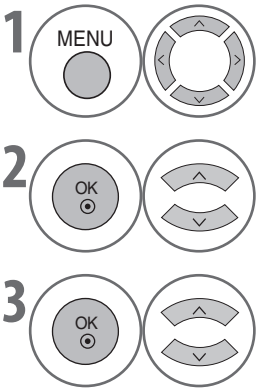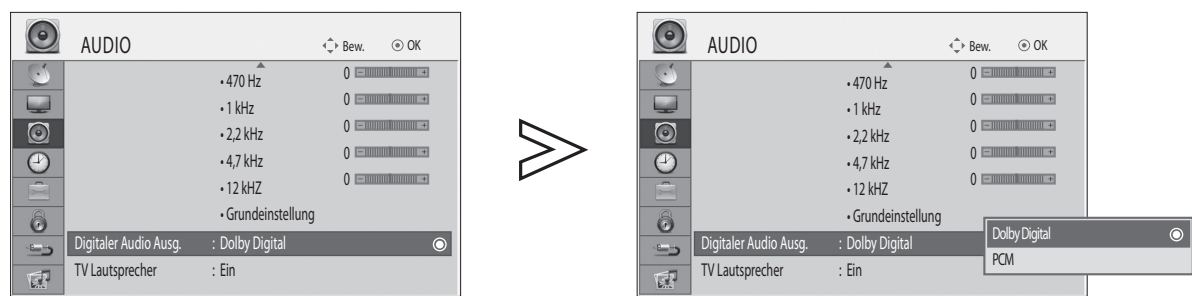

- Wählen Sie **AUDIO**.
- Wählen Sie **Digitaler Audio Ausg.**
- Wählen Sie **Dolby Digital** oder **PCM**.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. *Dolby* und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.


- Es besteht die Gefahr, dass manche DVD-Player im HDMI-Modus SPDIF-Audio nicht unterstützen. Stellen Sie in diesem Fall die digitale Audioausgabe des DVD-Players auf PCM.



Objekt/e	Audioeingang	Digitaler Audioausgang
Dolby Digital	MPEG	PCM
	DD	DD
	DD+	DD
PCM	MPEG	PCM
	DD	PCM
	DD+	PCM

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

AUDIO-GRUNDEINSTELLUNG

Die Einstellungen des gewählten Ton-Modus werden wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

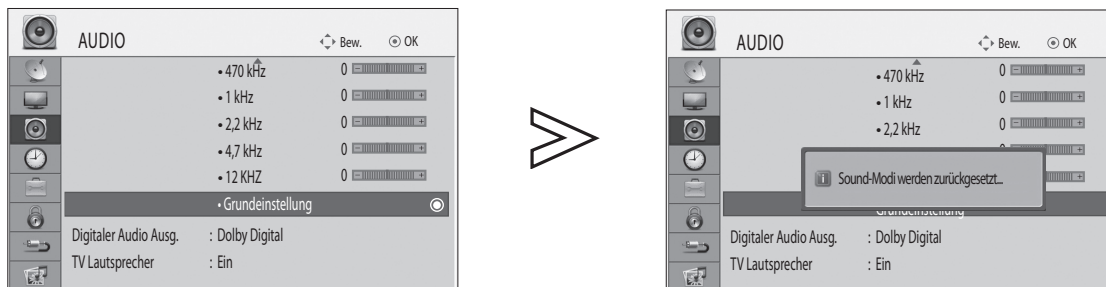

- 1   Wählen Sie **AUDIO**.
- 2   Wählen Sie **Grundeinstellung**.
- 3  Initialisieren des eingestellten Werts.



- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

TON & SPRACHSTEUERUNG


I/II

Stereo/Dual-Empfang (Nur im Analogmodus)

Wenn Sie ein Programm gewählt haben, erscheint die Toninformation für die Station zusammen mit der Programmnummer und dem Stationsnamen.

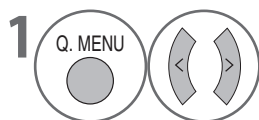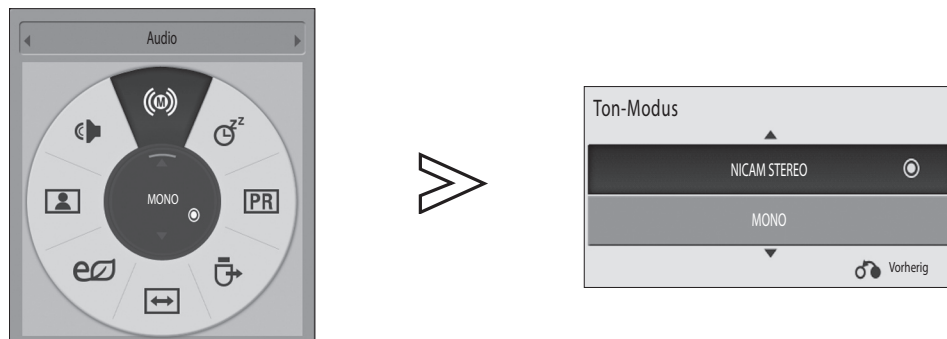

Wählen Sie **AUDIO**.



Wählen Sie die Tonausgabe.

Senden	Bildschirmmenü
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Auswahl von Mono

Bei schwachem Stereosignal wechseln Sie zu mono. Bei Monobetrieb wird der Ton besser.

■ Sprachauswahl für zweisprachige Sendungen

Wenn ein Programm in zwei Sprachen (zweisprachig) empfangen werden kann, schalten Sie auf DUAL I, DUAL II oder DUAL I+II um.

DUAL I Überträgt die Primärsprache an die Lautsprecher.

DUAL II Überträgt die Sekundärsprache an die Lautsprecher.

DUAL I+II Überträgt beide Sprachen an je einen Lautsprecher.

NICAM-Empfang (Nur im Analogmodus)

Wenn das Fernsehgerät mit einem Empfänger für NICAM ausgestattet ist, können Sie qualitativ hochwertigen NICAM-Digitalton (NICAM = Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.

Die Tonausgabe kann entsprechend der Art der empfangenen Sendung ausgewählt werden.

- ❶ Wenn Sie **NICAM MONO** empfangen, wählen Sie entweder **NICAM MONO** oder **FM MONO**.
- ❶ Wenn Sie **NICAM-Stereo** empfangen, wählen Sie entweder **NICAM STEREO** oder **FM MONO**.
Bei schwachem Stereosignal wechseln Sie zu **FM MONO**.
- ❶ Wenn Sie **NICAM dual** empfangen, wählen Sie entweder **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL I+II** oder **FM MONO**.

Auswählen der Lautsprecherkonfiguration

Im AV-, Komponenten-, RGB- und HDMI-Modus können Sie die Tonsignale für den linken und rechten Lautsprecher gesondert einstellen.


Wählen Sie die Tonausgabe.

- L+R** Das Audiosignal vom linken Audioeingang wird an den linken Lautsprecher übertragen, und das Audiosignal vom rechten Audioeingang wird an den rechten Lautsprecher übertragen.
- L+L** Das Audiosignal vom linken Audioeingang wird an den linken und den rechten Lautsprecher übertragen.
- R+R** Das Audiosignal vom rechten Audioeingang wird an den linken und den rechten Lautsprecher übertragen.


TON & SPRACHSTEUERUNG

SPRACHAUSWAHL


Wählen Sie die Standardsprache und die Untertitelsprache.



Wählen Sie **OPTION**.



Wählen Sie **Menü Sprache** oder **Audiosprache** oder **Untertitelsprache**.




Wählen Sie die gewünschte Sprache.




Speichern.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Wählen Sie **OPTION**.



Wählen Sie **Hörgeschädigte** (H.).



Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Audio-/Untertitelsprache (nur im Digitalmodus)


Wenn die gewählte primäre Audio- und Untertitelsprache nicht unterstützt werden, können Sie eine Sprache aus der Gruppe der sekundären Sprachen auswählen.

Wenn in einer gewählten Sprache keine Audiodaten gesendet werden, wird die Standardsprache wiedergegeben. Wenn in einer gewählten Sprache keine Untertiteldaten gesendet werden, wird die Standardsprache wiedergegeben.


<Auswahl der Audiosprache>

Mit der Audiofunktion können Sie einer bevorzugte Sprache auswählen.

- ▶ Wenn mindestens zwei Audiosprachen übertragen werden, können Sie die Audiosprache wählen.



Wählen Sie **Audio**.



Wählen Sie eine Audiosprache.



Wählen Sie **L+R**, **L+L** oder **R+R**.

<Auswahl der Untertitelsprache>

Verwenden Sie die Untertitelfunktion, wenn mindestens zwei Untertitelsprachen übertragen werden.

- ▶ Wenn mindestens zwei Untertitelsprachen übertragen werden, können Sie die Untertitelsprache mit der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung wählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste $\wedge \vee$, um eine Untertitelsprache auszuwählen.

Informationen zur Audiosprache im Bildschirmmenü

Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
MPEG	MPEG-Audio
Dolby Digital	Dolby Digital-Audio
Audio für Sehbehinderte	Audio für Sehbehinderte
ABC	Audio für Hörgeschädigte

Informationen zur Untertitelsprache im Bildschirmmenü

Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
TEXT	Teletext Untertitel
ABC	Untertitel für Hörgeschädigte



ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLEN DER UHR


Die Uhr wird bei Empfang eines DTV-Signals automatisch eingestellt.

Wenn die Uhr im digitalen Modus eingestellt wurde, können Sie die Zeit nicht mehr ändern. (Sie können die Uhr nur dann von Hand einstellen, wenn das Fernsehgerät kein DTV-Signal empfängt.)


Sie müssen die Zeit korrekt einstellen, ehe Sie den Ein-/Ausschalttimer verwenden.

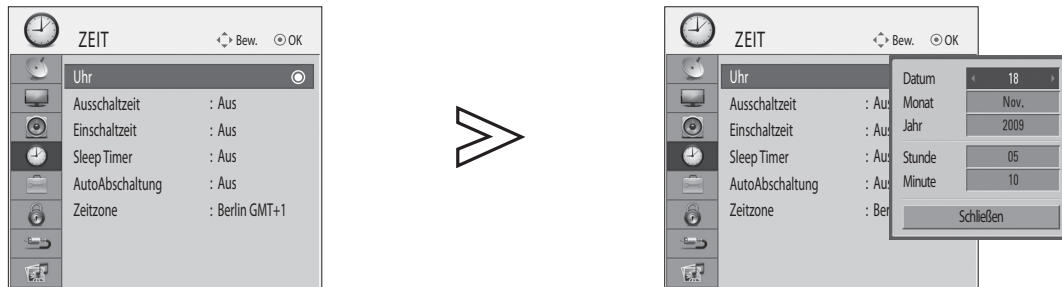

Wählen Sie **ZEIT**.



Wählen Sie **Uhr**.



Wählen Sie die Option für Jahr, Datum oder Zeit.



Stellen Sie die Optionen für Jahr, Datum oder Zeit ein.



- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

ZEITEINSTELLUNG


EINSTELLEN DER EIN-/ABSCHALTZEIT

Die Ausschaltfunktion schaltet das Fernsehgerät automatisch in Bereitschaft, wenn eine zuvor festgelegte Zeit erreicht ist. Zwei Stunden nachdem der Fernseher mit der Einschaltfunktion angeschaltet wurde, wird er automatisch wieder in Bereitschaft zurückgeschaltet, wenn in der Zwischenzeit nicht eine Taste verwendet wurde.


Die Abschaltfunktion hebt die Einschaltfunktion auf, wenn beide auf dieselbe Zeit eingestellt sind. Das Fernsehgerät muss im Bereitschaftsmodus laufen, damit der Anschalttimer funktionieren kann.

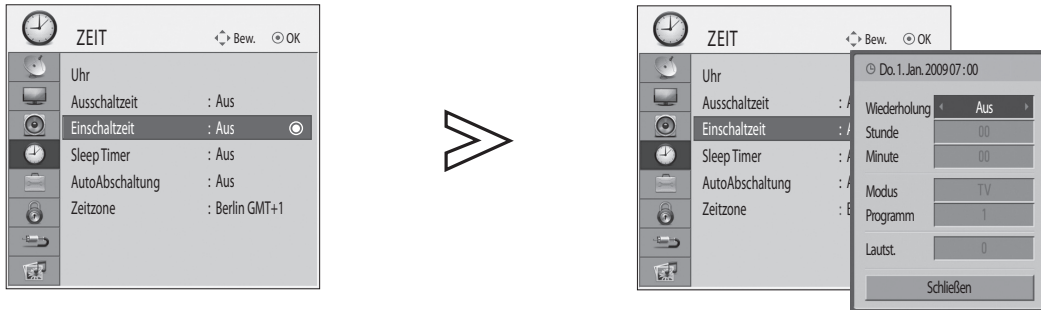

Wählen Sie **ZEIT**.




Wählen Sie **Ausschaltzeit** oder **Einschaltzeit**.




Wählen Sie **Wiederholung**.



Wählen Sie **Aus**, **Einmal**, **Täglich**, **Mo~Fr**, **Mo~Sa**, **Sa~So** oder **So**.



Stellen Sie die Stunden ein.




Stellen Sie die Minuten ein.


- Um die Funktion **Ein-/Ausschaltzeit** zu beenden, wählen Sie **Aus**.
- Nur bei Einschaltfunktion




Wählen Sie **Modus**.



Wählen Sie **TV** oder **DTV**.



Wählen Sie das Programm.





Stellen Sie die Einschaltlautstärke ein.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

EINSTELLEN DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG


Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist und es liegt kein Eingangssignal an, so schaltet es nach 15 Minuten automatisch ab.

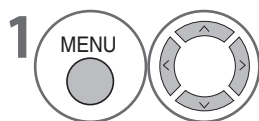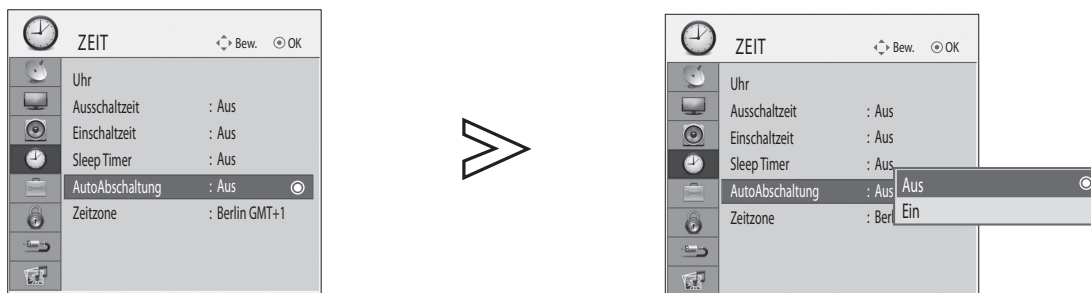

Wählen Sie **ZEIT**.



Wählen Sie **AutoAbschaltung**.




Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


EINSTELLEN DES SLEEP TIMERS

Sie müssen den Fernseher vor dem Einschlafen nicht mehr abschalten.

Der Sleep Timer schaltet das Fernsehgerät automatisch in Bereitschaft, wenn die vorher eingestellte Zeit verstrichen ist.

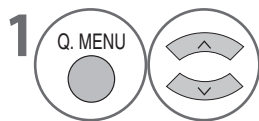

Wählen Sie **Sleep Timer**.





Wählen Sie **Aus**, **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** oder **240 Min.**

- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wird der zuvor eingestellte Sleep Timer beendet.
- Sie können den **Sleep Timer** auch im Menü **ZEIT** einstellen.


ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLEN DER ZEITZONE


Sie können die Zeitzone Ihrer Region einstellen.

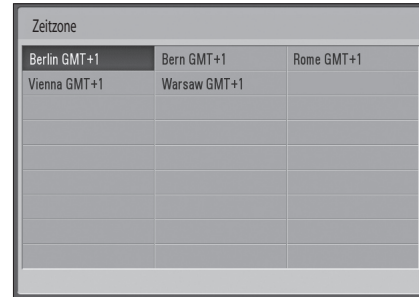

Wählen Sie **ZEIT**.



Wählen Sie **Zeitzone**.





Wählen Sie die Zeitzone.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


KINDERSICHERUNG / EINSTUFUNGEN

PASSWORT WÄHLEN & SYSTEM-VERRIEGELUNG


Geben Sie das Passwort ein. Drücken Sie '0','0','0','0' auf der Fernbedienung.

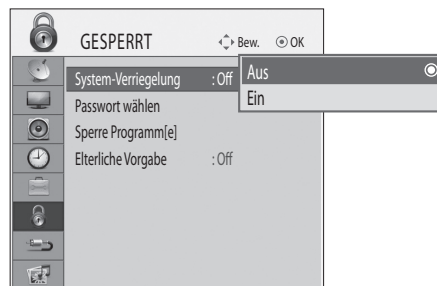


Wählen Sie **GESPERRT**.



Wählen Sie **System-Verriegelung**.



Wählen Sie **Ein**.



Wählen Sie das Passwort



Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein.
Merken Sie sich diese Zahl!
Geben Sie das Passwort zur Bestätigung noch einmal ein.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT** > **System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, geben Sie 7777 ein, um sie zurückzusetzen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



KINDERSICHERUNG / EINSTUFUNGEN

SPERRE PROGRAMM[E]


Sperren von Programmen, die Sie nicht sehen möchten, oder die Ihre Kinder nicht sehen sollen.

Diese Funktion ist verfügbar bei **System-Verriegelung "Ein"**.

Geben Sie das Passwort ein, um ein gesperrtes Programm anzuzeigen.

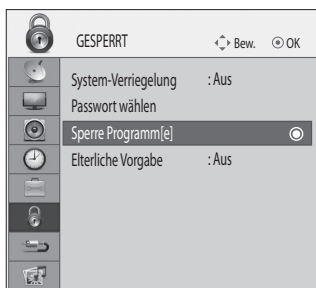

Wählen Sie **GESPERRT**.



Wählen Sie **Sperre Programm[e]**.




Geben Sie die **Sperre Programm[e]** ein.



Wählen Sie ein Programm aus, das gesperrt/entsperrt werden soll.



Sperren oder Entsperren



Wählen Sie **OK**, um alle Änderungen zu speichern.



Speichern.

- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT** > **System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Das Symbol  wird angezeigt, wenn der Kanal gesperrt ist.
- Im Modus für Analogantennen wird es ohne Bestätigung automatisch gespeichert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG (NUR IM DIGITALMODUS)



Diese Funktion arbeitet entsprechend den Informationen vom Sender. Wenn also das Signal falsche Information überträgt, ist diese Funktion nicht nutzbar.

Sie müssen ein Passwort eingeben, um auf dieses Menü zuzugreifen.


Dieses Gerät ist so programmiert, dass es sich die letzte eingestellte Option auch in ausgeschaltetem Zustand merkt.

Sie können mit Hilfe der Alterseinstufungen verhindern, dass Kinder Fernsehprogramme für Erwachsene sehen.


Geben Sie das Passwort ein, um ein gesperrtes Programm anzuzeigen.

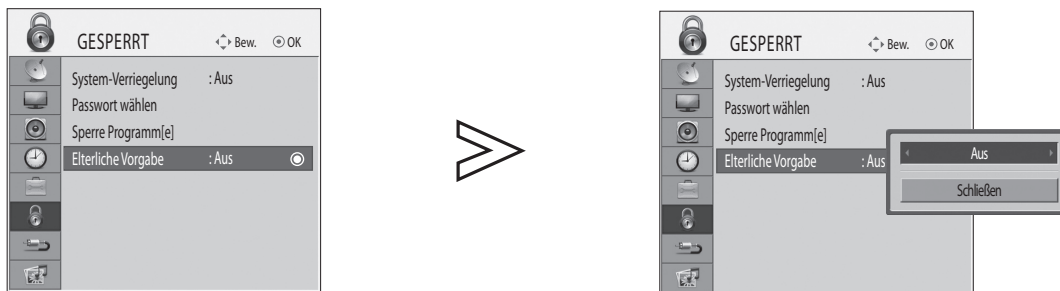

Wählen Sie **GESPERRT**.



Wählen Sie **Elterliche Vorgabe**.



Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.



Speichern.



- Wenn Sie **Ein** im Menü **GESPERRT** > **System-Verriegelung** gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für den Zugriff einzugeben. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** ein vierstelliges Passwort ein.
- Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, geben Sie 7777 ein, um sie zurückzusetzen.
- Wenn **Elterliche Vorgabe** eingestellt ist, sind alle Programme ohne elterliche Einstufung gesperrt.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


KINDERSICHERUNG / EINSTUFUNGEN

TASTENSPERRE


Dieses Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es nur mit der Fernbedienung gesteuert werden kann. Mit dieser Funktion kann unbefugte Benutzung des Geräts verhindert werden.

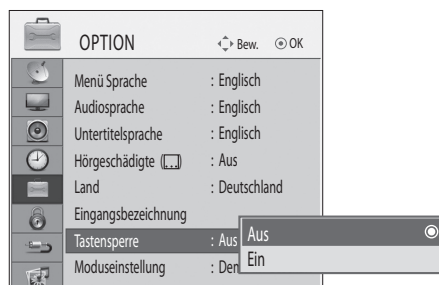

Wählen Sie **OPTION**.



Wählen Sie **Tastensperre**.

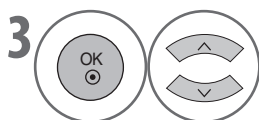

Wählen Sie **Ein/Aus**.



Speichern.

- Drücken Sie bei **Aktivierter Tastensperre** und ausgeschaltetem Fernsehgerät auf die Taste **INPUT, P** $\wedge$ $\vee$ des Fernsehgeräts oder auf **POWER, INPUT, P** $\wedge$ $\vee$ oder eine der **ZIFFERTASTEN** auf der Fernbedienung. Nun wird das Fernsehgerät angeschaltet.
- Bei **Aktivierter Tastensperre** wird auf dem Bildschirm '⚠ **Tastensperre**' angezeigt, wenn Sie beim Fernsehen eine der Tasten im vorderen Bedienfeld drücken.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

TELETEXT

* Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Teletext ist ein von den meisten Fernsehsendern übertragener kostenloser Service, der hochaktuelle Informationen (Nachrichten, Wetter, Fernsehprogramme, Aktienkurse und viele andere Themen) zur Verfügung stellt.

Der Teletextdecoder dieses Fernsehgeräts unterstützt EINFACHE und FASTEXT-Systeme. Das EINFACHE (Standardteletext) System beinhaltet eine Reihe von Testseiten, die Sie durch Eingabe der entsprechenden Seitennummer auswählen können.

FASTEXT ist modernere Methode, die schnelle und einfache Auswahl der Teletextinformationen ermöglicht.

EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um zu Teletext zu wechseln. Die Anfangsseite oder zuletzt angezeigte Seite erscheint auf dem Bildschirm.

In der Bildschirmüberschrift werden zwei Seitenzahlen, der Name des Fernsehsenders sowie Datum und Zeit angezeigt. Die erste Seitenzahl entspricht Ihrer aktuellen Auswahl, während die zweite die aktuelle angezeigte Seite wiedergibt.

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um Teletext zu beenden. Der vorherige Modus wird wieder eingestellt.

EINFACHER TEXT

■ Seitenauswahl


- 1 Geben Sie mit den **ZIFFERNTASTEN** die gewünschte Seite als dreistellige Zahl ein. Wenn Sie bei der Auswahl auf eine falsche Ziffer drücken, müssen Sie die dreistellige Zahl zu Ende eingeben und dann die richtige Seitenzahl erneut eingeben.
- 2 Die Taste **P** $\wedge$ $\vee$ kann zur Auswahl der vorherigen oder nächsten Seite verwendet werden.

FASTEXT

Die Teletextseiten sind am unteren Bildschirmrand farbig gekennzeichnet und lassen sich durch Drücken der Farbtasten anwählen.

■ Seitenauswahl

- 1 Drücken Sie die Taste **T.OPT** und dann $\wedge$ $\vee$, um das Menü  zu wählen. Anzeigen der Indexseite.
- 2 Sie können die unten am Bildschirmrand farbig gekennzeichneten Teletextseiten mit den entsprechenden Farbtasten anwählen.
- 3 Ebenso wie im einfachen Teletextmodus können Sie eine Seite im FASTEXT-Modus auch durch Eingabe ihrer dreistelligen Seitenzahl mit den Zifferntasten auswählen.
- 4 Die Taste **P** $\wedge$ $\vee$ kann zur Auswahl der vorherigen oder nächsten Seite verwendet werden.

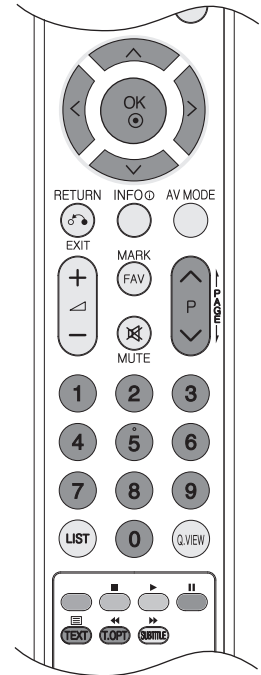

SPEZIELLE TELETEXTFUNKTIONEN

Drücken Sie die Taste **T. OPT** und dann $\wedge \vee$, um das Menü **Text Option** zu wählen..



■ **GröÙe**

Hiermit stellen Sie den Text auf doppelte GröÙe ein.



■ **Index**

Anzeigen der Indexseite.



■ **Zeit**

Wenn Sie im Teletextmodus diese Taste drücken, wählen Sie die Nummer einer Unterseite. Die Nummer der Unterseite wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Unterseite zu halten oder zu wechseln, drücken Sie die ROTE/GRÜNE, oder die Zifferntasten.



■ **Halten**

Hiermit verhindern Sie den automatischen Seitenwechsel, der bei Teletextseiten mit mindestens 2 Unterseiten vorkommt. Die Gesamtzahl der Unterseiten und die Nummer der aktuell angezeigten Unterseite werden gewöhnlich unterhalb der Zeit angezeigt. Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird in der linken oberen Ecke der Anzeige das Stoppsymbol angezeigt, und der automatische Seitenwechsel ist deaktiviert



■ **Zeigen**

Wählen Sie dieses Menü, um verborgene Information wie Lösungen für Rätsel oder Puzzle anzuzeigen.



■ **Aktualisierung**

Anzeigen des Fernsehbilds auf dem Bildschirm, während das Gerät auf eine neue Teletextseite wartet. Die Anzeige erscheint in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Wenn eine aktualisierte Seite verfügbar ist, wechselt die Anzeige zur gewünschten Seite. Wählen Sie dieses Menü noch einmal, um die aktualisierte Teletextseite anzuzeigen.



FEHLERBEHEBUNG

Das Fernsehgerät funktioniert nicht richtig.	
Die Fernbedienung funktioniert nicht	- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Fernsehgerät und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden, die das Signal blockieren können. Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf das Fernsehgerät. - Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung (+ an +, - an -). - Setzen Sie neue Batterien ein.
Die Stromversorgung wird plötzlich ausgeschaltet	- Ist der Sleep Timer eingestellt? - Kontrollieren Sie die Einstellungen für die Stromversorgung. Ist die Stromversorgung unterbrochen worden? - Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist und es liegt kein Eingangssignal an, so schaltet es nach 15 Minuten automatisch ab.
Die Videofunktion funktioniert nicht.	
Kein Ton und kein Ton	- Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist. - Wählen Sie einen anderen Kanal. Das Problem hat möglicherweise mit der Übertragung zu tun. - Ist das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt? - Überprüfen Sie die Richtung und/oder den Standort Ihrer Antenne. - Stecken Sie ein anderes Produkt in diese Steckdose, um sie zu testen.
Das Bild erscheint nach dem Einschalten nur langsam	- Das ist normal, denn das Bild ist beim Hochfahren des Fernsehers ausgeschaltet. Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum, wenn das Bild auch nach fünf Minuten noch nicht erschienen ist.
Keine Farbe, schlechte Farb- oder Bildqualität	- Stellen Sie die Farbe mit der entsprechenden Menüoption ein. - Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Fernseher und Videorekorder. - Wählen Sie einen anderen Kanal. Das Problem hat möglicherweise mit der Übertragung zu tun. - Sie die Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen? - Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um das Bild wieder in der alten Helligkeit anzuzeigen.
Horizontale/Vertikale Balken oder Bildzittern	- Suchen Sie nach einer lokalen Störung wie einem Elektrogerät oder Elektrowerkzeug.
Schwacher Empfang bei manchen Kanälen	- Sender oder Kabelkanal hat Probleme. Stellen Sie einen anderen Sender ein. - Die Signalstärke ist gering. Verändern Sie die Position Ihre Antenne so, dass sie auch schwächere Signale empfängt. - Suchen Sie nach möglichen Störungsquellen.
Streifen oder Schlieren im Bild	- Prüfen Sie die Antenne. Richten Sie die Antenne ggf. anders aus.
Kein Bild bei Anschluss mit HDMI	- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel für Version 1.3 oder besser geeignet ist. - Wenn die HDMI-Kabel nicht die HDMI-Version 1.3 unterstützen, kann es zu Flackern des Bildschirms oder Bildausfall kommen. Verwenden Sie neueste Kabel, die mindestens HDMI-Version 1.3 unterstützen.
Die Audiofunktion funktioniert nicht.	
Bild OK, aber kein Ton	- Drücken Sie die Tasten  + oder -. - Ton stumm geschaltet? Drücken Sie die Taste STUMM. - Wählen Sie einen anderen Kanal. Das Problem hat möglicherweise mit der Übertragung zu tun. - Sie die Audiokabel ordnungsgemäß angeschlossen?
Kein Ton von den Lautsprechern	- Stellen Sie die Balance mit der entsprechenden Menüoption ein.
Ungewöhnliche Geräusche aus dem Innern des Fernsehers	- Veränderungen der Luftfeuchtigkeit oder der Lufttemperatur können ungewöhnliche Geräusche verursachen, wenn der Fernseher an- oder ausgeschaltet wird. Dies ist kein Fehler des Fernsehgeräts.
Kein Ton bei Anschluss mit HDMI oder USB	- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel mindestens zu Version 1.3 kompatibel ist. - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel mindestens zu Version 2.0 kompatibel ist.

Störung im PC-Modus. (nur PC-Modus angewendet)	
Das Signal ist außerhalb des Bereichs (ungültiges Format)	- Stellen Sie Auflösung, Vertikal- oder Horizontalfrequenz ein. - Kontrollieren Sie die Signalquelle.
Vertikale Balken oder Streifen auf dem Hintergrund, horizontales Rauschen und falsche Position	- Verwenden Sie die automatische Konfiguration oder stellen Sie Takt, Phase und H/V-Position ein. (Option)
Bildschirmfarbe instabil oder monochrom	- Überprüfen Sie das Signalkabel. - Installieren Sie die Videokarte des PCs erneut.
Problem mit den BILD-Einstellungen.	
Wenn der Benutzer die Bildeinstellungen ändert, setzt das Fernsehen diese nach einer gewissen Zeit automatisch wieder zurück auf die Anfangswerte.	- Dies bedeutet, dass das Fernsehgerät derzeit auf Demo im Geschäft eingestellt ist. Um zum Modus für die private Nutzung zurückzukehren, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie im Fernermenü OPTION -> Moduseinstellung -> Private Nutzung. Nun haben Sie das Gerät wieder auf Private Nutzung umgeschaltet.

MAINTENANCE

Durch Vorsorge lassen sich Störungen verhindern. Regelmäßiges und sorgfältiges Reinigen verlängern die Lebensdauer Ihres neuen Fernsehgeräts.

Achtung:

- Ehe Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es ab und ziehen Sie den Netzstecker.

Reinigung des Bildschirms

- 1 Eine gute Methode, um Ihre Anzeige für eine Weile staubfrei zu halten, besteht darin, ein weiches Tuch in lauwarmes Wasser mit etwas Weichspüler oder Spülmittel zu tauchen. Wringen Sie dieses Tuch gut aus, ehe Sie den Bildschirm damit abwischen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass kein überschüssiges Wasser auf dem Bildschirm zurückbleibt. Lassen Sie Wasserrückstände oder Feuchtigkeit vor dem Einschalten verdunsten. .

Reinigung des Gehäuses

- Um Schmutz oder Staub zu entfernen, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fuselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch.

Längere Abwesenheit

ACHTUNG

- Wenn Sie erwarten, dass Sie Ihren Fernseher längere Zeit (z. B. im Urlaub) nicht verwenden werden, ziehen Sie das Netzkabel, um sich vor möglichen Schäden durch Blitz oder Überspannungen zu schützen.

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

MODELLE		32LF57**	42LF57**	32LH57**	42LH57**
		32LF5700-ZE	42LF5700-ZE	32LH5700-ZC	42LH5700-ZC
Abmessungen (B x H x T)	mit Standfuß	813,8 x 598,8 x 231,9 mm 32,0 x 23,5 x 9,1 Zoll	1034,0 x 735,0 x 294,0 mm 40,7 x 28,9 x 11,5 Zoll	815,0 x 583,8 x 223,8 mm 32,1 x 23,0 x 8,8 Zoll	1052,2 x 719,1 x 296,2 mm 41,5 x 28,3 x 11,7 Zoll
	ohne Standfuß	813,8 x 540,4 x 78,9 mm 32,0 x 21,2 x 3,1 Zoll	1034,0 x 663,0 x 92,0 mm 40,7 x 26,1 x 3,6 Zoll	815,0 x 529,6 x 82,0 mm 32,1 x 20,9 x 3,2 Zoll	1052,2 x 657,3 x 90,8 mm 41,5 x 25,9 x 3,6 Zoll
Gewicht	mit Standfuß	12,6 Kg / 27,8 lbs	20,1 Kg / 44,31 lbs	12,6 Kg / 27,8 lbs	19 Kg / 41,9 lbs
	ohne Standfuß	11,2 Kg / 24,7 lbs	17,5 Kg / 38,6 lbs	11,4 Kg / 25,2 lbs	17,2 Kg / 37,9 lbs
Leistungsbedarf Leistungsaufnahme		AC100~240V~50/60Hz 175W max	AC100~240V~50/60Hz 220W max	AC100~240V~50/60Hz 175W max	AC100~240V~50/60Hz 220W max
Maße des CI-Moduls (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 x 55,0 x 5,0mm 3,94 x 2,17 x 0,20 Zoll			
Fernsehnorm Abgedeckter Programmbereich Impedanz der Außenantenne		PAL I, PAL/SECAM BG/DK VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ohm			
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%			
	Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
		Unter 85%			

- Änderungen der technischen Daten, insbesondere zur Qualitätssteigerung, vorbehalten.

OPEN SOURCE-LIZENZ

HINWEIS ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

Die folgenden GPL-Programme und LGPL-Bibliotheken unterliegen den Bestimmungen der GPL2.0/LGPL2.1-Lizenzverträge:

GPL-PROGRAMME:

- Linux Kernel 2.6
- Busybox
- Freetype

LGPL-BIBLIOTHEKEN:

- glibc
- libexif
- id3lib

LG Electronics bietet an, Ihnen den Quellcode auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen und dafür eine Gebühr in Höhe der anfallenden Versandkosten (z. B. Für Speichermedien, Versand und Transport) in Rechnung zu stellen, wenn Sie ihn per E-Mail an die folgende Adresse anfordern: Opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Produktversands durch LG Electronics.

Eine Kopie der GPL- und LGPL-Lizenzverträge finden Sie auf den nächsten Seiten.

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

Auch können Sie eine Übersetzung der GPL- und LGPL-Lizenzverträge unter <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html> erhalten.

- Teile dieser Software basieren auf den Arbeiten der unabhängigen JPEG-Gruppe.
 - Diese Software nutzt die PNG-Referenzbibliothek libpng.
 - Diese Software nutzt die Kompressionsbibliothek Zlib, entwickelt von Jean-Loup Gailly und Mark Adler.
- Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly und Mark Adler

LG Electronics Inc.