

Пайдаланушының нұсқаулығы

W1971SC
W2271SC
W2271TC

Құрылғыны пайдаланар алдында **Маңызды сақтық шаралары** тарауын оқып шығуды ұмытпаңыз. Болашақта пайдалану үшін Пайдаланушының нұсқаулығын (CD) қол жететін жерде сақтаңыз.

Құрылғыға тіркелген затбелгіні қараңыз, және сізге қызмет көрсету қажет болған кезде, ондағы мәліметті дилеріңізге оқып беріңіз.

Бұл құрылғы сіздің жеке қауіпсіздігіңді қамтамасыз ететіндей етіп өзірленген өрі шығарылған, дегенмен де оны жаңсақ пайдалану ықтимал электр тогы соққысын не өрт қатерін тудыруы мүмкін. Осы монитордың құрамындағы барлық сақтық шараларының дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік беру мақсатында оны орнату, пайдалану мен қызмет көрсету туралы төмендегі негізгі ережелерді қарап шығыңыз.

Қауіпсіздік жөнінде

Тек құрылғыға қоса жеткізілетін ток көзіне қосу сымын ғана пайдаланыңыз. Егер сіз басқа ток көзіне қосу сымын пайдалансаңыз, оны жеткізуші қамтамасыз етпеген болса, оның қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сай екеніне көз жеткізіңіз. Егер ток көзіне қосу сымының қандай да бір ақаулығы болса, оны ауыстыру үшін өндірушіге не жақын жердегі уәкілетті жөндеу қызметкеріне хабарласыңыз.

Ток көзіне қосу сымы негізгі ажыратқыш құрал ретінде қолданылады. Орнатқаннан кейін шығыс ұяшығына оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

Дисплейді тек осы нұсқаулықтың техникалық сипаттамалар тізімінде көрсетілген не дисплейде тізімі берілген ток көзі арқылы жұмысқа қосыңыз. Егер сіз өз үйіңіз электр тогының қандай түрімен қамтылатынын анық білмесеңіз, сатушымен кеңесіңіз.

Асқын жүктелген ауыспалы ток шығу ұяшықтары мен кеңейту сымдары өте қауіпті. Тозған ток көзіне қосу сымдары мен сынған ашалар да қауіпті. Бұл ток соғуына не өрт қатеріне әкелуі мүмкін. Ауыстыру үшін сервис қызметінің техникалық маманын шақырыңыз.

Дисплейді ашпаңыз.

- Ішінде пайдаланушының кәдесіне жарайтын бөлшектер жоқ.
- Ток көзі ажыратулы тұрғанның өзінде де ішінде қатерлі жоғары кернеу болады.
- Егер дисплей дұрыс жұмыс істемесе, өз дилеріңізге хабарласыңыз.

Жеке басты жарақаттап алмау үшін:

- Мықтап бекітіп алмай тұрып дисплейді еңіс сөреге қоймаңыз.
- Тек өндіруші ұсынатын қондырманы ғана пайдаланыңыз.
- Экранға ешбір затты/ойыншықты түсірменіз, қақпаңыз немесе тастамаңыз. Оның нәтижесі адам жаралануы, өнім зақымдануы және экран бұзылуы.

Өрт шығуын және қатерлерді болдырмау үшін:

- Егер бөлмеден қысқа мезеттен артық уақытқа шығатын болсаңыз, дисплейді әрқашан да ток көзінен ажыратып қойыңыз. Үйден шығып бара жатып дисплейді ешқашан да ток көзіне қосулы күйде қалдырмаңыз.
- Балалардың дисплей қаптамасындағы саңылауларына зат тастауына не тығуына жол берменіз. Кейбір ішкі бөлшектердің қатерлі кернеуі болады.
- Осы дисплейге арналып жасалмаған керек-жарақтарды қоспаңыз.
- Егер дисплей ұзақ уақытқа қараусыз қалатын болса, оның қоректендіру кабелін розеткадан шығарып тастаңыз.
- Күн күркіреп найзағай жарқылдап тұрғанда, ешқашан қоректендіру және сигналдық кабельдерді тіменіз әйткені бұл өте қауіпті. Бұл электр сандыраққа әкеліп соғуы мүмкін.

Орнату жөнінде

Ток көзіне қосу сымының үстінде ештеңе жатуға не жаншуға тиіс емес, және дисплейді ток көзіне қосу сымы зақым болуы мүмкін жерге қоймаңыз.

Осы дисплейді ванна, жуынатын құмыра, ас үй раковинасы, кір жуатын леген ішіндегі сияқты судың қасына, дымқыл жерге, не шомылатын бассейннің қасына қоймаңыз. Дисплейлердің қаптамасында жұмыс істеген кезде өндірілетін ыстықтың шығуына мүмкіндік беретін желдеткіш саңылаулар бар. Егер бұл саңылаулар жабылып қалса, жиналған ыстық өрт қатерін тудыруы мүмкін ақаулыққа себеп болуы ықтимал. Сондықтан ЕШҚАШАН:

- Дисплейді төсек, диван, кілем т. б. үстіне қою арқылы желдеткіш тесіктерді жауып тастамаңыз.
- Дұрыс желдету қаптамасыз етілмейінше, дисплейді кіріктіріп салынған корпусының ішіне орнатпаңыз.
- Саңылауларды матамен не басқа материалмен жаппаңыз.
- Дисплейді радиатордың не басқа ыстық көзінің қасына не үстіне қоймаңыз.

Active Matrix LCD-ді қатты затпен сүртпеңіз не ұрып алмаңыз, себебі бұл Active Matrix LCD-ге үнемі сызат түсіруі, бүлдіруі не зақым келтіруі ықтимал.

LCD экранын саусағыңызбен ұзақ уақыт бойы баспаңыз, өйткені бұл кейбір қалдықты бейне пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Экранда қызыл, жасыл не көк таңдақтар түрінде кейбір нүктелік ақаулар пайда болуы мүмкін. Дегенмен, бұл дисплей жұмысына ешбір ықпал не әсер ете алмайды.

Егер мүмкіндік болса, өзіңіздің LCD дисплейіңізде ең жақсы бейне сурет сапасына қол жеткізу үшін ұсынылған шешу сипаттарын қолданыңыз. Егер ұсынылған шешу сипаттарынан басқа қандай да бір режимде қолданылса, экранда кейбір қатпарлы не өзгерген бейне сурет пайда болуы мүмкін. Дегенмен де бұл тұрақты шешу қабілеті бар LCD панеліне тән құбылыс.

Суреттің ұзақ уақыт бейнеленген түрде қалдыруы бейнеге зиян келтіру мүмкін және бейненің ағартып қалуына себеп болуы мүмкін. Мониторда экран сақтауышын пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз. Бұл ақаулық басқа өндірушілердің өнімдерінде де пайда болады және оған кепілдік берілмейді.

Бейнебет алдын және бүйір жақтауларын метал заттармен ұруға немесе сыруға болмайды. Болмаған жағдайда, мұндай әрекеттер бейнебеттің бүлінуіне себепші болуы мүмкін.

Тазалау жөнінде

- Дисплей экранының беткі жағын тазалар алдында дисплейді ток көзінен ажыратыңыз.
- Сәл ғана дымқыл (сулы емес) матаны пайдаланыңыз. Аэрозольді дисплей экранына тікелей бүрікпеңіз, себебі ол артық себілсе, электр тогы соққысына себеп болуы мүмкін.

Орамын ашу жөнінде

- Картон мен орам материалдарын лақтырып тастамаңыз. Олар құрылғыны тасымалдау үшін ең қолайлы ыдыс. Құрылғыны басқа жерге тасымалдаған кезде оны өзінің бастапқы материалына ораңыз.


Қауіпсіз аластау

- Бұл өнімде қолданылатын күндізгі жарық шамының құрамында шамалы көлемде сынап бар.
- Бұл өнімнің қалдықтарын күнделікті тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастамаңыз.
- Бұл өнімді аластау сіз тұратын жердегі билік органдарының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.


- Мониторды орнатпай тұрып, монитордың, компьютерлік жүйенің және басқа да құрылғылардың ток көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Қондырмалы тұрғыны жалғау


1. Мониторды жұмсақ матаның үстіне алдыңғы жағын төмен қаратып жатқызыңыз.
2. Суретте көрсетілгендей подставка аяғын мониторға қосыңыз.

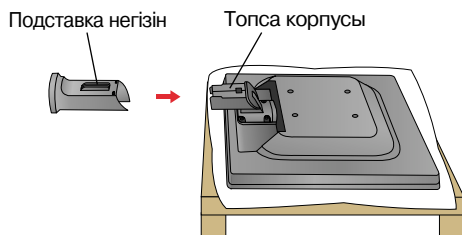

3. Тіреу негізінің бағдарын тексеріп, оны негізгі тіреу бөлігіне жинаңыз.

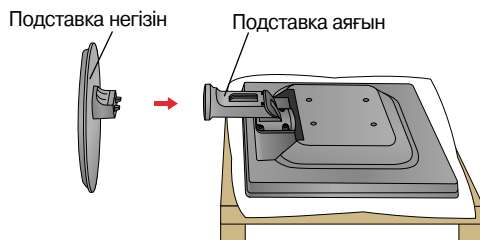

4. Кабельдің жасырушы қақпағын тіреуішке дұрыс бағытта кірістіріңіз.

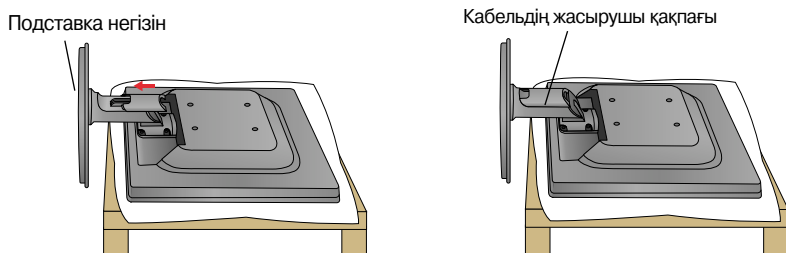

5. Жинағаннан кейін ұқыптылықпен мониторды алып, экранды өзіңізге қарай бұрыңыз.

МАҢЫЗДЫ

- Мына суретте жалпы қосылыс үлгісі сипатталады. Сіздің мониториыңыз суретте көрсетілген бұйымдардан өзгеше болуы мүмкін.
- Өнімді төмен қаратып, тек қондырмалы тұрғыдан ғана ұстап көтермеңіз. Өнім құлап кетіп, зақымдануы не сіздің аяғыңызды жаралауы мүмкін.

Тұғырықты бөлшектеу

1. Мониторды экранын жастықшаға немесе шүберекке қаратып жатқызыңыз.



2. Тіреуіштен кабельдің жасырушы қаппағын сырғытып жылжытыңыз.



3. ілмекті басып, тіреу негізін негізгі тіреу бөлігінен ажыратыңыз.



4. Аяқтың тұлғасын ақырын тартыңыз, оны бекітуден бөліп алу үшін.




- Мониторды орнатпай тұрып, монитордың, компьютерлік жүйенің және басқа да қосымша құрылғылардың ток көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Дисплейді орнату

1. Панельдің орны мейлінше ыңғайлы болатындай етіп әр түрлі жолмен орналастырып байқаңыз.

- Еңкейту ауқымы : $-5^{\circ} \sim 22^{\circ}$

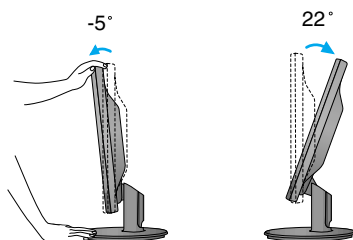

ЭРГОНОМИКАЛЫҚ


Орналасқан жері эргономикалық жағынан және көруге ыңғайлы болу үшін монитордың алдыңғы еңістік бұрышын 5 градустан асырмауға кеңес береміз.

Компьютерді пайдалану

1. Компьютер мен бұйымның сәндірілуін қамтамасыз етіңіз.

Сигнал кіріс кабелі ① мен электр шнурын ② дұрыс жалғаңыз, содан соң сигнал кабелінің бұрандасын қатайтыңыз.

- A DVI(Сандық сигнал) Сымын Қосу
- B D-sub(Аналогтық сигнал) Сымын Қосу (PC)
- C D-sub(Аналогтық сигнал) Сымын Қосу (MAC)

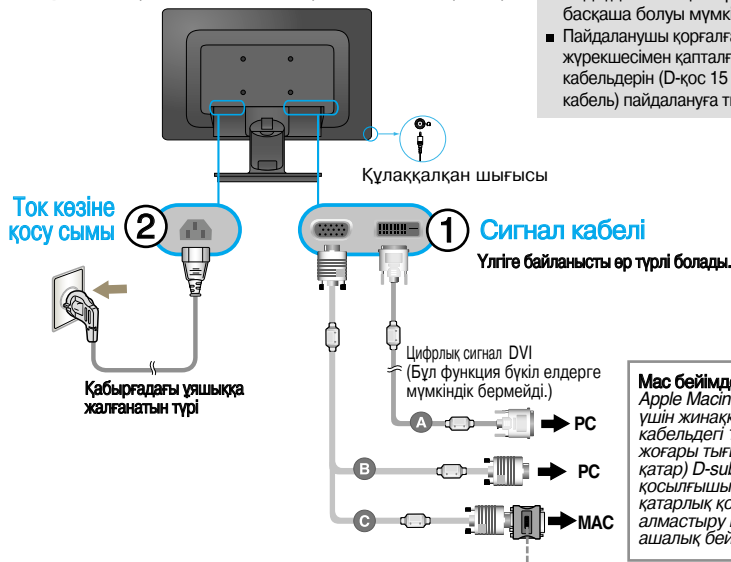

ЕСКЕРТПЕ

- Мына сурет артқы жағынан қарағандағы қарапайым көрінісі.
- Осы артқы көрінісі жалпы үлгіні көрсетеді, сіздің дисплейіңіз көрсетілген түрден басқаша болуы мүмкін.
- Пайдаланушы қорғалған феррит жүрекшесімен қапталған дабыл тілдесу кабельдерін (D-қос 15 pin кабель, DVI кабель) пайдалануға тиіс.


Mac бейімдегіші

Apple Macintosh пайдалану үшін жинаққа енетін кабельдегі 15 шықпалық жоғары тығыздығы бар (3 қатар) D-sub VGA қосылғышын 15 шықпалық 2 қатарлық қосылғышпен алмастыру мақсатында жеке ашпалық бейімдегіш қажет

2. Кабельдер жинағының қалпағын негізгі тіреу бөлігіне дұрыс бағытпен жабыңыз.



3. Құрылғыны қосу үшін алдыңғы панельдегі power (қорек) түймесін басыңыз. Монитор қосылғанда, "Self Image Setting Function" (Автотаймерді орнату функциясы) автоматты түрде жүзеге асады. (Тек Аналогты режимге арналған)

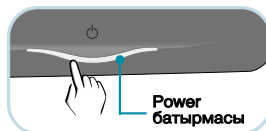

ЕСКЕРТПЕ

'Self Image Setting Function' (Бейнені есі орнату қызметі)? : Бұл қызмет пайдаланушыны ең оңтайлы дисплей орнатымдарымен қамтамасыз етеді. Пайдаланушы мониторды алғаш рет жалғаған кезде, бұл қызмет дисплейді жеке кіріс сигналдарын қабылдауға арналған ең оңтайлы орнатымдарға өздігінен баптайды.


AUTO/SET функциясы? : Құрылғыны пайдалану барысында немесе бейне анықтығын өзгертуден кейін анық көрсетпейтін бейнебет, анық көрінбейтін өріптер, жылтындайтын бейнебет немесе бейненің қисаюы деген мәселелерге ұшырасаңыз, бейне анықтығын жақсарту үшін AUTO/SET функциясы батырмасын басыңыз.

Компьютерді пайдалану

1. Компьютер мен бұйымның сөндірілуін қамтамасыз етіңіз.

Сигнал кіріс кабелі ① мен электр шнурын ② дұрыс жалғаңыз, содан соң сигнал кабелінің бұрандасын қатайтыңыз.

- А D-sub(Аналогтық сигнал) Сымын Қосу (PC)
- В D-sub(Аналогтық сигнал) Сымын Қосу (MAC)

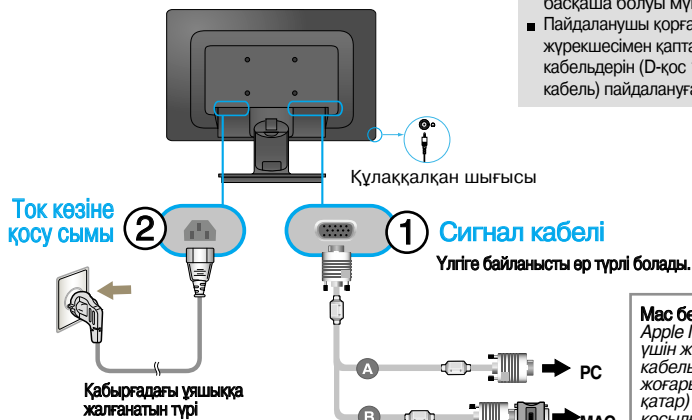

ЕСКЕРТПЕ

- Мына сурет артқы жағынан қарағандағы қарапайым көрінісі.
- Осы артқы көрінісі жалпы үлгіні көрсетеді, сіздің дисплейіңіз көрсетілген түрден басқаша болуы мүмкін.
- Пайдаланушы қорғалған феррит жүрекшесімен қапталған дабыл тілдесу кабельдерін (D-қос 15 pin кабель, DVI кабель) пайдалануға тиіс.


Mac бейімдегіші

Apple Macintosh пайдалану үшін жинаққа енетін кабельдегі 15 шықпалық жоғары тығыздығы бар (3 қатар) D-sub VGA қосылғышын 15 шықпалық 2 қатарлық қосылғышпен алмастыру мақсатында жеке ашалық бейімдегіш қажет

2. Кабельдер жинағының қалпағын негізгі тіреу бөлігіне дұрыс бағытпен жабыңыз.



3. Құрылғыны қосу үшін алдыңғы панельдегі power (қорек) түймесін басыңыз. Монитор қосылғанда, "Self Image Setting Function" (Автотаймерді орнату функциясы) автоматты түрде жүзеге асады.

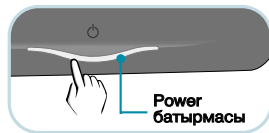


ЕСКЕРТПЕ

'Self Image Setting Function' (Бейнені өзі орнату қызметі)? : Бұл қызмет пайдаланушыны ең оңтайлы дисплей орнатымдарымен қамтамасыз етеді. Пайдаланушы мониторды алғаш рет жалғаған кезде, бұл қызмет дисплейді жеке кіріс сигналдарын қабылдауға арналған ең оңтайлы орнатымдарға өздігінен баптайды.

AUTO/SET функциясы? : Құрылғыны пайдалану барысында немесе бейне анықтығын өзгертуден кейін анық көрсетпейтін бейнебет, анық көрінбейтін өріптер, жылтындайтын бейнебет немесе бейненің қисаюы деген мәселелерге ұшырасаңыз, бейне анықтығын жақсарту үшін AUTO/SET функциясы батырмасын басыңыз.

USB (Әмбебап тізбекті шина) кабелін жалғау

1. Монитордың вебкамера функциясын монитор мен компьютерді USB кабелі арқылы жалғау арқылы пайдалануға болады.

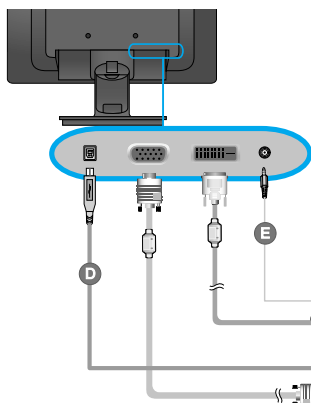

D USB кабелін жалғаңыз
USB кері ағынды порты (1 бірлік): Оны компьютердің немесе қол компьютерінің негізгі ағынды порты арқылы оны жалғаңыз. (Сіздің компьютеріңізде USB порты болу керек.)

E Аудиокабельді жалғаңыз

ЕСКЕРТУ

- USB туралы қосымша ақпарат алу үшін мына веб-сайтқа кіріңіз. (<http://www.usb.org>)
- USB кабелі ажыратылған кезде компьютерді пайдалануда ешқандай ақаулық туындамайды.


Вебкамера функциясын пайдалану

Вебкамера функциясын пайдалану үшін сіздің компьютеріңіз мына минималды жүйе талаптарына сәйкес келуге тиісті.

■ Минималды жүйе талаптары

- Intel Pentium 4 1.6 ГГц немесе AMD қ тең процессор (3.0 ГГц жұмыс істейтін Intel қ Pentium қ D процессоры не одан жақсысы ұсынылады)
- Microsoft Windows қ XP Service Pack 2 (32/64 биттік), Vista (32/64 биттік)
- 256 МБ ОЖҚ не одан жоғары (512 МБ ОЖҚ ұсынылады)
- 500 МБ қатты диск
- CD-ROM
- USB 2.0 интерфейсі
- UVC түзеткіші бар Window Vista Premium / XP SP2


- UVC түзеткішін <http://www.microsoft.com> сайтынан қолданардың алдында жаңартыңыз.

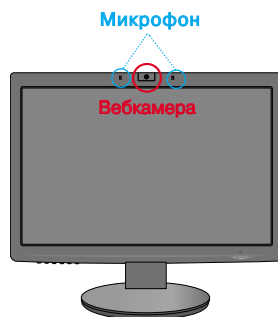


1. Вебкамера функциясын пайдалану үшін USB кабелін жалғап, вебкамераның бағдарламалық құрал дискісінен бағдарламаларды орнатыңыз.
2. Вебкамераның бағдарламалық құрал дискісінде екі бағдарлама бар. Алдымен LG вебкамерасын қарау бағдарламасын, сосын LG вебкамерасының драйвер файлдарын орнатыңыз.
3. Бағдарламалар туралы қосымша ақпарат алу үшін вебкамераның бағдарламалық құрал дискісіндегі пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Алдыңғы панельдегі басқару құралдары

W2271TC

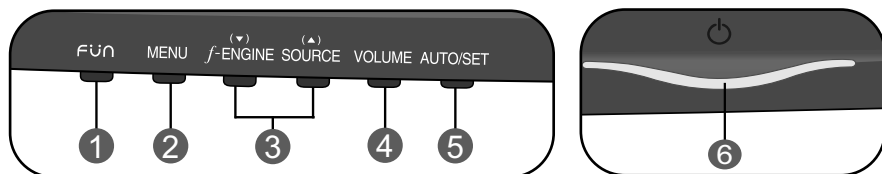

W2271SC

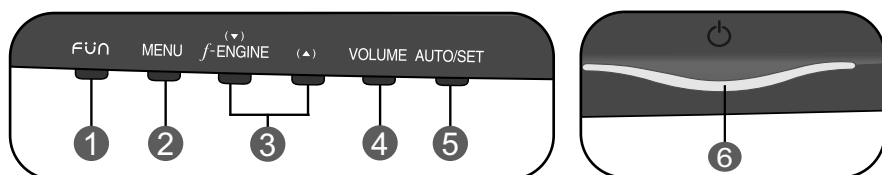

1 FUn батырмасы

EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT
тармақтарына кіру үшін осы түймені басыңыз.
Қосымша ақпаратты 17-беттен қараңыз.

2 MENU батырмасы

Экрандағы көрініске ену не одан шығу үшін осы батырманы пайдаланыңыз.

OSD (экрандағы көрініс) БЕКІТУЛІ/АҒЫТУЛЫ

Бұл қызмет сізге ағымдағы басқару орнатымдарын бекітіп қояға мүмкіндік береді, сонда олар абайсыз өзгеріп кете алмайды.

MENU батырмасын басыңыз да, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. **“OSD LOCKED”** (экрандағы көрініс бекітулі) хабары пайда болуға тиіс.

Сіз **MENU батырмасын** бірнеше секунд басып тұру арқылы кез келген уақытта OSD (экрандағы көрініс) басқару құралдарының бекітпесін ағыта аласыз.


“OSD UNLOCKED” (экрандағы көрініс ағытулы) хабары пайда болуға тиіс.



- 3 ▲ ▼ батырмасы** Экрандағы көрініс қызметтерін таңдау немесе баптау үшін осы батырмаларды пайдаланыңыз.

f•ENGINE ▼

Толығырақ ақпарат алу үшін 21 бетті қараңыз




SOURCE ▲

(Дереккөзге Жылдам Қатынасу Пернесі)


D-Sub немесе DVI ағытпасын жұмысқа қосу үшін осы батырманы пайдаланыңыз. Бұл сипат дисплейге екі компьютер жалғанған жағдайда пайдаланылады. Стандартты орнатым D-Sub болып табылады. **(Тек W2271TC моделіне арналған)**

- 4 VOLUME (ДЫБЫС ДЕНГЕЙІ) батырмасы**

Дыбысты өшіру немесе реттеу үшін осы түймешікті пайдаланыңыз.



<ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ>



<ДЫБЫСТЫ ҚОСУ>

Дыбыс көлемін реттеу үшін ▲ ▼ түймешіктерін пайдаланыңыз.

- 5 AUTO/SET батырмасы**

Экрандағы көріністегі таңдауға ену үшін осы батырманы пайдаланыңыз.

БЕЙНЕНІ ӨЗДІГІНЕН БАПТАУ

Өз дисплейіңіздің орнатымдарын баптаған кезде, Экрандағы көрініске кірер алдында әрқашан **AUTO/SET** батырмасын басыңыз.

Дисплей (OSD). Бұл сіздің дисплейіңіздің бейнесін ағымдағы экранның шешу мөлшеріне арналған ең қолайлы орнатымдарға (дисплей режимі) өздігінен баптайды.



Ең жақсы дисплей режимі:

1680 x 1050


- 6 Power батырмасы / Power көрсеткіші**

Дисплейді токқа қосу не ажырату үшін осы батырманы пайдаланыңыз.

Дисплей қалыпты жұмыс істеп тұрғанда бұл көрсеткіш көк болып жанады (қосу режимі). Егер экран Күту режимінде (қуат үнемдеу) тұрса, бұл индикаторың түсі көріптас түсіне өзгереді.

Алдыңғы панельдегі басқару құралдары

W1971SC

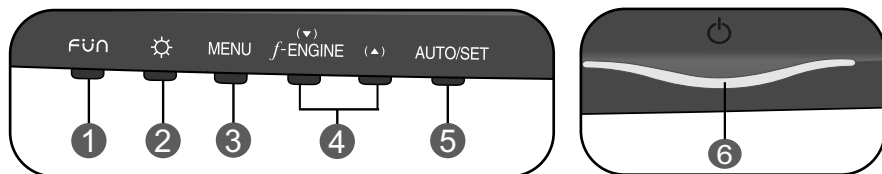

1 FUN батырмасы

EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT
тармақтарына кіру үшін осы түймені басыңыз.
Қосымша ақпаратты 17-беттен қараңыз.

2 ⚙ батырмасы

Экрандық мәзірдің ішкі мәзіріне кіріп,
BRIGHTNESS (АШЫҚТЫК) деңгейін бірден реттеу
үшін осы түймені пайдаланыңыз.

3 MENU батырмасы

Экрандағы көрініске ену не одан шығу үшін осы
батырманы пайдаланыңыз.

OSD (экрандағы көрініс) БЕКІТУЛІ/АҒЫТУЛЫ

Бұл қызмет сізге ағымдағы басқару орнатымдарын
бекітіп қоюға мүмкіндік береді, сонда олар абайсыз
өзгеріп кете алмайды.

MENU батырмасын басыңыз да, бірнеше секунд
ұстап тұрыңыз. **“OSD LOCKED”** (экрандағы көрініс
бекітулі) хабары пайда болуға тиіс.

Сіз **MENU батырмасын** бірнеше секунд басып тұру
арқылы кез келген уақытта OSD (экрандағы көрініс)
басқару құралдарының бекітпесін ағыта аласыз.


“OSD UNLOCKED” (экрандағы көрініс ағытулы)
хабары пайда болуға тиіс.



- 4 ▲ ▼ батырмасы Экрандағы көрініс қызметтерін таңдау немесе баптау үшін осы батырмаларды пайдаланыңыз.

f•ENGINE ▼

Толығырақ ақпарат алу үшін 21 бетті қараңыз



- 5 AUTO/SET батырмасы

Экрандағы көріністері таңдауға ену үшін осы батырманы пайдаланыңыз.



БЕЙНЕНІ ӨЗДІГІНЕН БАПТАУ

Өз дисплейіңіздің орнатымдарын баптаған кезде, Экрандағы көрініске кірер алдында әрқашан **AUTO/SET** батырмасын басыңыз.

Дисплей (OSD). Бұл сіздің дисплейіңіздің бейнесін ағымдағы экранның шешу мөлшеріне арналған ең қолайлы орнатымдарға (дисплей режимі) өздігінен баптайды.

Ең жақсы дисплей режимі:

1440 x 900

- 6 Power батырмасы / Power көрсеткіші

Дисплейді тоққа қосу не ажырату үшін осы батырманы пайдаланыңыз.

Дисплей қалыпты жұмыс істеп тұрғанда бұл көрсеткіш көк болып жанады(қосу режимі). Егер экран Күту режимінде (қуат үнемдеу) тұрса, бұл индикаторың түсі көріптас түсіне өзгереді.

Экранды баптау

Дисплейдің бейне сурет мөлшерін, позициясы мен жұмыс параметрлерін Экрандағы көрініс басқару құралдары жүйесінің көмегімен баптау тез әрі оңай. Басқару құралдарымен сізді таныстыру үшін төменде қысқаша мысал келтірілген. Төмендегі тарау сіз OSD пайдалана отырып жасай алатын қолда бар баптаулар мен таңдаулардың жалпы сұлбасы.

ЕСКЕРТПЕ

- Бейне суретті баптауды бастамас бұрын дисплейдің кем дегенде 30 минут орнығуына мұрасат беріңіз.

Экрандағы көріністе баптау жүргізу үшін төмендегі қадамдарды жасаңыз:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1** **MENU** батырмасын басыңыз, сол кезде OSD негізгі менюі пайда болады.
- 2** Басқару құралына қол жету **үшін** ▼ не ▲ батырмаларын пайдаланыңыз. Өзіңіз қалаған белгіше жарықтанған кезде, **AUTO/SET** батырмасын басыңыз.
- 3** Бейнені қалаған деңгейге баптау **үшін** ▼ / ▲ батырмаларын пайдаланыңыз. Басқа қосалқы меню элементтерін таңдау **үшін** **AUTO/SET** батырмасын пайдаланыңыз.
- 4** Басқа қызметті таңдау мақсатында негізгі менюге қайта оралу **үшін** **MENU** батырмасын басыңыз. OSD-ден (экрандағы көрініс) шығу **үшін** **MENU** батырмасын екі рет басыңыз.

Төмендегі кесте экрандағы көріністі басқару, баптау мен орнатудың барлық менюлерін көрсетеді.

Негізгі меню	Қосалқы меню		A	D	Анықтама
EZ ZOOMING			●	●	Ажыратымдылығын реттеуге арналған
4:3 IN WIDE			●	●	Бейнекескін өлшемін реттеуге арналған
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●	Экран түсі режимін реттеуге арналған
	GAUSSIAN BLUR		●	●	
	SEPIA		●	●	
	MONOCHROME		●	●	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	Экранның жарықтылығы мен қанықтылығын баптау үшін
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Экранның түсін қайта жасау үшін
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
TRACKING	HORIZONTAL		●		Экранның позициясын баптау үшін
	VERTICAL		●		
	CLOCK		●		Жиілікті, экран өткірлігін және тақтылықты демге келтіру
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	Экран күйін пайдаланушы жұмыс істейтін ортаға ыңғайлау үшін
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE		●		
	POWER INDICATOR		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	●	Қалаған бейне орнатымдарын таңдау үшін
	INTERNET		●	●	
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	
VOLUME			●	●	Дыбысты реттеу немесе өшіру
● : Бапталады A : Аналогтық кіріс D : Цифрлық кіріс					

ЕСКЕРТПЕ

- Белгішелердің реттілігі үлгіге (14-21) байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Төмендегі кесте экрандағы көріністі басқару, баптау мен орнатудың барлық менюлерін көрсетеді.

Негізгі меню	Қосалқы меню		A	Анықтама
EZ ZOOMING			●	Ажыратымдылығын реттеуге арналған
4:3 IN WIDE			●	Бейнекескін өлшемін реттеуге арналған
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	Экран түсі режимін реттеуге арналған
	GAUSSIAN BLUR		●	
	SEPIA		●	
	MONOCHROME		●	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	Экранның жарықтылығы мен қанықтылығын баптау үшін
	CONTRAST		●	
	GAMMA		●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	Экранның түсін қайта жасау үшін
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED		●	
	GREEN		●	
	BLUE		●	
TRACKING	HORIZONTAL		●	Экранның позициясын баптау үшін
	VERTICAL		●	
	CLOCK		●	Жиілікті, экран өткірлігін және тақтылықты демге келтіру
	PHASE		●	
	SHARPNESS		●	
SETUP	LANGUAGE		●	Экран күйін пайдаланушы жұмыс істейтін ортаға ыңғайлау үшін
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	
		VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE		●	
	POWER INDICATOR		●	
	FACTORY RESET		●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	Қалаған бейне орнатымдарын таңдау үшін
	INTERNET		●	
	USER		●	
	NORMAL		●	
	DEMO		●	
VOLUME			●	Дыбысты реттеу немесе өшіру (Тек W2271SC)
● : Бапталады A : Аналогтық кіріс				


ЕСКЕРТПЕ

- Белгішелердің реттілігі үлгіге (15-21) байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Экрандағы көріністі (OSD) таңдау және баптау

Сіз OSD жүйесін пайдалана отырып тармақ таңдау мен баптау рәсімімен таныстыңыз. Төменде менюде көрсетілетін барлық тармақтардың белгішелері, белгіше атаулары мен белгіше суреттемелерінің тізімі берілген.

MENU (меню) батырмасын басыңыз, сонда OSD (экрандағы көрініс) негізгі менюі пайда болады.


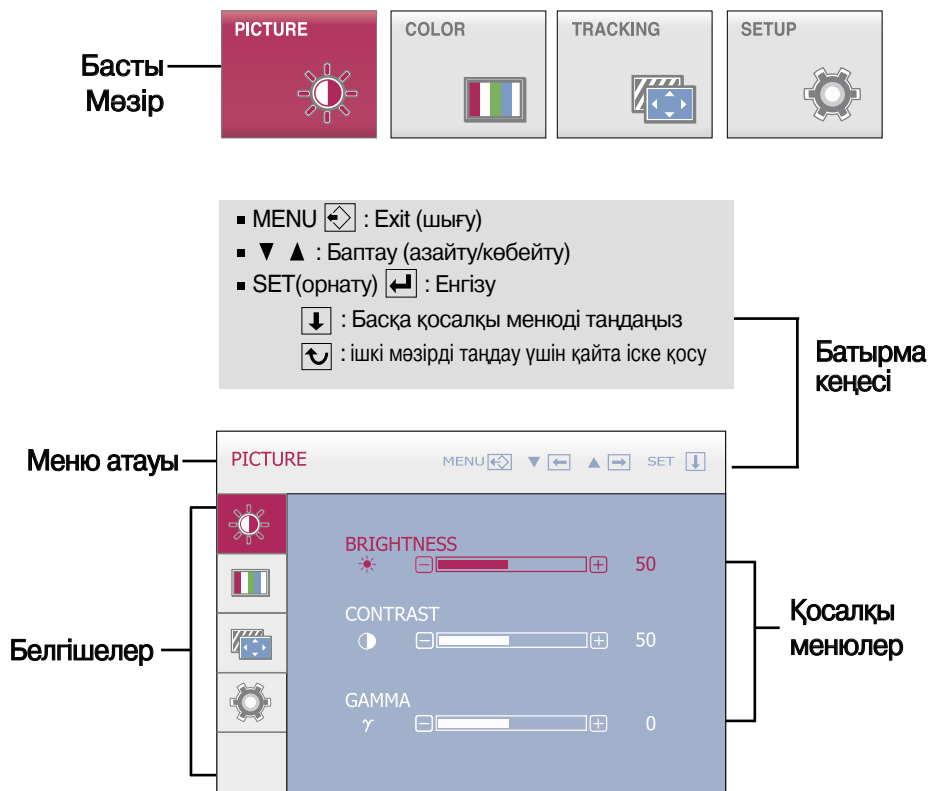


ЕСКЕРТПЕ

- Монитордағы OSD (Экрандағы көрініс) менюінің тілдері нұсқаулықтағыдан өзгеше болуы мүмкін.

Экрандағы көріністі (OSD) таңдау және баптау


■ ■ ■ Монитордың алдындағы FÜN түймесін басқан кезде экрандық мәзір шығады.

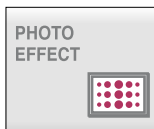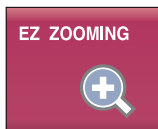

- MENU : Шығу
- ▼ , ▲ : Орнына ауысу
- SET : Таңдау

Негізгі меню

Суреттеме

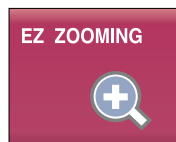

EZ ZOOMING (ҮЛКЕЙТУ)

Бейнебет ажыратылымдығын таңдау.

OSD (Бейнебетте көрсетілетін) мәзірінен EZ ZOOMING (ҰЛҒАЙТУ) параметрін таңдасаңыз, бейнебет ажыратылымдығы бір қадам төменге жылжып, таңбалар және суреттер үлкенірек көрінеді. EZ ZOOMING (Ұлғайту) параметрін тағы бір рет таңдасаңыз, ол бастапқы ажыратылымдыққа қайтады.

* Бұл функция компьютерде 'forteManager' бағдарламасы орнатылған болса ғана іске қосылады.



4:3 IN WIDE (КЕҢЕЙТІЛГЕН)

Экранда сурет мөлшерін таңдау.



WIDE




4:3

- **WIDE(КЕҢ)** : Бұл функция кең көріністе көрсетеді және бейне сигналының енгізілуіне қатысы жоқ.
- **4:3** : Сурет сигналын 4:3 өлшеміне өзгертеді.



PHOTO EFFECT (ФОТОӘСЕР)

ішкі мәзірге өту үшін
AUTO/SET (АВТО/ОРНАТУ)
түймесін пайдаланыңыз.

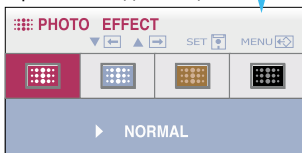

Бейнебет түсін таңдау.

- **NORMAL (ҚАЛЫПТЫ)**
PHOTO EFFECT (ФОТО ӘСЕРІ) функциясы ажыратылған.
- **GAUSSIAN BLUR (ГАУССИАН БҰЛДЫР)**
Бұл параметр қоңыр және анық суретті жарығырақ және бұлдыр ететін әсерді бейнебетке қосады.
- **SEPIA (АШЫҚ ҚЫЗЫЛ ҚОҢЫР ТҮС)**
Бұл параметр бейнебетті Sepia (Ашық Қызыл Қоңыр) түске өзгертеді. Sepia (Ашық Қызыл Қоңыр) түсі қызыл қоңыр түсі болып табылады.
- **MONOCHROME (АҚ ҚАРА ТҮС)**
Бұл параметр бейнебетті Сұр түске өзгертеді. Бейнебет суреті тек ақ, қара және сұр түстерде бейнеленеді.



NORMAL



GAUSSIAN BLUR




SEPIA



MONOCHROME



PICTURE (СУРЕТ)

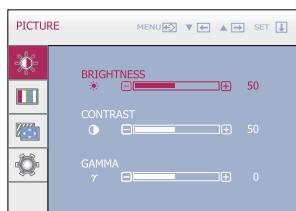

BRIGHTNESS (АШЫҚТЫҚ)

Экранның жарықтылығын баптау үшін.

CONTRAST (КОНТРАСТ)

Экранның қанықтылығын баптау үшін.

GAMMA (ГАММА)


Өз гамма көрсеткішіңізді орнатыңыз. -50/0/50

Мониторда жоғары гамма көрсеткіштер ақшыл бейнелерді көрсетеді, ал төмен гамма көрсеткіштер айқындылығы жоғары бейнелерді көрсетеді.

- **MENU** : Шығу
- **▼** : Азайту
- **▲** : Көбейту
- **SET** : Басқа қосалқы менюді таңдаңыз



COLOR (ТҮС)

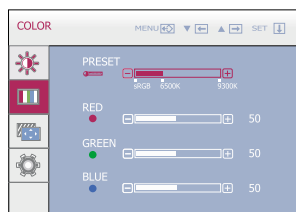

PRESET (ОРНАТЫЛ ҒАН)

Экран түсін таңдау.

- sRGB: Экран түсін қойыңыз, ол sRGB түстікспецификация стандартына сәйкес.
- 6500K: Сәл ақшыл-қызғылт.
- 9300K: Сәл ақшыл-көк.

RED (ҚЫЗЫЛ)

Өзіңіз қалаған қызыл реңк деңгейлерін орнатыңыз.

GREEN (ЖАСЫЛ)

Өзіңіз қалаған жасыл реңк деңгейлерін орнатыңыз.


BLUE (КӨК)

Өзіңіз қалаған көк реңк деңгейлерін орнатыңыз.

- **MENU** : Шығу
- **▼** : Азайту
- **▲** : Көбейту
- **SET** : Басқа қосалқы менюді таңдаңыз



TRACKING (ЖОЛ)

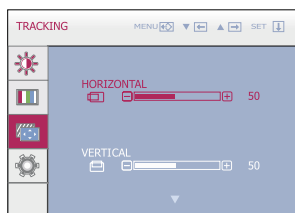

HORIZONTAL (КӨЛДЕНЕҢ)


Бейне суретті солға-оңға қозғалту үшін.

VERTICAL (ТІК)

Бейне суретті жоғары-төмен қозғалту үшін.

CLOCK (САФАТ)

Экран фонында көрінген қандай да бір сызықтар мен жолақтарды мейлінше азайту үшін. Сонымен бірге экранның горизонталь мөлшері де өзгереді.

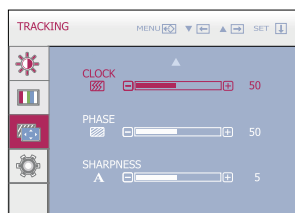

PHASE (КЕЗЕҢ)

Дисплейдің фокусын баптау үшін. Бұл элемент сізге қандай да бір көлденең бөгеуілдерді аластауға және белгілердің суретін таза және анық көруге мүмкіндік береді.

- **MENU** : Шығу
- **▼** : Азайту
- **▲** : Көбейту
- **SET** : Басқа қосалқы менюді таңдаңыз


SHARPNESS (АЙҚЫНДЫҚ)

Экран өткірлігін демге келтіру.



SETUP (ОРНАТУ)

W2271TC

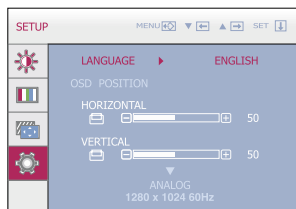


LANGUAGE (ТІЛ)

Басқару құралдарының атаулары көрінетін тілді таңдау үшін.

OSD POSITION (ЭКРАНДЫҚ МӘЗІР КҮЙІ)

Экрандағы OSD терезесінің позициясын баптау үшін.

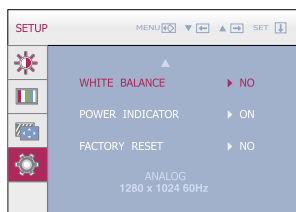


WHITE BALANCE (АҚ ТҮС БАЛАНСЫ)

Егер бейне картаның шығысы талап етілетін техникалық сипаттамалардан бөлек болса, бейне сигналдың бұрмалануына байланысты түс деңгейі нашарлауы мүмкін. Осы қызметті пайдалану арқылы сигнал деңгейі оңтайлы бейне суретті қамтамасыз ету үшін бейне картаның стандартты шығыс деңгейіне дәл келетіндей болып бапталады.

Осы қызметті экранда ақ және қара түстер болған кезде іске қосыңыз.


W1971SC/W2271SC

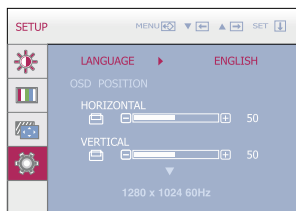

POWER INDICATOR (ҚОРЕК ИНДИКАТОР Ы)

Монитордың алдыңғы жағындағы қуат көзі индикаторын **ON** (қосулы) немесе **OFF** (ажыратулы) қалпына орнату үшін осы қызметті пайдаланыңыз.

Егер сіз **OFF** (ажырату) бассаңыз, ол шығып кетеді. Егер сіз кез келген уақытта **ON** қалпына орнатсаңыз, қуат көзі индикаторы өздігінен іске қосылатын болады.

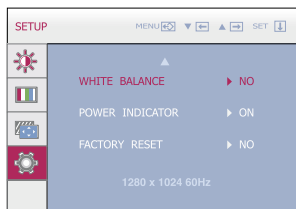

FACTORY RESET (ЗАУЫТТЫҚ СТАНДАРТ МӘНДЕРІ)


“LANGUAGE”-ден басқа зауытта қойылған үнсіз орнатымдардың барлығына қайта оралыңыз. Дереве бастапқы ұалпына орнату үшін ▲, ▼ батырмасын басыңыз.

- **MENU** : Шығу
- **▼** : Баптау
- **▲** : Баптау
- **SET** : Басқа қосалқы менюді таңдаңыз

Егер бұл экрандағы бейнені жақсартпаса, зауыттан қойылған орнатымдарды қалпына келтіріңіз. Егер қажет болса, ақ түс теңгерімі қызметін қайта іске асырыңыз. Бұл қызмет тек кіріс сигналы аналогтық болған кезде ғана жұмыс істейді.


Экрандағы көріністі (OSD) таңдау және баптау

■ ■ ■ Сіз монитордағы **f-ENGINE** түймесін басқанда OSD экраны көрінеді.

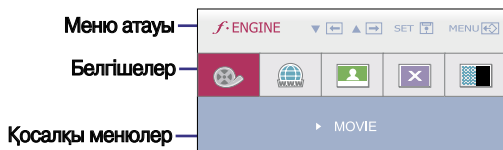


FLATRON F-ENGINE

F-ENGINE қызметін іске қосқан кезде, жоғарыда көрсетілгендей, экранда екі реңк пайда болады. Қолданылатын экран сол жақта пайда болады да, қолданылмайтын экран оң жақта пайда болады. Бапталған экранды пайдалану үшін SET (орнату) батырмасын басыңыз.

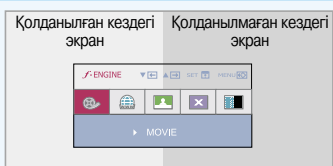

Негізгі меню

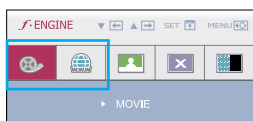

- **MENU** : Шығу
- **▼, ▲** : Орнына ауысу
- **SET** : Таңдау

Қосалқы меню


MOVIE (ФИЛЬМ)

Бұл сипат сізге қоршаған ортаға лайықталған ең жақсы қалаған бейне ахуалын (экранды сыртқы жарықтандыру, бейне тұрпаттары т. б.) оңай таңдауға мүмкіндік береді.


INTERNET (ИНТЕРНЕТ)

MOVIE (ФИЛЬМ): Бейне кассеталардағы не кинофильмдердегі қымалдық бейнелер үшін
INTERNET (ИНТЕРНЕТ): Мәтіндік бейнелер үшін (мәтінмен жұмыс істеу т. б.)

Суреттеме



USER қосалқы менюі қызметтерін баптау үшін **SET** батырмасын басыңыз.

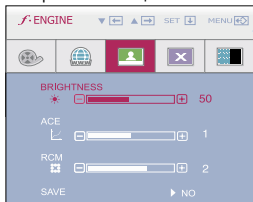

- **MENU** : Шығу
- **▼** : Азайту
- **▲** : Көбейту
- **SET** : Басқа қосалқы менюді таңдаңыз

USER

USER (ПАЙДАЛАНУШЫ)

Сіз айқындылықты, ACE немесе RCM-ді қолдан баптай аласыз. Сіз тіпті мүлде басқа конфигурациялық орнатымдарды пайдалансаңыз да, бапталған шамаларды сақтай немесе жаңғырта аласыз.

...**BRIGHTNESS(АШЫҚТЫҚ)** (☉): Экранның айқындылығын баптайды.


...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Анықтық режимін таңдайды.

- ☐ 0 Қолданылмайды
- ☐ 1 Ажыратымдылығы төмен немесе аса жарқын.
- ☐ 2 Ажыратымдылығы күшті немесе аса жарқын.

...**RCM** (Real Color Management - Ағымдық түс бапталымы) : Ажыратымдылық күйін таңдаңыз

- ☐ 0 Қолданылмайды
- ☐ 1 Тән реңкі
- ☐ 2 Жасылды үдету
- ☐ 3 Реңк күшейту

Реттеулерді сақтау үшін **SAVE** ішкі мәзірінде "YES" (ИӘ) тармағын таңдаңыз.

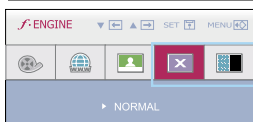

NORMAL (ҚАЛЫПТЫ)

Бұл қалыпты жұмыс жағдайы.
 * Қалыпты режим - f-ENGINE өшірілген кез.

DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

Бұл функция дүкенде жарнамалау үшін қолданылады. Бейнебет бөлініп, стандартты күйі оның сол жағында және бейне күйі оң жағында көрінеді. Сөйтіп сатып алушылар бейне күйін қолданғаннан кейін оның өзгешелігін тексеруі мүмкін.

Жөндеу қызметін шақырмас бұрын төмендегіні тексеріңіз.

Ешқандай бейне сурет көрінбейді

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Дисплейдің ток көзіне қосу сымы жалғанған ба? ● Қуат көрсеткіші жанып тұр ма? ● Қуат көзі қосулы ма және қуат көзі көрсеткіші көк немесе жасыл түсті ме? ● Қуат көрсеткіші көріптас түсімен жанып тұр ма? ● Экранда “OUT OF RANGE” хабарын көріп тұрсыз ба? ● Сіз экранда “CHECK SIGNAL CABLE” хабарын көріп тұрсыз ба? | <ul style="list-style-type: none"> • Ток көзіне қосу сымы ток көзі розеткасына дұрыс жалғанғанын тексеріп қараңыз. • Power батырмасын басыңыз. • Экранның жарықтылығы мен қанықтылығын баптаңыз. • Егер дисплей қуат үнемдеу режимінде тұрса, маусты қозғалту не паернетақтадағы кез келген пернені басу арқылы экранды келтіруге тырысыңыз. • Компьютерді іске қосып көруге тырысыңыз. • Бұл хабар PC-ден (бейне карта) келетін сигнал дисплейдің көлбеу не тік жиілік ауқымынан шығып кеткен жағдайда пайда болады. Осы нұсқаулықтың “техникалық сипаттамалар” тарауын қараңыз да, дисплейді қайта конфигурациялаңыз. • Бұл хабар сіздің PC мен дисплей арасындағы кабель жалғанбаған жағдайда пайда болады. Сигнал кабелін тексеріңіз де, тағы бір байқаңыз. |
|--|--|

Сіз экранда “OSD LOCKED” хабарын көріп тұрсыз ба?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Сіз MEMU батырмасын басқан кезде “OSD LOCKED” хабарын көресіз бе? | <ul style="list-style-type: none"> • Сіз ағымдағы басқару орнатымдарын қорғап қоя аласыз, сонда олар абайсыз өзгеріп кете алмайды. Сіз MENU батырмасын бірнеше секунд басып тұру арқылы кез келген уақытта OSD (экрандағы көрініс) басқару құралдарының бекітпесін ағыта аласыз. “OSD UNLOCKED” (экрандағы көрініс ағытулы) хабары пайда болуға тиіс. |
|---|--|

Дисплейдің бейне суреті дұрыс емес

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Дисплей позициясы дұрыс емес. | <ul style="list-style-type: none"> • Өз дисплейіңіздің бейне суретін ең қолайлы орнатымға баптау үшін AUTO/SET батырмасын басыңыз. Егер жақсы нәтижеге қол жетпесе, дисплей экранындағы горизонталь позиция және вертикаль позиция белгішесін пайдаланып, бейне позициясын баптаңыз. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Экран фонында тік сызықтар немесе жолақтар көрініп тұр. | <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейіңіздің бейне суретін ең қолайлы орнатымға баптау үшін AUTO/SET батырмасын басыңыз. Егер жақсы нәтиже болмаса, экрандағы көріністегі CLOCK белгішесін пайдаланып, тік сызықтар мен жолақтарды азайтыңыз. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Бейне суретте не белгіде пайда болатын кез келген көлденең бөгеуіл анық көрінбейді. | <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейіңіздің бейне суреті ең қолайлы орнатымға өздігінен бапталу үшін AUTO/SET батырмасын басыңыз. Егер жақсы нәтижеге қол жетпесе, дисплей экранындағы PHASE белгішесін пайдаланып, көлденең бөгеуілдерді азайтыңыз. • Басқару панелі —> Дисплей —> Орнатымдарды тексеріңіз де, дисплейді ұсынылған айыру қабілетіне баптаңыз немесе дисплей бейнесін мінсіз орнатымға баптаңыз. Түрлі түс орнатымын 24 биттен жоғарырақ орнатыңыз (шынайы түс көрсету). |

МАҢЫЗДЫ

- **Басқару панелі —> Дисплей —> Орнатымдарды** тексеріңіз де, жиілік немесе айыру қабілеті өзгерген-өзгермегенін байқаңыз. Егер олай болса, бейне картаны ұсынылған шешу қабілетіне қайта баптаңыз.
- Егер ұсынылған ажыратымдылық (ең оңтайлы ажыратымдылық) тандалмаса, хаттар бұлдырауы, ал бейнебет көмескіленуі, бұрмалануы немесе ығысуы мүмкін. Ұсынылған ажыратымдылықты таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Бұл күйге келтіретін тәсіл компьютерден және операциялық жүйден байланысты айырмашылығы болады. Жоғарыда айтылып өткен рұқсат бейнетөлеммен сүйемелденбеуі мүмкін. Бұл жағдайда компьютерді немесе бейнетөлемді шығарушымен байланысыңыз.

Дисплейдің бейне суреті дұрыс емес

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Экранның түсі біртүсті немесе дұрыс емес.● Экран жыпылықтайды. | <ul style="list-style-type: none">• Сигнал кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз де, қажет болса, оны қатайтып бұрау үшін бұрағышты пайдаланыңыз.• Бейне картаның саңылауға дұрыс кіріп тұрғанына көз жеткізіңіз.• Басқару панелінде Орнатымдарда түрлі түс орнатымын 24 биттен жоғарырақ орнатыңыз (шынайы түс көрсету).• Экран алма-кезек режимге орнатылғанын тексеріңіз де, егер орнатылған болса, оны ұсынылған шешу қабілетіне өзгертіңіз. |
|---|--|

Сіз дисплейдің драйверін орнаттыңыз ба

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Сіз дисплейдің драйверін орнаттыңыз ба?● Сіз “Таныс емес монитор, Қос та жұмыс істей бер (VESA DDC) мониторы табылды” хабарын көріп тұрсыз ба? | <ul style="list-style-type: none">• Өзіңіздің дисплейіңізге қоса берілген, дисплей драйвері жазылған CD-ден (не дискеттен) дисплей драйверін орнатыңыз. Немесе сіз драйверді сондай-ақ біздің вебсайттан жазып ала аласыз: http://www.lge.com.• Бейне картаның “Қос та жұмыс істей бер” қызметін қолдайтынын қайткенде де тексеріңіз. |
|---|---|

Дисплей	19 дюйм (48.14 см) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Сәуле шағылыстырмайтын жабын Көрінетін диагональ өлшемі : 48.14 см 0.285 мм пиксел қадам	
Синхрондау кірісі	Горизонталь жиілік	28 - 83 КГц (Өздігінен)
	Вертикаль жиілік	56 - 75 Гц (Өздігінен)
	Кіріс пішіні	Бөлек Қадамдастыру SOG (Экрандағы синхрондауыш)
Бейне кірісі	Сигнал кірісі	15 шықпалы D-Sub ағытпасы
	Кіріс пішіні	RGB аналог (0.7 кернеу құлашы/75 ом)
Шешу қабілеті	Ең үлкен	VESA 75 Гц болғанда 1440 x 900
	Ұсынылады	VESA 60 Гц болғанда 1440 x 900
Plug&Play	DDC 2B	
Энергия тұтыну	қосу режимі	: 34 Вт(Үлгідегі)
	Ұйқы режимі	≤ 1 Вт
	Ажырату режимі	≤ 1 Вт
Өлшемдері мен салмағы	Подставка комплектіге кіреді	
	Ені	44.85 см / 17.66 дюйм
	Биіктігі	38.64 см / 15.21 дюйм
	Тереңдігі	22.09 см / 8.7 дюйм
	Салмағы (қорапты қоса алмағанда)	3.99 кг (8.79 фунт)
Еңкейту	Еңкейту	-5°~22°
Кіріс қуаттылығы	AC 100-240 В~ 50/60 Гц 0.8A	
Қоршаған орта жағдайлары	Жұмыс істеу жағдайлары	
	Температура	10°С-тан 35°С-қа дейін
	Ылғалдылық	10%-дан 80%-ға дейін конденсатталмайтын
	Сақталу жағдайлары	
	Температура	-20°С-тан 60°С-қа дейін
	Ылғалдылық	5%-дан 90%-ға дейін конденсатталмайты

Бұрылмалы тұрғы Бекітілген (☐), Ағытылған (☐)		
Ток көзіне қосу сымы Қабырғадағы ұяшыққа жалғанатын түрі		
USB	Стандартты Деректердің берілу жылдамдығы	USB 2.0, Bus-Power Макс. 480 Мбит/с
Аудио	Кіріс сезгіштігі	0.7 ОКВ
Вебкамера	Бейне ажыратымдылығы Көрініс Бұрышы(Диагональ)	Маск. 640 x 480 (VGA) 60°
микрофон		Аналогты бір арна

ЕСКЕРТПЕ

- Осы құжаттағы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуге жатады.

Дисплей	22 дюйм (55.867 см) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Сәуле шағылыстырмайтын жабын Көрінетін диагональ өлшемі : 55.867 см 0.282 мм пиксел қадам	
Синхрондау кірісі	Горизонталь жиілік	28 - 83 Гц (Өздігінен)
	Вертикаль жиілік	56 - 75 Гц (Өздігінен)
	Кіріс пішіні	Бөлек Қадамдастыру SOG (Экрандағы синхрондауыш)
Бейне кірісі	Сигнал кірісі	15 шықпалы D-Sub ағытпасы
	Кіріс пішіні	RGB аналог (0.7 кернеу құлашы/75 ом)
Шешу қабілеті	Ең үлкен	VESA 60 Гц болғанда 1680 x 1050
	Ұсынылады	VESA 60 Гц болғанда 1680 x 1050
Plug&Play	DDC 2B	
Энергия тұтыну	қосу режимі	: 42 Вт(Үлгідегі)
	Ұйқы режимі	≤ 1 Вт
	Ажырату режимі	≤ 1 Вт
Өлшемдері мен салмағы	Подставка комплектіге кіреді	
	Ені	51.96 см / 20.46 дюйм
	Биіктігі	42.81 см / 16.86 дюйм
	Тереңдігі	22.07 см / 8.69 дюйм
	Салмағы (қоратты қоса алмағанда)	4.5 кг (9.92 фунт)
Еңкейту	Еңкейту	-5° ~22°
Кіріс қуаттылығы	AC 100-240 В~ 50/60 Гц 1.0A	
Қоршаған орта жағдайлары	Жұмыс істеу жағдайлары	
	Температура	10°С-тан 35°С-қа дейін
	Ылғалдылық	10%-дан 80%-ға дейін конденсатталмайтын
	Сақталу жағдайлары	
	Температура	-20°С-тан 60°С-қа дейін
	Ылғалдылық	5%-дан 90%-ға дейін конденсатталмайты

Бұрылмалы тұрғы Бекітілген (), Ағытылған (О)		
Ток көзіне қосу сымы Қабырғадағы ұяшыққа жалғанатын түрі		
USB	Стандартты Деректердің берілу жылдамдығы	USB 2.0, Bus-Power Макс. 480 Мбит/с
Аудио	RMS аудио шығысы Кіріс сезгіштігі	1W+1W (O+C) 0.7 OKB
Вебкамера	Бейне ажыратымдылығы Көрініс Бұрышы(Диагональ)	Маск. 1600 x 1200 (2M) 65°
микрофон		Сандық екі арна

ЕСКЕРТПЕ

- Осы құжаттағы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуге жатады.

Дисплей	22 дюйм (55.867 см) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Сәуле шағылыстырмайтын жабын Көрінетін диагональ өлшемі : 55.867 см 0.282 мм пиксел қадам	
Синхрондау кірісі	Горизонталь жиілік	28 - 83 КГц (Өздігінен)
	Вертикаль жиілік	56 - 75 Гц (Өздігінен)
	Кіріс пішіні	Бөлек Қадамдастыру SOG (Экрандағы синхрондауыш). Цифрлық
Бейне кірісі	Сигнал кірісі	15 шықпалы D-Sub ағытпасы Ажыратқыш DVI-D (цифрлық)
	Кіріс пішіні	RGB аналог (0.7 кернеу қулашы/75 ом). Цифрлық
Шешу қабілеті	Ең үлкен	VESA 60 Гц болғанда 1680 x 1050
	Ұсынылады	VESA 60 Гц болғанда 1680 x 1050
Plug&Play	DDC 2B	
Энергия тұтыну	қосу режимі	: 42 Вт(Үлгідегі)
	Ұйқы режимі	≤ 1 Вт
	Ажырату режимі	≤ 1 Вт
Өлшемдері мен салмағы	Подставка комплектіге кіреді	
	Ені	51.96 см / 20.46 дюйм
	Биіктігі	42.81 см / 16.86 дюйм
	Тереңдігі	22.07 см / 8.69 дюйм
	Салмағы (қорапты қоса алмағанда)	4.5 кг (9.92 фунт)
Еңкейту	Еңкейту	-5°~22°
Кіріс қуаттылығы	AC 100-240 В~ 50/60 Гц 1.0A	
Қоршаған орта жағдайлары	Жұмыс істеу жағдайлары	
	Температура	10°С-тан 35°С-қа дейін
	Ылғалдылық	10%-дан 80%-ға дейін конденсатталмайтын
	Сақталу жағдайлары	
	Температура	-20°С-тан 60°С-қа дейін
	Ылғалдылық	5%-дан 90%-ға дейін конденсатталмайты

Бұрылмалы тұрғы Бекітілген (), Ағытылған (О)		
Ток көзіне қосу сымы Қабырғадағы ұяшыққа жалғанатын түрі		
USB	Стандартты Деректердің берілу жылдамдығы	USB 2.0, Bus-Power Макс. 480 Мбит/с
Аудио	RMS аудио шығысы Кіріс сезгіштігі	1W+1W (O+C) 0.7 OKB
Вебкамера	Бейне ажыратымдылығы Көрініс Бұрышы(Диагональ)	Маск. 1600 x 1200 (2M) 65°
микрофон		Сандық екі арна

ЕСКЕРТПЕ

- Осы құжаттағы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуге жатады.

Алдын ала орнатылған режимдер (Шешу қабілеті)

W1971SC

Дисплей режимдері (Шешу қабілеті)			Горизонталь жиілік (КГц)	Вертикаль жиілік (Гц)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.123	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
13	VESA	1280 x 1024	79.976	75
14	VESA	1440 x 900	55.500	60
*15	VESA	1440 x 900	55.935	60
16	VESA	1440 x 900	70.635	75

W2271SC/W2271TC

Дисплей режимдері (Шешу қабілеті)			Горизонталь жиілік (КГц)	Вертикаль жиілік (Гц)
1	VGA	720 x 400	31.468	70
2	VGA	640 x 480	31.469	60
3	VGA	640 x 480	37.500	75
4	VESA	800 x 600	37.879	60
5	VESA	800 x 600	46.875	75
6	VESA	1024 x 768	48.363	60
7	VESA	1024 x 768	60.123	75
8	VESA	1152 x 864	67.500	75
9	VESA	1280 x 1024	63.981	60
10	VESA	1280 x 1024	79.976	75
11	VESA	1680 x 1050	64.674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65.290	60


* Ұсынылады режимі

және көрсеткіш


Режим	LED (жарық диоды) түсі
қосу режимі	Көк
Ұйқы режимі	Көріптас
Ажырату режимі	өшірулі

Бұл өнім қабырғаға қыстыратын бекіту пластинасының спецификациясына сәйкес немесе құрылғының жайын айрбастайтын.

1. Мониторды төсеменіңне жұмсақ матаның үстіне алдыңғы жағын төмен қаратып жатқызыңыз.

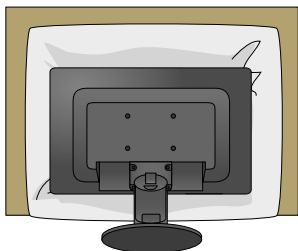


2. Суретте көрсетілгендей бұрауыштың көмегімен тұғырықты бөлшектеңіз.

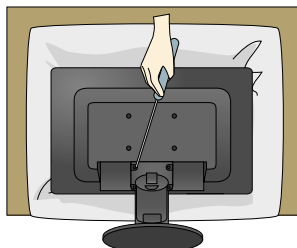

3. Қабырғаға қыстыратын бекіту пластинасын орналастыру.

Қабырғаға қыстыратын бекітуге арналған пластина (бөлек сатылады)

Бұл кронштейн немесе қабырғаға қыстыратын бекіту, пластинамен қабырғаға қыстыратын бекітуді қосу үшін. Қосымша мәліметтерді пайдаланушының нұсқауларында қараңыз, қабырғаға қыстыратын бекіту пластинасымен бірге жеткізіледі.

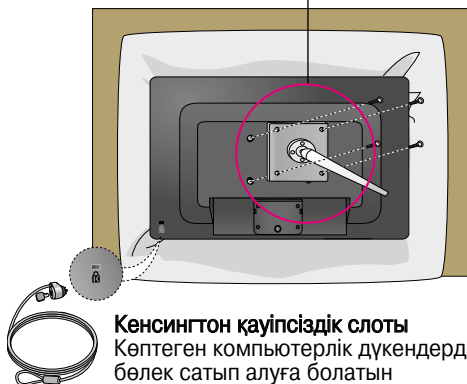

Кенсингтон қауіпсіздік слоты

Көптеген компьютерлік дүкендерде бөлек сатып алуға болатын бекіткіш кабельге жалғанады

Digitally yours ■■■■■■■■■■

