



Қазақ тілі

Пайдаланушы нұсқаулығы

FB164 (FB164, FBS164V)



ENERGY STAR® компаниясының серіктесі ретінде LG осы өнім немесе өнімнің үлгілері ENERGY STAR® компаниясының қуат үнемдеу бойынша негізгі қағидаларына сай келеді деп шешті.

ENERGY STAR® АҚШ-та тіркелген сауда белгісі болып табылады.



P/NO : MFL62755708

Қауіпсіздік шаралары



Ескерту

Электр тоғының қауіпі бар,
ашпаңыз



Ескерту : Электр тоғының қауіп-қатерін азайту үшін қақпағын алып тастамаңыз (немесе артқа) өнімнің ішкі бөліктерін қолдану жөніндегі көмекті мамандырылған қызмет тобынан сұраңыз.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі осы от жалынмен көрсетілген көрсеткі пайдаланушыға өнімді қосу кезіндегі туындайтын жекешеленген кернеу қатерінен ескерту береді.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі леп белгі өніммен бірге жүретін кітапшаның ішіндегі маңызды жүйелік және қолдау (қызметтік) нұсқауларының бар екендігін ескерту үшін ұсынылған.

Ескерту : ӨРТ ҚАУІПІНЕН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫНАН САҚТАНУ ҮШІН ОСЫ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДА ҚОЛДАНБАҢЫЗ.


Ескерту : Осы жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас тар болатын құралдарға орнатпаңыз.

Ескерту : Бұл өнім Лазерлік жүйені қолданады.

Осы өнімді дұрыс қолдану үшін мына иеленуші нұсқаулығын оқыңыз және осыны болашақта есте сақтаңыз. Егер бұйымды жөндеу қажет етілетін болса жергілікті қызмет орталығына хабарласыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген жайттардан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті радиация ажырауына алып келуі мүмкін.

Лазерлік сәуленің тікелей көрсетілуінен сақтану үшін қабығын ашуға тырыспаңыз. Көрінетін лазер сәулесі ашылғанда пайда болады. СӨҮЛЕГЕ КӨЗ АЛМАЙ ҚАРАМАҢЫЗ.



Ескерту: Аппаратты су тиюден сақтау қажет және сұйықтық құйылған ыдыс-аяқтардан, мысалы ваза, аулақ орналасуы қажет.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Құралдар арнаулы аумақта қолданылу үшін ұсынылған;

Мынау тек осы құралды қоректендіретін жалғыз розетка аумағы оның қосымша розеткалары немесе аумақтары жоқ. Сенімді болу үшін иеленуші нұсқаулығының бетін тексеріңіз.

Қабырға розеткаларын қайтадан қотармаңыз. Қайта қотарылған қабырға розеткалары немесе бүлінген, Жоғалған қабырға розеткалары, кеңейтім баулары, көнетоз қоректік баулары немесе бүлінген, тозған сымды оқшаулау қауіпті болады. Құрылғыңыздың бауын жиі тексеріп тұрыңыз, е нұсқаны бүлінген немесе тозған болса, қолдануды тоқтатыңыз және ажыратыңыз. Бау мамандырылған қызмет орталығының көмегімен келетін басқа баумен ауыстырыңыз.

Қоректік бауыңызды шатасқан, майысқан, немесе есікпен жабылған тағы басқа физикалық механикалық зақымнан сақтаңыз. Аша ай қабырға розеткалары және құрылғының бауды нүктеге аса назар аударыңыз.

Желі розеткасынан ажырату үшін бауд розеткасынан тартып алыңыз. Өнімді орнату аша айырының қол жетерлік екендігіне көз жеткізіңіз

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

Батареяны немесе аккумуляторды құрылғыдан қауіпсіз шығару.

Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. Ортаны ластамау үшін және адамдардың және хайуандардың денсаулығына болаған ықтимал қауіптердің алдыны алу үшін, батареяларды және батарея бумаларын арнайы ажыратылған жердегі сәйкес жәшікке лақтырыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз.



Ескі құрылғыңыздың басшылығы

1. Өнімнің үстіндегі қоқыс ыдысы бар таңба айқас сызықпен сызылған болса, бұл өнім 2002/ 96/ ЕС Еуропалық нұсқаулығымен қорғалған.
2. Барлық электрлік және электрондық өнімдер жергілікті немесе мемлекеттік мамандар немесе мемлекет арқылы тағайындалған мүмкіндіктер жиын арқылы қалалық ағыннан бөлек дайындалған.
3. Ескі құрылғыңыздың дұрыс қолдану басшылығы адам денсаулығы мен ортаға деген зардаптардан қорғап отырады.
4. Ескі құрылғыңыздың басшылығы жөніндегі ақпарат алу үшін қалаңыздағы кеңсемен байланысқа түсіңіз, басшылық қызметін немесе өнімді сатып алған дүкен қызметін қолданыңыз.

Жаңа DVD Micro Hi-Fi жүйесімен таныстыру

Мазмұн

Орнату	4
Негізгі құрылғы	5
Қашықтықтан басқару	6
Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша	7
Аймақ кодын бастапқы орнату - Қосымша	7
Негізгі параметрлерді баптау	8-9
Сағат орнату	10
Теледидар дыбысын оңай баптау	10
Диск ақпараттарын бейнелеу	11
Дискті немесе файлды ойнату	11-13
Радио тыңдау	14
Таспа ойнатқыштан музыка тыңдау	15
USB құрылғыны пайдалану	15
USB құрылғысына жазу	16
Тіл кодтары	17
Аумақ кодтары	17
Диагностика	18
Дисктардың түрлері	19
Сипаттама	20

Сенсорлық батырмаларды пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Сенсорлық батырмаларды таза және құрғақ қолмен ұстаңыз.
 - Ылғалды ортада сенсорлық батырмаларды пайдаланар алдында кез келген ылғалды сүртіңіз.
- Сенсорлық батырмалармен жұмыс істеу үшін оларды қатты баспаңыз.
 - Егер сіз қатты күш салсаңыз, бұл сенсорлық батырмалардың бергішін бүлдіруі мүмкін.
- Функция дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті батырманы саусақпен түртіңіз.
- Сенсорлық батырмалардың үстіне металл зат сияқты қандай да бір өткізгіш материал қоймаңыз. Бұл олардың дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.

Орнату

Құрылғыны теледидар мен антенналарға жалғау.


- 1** Құрылғыдағы ұяшықтарды қосыңыз және сіздің ТД (DVD ойнатқышы немесе Сандық құрылғы т. б.) кабельдерді қолданады. Теледидардың ұяшықтарын тексеріңіз де, **A**, **B** қосылымын таңдаңыз. Кескін сапасы **A**-дан **B**-ға дейінгі ретпен жақсараяды.

SCART қосылымы (A)

Құрылғыдағы ТД ұяшығына қосыңыз және сіздің ТД SKART кабелін қолданады.

FM антеннасын созу

Антеннаның ұшы бір сызықтың бойында және көлденең орналасқанда, қабылдау сапасы барынша жақсы болады.

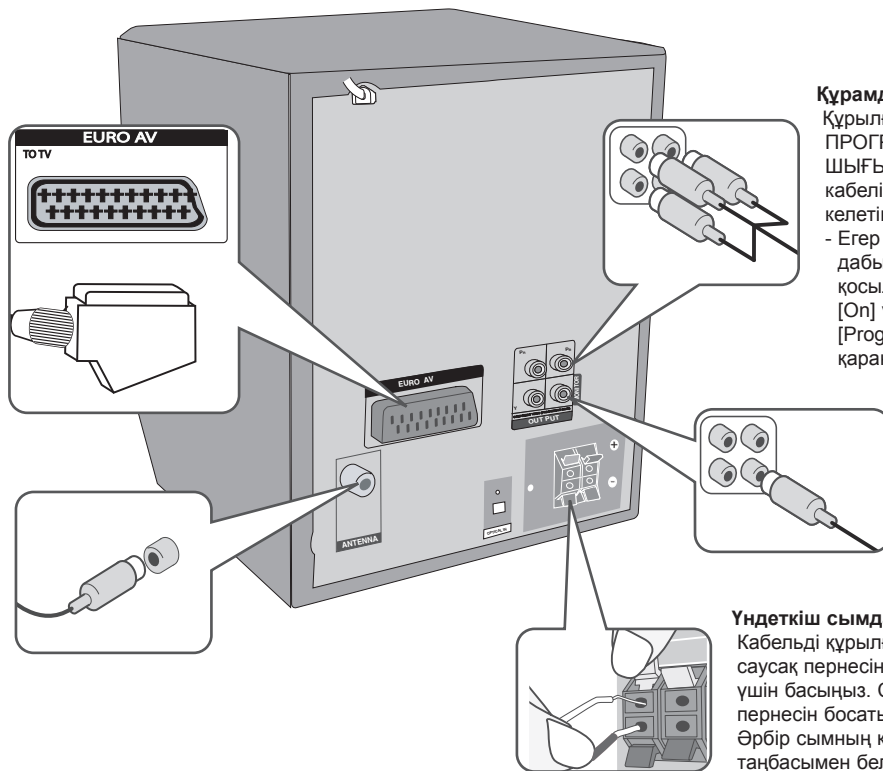

Құрамдас бейне қосылымы (B)

Құрылғыдағы ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ПРОГРЕССИВТІ МӘТІН АЛУ ШЫҒЫСЫНЫҢ ұяшықтарын Y PB PR кабелін қолдана отырып ТД- ы сәйкес келетін кіріс ұяшықтарына қосыңыз.
- Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдаса, сіздің осы қосылымды қолдануыңыз керек және [On] үшін [Display] орнатуындағы [Progressive Scan] орнатыңыз (8 бетті қараңыз).

Бейнеден тыс қосылым (A)

Құрылғыдағы БЕЙНЕ ШЫҒЫСЫНЫҢ ұяшығын ТД (MONITOR)- ы сәйкес келетін кіріс ұяшықтарына Бейне кабелін қолдана отырып қосыңыз.

Үндеткіш сымдарын ойнатқышқа жалғау

Кабельді құрылғыға қосу үшін әр пластикалық саусақ пернесін қосылым терминалын ашу үшін басыңыз. Сымды орнатыңыз және саусақ пернесін босатыңыз.

Әрбір сымның қара түсті ұшын - (минус) таңбасымен белгіленген ағытпаға, ал екінші ұшын + (плюс) таңбасымен белгіленген ағытпаға жалғаңыз.

Негізгі құрылғы

Жоғарғы бетін басқару

FUNC.

(Функция) Функцияны таңдайды.

⏻/⏻ (Қорек)

Құрылғыны іске қосу және ажырату үшін.

CD қотарғыш

- Дискіні CD құрылғысының саңлауына күшпен тықыламаңыз.
- Дискі шығарылған сәтте оны жұлып алмаңыз немесе басып енгібеңіз.
- Дискі шығарылғаннан кейін оны қайта енгізу үшін ▲ батырмасын қайта басыңыз.
- **CD (шағын диск) тесігіне ярлығы бар тарапымен салыңыз.**

USB REC.

USB құрылғысына жазу

CD дискін құрылғы саңлауының қотарғышынан шығарады және енгізеді.

USB порты

ДИСПЛЕЙ ТЕРЕЗЕСІ

Алдыңғы бетін басқару

■ STOP

Тоқтату
I<< / >>I

Қарап шығу / Баптау / Іздеу

▶/⏻

Ойнату/ Кідірту

VOL +/-

Үнділікті басқару

Қорек сақтау жүйесі

Сіз құрылғыны экономикалық қорек сақтау жүйесіне орната аласыз. қоректі қосу деңгейіндегі ⏻/⏻ батырмасын 3 секундтай ұстап тұрып басыңыз.
- Құрылғы өшірілгенде дисплей терезесінде ештеңе бейнеленбеді.
Болдырмау үшін, ⏻/⏻, САҒАТ, ТАЙМЕР НЕМЕСЕ EQ/DEMO батырмасын басыңыз.

EQ/ DEMO

Сіз дыбыс әсерлерін таңдай аласыз. Функцияны бейнебет терезесінде көрсету үшін қуат көзі ажыратулы күйде **DEMO** (көрсету) батырмасын басыңыз. Осыны жою үшін ⏻/⏻ немесе **DEMO** батырмасын қайта басыңыз.

CLOCK

(“Сағатты орнату” мақаласына қараңыз)

TIMER

(“Ойнатқышты будильник ретінде пайдалану” мақаласын қараңыз)

SET

Бапталған параметрлерді растауға арналған

PORTABLE IN

Тасымалы құрылғыны жалғап, оны жүйенің үндеткіші арқылы ойнату үшін.

PHONES

Құлаққап ұясы

MIC 1, 2

1,2-микрофон ұялары

Қашықтықтан басқару

RETURN (↶) : Мәзірде кейін қайтуда немесе баптау мәзірінен шыққан.

REC (●) : Тікелей USB жабдығына жазу.

STOP (■) : Ойнатуды және жазбаны тоқтатады.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Ойнатуды бастайды Моно/ стерео таңдау үшін

PAUSE/STEP (||) : Ойнатуды кідірту.

SKIP (◀◀/▶▶) : Келесі немесе алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өтіңіз.

SCAN (◀◀/▶▶) : Алға немесе артқа қарай іздейді.

ТД Бақылау батырмалары : ТД бақылайды (LG ТД тек)

ТД бақылау.

LG ТД – н дыбыс деңгейін, кіріс негізін және көрек қосқышын бақылай аласыз. **POWER** (TV) ұстап тұрып, **PR/CH** (+/-) батырмасын ТД өшірілгенше немесе қосылғанша қайталап басыңыз.

PROG./MEMO. : Бағдарлама мәзірін қосады немесе жояды.

CLEAR : Бағдарлама тізіміндегі жол нөмірін жояды.

ECHO VOL.: Жаңғырық үнділігін іске қосады.

MIC VOL.: Микрофон үнділігін іске қосады.

VOCAL FADER: Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз.

Қашықтан басқару пультіне батареяны салу

Батареядағы + (плюс) және - (минус) белгілерін қашықтан басқару пультіндегі белгілерге сәйкес келтіріңіз.



FUNCTION : Функция мен дерек кіріс көзін таңдау үшін.

SLEEP : Ойнатқыш сөнгеннен кейін 10-180 минут аралығындағы кідіріс уақытын таңдай аласыз. Қалған уақытты тексеру үшін **SLEEP** батырмасын басыңыз. (Dimmer (күңгірттеуіш) : Қуат қосулы кезде алдыңғы панельдің жарық диодын (LED) тым күңгірт етеді.

POWER : Құрылғыны ON немесе OFF батырмасына қосады.

OPEN/CLOSE : Дискі науасын ашу немесе жабу үшін.

TITLE : Егер ағымдағы DVD тақырыбында Әйтпесе болса, бейнебетте тақырып мәзірі пайда болады. әйтпесе, диск мәзірі пайда болуы мүмкін.

DISPLAY : Бейнебет дисплейіне қатынасу.

MENU : DVD дискісіндегі мәзірге қатынайды.

SETUP : Орнату мәзіріне қатынайды немесе жылжытады.

PRESET (Λ V) : Радионың бағдарламасын таңдайды.

TUN. (-/+) : Қалаған радио станциясында баптайды.

Λ V < > (жоғары/ төмен/ сол/ оң) : Бейнебет дисплейдерін шарлау үшін қолданылады.

ENTER : Мәзір таңдауын білдіртеді.

TV→SPK : Тікелей AUX OPT таңдау үшін.

MUTE : Дыбысты өшіру үшін.

VOL (Volume) (+/-) : Зорайтқыш үнділігін іске қосыңыз.

EQ/ LG EQ (ТЕҢГЕРГІШ әсері) : Сіз дыбыс әсерлерін таңдай аласыз.

REPEAT/RANDOM : Кез келген ойнату режимін таңдау үшін. (ҚАЙТАЛАУ, КЕЗДЕЙСӨК)

SUBTITLE : Қалаған субтитр тілін таңдау үшін ойнату кезінде SUBTITLE батырмасын қайта-қайта басыңыз.

0-9 сандық батырмалар : Мәзірдегі нөмірленген параметрлерді таңдайды.

Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша

Осы құрылғыны алғаш рет пайдалану барысында теледидар бейнебетінде бастапқы тілді орнату мәзірі пайда болады. Құрылғыны пайдаланардан бұрын бастапқы тілді таңдауыңыз керек.

	Қашықтықта
1 Қуат көзін қосыңыз Тілдер тізімі пайда болады.	POWER
2 Тілді таңдаңыз	< > ^ v
3 Басыңыз	ENTER
4 Құптау үшін басыңыз	ENTER

Аймақ кодын бастапқы орнату - Қосымша

Құрылғыны алғаш рет қолданардан бұрын, төмендегі сияқты Аймақ кодын баптау керек.

	Қашықтықта
1 Орнату мәзірін көрсетіңіз	SETUP
2 Бірінші деңгейде LOCK мәзірін таңдаңыз	^ v
3 Екінші деңгейге жылжыңыз Белсенді етілген Аймақ коды екінші деңгейде пайда болады.	>
4 Үшінші деңгейге өту	>
5 Жаңа құпия сөзді енгізу	сандық батырмалар (0-9) және ENTER
6 Енгізілген жаңа құпия сөзді тексеріңіз	сандық батырмалар (0-9) және ENTER
7 Географиялық аймақтың кодын таңдаңыз Таңдағаннан кейін Бағалау мен Құпия сөз белсенді күйге келеді	^ v < >
8 Басылғанды құптау үшін Аймақ кодын баптауды аяқтаңыз.	ENTER

Негізгі параметрлерді баптау

	Қашықтықта
1 Дисплей орнату мәзірі	SETUP
2 Бірінші деңгейдегі қалаған параметрді таңдаңыз	Λ V
3 Екінші деңгейге жылжыңыз	>
4 Екінші деңгейдегі қалаған параметрді таңдаңыз	Λ V
5 Үшінші деңгейге өту	>
6 Орнатуды өзгертіңіз	Λ V, ENTER

Негізгі параметрлерді баптау - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Тіл параметрлерін баптау

OSD (Menu Language(Мәзір тілі)) – Орнату мәзірі үшін тіл бейнебет дисплейін таңдап алыңыз.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Disc Audio/ Disc SUBTITLE/ Disc Menu

[Original] : Диск жазылған түпнұсқалық тілге жүгініңіз.

[Other] : Басқа тілді таңдау үшін сандық батырмаларды басыңыз және содан кейін сілтеме бөліміндегі тіл кодының тізіміне байланысты 4 санын енгізу үшін ENTER басыңыз (17 бетке қараңыз). Егер сіз ENTER батырмасын баспай тұрып қате жіберсеңіз, CLEAR батырмасын басыңыз.

[Off] (Диск тақырыпшасы үшін) : Тақырыпшаны өшіріңіз.

Бейнебет көрінісі параметрлерін баптау

TV Aspect (ТД Аспектiсі) – ТД бейнебетінің пішінінде негізделген бейнебет аспектiсін таңдаңыз.

[4 : 3] : Стандартты 4 : 3 ТД қосылған кезде таңдаңыз.

[16 : 9] : 16 : 9 кең көлемді ТД қосылған кезде таңдаңыз.

Display Mode (Дисплей жүйесі) – Егер сіз 4 : 3 таңдасаңыз, кең экран бағдарламаларын және фильмдерді қалай ТД бейнебетінде бейнелеуді анықтау керектігін қажет етесіз.

[Letterbox] : Бұл бейнебеттің ортаңғы жоғарғы жағындағы қара жолақтары бар кең бейнебетті бейнелейді.

[Panscan] : Бұл қажет етілген суретті қиып ала отырып, толық 4 : 3 бейнебетін толтырады.

TV Output Select (ТД Шығыс таңдауы) – ТД қосылым түріне байланысты параметрді таңдаңыз.

[RGB] : Сіздің ТД СКАРТ ұяшығымен қосылған кезде.

[YpPr] : Сіздің ТД құрылғыдағы ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ ПРОГРЕССИВТІ МӨТІН АЛУ ұяшықтарымен бірге қосылу болған кезде.

-Егер баптау мәзірінде, әсіресе құрылғыны құралас бейне қосылымы түрінде жалғаған кезде, теледидар шығысын таңдауды YpPr режимінен RGB режиміне өзгертсеңіз, бейнебет көмескі тартады. Мұндай жағдайда бейне сымын MONITOR (монитор) ұяшығына жалғаңыз да, баптау мәзірінде тағы да YpPr таңдаңыз.

Progressive Scan (Прогрессивті мәтін алу) (Құрамдас бейне қосылымдары үшін) – Selects whether

Не ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ПРОГРЕССИВТІ МӨТІН АЛУ ШЫҒЫС ұяшықтарының шығыс прогрессивті дабылын таңдайды. Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдаса, [On] таңдау арқылы сәйкес келетін түс шығармасымен және жоғары сападағы кескінмен рахатқа бөлене аласыз. Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдамаса, [Off] таңдаңыз.

Егер Прогрессивті мәтін алуды қатедегі [On] орнатсаңыз, сіздің құрылғыны қайта орнатуыңыз керек. Алдымен құрылғыдағы дискіні алып тастаңыз. Содан кейін ТОҚТАТУ батырмасын бес секундтай ұстап, басып тұрыңыз. Бейне шығысы стандартты орнатуда қалпына келеді және ТД - ы сурет көрінетін болады.



Дыбыстауыш параметрлерін баптау

DRC (Динамикалық диапазон бақылауы) – Дыбысты үнділік азайтылған кезде анық етіңіз (Тек сандық Dolby). Осы әсер үшін [On] орнатыңыз.

Дауысты – Караоке арналарын қалыпты стереоға араластыру үшін [Қосу] таңдаңыз. Осы функция караоке DVD мульти арналары үшін ғана тиімді.

Құрсаулау параметрлерін баптау

Құрсаулау параметрлеріне қатынау үшін сіз 4 санды құпия сөзді енгізуге тиіссіз. Егер сіз әлі құпия сөзді енгізбеген болсаңыз, сізден солай ету сұратылады.

1 4 санды құпия сөзді енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз.

2 Тексеру үшін оны тағы бір рет енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз. Егер санды енгізген кезде қате жіберген болсаңыз, **CLEAR** батырмасын басыңыз да, оны түзетіңіз.

Аймақ коды – Географиялық аймақ үшін ойнату диапазонының деңгейі сияқты код таңдаңыз. Бұл қай аймақтың стандарттары тектік құлып арқылы бақыланатын DVD бағалау үшін қолданылатынын анықтайды. 17 беттегі аймақ кодына қараңыз.

Диапазон – Бағалау деңгейін таңдаңыз. Деңгей қаншалықты жоғары болса – бағалау соншалықты қатаң болады. Бағалауды өшіру үшін [құлыптамау] тармағын таңдаңыз

Құпия сөз – Құлыптау орнатулары үшін құпия сөзді орнатады немесе өзгертеді. [New] : Сандық батырмаларды қолдана отырып жаңа 4 сандық құпия сөзді енгізіңіз. Қайта құптау үшін құпия сөзді енгізіңіз.

[Change] : Ағымдағы құпия сөзді енгізгеннен кейін жаңа құпия сөзді екі рет енгізіңіз.

Егер сіз құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, оны қалпына келтіруге болады.

1 Әуелі құрылғыдан дискіні алып шығыңыз.

2 Орнату мәзірін бейнелеу үшін **SETUP** батырмасын басыңыз. “210499” теріңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз. Құпия сөз қазір енді өшірілді.

Басқа параметрлерді баптау

DivX (R) тіркеу – Біз DivX® VOD қызметін қолдана отырып бейнелерді жалға алуға және сатып алуға мүмкіндік беретін DivX® VOD (Талап бойынша бейне) тіркеу кодымен қамтамасыз етеміз.

Толығырақ ақпарат алу үшін www.karaoke.ru веб-торабына барыңыз.

ENTER батырмасын басыңыз, сонда құрылғының тіркеу кодын көре аласыз.

СЕМИ КАРАОКЕ – Бөлім/ тақырыпша/ жол толығымен аяқталғанда, осы функция бейнебеттегі фанфара дыбысы бар бағаны көрсетеді. СЕМИ КАРАОКЕ функциясына арналған дискілер : 2 жолдан да көп жолдан тұратын DVD ,DVD КАРАОКЕі

[On] : Сіз ән айтып болғаннан кейін бейнебетте баға пайда болады.

[Off] : Фанфар мен баға бейнебетте пайда болмайды.

- Осы функция DVD/ CD жүйесінде жұмыс жасайды.

- Семи караоке функциясы тек микрофон қосұлы болған кезде ғана мүмкін болады.

- Ойнату кезінде кинофильм тарауы өзгерген кезде керней немесе ұпай саны пайда болатын жағдайда, орнату режимінде Semi караоке режимін “OFF” күйіне қойыңыз немесе микрофонды ажыратыңыз.

SSR (Real Time Score) - Бұл функция ұпайды бейнелейді яғни ол тек караоке күйінде болып, музыка ойнаған кезде интервал мен битты тексереді.

[On] таңдау : Ұпай жолағында аралық пен ырғақты тексеру барысында ұпай жолағы көрсетіледі.

[Off] таңдаңыз. : Ұпай тақтасы дисплейде пайда болған жоқ.

- Бұл функция Semi караоке(жартылай караоке) режимін қолдамайды.

Алдын ала орнатылған дыбыс жолын тыңдау

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс ерісі бар. Қалаған дыбыс режимін **EQ/ LG EQ** батырмасын пайдаланып таңдай аласыз. Дыбыс көздері мен әсерлеріне қарай Теңгергішке арналған бейнебеттегі элементтер әр түрлі болуы мүмкін.

NATURAL

Сіз жайлы да табиғи дыбысты тыңдап рахаттана аласыз.

Local Specialization equalizer AUTO EQ

Аймаққа оңтайландырылған дыбыс әсері. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

Ән файлдарының MP3 ID3 затбелгісіне кіретін жанрға барынша ұқсас дыбыс теңгергішіне айналдыру үшін Бұл бағдарлама дыбысқа әсерлі сипат беріп, шынында да рок, поп, джаз немесе классикалық саз концертінде болғандай сезімге бөлейді.

POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 OPT

Бұл функция қысылған MP3 файлдарын оңтайлы етеді. Ол төмен жиіліктегі дыбысты жақсартады.

XDSS ON

Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейтеді.

VIRTUAL

Көбірек виртуалды дыбысты тыңдап рахаттана аласыз.

NORMAL

Сіз теңгергіш әсері жоқ дыбысты тыңдап рахаттана аласыз.



Сағат орнату


	Ойнатқышта
1 Қуат көзін қосыңыз	
2 Кемінде бір секунд басып тұрыңыз	CLOCK
3 Таңдаңыз AM 12:00 (AM және PM дисплейі үшін) немесе 0:00 (24-сағаттық дисплейі үшін)	I<< / >>I
4 Таңдауыңызды құптаңыз	SET
5 Сағаттарды таңдаңыз	I<< / >>I
6 Төмендегі пернелерді басыңыз	SET
7 Минуттарды таңдаңыз	I<< / >>I
8 Төмендегі пернелерді басыңыз	SET

Ойнатқышты будильник ретінде пайдалану

- Басып ұстап тұрыңыз **TIMER**. Әрбір функция жыпықтайды
- Сізді тұрғызатын функция көрсетілгенде **SET** түймесін басыңыз.
- “ON TIME” бейнеленеді. Бұл жерде оятатын уақытты орнату қажет. **I<< / >>I** пайдаланып баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
- “OFF TIME” бейнеленеді. Бұл жерде функцияны тоқтату уақытын орнату қажет.
- I<< / >>I** пайдаланып сағаттар мен минуттарды баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
- Ояту кезіндегі оятатын (VOL)(дауысы) бейнеленеді. **I<< / >>I** пайдаланып дауысты баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз. Жүйені сөндіріңіз. “” б елгісі будильник орнатылғанын білдіреді.
- Жүйе өшірілгенде, будильник орнатылған уақытын тексеру үшін **TIMER** түймесін басыңыз.

Теледидар дыбысын оңай баптау

Теледидардан, DVD мен сандық құрылғыдан дыбыс тыңдау рахаттана аласыз. Тіпті қуат ажыратулы күйде де, егер **TV→SPK** SPK батырмасын бассаңыз, қуат қосылады да, автоматты түрде **AUX OPT** режиміне ауысады.

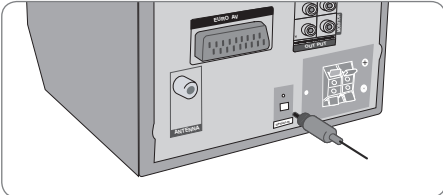	Қашықтықта
1 Теледидарыңыздың оптикалық шығысқа OPTICAL INді тесікпе тесікке жалғаңыз.	
	
2 AUX OPT функциясын таңдау AUX OPT функциясын тікелей таңдау үшін.	TV→SPK
3 Дыбыс тыңдау	
4 AUX OPT функциясынан шығу үшін	TV→SPK

Диск ақпараттарын бейнелеу

	Қашықтықта
1 Бейнелеу басыңыз	DISPLAY
2 Элемент таңдау	Λ V
3 Бейнелеу мәзірінің орнатуларын іске қосыңыз	< >
4 Шығысына оралу	↶ RETURN

ДИСК АҚПАРАТЫН БЕЙНЕЛЕУ – әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Λ V батырмасын басу арқылы элемент таңдай аласыз және < > батырмасын басу арқылы орнатуды өзгерте аласыз немесе таңдай аласыз

	1/23	Ағымдық тақырып (немесе жолшық- файл) нөмірі/ барлық тақырыптар (жолшықтар/ файлдар)
	1/7	Бөлімдердің ағымдағы бөліс саны/ жалпы саны
	0:03:24	Ойнату кезінде өтетін уақыт
	1 ENG DSD 5.1CH	Таңдалған аудио тілі немесе арна
	0ff	Таңдалған тақырыпша
	1/1	таңдалған бұрыш/ бұрыштардың жалпы саны
	NORMAL	Таңдалған дыбыс жүйесі

Осы нұсқаулықта қолданылған таңба

Барлық дискілер мен файлдар төменде тізімделген
DVD және аяқталған DVD±R/RW
DivX файлдары
JPEG файлдары

ALL	MP3 файлдары	MP3
DVD	WMA файлдары	WMA
DivX	Аудио CD	ACD
JPG		

Дискті немесе файлды ойнату

	Ойнатқышта	Қашықтықта
1 Дискіні құрылғыға салу		
2 DVD/ CD таңдау	FUNC.	FUNCTION
3 Мәзір орнатуларын іске қосыңыз файл таңдап немесе мәзірден алыңыз		< > Λ V
4 Дискіні ойнатуды бастаңыз	▶/II	▶ PLAY
5 Дискіні ойнатуды тоқтату	■	■ STOP

Дискіні немесе файлды ойнату – әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Араласқан диск немесе USB флэш драйвері – DivX, MP3/ WMA және JPEG

Ішінде DivX, MP3/ WMA және JPEG файлдары бірге жазылған дискіні немесе USB флэш-дискіні ойнатқан кезде, сіз **MENU** батырмасын басу арқылы ойнатқыңыз келген файлдар мәзірін таңдай аласыз.

Файл тізімі мәзірінде алдыңғы/келесі бетке өту

MP3 WMA DivX ACD JPG

Алдыңғы немесе келесі бетке өту үшін Λ V басып ұстап тұрыңыз.

Мәзірі бар DVD дискіні ойнату DVD

Көптеген DVD дискілердің мәзірлері болады, олар фильм ойналардан бұрын қотарылады.

1 Параметрді бөлектеу үшін Λ V < > пайдалану арқылы осы мәзірлерді шарлауға болады.

2 Таңдау үшін **PLAY** батырмасын басыңыз

Келесі/ алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өткізіп жіберу ALL

Келесі тарауға/ жолшыққа / файлға жылжу үшін **SKIP (▶▶)** батырмасын басыңыз.

Ағымдық тараудың/ жолшықтың / файлдың басына қайту үшін **SKIP (◀◀)** батырмасын басыңыз.

Алдыңғы тарауға / жолшыққа/ файлға қайта шығу үшін **SKIP (◀◀)** батырмасын екі рет қысқа-қысқа басыңыз.

Ойнатуды аялдату **ALL**

- 1 **PAUSE/ STEP (II)** батырмасын ойнатуды кідірту үшін басыңыз.
- 2 **PLAY (▶)** батырмасын ойнатуды жалғастыру үшін басыңыз.

Frame-by-Frame ойнатуы **DVD DivX**

PAUSE/ STEP (II) батырмасын Frame-by-Frame ойнату үшін қайталап басыңыз.

Қайталап немесе кездейсоқ ойнату

MP3 WMA DVD DivX ACD

REPEAT/RANDOM батырмасын қайта-қайта басыңыз, сонда ағымдық тақырып, тарау не жолшық қайта-қайта ойнатылады.

Қалыпты ойнату режиміне оралу үшін **REPEAT/RANDOM** батырмасын қайта-қайта басыңыз,

- Кездейсоқ ойнату режимі : тек сазды файлдар

Алға өткізу немесе артқа өткізу **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Ойнату кезінде Алға өткізу немесе артқа өткізу үшін **SCAN(◀◀ немесе ▶▶)** басыңыз.

Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін **SCAN (◀◀ немесе ▶▶)** түймесін пайдаланыңыз.

Қайтатан қалыпты күйіне келтіру үшін **PLAY** түймесін басыңыз.

Ойнату жылдамдығын баяулату **DVD**

Ойнау кідірген кезде **SCAN(◀◀ немесе ▶▶)** әр түрлі ойнатуды артқа немесе алға қарай баяулату үшін басыңыз. Сіз әртүрлі ойнату жылдамдығын **SCAN (◀◀ немесе ▶▶)** қайталап басу арқылы өзгерте аласыз. Ойнатуды қалыпты жылдамдықта жалғастыру үшін **PLAY (▶)** батырмасын басыңыз.

1,5 есе жылдам ойнату **DVD**

PLAY (▶) батырмасын DVD қалыпты жылдамдығынан DVD 1.5 есе жылдамырақ көру және тыңдау үшін ойнатылып жатқан кезде басыңыз. Бейнебетте "▶ x1.5" пайда болады. **PLAY (▶)** батырмасын қалыпты жылдамдыққа қайта оралу үшін басыңыз.

Тақырыпша тілін таңдау **DVD DivX**

Қалаған субтитр тілін таңдау үшін ойнату кезінде **SUBTITLE** батырмасын қайта-қайта басыңыз.

DivX® тақырыпшасы бейнебетте дұрыс көрінуі үшін таңбалар жиынын өзгерту - Қосымша **DivX**

- 1 Егер ойнату кезінде жазбалар дұрыс көрсетілмесе **SUBTITLE** түймесін 3 секундтай басып тұрыңыз. Тіл коды мәзірі бейнеленеді.
- 2 Тіл кодын өзгертіп яғни жазбалар дұрыс бейнелегенше **SUBTITLE** түймесін қайта қайта баса беріңіз.

Тақырып мәзірін қарау **DVD**

Егер мүмкін болса, **TITLE** батырмасын дискінің тақырып мәзірін бейнелеу үшін басыңыз.

Ойнатуды таңдалған уақытта бастау **DVD DivX**

Енгізілген уақыт кодының бастау нүктесін іздеу үшін.

1 Сағат белгішесін таңдау үшін **DISPLAY** батырмасын басыңыз.

2 Уақытты енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз.

Мысалы, көріністі 1 сағат, 10 минут және 20 секундта табу үшін нөмірлі батырмаларды пайдаланып "11020" сандарын енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз. Егер сіз қате санды енгізсеңіз, **CLEAR** батырмасын басып, қайтадан енгізіңіз.

Соңғы орын жады **DVD**

Мына құрылғы соңғы дискідегі көрсетілген соңғы орынды есте сақтайды. Соңғы орын ойнатқыштан дискіні алып тастасаңыз да немесе құрылғыны (Күту жүйесі) өшіріп тастасаңыз да жадында қала береді. Егер сіз есте сақталған орны бар дискіні қотарсаңыз, орын автоматты түрде қайта шақырылады.

Өз бағдарламаңызды жасау **ACD MP3 WMA**

Сіз дискідегі сазды файлдарды реттеп орналастыру арқылы дискінің мазмұнын өзіңіз қалаған ретпен ойната аласыз. Диск алынған соң бағдарлама жойылады.

1 Қалаған музыканы таңдаңыз да, **PROG./MEMO** түймелерін басыңыз немесе бағдарлама тізіміне музыка қосу үшін "⏮" басып, соң **ENTER** басыңыз.

2 Дисктағы барлық музыкаларды қосу үшін "⏮" таңдап **ENTER** басыңыз.

3 Бағдарлама тізімінен музыканы таңдап, оны ойнату үшін **ENTER** басыңыз.

4 Тізімден музыканы жою үшін, жойылатын музаканы таңдаңыз да, **CLEAR** басыңыз немесе "⏮" таңдап, **ENTER** басыңыз.

Бағдарлама тізіміндегі барлық музыкаларды жою үшін, "⏮" таңдап, **ENTER** басыңыз.

Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG) **MP3**

MP3 файлдардың ID3 TAG мағлұматтарын тек дисктерде **DISPLAY** бірнеше рет басып тексере аласыз.

Фото файлдарын слайд шоу ретінде көру **JPG**

1 **Λ V < >** белгішесін бөлектеу үшін (**▶**) пайдаланыңыз, содан соң слайд көрсетуді бастау үшін **PLAY** батырмасын басыңыз.

2 **< >** белгішесі бөлектелген кезде (**▶**) батырмасын пайдаланып, слайд көрсету жылдамдығын (3, 5, 8 секунд) өзгертуге болады.

Келесі/ алдыңғы фотосуретке өткізіп жіберу **JPG**

Келесі/ алдыңғы фотосуретті қарау үшін **SKIP (◀◀ не ▶▶)** немесе **< не >** батырмасын басыңыз.

Фотосуретті бұру **JPG**

Фотосуретті толық бейнебетте қараған кезде оны сағат тілінің бағытымен немесе кері бағытта бұру үшін $\angle$ V батырмаларын пайдаланыңыз.

Бейнебет сақтағышы

Бейнебет сақтағышы сіз құрылғыны Тоқтату жүйесіне бес минуттай қалдырған кезде пайда болады.

Жүйе таңдау - Қосымша

Сіз ТД жүйеңізге сай келетін жүйені таңдауыңыз қажет. Егер дисплей терезесінде "NO DISC" пайда болса, **PAUSE/ STEP (II)** батырмасын бес секундтан да көп уақыт аралығында жүйені. таңдау үшін ұстап тұрып басыңыз. (PAL/ NTSC/ AUTO)

VOCAL FADER

Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз. (MP3/ WMA/ CD/ т.б.) **VOCAL FADER** басыңыз, сонда бейнебет терезесінде "FADE ON" пайда болады. Мұны жою үшін **VOCAL FADER** батырмасын қайтадан басыңыз.

- Бұл функция сіздің вокал аралығыңызды баптайды.

- **VOCAL FADER** (дауыс реттегіш) сапасы сазды файлдардың жазылу жағдайларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

- Бұл функция MONO режимінде жұмыс істемейді.

Ойналатын файлға қойылатын талаптар

DivX

- Мүмкін болатын рұқсат өлшемі : 800X600 (W x H) пиксель
- DivX субтитрының файл атауы 45 таңба аралығында енгізілуге тиіс.
- Егер DivX файлында бейнеленуі мүмкін емес код болса, ол бейнебетте " _ " белгісі түрінде көрініс беруі мүмкін.
- Егер жазылған файлдың бейне немесе дыбыстаушы құрылымы кезектеспейтін болса, не бейне не дыбыстаушы сигналдары шығады.
- Ойнатылмалы DivX файлы: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Ойнатылмалы тақырапша пішімі : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Ойнатылатын кодек пішімі : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Ойнатылатын Аудио пішімі : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Жанды файлдық жүйеде пішімделген дискілер үшін бұл ойнатқышты қолдана алмайсыз.
- Егер фильм файлының атауы субтитр файлының атауынан басқаша

болса, DivX файлын ойнату кезінде субтитр бейнебетте көрінбеуі мүмкін.

- Егер сіз DivX файлын DivXspec-тен өзгеше ойнататын болсаңыз, онда ол қалыпты жағдайда әрекет етпейтін болады.

MP3/ WMA

- Үлгі жиілігі: 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Бит жылдамдығы : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Файл кеңейтімдері : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM файл пішімі : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Қарапайым -CD Жасаушы қолдануыңызды кеңес етеміз, Бұл ISO 9660 файлы жүйесін жасайды.
- Олар арнайы / ? * : " < > | және т. б. әріптерден құралмауы керек.
- Дискідегі файлдардың жалпы саны 999-дан аз болуы тиіс.

Осы құрылғы тиімді ойнату сапасына қол жеткізу үшін белгілі техникалық стандарттарды кездестіруде дискілерді және жазбаларды қажет етеді.

Алдын ала жазылған DVD автоматты түрде осы стандарттарға орнығады. Жазылатын диск пішімдерінің әртүрлі түрлері бар (MP3 немесе WMA файлдарынан тұратын CD-R) және осылар сыйымды ойнатуға көз жеткізу үшін белгілі алдын алу жағдайларын (жоғарыдан қараңыз) қажет етеді.

Тұтынушылар рұқсаттың Интернеттен MP3 / WMA файлдарын және музыканы қотару үшін қажет етілетіндігін ескерту керек. Біздің компанияның осындай рұқсатты беруге құқығы жоқ. Рұқсат әрдайым авторлық құқық иеленушісінен ізделуі керек.

JPG

- қалыпты: 5120 x 3840, Прогрессивті JPEG : 2043 x 1536
- Жазу жағдайы: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Ең көп файл : Under 999.
- Кейбір дискілер жазу пішімдері сәйкес келмегендіктен немесе дискі жағдайларына байланысты әрекет ете алмайды.
- Файл кеңейтімдері: ".jpg"

Радио тыңдау

FM антеннасының жалғанғанына көз жеткізіңіз.

	Ойнатқышта	Қашықтықта
1 FM таңдаңыз.	FUNC.	FUNCTION
2 Радио станцияны таңдаңыз	I<< / >>I	TUN.- / +
3 Радио станцияны сақтау Алдын ала орнату саны дисплейде көрсетіледі.		PROG./MEMO.
4 Алдын ала бапталған санды таңдау 50-е дейінгі радио станциялар сақталады.		PRESET ^ v
5 Құптау үшін басыңыз		PROG./MEMO.

Радио тыңдау - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу

TUN.-/TUN.+ батырмасын екіншісінен қарағанда көбірек ұстап тұрып басыңыз. Баптағыш автоматты түрде мәтін алады және ол радио станцияны тапқан кезде тоқтатады.

Барлық сақталған станцияларды жою

1 PROG./MEMO. батырмасын екі секундтай ұстап тұрып басыңыз.
- “ERASE ALL” жыпықтайды дисплейде.


2 PROG./MEMO. батырмасын барлық сақталған радио станцияларды өшіру үшін басыңыз.

FM дабыл қабылдауын жақсарту

Қашықтан басқару пультіндегі **PLAY (►) (MO./ST.)** батырмасын басыңыз. Бұл баптағышты стереодан моноға өзгертеді және әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Таспа ойнатқыштан музыка тыңдау

Құрылғыны тасымалы ойнатқыштың көптеген түрлерінен сазды шығармаларды ойнату үшін пайдалануға болады.

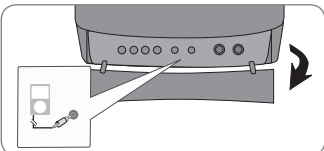	Ойнатқышта	Қашықтықта
1 Тасымалы ойнатқышты құрылғының PORT.IN (PORTABLE IN) ағытпасына жалғаңыз. 		
2 Қуат көзін қосыңыз		 POWER
3 PORTABLE функциясын таңдаңыз Тасымалы сыртқы құрылғыны іске қосыңыз да, оны ойнатуды бастаңыз	FUNC.	FUNCTION

USB құрылғыны пайдалану

USB құрылғысында сақталған медиа файлдарды USB құрылғысын құрылғының USB портына жалғау арқылы ойната аласыз. Егер өзге функцияларды қолданатын болсаңыз, «Дискілерді ойнату» немесе файл бөліміне қараңыз.

	Ойнатқышта	Қашықтықта
1 USB порттың қақпағын ашыңыз.		
2 USB құрылғысын құрылғының USB портына жалғаңыз.		
3 USB функциясын таңдаңыз	FUNC.	FUNCTION
4 Ойнатқыңыз келген файлды таңдаңыз		
5 Медиа файлды ойнатуды бастаңыз		 PLAY
6 Тоқтату үшін басыңыз		 STOP
7 Тасымалы USB ойнатқышты ажыратардан көз келген басқа функцияға өзгертіңіз.	FUNC.	FUNCTION

Сыйысымды USB құрылғылары

- MP3 ойнатқыш : Флэш тұрпатты MP3 ойнатқышы.
- USB флэш дискі: USB 2.0 немесе USB 1.1. нұсқасын қолдайтын құрылғылар.
- Осы құрылғының USB функциясы барлық USB құрылғыларына қолдау көрсетпейді.

USB құрылғысына қойылатын талаптар

Компьютерге жалғаған кезде қосымша бағдарламалардың орнатылуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.

Төмендегілерге абай болыңыз

- USB құрылғысын жұмыс кезінде шығармаңыз.
- USB дискінің сыйысымдылығы үлкен болса, іздеуге бірнеше минуттан артық уақыт кетуі мүмкін.
- Деректер жоғалып кетпес үшін барлық деректерді сақтаңыз.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесін пайдалануға қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT (16/ 32) файл жүйесіне қолдау көрсетіледі).
- Файлдардың жалпы саны 1000 және одан көп болса, осы құрылғыға қолдау көрсетілмейді.
- Сыртқы HDD, тақшалы оқу құрылғыларына, құрсаулы құрылғыларға және қатқыл тұрпатты USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғының USB портын компьютерге жалғау мүмкін емес.
- Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.

USB құрылғысына жазу

	Ойнатқышта	Қашықтықта
1 USB құрылғысын құрылғыға жалғаңыз		
2 Жазғыңыз келген режимді таңдаңыз (ex. CD/ TUNER/ ...) Әуелі дыбыс көзін ойнатыңыз Егер сіз дискідегі қалаған сазды файлды USB құрылғысына жазуды қаласаңыз, жазуды бастардан бұрын файлды ойнатыңыз.	FUNC.	FUNCTION
3 Жазуды бастаңыз	USB REC.	● REC
4 Жазуды тоқтату үшін, басыңыз	■	■ STOP

USB құрылғысына жазу - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Дискідегі сазды файлды USB құрылғысына жазу

Бір жолшықты жазу

Егер USB құрылғысына жазу ықшам дискі ойнатылып жатқан кезде басталса, тек бір жолшық қана USB құрылғысына жазылады.

Барлық жолшықты жазу

Егер CD тоқтап тұрғанда, REC батырмасы басылса, барлық жолшықтар/ файлдар жазылады.

- Ішкі қалталарда орналасқан файлдар барлық жолшықты жазу кезінде жазылмайды.

- Ойнау барысында барлық жазбаларды жазғыңыз келсе, тоқтау түймесін екі рет басыңыз. Экраннан ■ белгісін көріңіз.

Бағдарлама тізімін жазу

Егер қалаған жолшықты жазғыңыз келсе, USB сіз бағдарлама жасағаннан кейін жазады (тек дыбыстық CD).

Жазған кезде төмендегілерге абай болыңыз

- Сіз жазу кезінде бейнебет терезесінде USB жазудың пайыздық арақатынасын тексере аласыз. (Тек Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA жазу кезінде дыбыс болмайды.
- Ойнату кезінде жазуды тоқтатқан кезде, сол кезде жазылған файл сақталатын болады. (Тек AUDIO CD)
- USB құрылғысына жазу кезінде USB құрылғысын алып шықпаңыз немесе өшірмеңіз. Егер олай етсеңіз, аяқталмаған файл жасалып, компьютерден жойылмауы мүмкін.
- Егер USB жазу функциясы жұмыс істемесе, бейнебет терезесінде "NO USB", "ERROR", "USB FULL" не "NO REC" деген жазу пайда болады.
- Көп тақшалы оқу құрылғысы немесе сыртқы HDD құрылғысы USB жазу үшін пайдаланыла алмайды.
- Ұзақ уақытқа жазған кезде файл 128 Мбайттан жазылады.
- Ойнату кезінде жазуды тоқтатқан кезде, файл сақталмайды.
- CD-G, DTS дискіде USB жазбалары әрекет ете алмайды.
- 999 файлдан артық жазу мүмкін емес.
- Жазбаның файл нөмірі автоматты түрде сақталады.
- Ол төмендегідей түрде сақталады.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Басқа дерек көздері
 CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 └── ...	 FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) └── ...	 EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 └── ...

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.

Жауапты болыңыз
Авторлық құқықтарды сыйлаңыз

Тіл кодтары

Осы тізімді қалаған тіліңізді төмендегі бастапқы орнатулар үшін енгізу мақсатында қолданыңыз : Аудио диск, Тақырыпша, Мәзір дискісі.

Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код
Авар	6565	Хорват	7282	Хауса	7265	Лингал	7678	Кечур	8185	Тәжік	8471
Африкан	6570	Чех	6783	Иврит	7387	Литва	7684	Ретороман	8277	Тамил	8465
Албан	8381	Дат	6865	Хинди	7273	Македон	7775	Румын	8279	Телугу	8469
Амегарик	6577	Голланд	7876	Венгр	7285	Малагас	7771	Орыс	8285	Тай	8472
Араб	6582	Ағылшын	6978	Исланд	7383	Малай	7783	Самоан	8377	Тонга	8479
Армян	7289	Эсперанто	6979	Индонез	7378	Малайалам	7776	Санскрит	8365	Тонга	8482
Ассам	6583	Эстон	6984	Интерлингвалық	7365	Маори	7773	Шотландық гaelь	7168	Түркімен	8475
Аймара	6588	Фарер	7079	Ирланд	7165	Маратхи	7782	Серб	8382	Тви	8487
Өзербайжан	6590	Фиджи	7074	Италян	7384	Молдавиян	7779	Серб-хорват	8372	Украин	8575
Башқұрт	6665	Фин	7073	Жапон	7465	Моңғол	7778	Шон	8378	Урду	8582
Баск	6985	Француз	7082	Канада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Өзбек	8590
Бенгал	6678	Фриз	7089	Кашмир	7583	Непали	7869	Сингал	8373	Вьетнам	8673
Бутани	6890	Галисия	7176	Қазақ	7575	Норвег	7879	Словак	8375	Волапук	8679
Бихари	6672	Грузин	7565	Қырғыз	7589	Ория	7982	Словян	8376	Уельс	6789
Бретон	6682	Неміс	6869	Корей	7579	Панджаб	8065	Испан	6983	Волоф	8779
Болғар	6671	Грек	6976	Күрт	7585	Пушту	8083	Судан	8385	К(х)оса	8872
Бирман	7789	Грендланд	7576	Лаось	7679	Парсы	7065	Суахили	8387	Еврей	7473
Белорусь	6669	Гуарани	7178	Латын	7665	Поляк	8076	Швед	8386	Иоруба	8979
Қытай	9072	Гуджарати	7185	Латыш	7686	Португал	8084	Тагалог	8476	Зулу	9085

Аумақ кодтары

Осы тізімнен ел кодын таңдаңыз.

ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД
Ауғанстан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдив	MV	Парагвай	PY	Шри-Ланка	LK
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппин	PH	Швеция	SE
Австралия	AU	Чех Республикасы	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL	Швейцария	CH
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT	Тайвань	TW
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO	Тайланд	TH
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Ресей Федерациясы	RU	Түркия	TR
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланд	NL	Сауда Арабиясы	SA	Уганда	UG
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Нидерланд Антиль	AN	Сенегал	SN	Украина	UA
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Жапония	JP	Жаңа Зеландия	NZ	Сингапур	SG	Құрама Штаттар	US
Канада	CA	Финляндия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словакия Республикасы	SK	Уругвай	UY
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI	Өзбекстан	UZ
Қытай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Оңтүстік Африка	ZA	Вьетнам	VN
Колумбия	CO	Ұлыбритания	GB	Люксембург	LU	Пакстан	PK	Оңтүстік Корея	KR	Зимбабве	ZW
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES		

Диагностика

Мәселе	Себеп	Түзету
Қорек жоқ	Қорек бауы ажыратылған.	Қорек бауын қабырға розеткасына сенімді етіп қосыңыз.
Сурет жоқ	ТД DVD дабылын қабылдау үшін орнатылмаған.	ТД – ғы сәйкес келетін бейне кіріс жүйесін DVD қабылдағышындағы сурет ТД бейнебетінде пайда болатындай етіп таңдаңыз.
	Бейне кабельдер сенімді түрде қосылмаған.	Бейне кабелдерін сенімді етіп ТД және DVD қабылдағышы екеуіне де қосыңыз.
DVD суретінің сапасы жұтаң	Диск таза емес.	Дискіні жұмсақ матаны қолдана отырып тазалаңыз.
DVD/ CD ойнамайды	Диск орнатылмаған.	Дискіні ойнатылатын
	Ойналмайтын диск орнатылған.	дискке орнатыңыз (диск түрін, түс жүйесін және аймақтық кодын тексеріңіз).
	Диск жоғарыдан төмен қарай орнатылған	Дискінің жапсырмасы бар немесе басылған бет жағын жоғары қарай орнатыңыз.
	Бейнебеттегі мәзір ашылған.	SETUP батырмасын мәзір бейнебетін жабу үшін басыңыз.
	Ол жерде DVD ойнатуын белгілі диапазонмен сақтайтын тектік құлып бар.	Құпия сөз енгізіңіз немесе диапазон деңгейін өзгертіңіз.
Гүлдеген шу DVD немесе CD ойнап жатқан кезде естіледі	Диск таза емес.	Дискіні жұмсақ матаны қолдана отырып тазалаңыз.
	DVD қабылдағышы кері байланысты тудыра отырып, ТД – ға тым жақын орналасқан.	DVD қабылдағышын және аудионың құрамдас бөліктерін ТД аулақ жылжытыңыз.
Радио станциялар дұрыс бапталмайды	Антенна орналасқан немесе дұрыс қосылмаған.	Антенна қосылымын тексеріңіз және оның орнын іске қосыңыз.
	Радио станциясының дабыл күші тым аз.	Қажет болса, сыртқы антеннаны бекітіңіз.
	Ешбір станция алдын ала бапталмаған не алдын ала бапталған станциялар өшірілген. (алдын ала орнату арналарын мәтін алу арқылы баптау кезінде)	Станцияны қолмен баптаңыз.
		Кейбір радиоларды алдын ала орнатыңыз.
Қашықтықтан басқару жақсы жұмыс жасамайды	Қашықтық тікелей Негізгі бұйым нұсқалған.	Қашықтықты тікелей құрылғыға нұсқаңыз.
	Қашықтық Негізгі бұйым тым алыс.	Қашықтықты Негізгі бұйым 23 қадамымен (7m) қолданыңыз.
	Құрылғы мен қашықтықтан басқару жолында ақау бар.	Ақауды жойыңыз.
	Қашықтан басқару пультіндегі батареялар таусылған.	Батареяны жаңа батареямен ауыстырыңыз.

Дисктардың түрлері

Түрі	Сауда белгісі
DVD-VIDEO : Сатылатын немесе жалға берілетін кинолардың дискілері.	
DVD-R : Бейне жүйесі және тек аяқталған	
DVD-RW : Бейне жүйесі және тек аяқталған DVD VR пішімі осы құрылғыда ойнай алмайды	
DVD+R : Бейне жүйесі қос қабатты дискісін ғана қолдайды	
DVD+RW : Тек бейне жүйесі	
Audio CD : Сатып алуға болатын сазды CD дискілері немесе сазды CD пішімдері CD-R/ CD-RW дискілері.	
Осы құрылғы аудио тақырыптарынан, MP3, WMA, JPEG файлдарынан тұратын DVD±R/ RW және CD-R немесе CD-RW ойната алады. Жазу құрылғысының жағдайына байланысты немесе жазу сапасына немесе дискінің физикалық жағдайына байланысты немесе жазу құрылғысының сипаттамасына және бағдарламамен қамтамасыз ету авторингісіне байланысты CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дисктерін өздігімен, кейбір CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дискілері құрылғыда ойнатылмауы мүмкін.	

“Dolby” және қос-D белгішесі Dolby лабораторияларының сауда белгілері.
Dolby лабораторияларының лицензиясымен өндірілген.

☉ Таңба дисплейі жайында

Жұмыс жүйесі кезінде ТД дисплейінде “☉” пайда болуы мүмкін және осы иеленушінің нұсқаулығында түсіндірілген функцияның арнайы DVD бейне дискісінде мүмкін емес екендігін көрсетеді.

Аймақтық код

Осы құрылғының артқы жағында басылған аймақтық коды бар. Осы құрылғы тек артқы жағында жапсырылғандай немесе “ALL” сияқты DVD дискілерін ойната алады.

- DVD дискілерінің көбісінің қабында анық болып көрінетін бір немесе одан да көп сандары бар шар бар. Осы сан сіздің құрылғыңыздың аймақтық кодына сәйкес келуі тиіс немесе диск ойната алмайды.
- Егер сіз DVD әртүрлі аймақтық код арқылы ойнатқыңыз келсе, сіздің ТД бейнебетіңізде “Аймақтық коды тексеру” хабары пайда болады..

Авторлық құқықтар

Бұны кабель арқылы көшіру, тарату, көрсетуге, халық алдында ойнатуға немесе авторлық құқық материалдарын рұқсатсыз жалға алуға тыйым салынған. Осы өнім Macrovision арқылы дамытылған көшірме қорғанымының функциясын бейнелейді. Көшірме қорғаным белгішелері кейбір дискілерге жазылған. Осы дисктердің суреттерін жазу немесе ойнату кезінде сурет шуы пайда болады. Осы өнімге белгілі бір АҚШ патенттері мен басқа да санаткерлік меншік құқықтары арқылы қорғалған авторлық құқықты қорғау технологиясы кіреді. Бұл авторлық құқықты қорғау технологиясын пайдалану үшін Macrovision корпорациясының рұқсатын алу қажет және Macrovision корпорациясы басқаша рұқсат етпейінше, тек үйде және басқа жерлерде шектеулі көру үшін пайдаланылуға арналған. Қайта құрылмалауға немесе бөлшектеуге тыйым салынады.

Тұтынушылар барлық жоғарғы теледидар анықтамаларының осы өніммен сәйкес келетіндігін және суретте бейнеленуіне кедергілер тудыратындығын ескеріңіз. 525 немесе 625 беттері прогрессивті мәтін алу мәселелері жағдайында пайдаланушының қосылымды “Стандартты анықтама” шығысына қосатындығы ұсынылған. Егер 525 және 625 бетте біздің ТД осы модельмен сәйкес келетіндігі жайында сұрақтар болса, ҚОЛДАНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫМЕН БАЙЛАНЫСҚА ТҮСІҢІЗ.

Дискілер LG ойнатқыштарында ойнатылуы үшін, қайта жазбалы дискілерді форматтау кезінде диск форматтау опциясы (Белгіленген) орнатылуы қажет. Live File жүйесіне опцияны орнату кезінде LG ойнатқыштарында бұл опциялар қолданыла алмайды. (Белгіленген/ Live File жүйесі : Windows Vista жүйесіне арналған диск форматтау жүйесі)

Сипаттама

Жалпы

Қорек негізі	Негізгі жапсырмаға жүгініңіз.
Қорек шығыны	Негізгі жапсырмаға жүгініңіз.
Салмағы	3.2 кг
Көліктен қоректену жабдықтары (USB)	DC 5 V $\pm$ 500 mA
Сыртқы өлшемі (W x H x D)	175 x 269 x 290 мм
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C
Жұмыс жүйесінің ылғалдылығы	5% - 85%
Шығыс қуаты	80 Вт + 80 Вт
T.H.D	0.5 %

Баптағыш

FM баптау диапазоны	87.5 - 108.0 МГц немесе 87.50 - 108.00 МГц
---------------------	--

DVD/CD

Жиілік сипаттамасы	40 - 20000 Гц
Сигнал-бөгеуіл қатынасы	75 Дб
Динамикалық ауқым	75 Дб

Қосылымға байланысты мүмкін болатын рұқсат

[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (немесе 576p) және 480i (немесе 576i)
[VIDEO OUT]	480i (немесе 576i)

Зорайтқыштар

Type	FBS164V
Толқын қарсыластығы	3 Жол 4 Зорайтқыш
Бағаланған кіріс қорегі	4 Ω
Кіріс қорегінің ең жоғарғы шегі	80 Вт
Өлшемі (W x H x D)	160 Вт
Салмағы	132 x 320 x 300 мм
	4.5 кг

Үлгілері мен сипаттамалары ескертусіз өзгертетін нысан.