



Mesin Cuci

PETUNJUK PENGUNAAN

WD-M1275TD

Terima kasih telah membeli
Mesin Cuci Serba Otomatis LG.
Bacalah dengan seksama buku petunjuk
penggunaan yang berisi informasi mengenai
cara pemasangan, penggunaan, dan
pemeliharaan mesin cuci yang aman.
Simpan buku ini agar dapat digunakan saat
diperlukan.
Catat model dan nomor serial mesin cuci Anda.

Fitur Produk



■ Perlindungan terhadap kusut

dengan alternative putaran tabung, kusut dalam pencucian dapat dikurangi.



■ Lebih hemat berkat Intelligent Wash System

Intelligent Wash System mendeteksi volume cucian dan suhu air, kemudian menentukan level air dan waktu pencucian yang optimal untuk menghemat energi dan konsumsi air.



■ Child-Lock

Sistem Child-Lock digunakan untuk mencegah anak-anak menekan sembarang tombol yang dapat mengubah program selama pengoperasian mesin.



■ Sistem kontrol kecepatan bunyi rendah

Sistem ini mendeteksi volume cucian dan keseimbangan; sistem akan mendistribusikan beban secara merata untuk mengurangi level bunyi pemutaran.



■ Pemanas Terpasang

Pemanas internal(built-in heater) yang sudah terpasang di unit secara otomatis akan memanaskan air ke suhu terbaik untuk siklus pencucian yang dipilih.

Daftar Isi

Peringatan	3
Spesifikasi	5
Pemasangan	6
Sebelum mencuci	12
Menambahkan detergen	13
Fungsi	14
Cara menggunakan mesin cuci	16
Perawatan	23
Petunjuk troubleshooting	26
Informasi Garansi	29

P eringatan

BACA SEMUA INSTRUKSI SEBELUM MENGGUNAKAN MESIN CUCI

PERINGATAN!

Demi keselamatan Anda, ikuti semua informasi yang terdapat dalam petunjuk penggunaan ini untuk mengurangi risiko kebakaran, ledakan atau kejutan listrik, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada harta benda Anda, cedera fisik atau kematian.

INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera fisik saat menggunakan mesin cuci, lakukan tindakan pencegahan dasar berikut ini:

- Jangan memasang atau meletakkan mesin cuci di ruangan yang terbuka.
- Jangan memodifikasi sistem kontrolnya.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen mesin cuci atau melakukan tindakan perbaikan apa pun, kecuali jika tindakan tersebut secara khusus direkomendasikan dalam petunjuk perawatan untuk pengguna atau petunjuk perbaikan yang dipublikasikan untuk pengguna yang mempunyai keahlian untuk melakukan perbaikan tersebut.
- Bersihkan area di bagian bawah dan di sekeliling mesin cuci dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serat kain, kertas, kain lap, bahan kimia, dll.
- Awasi pengoperasian mesin cuci jika mesin digunakan di dekat anak-anak.
Jangan biarkan anak-anak bermain dengan mesin cuci atau peralatan sejenis lainnya.
- Jangan meninggalkan mesin cuci dengan pintu dalam keadaan terbuka.
Anak-anak dapat bergantung di pintu yang terbuka atau merangkak masuk ke dalam mesin cuci.
- Jangan memasukkan tangan ke dalam mesin cuci saat mesin sedang menyala.
Tunggu hingga drum benar-benar berhenti.
- Proses pencucian dapat mengurangi elemen yang bersifat tidak mudah terbakar pada bahan tertentu.
- Jangan mencuci atau mengeringkan bahan yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena zat yang mudah terbakar atau meledak (seperti wax, minyak, cat, bensin, pembersih oli, cairan drycleaning, minyak tanah, dll.), karena bahan tersebut mungkin menyebabkan percikan api atau meledak.
- Untuk menghindari kejadian tersebut, ikuti dengan seksama petunjuk pencucian dan perawatan dari produsen bahan pakaian.
- Jangan menutup pintu mesin cuci dengan cara membantingnya atau membuka paksa pintu saat pintu terkunci. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin cuci.
- Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan listrik, putuskan power supply mesin cuci atau putuskan mesin cuci dari panel distribusi peralatan rumah tangga dengan melepaskan fuse atau mematikan circuit breaker sebelum melakukan tindakan perawatan atau pembersihan.
- Jangan mencoba mengoperasikan mesin cuci ini jika mesin dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau konektor yang rusak.

* **Jangan mendorong pintu secara berlebihan saat pintu mesin cuci terbuka.**
Tindakan ini dapat menggulingkan mesin cuci.

SIMPAN PETUNJUK INI

PETUNJUK KONEKSI GROUND

Mesin cuci harus terhubung ke ground. Saat terjadi gangguan fungsi atau kerusakan, koneksi ground akan menyediakan jalur dengan tahanan terkecil untuk arus listrik sehingga mengurangi risiko Anda mengalami kejutan listrik (tersetrum). Mesin cuci ini dilengkapi dengan kabel yang mempunyai konduktor


Peringatan

dan soket untuk koneksi ground. Soket harus dipasang ke outlet yang sesuai yang sebelumnya telah dipasang dan terhubung ke ground sesuai peraturan yang berlaku.

- Jangan gunakan adapter karena dapat merusak soket koneksi ground.
- Jika tidak ada outlet yang sesuai, mintalah bantuan ahli listrik.

PERINGATAN : Konduktor ground yang tidak terpasang dan terhubung dengan benar dapat menimbulkan bahaya kejutan listrik (setrum). Minta bantuan ahli listrik atau ahli servis yang berpengalaman jika Anda tidak yakin apakah mesin cuci telah terhubung ke ground dengan benar. Jangan memodifikasi soket yang ada di mesin cuci - jika soket tidak cocok dengan outlet, hubungi ahli listrik untuk membuat outlet baru yang sesuai.


Spesifikasi

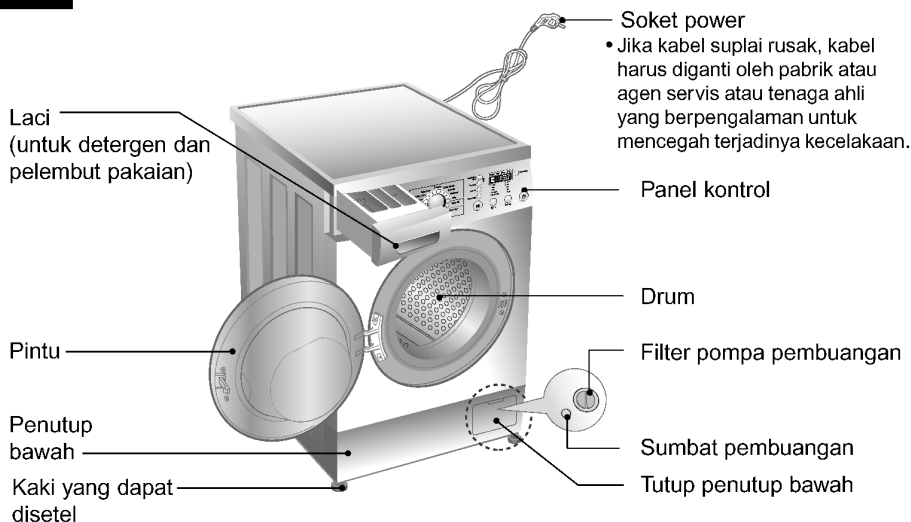

Spesifikasi


Nama	Mesin cuci dengan pintu depan
Suplai daya	220-240V~, 50Hz
Dimensi	600mm(W)x550mm(D)x850mm(H)
Berat / Daya Maks.	65 kg / 2100 W
Kapasitas pencucian	7.5 kg
Tekanan air yang diperbolehkan	0.3 - 10 kgf / cm ² (30~1000kPa)
Kecepatan putaran	No Spin / 400 / 800 / 1200 rpm [WD-M1275TD]

■ Aksesori



Selang inlet: 1EA

* Pilihan: Panas/Dingin(2EA)



Kunci pas(1EA)

Pemasangan


Jangan memasang atau meletakkan mesin cuci di ruangan dengan suhu di bawah titik beku atau di ruangan terbuka. Hubungkan mesin cuci ke ground dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Jika mesin cuci dipasang di ruangan yang berlapis karpet, area kolong mesin cuci tidak boleh terhalang karpet.

Di negara-negara yang rentan terhadap serangan kecoa dan hama lainnya, pastikan mesin cuci dan area di sekelilingnya selalu terjaga kebersihannya. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh kecoa atau hama tidak tercakup dalam garansi peralatan.

■ Baut transit


Mesin cuci ini dilengkapi dengan baut transit untuk mencegah terjadinya kerusakan internal saat mesin dipindahkan.

■ Melepaskan baut transit

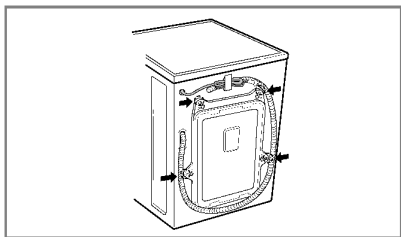


1. Untuk mencegah kerusakan internal saat mesin dipindahkan, kencangkan ke-4 baut khusus. Sebelum mengoperasikan mesin cuci, lepaskan baut bersama dengan sumbat karet.

- Jika tidak dilepaskan, baut dan sumbat dapat menyebabkan getaran hebat, bunyi bising, dan gangguan fungsi.

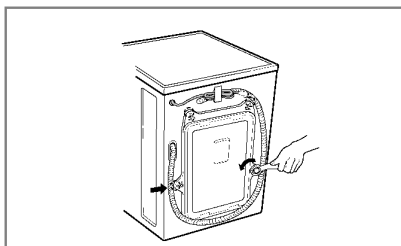


2. Buka ke-4 baut dengan kunci pas yang disediakan.

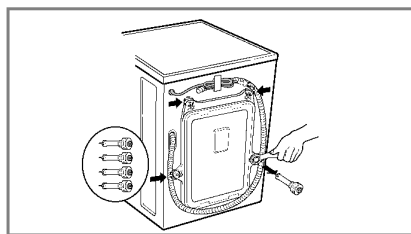

3. Lepaskan ke-4 baut beserta sumbat karet dengan memutar sedikit sumbat karet. Simpan ke-4 baut dan kunci pas untuk digunakan kemudian.


- Setiap kali mesin cuci akan dipindahkan, baut transit harus dipasang kembali.

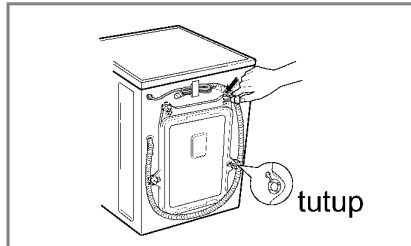

4. Tutup lubang dengan tutup yang tersedia.

Pemasangan

■ Persyaratan area pemasangan

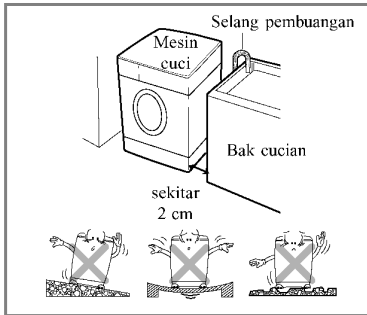

Permukaan lantai yang rata:

Kemiringan yang diperbolehkan di bawah mesin cuci adalah 1°

Outlet daya:

Harus berada dalam jarak 1,5 meter dari salah satu sisi mesin cuci. Jangan membebani outlet dengan lebih dari satu peralatan.


Jarak tambahan :

ke dinding, pintu, dan lantai.

(10cm : belakang / 2cm: sisi kanan & kiri)

Jangan pernah meletakkan atau menyimpan produk pencuci/pembersih di atas mesin cuci.

Produk ini dapat merusak lapisan cat atau panel

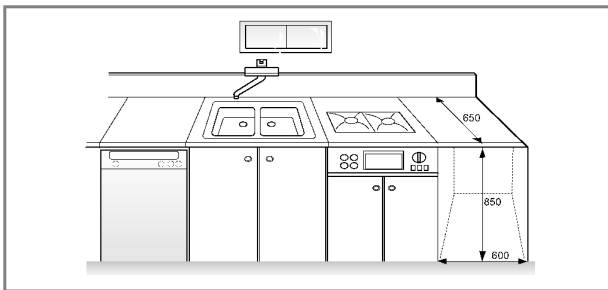

■ Informasi Keamanan Soket BS (Untuk Pengguna di Inggris Raya)

PENTING

KABEL-KABEL DI JALUR UTAMA INI DIBERI WARNA SESUAI KODE BERIKUT:


HIJAU DAN KUNING: GROUND

BIRU: NETRAL

COKLAT: HIDUP

Mesin cuci harus terhubung ke ground.

Hijau dan Kuning (Ground)
Coklat (Hidup)
Biru (Netral)



Karena warna kabel di jalur utama mesin cuci ini mungkin tidak sesuai dengan tanda warna yang mengidentifikasi terminal di soket rumah Anda, lakukan prosedur berikut:

Kabel yang berwarna Hijau dan Kuning harus dihubungkan ke terminal dalam soket yang diberi tanda dengan huruf E atau simbol ground $\oplus$ atau berwarna Hijau atau Hijau dan Kuning.

Kabel yang berwarna Biru harus dihubungkan ke terminal yang diberi tanda dengan huruf N atau berwarna Hitam.

Kabel yang berwarna Coklat harus dihubungkan ke terminal yang diberi tanda dengan huruf L atau berwarna Merah. Jika soket 13 amp (BS 1363) digunakan, pasang sekering 13 amp BS 1362.


Pemasangan

■ Koneksi listrik


1. Jangan gunakan sambungan kabel atau adapter ganda.
 2. Jika kabel suplai rusak, kabel harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau tenaga ahli yang berpengalaman untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
 3. Selalu cabut soket mesin dan matikan suplai air setelah mesin selesai digunakan.
 4. Hubungkan mesin ke soket ground sesuai dengan peraturan perkabelan yang berlaku.
 5. Mesin cuci harus diposisikan sedemikian rupa hingga soket dapat dijangkau dengan mudah.
- Perbaikan mesin cuci hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Perbaikan mesin cuci yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan serius. Hubungi pusat servis lokal.
 - Jangan memasang mesin cuci di ruangan dengan suhu yang mungkin turun hingga di bawah titik beku. Selang yang beku akan pecah jika diberi tekanan. Konsistensi unit kontrol elektronik akan terganggu pada suhu di bawah titik beku.
 - Jika peralatan dikirimkan di musim dingin dan suhu berada di bawah titik beku: Letakkan mesin cuci pada ruangan bersuhu kamar selama beberapa jam sebelum mesin cuci dioperasikan.

■ Hubungkan mesin cuci ke air dengan menggunakan unit selang yang baru; unit selang yang lama tidak boleh digunakan.

■ Menghubungkan selang suplai air

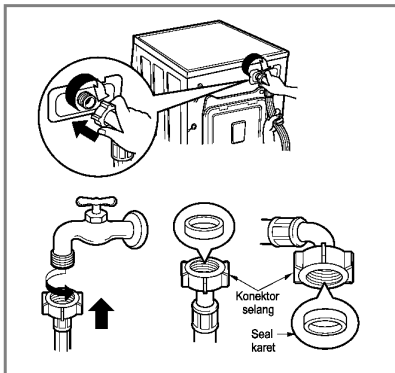

- ▶ Tekanan suplai air harus berada antara 30kPa dan 1000kPa (0,3~10kgf/cm²)
- ▶ Jangan sampai selang terpuntir saat menghubungkan selang inlet ke katup
- ▶ Unit dekompresi harus dipasang jika tekanan suplai air lebih dari 1000kPa.
- Dua seal karet diberikan bersama selang inlet air untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
- Periksa kedapatan air pada koneksi mesin cuci dengan membuka keran sepenuhnya.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.
- Pastikan tidak ada bagian selang yang tertekuk atau terjepit.

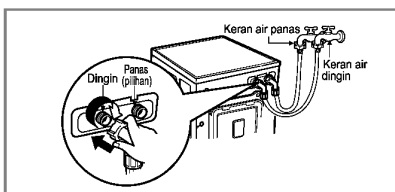


- ▶ Jika mesin cuci mempunyai dua katup:
- Selang inlet dengan konektor merah digunakan untuk keran air panas.
- Jika mesin cuci mempunyai dua katup, energi akan dihemat melalui penggunaan katup panas.


Pemasangan

■ Keran normal tanpa selang inlet tipe ulir & baut


1. Buka baut pengencang untuk memasang keran.

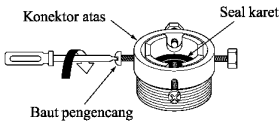

2. Dorong konektor ke atas hingga seal karet menempel pada keran dengan rapat. Kemudian kencangkan ke-4 baut.




3. Dorong selang suplai air ke atas secara vertikal hingga seal karet yang ada di dalam selang dapat benar-benar menempel pada keran, kemudian kencangkan seal dengan membautkannya ke arah kanan.

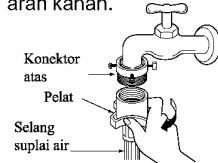


■ Keran normal tanpa selang inlet tipe ulir & sekali tekan (model inlet tunggal)


1. Lepaskan baut konektor atas.

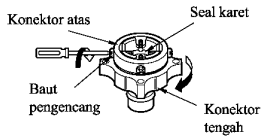


2. Dorong konektor ke atas hingga seal karet menempel pada keran dengan rapat. Kemudian kencangkan ke-4 baut.

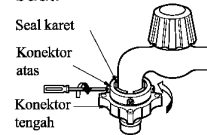


3. Hubungkan selang suplai air ke konektor tengah dorong pelat ke bawah.

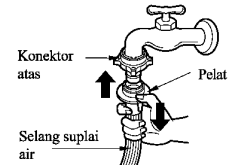


• Jika diameter keran terlalu besar, lepaskan pelat pengarah.



• Pastikan seal karet telah berada di dalam konektor selang.
• Putar konektor tengah agar tidak terjadi kebocoran air.



• Matikan keran untuk memisahkan selang suplai air dari konektor tengah. Kemudian tarik selang inlet ke bawah dengan mendorong pelat ke bawah.

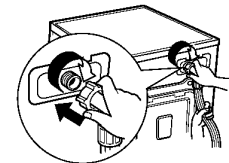

Penggunaan keran horizontal

Keran horizontal



Keran panjang



Keran kotak



• Mesin cuci Anda hanya memiliki koneksi air dingin.
• Pastikan tidak ada bagian selang yang tertekuk atau terjepit

Pemasangan

Mesin cuci ini tidak dirancang untuk penggunaan di tengah laut atau untuk digunakan pada instalasi yang bergerak, seperti karavan, pesawat udara, dll.



Matikan keran jika mesin akan ditinggalkan selama beberapa waktu (mis. liburan), terutama jika tidak ada saluran pembuangan air di sekeliling area mesin cuci.

Saat membuang mesin cuci, potong kabel utama dan hancurkan konektor. Rusakkan pengunci pintu untuk mencegah anak-anak terjebak di dalamnya.

Bahan pembungkus (mis. plastik film, styrofoam) dapat membahayakan bagi anak-anak. Ada risiko tercekik!


Jauhkan bahan pembungkus dari jangkauan anak-anak

■ Pemasangan selang pembuangan

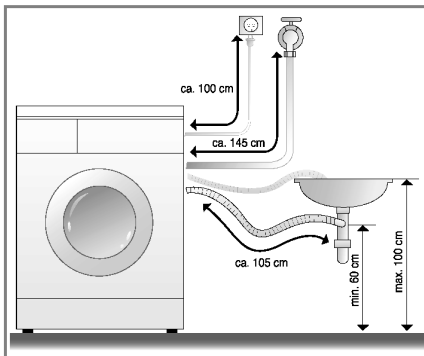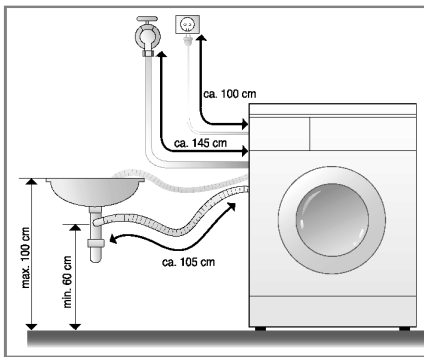


- Posisi selang pembuangan tidak boleh lebih tinggi dari 100 cm di atas permukaan lantai.
- Selang pembuangan yang terpasang dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan masukkan selang dengan paksa ke dalam mesin cuci. Tindakan ini akan menimbulkan bunyi yang tidak normal.

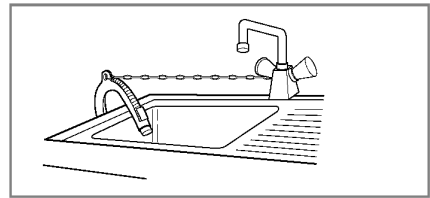


- Saat memasang wadah selang pembuangan, tahan selang dengan menggunakan tali.

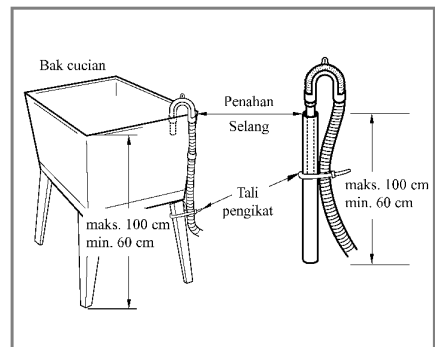


Pemasangan

■ Meningkatkan mesin

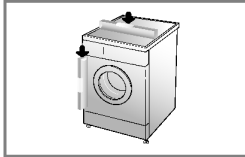

1. Mengatur tinggi mesin cuci yang tepat dapat mencegah mesin bergetar dan mengeluarkan suara berisik yang berlebihan. Tempatkan mesin pada permukaan lantai yang kokoh dan tepat. Pojok ruangan adalah tempat yang sesuai untuk meletakkannya.

CATAT Tipe lantai kayu atau kaki-kaki yang menggantung dapat menyebabkan getaran berlebihan dan terjadi kerusakan akibat ketidakseimbangan.

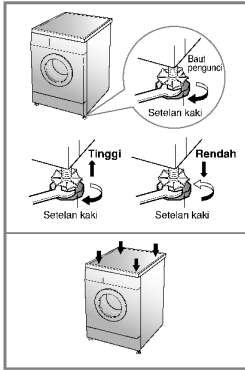

2. Jika lantai miring, aturlah setelan kaki sesuai kebutuhan. (jangan menyelimkan kayu, dll dibawah kakinya). Pastikan keempat kakinya stabil dan berdiri kokoh diatas lantai lalu periksa apakah tinggi alat sudah sempurna. (gunakan sifat datar gelembung udara).

※ *Setelah menyetel kaki-kaki, kencangkan baut dengan memutarnya berlawanan jarum jam.*

※ *Periksa garis sudut (diagonal)*

Jika Anda dorong sudut-sudut atas mesin secara diagonal, mesin tidak akan goyang ke atas atau ke bawah sama sekali.

(Periksalah kedua arahny) Jika mesin cuci berayun ketika bagian atasnya didorong secara diagonal, atur setelan kakinya kembali.

■ Lantai beton (keramik)

- Permukaan lantai harus bersih, kering, dan rata.
 - Tempatkan unit mesin cuci pada lantai yang keras dan datar.
 - Sebelum menempatkan unit di lantai, berilah alas karet di bawah kaki-kaki unit.
- ※ Jangan biarkan kaki-kaki unit basah. Jika kaki-kaki unit basah, bisa licin dan menggeser kedudukan unit.


■ Lantai kayu

- Lantai kayu khususnya rentan terhadap getaran.
- Untuk mencegah getaran tempatkan mangkuk karet di bawah masing-masing kaki unit, sekurang-kurangnya 15 mm tebalnya, dan dikencangkan dengan sekrup pada sekurang-kurangnya 2 balok kayu.
- Jika mungkin, tempatkan unit pada salah satu sudut ruangan, di mana lantainya lebih stabil.

※ *Pasanglah mangkuk karet untuk mengurangi getaran.*

※ *Anda bisa membeli mangkuk karet (no. onderdil 4620ER3001B) dari toko-toko onderdil LG.*

Mangkuk karet



Penting!

- Posisi unit mesin cuci yang seimbang menjamin unit tahan lama, dengan hasil yang dapat diandalkan.
- Unit mesin cuci harus benar-benar berkedudukan horisontal dan tegak pada posisinya.
- Kaki-kakinya tidak boleh ada yang menggantung di atas lantai di saat unit terisi.
- Permukaan pemasangan unit mesin cuci harus bersih, bebas dari lilin lantai dan pelapis pelumas lainnya.

S sebelum mencuci

■ Perawatan sebelum mencuci

1. Label Perawatan

Lihat label perawatan pada pakaian Anda.

Label ini akan memberikan informasi mengenai bahan pakaian Anda dan bagaimana cara mencucinya.

2. Menyortir

Untuk memperoleh hasil yang terbaik, sortir pakaian menjadi tumpukan-tumpukan yang akan dicuci dalam siklus pencucian yang sama.

Karena faktor suhu air dan kecepatan putaran, jenis bahan yang berbeda membutuhkan cara pencucian yang berbeda. Selalu pisahkan pakaian berwarna gelap dari warna cerah dan putih. Cuci secara terpisah karena pakaian berwarna dan pakaian berserat dapat menyebabkan kelunturan pada pakaian berwarna putih, dll.

Jika mungkin, jangan cuci pakaian yang terkena noda berat dengan pakaian yang hanya sedikit kotor.

Kotor (Berat, Normal, Ringan)

Pisahkan pakaian berdasarkan tingkat kekotorannya.

Warna (Putih, Cerah, Gelap)


Pisahkan pakaian putih dari pakaian berwarna.

Serat (Berserat, Menyerap serat)


Cuci pakaian berserat dan penyerap serat secara terpisah.

3. Sebelum memasukkan ke mesin cuci


- Gabungkan pakaian besar dan kecil dalam sebuah tumpukan. Masukkan pakaian yang besar terlebih dahulu. Pakaian besar tidak boleh lebih dari separuh total cucian. Jangan mencuci satu pakaian saja. Hal ini dapat menyebabkan beban mesin cuci menjadi tidak stabil. Tambahkan satu atau dua pakaian sejenis.

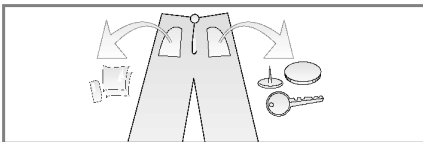

- Periksa semua kantong untuk memastikan kantong tersebut kosong. Benda-benda seperti kuku, penjepit rambut, korek api, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci dan pakaian Anda.

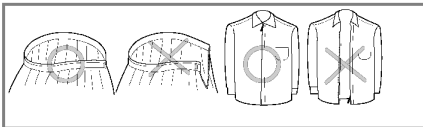

- Tutup zipper pakaian, kaitkan pengait dan tali-temali untuk memastikan benda-benda ini tidak terkait pada pakaian Anda.

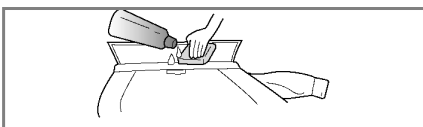


- Bersihkan dan sikat terlebih dahulu kotoran dan noda pada pakaian (di kerah atau manset) dengan detergen yang diberi sedikit air untuk menghilangkan kotoran.

Menambahkan detergen


■ Menambahkan detergen dan pelembut pakaian

1. Laci penyimpanan

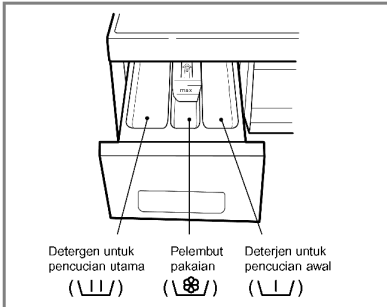

- Hanya untuk pencucian utama → |||/
- Pencucian Awal + Pencucian Utama
→ |||/ • |||/

2. Menambahkan pelembut pakaian



- Jangan melampaui batas pengisian maksimum. Pengisian yang berlebihan dapat menyebabkan pelembut pakaian diberikan lebih awal dan dapat meninggalkan noda pada pakaian.
- Jangan meninggalkan pelembut pakaian di dalam laci detergen selama lebih dari 2 hari. (Pelembut pakaian dapat mengeras).
- Pelembut pakaian akan ditambahkan secara otomatis selama siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci saat air sedang disuplai.
- Pelembut pakaian dengan konsentrasi tinggi harus dicampur dengan air dan larutkan bahan pelembut yang mengumpal agar tutup laci pelembut tidak sulit dibuka.

CATATAN Jangan tuangkan pelembut pakaian langsung ke pakaian.

3. Takaran detergen

- Detergen harus digunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan produsen detergen.
- Penggunaan detergen yang jauh melampaui takaran yang direkomendasikan akan menimbulkan busa yang terlalu banyak; hal ini dapat mengurangi hasil pencucian atau menyebabkan beban yang berlebihan untuk motor dan mengakibatkan gangguan fungsi pada mesin cuci.
- Gunakan hanya detergen bubuk untuk mesin cuci berpintu depan.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, kekuatan air, ukuran dan tingkat kekotoran cucian. Untuk hasil terbaik, hindari busa yang berlebihan.

* Tips

Beban penuh: sesuai rekomendasi pabrik.

Beban sebagian : 3/4 jumlah normal.

Beban minimum: 1/2 dari beban penuh.

- Detergen dikeluarkan dari laci pada awal siklus pencucian.

Fungsi

■ Program yang direkomendasikan sesuai dengan tipe bahan.

Program	Tipe Bahan	Suhu yg tepat	Pilihan	Behan Maksimum
Cotton [Katun]	Pertama-tama, Periksa apakah Bahan pakaian dapat Dicuci dengan mesin. (katun puth, handuk dan seprei linen,dll.)	95°C	Medic Rinse Intensive Pre Wash Crease Care	7.5 kg
	Pakaian berwarna Yang luntur (kemeja. Daster,piyama,dll) Dan katun putih yang Sedikit kotor (pakaian Dalam,dll.)	60°C (Cold, 30°C,40°C)		7.5 kg
synthetic [Sintetis]	Bahan poliamid,akrilik,poliester	40°C (Cold, 30°C, 60°C)		Kurang dari 3.0 kg
Cotton Quick	Untuk kain katun dengan noda Ringan.	60°C (Cold, 30°C, 40°C)	-	7.5 kg
Quick 30	Cucian berwarna yang mudah kotor.	30°C (Cold, 40°C)		Kurang dari 2.0 kg
Hand Wash / Wool	Bahan paka yang terbuat dari wool murui,yang dapat dicuci dengan mesin cuci(machine washable)	30°C (Cold, 40°C)	Intensive	Kurang dari 2.0 kg
Delicate	Pakaian halus yang mudah rusak (sutra,tirai,dll.)	30°C (Cold, 40°C)		Kurang dari 2.0 kg
Bulky	Untuk bahan pakaian yang tebal & banyak menyerap air (sweater) .	30°C (Cold)		Kurang dari 7.5 kg
Bedcover	hanya untuk bedcover .	60°C (95°C)	Medic Rinse Intensive Crease Care	Kurang dari 7.5 kg
Bio Care	Untuk menghilangkan noda berlemak .	60°C (95°C)	Medic Rinse Intensive Pre Wash Crease Care	Kurang dari 7.5 kg
Baby Care	Cucian pakaian bayi atau anak ank.	95°C (60°C)		Kurang dari 6.0 kg
Boiling Care	untuk menghilangkan detergen setelah pencucian panas..	95°C		Kurang dari 7.5 kg

* **Pre Wash[pencucian Awal]** : Jika cucian sangat kotor,kami merekomendasikan menu"Pre wash"[Pencucian Awal].

Pre wash tersedia pada program Cotton[Katun] dan Synthetic[sintetis].

* **Crease Care[Anti Kusut]** : Jika Anda ingin mencegah pakaian menjadi kusut,pilih tombol ini dngan kecepatan putaran.

* **Intensive** : Untuk cucian yang sangat kotor(heavily soiled) maka opsi "Intensive" merupakan pilihan yang paling tepat dan efektif.

Cara menggunakan mesin cuci




1. Cotton [Katun] dipilih secara otomatis setelah mesin dinyalakan.

- Tekan tombol **Power** (ⓘ) untuk menyalakan.
- Tekan tombol Start/Pause (▶||) .
- Kondisi awal
 - *Pencucian : pencucian utama*
 - *Rinse [Pembilasan] : 3 kali*
 - *Spin [Putaran] : 1200 rpm [WD-M1275TD]*
 - *Suhu air : 60°C*
 - *Program : Cotton [Katun]*

2. Program Manual

- Tekan tombol **Power** (ⓘ) untuk menyalakan.
- Pilih kondisi yang akan Anda gunakan dengan memutar knop program dan menekan setiap tombol.
Untuk memilih sebuah kondisi, lihat halaman 16~21
- Tekan tombol Start/Pause (▶||).

Cara menggunakan mesin cuci

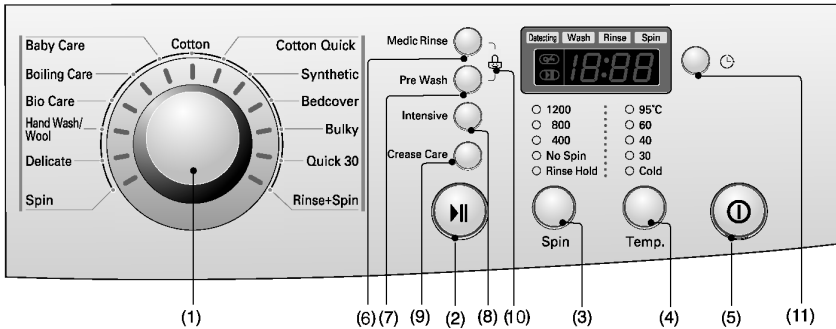


- (1) Knob : Program
 (2) Tombol : Start / Pause
 (3) Tombol : Spin
 (4) Tombol : Temperature

- (5) Tombol : Power
 (6) Tombol : Medic Rinse
 (7) Tombol : Pre Wash
 (8) Tombol : Intensive

- (9) Tombol : Crease Care
 (10) Child Lock
 (11) Tombol : Time Delay

Pilihan

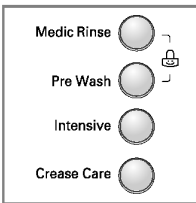

- Dengan menekan tombol Pilihan semua fungsi Pilihan dapat dipilih.

1. Medic Rinse

- Digunakan untuk pembilasan tambahan yang dapat membantu menghilangkan kotoran sisa deterjen.
- Pada fungsi medic Rinse air akan dipanaskan hingga 40 derajat celsius pada pembilasan terakhir.

2. Pre Wash

- Jika cucian benar-benar kotor, program "Pre Wash [Pencucian Awal]" akan efektif.
- Pre Wash [Pencucian Awal] tersedia pada program Cotton [Katun] dan Synthetic [Sintetis].

Lampu yang diperlukan akan menyala sebagai identifikasi.

3. Intensive

- Ketika mencuci dalam mencuci dalam jumlah banyak atau mencuci pakaian-pakaian yang sangat kotor, anda dapat meningkatkan efektivitas pencucian dengan memilih opsi "Intensive" ini.
- Dengan memilih opsi ini maka waktu pencucian dapat bertambah tergantung dari program yang dipilih.
- Untuk menggunakan opsi ini tekanlah tombol "Intensive" sekali sebelum program pencucian dimulai.


4. Crease Care

- Jika Anda ingin mencegah pakaian menjadi kusut, pilih tombol ini dengan kecepatan putaran.

The required lamp will light up for identification.

Cara menggunakan mesin cuci

Spin [Pemutaran]

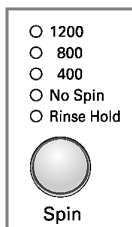

[WD-M1275TD]

- Dengan menekan tombol Spin [Pemutaran], kecepatan putaran dapat dipilih.

1. Pilihan Pemutaran

- Kecepatan putaran tersedia berikut ini sesuai program.

[WD-M1275TD]

- Cotton, Rinse+Spin, Quick30, Bio Care, Bulky, Spin

Rinse Hold → No Spin → 400 → 800 → 1200

- Delicate, Bedcover, Baby Care, Bioling Care, Cotton Quick, Synthetic, Hand Wash/Wool

Rinse Hold → No Spin → 400 → 800

2. No Spin [Tidak Berputar]

- Jika program 'tidak berputar' dipilih, mesin cuci akan berhenti setelah air dikeringkan.

Lampu yang diperlukan akan menyala sebagai identifikasi.

3. Rinse Hold [Tahan Pembilasan]

- Dipilih dengan menekan tombol pemutaran berulang-ulang, fungsi ini membuat pakaian tertinggal dalam mesin cuci; pakaian akan berada di dalam air setelah pembilasan tanpa pernah memasuki putaran.
- Untuk melanjutkan ke pengeringan atau pemutaran setelah fungsi tahan pembilasan selesai, gunakan tombol Pemutaran untuk program yang diperlukan.

Lampu yang diperlukan akan menyala sebagai identifikasi.

Cara menggunakan mesin cuci

Water Temp.

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- Cold



Temp.

- Suhu air dapat dipilih dengan memutar Knop Program.

- Dingin

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Suhu air dapat dipilih sesuai program.

Lampu suhu yang diinginkan akan menyala sebagai identifikasi.

Untuk informasi lebih lanjut lihat halaman 14.

Child Lock


Medic Rinse

Pre Wash



Aada dapat memilih fungsi ini jika Anda bermaksud mengunci tombol pada panel Kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

- Child-Lock dapat disetel dengan menekan **Medic Rinse** Tombol **Pre Wash** secara bersamaan.



- Saat Child-Lock disetel, semua tombol tidak dapat dioperasikan, kecuali tombol power.
- Untuk menonaktifkan sistem Child-Lock, tekan kembali **Medic Rinse** Tombol **Pre Wash** secara bersamaan.



- Untuk mengubah program yang diinginkan, saat mesin berada di model Child-Lock.

1. Tekan kedua tombol **Medic Rinse** tombol **Pre Wash** secara bersamaan.
2. Tekan tombol **Start/Pause**.
3. Pilih program yang diinginkan dan tekan kembali tombol **Start/Pause**.



- Child-Lock dapat disetel setiap saat dan dibatalkan secara otomatis saat terjadi gangguan operasional. Child-Lock juga berfungsi saat power dalam keadaan off.

Cara menggunakan mesin cuci


Time Delay



Persiapan mencuci sebelum memulai program “Time delay”

- Buka keran air.
- Masukkan cucian dan tutuplah pintunya.
- Masukkan deterjen dan pelembut pakaian ke dalam Drawer.
- Cara mengatur “ **Time Delay** ”
 - Tekan **Power** tombol
 - Putarlah tombol **Program** untuk memilih program yang diinginkan.
 - Tekan tombol **Time Delay** dan atur waktu tunda yang diinginkan.
 - Tekan tombol **Start/Pause** (tanda “:”Blinks.)
- Jika tombol Time Delay ditekan, angka “3:00” akan muncul. Waktu tunda maksimal adalah 19:00 jam dan waktu minimal adalah 3:00 jam.
- Setiap menekan tombol, waktu tunda akan bertambah 1 jam.
- Untuk membatalkan Time Delay ,tekan tombol **Power**.
- **Time Delay** adalah ‘waktu yang diharapkan’ dari waktu sekarang untuk penyelesaian putaran cuci atau proses pilihan(Wash,Rinse,Spin).
- *Waktu mencuci yang ditunda dan waktu mencuci sesungguhnya dapat berbeda tergantung pada kondisi suplai dan temperatur air.*

Program

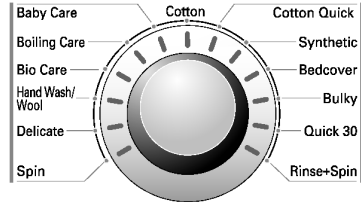

- Tersedia 13 program sesuai tipe bahan.
- Lampu akan menyala untuk menginformasikan program yang dipilih.
- Jika tombol **Start/Pause** ditekan,program Katun akan dipilih secara otomatis.
- Dengan memutar knop Program,program dipilih dengan urutan “Cotton [Katun]-Cotton Quick-Synthetic-Bedcover-Bulky-Quick 30-Rinse+Spin-Spin-Delicate-Hand Wash/Wool-Bio Care-Boiling Care-Baby Care”.

Mengenai tipe bahan untuk setiap program Lihat halaman 14.

Cara menggunakan mesin cuci

Start/Pause



1. Start

- Tombol **Start/Pause** ini digunakan untuk memulai siklus pencucian atau menghentikan sejenak siklus pencucian.

2. Pause

- Jika diperlukan penghentian sejenak siklus pencucian, tekan tombol **start/Pause**.
- Saat dihentikan sejenak, power dimatikan secara otomatis setelah 4 menit.
- **Catatan:** Pintu tidak akan terbuka selama 1 hingga 2 menit jika Pause dipilih, atau pada akhir siklus pencucian.

Door Lock



- Tanda akan menyala apabila pintu mesin telah terkunci.
- Pintu dapat dibuka dengan menekan tombol Start/Pause untuk menghentikan kinerja mesin.
- Pintu dapat dibuka setelah penundaan singkat.

Detecting



- Sembari fitur "Detecting" tampil di display mesin akan berputar pelan dan mengeteksi berapa banyak muatan cucian di dalam tabung. Proses ini memakan waktu beberapa detik.
- Fitur ini teredial untuk program Cotton dan synthetic.

Power



1. Power

- Tekan tombol Power untuk mengaktifkan dan mematikan daya.
- Untuk membatalkan fungsi Waktu Tunda, jika tombol power harus ditekan.

2. Initial Program

- Jika tombol Power ditekan, mesin cuci akan siap untuk program Katun. Dan kondisi awal selanjutnya.
- Jadi, jika Anda ingin berpindah ke siklus pencucian tanpa mengubah program, tekan saja tombol **Start/Pause** dan kemudian mesin cuci akan melanjutkan.

■ Program Awal

- Cotton Program / Main wash /
Normal Rinse / 1200 rpm / 60°C

Cara menggunakan mesin cuci

Display



1. Display fungsi khusus

- Jika pengunci anak dipilih, “**CL**” akan ditampilkan.
- Jika waktu tunda dipilih, waktu tunda akan menampilkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan program yang dipilih.

2. Display diagnosis otomatis

- Jika mesin menemukan kesalahan selama pengoperasian, kesalahan yang sesuai akan ditampilkan.
 - “**PE**” : Kesalahan pendeteksiian tekanan air
 - “**FE**” : Gangguan pengisian air yang berlebihan
 - “**dE**” : Pintu tidak ditutup
 - “**LE**” : Muatan Berlebih pada motor
 - “**LE**” : Muatan Berlebih pada motor
 - “**IE**” : Gangguan inlet air
 - “**OE**” : Gangguan sistem pembuangan
 - “**UE**” : Beban cucian tidak seimbang
 - “**EE**” : Gangguan suhu air
 - “**PF**” : Mesin Cuci mengalami gangguan power atau mati listrik.

Jika huruf kesalahan ini ditampilkan, lihat petunjuk troubleshooting di halaman 26 dan ikuti petunjuk yang diberikan.

3. Menyelesaikan pencucian

- Saat siklus pencucian selesai, “**End**” ditampilkan pada “**Display multi**”.

4. Sisa Waktu

- Selama siklus pencucian, waktu pencucian yang tersisa akan ditampilkan.
- Program yang direkomendasikan oleh produsen.

* () : WD-M1275TD


- **Cotton [Katun]** : sekitar 1 jam dan 54 menit
- **Synthetic [Sintetis]** : sekitar 1 jam dan 15 menit
- **Cotton Quick** : sekitar 1 jam dan 35 menit
- **Delicate [Halus]** : sekitar 51 menit
- **Baby Care** : sekitar 49 menit
- **Quick 30 [Cepat 30]** : sekitar 30 menit
- **Rinse+ Spin [Pembilasan+Pemutaran]** : sekitar 22 menit
- **Baby Care** : sekitar 2 jam dan 45 menit
- **Bio Care** : sekitar 2 jam dan 26 menit
- **Bulky** : sekitar 59 menit
- **Bedcover** : sekitar 1 jam dan 40 menit
- **Boiling Care** : sekitar 2 jam dan 50 menit
- **Spin [Pengerangan]** : sekitar 17 menit
- Waktu pencucian mungkin bervariasi tergantung volume cucian, tekanan air, suhu air, dan kondisi pencucian lainnya.
- Jika terdeteksi beban yang tidak seimbang atau jika program untuk menghilangkan busa dioperasikan, waktu pencucian mungkin akan diperpanjang. (Maksimal penambahan waktu adalah 45 menit.)

P erawatan

- * Sebelum membersihkan bagian dalam mesin cuci, lepaskan kabel daya listrik untuk menghindari bahaya kejutan listrik (tersetrum).
- * Saat membuang mesin cuci, potong kabel utama dan hancurkan konektor. Rusakkan pengunci pintu untuk mencegah anak-anak terjebak di dalamnya.

■ Filter inlet air


- “! E” pesan kesalahan akan berkedip-kedip pada panel kontrol saat air tidak mencapai laci detergen.
 - Jika air mengandung logam berat atau mengandung pasir, filter inlet air mungkin tersumbat.
- Oleh karena itu, bersihkan filter dari waktu ke waktu.

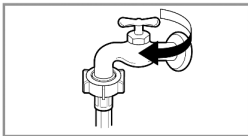

1. Matikan keran air.



2. Buka baut selang inlet air.



3. Bersihkan filter menggunakan sikat yang keras.



4. Kencangkan kembali selang inlet.

■ Filter pompa pembuangan

- * Filter pembuangan mengumpulkan serat dan benda-benda kecil yang tertinggal dalam cucian.




Periksa secara teratur apakah filter dalam keadaan bersih agar mesin cuci Anda selalu dapat beroperasi dengan sempurna.

⚠ AWAS Keringkan terlebih dahulu dengan sistem pembuangan, kemudian buka filter pompa untuk membersihkan semua serat dan benda yang tertinggal. Hati-hati saat melakukan proses pembuangan jika mesin cuci menggunakan air panas.

1. Buka tutup penutup bawah (①) menggunakan koin. Putar sumbat pembuangan (②) untuk melepaskan selang.

2. Buka sumbat pembuangan (①), agar air mengalir keluar. Gunakan wadah penampung agar air tidak mengalir ke lantai. Saat air tidak mengalir lagi, putar filter pompa (②) ke kiri hingga terbuka.


3. Bersihkan benda-benda asing dari filter pompa (①). Setelah membersihkan, putar filter pompa (②) ke kanan dan masukkan sumbat pembuangan (③) ke posisi semula. Tutup penutup bawah.

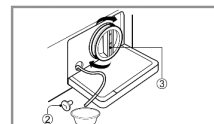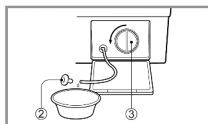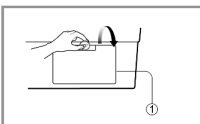

P erawatan


■ Laci penyimpanan

- ✱ Setelah beberapa waktu, detergen dan pelembut pakaian meninggalkan endapan di laci.
- Endapan ini harus dibersihkan dengan semprotan air yang mengalir.
- Jika perlu, laci dapat dilepaskan dari mesin dengan menekan kait ke bawah dan menariknya ke luar.
- Untuk memudahkan pembersihan, bagian atas laci pelembut pakaian dapat dilepaskan.

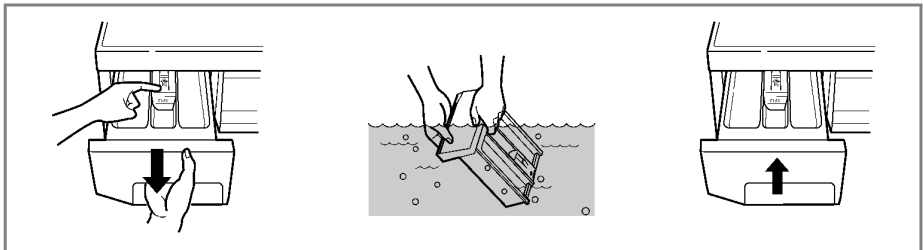

■ Celah laci

- ✱ Detergen yang menempel di bagian dalam celah juga harus dibersihkan sekali-kali dengan sikat gigi lama.
- Setelah selesai dibersihkan, pasang kembali laci dan lakukan sebuah siklus pencucian tanpa pakaian kotor.

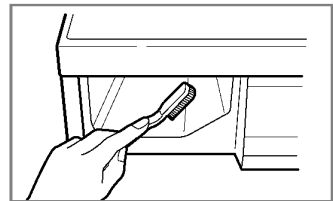

■ Drum pencucian

- Jika Anda tinggal di daerah yang airnya mengandung logam, endapan mungkin akan terus menumpuk di bagian yang tidak terlihat, dan sehingga tidak dapat dibersihkan dengan mudah.
Setelah beberapa lama, endapan dapat menyumbat peralatan dan jika tidak diperhatikan mungkin dapat mengakibatkan kerusakan.
 - Meskipun drum pencucian terbuat dari baja stainless, benda metal kecil (penjepit kertas, peniti) yang mungkin tertinggal di dalam drum dapat menyebabkan terjadinya guratan karat.
 - Drum pencucian harus dibersihkan dari waktu ke waktu.
 - Jika Anda menggunakan cairan pembersih, bahan pewarna atau pemutih, pastikan bahan tersebut cocok untuk penggunaan dengan mesin cuci.
- ✱ Cairan pembersih mungkin mengandung bahan kimia yang dapat merusak komponen mesin cuci.
- ✱ Bersihkan semua noda dengan bahan pembersih stainless steel.
- ✱ Jangan pernah menggunakan sikat baja.

P erawatan

■ Membersihkan mesin cuci

1. Eksterior

Perawatan mesin cuci secara benar dapat memperpanjang usia pemakaiannya. Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan detergen rumah tangga yang netral dan tidak bersifat abrasif.

Seka segera setiap tumpahan. Seka dengan lap basah.

Jangan sampai permukaan mesin cuci terkena benda tajam.

* PENTING: Jangan gunakan alkohol, bahan pelarut atau produk sejenis.

2. Interior

Keringkan sekeliling bukaan pintu mesin cuci, gasket fleksibel, dan kaca pintu.

Jalankan mesin cuci dengan siklus lengkap menggunakan air hangat.

Ulangi proses jika diperlukan.

CATATAN Bersihkan endapan air yang mengandung logam hanya dengan pembersih yang aman untuk mesin cuci.

■ Kondisi dingin

Jika mesin cuci disimpan di daerah yang suhunya sering berada di bawah titik beku atau dipindahkan ke daerah dingin, ikuti petunjuk berikut untuk mencegah kerusakan pada mesin cuci:

1. Matikan keran suplai air.
2. Lepaskan selang dari suplai air dan keringkan air dari selang.
3. Pasang kabel listrik ke outlet listrik yang terhubung ke ground dengan benar.
4. Tambahkan 1 galon (3,8 l) bahan antibeku RV yang tidak beracun ke dalam drum pencucian. Tutup pintu.
5. Setel siklus pencucian dan biarkan mesin memutar selama 1 menit untuk mengeringkan semua air.
Tidak semua bahan antibeku RV akan dikeluarkan.
6. Lepaskan kabel power listrik, keringkan interior drum, dan tutup pintu.
7. Lepaskan laci penyimpanan, bersihkan dan keringkan air yang tersisa dari kompartemen.
8. Simpan mesin cuci pada posisi berdiri.
9. Untuk membersihkan bahan antibeku dari mesin cuci setelah penyimpanan, jalankan mesin cuci kosong dengan satu siklus lengkap menggunakan detergen. Jangan memasukkan cucian.

Petunjuk troubleshooting

* Mesin cuci ini dilengkapi dengan fungsi keamanan otomatis yang akan mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan pada tahap awal dan melakukan tindakan yang sesuai. Jika mesin tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa hal-hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Bunyi berderik dan berdentang	Mungkin ada benda-benda asing seperti koin atau peniti di dalam drum atau pompa.	Hentikan mesin cuci dan periksa drum dan keringkan filter. Jika bunyi terus terdengar setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungi pusat servis resmi Anda.
Bunyi berdentam	Beban pencucian yang berat mungkin menyebabkan bunyi berdentam. Hal ini merupakan hal yang normal.	Jika bunyi terus terdengar, mesin cuci mungkin tidak seimbang. Hentikan mesin cuci dan distribusikan ulang beban cucian.
Bunyi getaran	- Apakah semua baut transit dan bahan pembungkus telah dilepaskan? - Apakah kaki benar-benar menempel pada lantai?	Jika tidak dilepaskan saat pemasangan. Lihat petunjuk pemasangan untuk melepaskan baut transit. Beban cucian mungkin tidak terdistribusi secara merata di dalam drum. Hentikan mesin cuci dan susun kembali cucian.
Kebocoran air	- Selang pengisian atau selang pembuangan kendur di bagian keran atau mesin cuci. - Pipa pembuangan rumah tersumbat.	Periksa dan kencangkan koneksi selang. Bersihkan pipa pembuangan. Hubungi tukang ledeng jika diperlukan.
Busa berlebihan		Terlalu banyak detergen atau detergen yang tidak cocok dapat menyebabkan pembentukan busa yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kebocoran air.

P etunjuk troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Air tidak mengalir masuk ke dalam mesin cuci atau mengalir dengan lambat Air di mesin cuci tidak mengalir keluar atau keluar dengan lambat.	• Suplai air di area tersebut tidak mencukupi. • Keran suplai air tidak benar-benar terbuka. • Selang inlet air tertekuk. • Filter selang inlet tersumbat. • Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. • Filter pembuangan tersumbat.	Periksa keran lain di dalam rumah. Buka keran sepenuhnya. Luruskan selang. Periksa filter selang inlet. Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Bersihkan filter pembuangan
Mesin cuci tidak menyala Mesin cuci tidak memutar	• Kabel power listrik mungkin tidak terhubung atau koneksi mungkin kendur. • Kabel power listrik mungkin tidak terhubung atau koneksi mungkin kendur. • Sekring rumah terbakar, circuit breaker terganggu, atau terjadi mati listrik. • Keran suplai air tidak dibuka. ✳ Periksa apakah pintu tertutup dengan benar.	Pastikan sumbat terpasang dengan rapat di outlet dinding. Reset circuit breaker atau ganti sekring. Jangan menaikkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban pada sirkuit, hubungi teknisi listrik untuk memperbaiki masalah ini. Buka keran suplai air. Tutup pintu dan tekan tombol Start/Pause. Setelah menekan tombol Start/Pause, mungkin ada jeda waktu sebelum mesin cuci mulai memutar. Pintu harus terkunci sebelum pemutaran dapat dilakukan.

Petunjuk troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Pintu tidak terbuka		Saat pemutaran dimulai, pintu tidak dapat dibuka lagi karena alasan keamanan. Tunggu satu atau dua menit sebelum membuka pintu untuk memberikan waktu mekanisme penguncian elektrik membuka pengunciannya.
Waktu siklus pencucian tertunda		Waktu pencucian mungkin bervariasi tergantung volume cucian, tekanan air, suhu air, dan kondisi pencucian lainnya. Jika terdeteksi beban yang tidak seimbang atau jika program untuk menghilangkan busa dioperasikan, waktu pencucian mungkin akan diperpanjang.
	• Suplai air di area tersebut tidak mencukupi. • Keran suplai air tidak benar-benar terbuka. • Selang inlet air tertekuk. • Filter selang inlet tersumbat.	Periksa keran lain di dalam rumah. Buka keran sepenuhnya. Luruskan selang. Periksa filter selang inlet.
	• Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. • Filter pembuangan tersumbat.	Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Bersihkan filter pembuangan

Petunjuk troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
	- Beban terlalu sedikit. - Beban tidak terdistribusi dengan seimbang. - Peralatan mempunyai sistem pendeteksi dan pengoreksi ketidakseimbangan. Jika bahan pakaian yang berat dimasukkan (mis. karpet kamar mandi, jubah mandi, dll.), sistem mungkin berhenti berputar atau bahkan membatalkan siklus pemutaran. - Jika cucian masih terlalu basah saat akhir siklus, tambahkan cucian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan beban dan ulangi siklus pemutaran.	Tambahkan 1 atau 2 pakaian sejenis untuk membantu menyeimbangkan beban. Susun kembali beban untuk memudahkan pemutaran
	 Apakah pintu terbuka?	Tutup pintu. ※ Jika “dE” tidak dilepaskan, hubungi pusat servis.
		Lepaskan soket power dan hubungi pusat servis.
	Air diisi berlebihan akibat kesalahan pada katup air.	Tutup keran air. Lepaskan soket power. Hubungi pusat servis.
	Sensor level air mengalami gangguan fungsi.	
	Muatan Berlebih pada motor.	
	Muatan Berlebih pada motor.	
	Mesin Cuci mengalami gangguan power atau mati listrik.	Ulangi lagi siklus pencucian.

Yang Tidak Termasuk Garansi:

- Kunjungan servis ke rumah Anda untuk mengajari Anda bagaimana cara menggunakan produk ini.
- Jika produk terhubung ke tegangan apa pun, selain yang ditampilkan pada pelat kapasitas.
- Jika kesalahan disebabkan oleh kecelakaan, kecerobohan, penyalahgunaan atau kehendak Tuhan.
- Jika kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor di luar penggunaan domestik normal atau penggunaan sesuai dengan manualnya.
- Petunjuk yang diberikan mengenai penggunaan produk atau perubahan unit produk.
- Jika kesalahan disebabkan oleh hama, mis. tikus atau kecoa, dll.
- Bunyi atau getaran yang dianggap normal, misalnya bunyi pembuangan air, bunyi pemutaran, atau bunyi pemanasan.
- Koreksi pemasangan, misalnya meletakkan produk di permukaan yang rata, penyesuaian saluran pembuangan.
- Perawatan normal yang direkomendasikan di manual.
- Pembuangan zat/benda-benda asing dari mesin, termasuk dari pompa dan selang filter, misalnya pasir, kuku, kawat bra, kancing, dll.
- Penggantian sekring atau perbaikan sistem perkabelan atau sistem ledeng di rumah.
- Koreksi oleh jasa reparasi yang tidak resmi.
- Kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan lanjutan pada harta benda Anda yang disebabkan oleh kerusakan mesin cuci ini.
- Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial, produk ini tidak mempunyai garansi.

(Misalnya: Di tempat umum, seperti kamar mandi umum, wisma penginapan, pusat training, asrama)

Jika produk dipasang di luar area servis yang normal, semua biaya transportasi saat dilakukan perbaikan produk, atau penggantian komponen yang rusak akan dibebankan kepada pemilik mesin cuci.

