



# الثلاجة ذات الفريزر السفلي

## دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل التشغيل واجعله في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات .

## מקור עם מקפיא תחתון

## מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

|       |                           |       |                           |
|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 70    | הסרת מגירת הירקות         | 44–50 | מידע בטיחות חשוב          |
| 70    | מגירת קידור מוגבר         | 51    | חלקים ותכונות             |
| 71    | מכל דלת מודולרי           | 52–61 | התקנת המקרר               |
| 71    | מכל מוצרי חלב             | 52    | הוצאת המקרר מהאריזה       |
| 71    | מגש ניקוז של מכל החלוקה   | 52    | התקנה                     |
|       | ◀ המקפיא                  | 52    | כיסוי בסיס                |
| 72    | מכל קרח                   |       | הסרה והרכבה של הידיות     |
| 72    | מחיצת מגירת הקפאה         | 53–56 | והדלתות של המקרר          |
| 73    | מסנן                      |       | הסרה והתקנה מחדש של       |
| 74–75 | טיפול וניקוי              | 57–60 | המגירה הנשלפת             |
| 74    | עצות כלליות לניקוי        | 61    | איזון ויישור דלת          |
| 74    | חיצוני                    | 62–73 | שימוש במקרר               |
| 74    | דפנות פנימיים             | 62    | הבטחת זרימת אוויר נאותה   |
| 74    | ניקוי פני הדלת והאטמים    | 62    | זרימת אוויר מפוצלת        |
| 74    | חלקי פלסטיק               | 62    | הגדרת הפקדים              |
| 74    | סלילי עיבוי               | 63    | כוונון הטמפרטורות והתצוגה |
| 75    | הפסקות חשמל               | 64    | הפעלת מכל החלוקה          |
| 75    | יציאה לחופשה              | 65    | הגדרת הפונקציות           |
| 75    | מעבר דירה                 | 66    | מכל קרח בדלת              |
| 76    | אודות מייצר הקרח האוטומטי | 67    | התאמת הגדרות הפקדים       |
| 77–79 | חיבור צינור המים          | 67    | מדריך לאחסון מזון         |
| 80–83 | פתרון בעיות               | 68    | אחסון מזון קפוא           |
|       |                           |       | ◀ המקרר                   |
|       |                           | 69    | מדפי המקרר                |
|       |                           | 69    | עריסת בקבוק               |
|       |                           | 70    | בקרת לחות של מגירת הירקות |

## הוראות בטיחות חשובות

### אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות והישמע להן.

זהו סמל התראת בטיחות. סמל זה מציינ הודעות בטיחות המצינות סכנות שעשויות לגרום מוות או פציעה, או נזק למוצר.



לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה סכנה, אזהרה, זהירות. משמעות מילים אלה היא:

סכנת מוות או פציעה חמורה **וראית**, אם לא יבוצעו ההוראות.

**סכנה** ⚠

**אפשרות** לסכנת מוות או פציעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

**אזהרה** ⚠

ציון מצב סכנה מידי אשר אם לא נמנעים ממנו **עלול** להסתיים בפציעה קלה או ביוניות, או בפגיעה במוצר.


**זהירות** ⚠

כל הודעות הבטיחות יהיו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.

### ⚠ סכנה : סכנת הילכדות של ילדים

#### לפני העלכת המקרר או המקפיא הישן

- הסירו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.

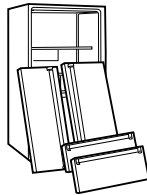

הילכדות והיחנקות ילדים אינם בעיה שחלפה. מקררים שהושלכו או נמשו עדיין מסוכנים... גם אם יעמדו בחוץ רק מספר ימים. אם אתם משליכים מקרר ישן, בצעו את ההוראות משמאל כדי לסייע במניעת תאונות.

### השלכת CFC

אם אתם משליכים את המקרר הישן, ודאו שחומר קירור מסוג CFC הוסר והושלך כהלכה על-ידי חברת שירות מוסמכת. אם תשחררו בכוונה תחילה חומר קירור CFC זה, אתם צפויים לקנסות ולמאסר בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.

המקרר הישן עשוי להכיל מערכת קירור המשתמשת בנוזי CFC (chlorofluorocarbons). סוברים כי נוזי CFC פוגעים בשכבת האוזון.

### ⚠ אזהרה

- יש להתקין מקרר זה כהלכה בהתאם להוראות ההתקנה שהורדו בקובץ המקרר.
- אין לגעת במעורה, אם היא דלקה זמן רב, מכיוון שהמעורה עלולה להיות חמה מאוד.

- תקנו או החליפו מייד כל כבל חשמל שהתבלה או נפגם בכל צורה אחרת. אין להשתמש בכבל עם סדקים או סימני שחיקה לאורכו או בתקע או במחבר.
- בעת הרחקת המקרר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו.
- הרחיקו אצבעות מאזורים שעלולים לצבוע אותן; המרווחים בין הדלתות לבין התא הם קטנים בהכרח. היזהרו בעת סגירת דלתות כאשר ישנם ילדים בסביבה.

## שמרו הוראות אלה

## דרישות הארקה

**חשוב :** קראו בקפידה.

**חיבור לחשמל**

### ⚠ אזהרה

#### סכנת התחשמלות

**לבטיחותכם,** יש להאריק כהלכה מכשיר זה. דאגו שעקע החשמל ולוח החשמל ייבדקו על ידי חשמלאי מוסמך, כדי לוודא שהעקע מוארק כהלכה.

השתמשו בעקע שלא ניתן לכבותו באמצעות מתג או חוט משיכה. אין להשתמש בכבל מאריך. במקום שבו קיים עקע חשמל לעשתי עיניים, באחרייתכם ומחובתכם להחליפו בעקע חשמל לעשלוש עיניים, מוארק כהלכה.

**בשום מקרה, אין לחתוך או להסיר את הענן העליונית (הארקה) מכבל החשמל.**

**הערה :**

לפני ביצוע כל סוג של התקנה, ייקוי או הסרה של נורת החשמל, העבירו את הפקד (תרמוסטט, פקד מקרר או פקד מקפיא, בהתאם לדגם) למצב כבוי (OFF) ולאחר מכן נחקו את המקרר ממקור החשמל, כשחסימו, חברו מחדש את המקרר למקור החשמל וכוונו את הפקד (תרמוסטט, פקד מקרר או פקד מקפיא, בהתאם לדגם) להגדרה הרצויה.

### שימת הארקה מומלצת

יש לחבר את המקרר לעקע חשמל מוארק כהלכה נפרד, במתח חילופין של 230 וולט, 50 הרץ, עם נתיך של 15 או 20 אמפר. תצורה זו מספקת את הביצועים הטובים ביותר ומונעת גם עומס יתר על המעגלים החשמליים, דבר אשר עלול לגרום לסכנת שריפה עקב התחממות חומי החשמל. מומלץ לספק מעגל נפרד המשרת רק מכשיר זה.

## ⚠ אזהרה

### אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לעקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים ; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

### נגישות אל חקע החשמל

יש להציב את המקרר באופן שחקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

### החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

### התקנת צינור הזנת מים

#### לפני ההתקנה

• מייצר הקרח האוטומטי יותקן על ידי היצרן בלבד.

• לפעולת מייצר קוביות הקרח האוטומטי דרוש לחץ מים של 147~834 kPa (1.5~8.5 קג"צ/סמ"ד) (כלומר, כוס וייד חד פעמית (180 סמ"ק) תתמלא תוך 3 שניות).

• אם לחץ המים נמוך מ-147 kPa (1.5 קג"צ/סמ"ד), יש לרכוש משאבת לחץ נפרדת לייצור אוטומטי של קרח ומים קרים.

• ודאו שהאורך הכולל של צינור המים לא יעלה על 8 מטר והקפידו שלא יתכופף. אם הצינור ארוך מ-8 מטר, עלולות להיות בעיות בהזנת המים, בהתאם ללחץ המים.

#### ⚠ אזהרה

• יש לחבר למקור מי שתייה בלבד. • להתקנה, עיינו בהוראות לערכת סינון המים.

#### ⚠ אזהרה


• חומר הקירור והמבודד המשמשים במכשיר, דורשים הליכי העלכה מיוחדים. בעת השלכת המכשיר, אנא התייעצו עם סוכן שירות או אדם מוסמך דומה.

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל הבאים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

## 1. בעת חיבור החשמל


יש להשתמש בעקע יעודי.

- חיבור מספר מכשירים לעקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנתיך האוטומטי עלול לקפוז ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

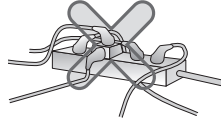

אין לאפשר לחקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להימחק אל גב המקרר.

מים עלולים לחדור לחקע ולגרום לקלקולו, לשריפה או להתחשמות.

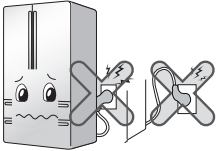

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו על ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגם.

דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמות.




לאחר ניתוק כבל החשמל במהלך התקנה, יש להקפיד ש הוא לא יימחק או ייפגע במקרה של הזזת המקרר.

בעת הרחקת המכשיר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו בכל צורה אחרת.

דבר זה עלול לגרום לשריפה או התחשמות.


אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את החקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

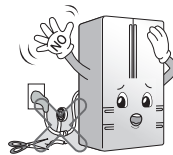


נתקו את חקע החשמל בעת יקוי המקרר, טיפול בו או החלפה של המנורה הפנימית.

- דבר זה עלול לגרום להתחשמות או לפציעה.
- בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיד את מבעת הנומי למניעת ניצוץ חשמלי.

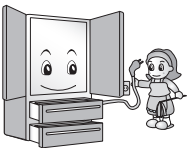


הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו הייב לעקע.

אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמות.



אסור לגעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את חקע החשמל בידיים רטובות.

דבר זה עלול לגרום להתחשמות או לפציעה.

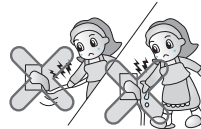

כדי להוציא את התקע, אחוזו בתקע ולא בכבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמות או לקצר שיגרום לשריפה.




נתקו את כבל החשמל מהעקע בקיד בעת יקוי או פעולות נדרשות אחרות.

דבר זה עלול לגרום להתחשמות או לפציעה.

וראו עקיימת הארקה.

אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש עזירות מוסם.


חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

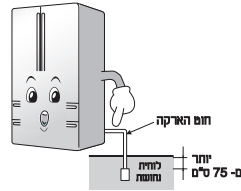

הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע ייעודי מוארק במ תח המתאים.


הקפידו להשתמש בכבל מאריך מוארק. במקרה של שים וש בכבל מאריך.

דבר זה עלול לגרום לשריפה.

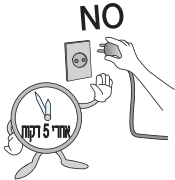

לאחר חיבור מחדש של התקע, המתין 5 דקות או יותר.

הדבר עלול לגרום לתקלה במקפיא.

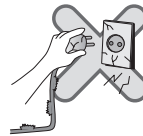


כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיוורום לשריפה.

## 2. בעת שימוש במקרר

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנחץ מים או גשם.

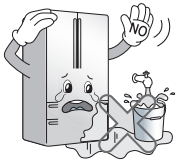

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזלינת חשמל.

אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).




הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות, בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.




כניסה למקרר עלולה לסכן את חי' הילד.

אין להיחזק בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המקפיא או בתא הקירור.

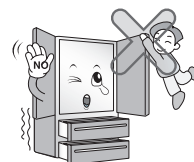

דבר זה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.

אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אחר, בנזן, אלכוהול, תרופות, גז בישול, תרסיסים או חכשירי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בחיכוך.

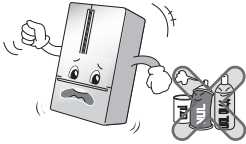


הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

פתיחה וסגירה על הדלת בחוזקה עלולה לגרום לנפילה של מוצרי מזון שבסל המקרר ולפגוע בדגל, לכן נקטו מש זהירות.


אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.

כאשר חומרים עם בקרת טמפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

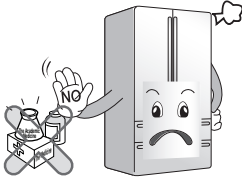


יש להתקין במקום מרוחק מאע, כגון תור גז.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

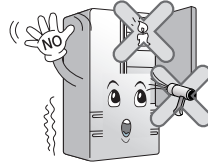


אין להשתמש במיידע כדי לייבש את החלק הפנימי, וגם אין להדליק נר להפנח ריחות.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

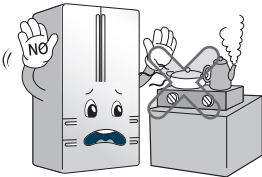


אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

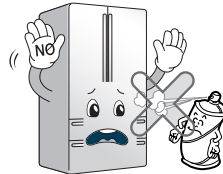

במקרה של סופת רעמים או חוסר שימוש לתקופה ארוכה, יש לנזק את חקע החשמל.

קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.

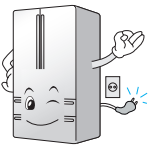

אין להניח על המקרר אגרטלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסמטיקה, תרופות או כל מכל עם מים.

דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.




אין להתיז מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבנזן או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.




אם המקרר נמבל במים, יש להשתמש בו רק לאחר בדיקה.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

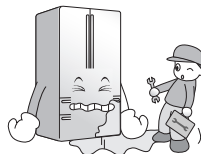


## הוראות בטיחות חשובות

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לחקן אותו או לבצע בו שינויים.

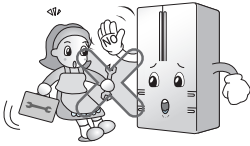


דבר זה עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

אם אתם מזדהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נתקו מיד את התקע ופנו למרכז השירות.

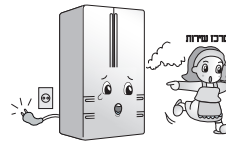


הדבר עלול לגרום לשריפה.

בעת השלכה של המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת או הסירו את הדלתות

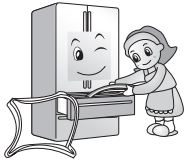


אך השאירו את המדפים במקומם, כדי שילדים לא יוכלו להכניס פיסה בקלות. הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

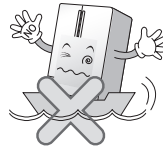

שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.

התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.

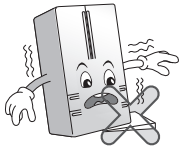


התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על - ידי אנשים (כולל ילדים) עם פגיעה ביכולות פיזיות,

תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם אחראי, למען ביטחונם.

אין להכניס את היד או מוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקר, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.

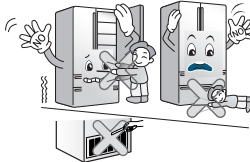

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

## ⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקמו תמיד בזהירות.

אין לשים קרח בגביע בדולח או כלי קרמיקה.



הדבר עלול לגרום לשבירת הגביע או כלי הקרמיקה ולפציעה.

אין להכניס את הידיים לדלי הקרח או למכל חלוקת הקרח.




פעולת מייצר הקרח עלולה לגרום לפציעה.

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו תמיד בזהירות.


**יש לשים במייצר הקרח מי שתייה בלבד (רק בדגם עם מכל החלוקה).**

אחרת, הדבר עלול לגרום לסכנה.

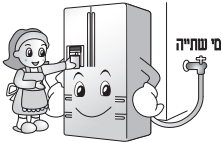

**אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רמוכות.**

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.

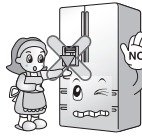

**אין לשים בקבוקים במקפיא.**

תכונם עלול לקפוא, לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.




**אין להכניס את המזון למקרר בצורה לא מסודרת.**

פריטי המזון עלולים ליפול בזמן פתיחה וסגירה של דלת המקרר ו לגרום לפציעה.


**הרימו את המקרר מהידית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.**

אחרת, יריכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה. מכיוון שהמוצר כבד, הרמה עלול לבד עלולה לגרום לפציעה או לתאונה.

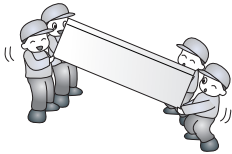


**אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.**

לוח המכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.

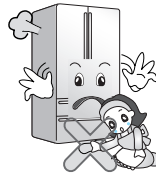


**אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.**

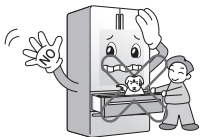

**פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במענה זהירות.**

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחרוץ הדלת או לפציעת ילד מהפינה.



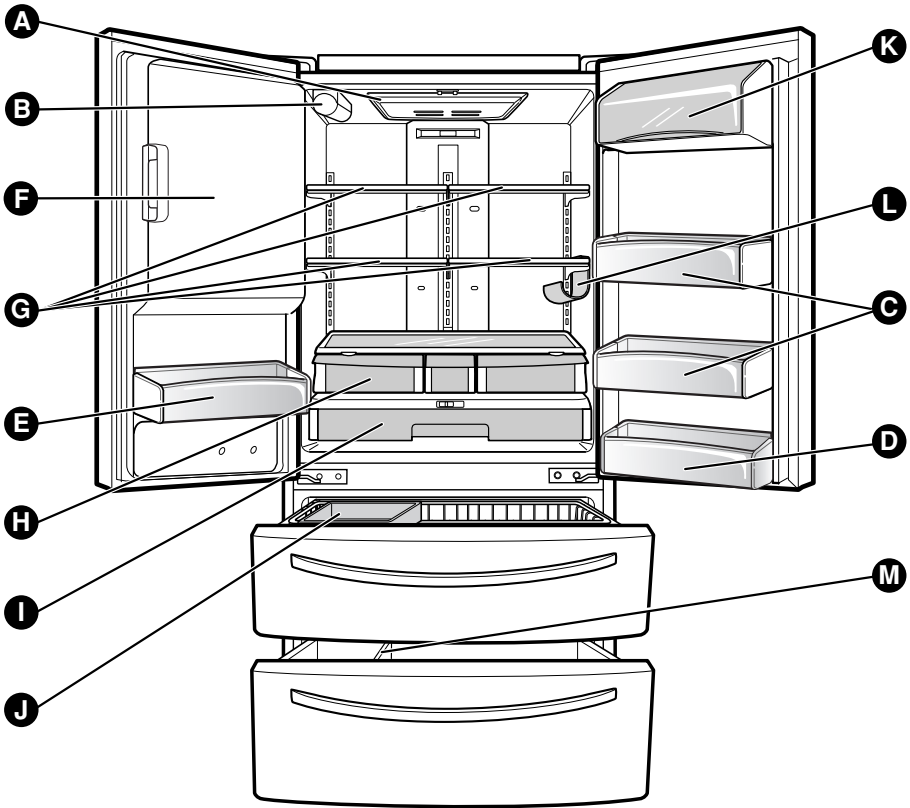


השתמשו בדף זה כדי להכיר את החלקים והתכונות. הפניות לעמודים המתאימים מצורפות לנוחותכם.  
הערה : מדרוך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהפריטים הרשומים להלן או את כולם.  
המיקומים של התכונות המוצעות להלן עשויים שלא להתאים לדגם שבדשווחכם.

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> נוריות פנימיות               | <b>H</b> מנירת ירקות (עמוד 68)       |
| <b>B</b> מסנן (פנימי) (עמוד 71)       | <b>I</b> מנירת קידור מוגבר (עמוד 68) |
| <b>C</b> מכלי דלת מודולריים (עמוד 69) | <b>J</b> מכל קרח (עמוד 70)           |
| <b>D</b> מכל דלת קבוע                 | <b>K</b> מכל מוצרי חלב (עמוד 69)     |
| <b>E</b> מכל דלת קבוע                 | <b>L</b> מנירה נשלפת (עמוד 67)       |
| <b>F</b> מכל קרח בדלת (עמוד 64)       | <b>M</b> מחיצה (עמוד 70)             |
| <b>G</b> מדפים (עמוד 67)              |                                      |

## התקנה

- כדי למזער רעש ורעידות, חובה להתקין את המקרר על רצפה בנויה ויציבה.
  - לא מומלץ להתקין על שטיחים ומרצפות לא יציבים.
  - אין להתקין את המקרר על משטח הגבהה או מבנה לא יציב.
1. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר. במידת הצורך, כוונו את רגליות היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה. על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב בקלות את רגליות היישור על ידי המיה קלה של המקרר. סובבו את רגליות היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.
  2. יש להתקין מכשיר זה במקום שבו הטמפרטורה נעה בין 13° ל- 43° צלזיוס. אם הטמפרטורה בסביבת המכשיר נמוכה או גבוהה מדי, יכולת הקירור עשויה להיפגע.

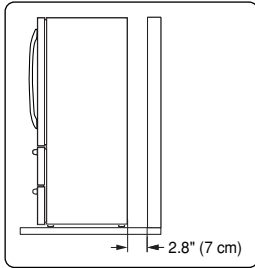

3. מרחק קטן מדי מפריטים סמוכים עלול לגרום ליכולת הקפאה קטנה יותר וצריכת חשמל מוגברת. השאירו מרווח של 61 ס"מ לפחות בחזית המקרר, לפתיחת הדלתות.

## לאחר מכן

1. נקו את המקרר ביסודיות ונגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח.
2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח, מגירות, מדפים וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.
3. הניחו למקרר לפעול לפחות 2 או 3 שעות לפני שתכניסו פנימה מזון. בדקו את זרימת האוויר בחת ההקפאה כדי להבטיח קירור נאות. המקרר מוכן כעת לשימוש.


## כיסוי בסיס

### הסרת כיסוי הבסיס

1. פתחו את מגירת המקפיא (המגירה לא מוצגת).
2. ברנע שהמגירה פתוחה, יש די מקום להסיר את הברגים בחלק העליון של הכיסוי.

### התקנה מחדש של כיסוי הבסיס :

- הכניסו את הכיסוי למקומו, הברגו את הברגים והדקו אותם.

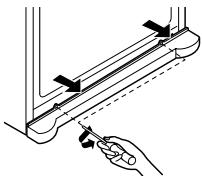

## ⚠ אזהרה

### סכנת משקל חורג

הזהרה והתקנה של המקרר יבוצעו על-ידי שני אנשים. אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לפציעת גב או אחרת.

## הוצאת המקרר מהארירה

הסירו מהמקרר את סרט ההדבקה ואת כל המדבקות הזמניות, לפני השימוש. אל תסירו מדבקות של אזהרות, את מדבקות הדגם והמספר הסידורי, או את הגיליון המכני המצמד לדופן האחורית של המקרר. כדי להסיר שאריות של סרט הדבקה או דבק, שפשפו את המקום בחוזקה באמצעות הבוכן, כמו כן, ניתן להסיר בקלות שאריות סרט הדבקה או דבק על-ידי שפשוף כמו קטנה של חומר יקוי נזלי על הדבק באמצעות האצבעות. נגבו במים חמים ויבשו.

אין להשתמש בכלים חדים, אלוהול, נזלים דליקים או חומרי יקוי חריפים כדי להסיר את סרט ההדבקה או הדבק. מוצרים אלה עלולים לפגוע במשטח המקרר. לקבלת מידע נוסף, עיינו בסעיף **הוראות בטיחות חשובות**. מדפי המקרר מותקנים במצב הובלה. התקינו מחדש את המדפים לפי הצרכים שלכם.

## ⚠ אזהרה

### בעת הזזת המקרר :

המקרר כבד מאוד. בעת הזזת המקרר לשם יקוי או שירות, הקפידו להגן על הרצפה. בעת הזזתו, תמיד משכו את המקרר לפנים, אל תגרדו או תזיזו מצד לצד את המקרר בעת ניסיון להזיזו; דבר זה עלול לפגוע ברצפה.

## ⚠ אזהרה

### סכנת התפוצצות

יש להרחיק מהמקרר חומרים וגזים דליקים, כגון דלק, אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות, פיצוץ או שריפה.

- כדי לצמצם סכנת התחשמלות, אין להתקין את המקרר באזור רטוב או לח.

- בחרו מקום שבו ניתן לחבר בקלות אספקת מים עבור מייצר הקרח האוטומטי.

- ⚠ **זהירות :** יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.


## הסרה של ידיות הדלתות

כדי להעביר את המקרר דרך דלת הבית, ייתכן שיהיה צורך להסיר את ידיות הדלתות של תא הקירור ושל תא ההקפאה.  
**הערה :** מראה הידיות עשוי להיות שונה מהאיור בעמוד זה.

### 1. הסרת ידית המקרר

• שחררו את הברגים באמצעות מפתח אלן 2.5 מ"מ (3/32 אינץ') והסירו את הידית.


**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

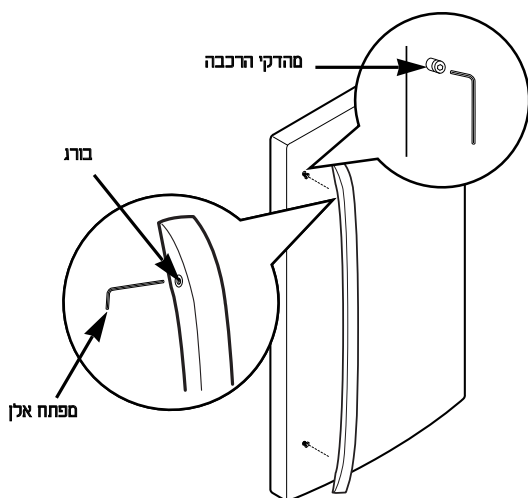

### 2. הסרת ידית מניחת המקפיא

• שחררו את הברגים הממוקמים בחלק התחתון של הידית באמצעות מפתח אלן 3.1 מ"מ (1/8 אינץ') והסירו את הידית.

**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

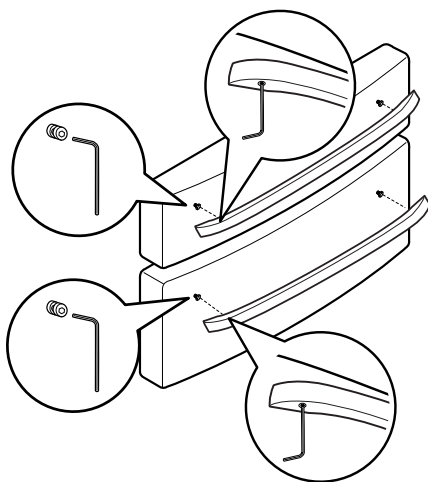


## הרכבה מחדש של ידיית הדלתות

**הערה :** מראה הידיות עשוי להיות שונה מהאיור בעמוד זה.

### 1. הרכבה מחדש של ידיית הדלת

• הניחו את הידית על הדלת, על - ידי התאמת בסיס הידית למהדקי ההרכבה והדקו את הברגים באמצעות מפתח אלן של 2.5 מ"מ (3/32 אינץ').


**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

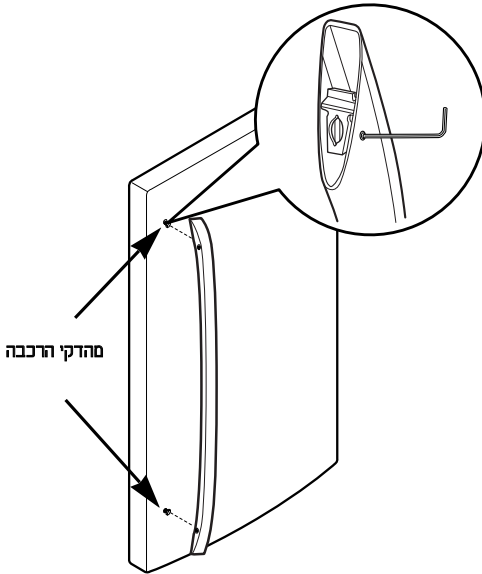

### 2. התקנת ידיית מגירח המקפיא

• הניחו את הידית על הדלת, על - ידי התאמת בסיס הידית למהדקי ההרכבה והדקו את הברגים בחלק התחתון של הידית באמצעות מפתח אלן של 3.1 מ"מ (1/8 אינץ').

**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

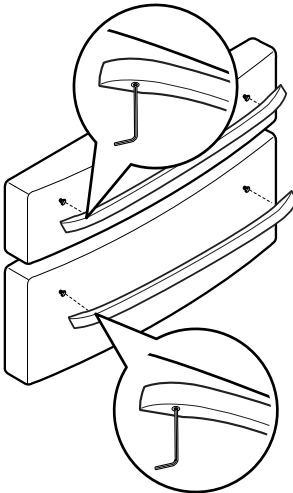


## הסרה והתקנה של דלתות המקרר

### להסרת דלת המקרר השמאלית :


משכו החוצה את צינור המים מהמחבר, תוך כדי לחיצה על טבעת השחרור שעל המחבר. בעת משיכת הצינור, תחילה יעדרחוף את הקולר בכיוון הפוך מזה של החץ בתמונה העליונה ולאחר מכן למשוך את הצינור בכיוון החץ.

קולר

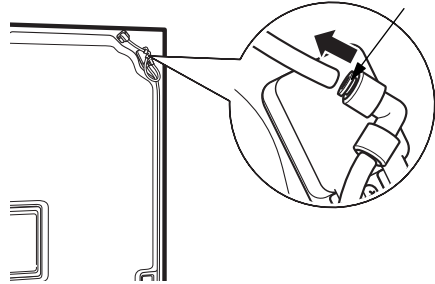

**⚠ זיהרות :** לפני שתתחילו, הסירו את כל המזון והמכלים מהדלתות.

### להסרת דלת המקרר הימנית :

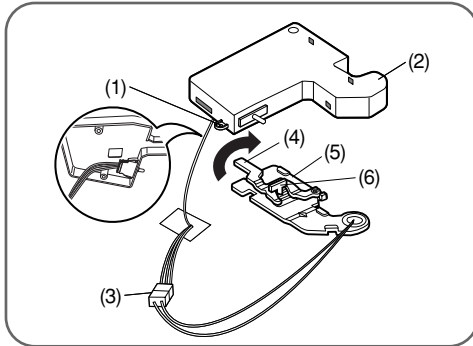


1. פתחו את הדלת. שחררו את בורג הכיסוי (1) של הצינור העליון. הרימו את המכסה (2).
2. הסירו את המכסה.
3. נתקו את רתמת החושים (3).
4. סובבו את ידית הצינור (4) בכיוון השעון. הרימו את הצינור העליון (5) ושחררו אותו מהתפס על ידית הצינור (6).

**חשוב :** בעת הרמת הצינור העליון ושחררו מהתפס, היזהרו שהדלת לא תיפול לפנים.

• הרימו את הדלת מפין הצינור המרכזי והסירו אותה.

- ⚠ זיהרות :** חברו / נתקו תמיד כאשר הדלת פתוחה ב- 90°.
- הניחו את הדלת על משטח חלק, כאשר החלק הפנימי פונה כלפי מעלה.

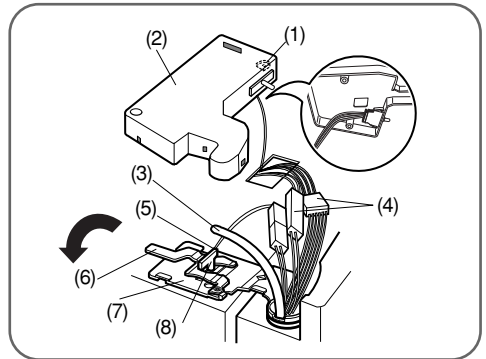

1. פתחו את הדלת. הסירו את בורג מכסה הצינור העליון (1).
2. השתמשו במברג שטוח להחזרת הווים (לא מוצגים) שבקדמת החלק התחתון של המכסה (2). הרימו את המכסה.
3. הסירו את המכסה. משכו החוצה את הצינור (3).
4. נתקו את כל רתמות החושים (4).
5. הסירו את בורג ההארקה (5).
6. סובבו את ידית הצינור (6) נגד כיוון השעון. הרימו את הצינור העליון (7) ושחררו אותו מהתפס על ידית הצינור (8).


## הרכבת דלת המקרר :

### ◀ דלת ימנית

- הנמיכו את הדלת על פין הציר האמצעי (7).
- התאימו את הציר העליון (5) על תפס ידיה הציר (6) והתקינו אותו במקומו. סובבו את הידית כנגד כיוון השעון כדי לאבטח את הציר (4).
- חברו את רחמת החוטמים (3).
- חברו את הלשונית של המכסה, שבצד מתג הדלת, מתחת לקצה פתח החוט בחלק העליון של התא. הציבו את הכיסוי (2) במקומו. הכניסו והדקו את בורג הכיסוי (1).


### ◀ דלת שמאלית

- הנמיכו את הדלת על פין הציר האמצעי (9).
- התאימו את הציר העליון (7) על תפס ידיה הציר (8) והתקינו אותו במקומו. סובבו את הידית בכיוון השעון כדי לאבטח את הציר (6).
- התקינו את בורג האדריקה (5) וחברו את שלוש רתמות החוטמים (4).
- דחפו את צינור אספקת המים לתוך הפתח שבתא העליון והוציאו אותו מהלוח האחורי.
- הכניסו את צינור אספקת המים (3) לתוך הצינור המחובר עד שתראו רק סימן אחד. (הכניסו את הצינור עד הסוף כ- 15 מ"מ).
- חברו את הלשונית של המכסה, שבצד מתג הדלת (2), מתחת לקצה פתח החוט בחלק העליון של התא. הציבו את הכיסוי במקומו. הכניסו והדקו את בורג הכיסוי (1).

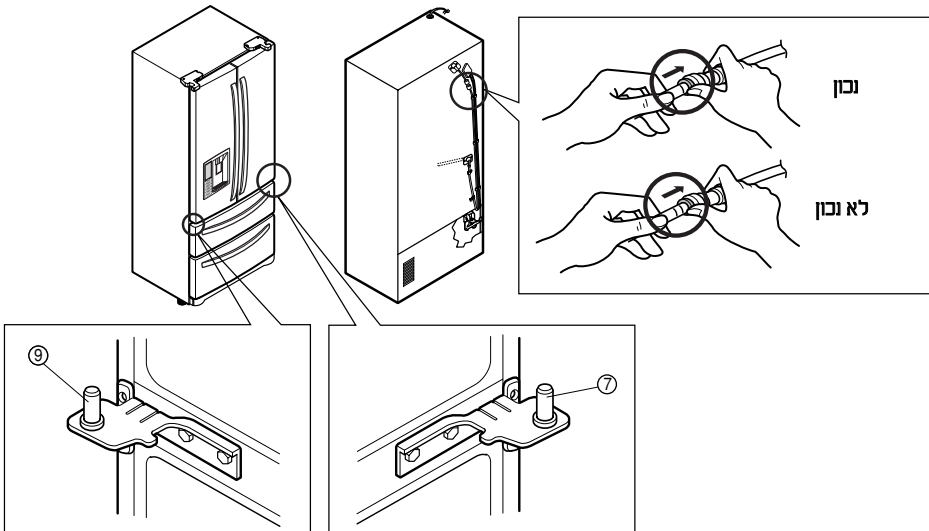


## ⚠️ זהירות

1. הכניסו את הצינור, עד שתראו רק אחד מהקווים המודפסים על הצינור.
2. לאחר הכנסת הצינור, משכו אותו כדי לוודא שהוא מחובר היטב.
3. הרכיבו את המהדק.

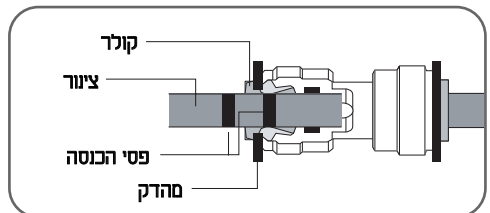


## התקנת המקרר

3. החזיקו בענני צידי הדלת בשתי הידיים ומשכו אותה כלפי מעלה כדי להפרידה מהמסילות.

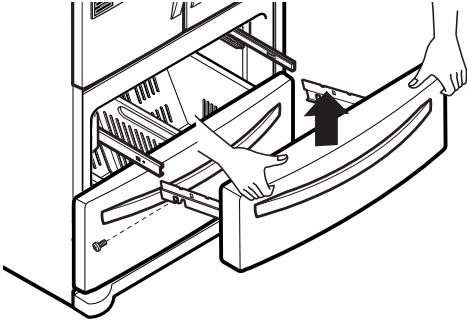

4. בשתי הידיים, כופפו את הפס המרכזי כך שניתן יהיה לשחרר את ענני הקצוות מהמסילות.

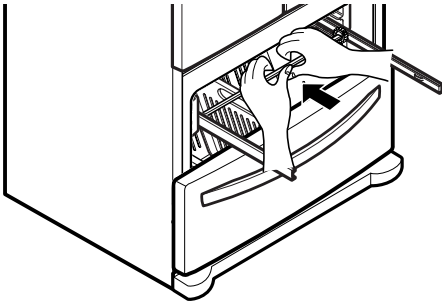

**⚠️ זהירות:** בעת הסרת המגירה, אל תחזיקו בידית. היא עלולה לצאת ממקומה ולגרום לפציעה.

**⚠️ זהירות:** בעת הנחת המגירה, הקפידו לא לפגוע ברצפה או ברגלכם עם הקצה החד של צד הציור.

## הסרה והתקנה מחדש של המגירה הנשלפת


### ⚠️ זהירות

- כדי למונע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש, ההוראות הבאות יבוצעו על ידי שני אנשים.
- בעת הסרת המגירה, אל תחזיקו בידית. היא עלולה לצאת ממקומה ולגרום לפציעה.
- בעת הנחת המגירה, הקפידו לא לפגוע ברצפה או ברגלכם עם הקצה החד של צד הציור.


## הסרת המגירה הנשלפת

### ◀ מגירה עליונה

1. כדי להסיר את מגירת המקפיא, פתחו לגמרי את המגירה. הסירו את המגירה ומכל הקרח על-ידי הרמת הסל ממערכת המסילות.

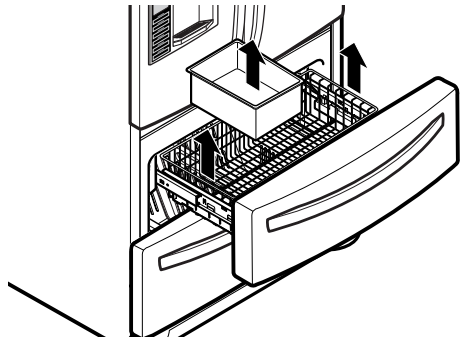


2. הסירו את בורני המסילות בענני הצדדים.

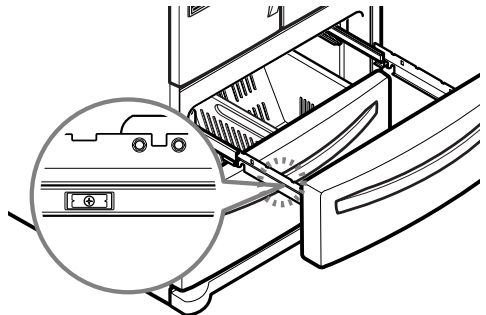


## התקנת המקרר

3. החזיקו בשני צידי הדלת בשתי הידיים ומשכו אותה כלפי מעלה כדי להפרידה מהמסילות.

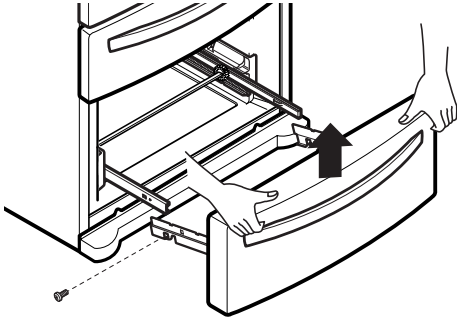

4. בשתי הידיים, כופפו את הפס המרכזי כך שניתן יהיה לשחרר את שני הקצוות מהמסילה.

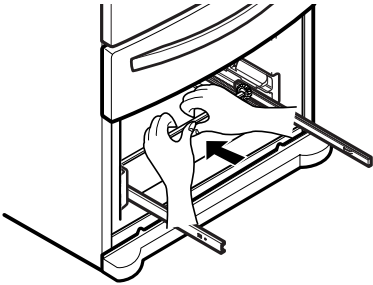

**⚠ זיהרות:** בעת הסרת המגירה, אל תחזיקו בידית. היא עלולה לצאת ממקומה ולגרום לפציעה.

**⚠ זיהרות:** בעת הנחת המגירה, הקפידו לא לפגוע ברצפה או בגולכם עם הקצה החד של צד הציר.

## הסרה והתקנה מחדש של המגירה הנשלפת


### ⚠ זיהרות

- כדי למנוע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש, ההוראות הבאות יבוצעו על ידי שני אנשים.
- בעת הסרת המגירה, אל תחזיקו בידית. היא עלולה לצאת ממקומה ולגרום לפציעה.
- בעת הנחת המגירה, הקפידו לא לפגוע ברצפה או בגולכם עם הקצה החד של צד הציר.


### הסרת המגירה הנשלפת

#### ◀ מגירה תחתונה

1. כדי להסיר את מגירת המקפיא, פתחו לנמרי את המגירה. הסירו את סל ה-DuraBase® על ידי הרמת הסל ממערכת המסילות.

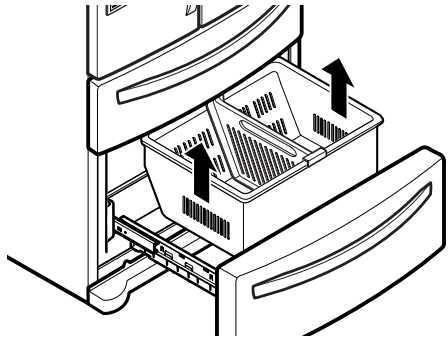


2. הסירו את בורגי המסילות בשני הצדדים.

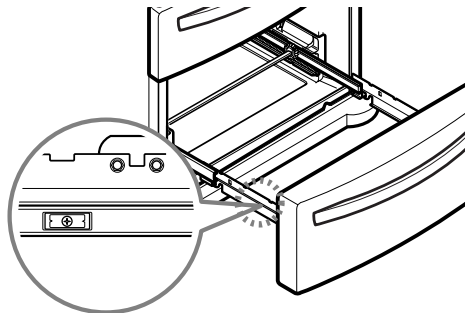


## התקנת המקרר

3. הנמיכו את הדלת למיקום הסופי והדקו את הברגים (3).  
הקפידו להתקין את כיסוי המסילה המתאים לכל צד.

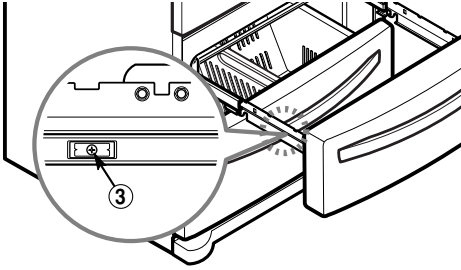

4. כאשר המגירה פתוחה לגמרי, הכניסו את הסל התחתון במכלול המסילות.

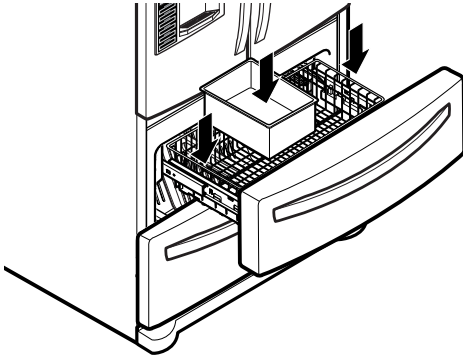

- ⚠ אזהרה :** כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, **אל** תאפשרו להם לשחק בתוך המגירה.  
**⚠ אזהרה :** אין לדרוך על המקפיא או לשבת עליו.

## הסרה והתקנה מחדש של המגירה הנשלפת

### ⚠ זהירות

כדי למנוע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש. ההוראות הבאות יבוצעו על - ידי שני אנשים.

### ⚠ סכנה


#### סכנת הילכדות ילדים

- כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, **אל** תאפשרו להם לשחק בתוך מגירת המקפיא.
- **אין** לדרוך על מגירת המקפיא או לשבת עליה.


## התקנת מחדש של המגירה הנשלפת

### ◀ מגירה עליונה


1. כדי להתקין מחדש את מגירת המקפיא, אחזו בפס המרכזי בשתי הידיים ומשכו אותו החוצה עד ששתי המסילות יהיו פתוחות לגמרי.

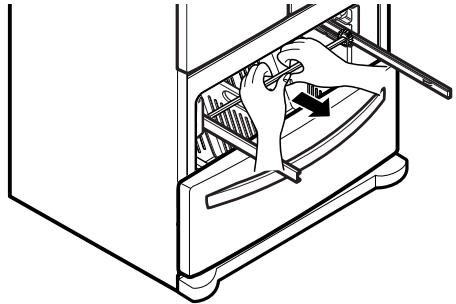


2. הכניסו את תומכי הדלת (1) לתוך לשוניות המסילה (2).

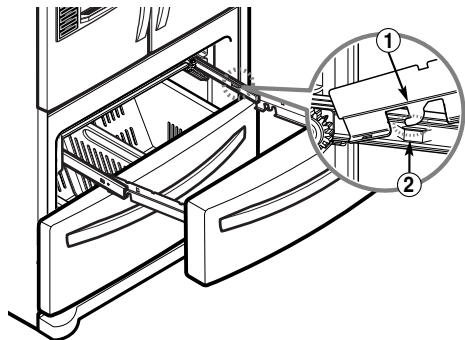

3. הנמיכו את הדלת למיקום הסופי והדקו את הברגים (3).  
הקפידו להתקין את כיסוי המסילה המתאים לכל צד.

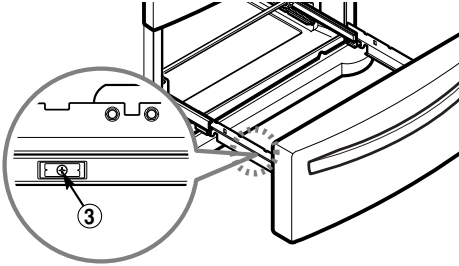

4. כאשר המגירה פתוחה לגמרי, הכניסו את הסל התחתון במכלול המסילות.

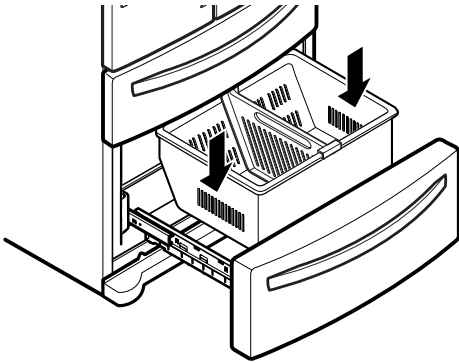

- ⚠ **אזהרה:** כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, אל תאפשרו להם לשחק בתוך המגירה.  
⚠ **אזהרה:** אין לדרוך על המקפיא או לשבת עליו.

## הסרה והתקנה מחדש של המגירה הנשלפת

### ⚠ זיהרות

כדי למנוע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש. ההוראות הבאות יבוצעו על ידי שני אנשים.

### ⚠ סכנה


#### סכנת הילכדות ילדים

- כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, אל תאפשרו להם לשחק בתוך מגירת המקפיא.
- אין לדרוך על מגירת המקפיא או לשבת עליה.


## התקנת מחדש של המגירה הנשלפת

### ◀ מגירה תחתונה

1. כדי להתקין מחדש את מגירת המקפיא, אחוזו בפס המרכזי בשתי הידיים ומשכו אותו החוצה עד ששתי המסילות יהיו פתוחות לגמרי.

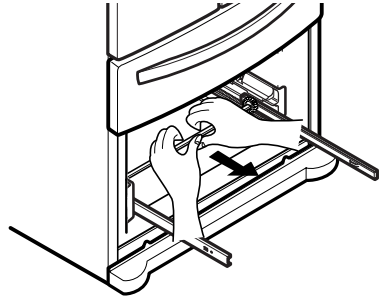

2. הכניסו את תומכי הדלת (1) לתוך לשוניות המסילה (2).

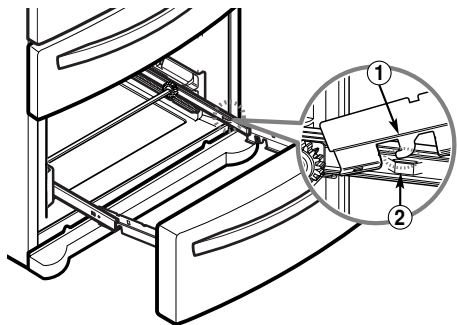


## איזון ויישור דלת

### איזון

לאחר ההתקנה, אבטחו את המוצר באמצעות ה-LEG, כך שלא יזוז שמאלה או ימינה.


המקרר מצויד בשתי רגליות יישור קדמיות – אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. אם נראה שהמקרר אינו יציב, או אם ברצונכם שהדלתות ייסגרו יותר בקלות, כווננו את המיית המקרר לפי ההוראות להלן:

1. חברו את כבל החשמל של המקרר לשקע חשמל מארק על שלוש שניינים. היזו את המקרר למיקומו הסופי.
  2. סובבו את רגלית היישור בכיוון השעון כדי להרים צד זה של המקרר, או נגד כיוון השעון כדי להנמיכו. ייתכן שיידרשו מספר סיבובים של רגלית היישור על מנת לכוון את המיית המקרר.
- הערה:** בקשו ממישהו שישען על החלק העליון של המקרר כדי להוריד משקל מרגליות היישור. דבר זה יקל על כיוון הרגליות.

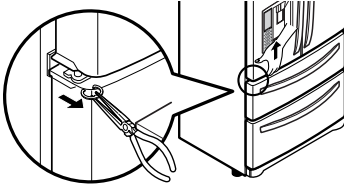

### זוויות

- כדי למנוע שכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש, ההוראות הבאות יבוצעו על ידי שני אנשים.

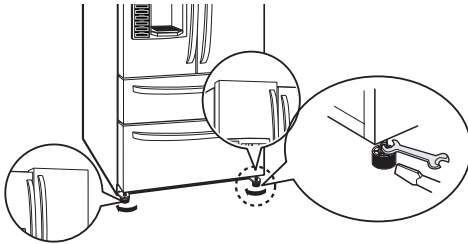

2 יישרו את המקרר באמצעות מפתח על 11/16 אינץ' (18 מ"מ) או מברג שטוח. סובבו את רגליות היישור בכיוון השעון כדי להרים, או נגד כיוון השעון כדי להוריד, את גובה המקרר.


**הערה:** החלק הקדמי של המקרר צריך להיות גבוה מעט מחלקו האחורי.

**הערה:** על מנת להקל על הכוונן, בקשו ממישהו שידחף לאחור את החלק העליון של המקרר כדי להוריד משקל מרגליות היישור.

פתחו את שתי הדלתות כדי לוודא שהן נסגרות בקלות. אם לא, הגביהו את רגליות היישור על ידי סיבובן בכיוון או נגד כיוון השעון לאותו מרחק. לאחר יישור המקרר, התקינו חזרה את לוח הכיסוי.

**הערה:** המקרר החדש שלכם מעוצב בצורה ייחודית עם שתי דלתות למזון טרי. ניתן לפתוח או לסגור כל אחת מהדלתות בנפרד. יהיה עליכם להפעיל מעט לחץ על הדלתות כדי לסגור אותן היטב.

**הערה:** כדי שהמקרר לא יזוז קדימה ואחורה, קבעו אותו לרצפה באמצעות ה'כונו' לשם התקנה ושימוש.

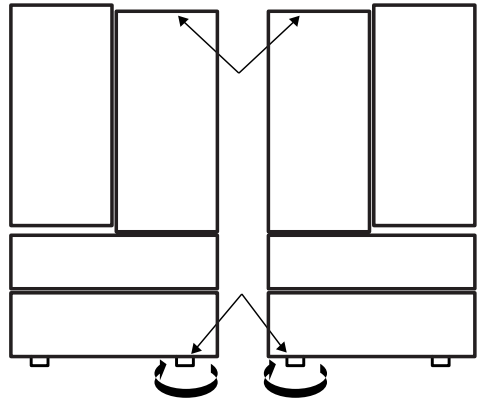

3. פתחו שוב את שתי הדלתות כדי לבדוק ולוודא שהן נסגרות בקלות. אם לא, הפו מעט יותר את המקרר לאחור, על-ידי סיבוב שתי רגליות היישור בכיוון השעון. ייתכן שיידרשו מספר סיבובים נוספים ויהיה עליכם לסובב את שתי רגלית היישור באותה מידה.


4. כונו מחדש במקרה הצורך.

5. התקינו חזרה את כיסוי הבסיס.

**הערה:** המקרר החדש שלכם מעוצב בצורה ייחודית עם שתי דלתות למזון טרי. ניתן לפתוח או לסגור כל אחת מהדלתות ללא תלות זו בזו. ייתכן שיהיה עליכם להפעיל מעט לחץ על הדלתות כדי לסגור אותן היטב.

## הגדרת הפקדים

- תצוגת הנוריות מראה את הגדרות הטמפרטורה, אפשרויות מכל החלוקה, מסנן המים, התראת דלת והודעות מצב נעילה.

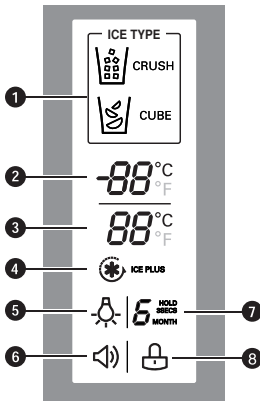

### 1 מחוון בחירת מכל חלוקה

בחירת קוביות קרח או קרח גרוס בלחיצה על המתג.

### 2 ממפרטורת מקפיא

מציין את הטמפרטורה שנקבעה לתא ההקפאה, בצלזיוס או פרנהייט.

### 3 ממפרטורת מקרר

מציין את הטמפרטורה שנקבעה לתא הקירור, בצלזיוס או פרנהייט.

### 4 ICE PLUS

בלחיצה על הלחצן ICE PLUS, התצוגה מציינת שהפונקציה שנבחרה הופעלה.

### 5 מחוון נורת מכל חלוקה

בלחיצה על הלחצן LIGHT, התצוגה מציינת את הפונקציה שנבחרה: כאשר נורת מכל החלוקה דולקת, המחוון יופיע בלוח התצוגה.

### 6 מחוון התראת דלת

מחוון זה מראה שהתראת דלת פתוחה מופעלת.

### 7 מצב מסנן מים

מחוון זה מראה את המצב הנוכחי של מסנן המים. ראו "איפוס מחוון המסנן".

### 8 מצב נעילה


מחוון זה מראה שהמצב הנוכחי של פונקציות לוח הבקרה מוגדר כנעול.

## הבטחת זרימת אוויר נאותה

על מנת להבטיח טמפרטורות מתאימות, אוויר חייב לזרום בין תאי המקרר והמקפיא. כפי שמוצג באיור למטה, אוויר נכנס בחלק העליון של המקפיא ויורד כלפי מטה. מהחלק התחתון של המקפיא, האוויר נשאב למעלה לחלק העליון של המקרר. האוויר נכנס למקרר דרך פתח האוויר העליון. לאחר מכן זורם ויוצא מהחלק התחתון, שם הוא חוזר למקפיא.

## זרימת אוויר מפוצלת

- זרימת אוויר מפוצלת פירושה קירור רב עוצמה ויעיל. ניתן להבחין בזאת בעיקר בעת הנחת מזון בתא הקירור.
- אם מים או חומרים זדים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, היעילות תפחת. בנוסף, אם האטם נפוס, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.

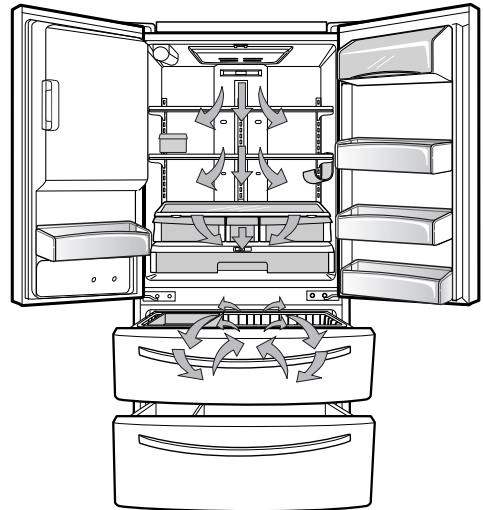

**אין לחסום את פתחי האוויר** באריזות מזון. אם פתחי האוויר ייחסמו, זרימת האוויר תופעה ועלולות להתרחש בעיות של טמפרטורה ולחות.

**חשוב:** היות שהאוויר זורם בין שני התאים, ריחות בתא אחד יעברו לאחר. יש לנקות היטב את שני התאים כדי למנוע ריחות. כדי למנוע מעבר ריחות והתייבשות המזון, עטפו או כסו אותו היטב (לפרטים, עיינו בסעיף מדריך אחסון מזון).

## כיוון הטמפרטורות והתצוגה

### כיוון טמפרטורת המקפיא

כדי לכוון את הטמפרטורה בתא המקפיא, לחצו על הלחצן FREEZER על מנת לעבור בין ההגדרות הזמניות.



-18°C

### כיוון טמפרטורת המקרר

כדי לכוון את הטמפרטורה בתא המקרר, לחצו על הלחצן REFRIGERATOR על מנת לעבור בין ההגדרות הזמניות.



3°C

**הערה :** הטמפרטורה הפנימית המעשית משתנה בהתאם למצב המזון, היות שהטמפרטורה המצוינת היא טמפרטורת היעד, לא הטמפרטורה המעשית בתוך המקרר. בתחילה, קבעו את פקד המקרר לטמפרטורה של 3 מעלות צלזיוס, ואת פקד המקפיא לטמפרטורה של 18- מעלות צלזיוס. השאירו את המקרר בהגדרות אלה למשך 24 שעות (יום אחד) עד עיתייצב. לאחר מכן כונו את טמפרטורת התאים כמוסבר לעיל.

## מצב חיסכון בחשמל של התצוגה

פונקציה זו מעבירה את התצוגה למצב של חיסכון בחשמל.

- לחצו בו - זמנית על הלחצנים FREEZER ו-ICE PLUS והחזיקו אותם במשך 5 שניות, עד להישמע צפצוף.
- כל הנוריות יידלקו ולאחר מכן יכבו.
- בעת הפעלת מצב החיסכון בחשמל, התצוגה נשארת כבויה עד לפתיחה הבאה של הדלת. כמו כן, התצוגה תופעל בלחיצה על לחצן ותישאר מופעלת למשך 20 שניות לאחר הפתיחה האחרונה של הדלת או הלחיצה האחרונה על לחצן.
- כדי לבטל את מצב החיסכון בחשמל, לחצו בו - זמנית על הלחצנים FREEZER ו-ICE PLUS והחזיקו אותם במשך 5 שניות, עד להישמע הצפצוף.

### ⚠ זיהרות

#### הגדרת מצב תצוגה וביטולו

1. כאשר דלת המקרר פתוחה, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן REFRIGERATOR והלחצן ICE PLUS, למשך יותר מ- 5 שניות.  
לאחר מכן, המקרר יעבור למצב תצוגה עם צליל צפצוף מיוחד.
2. בצעו את אותו הליך כדי לבטל מצב תצוגה.
3. כל יחידת ההקפאה תכבה במצב תצוגה ( פרט לנורה ותצוגה )

## עלייה בעזרת מכל החלוקה

## הפעלת מכל החלוקה

### חלוקת קרח גרוס

לחצו על לחצן האור /  
מסנן כדי להפעיל ולכבות את  
האור של מכל החלוקה.



### חלוקת קוביות קרח



לחצו על לחצן סוג הקרח כדי  
להאיר את סמל הקרח הגרוס.  
לחצו על מתג הקרח באמצעות  
כוס או מכל אחר וקרח גרוס  
ייצא.

לחצו על לחצן סוג הקרח כדי  
להאיר את סמל קוביות הקרח.  
לחצו על המתג באמצעות כוס  
או מכל אחר וקוביות קרח ייצאו.



### ⚠️ זהירות

- בעת מילוי מכל עם פתח קטן, קרבו אותו עד כמה שניתן  
לפתח של מכל חלוקת המים או הקרח.
- אין להכניס קרח בתוך כוסות מחרסיה עדינה או מקריסטל.  
החרסיה או הקריסטל עלולים להישבר.



### הערה :

השאירו את הכוס או המכל במקומם למשך מספר שניות  
לאחר חלוקת הקרח או המים, כדי ללכוד את הקוביות או  
המיפות האחרונות. מכל החלוקה מתוכנן שלא לפעול כאשר  
אחת מדלתות המקרר פתוחה.



### לא נכון

### נכון

מים

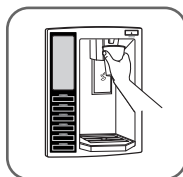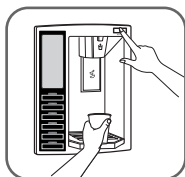

קרח

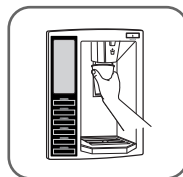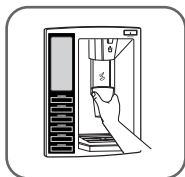

### ברז מים



לחצו על מתג המים או הפעילו את  
לחצן המים באמצעות כוס או מכל  
אחר ומים קרים ייצאו. בעת לחיצה  
על מתג המים או לחצן המים, האור  
יידלק.

**הערה :** בעת הפעלת לחצן המים,  
יש לכווץ במרכז ולא בצדדים. אחרת  
הוא לא יפעל. הלחצן פועל רק  
בלחיצה במרכז.



## הגדרת הפונקציות

לחצו על הלחצן של הפונקציה הרצויה. כדי להציג ולבחור הגדרות אחרות.

## הגדרה של נעילת מכל החלוקה

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן ALARM/LOCK (התראה / נעילה) במשך שלוש שניות, כדי לנעול את מכל החלוקה ואת כל שאר פונקציות לוח הבקרה.

כדי לבטל את הנעילה, לחצו לחיצה ארוכה שוב במשך 3 שניות.



## הגדרה של התראת הדלת

הלחצן ALARM/LOCK (התראה / נעילה) שולט גם בהתראת הדלת, אשר נשמעת שלוש פעמים במרווחים של 30 שניות, כאשר אחת מדלתות המקרר נשארת פתוחה למשך יותר מ- 60 שניות.



ההתראה נפסקת עם סגירת הדלת. לחצו פעם אחת על ALARM/LOCK (התראה / נעילה) כדי להפעיל ולבטל את התראת הדלת.

**הערה :** אם ההתראה ממשיכה להישמע לאחר סגירת הדלתות, פנו למרכז השירות המקומי.

## איפוס מחוון המסנן

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן LIGHT/FILTER (אור / מסנן) למשך יותר מ- 3 שניות, כדי לאפס את מחוון המסנן לאחר החלפה של מסנן מים.



**הערה:** מומלץ להחליף את המסנן כאשר מחוון מסנן המים מניע ל- 0 או כאשר טעם המים או קוביות הקרח אינו טוב.

## הפעלה של Ice Plus

לחצו פעם אחת על ICE PLUS כדי להפעיל את הפונקציה ICE PLUS. הסמל ICE PLUS בלוח התצוגה מאיר כאשר הפונקציה מופעלת.



הפונקציה ICE PLUS מפעילה את תא ההקפאה בהגדרה הקרה ביותר שלו למשך 24 שעות, כדי להגביר את ייצור הקרח עד כדי 20%, ולאחר מכן כבה אוטומטית.

**הערה :** לחצו שוב על הלחצן כדי לבטל את הפונקציה ICE PLUS.

## מכל קרח בדלת

### ⚠️ זהירות

• הרחיקו את הידיים והכלים מדלת מכל הקרח וממשפך מכל החלוקה. אתם עלולים לשבור משהו או לפצוע את עצמכם.

מייצר הקרח מפסיק לייצר קרח כאשר מכל הקרח מלא. אם דרוש לכם קרח נוסף, רוקנו את מכל הקרח למכל הקרח הנוסף שבתא המקפיא. כך שמייצר הקרח יוכל להמשיך לייצר קרח. נערו את מכל הקרח בקביעות כדי לייצר את גובה הקרח שבחוכו. לפעמים הקרח נעם קרוב למייצר הקרח. ונדרם לו לשעות בקריאת כמות הקרח או הקוביות. ולהפסיק לייצר קרח.

**הערה:** אחסון של פחיות או פריטים אחרים במכל הקרח עלול לגרום נזק למייצר הקרח.

שמרו את דלת מכל הקרח סגורה היטב. אם דלת מכל הקרח אינה סגורה היטב, האוויר הקר שבמכל הקרח יקפיא מזון בתא המקרר. דבר זה עלול לגרום למייצר הקרח שלא לייצר קרח.


**הערה:** אם מתג ההפעלה / כיבוי במייצר הקרח נמצא במצב כבוי לפרק זמן ארוך, תא הקרח יתחמם בהדרגה למפרטורה של תא הקירור. כדי למנוע מקוביות הקרח להיגמס ולדלוף ממכל החלוקה, רוקנו **תמיד** את מכל הקרח כאשר מייצר הקרח כבוי למשך יותר ממספר שעות.

1. דחפו בחוזקה את התפס כדי לסגור את דלת מכל הקרח. הדלת תחשמיע רעש נקישה כאשר היא נסגרת היטב.



2. להסרת מכל הקרח שבדלת, אחזו בידית הקדמית. הרימו מעט את החלק התחתון ומשכו החוצה בזהירות את המכל כמוצג באיור.



3. להתקנה מחדש של מכל הקרח שבדלת, הטו מעט את המכל בזמן ההתקנה כדי למנוע מנע עם מייצר הקרח.

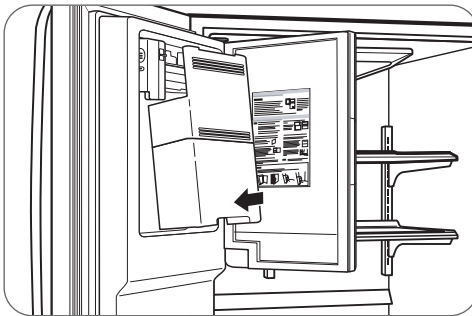

4. בעת התקנת מכל הקרח, הימנעו מלנעץ בזרוע הכיבוי האוטומטי. לפרטים, עיינו בחווית שעל דלת מכל הקרח.

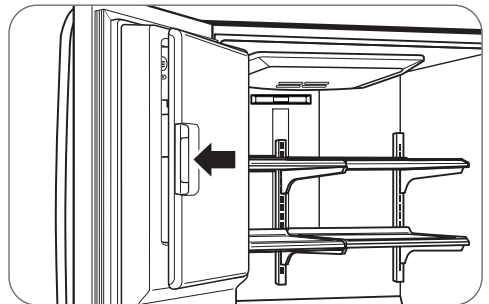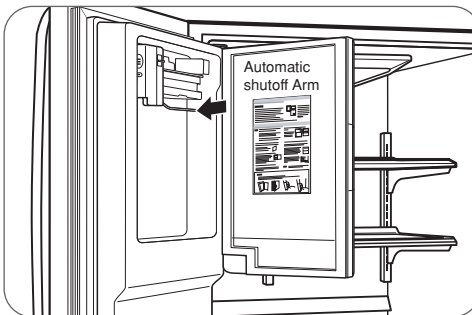

## התאמת הגדרות הפקדים

הניחו למקרר להתקרר לגמרי לפני ביצוע הכוונונים הסופיים. מומלץ לחכות 24 שעות לפני כן. יש לשנות את ההגדרות האמצעיות נשזינו בסעיף הקודם לשימוש ביתי רגיל במקרר. הפקדים מוגדרים כהלכה כאשר החלב או המיץ קרים כפי שאתם אוהבים והגלידה קשה במידה.

פקד המקרר פועל כתרמוסטט של המכשיר כולו (תאי הקירור וההקפאה). ככל שהמספר גבוה יותר, כך המדחס יפעל זמן רב יותר כדי לשמור על טמפרטורה קרה יותר. פקד המקפיא מתאים את זרימת האוויר הקר מהמקפיא אל המקרר. הגדרת פקד המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר, משאירה יותר אוויר קר בתא ההקפאה כדי שיהיה קר יותר.

אם עליכם לכוון את הטמפרטורות במקרר או במקפיא, התחילו בכוון המקרר. לאחר מכן, המתו 24 שעות לפני בדיקת טמפרטורת המקפיא. אם הוא חם או קר מדי, כוונו את פקד המקפיא. השתמשו בהגדרות הרשומות בטבלה להלן כהנחיות.

**זכרו תמיד להמתין 24 שעות בין הכוונונים.**

| מצב / סיבה :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כווןן מומלץ :                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ תא הקירור חם מדי</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– הדלת נפתחת לעתים קרובות</li> <li>– כמות גדולה של מזון התווספה</li> <li>– טמפרטורת החדר חמה מאוד</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p>הגדירו את הפקד REFRIGERATOR (מקרר) למספר הגמוך הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב</p> |
| <p>■ תא ההקפאה חם מדי / לא נוצר קרח די מהר</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– הדלת נפתחת לעתים קרובות</li> <li>– כמות גדולה של מזון התווספה</li> <li>– טמפרטורת חדר נמוכה מדי</li> <li>– (לא ניתן לבצע מחזור קירור לעתים קרובות מספיק)</li> <li>– שימוש ניכר בקרח</li> <li>– פתחי האוויר חסומים על ידי פריטי מזון</li> </ul> | <p>הגדירו את הפקד FREEZER (מקפיא) למספר הגמוך הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב</p>     |
| <p>■ תא הקירור קר מדי</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– הפקדים לא מוגדרים בהתאם לתנאים במקום</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <p>הגדירו את הפקד REFRIGERATOR (מקרר) למספר הגבוה הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב</p> |
| <p>■ תא ההקפאה קר מדי</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– הפקדים לא מוגדרים בהתאם לתנאים במקום</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <p>הגדירו את הפקד FREEZER (מקפיא) למספר הגבוה הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב</p>     |

## מדריך לאחסון מזון

עטפו או אחסנו את המזון במקרר בחומר אטום לאוויר וללחות, אלא אם כן מצוין אחרת. פעולה זו תמנע העברת ריחות ומעם בדחבי המקרר. במוצרים עם תאריך תפוגה, בדקו את התאריך כדי לוודא טריות.

| פריטים                              | אופן השימוש                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>חמאה או מרגרינה</b>              | <p>◀ שמרו חמאה פתוחה בכלי מכוסה או בתא סגור. בעת אחסון מלאי לזמן ארוך, עטפו באריזות למקפיא והקפיאו.</p>                                                                                                      |
| <b>גבינה</b>                        | <p>◀ אחסנו באריזה המקורית עד לשימוש. לאחר הפתיחה, עטפו מחדש היטב במעטה פלסטיק או נייר אלומיניום.</p>                                                                                                         |
| <b>חלב</b>                          | <p>◀ נגבו את קרומי החלב. לאחסון הטוב ביותר, הניחו את החלב במדף פנימי, לא במדף דלת.</p>                                                                                                                       |
| <b>ביצים</b>                        | <p>◀ אחסנו באריזה המקורית במדף פנימי, לא במדף דלת.</p>                                                                                                                                                       |
| <b>פירות</b>                        | <p>◀ שטפו, הניחו להתייבש ואחסנו במקרר בשקיות פלסטיק או במגירת הירקות. אין לקלף או לשטוף ענבים עד לשימוש. מיינו ושטפו ענבים במכל המקורי שלהם במגירת הירקות. או אחסנו בשקית פלסטיק סגורה חלקית במדף במקרר.</p> |
| <b>ירקות עליים</b>                  | <p>◀ הסירו את העטיפה וחתכו או תלשו אגוזים חבולים או דהויים. שטפו במים קרים ונקו. הניחו בשקית או מכל פלסטי ואחסנו במגירת הירקות.</p>                                                                          |
| <b>ירקות עם קליפה (גזר, פלפלים)</b> | <p>◀ הניחו בשקית או מכל פלסטי ואחסנו במגירת הירקות.</p>                                                                                                                                                      |
| <b>דגים</b>                         | <p>◀ השתמשו בדגים ובפירות ים ביום הרכישה.</p>                                                                                                                                                                |
| <b>שאריות</b>                       | <p>◀ כסו שאריות מזון בעטיפת פלסטיק או נייר אלומיניום. ניתן גם להשתמש במכלי פלסטיק עם מכסים.</p>                                                                                                              |

## אחסון מזון קפוא

### הערה:

לקבלת מידע נוסף על הכנת מזון להקפאה או על משכי אחסון מזון, עיינו במדריך מתאים או בספר בישול.

### אריזה

הקפאה מוצלחת תלויה באריזה נכונה. בעת סגירה ואטימה של האריזה, אוויר או לחות לא צריכים להיכנס או לצאת. אם כן, ריחות וטעם של המזון יעברו לשאר חלקי המקרר והמזון הקפוא עלול גם להתייבש.

### המלצות אריזה:

- מכלי פלסטיק קשיחים עם מכסים אוטמים
- קופסאות שימורים / צנצנות המיועדות להקפאה
- נייר אלומיניום איכותי
- נייר מצופה פלסטיק
- עטיפות פלסטיק אטומות למים
- שקיות פלסטיק עם סגירה המיועדות למקפיא. בצעו את ההוראות המצורפות להקפאה.

### אין להשתמש

- נייר לעטיפת לחם
- מכלי פלסטיק שאינם עשויים מפוליאתילן
- מכילים עם מכסים שאינם נסגרים היטב
- נייר מצופה שעווה או עטיפות למקפיא המצופות שעווה
- עטיפות דקות חדירות למים

**⚠️ זהירות:** אין להחזיק בקבוקי משקה או מכלי מזון מפלסטיק בתא המקפיא. הם עלולים להישבר אם יקפאו.

## הקפאה

המקפיא לא יקפיא במהירות כמויות גדולות של מזון. אין להכניס למקפיא מזון לא קפוא בכמות שלא חקפה תוך 24 שעות (לא יותר מקילו עד קילו וחצי ל- 300 סמ"ק של שטח מקפיא). השאירו די מקום במקפיא לזרימת אוויר סביב האריזות. הקפידו להשאיר די מקום בחזית, כדי שהדלת תוכל להיסגר היטב.

זמני אחסון משתנים בהתאם לאיכות וסוג המזון, סוג האריזה או העטיפה שבשימוש (אטום לאוויר וללחות) ולטמפרטורת האחסון. גבישי קרח באריזות אטומות הם תופעה רגילה. גבישי הקרח נוצרים עקב קפיאת הלחות שבמזון ובאוויר בתוך האריזה.

### הערה: היחיו למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר

במשך 30 דקות ולאחר מכן ארוזו והקפיאו. קירור מזון חם לפני ההקפאה חוסך חשמל.

## המקרר

### מדפי המקרר

באפשרותכם להתאים את מיקום המדפים במקרר לפי צורכי האחסון שלכם. הדגם שברשותכם יכול להיות מצויד במדפים מזכוכית או מרשת.

אחסון סוגי מזון דומים יחד במקרר והתאמת המדפים לגבהים שונים של פריטים יכולים להקל על מציאת הפריט הרצוי ; כך גם יצומצם זמן פתיחת הדלת, כדי לחסוך בחשמל.


**חשוב :** אל תגון מדפי זכוכית במים חמים כאשר הם קרים. המדפים עלולים להישבר אם יגעו פתאומיים בטמפרטורה או יקבלו מכה. לבטיחותכם, מדפי הזכוכית עשויים מזכוכית מחוסמת, אשר במקרה של שבירה תתנופץ לחתיכות קטנות ומחוספסות.

**הערה :** מדפי הזכוכית כבדים. היזהרו במיוחד לא להפילם בעת הסרתם.


### כיוון מדפים

הסירו את המדפים ממיקום ההובלה והתקינו אותם במיקום הרצוי.


• **להסרת מדף** – הטו את החלק הקדמי של המדף. הרימו את החלק האחורי ומשכו את המדף החוצה.

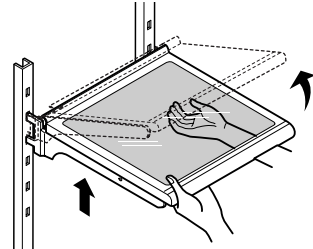

• **התקנה מחדש של מדף** – הטו את חזית המדף כלפי מעלה והכניסו את ווי המדף לתוך החריצים בנובה הרצוי. ל אחר מכן, הורידו את חזית המדף כך שהווים יכנסו לתוך החריצים.

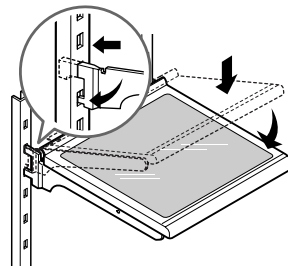


• **קיפול מדף** – באפשרותכם לאחסן פריטים גבוהים, כגון בקבוקי שתייה גדולים, על - ידי דחיצת החצי הקדמי של המדף מתחת לחלק האחורי שלו. משכו כלפי חוץ כדי להחזירו למצב מלא.

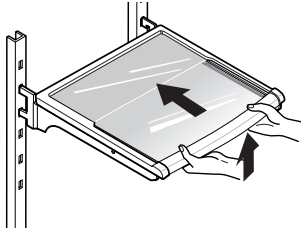


### מחזיק בקבוקים

ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה בעריסת יין זו. ניתן לחברה לכל מדף.

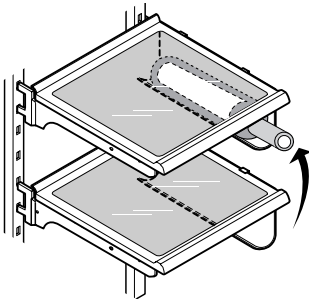


ניתן להסיר את עריסת היין על ידי משיכתה כלפי חוץ ולהתקין אותה על ידי הצבתה בקצה המדף הרצוי ודחיצתה פנימה.

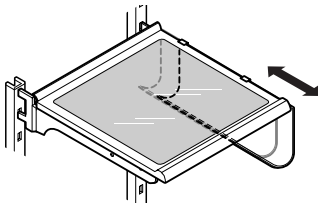

## מגירת קירור מוגבר

מגירת הקירור המוגבר מספקת מקום אחסון עם מווחי טמפרטורה משתנים העוזרים את התא קר יותר מהמקרר. ניתן להשתמש במגירה זו למגשים גדולים, מעדנים או משקאות. (אולם, לא ניתן להשתמש במגירה זו עבור ירקות.)

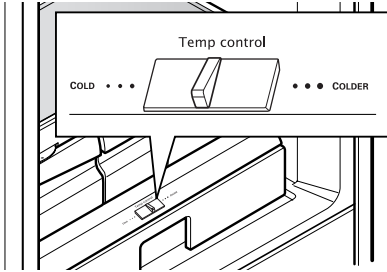


### פקדים

הפקד קובע את טמפרטורת האוויר במגירה. כווננו את הפקד ל- COLD (קר - מודפס על המקרר) לקבלת טמפרטורת מקרר רגילה. השתמשו ב- COLDER (קר יותר - מודפס על המקרר) עבור בשר או מעדנים אחרים.

### הערה:

אוויר קר המוזרם למגירת הקירור המוגבר עלול להוריד את טמפרטורת המקרר. ייתכן שיהיה צורך לכונן את טמפרטורת המקרר.

### הרכבת מגירת הקירור המוגבר:

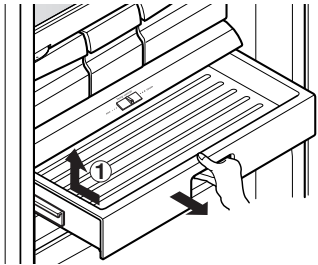


1. כדי להסיר, פתחו לנמרי את המגירה.
2. הרימו את חזית המגירה ולאחר מכן משכו כלפי חוץ.
3. כדי להתקין, המו מעט את החזית, הכניסו את המגירה למסגרת ודחפו אותה למקומה.

## בקרת לחות על מגירת הירקות

באפשרותכם לשלוט בלחות במגירות הירקות האטומות ללחות. אחסנו ירקות או פירות הדורשים יותר או פחות לחות במגירות נפרדות. כונו את הפקדים לכל הגדרה בין HIGH (גבוה) לבין LOW (נמוך).


- **LOW** מוציא אוויר לח מהמגירה, לאחסון מימבי של פירות.
- **HIGH** שומר אוויר לח בתוך המגירה, לאחסון מימבי של ירקות עלים מרירים.

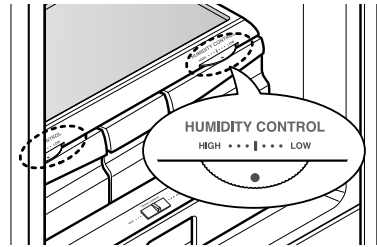

⚠ **זהירות:** מדף הזכוכית שעל מגירת הירקות אינו מחובר בחוזקה. היהירו בעת המייתו.


## הסרת מגירת הירקות

1. כדי להסיר, פתחו לנמרי את המגירה.
2. הרימו את חזית מגירת הירקות ולאחר מכן משכו ישר כלפי חוץ.
3. כדי להתקין, המו מעט את החזית, הכניסו את המגירה למסגרת ודחפו אותה למקומה.


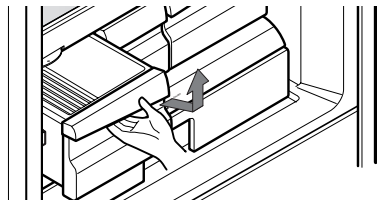


### הסרת הזכוכית:

1. הרימו את הזכוכית שמתחת לכיסוי מגירת הירקות.
2. משכו את הזכוכית כלפי מעלה והחוצה.

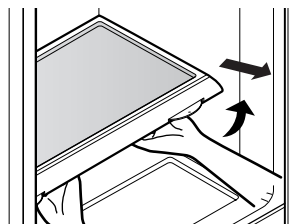

## מגש ניקוז של מכל החלוקה

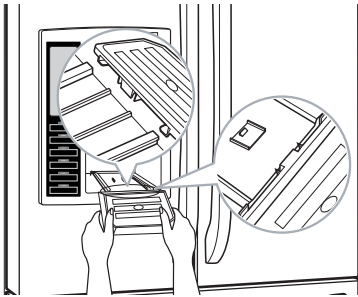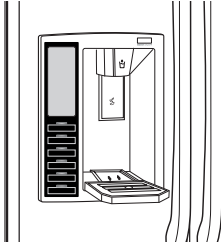


למגש הניקוז אין ניקוז עצמי. יש לנקותו בקביעות. הסירו את המסכה על - ידי לחיצה על המגש ומשיכתו. ייבשו במטלית. כדי להתקין מחדש את המגש, הטו מעט את חזית המגש והכניסו את הצלעות לתוך החורים.

**⚠ זיהדות :** מגירת ירקות, מכלים בדלת וחלקים פנימיים אינם מיועדים לרחיצה במדיח כלים.

## מכל דלת מודולרי

- ניתן להסיר את מכלי הדלת לניקוי קל ולהתאמה.
- כדי להסיר מכל, הרימו את המכל ומשכו ישר כלפי חוץ.
- כדי להרכיב את המכל, החליקו אותו על כפתור התמיכה הרצוי ודחפו מטה עד שייעצר.

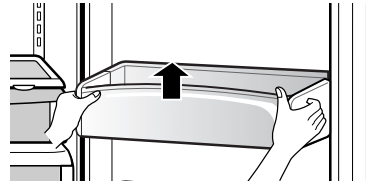


**⚠ אזהרה :** הרכבה שלא כהלכה של מכלי הדלת עלולה לגרום לפציעה.

**⚠ הערה :** אין להתקין מכל כאשר הוא מלא במזון.

**⚠ זיהדות :** אין לאפשר לילדים לשחק בסלים. פינוק חדות בסלים עלולות לגרום לפציעה.


## מכל מוצרי חלב

- כדי להסיר את מכל מוצרי החלב, הרימו אותו ומשכו ישר כלפי חוץ.
- כדי להרכיב את מכל מוצרי החלב, הכניסו אותו במקום הרצוי ודחפו מטה עד שייעצר.

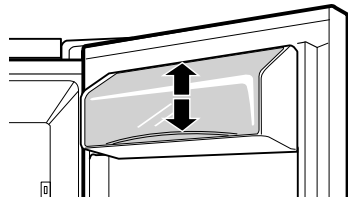

## מחיצת מגירת הקפאה

מחיצת מגירת ההקפאה מאפשרת לחלק את מגירת ההקפאה לתאים.

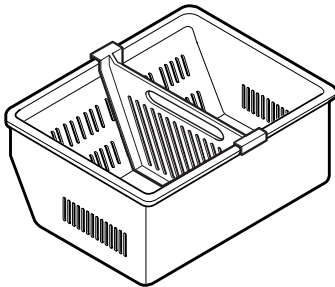


**⚠ אזהרה :** הסרה של מחיצת מגירת הקפאה עלולה לאפשר לילדים ולחיות מחמד לזחול פנימה. כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, אל תאפשרו להם לשחק בחוך המגירה.

## מגש ניקוז של מכל החלוקה

### מכל קרח

כדי להפריד את מכל הקרח, משכו החוצה את המגירה עד הסוף. הרימו ומשכו החוצה בעדינות את מכל הקרח. להתקנה חזרה, פשוט הכניסו את מכל הקרח למקומו.

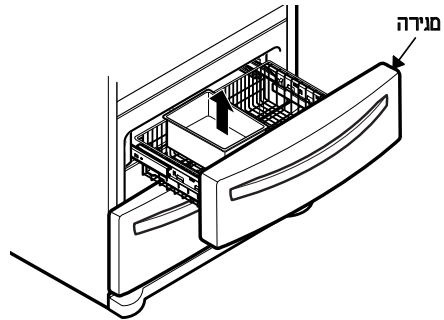


## מסנן

מומלץ להחליף את המסנן כאשר מחוון מסנן המים מגיע ל- 0 או כאשר כמות המים או קוביות הקרח פוחתת בצורה ניכרת.

### הוציאו את המחסנית הישנה.


1. סובבו את כפתור המחסנית הישנה כנגד כיוון השעון. עם שחרור המחסנית, תישמע נקיעה כשהיא תצא ממקומה.

**הערה :** החלפת המסנן גורמת לניזלת כמות קטנה של מים (25 סמ"ק לערך). הניחו כוס מתחת לחר המסנן.

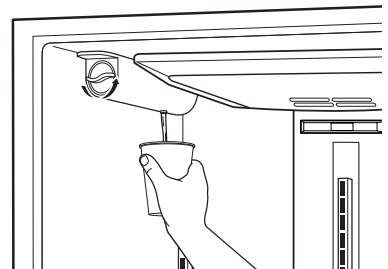

2. הוציאו את המחסנית הישנה. הוציאו את


המחסנית החדשה מאריזתה והסירו את כיסוי המנן מהמחבר רים. החזיקו את ידית המחסנית במצב אנכי ודחפו בחוזקה את מחסנית המסנן החדשה פימה עד שתעצור.

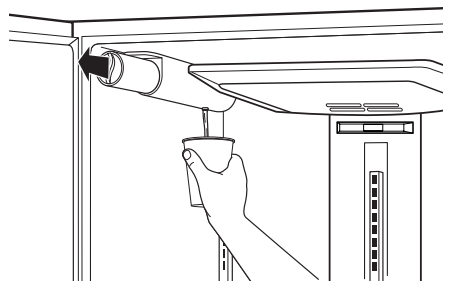

## התקינו מחסנית חדשה.

1. השתמשו בידית כדי לסובב את המחסנית בכיוון השעון סיבוב אחד, עד שהידית תהיה במצב אופקי. כאשר המסנן יכנס למקומו, תחושו בנקיעה.

**הערה :** אם לא ניתן לסובב את המסנן, הוא לא הוכנס לנמרי.

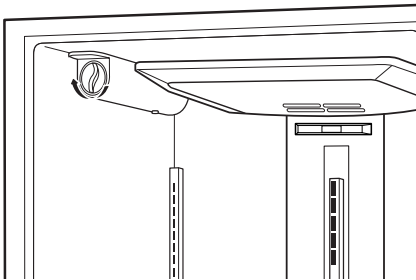

לאחר החלפת המסנן, הניחו למים לזרום במשך 2 דקות כדי לשטוף את מערכת המים. בדקו אם יש דליפות במסנן.



**6** HOLD  
PRESS  
MONTH

כאשר במחווון מסנן המים מוצגת ההודעה **3 Seconds 0 Filter** **Month, Hold** אפסו את תצוגת מצב מסנן המים ואת נורת המחווון. על - ידי לחיצה ארוכה על לחצן האור / מסנן למשך 3 שניות או יותר.

ניתן לרכוש מחסניות מסנני מים להחלפה בחנות המקומית או אצל מפיץ חלקים.

## דפנות פנימיים (אפשרו למקפיא להתחמם כדי שהמטלית לא תידבק)

כדי להסיר ריחות, באפשרותכם לרחוץ את פנים המקרר בתערובת של סודה לשתייה ומים חמים. ערבבו שתי כפות (26 גרם) של סודה לשתייה בליטר מים. ודאו שהסודה לשתייה נמסה לגמרי, כדי שלא תשרוט את פני המקרר. **⚠️ זהירות :** בעת ניקוי פנים המקרר, אין להתיז מים.

## ניקוי פני הדלת והאממים


אין להשתמש על חלקי הפלסטיק של המקרר במשחות ניקוי, חומרי ניקוי מרוכזים, מלבינים או חומרי ניקוי המכילים מוצרי דלק.

## חלקי פלסטיק (מכסים ולוחות)

אין להשתמש בתרסיסים לניקוי חלונות, חומרי ניקוי חריפים או נוזלים דליקים. אלה עלולים לשרוט או לפגוע בחומר.

## סילי עיבוי

הסירו את המכסה האחורי.

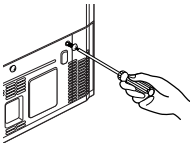

השתמשו בשואב אבק עם מאריך כדי לנקות את סילי העיבוי. שאבו את הסלילים כאשר הם מאובקים או מלוכלכים. יש צורך לנקות את הסלילים כל חודשיים לערך.

## ⚠️ אזהרה



### סכנת התפוצצות

השתמשו בחומרי ניקוי לא דליקים. אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות, פיצוץ או שריפה.

תאי הקירור וההקפאה מפשירים אוטומטית. עם זאת, נקו את שני התאים פעם בחודש כדי למנוע ריחות. נקו מיד כל דבר שנשפך.

## עצות כלליות לניקוי

- נתקו את המקרר מהחשמל.
- הסירו את כל החלקים הנתיקים, כגון מדפים, מגירות ידקות וכדומה. להוראות הסרה, עיינו בפרק שימוש במקרר.
- השתמשו בספוג נקי או מטלית רכה ובחומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים.
- רחצו ביד, שטפו וייבשו היטב את כל המשטחים.
- חברו את המקרר לחשמל.

## חיצוני

מריחת ווקס על משטחי מתכת צבועים מסייעת למנוע חלודה. אין למרוח ווקס על חלקי פלסטיק. מרחו ווקס על משטחי מתכת צבועים לפחות פעמיים בשנה עם ווקס למכשירים (או ווקס לרכב). מרחו את הווקס באמצעות מטלית נקייה ורכה. עבור מוצרים עם חלקי חיצוני מפלדת אל - חלד, השתמשו בספוג נקי או מטלית רכה ובחומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים. ייבשו היטב במטלית רכה.

## מעבר דירה

**בעת העברת המקרר לדירה חדשה.** בצעו שלבים אלה כדי להכין אותו למעבר.

1. הוציאו את כל המזון מהמקרר וארוזו את כל המזון הקפוא בקרח יבש.
2. בהתאם לדגם, העבירו את פקד התרמוסטט (פקד המקרר) למצב כבוי (OFF). עיינו בסעיף **הגדרת הפקדים**.
3. נתקו את המקרר מהחשמל.
4. נקו נגבו וייבשו היטב.
5. הסירו את כל החלקים הנחיקים, עטפו אותם היטב והדביקו אותם יחד כדי שלא יזוזו בזמן ההעברה. להוראות הסרה, עיינו בפרק **שימוש במקרר**.
6. בהתאם לדגם, הרימו את חזית המקרר כדי שיתנולל יותר בקלות, או הבריו עד הסוף את בורגי האיזון כדי שלא ישרטו את הרצפה. עיינו בסעיף **סגירת הדלת**.
7. באמצעות סרט הדבקה הדביקו את הדלתות כדי שלא יפתחו ואת כבל החשמל לתא הקירור. כשתגיעו לבית החדש, הרכיבו חזרה את כל החלקים. להוראות הכנה, עיינו בסעיף **התקנת המקרר**.

## הפסקת חשמל

1. אם הפסקת החשמל תארך 24 שעות או פחות, שמרו על כל דלתות המקרר סגורות כדי שהמזון יישאר קר וקפוא.
2. אם הפסקת החשמל תארך יותר מ-24 שעות :  
(א) הוציאו את כל המזון הקפוא ואחסנו אותו בצידנית.

## יציאה לחופשה

**אם תבחרו להשאיר את המקרר פועל בזמן שאינכם נמצאים.** בצעו שלבים אלה כדי להכין את המקרר לפני שתעזבו.

1. השתמשו במוצרים העלולים להתקלקל והקפידו פריטים אחרים.
2. רוקנו את מכל הקרח.
- אם תבחרו לכבות את המקרר בזמן שאינכם נמצאים.** בצעו שלבים אלה.
1. הוציאו את כל המזון מהמקרר.
2. בהתאם לדגם, העבירו את פקד התרמוסטט (פקד המקרר) למצב כבוי (OFF). עיינו בסעיף **הגדרת הפקדים**.
3. נקו את המקרר, נגבו אותו וייבשו היטב.
4. הדביקו לבנות פלסטיק או עץ לחלק העליון של שתי הדלתות כדי שיישארו פתוחות ויאפשרו לאוויר להיכנס. דבר זה יימנע הצטברות ריחות ועובש.


## ⚠ אזהרה

### סכנת פציעה

הימנעו ממגע עם החלקים הנעים על מנגנון הפליטה, או עם רכיבי החימום המשחררים את הקוביות. אסור להניח אצבעות או ידיים על מנגנון מייצר הקרח האוטומטי כאשר המקרר מחובר לחשמל.

## הוראות הפעלה

### למקרר שזהו אך הותקן ונדרשות 12 עד 24 שעות להתחיל לייצר קרח.

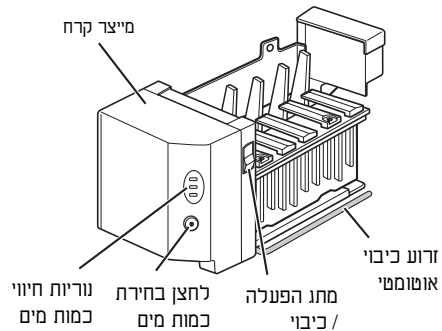

מייצר הקרח מייצר שש קוביות בכל מחזור - כ- 100-130 קוביות בפרק זמן של 24 שעות. בהתאם למפרטורת תא ההקפאה, טמפרטורת החדר, תדירות פתיחת הדלתות ותנאי הפעלה אחרים.

אם המקרר היה בשימוש לפני חיבור צינור המים למייצר הקרח, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O). לאחר חיבור המקרר לאספקת המים, העבירו את מתג ההפעלה למצב מופעל (I).

מייצר הקרח יתמלא במים ויתקרב עד לקפיאה. למקרר שזהו אך הותקן ונדרשות 12 עד 24 שעות להתחיל לייצר קוביות קרח.

העליכו את קוביות הקרח הראשונות כדי לאפשר לצינור המים להתנקות.

הקפידו שדבר לא יפריע לתנועת זרוע הכיבוי האוטומטית. כאשר המכל מתמלא עד לנובה של זרוע הכיבוי האוטומטית, מייצר הקרח יפסיק לייצר קרח.

הידבקות של מספר קוביות קרח יחד היא תופעה רגילה. אם לא משתמשים בקרח לעתים קרובות, קוביות קרח ישנות ייעשו עכורות, טעמן יישן והן ייחכוצו.

**הערה :** אם גודל הקוביות גדול או קטן מהרצוי, באפשרותכם להתאים את הגודל באמצעות לחצן גודל קוביות הקרח.

בכל לחיצה על לחצן גודל קוביות הקרח, המחווה נע מעלה נורה אחת. ככל שיותר נוריות דולקות, כך קוביות הקרח יהיו גדולות יותר. לחיצה במצב הנבזה ביותר מחזירה את המחווה למצב הנמוך ביותר.

### מתי יש להעביר את מתג ההפעלה של מייצר קוביות הקרח למצב כבוי (O)

- כאשר תהיה הפסקת מים למספר שעות.
- כאשר מכל אחסון הקרח מוסר ליותר ממספר דקות.
- כאשר המקרר לא יהיה בשימוש למשך מספר ימים.

### צילילים רגילים שנושמים

- עשתם המים של מייצר הקרח מזמזם כאשר מייצר הקרח מתמלא במים, אם מתג ההפעלה נמצא במצב הפעלה (I), יישמע זמזום גם אם אספקת המים לא חוברת עדיין. כדי להפסיק את הזמזום, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O).
- הערה :** הפעלת מייצר הקרח (מתג במצב I) לפני חיבור אספקת המים עלולה לגרום נזק למייצר הקרח.
- קול קוביות נופלות למכל וזרימת מים בצינורות יישמע כאשר מייצר הקרח מתמלא מחדש.

### הכנה לחופשה

העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O) וסגרו את אספקת המים למקרר.

אם טמפרטורת הסביבה חרד מתחת לאפס, הביאו מכנאי שירות מוסמך לנקות את מערכת אספקת המים כדי למנוע התפוצצות צינורות מים או חיבורים ונזק חמור עקב הצפה.

## לפני שתתחילו

אחריות המקרר או יצרן מייצר הקרח אינה מכסה את התקנת צינור המים. בצעו הוראות אלה בקפידה כדי לצמצם סכנה של נזק ממים.

פעילות מים (מים המכים בצינורות) בצורת הבית עלולות לגרום נזק לחלקי המקרר ולגרום לנזילת מים ולהצפה. פנו לשדרב מוסמך לחיקון תופעה זו. לפני שתתקינו את אספקת המים למקרר.

כדי למנוע כויות או נזק למוצר, אל תחברו את צינור המים למים החמים.

אם המקרר היה בשימוש לפני חיבור צינור המים, ודאו שמתח ההפעלה של מייצר הקרח נמצא במצב כבוי (O).

אל תתקינו את צורת מייצר הקרח במקומות שבהם הטמפרטורות יורדות אל מתחת לאפס.

בעת שימוש במכשיר חשמלי (כגון מקדחה) בזמן ההתקנה, ודאו שהמכשיר מבודד בבידוד כפול או מוארץ כדי למנוע התחשמלות, או מופעל בסוללה.

אם מערכת סיון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, יצרן המקרר או מייצר הקרח אינו אחראי על התקנת צינור מים זה.

בצעו את ההוראות הבאות בקפידה כדי לצמצם סכנה של נזק ממים.

אם מערכת סיון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, לחץ המים למערכת האוסמוזה הפוכה צריך להיות לפחות 40 עד 60 psi (2.8 עד 4.2 קג"צ/מ"ר, פחות מ - 2.0 עד 3.0 שניות למיליון כוס בנפח של כ - 200 סמ"ק).

אם לחץ המים ממערכת האוסמוזה הפוכה קטן מ - 21 psi (1.5 קג"צ/מ"ר, יותר מ - 4.0 שניות למיליון כוס בנפח של כ - 200 סמ"ק).

בדקו אם מסנן המעקעים ממערכת האוסמוזה הפוכה סתום. במקרה הצורך, החליפו את המסנן.

לאחר שימוש תכוף, אפשרו למכל האחסון במערכת האוסמוזה הפוכה להתמלא מחדש.


אם בעיית לחץ המים ממערכת האוסמוזה הפוכה, נמשכת, פנו לשדרב מוסמך.

יש לבצע את כל ההתקנות בהתאם לתקנות המקומיות.

**הערה:** חבשו מעקפי מגן. להתקנה הצינור יצורף למקרר. בעת התקנה מחדש, יש להשליך את הצינור הישן ולרכיב חדש.

## למה תזדקקו

- **צינור נחושת** בקוטר 1/4 אינץ' לחיבור המקרר לאספקת המים. הקפידו ששני הקצוות של הצינור יהיו חתוכים ישר.




כדי לקבוע את אורך הצינור הדרוש:

מדדו את המרחק בין שסתום המים בנב המקרר לברז המים. לאורך זה הוסיפו 2.4 מטר. ודאו שיש די צינור עודף (כ- 2.4 מטר המנוגלגל שלוש פעמים בקוטר של כ- 25 ס"מ), כדי שניתן יהיה להרחיק את המקרר מהקיר לאחר ההתקנה.

- **אספקת מים קרים.** לחץ המים צריך לנוע בין 834 - 147 בדגמים ללא מסנן מים, ובין 834 - 280 בדגמים עם מסנן מים.


## מקדחה.

- **מפתח 1/2 אינץ' או מתכוון (שוודי).**




- **מברג עם להב ישר ולהב "פיליפס".**

- **שני אומי לחץ בקוטר 1/4 אינץ' ושתי כיפות חיזוק (שרולים).**




לחיבור צינור הנוחשת לברז ולשסתום המים של המקרר.

- אם צינור הנוחשת של המים הקיים מתרחב בקצהו, תזדקקו **למתאם (זמין בחנויות לצורכי שדרבנות)** כדי לחבר את צינור המים למקרר. לחילופין,



באפשרותכם לחתוך את ההתרחבות במסור ברזל ולהשתמש בכיפת חיזוק.

- **ברז לחיבור לצינור המים הקרים.** הברז צריך להיות מצויד בפתח כניסה בקוטר פנימי מינימלי של 5/3 אינץ',



בנקודת החיבור לצינור המים הקרים. ברזים מסוג "אוכף" מצורפים לערכות אספקת מים רבות. לפני רכישה, ודאו שהברז עומד בתקנות המקומיות.

## הוראות התקנה


התקינו את הברז בצינור המים הקרוב ביותר, שנמצא בשימוש תכוף.

### 1. סגרו את ברז המים הראשי

פתחו את הברז הקרוב ביותר כדי לשחרר את הלחץ מצינורות המים.


### 2. בחרו את מיקום הברז

בחרו מקום שניתן לגשת אליו בקלות. כדאי לחברו לצד צינור מים אנכי. כאשר יש צורך לחבר לצינור מים אופקי, חברו את הברז לחלק העליון או לצד, ולא לתחתית, כדי למנוע כניסת משקעים מצינור המים.



### 3. קדחו את החור עבור הברז


קדחו חור בקוטר 1/4 אינץ' בצינור המים (נס אם נעשה שימוש בברז עם ניקוב עצמי) באמצעות מקדח חד. הסירו מהצינור שבבים שנוצרו.

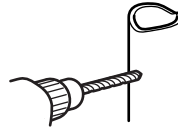

מהקידוח. הקפידו שלא ייכנסו מים למקדחה. קידוח חור קטן מ- 1/4 אינץ' יורם להפחתת יציור הקרח או לקוביות קרח קטנות יותר.

### 4. הדקו את הברז

הדקו את הברז לצינור המים הקרוב באמצעות מלחצת צינור.

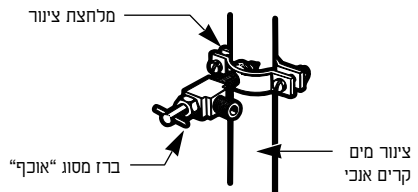


**הערה:** יש לציית לתקנות המקומיות. ברזי "אוכף" אינם חוקיים במדינות מסוימות (מסצ'וסטס). התייעצו עם שרברב מוסמך.

### 5. הדקו את מלחצת הצינור

הדקו את בורגי המלחצת עד שדסקית האטימה תתחיל להיכנס פנימה.

**הערה:**

אל תהדקו יותר על המידה כדי לא למחוך את הצינור.

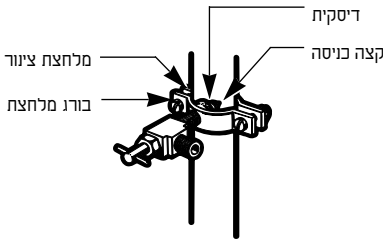


### 6. נתכו את הצנרת

נתכו את הצנרת בין צינור המים הקרוב לבין המקדח. נתכו את הצנרת דרך חור הנקדח בקיר או ברצפה (מאחורי המקדח בסמוך לבסיס), קרוב לקיר עד כמה שניתן.

**הערה:** ודאו שיש די צינור עודף (כ- 2.4 מטר המגולגל שלוש פעמים בקוטר של כ- 25 ס"מ), כדי שניתן יהיה להרחיק את המקדח מהקיר לאחר ההתקנה.

### 7. חברו את הצינור לברז

הכניסו את אום הלחץ ואת כיפת החיוק (שרוול) עבור צינור נחושת לקצה הצינור וחברו לברז. ודאו שהצינור מוכנס לגמרי בתוך הברז. הדקו היטב את אום הלחץ.

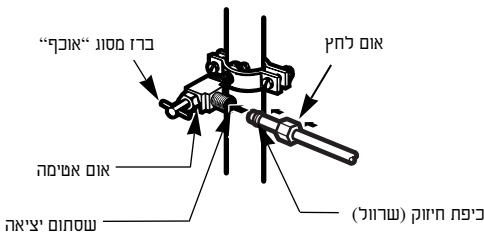

**הערה:** יש לציית לתקנות המקומיות. ברזי "אוכף" אינם חוקיים במדינות מסוימות (מסצ'וסטס). התייעצו עם שרברב מוסמך.

## 8. שטפו את הצנרת

פתחו את ברז המים הראשי ושטפו את הצנרת עד שייצאו מים נקיים. סגרו את ברז המים לאחר הזרמת ליטר מים לערך דרך הצנרת.



## 9. חברו את הצינור למקרר

הסרה והתקנה של כיסוי השסתום.

### הערה:


• לפי חיבור הצינור למקרר, ודאו שכבל החשמל של המקרר אינו תקוע בשקע החשמל.

1. הסיטו את מכסה הפלסטיק הגמיש משסתום המים.
2. השחילו את אום הלחץ וכיפת החיזוק (שרווול) על קצה הצינור, כפי שמוצג באיור.
3. הכניסו את קצה צינור הנחושת לתוך החיבור עד כמה שניתן. תוך כדי החזקת הצינור, הדקו את כיפת החיזוק.

**⚠️ זהירות:** בדקו אם מטפטים מים בחיבורי צינור המים.

## 10. פתחו את המים בברז

הדקו חיבורים דולפים.  
חברו מחדש את מכסה הגישה לתא המדחס.

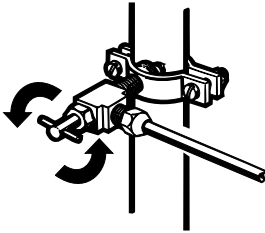


## 11. חברו את המקרר לחשמל

סדרו את סליל הצינור כך שלא ידמוט כנגד גב המקרר או על הקיר. דחפו את המקרר חזרה לקיר.


## 12. הפעילו את מייצר הקרח

העבירו את מתג ההפעלה של מייצר הקרח למצב מופעל (ON).  
מייצר הקרח יתחיל לפעול רק לאחר שגייע לממפרטורת ההפעלה שלו, 9°- צלזיוס או פחות. הוא יתחיל לפעול אוטומטית עם העברת מתג ההפעלה למצב מופעל I.

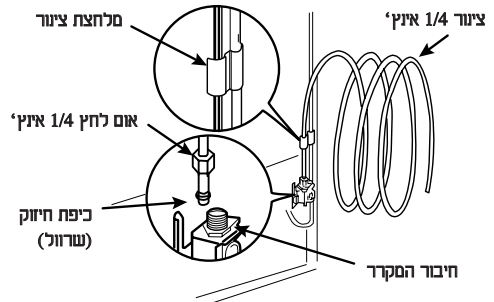

## הבנת צלילים שנושמים

המקרר החדש עשוי להשמיע צלילים שהמקרר הישן שלכם לא השמיע. היות שהצלילים חדשים לכם, ייתכן שתהיו מודאגים בנללם. רוב הצלילים החדשים תקינים. משמחים קשים, כמו רצפה, קירות ותאים, עשויים לגרום לצלילים להישמע חזקים יותר. להלן תיאור של סוגי צלילים והגורמים להם.

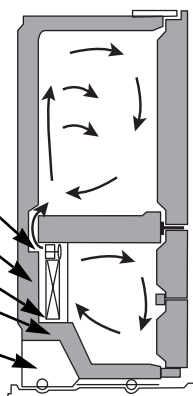

- קוצב זמן ההפשרה משמיע נקישה כאשר מחזור ההפשרה האוטומטית מתחיל ומסתיים. גם פקד החרמוסטט (או פקד המקרר, תלוי בדגם) ישמיע נקישה בהתחלה ובסיום של מחזור.
- רעשי נקישות עשויים להיגרם מזרימת חומר הקירור, צינור המים, או פריטים המאוחסנים מעל למקרר.
- המקרר מתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר, כדי לשמור על פרימי המזון במפרטורה הרצויה.
- המדחס היעיל עשוי לגרום למקרר החדש לפעול זמן רב יותר מהמקרר הישן ולהשמיע צליל גבוהה או נקישות.
- ייתכן שתשמעו את מנוע מאוורר המאייד מזרים את האוויר בתאי הקירור או ההקפאה.
- בסיום כל מחזור, ייתכן שתשמעו צליל בעבוע מחומר הקירור הזורם במקרר.
- התכווצות והתרחבות של הדפנות הפנימיים עשויות לגרום לרעש פצפוקי.
- טפטוף מים על מחמם ההפשרה במהלך מחזור ההפשרה עשוי לגרום לצליל תסיסה.
- ייתכן שתשמעו רעש של אוויר זורם במעבה על-ידי מאוורר המעבה.
- ייתכן שתשמעו מים זורמים למגע הניקוז במהלך מחזור ההפשרה.

| בדקו אם...                                                                                                                                                  | אז...                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>המקרר אינו פועל</b><br>כבל החשמל מנותק.<br>נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בבית.<br>פקד המקרר נמצא במצב כבוי (OFF).<br>המקרר נמצא במחזור הפשרה. | תקנו היטב את כבל החשמל לשקע במתח מתאים.<br>החליפו את הנתיך או הרימו את הנתיך האוטומטי.<br>עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b> , בעמוד 21.<br>המתינו 30 דקות לסיום מחזור ההפשרה. |
| <b>רעש רעידות או נקישות</b><br>המקרר אינו מונח בצורה יציבה על הרצפה.                                                                                        | הרצפה חלשה או לא ישרה, או שיש לכוון את רגליות היישור. עיינו בסעיף <b>התקנה</b> בעמוד 11.                                                                                    |

## מדריך פתרון בעיות

| ברקו אם...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>נראה שמנוע המדחם פועל יותר מדי</b></p> <p>המקרר הקודם שלכם היה מדגם ישן.<br/>         טמפרטורת החדר גבוהה מהרגיל.<br/>         הדלת נפתחת לעתים קרובות הוא שהוכנסו כמיות גדולות של מזון.<br/>         המקרר חובר לחשמל לפני זמן קצר ופקד המקרר הוגדר כהלכה.<br/>         פקד המקרר לא מוגדר בהתאם לתנאי הסביבה.<br/>         הדלתות אינן סגורות לגמרי.<br/>         סלילי המעבה מלוכלכים.</p> | <p>מקררים מודרניים עם נפח אחסון גדול יותר דורשים זמן הפעלה ארוך יותר.<br/>         המנוע יפעל זמן רב יותר בתנאים חמים. בטמפרטורות חדר רגילות, יש לצפות שהמנוע יפעל כ- 40% עד 80% מהזמן. בתנאים חמים יותר, יש לצפות שהמנוע יפעל לעתים תכופות יותר.<br/>         הוספת מזון ופתיחת הדלת גורמים לחימום המקרר. זו תופעה רגילה שהמקרר פועל זמן רב יותר על מנת להתקרר שוב. הוספת כמיות גדולות של מזון גורמת לחימום המקרר. עיינו בסעיף <b>מדריך אחסון מזון</b> בעמוד 26.<br/>         כדי לחסוך בחשמל, נסו להוציא את כל הדרוש לכם מהמקרר בפעם אחת. החזיקו את המזון מסודר כדי שתוכלו למצוא אותו בקלות ולסגור את הדלת במהירות האפשרית.<br/>         למקרר נדרשות עד 24 שעות להתקרר לגמרי.<br/>         עיינו בסעיף <b>התאמת הגדרות הפקדים</b> בעמוד 26.<br/>         סגרו את הדלתות היטב. אם הדלתות אינן נסגרות היטב, עיינו בסעיף הדלתות אינן נסגרות לגמרי בהמשך.<br/>         דבר זה עלול למנוע זרימת אוויר ולגרום למנוע לעבוד קשה יותר. נקו את סלילי המעבה. עיינו בסעיף <b>טיפול וניקוי</b>, בעמודים 33-34.</p> |
| <p><b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b></p> <p>המקרר אינו מאוזן.<br/>         אריות מזון מונעות מהדלת להיסגר.<br/>         מכל הקרח, כיסוי מגירת הירקות, מגשים, מדפים, מכלי או סלסילות הדלת אינם במקומם.<br/>         האטמים נדבקים.<br/>         המקרר מתנדנד או נראה לא יציב.<br/>         הדלתות הוסרו בזמן התקנת המוצר ולא הורכבו כראוי.</p>                                                         | <p>עיינו בסעיף <b>איזון ויישור דלת</b> בעמוד 20.<br/>         סדרו מחדש את מכלי המזון כך שלא ימנעו מהדלת להיסגר.<br/>         דחפו את המכלים פנימה עד הסוף והתקינו במקומם את כיסוי מגירת הירקות, המגשים, המדפים והסלסילות. עיינו בסעיף <b>שימוש במקרר</b> בעמודים 21-32.<br/>         נקו את האטמים ואת המשטח הנוגע בהם. לאחר הניקוי, מרחו על האטמים שכבה דקה של פרפין.<br/>         אנו את המקרר. עיינו בסעיף <b>איזון ויישור דלת</b> בעמוד 20.<br/>         הסירו והרכיבו מחדש את הדלתות בהתאם להוראות בסעיף <b>הסרה והתקנה של הדלת והדלתות של המקרר</b> בעמודים 12-15, או פנו למכנאי מוסמך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>כפור או גביעי קרח על מזון קפוא</b></p> <p>הדלת אינה נסגרת כהלכה.<br/>         הדלת נפתחת לעתים קרובות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ראו <b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b> למעלה.<br/>         כשפותחים את דלת המקרר, אוויר חם ולח נכנס למקפיא וגורם לכפור.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## מדריך פתרון בעיות

| ברקו אם...                                                                                                                                                                                                                                             | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>לקרר טעם או ריח מוזר</b></p> <p>מייצר הקרח הותקן לא מזמן.</p> <p>הקרח אוססן זמן רב מדי.</p> <p>המזון לא נעטף היטב באחד התאים.</p> <p>אספקת המים מכילה מינרלים כגון גופרית.</p> <p>פנים המקרר זקוק לניקוי.</p> <p>מכל אחסון הקרח זקוק לניקוי.</p> | <p>◀ העליכו מספר מנות של קרח כדי למנוע קרח דהוי או עם טעם מוזר.</p> <p>◀ העליכו את הקרח הישן והמתינו לייצור אספקה חדשה.</p> <p>◀ עטפו מחדש פרימי מזון, משום שריחות עלולים לעבור לקרח אם המזון לא עטוף כהלכה.</p> <p>◀ ייתכן שיהיה צורך להתקין (או להחליף) מסנן כדי למנוע בעיות טעם או ריח.</p> <p>◀ עיינו בסעיף <b>טיפול וניקוי</b>, בעמודים 33-34.</p> <p>◀ רוקנו את מכל הקרח ורחצו אותו. העליכו את קוביות הקרח הישנות.</p> |
| <p><b>יש מים במכל ניקוז ההפשרה</b></p> <p>המקרר נמצא במחזור הפשרה.</p> <p>הלחות גבוהה מהרגיל.</p>                                                                                                                                                      | <p>◀ המים יתאדו. זרימת מים למכל הניקוז היא תופעה רגילה.</p> <p>◀ למים במכל ההפשרה יידרש זמן רב יותר להתאדות. זו תופעה רגילה כאשר חם או לח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>נראה שהמקרר עושה יותר מדי רעש</b></p> <p>ייתכן שאלה רעשים רגילים של המקרר.</p>                                                                                                                                                                   | <p>◀ עיינו בסעיף <b>הבנת צלילים עונשמיים</b>, בעמוד 39.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>מייצר הקרח אינו מייצר קרח או שקוביות הקרח קופאות לאט מדי</b></p> <p>ממפרטורת המקפיא נמוכה מספיק כדי לייצר קרח.</p> <p>הדלת הושארה פתוחה.</p>                                                                                                     | <p>◀ המתינו 24 שעות לאחר הפעלת ייצור הקרח. עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b>, בעמוד 21.</p> <p>◀ בדקו אם משהו מונע מהדלת להיסגר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>הקוביות עונצרות במייצר הקרח קמות מדי</b></p> <p>נבחר גודל קוביות קטן.</p> <p>ייתכן שהברז המחבר את המקרר לצינור המים סתום.</p>                                                                                                                    | <p>◀ בחרו גודל קוביות גדול יותר באמצעות בורר גודל קוביות הקרח.</p> <p>◀ פנו לשרבוב או נקו את הברז.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>קשה לפתוח את הדלת</b></p> <p>האטמים מלוכלכים או דביקים.</p> <p>הדלת נפתחת שוב זמן קצר לאחר שנפתחה.</p>                                                                                                                                           | <p>◀ נקו את האטמים ואת המשטח הנוגע בהם. לאחר הניקוי, מרחו על האטמים שכבה דקה של ווקס.</p> <p>◀ בעת פתיחת הדלת, אוויר חם יותר נכנס למקרר. כשהאוויר החם מתקרר, נעשוי להיווצר ואקום. אם קשה לפתוח את הדלת, המתינו 5 דקות כדי לאפשר ללחץ האוויר להתאזן ולאחר מכן בדקו אם קל יותר לפתוח אותה.</p>                                                                                                                                 |

| בדקו אם...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>הטמפרטורה גבוהה מדי או שמצטברת ל חוץ בפנים</b></p> <p>פתחי האוורור חסומים. אוויר קר זורם מהמקפיא אל תא המזון הפרי וחזרה, דרך פתחי אוורור בדופן המחלקת את שני התאים.</p> <p>הדלתות נפתחות לעתים קרובות.</p> <p>הפקד לא מוגדר בהתאם לחנאי הסביבה.</p> <p>כמות גדולה של מזון הוכנסה למקרר או למקפיא.</p> <p>המזון אינו ארוז כהלכה.</p> <p>הדלתות אינן נסגרות לגמרי.</p> <p>מז האוויר לח.</p> <p>מחזור הפשרה עצמית הושלם.</p> | <p>◀ אתרו את פתחי האוורור בידכם כדי לבדוק את זרימת האוויר והיזו את כל האריזות החוסמות את פתחי האוורור ומונעות את זרימת האוויר. למיקום פתחי האוורור, עיינו בסעיף <b>זרימת אוויר ממוצלת</b> בעמוד 21.</p> <p>◀ כשפותחים את דלת המקרר, אוויר חם ולח נכנס למקרר. ככל שפותחים את הדלת לעתים קרובות יותר, לחות מצטברת במהירות רבה יותר והאוויר החם חייב להתקרר. כדי לשמור את המקרר קר, נסו להוציא את כל הדרוש לכם מהמקרר בפעם אחת. החזיקו את המזון מסודר כדי שמוכל למצוא אותו בקלות ולסגור את הדלת במהירות האפשרית.</p> <p>◀ עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b>, בעמוד 21. המחזו 24 שעות להתייצבות הטמפרטורה. אם הטמפרטורה קרה או חמה מדי, היזו את החונה מספר אחד בכל פעם.</p> <p>◀ הוספת מזון גורמת לחימום המקרר. עשויות לחלוף מספר שעות עד שהמקרר יחזור לטמפרטורה רגילה.</p> <p>◀ עטפו את המזון היטב ונגבו מכלים לחים לפני האחסון במקרר, כדי למנוע הצטברות של לחות. במקרה הצורך, ארוז מחדש מזון לפי ההנחיות בסעיף <b>מדריך לאחסון מזון</b> בעמוד 26.</p> <p>◀ ראו <b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b> בעמוד 40.</p> <p>◀ במזג אוויר לח, האוויר נושא לחות לתוך המקרר בעת פתיחת הדלתות.</p> <p>◀ היווצרות טיפות על הדופן האחורית היא תופעה רגילה לאחר הפשרה עצמית של המקרר.</p> |