

W2043T W2243T W2343T

تأكد من قراءة الاحتياطات الوقائية الهامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة
لاستخدامه كمرجع في المستقبل.
اطلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للتثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موَفَّر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد التثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تتسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بمُتخصِّص لاستبدالها.

طالما ظلت هذه الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد الموجود بالحائط، فلن يتم فصل طاقة التيار المتردد عنها. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيلها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، فصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر.
- من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربائية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالالتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة. وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.

احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.

تأكد من أن لوحة التشغيل مواجهة للأمام وامسك الجهاز بكتلتا يديك لنقله. إذا سقط الجهاز، فقد يتسبب حينذاك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. الرجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.


توصيل قاعدة الحامل

١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهًا لأسفل.

٢. قم بتركيب قاعدة الحامل جسم الحامل في الاتجاه الصحيح.



٣. قم بربط قفل القاعدة في اتجاه عمودي.

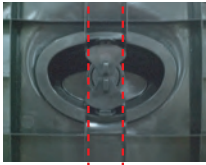

٤. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون موجهًا للجزء الأمامي.

هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤدي قدمك.

قم بفك الحامل


٢. ضع وجه الشاشة إلى أسفل على الوسادة أو قطعة القماش الناعمة.




١. ضع وسادة أو قطعة قماش ناعمة على سطح مستوي.



٣. قم بتغيير قفل المنتج كما يلي، وأدره في اتجاه السهم.

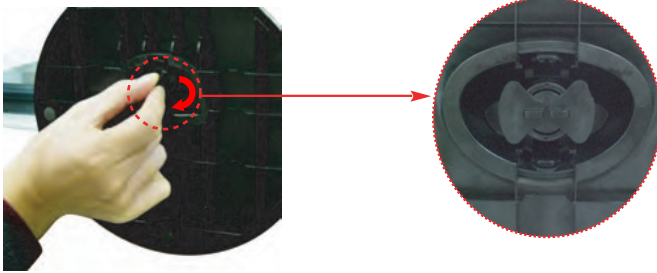

إذا لم تتمكن من تحريك قاعدة الحامل حتى لو آان مفتاح الأغلاق على وضعية السماح بالحرارة، عليك بضغط المفتاح المشار اليه للأسفل و إعادة المحاولة.

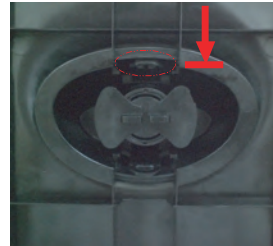

٤. قم بشد الحامل للخارج لنزعه.




- قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

وضع الشاشة

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

- مدى الارتفاع : $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$

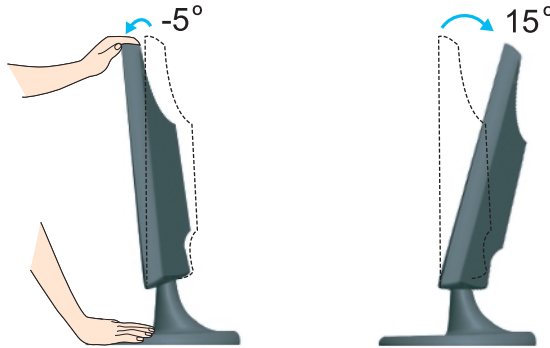

الوضع الأمثل

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.

استخدام الكمبيوتر

١. تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والجهاز. قم بتوصيل الكابل كما هو موضح في التخطيط التمهيدي أدناه من ① إلى ②.


A قم بتوصيل كبل DVI-D

B قم بتوصيل كبل D-sub (الكمبيوتر)

C قم بتوصيل كبل D-sub (ماكنتوش)

ملاحظة

- هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
- ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازًا عامًا؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.
- يتعين على المستخدم استخدام كابلات واجهة إشارة مغطاة (كابل ١٥ سن D-Sub وكابل DVI) مع قلب مغناطيسي للحفاظ على توافق معياري للمنتج.

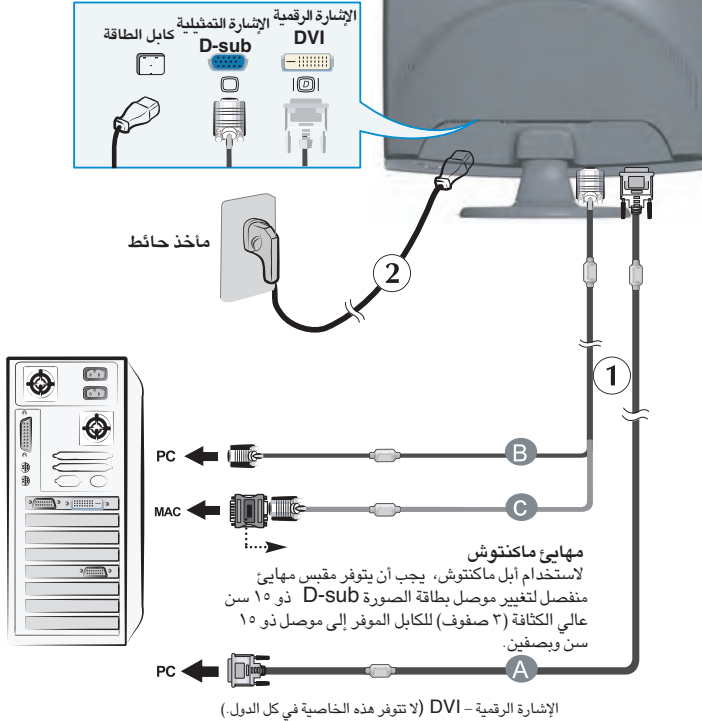



٢. اضغط على زر في لوحة المفاتيح الأمامية لبدء التشغيل. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Function Setting Image Self' (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا) بشكل تلقائي. (وضع Analog فقط)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


ملاحظة

ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإخلال الفردية. "AUTO/SET" (وظيفة التلقائي/ضبط)؟ : عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي/ضبط" لتحسين الوضوح.

استخدام حامل الكابل (الموديلات كل في تتوفر لا الخاصة هذه)

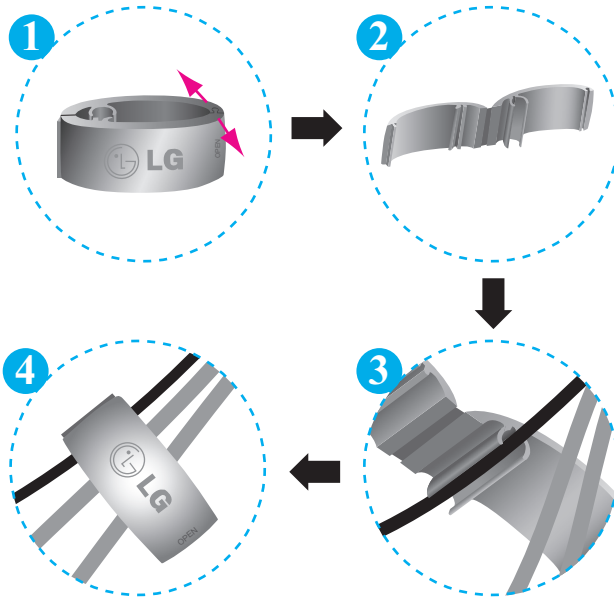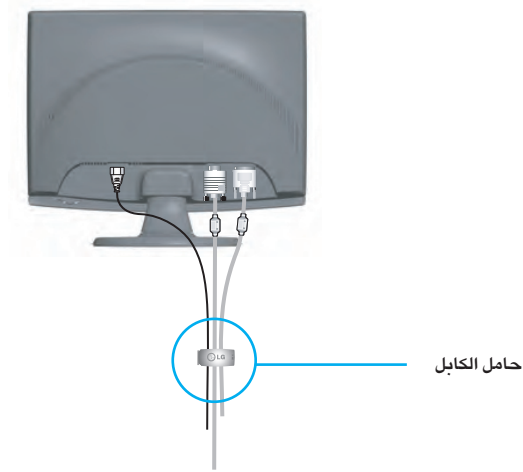

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

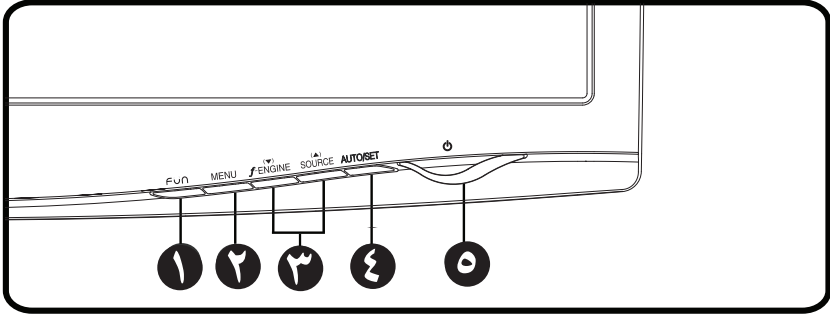

الوظيفة	أزرار التحكم
استخدم هذا الزر لإدخال 4:3 IN WIDE (٤:٣ في الاتساع)، PHOTO EFFECT (التأثيرات على الصور)، عنصر ، للحصول على المزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٧	الزر FUN ١
استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه. OSD LOCKED/UNLOCKED تتيح لك هذه الوظيفة تأمين إعدادات الضبط الحالية، حتى لا يتم تغيير هذه الإعدادات بدون قصد. لتأمين إعدادات OSD، اضغط مع الاستمرار على زر MENU لعدة ثوان. تظهر رسالة "OSD LOCKED" (تم تأمين OSD). يمكنك إلغاء تأمين إعدادات OSD في أي وقت من خلال الضغط على زر MENU لعدة ثوان. تظهر الرسالة "OSD UNLOCKED" (تم إلغاء تأمين OSD)	الزر MENU ٢ OSD LOCKED OSD UNLOCKED

الوظيفة	أزرار التحكم
استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.	الزران ▼▲ ٣
للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٨ 	الزر ▼ (f-ENGINE)
استخدم هذا الزر لتنشيط موصل D-Sub أو DVI. تستخدم هذه الميزة عند توصيل جهاز كمبيوتر بنفس الشاشة. الإعداد الافتراضي هو D-Sub.	الزر ▲ (SOURCE)
استخدم هذا الزر لتحديد رمز على صورة البيانات على الشاشة	زر AUTO/SET ٤
ضبط الصورة تلقائياً عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر AUTO/SET دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض). أفضل وضع للعرض هو: ٩٠٠ × ١٦٠٠ :W2043T ١٠٨٠ × ١٩٢٠ :W2343T/W2243T	
استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.	زر التشغيل ٥
هذا المؤشر يضيء باللون الأحمر عندما تكون شاشة العرض تعمل بصورة طبيعية ١٠ إذا كانت الشاشة في وضع النوم (حفظ الطاقة) سيتغير اللون الى وميض	مؤشر الطاقة

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ملاحظة

■ يجب ترك الشاشة لتستقر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل القيام بأي تعديلات في الصورة.

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

١. اضغط على زر **MENU** (قائمة)، تظهر القائمة الرئيسية لنظام العرض على الشاشة OSD.
٢. للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر ▼ أو ▲ الزر. وعندما يتم تحديد الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (تلقائي / اختيار).
٣. استخدم الزرين ▼ / ▲ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.
٤. اضغط مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. اضغط مرتين على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		A	D	الوظيفة
PHOTO EFFECT	4:3 IN WIDE		●	●	اضبط الحجم
	NORMAL		●	●	اضبط وضع ألوان الشاشة
	GAUSSIAN BLUR		●	●	
	SEPIA		●	●	
	MONOCHROME		●	●	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	اضبط نصوع الشاشة والتباين
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	لتخصيص ألوان الشاشة
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
TRACKING	HORIZONTAL			●	لضبط وضع الشاشة
	VERTICAL			●	
	CLOCK			●	لضبط التردد والضبط الدقيق ودرجة وضوح الشاشة.
	PHASE			●	
SETUP	SHARPNESS		●	●	لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	LANGUAGE		●	●	
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE			●	
	POWER INDICATOR		●	●	
FACTORY RESET		●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	●	لتحديد إعدادات الصورة المطلوبة أو تخصيصها
	INTERNET		●	●	
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	
● : قابل للضبط A: إدخال تمثيلي D: إدخال رقمي					

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٢~١٨).

لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

اضغط على زر MENU (القائمة)، عندئذ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).



ملاحظة

- قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

اضبط نصوع الشاشة..

BRIGHTNESS

(النصوع)

اضبط تباين الشاشة..

CONTRAST

(التباين)

عين قيمة جاما. 50/0/50-

يؤدي استخدام قيم جاما العالية إلى عرض صور تميل إلى اللون الأبيض على الشاشة، أما القيم المنخفضة لها فتعمل على عرض صور ذات تباين عال.

GAMMA

(جاما)


خروج : MENU

تقليل : ▼

زيادة : ▲

تحديد قائمة فرعية أخرى : SET

PICTURE

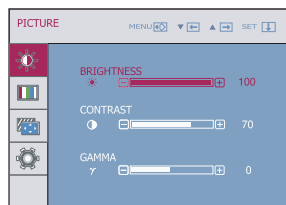

COLOR



PRESET

حدد لون الشاشة.

• sBGB: اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع

مواصفات ألوان sRGB القياسية.

• 6500K: اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع

مواصفات ألوان صغۇ القياسية.

• 9300K: أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.

قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.

قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.

قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.

RED

GREEN


BLUE

خروج : MENU

تقليل : ▼



زيادة : ▲

تحديد قائمة فرعية أخرى : SET

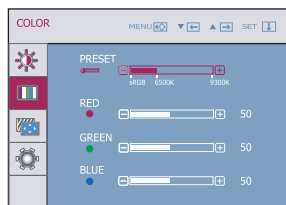

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
 TRACKING	HORIZONTAL	لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.
	VERTICAL	لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.
	CLOCK	لتقليل أية أشطرة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضا.
	PHASE	لضبط تركيز الشاشة. يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.
	SHARPNESS	لضبط درجة وضوح الشاشة.
MENU : خروج تقليل : ▼ زيادة : ▲ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى		

TRACKING

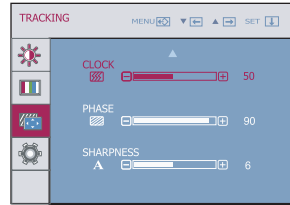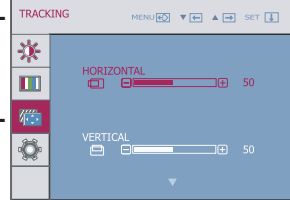

SETUP

SETUP



LANGUAGE لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.



OSD POSITION لتعديل وضع إطار طليد على الشاشة.

BALANCE WHITE إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلائم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.

INDICATOR POWER (مؤشط الطاقة) استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحديد الخيار **OFF** (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على **ON** (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.

RESET FACTORY "LANGUAGE" العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE". اضغط على الزر **▲**، لإعادة التشغيل بشكل سريع.

قم بتشغيل هذه الوظيفة عند ظهور اللونين الأبيض والأسود على الشاشة. وإذا لم يسهم ذلك في تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. وإذا لزم الأمر، قم بإجراء وظيفة توازن اللون الأبيض مرة أخرى. يتم تمكين تلك الوظيفة فقط عندما تكون إشارة الإدخال إشارة تناظرية.

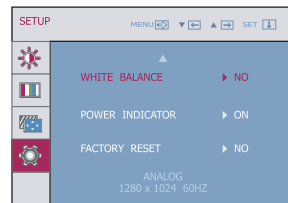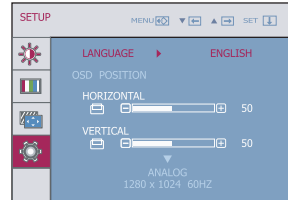

■ MENU : خروج
■ ▼ : ضبط
■ : ضبط
■ ▲ : تحديد قائمة فرعية أخرى


ستظهر شاشة OSD عند لمس زر FUN في الجانب السفلي من الشاشة




القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
4:3 IN WIDE WIDE	4:3 IN WIDE (اتساع الدخول ٤:٣)	لتحديد حجم الصورة على الشاشة.
4:3 IN WIDE WIDE	4:3 IN WIDE (اتساع الدخول ٤:٣)	للتحديد حجم الصورة على الشاشة.
4:3 IN WIDE WIDE	4:3 IN WIDE (اتساع الدخول ٤:٣)	للتحديد حجم الصورة على الشاشة.
4:3 IN WIDE WIDE	4:3 IN WIDE (اتساع الدخول ٤:٣)	للتحديد حجم الصورة على الشاشة.

- **WIDE (الامتداد)** : للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقاً لإشارات صورة الدخول.
- **4 : 3** : لتغيير معدل إشارة صورة الدخول إلى نسبة ٤:٣.

- **NORMAL (عادي)** : يتم تعطيل وظيفة التأثيرات على الصور.
- **GAUSSIAN BLUR (فلتر ضبابي)** : يضيف هذا الخيار التأثير حتى تصبح الصورة الداكنة والحادة أكثر سطوعاً وضبابية.
- **SEPIA (بنى داكن)** : يغير هذا الخيار الشاشة إلى وضع بنى داكن. وهذا الخيار يعنى اللون البنى الداكن.
- **MONOCHROME (الصورة أحادية اللون)** : يقوم هذا الخيار بتغيير الشاشة إلى وضع الرمادي. ويتم عرض الشاشة بألوان أبيض وأسود ورمادي.

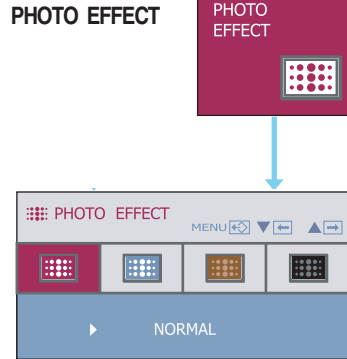

ستظهر شاشة OSD عند لمس زر ENGINE في الجانب السفلي من الشاشة ■■■

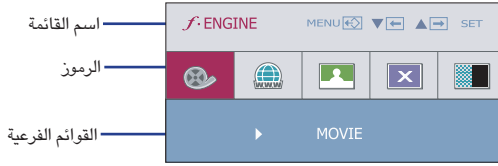

اسم القائمة

الرموز


القوائم الفرعية

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
	MOVIE INTERNET	سمك لك هذه الميزة بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا) MOVIE : للرسم المتحركة في الفيديو أو الأفلام. INTERNET : لرسم النصوص (في برامج تنسيقات النصوص وغير ذلك)

■ MENU : خروج
 ■ ▲▼ : نقل

المستخدم
 يمكن تعديل ACE أو RCM يدوياً
 يمكنك حفظ القيمة المعدلة حتى في حالة استخدام ضبط ذو بيئة مختلفة.


USER

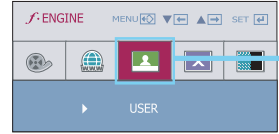

لضبط وظائف قائمة USER (المستخدم)
 الفرعية، المس الزر AUTO/SET.

...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): تحديد وضع الوضوح.
 ...RCM (Real Color Management): تحديد وضع اللون.

غير مطبقة	0
تحسين اللون الأخضر	1
درجة اللون	2
تحسين الألوان	3

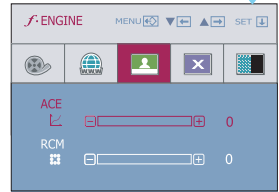


■ MENU : خروج
 ■ ▲ : تقليل
 ■ ▼ : زيادة
 ■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

هذا في ظل ظروف التشغيل العادية.
 * الوضع الطبيعي هو عندما يكون f-ENGINE مغلقاً

NORMAL

هذا فقط من أجل الإعلان للعملاء في المحلات. ويتم ضبط الشاشة بنفس الطريقة في وضع الأفلام ويتم تقسيم الشاشة إلى نصفين.

DEMO

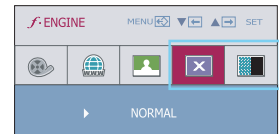

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
● هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ ● هل مؤشر الطاقة مضاء؟ ● هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ ● هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RANGE OUT" على الشاشة؟ ● هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "SIGNAL CABLE CHECK" على الشاشة؟	● افحص كابل الطاقة وتأكد من إصالة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. ● اضغط على زر الطاقة. ● إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. ● جرب تشغيل الكمبيوتر. ● تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. ● تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
● هل تظهر الرسالة LOCKED OSD (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	● يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ.. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظاشفاً في نظام العرض على الشاشة.
 - افحص لوحة التحكم <-- عرض <-- إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

هام

- افحص لوحة التحكم <-- عرض <-- إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فاعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصبح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● الشاشة تومض.

هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lge.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟ ● هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)؟"

الشاشة		شاشة TFT LCD ٢٠.٠ بوصة (٥٠.٨ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٥٠.٨ سم ٢٧٦٦ × ٠.٢٧٦٦ مم المسافة بين النقاط
دخول التزامن	التردد الأفقي	تمثيلي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي)
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
دخول الفيديو	هيئة الدخل	TTL منفصل ، موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي (HDCP)
	دخول الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)
الدقة	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧٠٧/p-٧٥/٧٥ أوم)، رقمي
	القصى	تمثيلي: VESA ١٦.٠ × ٩.٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٦.٠ × ٩.٠ @ ٦٠ Hz
	المفضل	VESA ١٦.٠ × ٩.٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل		DDC 2B (رقمي)، DDC 2AB (تمثيلي)
استهلاك الطاقة		وضع التشغيل : ٤٠ وات (Typ.) (نموذجي) وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن	
	تم استبعاد الحامل	
	العرض	٤٨,٣٦ سم / ١٩,٠٤ بوصة
	الطول	٣٧,٦٨ سم / ١٤,٨٣ بوصة
نطاق الميل	العمق	١٨,٣٠ سم / ٧,٢٠ بوصة
	الصافي	٣,٤ كجم (٧,٥٦ رطل)
	مدى الميل	٥- ~ ١٥ درجة
	دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٠ أمبير
الظروف البيئية	ظروف التشغيل	
	درجة الحرارة الرطوبة	١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
حامل مائل	ظروف التخزين	
	درجة الحرارة الرطوبة	٢٠-° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
كابل الطاقة		مرفق () ، غير مرفق (O)
		نوعية مفتاح الكهرباء

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة		شاشة TFT LCD ٢١,٥ بوصة (٥٤,٦ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٥٤,٦ سم ٢٤٨ × ٠, ٢٤٨ مم المسافة بين النقاط
دخول التزامن	التردد الأفقي	تمثيلي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٢٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي)
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
دخول الفيديو	هيئة الدخل	TTL منفصل , موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي (HDCP)
	دخول الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)
الدقة	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧٠٠p/٧٥٠p، رقمي)
	القصى	تمثيلي: VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل	المفضل	VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz
	DDC 2B (رقمي), DDC 2AB (تمثيلي)	
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل	٤٠ وات (Typ.) (نموذجي)
	وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات ≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل
	العرض الطول العمق	٥١,٦٤ سم / ٢٠,٢٣ بوصة ٣٩,٦٠ سم / ١٥,٥٩ بوصة ١٩,٨٠ سم / ٧,٨٠ بوصة
نطاق الميل	الصافي	٢,٨ كجم (٨,٤٩ رطل)
	مدى الميل	٥ - ١٥ درجة
دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٠ أمبير	
	ظروف التشغيل	درجة الحرارة الرطوبة
حامل مائل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوبة
	مرفق ()، غير مرفق (O)	
كابلية الطاقة		نوعية مفتاح الكهرباء

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة		شاشة TFT LCD ٢٣ بوصة (٥٨,٤ سم) ذات لوح مسطح ومصقوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٥٨,٤ سم ٢٦٦ × ٠, ٢٦٦ مم المسافة بين النقاط	
دخل التزامن	التردد الأفقي	تمثيلي: ٢٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي)	
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)	
	هيئة الدخل	TTL منفصل , موجب/سالب SOG (الترزامن على اللون الأخضر) رقمي (HDCP)	
دخل الفيديو	دخل الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)	
	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧, vp-p/٧٥ أوم), رقمي	
الدقة	القصوى	تمثيلي: VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz	
	المفضل	VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz	
التوصيل والتشغيل		DDC 2B (رقمي), DDC 2AB (تمثيلي)	
استهلاك الطاقة		وضع التشغيل : ٤٢ وات (Typ.) (نموذجي) وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات	
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن		تم استبعاد الحامل
	العرض	٥٥,٥٢ سم / ٢١,٨٦ بوصة	٥٥,٥٢ سم / ٢١,٨٦ بوصة
	الطول	٤١,٨٥ سم / ١٦,٤٨ بوصة	٣٥,٧٧ سم / ١٤,٠٨ بوصة
	العمق	١٩,٨٠ سم / ٧,٨٠ بوصة	٦,٣٠ سم / ٢,٤٨ بوصة
الصافي		٤,٤ كجم (٩,٨٢ رطل)	
نطاق الميل		مدى الميل -٥ ~ ١٥ درجة	
دخل الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ١,٠ أمبير	
الظروف البيئية	ظروف التشغيل		١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
	ظروف التخزين		-٢٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
حامل مائل		مرفق () , غير مرفق (O)	
كابل الطاقة		نوعية مفتاح الكهرباء	

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

W2043T ■

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٣١,٤٦٨	٧٠
٢	٣١,٤٦٩	٦٠
٣	٣٧,٥٠٠	٧٥
٤	٣٧,٨٧٩	٦٠
٥	٤٦,٨٧٥	٧٥
٦	٤٨,٣٦٣	٦٠
٧	٦٠,١٢٣	٧٥
٨	٦٧,٥٠٠	٧٥
٩*	٦٠,٠٠٠	٦٠

* المفضل

W2343T/W2243T ■

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٣١,٤٦٨	٧٠
٢	٣١,٤٦٩	٦٠
٣	٣٧,٥٠٠	٧٥
٤	٣٧,٨٧٩	٦٠
٥	٤٦,٨٧٥	٧٥
٦	٤٨,٣٦٣	٦٠
٧	٦٠,١٢٣	٧٥
٨	٦٧,٥٠٠	٧٥
٩	٦٣,٩٨١	٦٠
١٠	٧٩,٩٧٦	٧٥
١١	٦٥,٢٩٠	٦٠
١٢*	٦٧,٥٠٠	٦٠

* المفضل

المؤشر

لون المؤشر	الوضع
------------	-------

احمر

ومبيض

منطفئ

وضع التشغيل

وضع Sleep (النوم)


وضع إيقاف التشغيل

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.

١. ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة




٢. قم بتغيير قفل المنتج كما يلي، وأدره في اتجاه السهم.

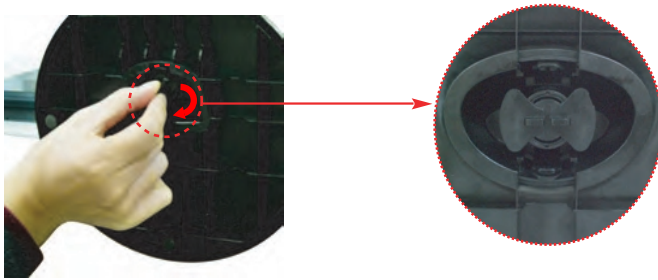

٣. تركيب رف التعليق في الحائط

لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)
عبارة عن مسند أو حامل تثبيت على الحائط وقابل
للتوصيل بلوحة التثبيت على الحائط.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى
دليل التثبيت والمرفق مع لوحة التثبيت على الحائط
عند شرائها.

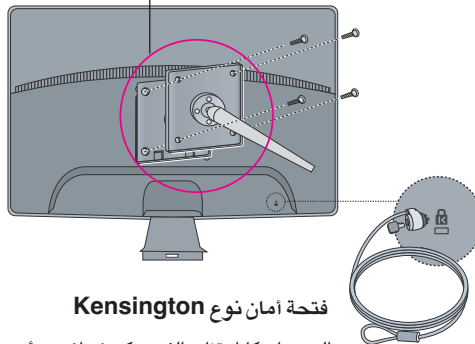

فتحة أمان نوع Kensington

التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه من أي متجر للكمبيوتر.

Digitally yours ■■■■■

