

Цифровая фоторамка

Руководство пользователя

F7010N
F7010S
F8010N
F8010S



Перед использованием изделия обязательно прочитайте **важные указания** по технике безопасности.

Храните руководство пользователя (на компакт-диске) в легкодоступном месте для обращения в будущем.

При обращении в сервисный центр сообщите дилеру информацию, нанесенную на этикетке, размещенной на изделии.

Содержание

Подготовка и установка / Подключение

Важные указания по технике безопасности	1
Комплект поставки изделия	3
Дополнительные принадлежности	3
Названия элементов	4
Кнопки и функции пульта дистанционного управления	6
Датчик пульта ДУ Замена батарейки в пульте дистанционного управления	7
Установка и подключение изделия	8
Установка стойки Подсоединение кабеля электропитания	8
Подключение USB / Подключение карты памяти	9

Меню и функции

Подготовка к работе	11
Настройка Справочная система	11
Домашнее меню	12
Дисплей и кнопки	12
Слайд-шоу	13
Функции меню слайд-шоу	13
Музыка (только модель F7010N/F8010N)	15
Воспроизведение музыки	15
Вид экрана и кнопки во время воспроизведения	16
Видео (только модель F7010N/F8010N)	17
Воспроизведение видео	17
Вид экрана и кнопки во время воспроизведения	18
Управление файлами	19
Вид экрана и кнопки	19
Меню управления файлами	20
Копирование/удаление файлов	21
Выбор/отмена выбора всех файлов	22
Настройка	23
Функция «Приветствие»	25

Приложение

Устранение неполадок	26
Технические характеристики	28
Информация по сервисному обслуживанию	30

Цифровая фоторамка

Важные указания по технике безопасности

Данное устройство разработано с учетом обеспечения безопасности для пользователей, но **неправильное использование может привести к возгоранию или поражению электрическим током.** Для обеспечения нормальной работы всех предохранительных устройств цифровой фоторамки необходимо соблюдать основные правила по установке, использованию и обслуживанию.

Безопасное использование

Используйте только кабель электропитания, поставляемый в комплекте с устройством. При использовании другого кабеля электропитания убедитесь, что он соответствует действующим национальным стандартам. При неисправности кабеля электропитания обратитесь к поставщику или в ближайший авторизованный сервисный центр по поводу его замены.

Кабель электропитания используется в качестве основного выключающего устройства. После установки устройства убедитесь, что розетка сети электропитания находится в легкодоступном месте.

Подключайте фоторамку только к сети электропитания, характеристики которой соответствуют параметрам, указанным в данном руководстве или на фоторамке. Если тип сети электропитания в доме неизвестен, обратитесь к дилеру.

Перегрузка розетки сети переменного тока и использование удлинителей могут представлять опасность. Это также относится к протершимся кабелям электропитания и сломанным вилкам. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Обратитесь к специалисту сервисного центра и замените кабель.

Если кабель электропитания устройства подключен к розетке сети переменного тока, устройство не отключено от сети электропитания, даже если оно выключено.

Не снимайте крышку корпуса фоторамки:

- Внутри изделия нет компонентов, обслуживаемых пользователем.
- Внутренние компоненты могут находиться под высоким напряжением, даже если ОТКЛЮЧЕНО электропитание.
- Если устройство работает неправильно, обратитесь к дилеру.

Меры по предотвращению травм:

- Не размещайте фоторамку на наклонных полках без соответствующего крепления.
- Используйте только стойку, рекомендованную изготовителем.
- Не роняйте и не ударяйте изделие. Не бросайте в фоторамку игрушки или другие предметы. Это может привести к получению травмы и/или повреждению изделия.

Меры по защите от возгорания и прочих рисков:

- Обязательно **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** фоторамку, если покидаете помещение на длительное время. Всегда отключайте фоторамку перед уходом из дома.
- Следите за тем, чтобы дети не бросали и не помещали различные предметы в отверстия на корпусе фоторамки. Некоторые внутренние компоненты находятся под высоким напряжением.
- Не используйте дополнительные принадлежности, не предназначенные для данной фоторамки.
- Если фоторамка остается без присмотра на длительный период времени, выньте вилку кабеля электропитания из розетки.
- Во время грозы или молнии не касайтесь кабеля электропитания. Это может привести к поражению электрическим током.

Установка

Следите за тем, чтобы на кабеле электропитания не было посторонних предметов; не размещайте фоторамку в местах, где есть возможность повреждения кабеля электропитания.

Не устанавливайте фоторамку рядом с водой, например рядом с ванной, раковиной, стиральной машиной, во влажном подвале или рядом с бассейном.

На корпусе фоторамки находятся вентиляционные отверстия, предназначенные для отвода тепла. Если эти отверстия заблокировать, образующееся тепло может привести к выходу изделия из строя или возгоранию. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- размещать фоторамку во встроенных конструкциях без обеспечения вентиляции;
- размещать фоторамку рядом или над радиатором или источником тепла.

Не протирайте ЖК-дисплей фоторамки жесткими предметами, которые могут поцарапать или каким-либо образом повредить поверхность ЖК-дисплея.

Не нажимайте на ЖК-дисплей пальцами, это может привести к повреждению изделия.

Возможно появление дефектов в виде красных, зеленых или синих точек на экране. Это не влияет на работу фоторамки.


Отображение одного изображения на экране фоторамки в течение длительного времени может привести к повреждению дисплея и выгоранию элементов ЖК-матрицы. Используйте экранные заставки. Неисправности, связанные с выгоранием элементов матрицы ЖК-дисплея, не включены в условия гарантийного обслуживания.

При перемещении рамки держите панель обеими руками. Падение изделия может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Для ремонта изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не подвергайте фоторамку воздействию высоких температур и высокой влажности.

Чистка

- Перед чисткой дисплея отсоедините фоторамку от сети электропитания.
- Протрите дисплей чистой, слегка увлажненной (не мокрой) тканью. Не наносите аэрозоли непосредственно на ЖК-дисплей, избыточное количество аэрозоля может привести к поражению электрическим током.
- При чистке изделия выньте вилку кабеля электропитания из розетки, затем аккуратно протрите изделие мягкой тканью. Запрещается протирать изделия мокрой тканью, наносить на него воду или другие жидкости. Это может привести к поражению электрическим током. (Запрещается использовать химические средства, например бензин, растворители или спирт.)
- Слегка увлажните мягкую ткань, затем протрите переднюю панель фоторамки. Протирайте панель только в одном направлении.
При избытке влаги возможно образование пятен.

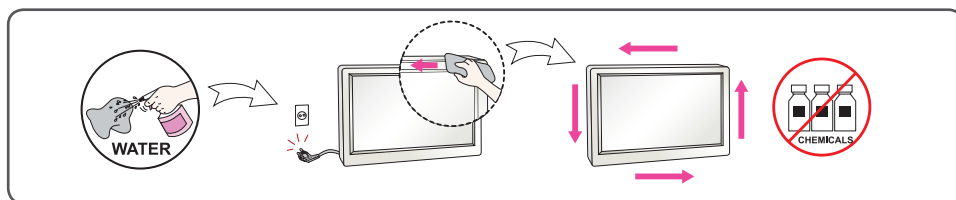

Упаковка

- Не выбрасывайте упаковочные материалы. Они представляют собой идеальное средство при транспортировке изделия. При перевозке изделия упакуйте его в оригинальную упаковку.

Утилизация

- Люминесцентная лампа, входящая в конструкцию изделия, содержит небольшое количество ртути.
- Не выбрасывайте это изделие вместе с бытовым мусором.
- Утилизацию изделия необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством.

Цифровая фоторамка

Комплект поставки изделия

Дополнительные принадлежности

- Проверьте дополнительных принадлежностей.



Цифровая фоторамка



F7010S/F8010S




F7010N/F8010N


Пульт дистанционного управления



Компакт-диск с руководством пользователя/Карточки

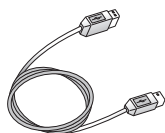

USB-кабель для подключения к компьютеру

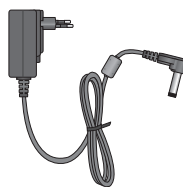

Адаптер источника питания

Примечание


- Внешний вид цифровой фоторамки и принадлежностей могут отличаться.

Цифровая фоторамка

Комплект поставки изделия

Названия элементов

✦ Вид спереди

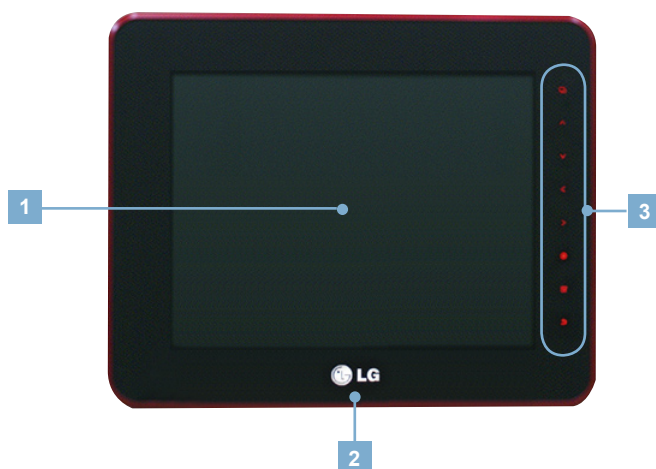

1 Датчик пульта дистанционного управления

Датчик пульта ДУ расположен в центре устройства. При использовании пульта ДУ направляйте его на датчик пульта ДУ.

2 Логотип LG

При включении питания на дисплее отображается логотип LG.


3 Сенсорные кнопки

- | | | |
|--|----------------------|--|
| | Кнопка МЕНЮ | Отображение меню |
| | Кнопка ВВЕРХ | Переход вверх |
| | Кнопка ВНИЗ | Переход вниз |
| | Кнопка ВЛЕВО | Переход влево |
| | Кнопка ВПРАВО | Переход вправо |
| | Кнопка ОК | ОК (Кнопка «Воспр./Пауза» позволяет воспроизводить файлы слайд-шоу, музыкальные и видеофайлы.) |
| | Кнопка ВЫБОР | Выбор файла |
| | Кнопка НАЗАД | Кратковременное нажатие: выход/Длинное нажатие: Домашнее меню |

Цифровая фоторамка

Комплект поставки изделия

Вид сзади

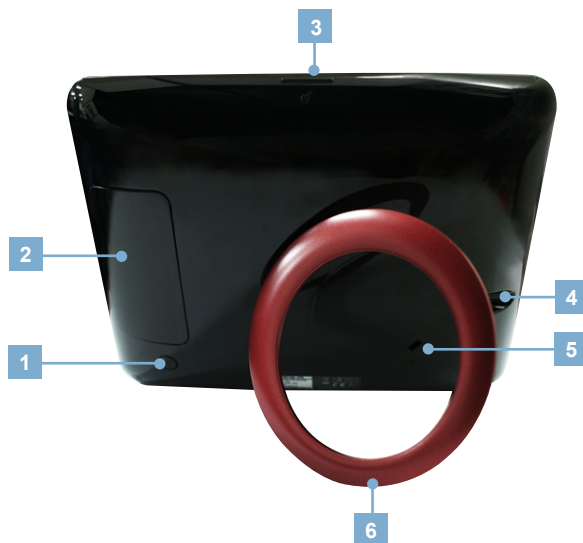


-
- 1 Кнопка ПИТАНИЕ** Включение/выключение устройства.
-
- 2 Панель для подсоединения внешних устройств (→ 9P)**
-
- 3 Кнопка функции энергосбережения** При нажатии этой кнопки дисплей переключается в режим энергосбережения, при повторном нажатии кнопки дисплей переключается в режим по умолчанию.
-
- 4 Разъем для подключения питания постоянного тока 9 В** Подключите адаптер питания к разъему для подключения питания постоянного тока 9 В, затем подключите его к электросети с помощью шнура электропитания.
-
- 5 Slot Kensington Security (металлизированный шнур приобретается отдельно)** Приобрести металлизированный шнур защиты от несанкционированного доступа можно в крупных компьютерных магазинах.
-
- 6 Стойка**
-

Цифровая фоторамка

Комплект поставки изделия


Кнопки и функции пульта дистанционного управления

F7010S/F8010S

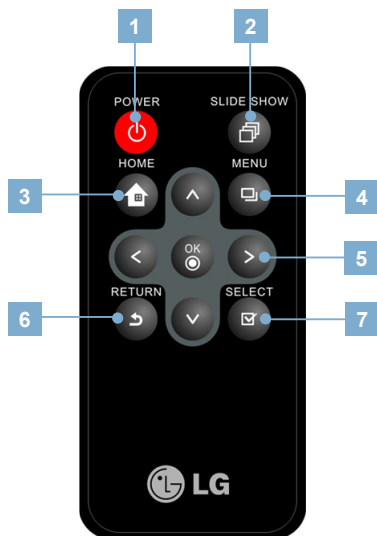

- 1 ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 Слайд-шоу
- 3 Домашнее меню
- 4 Отображение меню
- 5 Переход вверх
 Переход вниз
 Переход влево
 Переход вправо
 ОК (Кнопка «Воспр./Пауза» позволяет воспроизводить файлы слайд-шоу, музыкальные и видеофайлы.)


F7010N/F8010N

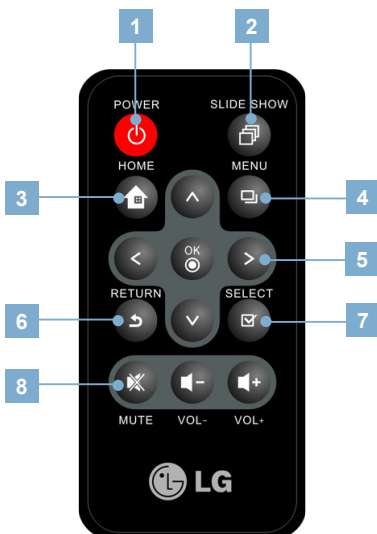

- 6 Переход на предыдущий экран
- 7 Выбор файла
- 8 Отключение звука
 Регулировка уровня громкости.

Примечание

- Перед использованием пульта дистанционного управления снимите с нижней панели защитную пленку, как показано на рисунке.




Цифровая фоторамка

Комплект поставки изделия


Датчик пульта ДУ

- Датчик пульта ДУ расположен в центре устройства. При использовании пульта ДУ направляйте его на датчик пульта ДУ.

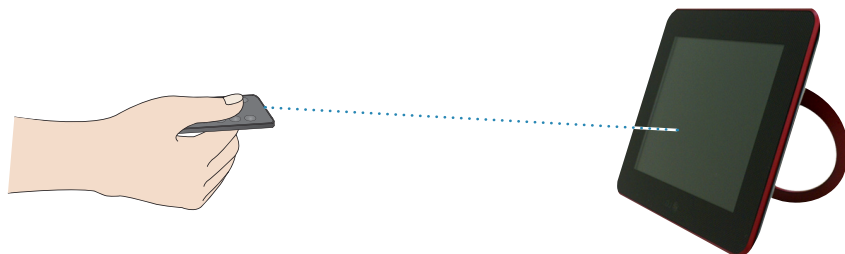


Замена батарейки в пульте дистанционного управления


- 1 Нажмите на язычок крышки отсека батареек с обратной стороны пульта дистанционного управления.

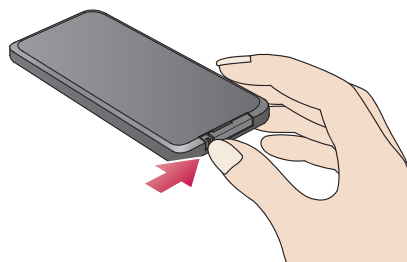

- 2 Извлеките держатель батарейки.

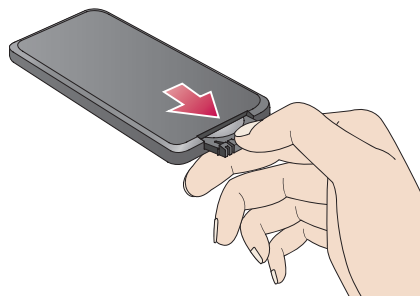

- 3 Установите новую батарейку (CR2025 3В, литиевая) и установите держатель на место.

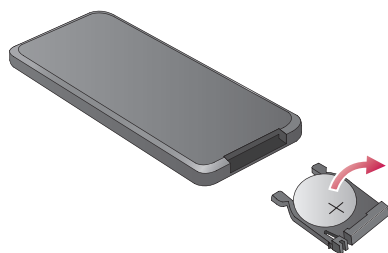

Примечание

- Используйте только батареи соответствующего типа. Использование батарей другого типа может привести к взрыву батареи.
- При смене батарей не допускайте попадания инородных предметов внутрь пульта ДУ.
- Использование батарей ненадлежащим образом может вызвать утечку электролита или коррозию.

Цифровая фоторамка

Установка и подключение изделия

Установка стойки

- 1 Установите стойку в нужное положение.





- 2 Стойку можно разместить горизонтально или вертикально.




Подсоединение кабеля электропитания

- 1 Подсоедините адаптер источника питания к разъему DC 9В IN изделия, затем воткните вилку адаптера в розетку.

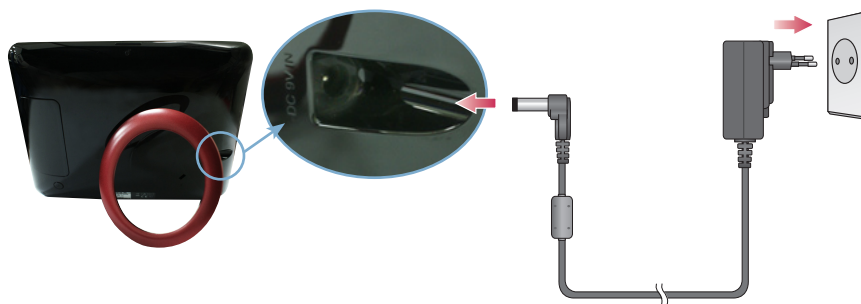

- 2 Нажмите кнопку включения  на задней поверхности изделия или на пульте дистанционного управления. При выключении изделия нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2–3 секунд, пока не погаснет дисплей.

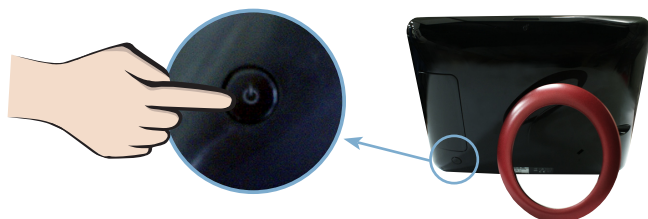


Примечание

- После установки стойки проверьте устойчивость фоторамки. В противном случае изделие может упасть и повредиться.
- Если в меню **Настройка** для параметра **Ориентация** установлено значение **Авто**, изображение будет поворачиваться автоматически. Положение Меню и кнопок функций при этом изменяться не будет.
- Внешний вид изделия и его принадлежностей могут отличаться от представленных на рисунке.

Цифровая фоторамка


Установка и подключение изделия

Подключение USB / Подключение карты памяти

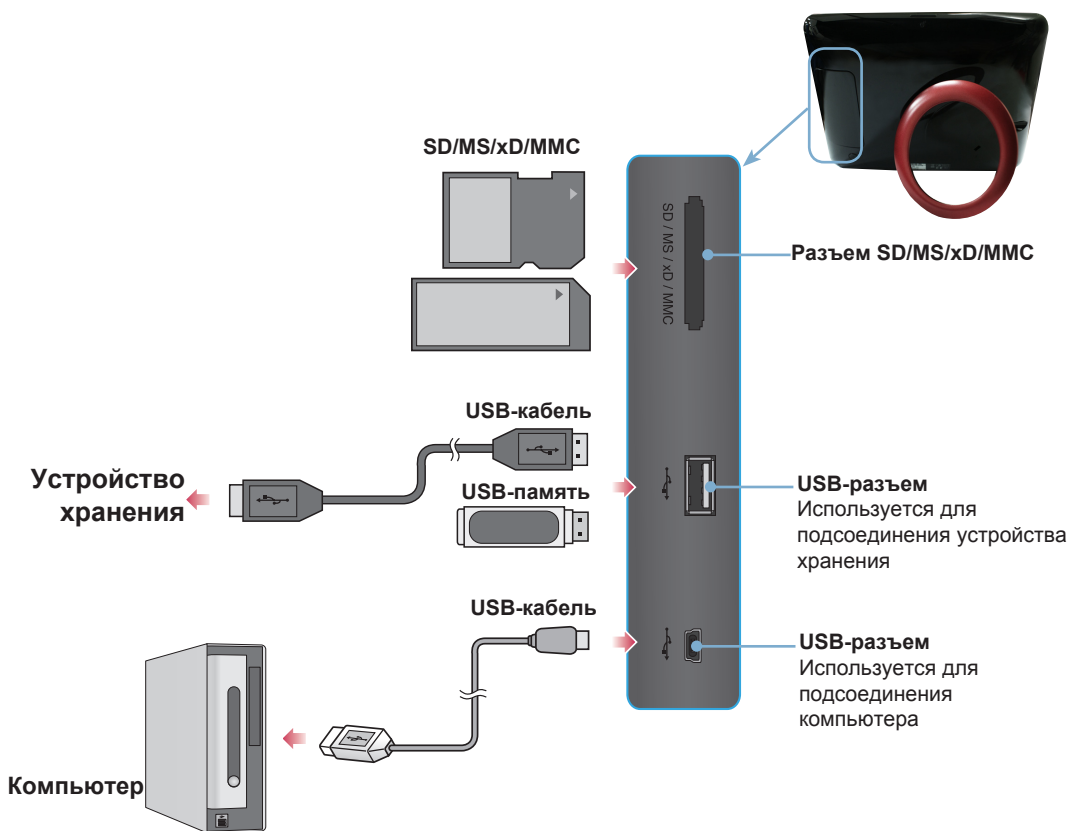

1 Подключение внешнего устройства хранения

1. Выполните подключение к разъему USB устройства.
2. Выполните подключение к разъему USB внешнего устройства хранения.
3. Если устройство внешнего хранения распознается, на экране отобразится всплывающее меню, как показано ниже. Выберите необходимое действие.

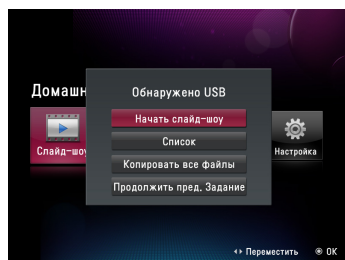


Цифровая фоторамка

Установка и подключение изделия



2 Подключение к компьютеру

1. Подключите прилагающийся USB-кабель к разъему USB устройства.
2. Выполните подключение к разъему USB устройства.
3. Если компьютер распознает устройством, на экране отобразится всплывающее меню, как показано ниже. Выберите необходимый режим работы устройства **Устройство хранения** или **Мини-монитор**.

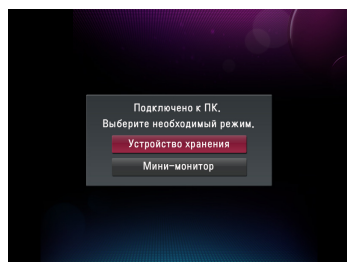

3 Разъем для карты памяти (SD/MS/xD/MMC)

1. Обратите внимание на направление карты памяти во время установки.
2. Вставьте карту в разъем.
3. Если устройство внешнего хранения распознается, на экране отобразится всплывающее меню, как показано ниже. Выберите необходимое действие.

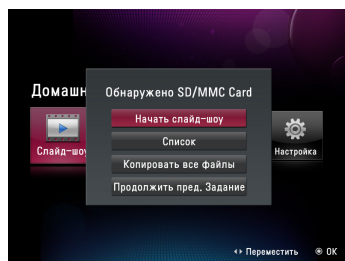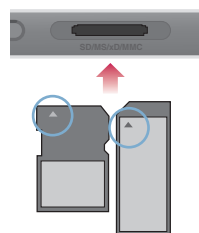



! Примечание


- Объем встроенной памяти изделия — 2 ГБ. При заполнении встроенной памяти изделия на нем нельзя сохранять файлы.
- К фоторамке можно одновременно подключить несколько устройств.
- При перемещении, сохранении, воспроизведении или удалении файлов не выключайте изделие или внешние устройства.
- При отключении внешних устройств хранения во время воспроизведения файла изделие может работать аномально. В этом случае отключите питание и включите его повторно.
- Для подключения к изделию внешних устройств хранения используйте кабели, входящие в комплект поставки внешних устройств.
(Дополнительные сведения о приобретении устройств хранения и кабелей можно получить в соответствующих сервисных центрах по обслуживанию этих устройств.)
- Изделие не поддерживает внешние жесткие диски и карт-ридеры.
- При подключении компьютера с помощью USB-кабеля имя тома (например, E:, F:, G: и т. д.) зависит от состояния компьютера.

Цифровая фоторамка


Подготовка к работе

Настройка


- При первом включении изделия открывается окно настройки, в котором можно задать Язык, Дата и время, а также Приветствие. После настройки данное окно не открывается, оно вызывается только после инициализации.
- Подробные сведения о каждом меню см. в разделе  **Настройка** (→ стр. 23).
- Изменить настройки можно на экране  **Настройка** (→ стр. 23).

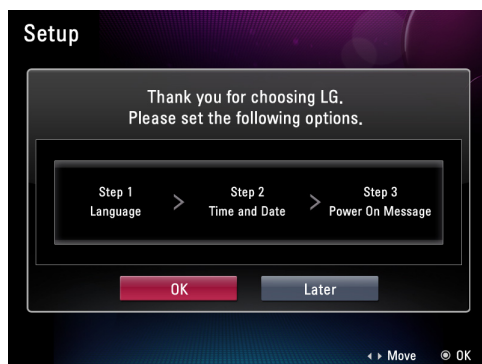

Шаг 1 Язык

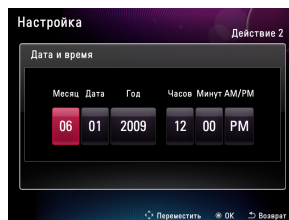


Шаг 2 Дата и время

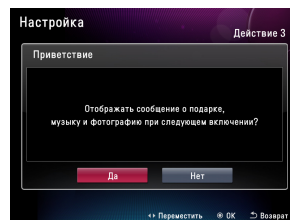

Шаг 3 Приветствие

Справочная система

- Внизу справа в каждом меню отображается кнопка помощи (Key-Help), которая помогает пользователю настроить кнопку. Воспользуйтесь ею для настройки кнопки изделия.

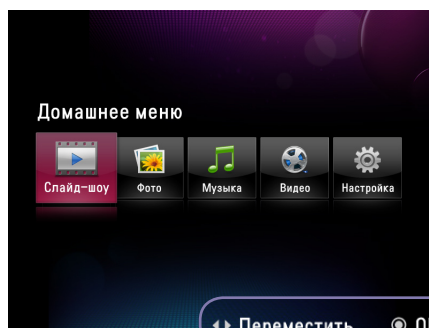

Справочная система

Цифровая фоторамка


Домашнее меню

Дисплей и кнопки

- Выберите нужное меню.




F7010S/F8010S

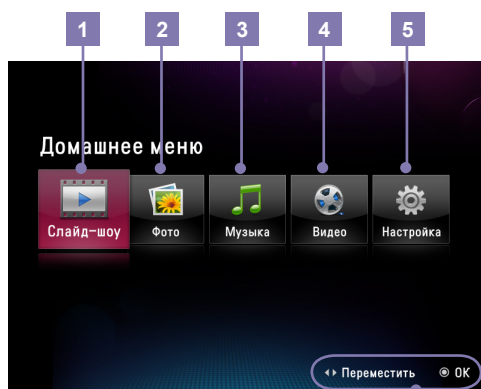



F7010N/F8010N


6 Справочная система

1  **Слайд-шоу** Вы можете отобразить фотографию. (→ стр. 13)

2  **Фото** Возможность выбора и изменения изображения. (→ стр. 19)









3  **Музыка** Вы можете воспроизвести музыку. (→ стр. 15)
(только модель F7010N/F8010N)
Вы можете выбирать музыку и управлять ей. (→ стр. 19)

4  **Видео** Вы можете воспроизвести видео. (→ стр. 17)
(только модель F7010N/F8010N)
Вы можете выбирать видеофайлы и управлять ими. (→ стр. 19)


5  **Настройка** Вы можете задать другие настройки. (→ стр. 23)

Цифровая фоторамка

Слайд-шоу

- В режиме  **Слайд-шоу** можно воспроизводить файлы.
- Для перехода в режим слайд-шоу нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или выберите  **Слайд-шоу** в **Домашнем меню**.
- Для просмотра фотографий можно использовать функцию  **Слайд-шоу** в домашнем меню. Для прослушивания музыки и просмотра видеозаписей откройте пункт  **Музыка** и  **Видео**. ( **Музыка**,  **Видео** - только модель F7010N/F8010N)

Функции меню слайд-шоу

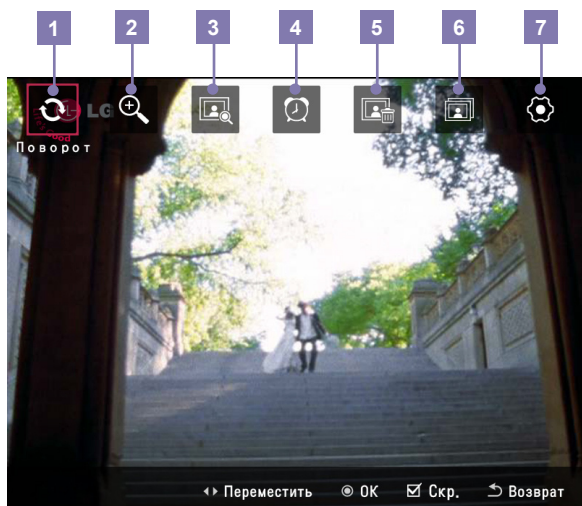



Кнопки управления

Открыть/ закрыть меню	
Перемещение меню	 
Настройка меню	   
Выбор меню/ настройки	

1 Поворот


Можно поворачивать изображения под постоянным углом.
0° - 90° - 180° - 270°

2 Увеличение



Чтобы увеличить размер изображения, воспользуйтесь кнопкой . Нажимая данную кнопку можно увеличить изображение на 100—400%, при дальнейшем нажатии кнопки  значение после "400%" снова вернется на "100%".

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

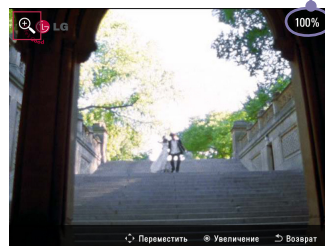Индикация масштаба увеличения



3 Список

Для управления файлом изображения перейдите в пункт  **ФОТО**.
( стр. 19)

Цифровая фоторамка

Слайд-шоу

4 Часы/Календарь


На данном устройстве можно настроить часы и календарь.

• Изображение

- + : Вставка изображения
- : Удаление изображения

• Часы/Календарь

- 1~4 : Выбор темы
- : Удаление часов/календаря

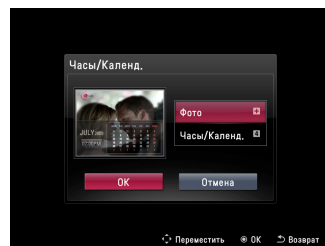

5 Копировать

Копирование текущей фотографии. Возможно только копирование фотографии с внешнего устройства хранения во встроенную память устройства. При отображении фотографии из встроенной памяти устройства меню копирования неактивно.

6 Удалить

Удаление текущей фотографии.

7 Настройка слайд-шоу

Настройка характеристик слайд-шоу.

- **Продолжительность** : задание времени смены изображений.
3 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 1 ч, 12 ч, 24 ч


- **Эффект** :: настройка эффекта при смене изображений. При случайном выборе все эффекты кроме «множественного изображения», отображаются в случайном порядке.

* Эффект отображения нескольких изображений поддерживается только для горизонтального дисплея.

«Случайный», «Несколько изображений», «Перекрестное объединение», «Открытие двери», «Закрытие двери», «Случайная мозаика», «Прямоугольная мозаика», «Улитка», «Переход», «Затвор», «Скольжение», «Скольжение в угол», «Растворение», «Ступеньки»

- **Порядок** : Задать порядок воспроизведения фотографий.
«По времени», «По имени», «Случайный»

- **Яркость** : Настройка яркости экрана.
1~5

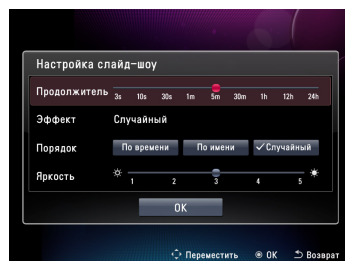

Совет


- Для перехода к предыдущему изображению слайд-шоу нажмите кнопку ⏪. Для перехода к следующему изображению нажмите кнопку ⏩.
- При нажатии кнопки ⏸ во время слайд-шоу показ будет приостановлен. ⏹ При повторном нажатии данной кнопки показ слайд-шоу будет возобновлен.
- При большом размере изображений время переключения может превысить заданное время.
- Для одновременного воспроизведения фотографии и музыки необходимо включить параметр **Автовоспроизведение музыки** в меню ⚙ **Настройка**. (только модель F7010N/F8010N)

Цифровая фоторамка

Музыка (только модель F7010N/F8010N)


Воспроизведение музыки


- 1 для воспроизведения музыки выберите пункт  Музыка в Домашнем меню.

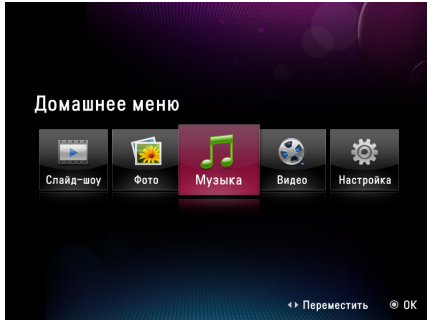


- 2 С помощью кнопки  выберите необходимый файл.



- 3 При нажатии кнопки  будет воспроизведена выбранная музыка.

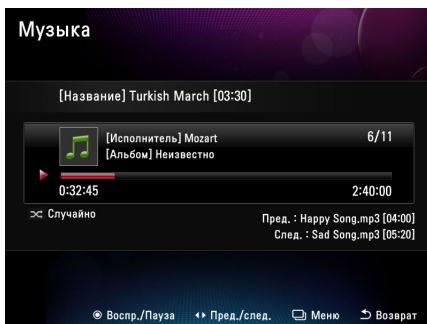

Вид экрана и кнопки во время воспроизведения

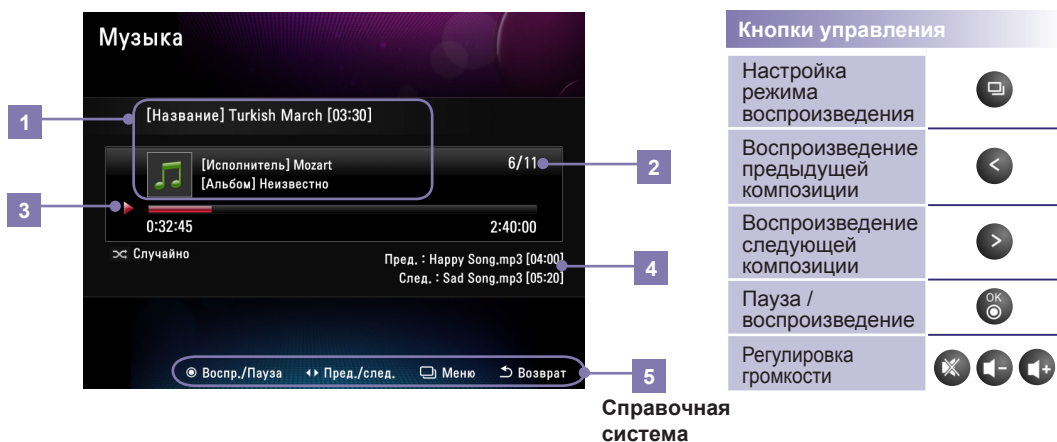


Справочная система

- | | |
|---|--|
| 1 Отображение сведений о файле | Отображение названия композиции, имени исполнителя и названия альбома. |
| 2 Порядок воспроизведения | Отображение количества файлов для воспроизведения и текущего порядка их воспроизведения. |
| 3 Шкала воспроизведения | Отображение состояния воспроизведения текущего файла. |
| 4 Обозначение предыдущего/следующего файла | Показывает предыдущий и последующий файлы. |

Режим воспроизведения

- Нажатие кнопки при отображении экрана воспроизведения музыки включает режим воспроизведения.
- Можно настроить повторное воспроизведение выбранных композиций
- Доступны следующие режимы повторного воспроизведения: **Один раз**, **Повтор всех**, **Повтор одной композиции** и **В случайном порядке**.

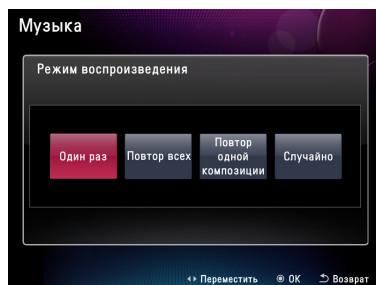


Цифровая фоторамка

Видео (только модель F7010N/F8010N)

Воспроизведение видео



- 1 Для просмотра видеозаписей откройте пункт  **Видео** в Домашнем меню.

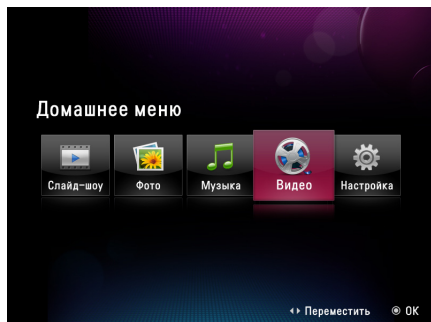


- 2 С помощью кнопки  выберите необходимый файл.



- 3 При нажатии кнопки  будет воспроизведен выбранный видеофайл.

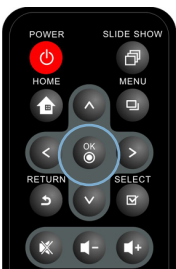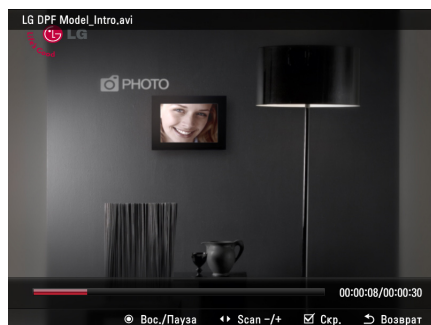








Вид экрана и кнопки во время воспроизведения



1 LG DPF Model_Intro.avi

2

3

Кнопки управления	
Открыть/закрыть шкалу воспроизведения	
Перемотка	
Быстрая перемотка	
Пауза / воспроизведение	
Регулировка громкости	  

3 Справочная система

1 **Отображение сведений** Отображение состояния воспроизведения текущего файла. о файле

2 **Шкала воспроизведения** Отображение состояния воспроизведения текущего файла.



Цифровая фоторамка

Управление файлами

Вид экрана и кнопки

- Можно управлять отдельными файлами, зайдя в соответствующий пункт меню: 📷 **Фото**, 🎵 **Музыка**, или 🎥 **Видео**.
- Ниже приведен пример управления файлом в меню 📷 **Фото**. Управление файлами в меню 🎵 **Музыка** и 🎥 **Видео** выполняется аналогичным образом. (🎵 **Музыка**, 🎥 **Видео** - только модель F7010N/F8010N)








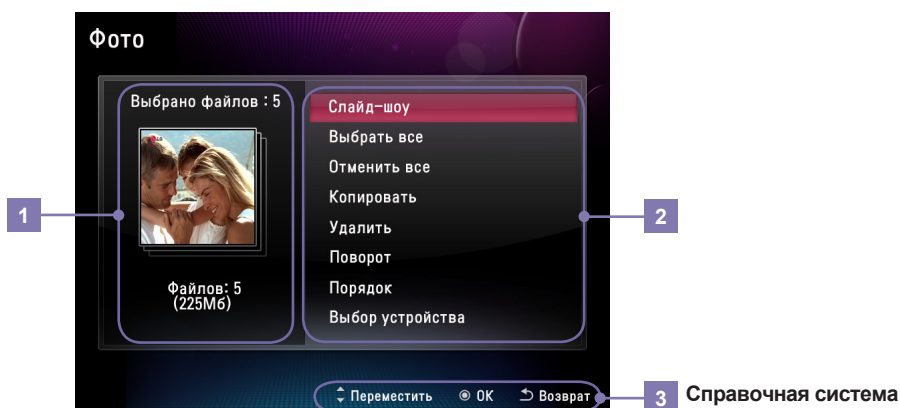
- | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 Выбор типа устройства | Индикация встроенной памяти и внешних устройств памяти. Выберите нужный тип. | | |
| 2 Папка | Отображает папку в выбранном вами устройстве. Выберите желаемую папку. | | |
| 3 Информация о файле | Отображение имени файла, размера и др. | | |
| 4 Перечень файлов | Отображение всех файлов в выбранной папке, предварительный просмотр возможен только для фотографий. Соответствующие сведения отображаются при воспроизведении файла музыки или видеозаписи. | | |
| 5 Выбор | Выбор любого файла.
Нажмите для выбора файла, нажмите еще раз для отмены выбора файла. | 
<Включено> | 
<Выключено> |
| 6 Страница | Номер текущей страницы и общее количество страниц. Для перехода по страницам используются кнопки < и >. При длительном нажатии кнопок < или > выполняется переход на первую или последнюю страницу. | | |
| 7 Количество выбранных файлов | Отображение текущего количества выбранных файлов. | | |

Совет

- Для названий файлов рекомендуется использовать тот же язык, который задан для изделия. В противном случае возможно неправильное отображение некоторых букв.

Меню управления файлами

- Для перехода в пункт меню  **Фото**,  **Музыка**, и  **Видео** нажмите кнопку. ( **Музыка**,  **Видео** - только модель F7010N/F8010N)
- Применяемое меню может отличаться в зависимости от формата файла.



1 Выбранный файл

Номер и размер выбранного файла.





2 Функция


Выберите необходимую функцию.

- **Слайд-шоу** Запуск слайд-шоу.
- **Выбрать все** Выбор всех файлов на текущем устройстве. (→ стр. 22)
- **Отменить все** Отмените выделение всех выбранных файлов для данного устройства. (→ стр. 22)
- **Копировать** Копирование файла. (→ стр. 21)
- **Удалить** Удаление файла. (→ стр. 21)
- **Поворот** Возможность поворота изображений.
- **Порядок** Задать порядок воспроизведения фотографий.
- **Выбор устройства** Выбор подключенного устройства.




Копирование/удаление файлов


1 Меню копирования/удаления

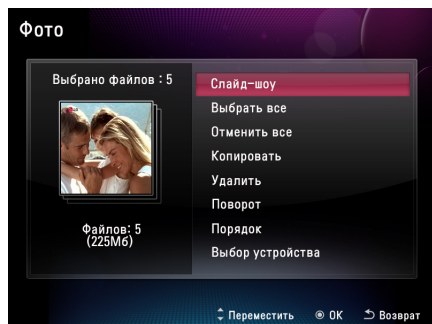При нажатии кнопки  в разделах  **Фото**,  **Музыка**, или  **Видео** отобразится меню. Выберите меню **Копировать** или **Удалить**.




2 Выбор файла

Файл, выбранный в разделе  **Фото**,  **Музыка** или  **Видео**, отобразится автоматически. Выберите меню **Выбрать из списка**, чтобы выбрать другой файл. Можно выбрать все файлы, сохраненные в устройстве.

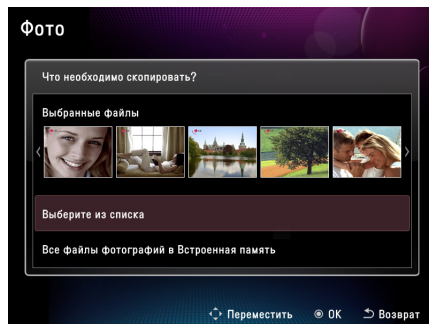


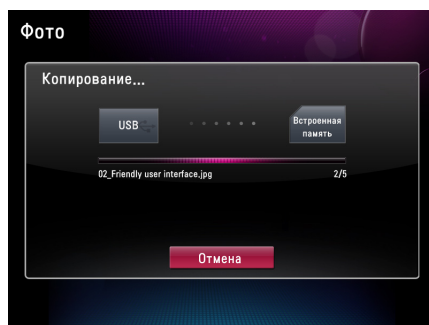
3 Назначение конечной папки при копировании (кроме меню удаления)

Выберите устройство для сохранения копии файла.

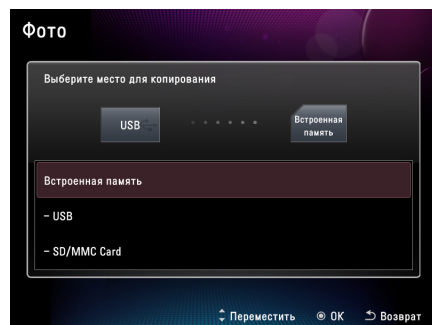










4 Копировать/удалить

Данная функция позволяет копировать/удалять файл. По завершении копирования/удаления нажмите кнопку .




! Примечание

- Можно также использовать меню Копировать/Удалить, чтобы копировать или удалять файлы после их выбора в разделах  **Фото**,  **Музыка** или  **Видео**.
- Копирование файла из встроенной памяти во встроенную память невозможно (между встроенными памятьями).
- Невозможно скопировать или удалить одновременно все файлы в разделах  **Фото**,  **Музыка**, или  **Видео**. Меню Копировать/Удалить в разделах  **Фото**,  **Музыка**, или  **Видео** позволяет копировать или удалять отдельные файлы.


Выбор/отмена выбора всех файлов

Выбор/отмена выбора всех файлов на текущем устройстве

Чтобы открыть меню  **Фото**,  **Музыка**, и  **Видео**, выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку Выберите пункт **Выбрать все** или **Отменить все**.

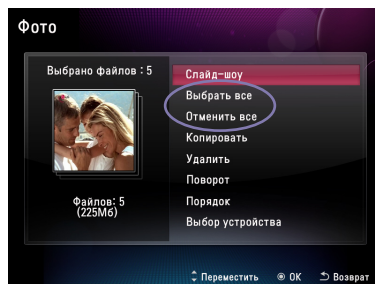

Выбор/отмена выбора всех файлов в папке

Чтобы выбрать все файлы в определенной папке, откройте ее и нажмите кнопку . Повторное нажатие кнопки отменяет выбор.



Цифровая фоторамка

Настройка

- **Автовоспроизведение музыки**
(только модель F7010N/
F8010N) Если при просмотре слайд-шоу встречается музыкальный файл, настройка позволяет автоматически одновременно воспроизвести оба файла.

- **Экономия энергии** Возможность задать интервал времени для включения или выключения электропитания.

- **Режим запуска** Задание экрана, который отображается после включения электропитания.
 - **Домашнее меню** Запуск с домашним меню.
 - **Слайд-шоу** Запуск слайд-шоу.
 - **Последний режим** Включение в режиме, в котором электропитание было отключено.

- **Подсветка логотипа** Настройка подсветки логотипа в нижней части изделия.

- **Язык** Выбор экранного языка.

- **Дата и время** Установка даты и времени

- **Приветствие** Задание сообщения приветствия. (→ стр. 25)
 - **Вкл.** Если фоторамка преподносится как подарок, выберите фото и соответствующий текст.
 - **Выкл.** Нет настроек для сообщения

- **Формат. встр. пам.** Удаление всех данных, хранящихся во встроенной памяти.

- **Сброс** Инициализация всех настроек.

- **Информация о продукте** Просмотр сведений об изделии.

! Примечание


- Установленные язык и время сохраняют свои текущие значения даже при выборе пункта **Сброс**.

Функция «Приветствие»

- Функция приветствия позволяет настроить отображение сообщения, фотографии или воспроизведения музыки или видео при включении устройства.


1 Выбрано «Вкл.»

Выберите пункт **Вкл.** в меню **Приветствие**.

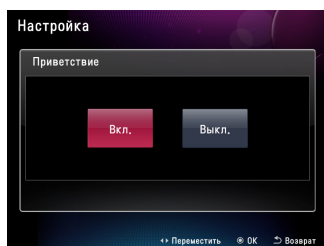

2 Выбор сообщения


Выберите сообщение, которое необходимо отправить.

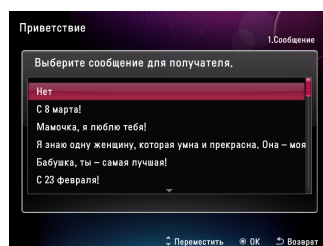


3 Выбор Фото/Видео

Выберите Фото (**Видео**) файл. Последовательно нажимайте кнопку **«Пропустить»** до момента, когда будет необходимо вставить файл.

* При выборе видео функция вставки музыкального файла недоступна.

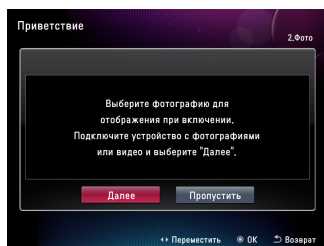


F7010S/F8010S

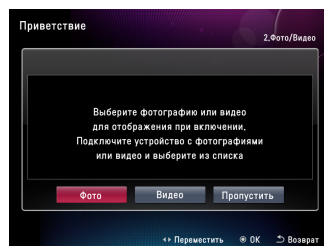

F7010N/F8010N


4 Выбор музыкального файла (только модель F7010N/F8010N / функция доступна только при выборе фотографии.)

Выберите музыкальный файл. Выбор кнопки **«Далее»** позволяет выбрать музыкальный файл в списке. При нажатии кнопки **«Пропустить»** выполняется переход к следующему шагу без выбора музыкального файла.

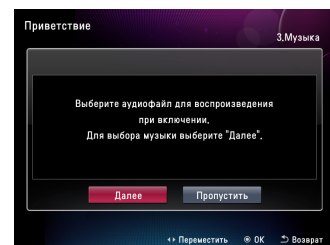

5 Завершение настройки

Можно просмотреть **Приветствие**, нажав кнопку **Просмотр** после настройки.

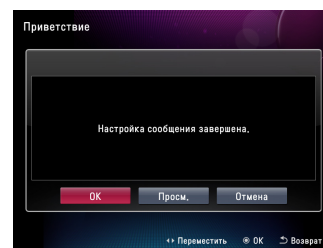




! Примечание

- Даже если экран установлен в вертикальное положение, **Приветствие** вертикально отображаться не будет.

Цифровая фоторамка

Устранение неполадок

Неполадка	Устранение
<ul style="list-style-type: none">● Экран не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность подсоединения адаптера источника питания.• Проверьте правильность подсоединения адаптера источника питания к розетке сети электропитания.• Нажмите кнопку включения.
<ul style="list-style-type: none">● На дисплее не отображается фотография.	<ul style="list-style-type: none">• Некоторые форматы изображений в данной модели фоторамки не поддерживаются. Проверьте технические характеристики устройства.
<ul style="list-style-type: none">● Отсутствует изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none">• Не поддерживается конфигурация видеофайла. Измените конфигурацию видеофайла в соответствии с требованиями устройства.
<ul style="list-style-type: none">● Не выполняется воспроизведение музыкального файла.	<ul style="list-style-type: none">• Некоторые аудиоформаты не поддерживаются. Проверьте технические характеристики устройства.• Чтобы проверить выключен ли звук, нажмите кнопки , , .
<ul style="list-style-type: none">● Не определяется USB-карта или карта памяти.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность подсоединения к изделию USB-кабеля и внешнего устройства.• Некоторые карты памяти в данной модели фоторамки не поддерживаются. Проверьте технические характеристики устройства.• Убедитесь, что поддерживаются форматы файлов на внешнем устройстве.
<ul style="list-style-type: none">● Черный экран или кнопки не работают.	<ul style="list-style-type: none">• Причинами могут быть недопустимый формат файла, заражение вирусами или непредвиденная ситуация. Отсоедините от изделия штекер адаптера источника питания и снова его подсоедините.
<ul style="list-style-type: none">● Требуется отформатировать встроенную память.	<ul style="list-style-type: none">• Форматирование встроенной памяти: Настройка -> Формат. встр. пам.. При форматировании будут удалены все данные.• Не рекомендуется форматировать встроенную память с помощью компьютера, так как при этом возможны неполадки.
<ul style="list-style-type: none">● Для отображения фотографий требуется много времени.	<ul style="list-style-type: none">• Для открытия изображения с внешней карты памяти требуется некоторое время.• Время отображения фотографии зависит от формата и размера изображения.

Цифровая фоторамка

Устранение неполадок

Неполадка	Устранение
<ul style="list-style-type: none">● Неправильные пропорции изображения.	<ul style="list-style-type: none">• Снова настройте формат экрана, выбрав Настройка -> Формат фотографии или Настройка -> Формат видео.
<ul style="list-style-type: none">● Тусклый или темный цвет изображения.	<ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте яркость экрана. Регулировка яркости: Настройка -> Яркость или Настройка слайд-шоу -> Яркость.

Цифровая фоторамка

Технические характеристики

F7010S/F8010S

* Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	F7010S	F8010S
Размер	7"	8"
Размеры (длина x высота x ширина)	Со сложенной стойкой 195,6 x 161,2 x 29,5 мм	Со сложенной стойкой 221,8 x 178,3 x 29,5 мм
	С установленной стойкой 195,6 x 150,8 x 117,5 мм	С установленной стойкой 221,8 x 166,7 x 126 мм
Вес (без упаковки)	372 г	533 г
Разрешение	800 x 600	800 x 600
Гнездо подключения электропитания	DC 9В 2,0 А	DC 9В 2,0 А
Потребляемая мощность	Общее : 5 Вт При отключенном питании : менее 1 Вт	Общее : 5 Вт При отключенном питании : менее 1 Вт
USB	2.0 X 2 (главное X1, подчиненное X1)	2.0 X 2 (главное X1, подчиненное X1)
Встроенная память	2 Гб	2 Гб
Поддерживаемые форматы файлов	JPEG, BMP, GIF, PNG	JPEG, BMP, GIF, PNG
Поддерживаемые карты памяти	SD ≤ 2 Гб / SDHC ≤ 32 Гб / MMC ≤ 2 Гб / MS ≤ 128 Мб / MS-PRO ≤ 32 Гб	SD ≤ 2 Гб / SDHC ≤ 32 Гб / MMC ≤ 2 Гб / MS ≤ 128 Мб / MS-PRO ≤ 32 Гб
Адаптер источника питания	ADS-18C-12N 09018GPG (EC) ADS-18C-12N 09018GPB (Великобритания) ADS-18C-12N 09018GPCU (США)	ADS-18C-12N 09018GPG (EC) ADS-18C-12N 09018GPB (Великобритания) ADS-18C-12N 09018GPCU (США)

Цифровая фоторамка

Технические характеристики

F7010N/F8010N

* Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	F7010N	F8010N
Размер	7"	8"
Размеры (длина x высота x ширина)	Со сложенной стойкой 195,6 x 161,2 x 29,5 мм	Со сложенной стойкой 221,8 x 178.3 x 29,5 мм
	С установленной стойкой 195,6 x 150,8 x 117,5 мм	С установленной стойкой 221,8 x 166,7 x 126 мм
Вес (без упаковки)	382 г	539 г
Разрешение	800 x 600	800 x 600
Гнездо подключения электропитания	DC 9В 2,0 А	DC 9В 2,0 А
Потребляемая мощность	Общее : 5 Вт При отключенном питании : менее 1 Вт	Общее : 5 Вт При отключенном питании : менее 1 Вт
USB	2.0 X 2 (главное X1, подчиненное X1)	2.0 X 2 (главное X1, подчиненное X1)
Встроенная память	2 Гб	2 Гб
Поддерживаемые форматы файлов	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Поддерживаемые карты памяти	SD ≤ 2 Гб / SDHC ≤ 32 Гб / MMC ≤ 2 Гб / MS ≤ 128 Мб / MS-PRO ≤ 32 Гб	SD ≤ 2 Гб / SDHC ≤ 32 Гб / MMC ≤ 2 Гб / MS ≤ 128 Мб / MS-PRO ≤ 32 Гб
Адаптер источника питания	ADS-18C-12N 09018GPG (EC) ADS-18C-12N 09018GPB (Великобритания) ADS-18C-12N 09018GPCU (США)	ADS-18C-12N 09018GPG (EC) ADS-18C-12N 09018GPB (Великобритания) ADS-18C-12N 09018GPCU (США)

Сервисный центр

- Веб-сайт сервисного центра LG Electronics: <http://www.lgservice.com>

Обновление программного обеспечения

- Дополнительные сведения об обновлении программного обеспечения см. на веб-сайте www.lge.com

Регистрация изделия

- Посетите веб-сайт www.lge.com и зарегистрируйте изделие, указав серийный номер, расположенный на упаковке или на задней панели изделия.
- Серийный номер представляет собой комбинацию из 12 символов (цифры и английские буквы).
- При регистрации изделия пользователям бесплатно предоставляется послепродажное обслуживание и информация о различных событиях.

