

Cadre photo numérique

Manuel d'utilisation

F8012N



Veuillez lire les consignes de sécurité importantes avant d'utiliser le cadre photo numérique.
Conservez le manuel d'utilisation (CD) à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Lorsque vous contactez votre revendeur à des fins d'assistance, transmettez-lui les informations figurant sur l'étiquette collée sur le cadre photo.

Table des matières

Préparation et installation / raccordement

Consignes de sécurité importantes	1
Présentation du cadre photo	3
Noms des pièces	4
Noms et fonctions des touches de la télécommande	6
Capteur de télécommande Remplacement de la pile de la télécommande	7
Installation et raccordement du cadre photo numérique	8
Type d'installation Raccordement du cordon d'alimentation	8
Connexion de périphérique USB ou de carte mémoire	9

Menu et fonctions

Avant de commencer	11
Réglage Touches d'aide	11
Menu d'accueil	12
Disposition de l'écran et boutons	12
Diaporama	13
Affichage de photos et menu Diaporama	13
Musique	15
Lecture de la musique	15
Disposition de l'écran de lecture et boutons	16
Vidéo	17
Lecture d'une vidéo	17
Disposition de l'écran de lecture et boutons	18
Gestion des fichiers	19
Disposition de l'écran et boutons	19
Menu de gestion des fichiers	20
Copie ou sélection d'un fichier Sélection ou désélection de tous les fichiers	21
Configuration	22
Fonction de message d'accueil	24

Annexe

Dépannage	25
Spécifications	27
Informations de service	28

Cadre photo numérique

Consignes de sécurité importantes

Ce cadre photo a été conçu et fabriqué de façon à garantir votre sécurité. Cependant, toute utilisation inadéquate peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Pour que les dispositifs de protection intégrés dans cet écran fonctionnent correctement, respectez les règles élémentaires suivantes quant à son installation, son utilisation et son entretien.

Sécurité

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le cadre photo. Si vous utilisez un autre cordon d'alimentation qui n'est pas fourni par le revendeur, assurez-vous qu'il est certifié par les normes nationales applicables. Si le cordon d'alimentation est défectueux, faites-le remplacer par le fabricant ou le réparateur agréé le plus proche.

Le cordon d'alimentation permet de débrancher le cadre photo du secteur. En conséquence, assurez-vous que la prise d'alimentation est facilement accessible après l'installation.

Branchez le cadre photo uniquement sur une source d'alimentation indiquée dans les spécifications de ce manuel ou sur l'écran. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur.

Les prises CA et les rallonges surchargées constituent un danger. Il en est de même des cordons d'alimentation effilochés et des fiches cassées. Ils peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie. Faites-les remplacer par votre service après-vente.

Tant que le cadre photo reste branché à la prise murale CA, il n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur, même si vous l'éteignez.

N'ouvrez pas l'écran :

- Aucune pièce du cadre photo n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Le cadre photo renferme une tension élevée dangereuse, même lorsqu'il est éteint.
- Contactez votre revendeur si l'écran ne fonctionne pas correctement.

Pour éviter les blessures :

- ne posez pas le cadre photo sur une étagère inclinée, sauf s'il est correctement fixé;
 - utilisez uniquement un support recommandé par le fabricant;
 - ne faites pas tomber d'objet sur le cadre photo et ne le soumettez pas à des chocs. Ne lancez pas de jouets ni d'autres objets sur l'écran du cadre photo.
- Ceux-ci pourraient provoquer des blessures et/ou endommager le cadre photo.

Pour prévenir les incendies et les risques :

- éteignez toujours l'écran lorsque vous quittez la pièce pour une période prolongée. Ne laissez jamais l'écran allumé lorsque vous quittez votre domicile ;
- empêchez les enfants de laisser tomber ou d'insérer des objets dans les ouvertures du boîtier de l'écran. Certaines pièces internes ont une tension dangereuse ;
- n'ajoutez pas d'accessoires qui n'ont pas été conçus pour ce cadre photo ;
- si vous laissez l'écran sans surveillance pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale ;
- ne touchez jamais le cordon d'alimentation en cas d'orage. Ceci peut être très dangereux et provoquer un choc électrique.

Installation

Ne posez aucun objet et ne faites rien rouler sur le cordon d'alimentation ; n'installez pas le cadre photo à un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être endommagé.

N'utilisez pas ce cadre photo à proximité d'une source d'eau, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac de lavage, dans une cave humide ou à côté d'une piscine.

Le boîtier de l'écran est pourvu d'ouvertures d'aération qui permettent d'évacuer la chaleur générée pendant l'utilisation. Si ces ouvertures sont obstruées, la chaleur accumulée peut provoquer des défaillances pouvant entraîner un incendie. C'est pourquoi vous ne devez JAMAIS :

- installer l'écran dans une niche fermée, à moins de prévoir une aération adéquate ;
- installer l'écran à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

Ne frottez pas et ne heurtez pas l'écran LCD à matrice active avec un objet dur : vous risqueriez de le rayer ou de l'endommager irrémédiablement.

N'appuyez pas sur l'écran LCD de façon prolongée avec vos doigts, car vous risqueriez de provoquer des images rémanentes.

Des pixels défectueux peuvent apparaître à l'écran sous forme de taches rouges, vertes ou bleues. Ils n'ont toutefois aucun impact sur les performances de l'écran.


L'affichage d'une image figée à l'écran pendant une période prolongée peut endommager l'écran et provoquer une rémanence de l'image. Veillez à utiliser un économiseur d'écran. La rémanence et les problèmes afférents ne sont pas couverts par la garantie de ce cadre photo.

Assurez-vous que l'écran est dirigé vers l'avant et tenez-le avec les deux mains pour le déplacer. Ne laissez pas tomber le cadre photo ; il risquerait d'être endommagé et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez un service après-vente agréé pour le faire réparer.

Évitez l'humidité et les températures élevées.

Nettoyage

- Débranchez l'écran avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon légèrement humide (et non mouillé). N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran, car une aspersion trop abondante peut provoquer un choc électrique.
- Lorsque vous nettoyez le cadre photo, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement l'écran à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures. Ne nettoyez pas l'écran avec un chiffon mouillé et ne vaporisez pas d'eau ni d'autres liquides directement sur le cadre photo. Cela pourrait entraîner un choc électrique. (N'utilisez pas de produits chimiques tels que benzène, diluant ou alcool.)
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon doux 2 à 4 fois, puis utilisez-le pour nettoyer le cadre. Essayez toujours dans le même sens.
Si le chiffon est trop humide, des taches risquent d'apparaître sur le cadre photo.

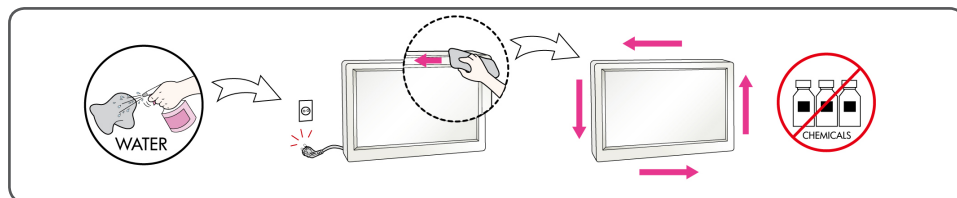

Remballage

- Ne jetez pas le carton ni les matériaux d'emballage. Ils constituent un conteneur idéal pour transporter le cadre photo. Lorsque vous transportez le cadre photo à un autre endroit, remballer-le dans son emballage d'origine.

Mise au rebut

- La lampe fluorescente utilisée dans ce cadre photo numérique contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas ce cadre photo avec les déchets ménagers.
- La mise au rebut de ce cadre photo numérique doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales.

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Accessoires

- Vérifiez les accessoires.



Cadre photo numérique



Télécommande



CD avec manuel
d'utilisation / cartes



Câble USB pour PC



Adaptateur d'alimentation

! Remarque

- Il est possible que le cadre photo numérique et ses accessoires aient un aspect différent de ceux représentés ici.

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Noms des pièces

Avant




-
- | | | |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | Bouton PRÉCÉDENT | Retourner à l'écran précédent |
| <hr/> | | |
| 2 | Bouton MENU | Afficher le menu |
| <hr/> | | |
| 3 | Bouton SÉLECTION | Sélectionner le fichier |
| <hr/> | | |
| 4 | Bouton HAUT/BAS | Naviguer vers le haut ou vers le bas |
| <hr/> | | |
| 5 | Bouton GAUCHE | Naviguer vers la gauche |
| <hr/> | | |
| 6 | Bouton OK | OK |
| <hr/> | | |
| 7 | Bouton DROITE | Naviguer vers la droite |
| <hr/> | | |
| 8 | Bouton
MARCHE-ARRÊT | Appuyer longuement pour mettre l'appareil hors tension ou appuyer brièvement pour passer en mode d'économie d'énergie. Lorsque vous mettez l'appareil en marche, le voyant bleu s'allume; lorsque vous passez en mode d'économie d'énergie, le voyant clignote de façon régulière. Lorsque vous arrêtez l'appareil, le voyant passe au rouge. |
-

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Arrière et côté

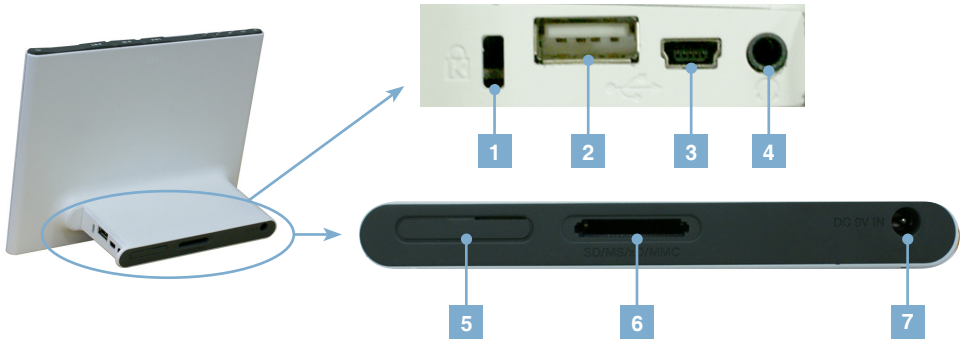

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Fente de sécurité Kensington (son utilisation nécessite un achat distinct) | Vous pouvez la raccorder à un câble de verrouillage qui peut s'acheter séparément dans la plupart des magasins d'informatique. |
| <hr/> | | |
| 2 | Prise USB pour connexion d'un dispositif de stockage | Vous pouvez transférer un fichier en connectant un dispositif de stockage externe ou une clé USB. |
| <hr/> | | |
| 3 | Prise USB pour connexion à un ordinateur | Vous pouvez utiliser ce produit comme dispositif de stockage de masse ou comme mini-moniteur, en le raccordant à un ordinateur au moyen du câble USB fourni. |
| <hr/> | | |
| 4 | Prise pour écouteur ou oreillette | Vous pouvez utiliser un casque d'écoute ou une oreillette comme sortie audio pendant la lecture d'un clip vidéo ou d'une pièce musicale. |
| <hr/> | | |
| 5 | Haut-parleur | Vous pouvez utiliser le haut-parleur comme sortie audio pendant la lecture d'un clip vidéo ou d'une pièce musicale. |
| <hr/> | | |
| 6 | Fente de carte SD / MS / xD / MMC | Vous pouvez insérer une carte SD/MS/xD/MMC pour ouvrir un fichier stocké sur celle-ci. Si la mémoire interne est saturée, vous pouvez disposer de mémoire supplémentaire en insérant une carte dans cette fente. |
| <hr/> | | |
| 7 | Prise d'entrée c.c. 9 volts | Après avoir branché l'adaptateur de courant dans la prise c.c. 9 volts, vous pouvez utiliser l'appareil en branchant le cordon d'alimentation dans une prise murale. |


Remarque

- Pour savoir comment connecter et utiliser un périphérique externe, reportez-vous à la page 9.

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo


Noms et fonctions des touches de la télécommande

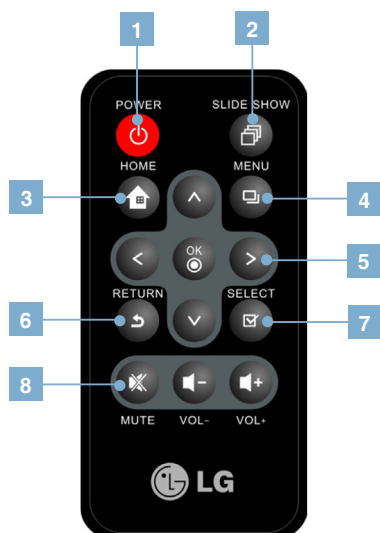

- 1 Permet d'allumer et d'éteindre le cadre photo.
- 2 Permet d'accéder au mode diaporama.
- 3 Permet d'accéder au menu d'accueil.
- 4 Afficher le menu
- 5 Permet de se déplacer vers le haut
 Permet de se déplacer vers le bas
 Naviguer vers la gauche
 Naviguer vers la droite
 Naviguer vers la droite
- 6 Retourner à l'écran précédent
- 7 Sélectionner le fichier
- 8 Mettre le son en sourdine
 Régler le volume

Remarque

- Avant d'utiliser la télécommande, retirez le film de sécurité à la base de la télécommande comme illustré sur l'image.

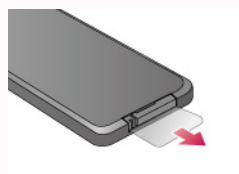


Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo


Capteur de télécommande

- Le capteur de télécommande se trouve au centre de l'appareil.
Lorsque vous utilisez la télécommande, vous devez la pointer vers le capteur.

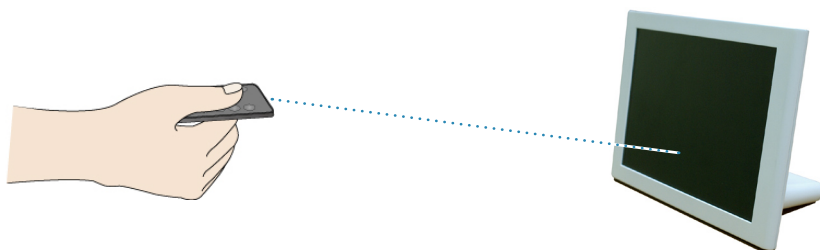


Remplacement de la pile de la télécommande


- 1 Utilisez votre ongle pour pousser vers la droite le compartiment à pile à la base de la télécommande.

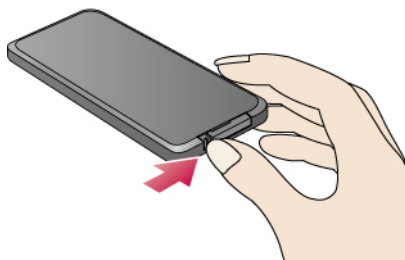

- 2 Sortez le compartiment à pile.

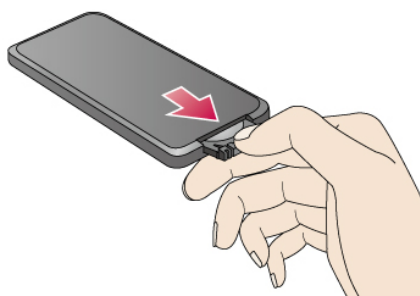

- 3 Remplacez la pile (pile au lithium CR2025 de 3 V) et remettez le compartiment en place.

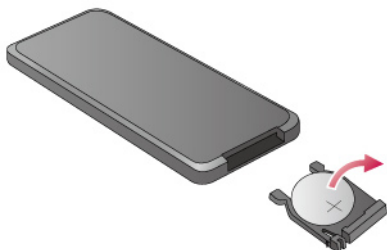

! Remarque


- Veuillez utiliser uniquement la pile désignée; une pile de tout autre type pourrait exploser.
- Lorsque vous remplacez la pile, prenez soin d'empêcher tout corps étranger de pénétrer à l'intérieur de la télécommande.
- À défaut d'insérer et de manipuler correctement la pile, celle-ci pourrait se corroder ou laisser fuir du liquide.

Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique


Type d'installation

- 1 Vous pouvez installer le cadre photo horizontalement ou verticalement.

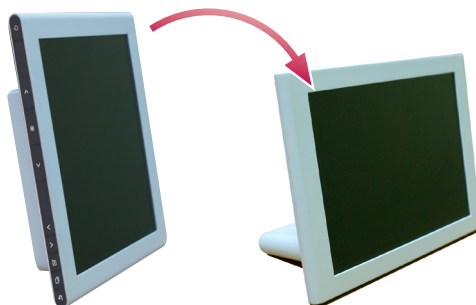


Raccordement du cordon d'alimentation

- 1 Après avoir raccordé l'adaptateur d'alimentation à la borne d'entrée CC 9 V située sur le côté du cadre photo, branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.

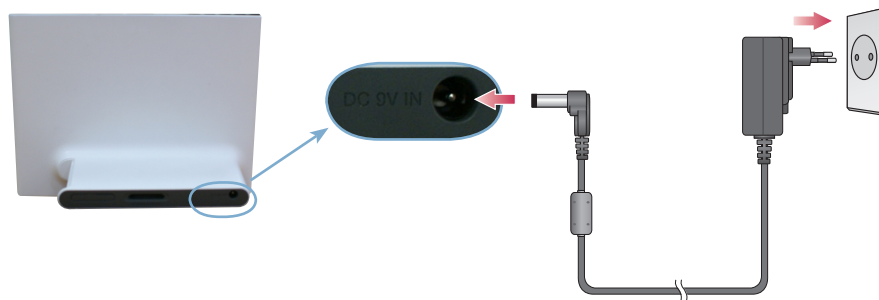

- 2 Le bouton de marche-arrêt  qui se trouve dans le coin supérieur droit permet d'éteindre l'appareil.
Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez maintenir ce bouton enfoncé pendant deux ou trois secondes.

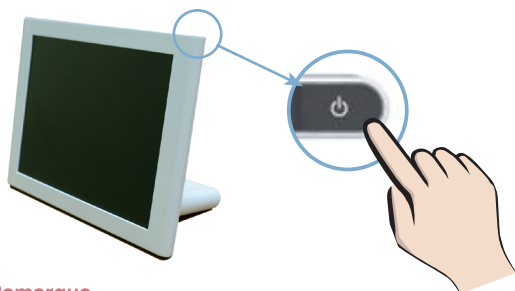


Remarque

- Lorsque vous sélectionnez le paramètre **Auto** pour l'option **Orientation** dans le menu **Configuration**, l'image pivote automatiquement.
Cependant, le menu et l'aide sur les touches ne pivotent pas.
- Il est possible que le cadre photo numérique et ses accessoires aient un aspect différent de ceux représentés ici.

Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique

Connexion de périphérique USB ou de carte mémoire

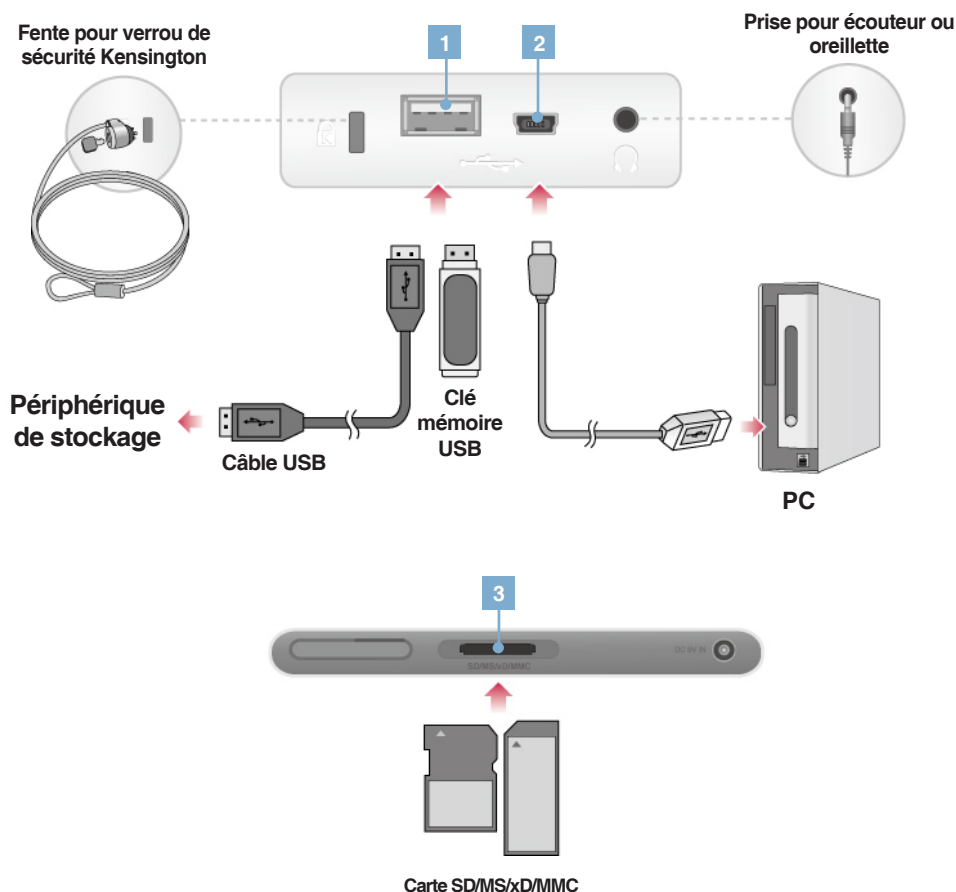

1 Connexion d'un dispositif de stockage

1. Veuillez brancher le câble dans la prise USB de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le dispositif de stockage externe.
3. Si le dispositif de stockage externe est détecté, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner l'opération désirée.




Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique


2 Connexion à un ordinateur

1. Veuillez brancher le câble USB fourni dans la prise USB de l'appareil.
2. Branchez le câble dans la prise USB de l'ordinateur.
3. Si l'ordinateur est détecté, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner le mode désiré : **Lecteur amovible** ou **Mini-moniteur**.

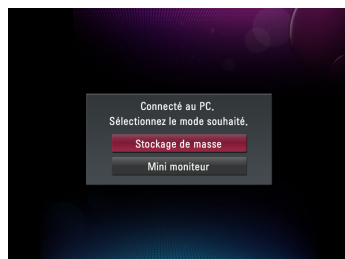

3 Fente de carte mémoire (SD/MS/xD/MMC)

1. Vérifiez la flèche de direction sur la carte mémoire avant d'insérer la carte.
2. Poussez la carte dans la fente.
3. Si la carte mémoire externe est reconnue, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner l'opération désirée.

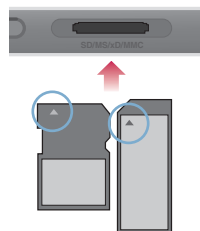

! Remarque


- La mémoire interne du cadre photo est de 2Go. Si la mémoire est pleine, vous ne pouvez plus enregistrer de fichiers.
- Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes simultanément.
- N'éteignez pas le cadre et ne retirez pas les périphériques externes pendant le transfert, la sauvegarde, la lecture ou la suppression de fichiers.
- Si vous retirez l'appareil externe pendant la lecture d'un fichier, le cadre photo numérique risque de fonctionner de façon anormale. Dans ce cas, éteignez-le et rallumez-le.
- Pour connecter des périphériques de stockage externes au cadre photo, utilisez les câbles fournis avec les périphériques.
(Pour plus d'informations sur les périphériques de stockage et pour acheter des câbles, contactez les services après-vente correspondant aux périphériques.)
- Ce cadre photo ne prend pas en charge les lecteurs de carte externes.
- Lors du raccordement à un PC via le câble USB, le nom de volume (par ex. : E:, F:, G:, etc.) du cadre photo dépend des conditions de l'ordinateur.

Cadre photo numérique


Avant de commencer

Réglage

- Lorsque vous allumez le cadre photo numérique la première fois, la fenêtre de configuration apparaît. Vous pouvez alors configurer la langue, la date et l'heure, ainsi que le message d'accueil. Une fois la configuration terminée, cette fenêtre n'apparaît plus, sauf en cas d'initialisation.
- Pour des explications détaillées sur chacun des menus ou pour savoir comment modifier la configuration, veuillez consulter la section  **Configuration** (→ p. 22).

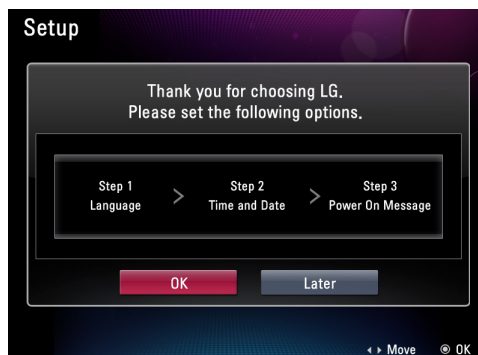

Étape 1 Langue

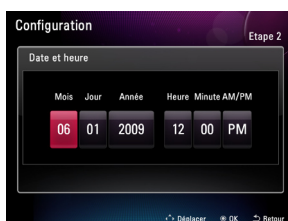


Étape 2 Date et heure



Étape 3 Message d'accueil

Touches d'aide

- Les touches d'aide apparaissent en bas à droite de chaque menu pour vous aider à sélectionner les options. Utilisez-les pour configurer le cadre photo.

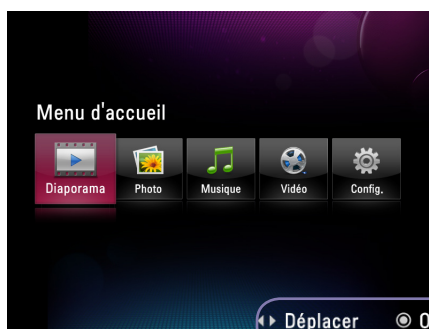

◀ Déplacer OK ▶ Touches d'aide

Cadre photo numérique

Menu d'accueil

Disposition de l'écran et boutons

- Sélectionnez le menu de votre choix.




-
- | | | | |
|--|---|----------------------|--|
| 1 |  | Diaporama | Permet de visionner les photos. (→ p. 13) |
| <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> | | | |
| 2 |  | Photo | Permet de sélectionner et de gérer la photo. (→ p. 19) |
| <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> | | | |
| 3 |  | Musique | Vous pouvez faire jouer de la musique. (→ p. 15)
Vous pouvez sélectionner et gérer les pièces de musique. (→ p. 19) |
| <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> | | | |
| 4 |  | Vidéo | Vous pouvez faire jouer des clips vidéo. (→ p. 17)
Vous pouvez sélectionner et gérer les vidéos. (→ p. 19) |
| <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> | | | |
| 5 |  | Configuration | Permet de choisir une autre configuration. (→ p. 22) |
-

Cadre photo numérique

Diaporama

- Vous pouvez lire les fichiers photo sous forme de  **diaporama**.
- Pour définir un diaporama, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sélectionnez  **Diaporama** dans le **Menu d'accueil**.
- L'option  **Diaporama** du menu principal permet de regarder des photos. Si vous voulez écouter de la musique ou regarder des vidéos, vous devez sélectionner  **Musique** ou  **Vidéo**.

Affichage de photos et menu Diaporama

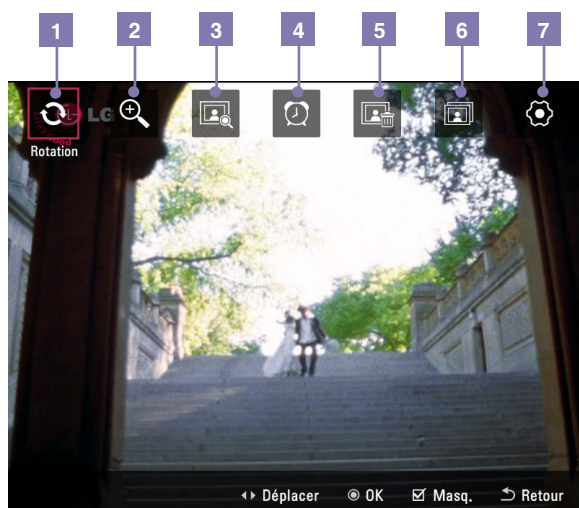

Touches de commande

Ouvrir ou fermer le menu



Naviguer dans le menu



Régler des options de menu



Sélectionner un menu ou un réglage



1 Rotation

Vous pouvez faire pivoter la photo selon un angle prédéterminé.


0 - 90 - 180 - 270

2 Zoom

Vous pouvez agrandir la photo à l'aide du bouton . Appuyez plusieurs fois sur  pour agrandir l'image de 100 % à 400 %, et appuyez une autre fois pour revenir au format 100 %.

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

Taux d'agrandissement

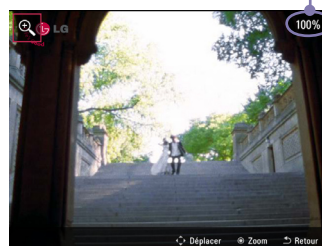

3 Liste

Vous accédez à l'option  **Photo** pour gérer la liste des fichiers. (➔ p.19)

Cadre photo numérique

Diaporama

4 Horloge/Calendrier


Vous pouvez configurer l'horloge et le calendrier.

• Photo

- + : permet d'insérer une photo
- : permet de supprimer une photo

• Horloge/Calendrier

- 1~4 : permet de sélectionner un thème
- : permet de supprimer l'horloge/le calendrier

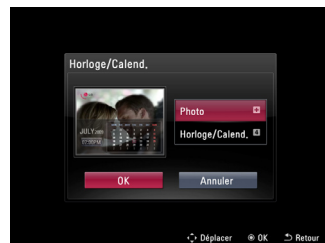

5 Copier

Permet de copier la photo actuellement affichée. Vous pouvez copier une photo uniquement d'un périphérique externe dans la mémoire interne. Si la photo affichée est stockée dans la mémoire interne, l'option de copie est désactivée.

6 Supprimer

Permet de supprimer la photo actuellement affichée.

7 Paramètres du diaporama

Vous pouvez configurer les options du diaporama.

• Durée : permet de configurer l'intervalle de permutation des photos.

3 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 heure, 12 heures, 24 heures

• Effet : permet de configurer un effet lors de la permutation des photos. Avec une sélection aléatoire, tous les effets sont appliqués de façon aléatoire, sauf Images multiples.

* Les photos multiples ne sont pas prises en charge en affichage vertical.

Aléatoire, Multi-images, Peignes croisés, Ouverture porte, Fermeture porte, Mosaïque aléatoire, Mosaïque barre, Escargot, Transition, Volet, Glissement, Glissement d'un coin, Fondu, Escalier

• Suite : Spécifiez l'ordre d'affichage des photos.

Par heure, Par nom, Aléatoire

• Luminosité : Permet de configurer la luminosité de l'cran.

1~5



! Astuce

- Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à la photo précédente en mode diaporama. Appuyez sur la touche ▶ pour passer à la photo suivante.
- Si la photo est de grande taille, l'intervalle de permutation des photos peut être plus long que celui que vous avez configuré.
- Si vous souhaitez regarder des photos tout en écoutant de la musique, veuillez choisir l'option **Lecture automatique de la musique** dans le menu ⚙ **Configuration**.

Cadre photo numérique

Musique

Lecture de la musique


- 1 Si vous voulez écouter de la musique, sélectionnez  **Musique** dans le **Menu principal**.



- 2 Veuillez sélectionner le fichier désiré en appuyant sur le bouton .




- 3 Lorsque vous appuyez sur , la pièce de musique sélectionnée commence à jouer.

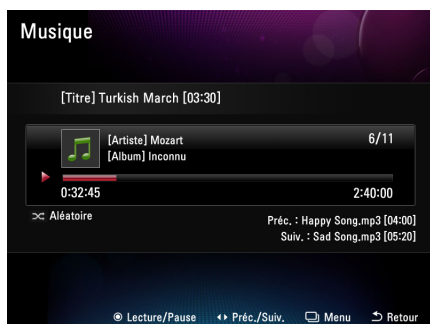

Cadre photo numérique

Musique


Disposition de l'écran de lecture et boutons

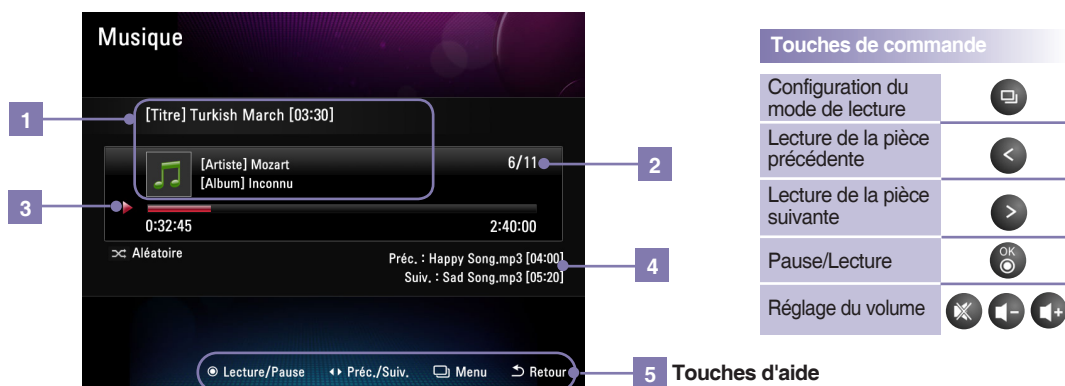

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Information sur le fichier | Indique le nom du fichier, celui de l'artiste et le titre de l'album. |
| 2 | Ordre de lecture | Indique l'ordre du fichier en cours de lecture par rapport au nombre total de fichiers à lire. |
| 3 | Barre de lecture | Indique la progression de lecture du fichier. |
| 4 | Fichier précédent/suivant | Indique le fichier précédent et le suivant. |

Mode Lecture

- Vous pouvez appuyer sur [Icon] à partir de l'écran de lecture de la musique pour sélectionner le mode de lecture.
- Vous pouvez choisir de lire en boucle les fichiers de musique sélectionnés.
- Les modes de lecture possibles sont **Une fois**, **Répéter tout**, **Répéter un morceau** et **Aléatoire**.

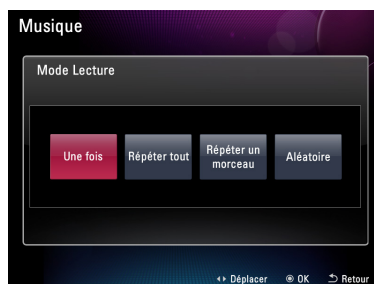

Cadre photo numérique


Vidéo

Lecture d'une vidéo


- 1 Si vous voulez regarder une vidéo, veuillez sélectionner  **Vidéo** dans le **Menu principal**.



- 2 Veuillez sélectionner le fichier désiré en appuyant sur le bouton .

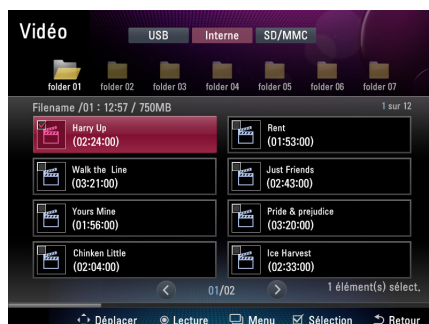


- 3 Lorsque vous appuyez sur , la vidéo sélectionnée commence à jouer.

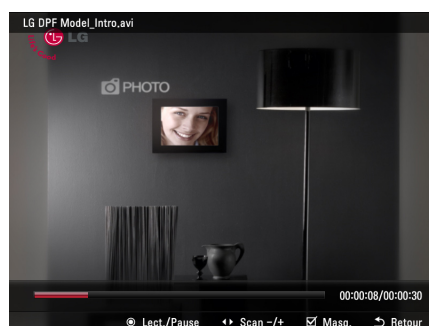

Cadre photo numérique

Vidéo

Disposition de l'écran de lecture et boutons

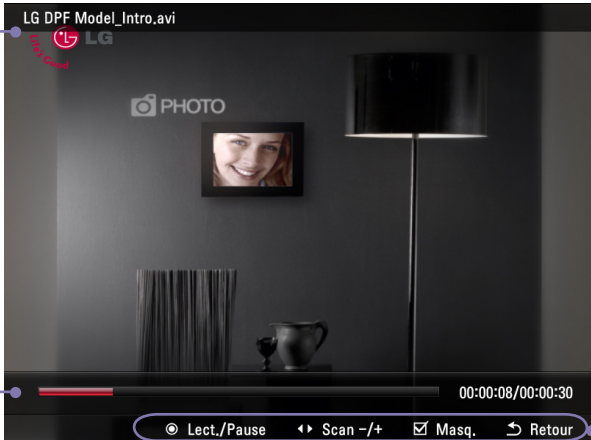

1

2

3

LG DPF Model_Intro.avi

LG

PHOTO

00:00:08/00:00:30

Lect./Pause Scan +/- Masq. Retour

Touches de commande	
Ouvrir/Fermer la barre de lecture	
Recul	
Recul rapide	
Pause/Lecture	
Réglage du volume	

1 **Information sur le fichier** Indique le nom du fichier en cours de lecture.


2 **Barre de lecture** Indique la progression de lecture du fichier.

Cadre photo numérique


Gestion des fichiers

Disposition de l'écran et boutons

- Vous pouvez gérer séparément les divers types de fichiers à l'aide des options **Photo**, **Musique** et **Vidéo**.
- Les explications qui suivent s'appliquent à l'option **Photo** mais le fonctionnement est le même avec les options **Musique** et **Vidéo**.

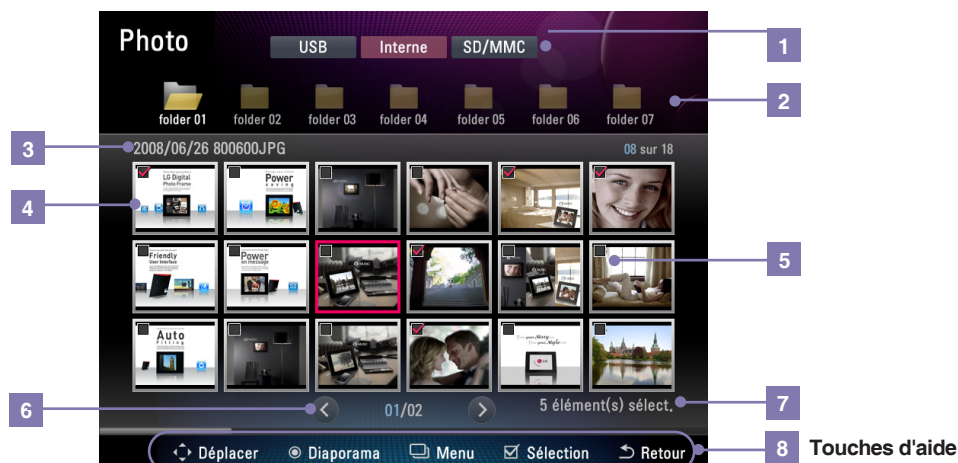

- | | |
|--|--|
| 1 Sélection du type d'appareil | Indique la mémoire interne et la mémoire externe de l'appareil connecté. Sélectionnez le type d'appareil de votre choix. |
| 2 Dossier | Indique le dossier de l'appareil que vous avez sélectionné. Sélectionnez le dossier de votre choix. |
| 3 Information sur le fichier | Indique le nom et la taille du fichier. |
| 4 Fichiers disponibles | Tous les fichiers du dossier sélectionné sont indiqués et un aperçu est disponible pour les fichiers de photo. Vous voyez aussi de l'information sur le fichier dans le cas des fichiers de musique ou vidéo. |
| 5 Marque de sélection | Permet de sélectionner le contenu de fichiers multimédia.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le contenu et appuyez de nouveau pour désélectionner le contenu. |
| 6 Numéro de page | Indique le numéro de la page en cours et le nombre total de pages. Vous pouvez changer de page en appuyant sur la touche ◀ ou ▶. En appuyant plus longuement sur la touche ◀ ou ▶, vous pouvez accéder à la première ou dernière page. |
| 7 Nombre de fichiers sélectionnés | Indique le nombre total de fichiers actuellement sélectionnés. |



<Sélectionné>



<Désélectionné>

! Astuce

- Il est recommandé d'attribuer aux fichiers un nom dans la même langue que celle configurée pour le cadre photo. Si vous choisissez une autre langue, certaines lettres risquent d'être tronquées.

Cadre photo numérique

Gestion des fichiers

Menu de gestion des fichiers

- Vous pouvez appuyer sur  à partir de l'écran  **Photo**,  **Musique** ou  **Vidéo** afin d'accéder à chacun des menus.
- Le menu affiché varie en fonction du type de fichier sélectionné.



1 Fichier sélectionné

Indique le numéro et la taille du fichier sélectionné.

2 Fonction

Veuillez sélectionner la fonction désirée.

- **Diaporama** Permet de démarrer le diaporama.
- **Sélectionner tout** Sélectionner tous les fichiers stockés dans le dossier ou périphérique en cours. (➡ p. 21)
- **Désélectionner tout** Désélectionner tous les fichiers stockés dans le dossier ou périphérique en cours. (➡ p. 21)
- **Copier** Permet de copier un fichier. (➡ p. 21)
- **Supprimer** Permet de supprimer un fichier. (➡ p. 21)
- **Rotation** Vous pouvez faire pivoter la photo.
- **Suite** Permet de configurer l'ordre des photos.
- **Sélection de l'appareil** Permet de sélectionner un autre appareil connecté.

Cadre photo numérique

Gestion des fichiers

Copie ou sélection d'un fichier

1 Copie ou suppression de fichiers

Lorsque vous appuyez sur  à partir de l'écran  **Photo**,  **Musique** ou  **Vidéo**, le menu s'affiche. Veuillez sélectionner l'option Copier ou Supprimer.




2 Sélection d'un fichier

Après avoir sélectionné un fichier, vous pouvez choisir l'option Sélectionner dans la liste afin de sélectionner d'autres fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers stockés dans le dossier ou périphérique en cours.



3 Désignation de l'emplacement de copie (ne s'applique pas à l'option Supprimer)

Veuillez préciser le périphérique dans lequel vous souhaitez copier le fichier.

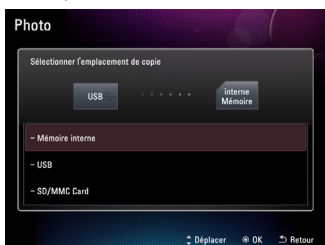

4 Exécution de la copie ou de la suppression

L'application copie ou supprime le fichier. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton .



Remarque

- Vous devez commencer par sélectionner le fichier désiré avant de choisir l'option de menu Copier ou Supprimer.
- Vous ne pouvez pas copier un fichier de la mémoire interne sur la mémoire interne.

Sélection ou désélection de tous les fichiers

Sélection ou désélection de tous les fichiers d'un périphérique

Lorsque vous appuyez sur  à partir de l'écran  **Photo**,  **Musique** ou  **Vidéo**, le menu s'affiche. Choisissez l'option **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.



Sélection ou désélection de tous les fichiers d'un dossier


Lorsque vous appuyez sur  à partir du dossier sélectionné, le système sélectionne tous les fichiers. Si vous appuyez une autre fois, tous les fichiers sont désélectionnés.



Cadre photo numérique

Configuration

- Vous pouvez paramétrer le fonctionnement de base dans la  **Configuration**.
- Pour définir la configuration, sélectionnez l'option  **Configuration** dans le **Menu d'accueil**.

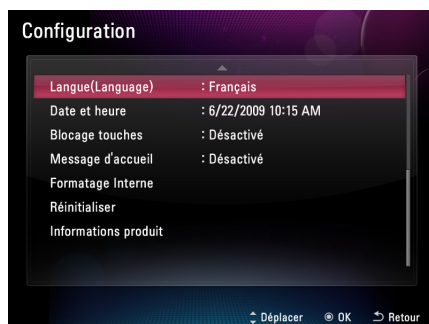

-
- **Luminosité** Permet de configurer la luminosité de l'écran. Vous pouvez l'ajuster de 1 à 5.
-
- **Orientation** Permet de définir le sens de l'affichage du cadre photo.
(* Ce cadre photo lit les informations sur la photo ainsi que la valeur de l'orientation et fait pivoter la photo en conséquence.)
 - **Auto** Le capteur perçoit le sens du cadre photo et fait pivoter automatiquement la photo.
 - **Paysage** Affiche la photo sur sa largeur.
 - **Portrait** Affiche la photo sur sa longueur.
-
- **Format de l'image** Permet de régler le format de l'image à l'écran.
 - **Largeur personnalisée** Agrandit la photo à l'horizontale pour remplir tout l'écran.
 - **Hauteur personnalisée** Agrandit la photo à la verticale pour remplir tout l'écran.
 - **Plein écran 1** Affiche l'image à la pleine grandeur de l'écran, sans tenir compte du rapport hauteur/largeur de la photo.
 - **Plein écran 2** Affiche l'image à la pleine grandeur de l'écran tout en maintenant le rapport hauteur/largeur de la photo. Selon la taille de l'image, il est possible que les bords ne soient pas visibles.
-
- **Rapport d'aspect photo** Permet de régler le rapport hauteur/largeur des vidéos.
 - **Format original** Le rapport hauteur/largeur est ajusté automatiquement selon le format du fichier.
 - **4:3** L'image est affichée dans le rapport hauteur/largeur de 4:3.
 - **16:9** L'image est affichée dans le rapport hauteur/largeur de 16:9.
-
- **Alarme** Vous pouvez configurer une alarme sonore. Réglez l'heure, l'option de répétition, le son désiré, etc.
-

Cadre photo numérique

Configuration

-
- | | |
|---|--|
| ■ Lecture automatique de musique | Si un fichier de musique est détecté avec le diaporama, l'appareil le lit automatiquement lorsque vous visionnez le diaporama. |
|---|--|
-
- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Économie d'énergie | Permet de définir l'heure de la mise sous ou hors tension. |
|-----------------------------|--|
-
- | | |
|----------------------------|---|
| ■ Mode de démarrage | Permet de définir l'écran qui apparaît lors de la mise sous tension. <ul style="list-style-type: none">• Menu d'accueil Permet de démarrer par le Menu d'accueil.• Diaporama Permet de démarrer le diaporama.• Dernier mode Permet de démarrer par le dernier état avant la mise hors tension. |
|----------------------------|---|
-
- | | |
|-----------------|---|
| ■ Langue | Permet de sélectionner la langue utilisée dans les menus. |
|-----------------|---|
-
- | | |
|------------------------|--|
| ■ Date et heure | Permet de configurer la date et l'heure. |
|------------------------|--|
-
- | | |
|--------------------------|--|
| ■ Blocage touches | Cette fonction verrouille les touches de l'appareil afin d'empêcher toute utilisation. |
|--------------------------|--|
-
- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Message d'accueil | Permet de configurer un message lorsque vous faites cadeau du cadre photo.
(➡ p. 24) <ul style="list-style-type: none">• Désactivée Pas de configuration d'un message accompagnant le cadeau• Activée Lorsque vous offrez le cadre photo en cadeau, sélectionnez la photo et une phrase appropriée. |
|----------------------------|--|
-
- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Formatage interne | Permet de supprimer toutes les données enregistrées dans la mémoire interne. |
|----------------------------|--|
-
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| ■ Réinitialiser | Initialise tous les paramètres. |
|------------------------|---------------------------------|
-
- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ Informations produit | Permet de consulter les informations sur le cadre photo. |
|-------------------------------|--|
-

Cadre photo numérique


Configuration

Fonction de message d'accueil

- La fonction Message d'accueil permet de configurer une fonction qui s'active automatiquement lorsqu'une personne met l'appareil sous tension : affichage d'un message ou d'une photo, lecture d'une pièce de musique ou d'une vidéo.


1 Sélection de Oui

Sélectionnez l'option Activer.

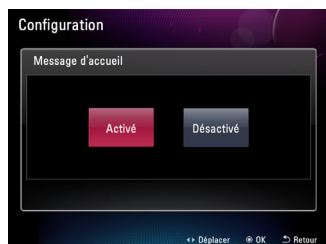

2 Sélection d'un message


Veuillez sélectionner le message que vous souhaitez afficher.

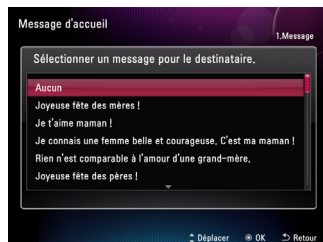

3 Sélection d'une photo ou vidéo

Choisissez l'option Photo ou Vidéo puis sélectionnez le fichier désiré dans la liste. Sélectionnez le bouton Ignorer si vous ne voulez pas insérer de périphérique.

* Si vous choisissez Vidéo, vous ne pouvez pas sélectionner un fichier de musique.

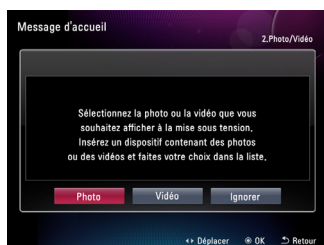


4 Sélection de musique (seulement si vous sélectionnez une photo)

Veuillez sélectionner un fichier de musique. Si vous choisissez Suivant, vous pouvez sélectionner une pièce dans la liste. Si vous choisissez Ignorer, vous n'ajoutez pas de musique à la photo et vous passez à l'étape suivante.



5 Fin de la configuration

Lorsque la configuration est terminée, vous pouvez tester le message d'accueil en choisissant le bouton Aperçu.

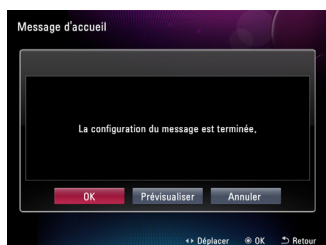

Remarque

- Le message d'accueil n'est pas pris en charge en affichage vertical.

Cadre photo numérique

Dépannage

Problème	Solutions
● L'écran ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cadre photo est correctement raccordé à l'adaptateur d'alimentation. • Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. • Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer le cadre photo.
● La photo ne s'affiche pas à l'écran.	• Certains formats de fichiers d'image ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil.
● La lecture vidéo ne fonctionne pas (aucun son ni image).	• La configuration du fichier vidéo n'est pas compatible. Vérifiez les normes de l'appareil et changez la configuration vidéo.
● A musique ne joue pas.	• Certains formats de fichier de musique ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil. • Appuyez sur les boutons ,  et  pour vérifier si le volume est désactivé.
● La carte mémoire ou le périphérique USB n'est pas détecté.	• Assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé au cadre photo et au périphérique externe. • Certains formats de carte mémoire ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil. • Vérifiez que les fichiers stockés sur le périphérique externe ont des formats pris en charge.
● L'écran est noir ou aucune des touches ne fonctionne.	• Il est possible que le cadre photo ne réagisse pas en raison d'un format de fichier non valide, d'une infection par un virus ou d'une situation inattendue. Débranchez et rebranchez la prise secteur pour que le cadre photo fonctionne normalement.
● Je veux formater la mémoire interne.	• Si vous voulez formater la mémoire interne, utilisez le menu Configuration -> Formatage interne. Le formatage supprimera tous les fichiers multimédia. • Ne formatez pas la mémoire interne avec un PC auquel vous aurez raccordé le cadre photo, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
● La photo met longtemps à s'afficher.	• Si vous ouvrez le fichier à partir d'une carte mémoire externe, cela peut prendre du temps. • Le temps nécessaire pour que la photo s'affiche peut varier selon la taille et le type de format du fichier.

Cadre photo numérique

Dépannage

Problème	Solutions
● Le format de l'image n'est pas normal.	• Veuillez modifier le format d'affichage à l'aide des options de menu Configuration -> Format de l'image.
● L'écran est trop sombre.	• Ajustez la luminosité de l'écran. Vous pouvez régler la luminosité dans le menu Configuration -> Luminosité ou Paramètres du diaporama -> Luminosité.

Cadre photo numérique

Spécifications

* Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Modèle	F8012N
Taille	8"
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	200 x 151,5 x 82,5 mm
Poids (hors emballage)	484 g
Résolution	800 x 600
Alimentation électrique	CC 9 V, 2,0 A
Consommation d'énergie	Générale : 5W Arrêt : moins de 1 W
USB	Version 2.0 x 2 (1 ascendant (hôte), 1 descendant (esclave))
Mémoire interne	2 Go
Formats de fichier pris en charge	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Cartes mémoire prises en charge	SD ≤ 2Go / SDHC ≤ 32Go / MMC ≤ 2Go / MS ≤ 128Mo / MS-PRO ≤ 32Go
Adaptateur CA-CC	ADS-18C-12N 09018GPG (Union européenne) ADS-18C-12N 09018GPB (Royaume-Uni) ADS-18C-12N 09018GPCU (États-Unis)

Service après-vente

- Site web du service après-vente de LG Electronics : <http://www.lgservice.com>

Mise à jour du logiciel

- Pour mettre à jour le logiciel, consultez le site . www.lge.com

Enregistrement du produit

- Rendez-vous sur le site www.lge.com et enregistrez le numéro de série indiqué sur l'emballage du cadre photo ou à l'arrière du cadre.
- Le numéro de série est composé de 12 caractères alphanumériques.
- Si vous enregistrez le numéro de série, vous aurez accès gratuitement au service après-vente et à différents avantages.

