Digital Fotoram

Viktig Säkerhetsåtgärder

Denna enhet har skapats och tillverkats för att garantera din personliga säkerhet, oriktig användning kan emellertid resultera i eventuella elektriska stötar eller brandfara. För att alla säkerhetsåtgärder som är inbyggda i denna bildskärm ska fungera bör du vara uppmärksam på följande grundläggande regler för dess installation, användning och underhåll.

Säkerhet

Använd endast strömsladden som medföljer enheten. Om du använder en annan strömsladd se till att den är godkänd enligt nationell standard om den inte har levererats av leverantören. Om strömsladden är defekt på något sätt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade serviceverkstad för byte.

Strömsladden används som huvudurkopplingsenhet. Se till att vägguttaget är lättåtkomligt efter installationen.

Kör endast bildskärmen med den strömkälla som anges i specifikationerna i denna manual eller som listas på bildskärmen. Om du är osäker på vilken typ av strömkälla som du har i ditt hem kan du fråga din återförsäljare.

Överbelastade strömuttag och förlängningssladdar är farliga. Detta gäller även skadade strömsladdar och trasiga kontakter. De kan ge stötar eller utgöra brandfara. Ring en servicetekniker för byte.

Öppna inte höljet på bildskärmen:
- Det finns inga användbara delar för användaren på insidan.
- Det finns farligt hög spänning på insidan även när strömmen är OFF.
- Kontakta återförsäljaren och bildskärmen inte fungerar som den ska.

För att undvika personskador:
- Placera inte bildskärmen på en sluttande hylla såvida den inte är fast förankrad.
- Använd endast ett bordsstativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inga föremål på eller använd någon form av tryck på produkten. Kasta inga leksaker eller andra föremål på skärmen. Detta kan orsaka personskador och/eller skador på produkten.

För att förhindra brand eller andra faror:
- Stäng alltid av bildskärmen om du lämnar rummet under längre perioder. Låt aldrig bildskärmen vara i läget ON när du lämnar huset.
- Se till att barn inte släpper eller skjuter in objekt i öppningar i bildskärmens hölje. Vissa inre delar leder farlig spänning.
- Lägg inte till enheter som inte har konstruerats för denna bildskärm.
- När bildskärmen lämnas utan uppsikt under en längre period koppla ur kontakten ur vägguttaget.
- Vidrör aldrig strömsladden under åskväder. Detta kan vara mycket farligt och ge elektriska stötar.

Vid Installation

Låt ingenting stå på eller rulla över strömsladden och placera inte bildskärmen där strömsladden riskerar att skadas.
Använd inte bildskärmen i närheten av vatten, såsom ett badkar, handfat, köksdiskbänk, tvättmaskin, i en våt källare eller nära en simbassäng.
Bildskärmen är utrustad med ventilationsöppningar i höljet för utsläpp av värmen vid användning. Om dessa öppningar blockeras kan den samlade värmen orsaka driftstörningar som kan resultera i brandfara. Därför får du ALDRIG:
- Placera bildskärmen i ett inbyggt utrymme såvida inte det finns tillräcklig ventilation.
- Placera bildskärmen nära eller ovanför en radiator eller värmekälla.

Gnid inte eller slå på Active Matrix LCD med någonting hårt eftersom detta kan orsaka rispor, ytskador eller skada Active Matrix LCD permanent.

Tryck inte på LCD-skärmen med fingrarna under längre tid eftersom detta orsakar efterbilder.

Vissa punktdefekter kan visas som röda, gröna eller blåa punkter på skärmen. Detta har emellertid ingen påverkan på eller effekt på bildskärmens prestanda.

Lämna aldrig en fast bild på skärmen under längre perioder eftersom det kan skada skärmen och orsaka skärminbränning av bilden. Se till att använda en skärmsläckare på produkten. Skärminbränning och relaterade problem täcks inte av garantin för denna produkt.

Vid Rengöring

- Koppla från strömmen innan ytan och bildskärmen rengörs.
- Använd en lätt fuktad (inte våt) trasa. Använd inte aerosol direkt på vildskärmen eftersom en översprejning kan orsaka elektriska stötar.

Vid Ompackning


- Kasta inte bort kartongen och förpackningsmaterialet. De är utmärkt att använda för transport av enheten. När du ska förflytta enheten till en annan plats, packa ner den med dess originalmaterial.

Vid Avyttring


- Den fluorescerande lampan som används i denna produkt innehåller en liten mängd kvicksilver.
- Kasta inte denna produkt i den vanliga hushållssoporna.
- Avyttring av denna produkt måste ske enligt de lokala bestämmelserna.

Visa

Tillbaka

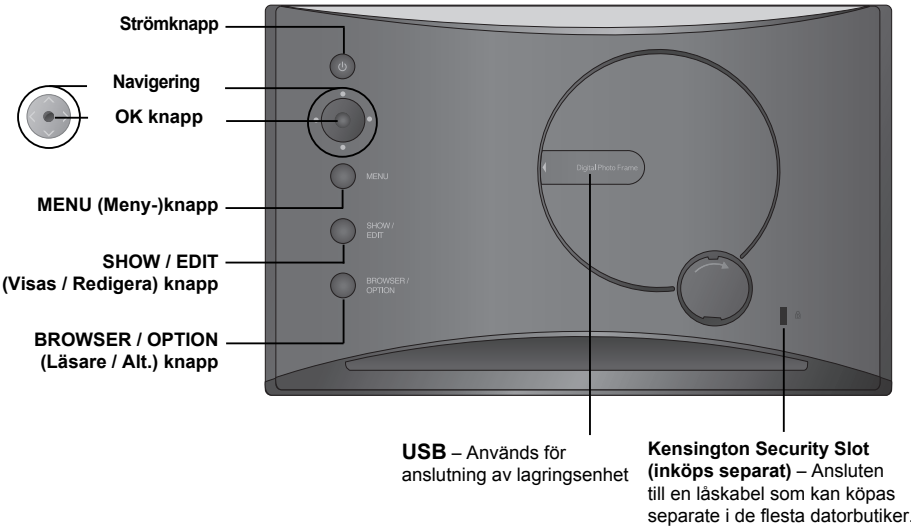

Under

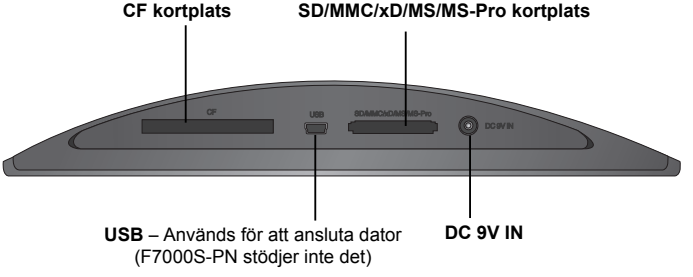


SVENSKA


- Högtalare är inbäddade och F7000S-PN stödjer inte ljudfunktion.

Montering / Demontering Av Ställning

1. Vänd produkten upp och ned och sätt fast ställningen i det första spåret under produkten.

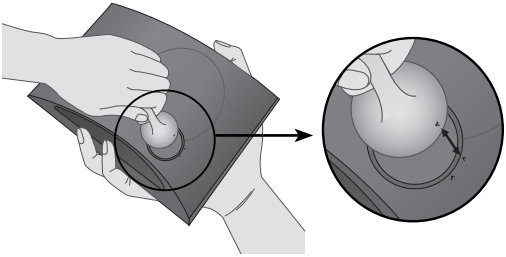


2. Vrid ställningen medurs till den når det andra spåret. Vid demontering av ställningen, vrid den moturs tills den når första spåret.

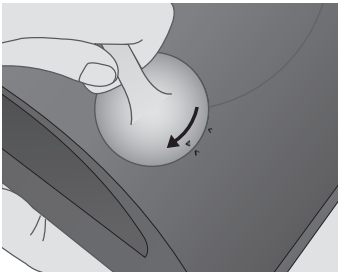


Anslutning Av Strömsladd / Slå På Eller Stänga Av Strömmen

1. Anslut strömadaptern till DC 9V IN i underkant av produkten och anslut strömsladden.

NOTERA: Digital Fotoram och dess tillbehör kan se annorlunda ut än de som visas här.

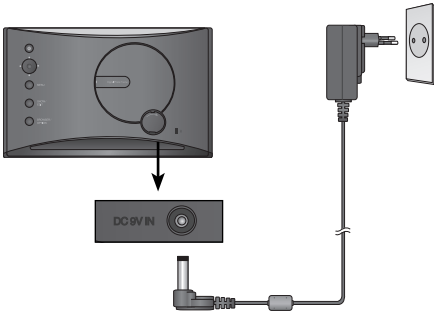


2. Ström på POWER (Ström)knappen på baksidan av produkten för att slå på strömmen. Tryck på STRÖMKNAPPEN igen för att stänga av strömmen. När strömmen ska stängas av, tryck på power (ström)knappen i 2-3 sekunder tills skärmen stängs av.

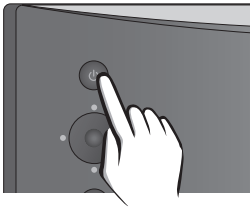


SVENSKA


Användning

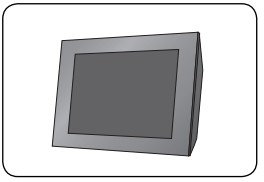

Horisontell

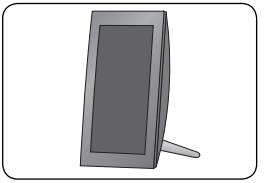

Vertikal

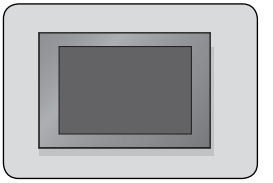


Väggmonterad


* För ytterligare information om montering av produkten på väggen, se avsnittet nedan.

Väggmonterad Installation

1. Öppna USB fackets lock på baksidan av produkten.

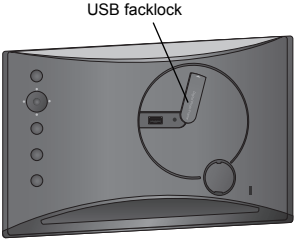


2. Fäst väggmonteringen i skåran bredvid USB-facket med en skruv.

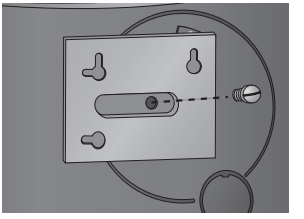


Ansluta Externa Enheter


1. Det interna minnet i produkten är 128 MB. Anslut en extern enhet för att öka minneskapaciteten eller visa bilder, video eller MP3 filer från ett extern minne. Två eller fler enheter kan anslutas samtidigt.

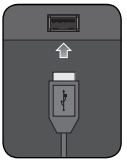


USB –
Används för anslutning av lagringsenhet

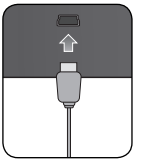

USB –
Används för att ansluta dator

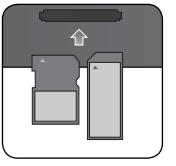


SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

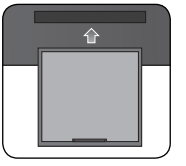

CF

2. Tryck på SHOW (Visas) knappen för att visa bilder, bilder, video eller MP3-filer (Visnings läge). För att hantera bilder, video eller MP3 filer (Läsarläge), använd 〈, 〉 knapparna på huvudskärmen för att välja enhetstyp och tryck på  knappen.

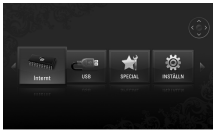


INTERNT



USB



SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

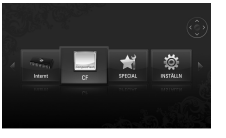

CF


Visnings läge

■ **Du kan visa bilder, video eller MP3 filer i Visnings läge.**
(F7000S-PN stödjer inte video eller MP3 filers.)

■ ■ ■MENY

■ Om du trycker på valfri knapp baktill på produkten förutom POWER (Ström)knappen, visas menyfönstret på höger sida av skärmen.

Använd ^, v knapparna på baksidan av produkten för att ändra volymen.

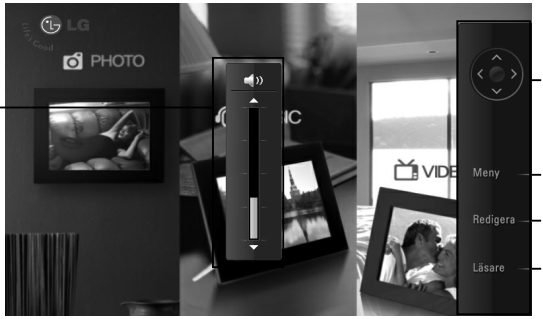

Använd denna för att välja inställningar.

Gå till huvudskärmen.

Byt bildfärger eller ramar och rotera en bild.

Gå till Läsarläge.

■ ■ ■ Redigeringsfunktion

■ Du kan byta bildfärger eller ramar och rotera en bild i Visnings läge.

■ Du kan inte använda redigeringsfunktionen under tiden du använder video eller MP3.

1. Tryck på EDIT (Redigera) knappen på baksidan av produkten två gånger. För inställning av varje funktion, tryck på knappen för att aktivera det. Tryck på knapen igen och funktionen avaktiveras.

■ Fotoeffekt




- **Normal** : Visar en bild såsom den är.
- **Monokrom** : Visar en bild i svart-vitt.
- **Sepia** : Visar en bild i sepiafärger.
- **Gauseffekt** : Visar en bild oskarpt.

■ Fotoram



- Välj en fotoram mellan Fotoram 01 och 08.

■ Rotera

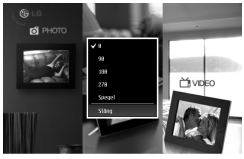

- **0** : Visar en bild såsom den är.
- **90** : Rotera en bild moturs 90°.
- **180** : Rotera en bild 180° för att vända den upp och ned.
- **270** : Rotera en bild moturs 270°.
- **Spegel** : Vänd en bild horisontellt för att visa den spegelvänd.

SVENSKA

Läsarläge

■ **Du kan hantera bilder, video eller MP3 filer i läsarläge.**
(F7000S-PN stödjer inte video eller MP3 filers.)

■ ■ ■ MENY



■ ■ ■ Multipelval

■ Du kan välja och visa de bilder, video eller MP3 filer som du önskar.
(F7000S-PN stödjer inte video eller MP3 filers.)

1. Kontrollera enhetstyp i den vänstra menyn i Läsarläge. Använd ^, v knapparna på baksidan av produkten för att gå till den typ som du önskar (en enhet som är avaktiverad är inte ansluten).
2. Tryck på eller > knappen för att gå till Bildmenyn. Tryck på > knappen igen för att gå till Filmmenyn. För att gå till MP3-menyn tryck på > knappen igen i Filmmenyn.
3. Tryck på eller v knappen för att välja en miniatyr eller mapp.
4. Använd ^, v, <, > knapparna för att välja en miniatyr du önskar och tryck på knappen för att aktivera den. För att avaktivera den, tryck på knappen igen.
5. Tryck sedan på SHOW (Visas / Spela) knappen för att starta Visnings läge.



<Aktiverad>



<Avaktiverad>

SVENSKA

■ ■ ■ Alternativfunktion

■ Du kan hantera bilder, video eller MP3 filer.
(F7000S-PN stödjer inte video eller MP3 filers.)

1. Tryck på OPTION (Alt.) knappen för att visa popup fönstret.


2. Använd ∧, ∨ knapparna för att gå till den post du önskar och tryck på knappen för att välja den.



■ **Visnings läge:** Visa bilder, video eller MP3 filer.
■ **Redigera** : Se redigeringsfunktionsavsnittet i Visnings läge.
■ **Kopiera** : Kopiera bilder, video eller MP3 filer. Kopierade bilder, video eller MP3 filer sparas i den högsta mappen på målenheten.
■ **Kopiera alla** : Kopierar alla filer i aktuell mapp. Undermappar kopieras inte. Kopierade filer sparas på den högsta mappnivån i målenheten.
■ **Ta bort** : Ta bort bilder, video eller MP3 filer.
■ **Välj alla** : Välj alla bilder, video eller MP3 filer på nuvarande plats.
■ **Avmarkera alla** : Avmarkera alla valda bilder, video och MP3 filer.
■ **Stäng** : Stäng popup-fönstret.

SPECIAL

1. På huvudskärmen välj SPECIAL med 〈, 〉 knapparna och tryck på knappen.

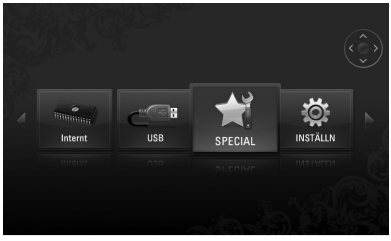

2. Välj den meny du önskar.




■ ∧, ∨ : Flytta mellan menyer
■ : Välj
■ ∧, ∨, 〈, 〉 : Detaljerad ändring

■ **Inställning tid** : Ställ in aktuellt datum och tid.
■ **Larm/väcksignal** : Ställ in larm / väckningssignal.
(F7000S-PN stödjer inte denna funktion.)
■ **Klocka/kalender** : Ställ in klocka och kalender. Tiden kan visas digitalt eller analogt.
■ **Ström meddelande** : Visa en Bild/Film/MP3/Meddelande när strömmen slås på.
■ **Ström spar läge** : Ställ in tiden när strömmen slås på och stängs av.
■ **Skärmen filinfo** : Visar datumet då bilden skapades nederst till höger.

SVENSKA

INSTÄLLN

1. På huvudskärmen välj INSTÄLLN med 〈, 〉knapparna på baksidan av produkten och tryck på knappen.

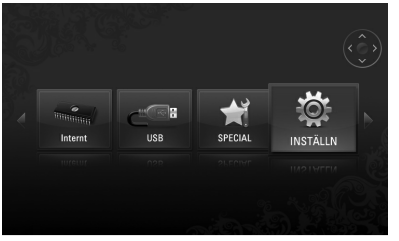

2. Välj den meny du önskar.



- ∧, ∨ : Flytta mellan menyer
- : Välj
- ∧, ∨, 〈, 〉 : Detaljerad ändring

- **Visa inställning** : Ändrar hur lång tid en bild visas.
- **Ljusstyrka** : Ställer in skärmens ljusstyrka mellan 0 och 10.
- **Språk (Language)** : Välj ett språk som ska användas på menyskärmen.
- **Internt format** : Radera all data som lagrats på det interna minnet.
- **Nollställ** : Återställ alla inställningar.
- **Orientering** : Ställer in produktens visningsriktning.
  (* Denna produkt avläser fotoinformation och orienteringsvärde och roterar fotot utifrån detta.)
- **Förhållande** : Ställ in bildförhållandet på skärmen.
  - Anpassad bredd: expanderar bildstorleken horisontellt för att fylla skärmen.
  - Anpassad höjd: expanderar bildstorleken vertikalt för att fylla skärmen.
  - Originalbildförhållande: visar bilden i dess ursprungsstorlek.
  - Full: visar en bild enligt skärmens storlek.

Felsökning

Fråga	Lösningar
● **Skärmen visar ingenting?**	• Kontrollera om en kontakt är isatt i uttaget. • Tryck på strömbrytaren.
● **En bild visas inte?**	• Det finns några bildformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
● **En video spelas inte?**	• Det finns några videofilformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
● **Musiken spelas inte?**	• Det finns några musikfilformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna. • Öka volymen.
● **USB / Minneskort känns inte igen?**	• Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt insatt. Det finns några minneskortformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
● **Är skärmen svart eller fungerar inga knappar?**	• Produkten kanske inte svarar på grund av ogiltigt filformat, virusinfektion eller på grund av en oväntad situation. Stäng av likströmskontakten och slå på den igen för att få den att fungera normalt.
● **Om det är något problem med det interna minnet, hur formaterar jag det?**	• Om du vill formatera den interna minnet är det säkert att använda **Inställn** > **Internt format**. Formatering kommer att radera alla data. • Formatera inte det interna minnet med dator efter att produkten anslutits till datorn eftersom den kan orsaka funktionsfel.
● **Vill du veta mer om digitala fotoramar?**	• För ytterligare information besök **www.lge.com.**

SVENSKA

- För programuppdatering se **www.lge.com.**
- LG Electronics servicecenter webbsida **: http://www.lgservice.com**
- Gå till **www.lge.com** och registrera serienummer som återfinns på paketet eller på produktens baksida. Du kan njuta av fri A/S service och olika events.

Tekniska data

F7000S-PN / F7000N-PN / F7000N-WN

Modell	F7000S-PN	F7000N-PN / F7000N-WN
Storlek	7 tum analog	7 tum Digital
Mått (Bredd x Höjd x Djup)	Med ställ 200,4 mm x 123,5 mm x 99,8 mm	Med ställ 200,4 mm x 123,5 mm x 99,8 mm
	Utan ställ 200,4 mm x 123,5 mm x 30 mm	Utan ställ 200,4 mm x 123,5 mm x 30 mm
Vikt (Med ställ)	0,36kg	0,36kg
Upplösning	480 x 234	800 x 480
Ströminmatning	DC 9V 2,0 A	DC 9V 2,0A
Ljud (Högtalare) utmatningseffekt	X	0,5W Mono
Internminne	128MB	128MB
Filformat som stöds	JPEG/BMP	JPEG/BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD)
Minneskort som stöds	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
AC-DC adapter	ADS-18C-12 0918GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.	ADS-18C-12 0918GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.

* Informationen i denna broschyr gäller med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.



WEEE (för Europa)

Avyttring av din gamla apparat

1. När denna överkorsade soptunna finns på en produkt betyder det att produkten täcks in av det europeiska direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska inte kastas i de vanliga hushållssoporna utan källsorteras och lämnas på särskilda uppsamlingsplatser som anvisats av regeringen eller lokala myndigheter.
3. Korrekt avyttring av din gamla apparat kommer att hjälpa till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, företaget som hanterar hushållsavfall eller affären där du köpte produkten.