


فارسی



DV-6460PM

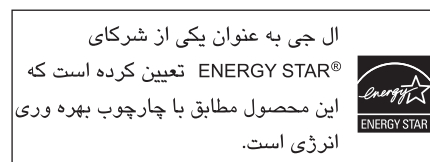

ENERGY STAR® علامت ثبت شده آمریکا است.

P/No.:MFL61907442



اقدامات ایمنی



احتیاط: به منظور کاهش شوک الکتریکی قاب دستگاه را باز نکنید، هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد و برای تعمیر صرفاً به افراد تعمیرکار مجرب مراجعه نمایید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک ایزوله نشده در داخل دستگاه که ممکن است موجب شوک الکتریکی افراد شود.

علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود دستورالعمل‌های مهم پیرامون عملکرد و نگهداری در داخل دفترچه دستگاه.

هشدار: برای پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: دستگاه را در محل بسته نظیر کتابخانه یا امثال آن نصب نکنید.
اخطار: روزه‌های تهویه را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل‌های دفترچه راهنما نصب کنید.

شکاف‌ها و روزه‌های روی قاب دستگاه به منظور تهویه و عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیری از افزایش دما است. این روزه‌ها هرگز نباید با قرار گرفتن دستگاه بر روی رختخواب، کاناپه، قالچه یا موارد مشابه مسدود شوند. این دستگاه نباید در محل‌های سر بسته نظیر کتابخانه یا میزهای در دار نصب شود مگر آن که تهویه مناسب تعبیه شده باشد یا طبق دستورالعمل کارخانه باشد.

اخطار: این دستگاه از سامانه لیزر استفاده می‌کند.

جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای مراجعه بعدی آن را نگه دارید. دستگاه باید سرویس و نگهداری شود، در این خصوص با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
استفاده از دکمه‌ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در این دفترچه ذکر شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود.

برای جلوگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت است. به آن خیره نشوید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری شود.



اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می‌شود اکثر دستگاه‌های برقی را به پریز مستقل متصل کنید، دستگاه باید به پریز برق مستقلی متصل شده و هیچ گونه انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما را بررسی کنید.

هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. استفاده از سه راهی و اتصال دو شاخه‌های متعدد منجر به شل شدن یا آسیب پریز می‌گردد، طولانی کردن سیم، استفاده از سیم‌های خشک شده یا آسیب دیده یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌گردد. هر چند وقتی یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید و در صورت رویت آسیب یا تغییر شکل آن را از برق کشیده و دیگر از دستگاه استفاده نکنید و از مرکز خدمات مجاز بخواهید تا سیم را با نمونه اصلی تعویض کند.

سیم برق را از آسیب‌های فیزیکی یا مکانیکی نظیر خم شدن، تا شدن، له شدن، ماندن در لای در بسته یا در معرض راه رفتن دور نگه دارید. توجه ویژه‌ای به دو شاخه، پریز و محلی که سیم از آنجا عبور کرده داشته باشید.

به منظور قطع جریان برق دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مطابق قوانین EMC DIRECTIVE 2004/108/EC و Low Voltage Directive 2006/95/EC تولید شده است.



نماینده اروپایی:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. نماد دالبی و DQ علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.

آرم DVD علامت تجاری فرمت DVD است

احتیاط های ایمنی	۲
انواع دیسک های قابل پخش	۳
اتصالات دستگاه	۴
دستگاه کنترل از راه دور	۵
دستگاه اصلی	۶
انجام تنظیمات	۷-۸
نمایش اطلاعات دیسک	۸
پخش یک دیسک	۹-۱۰
پخش فیلم DivX	۱۰
گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها	۱۱
تماشای فایل های عکس	۱۲
استفاده از کارائوکه	۱۳
استفاده از درایو فلش USB	۱۳
کدهای زبان	۱۴
کدهای منطقه	۱۴
عیب یابی	۱۵
مشخصات فنی	۱۵

درباره علامت

ممکن است در هنگام عملکرد دستگاه علامت ❸ بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود. این بدان معناست که عملکرد تشریح شده در این دفترچه در آن دیسک امکان پذیر نیست.

کد منطقه

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با همان برچسب پشت دستگاه یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD در قسمت جلد دارای یک کره به همراه یک یا چند عدد در داخل آن هستند. این عدد باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر سعی در پخش یک DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه باشید، پیام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

کپی رایت

محتوای موارد کپی رایت شده بدون اجازه کتبی نباید کپی، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه داده شوند. این دستگاه دارای عملکرد حفاظت از کپی ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های حفاظت از کپی بر روی برخی از دیسک ها ضبط شده اند. هنگام ضبط و پخش تصاویر این قبیل دیسک ها، بر روی صفحه نویز نمایان می شود. این محصول با فن آوری حفاظت از کپی شرکت مایکروویژن و دیگر صاحبان اثر تولید شده است. استفاده از این فن آوری باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و این فن آوری فقط برای منازل و سایر کاربردهای محدود ابداع شده است، در غیر این صورت باید از شرکت مایکروویژن اجازه صادر گردد. دستکاری و تغییر در این فن آوری غیرمجاز می باشد.

خریداران باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیون های کیفیت بالا به طور کامل سازگار با این محصول نیستند و ممکن است موارد غیرعادی بر روی صفحه رویت شود. در صورتی که تلویزیون دارای وضوح ۵۲۵ یا ۶۲۵ باشد استفاده از تصویر اسکن پیشرفته با مشکل همراه خواهد بود. توصیه می شود که کاربر از خروجی استاندارد استفاده نماید. در صورت وجود سوال پیرامون سازگاری تلویزیون ما با این دستگاه لطفاً با بخش مشتریان مرکز خدمات تماس بگیرید.

انواع دیسک های قابل پخش



نوع	آرم
DVD-VIDEO : دیسک های نظیر فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.	
DVD-R : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.	
DVD-RW : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.	
DVD+R : فقط حالت ویدئویی	
DVD+RW : فقط حالت ویدئویی	
Video CD (VCD/SVCD) : دیسک های تصویری با CD-R/CD-RW با فرمت دیسک تصویری / دیسک تصویری سوپر.	
دیسک صوتی : دیسک های موسیقی با CD-R/CD-RW با فرمت دیسک موسیقی که قابل خریداری هستند.	

این دستگاه دیسک های DVD±R/RW و CD-R/RW را که حاوی عناوین صوتی، Mp3، DivX، WMA و / یا فایل های JPEG هستند را پخش می کند. برخی از دیسک های DVD±RW/DVD±R با CD-RW/CD-R به دلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی خود دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط و نرم افزار قابل پخش با این دستگاه نیستند.

اتصالات دستگاه

اتصال صدا و تصویر

چک های صدا و تصویر دستگاه رنگ بندی (زرد برای تصویر، قرمز برای صدای راست و سفید برای صدای چپ) شده است. اگر تلویزیون فقط دارای یک ورودی برای صدا (مونو) باشد، آن را به چک صدای چپ (سفید) دستگاه متصل کنید.

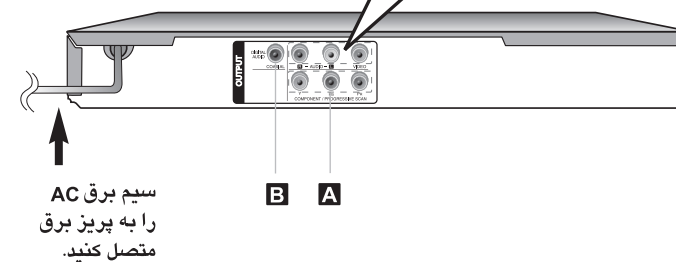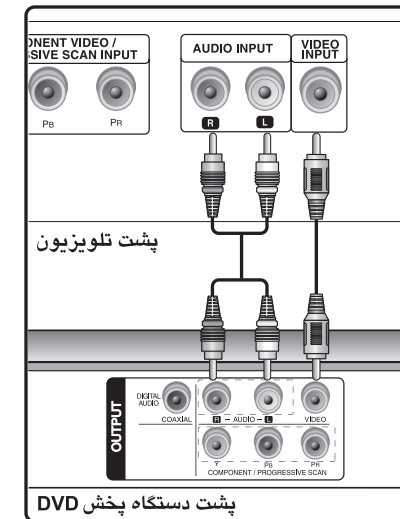

سیم برق AC را به پریز برق متصل کنید.

اتصالات دستگاه


A اتصالات تصویر کامپوننت

- با استفاده از کابل YPbPr چک های COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT بر روی دستگاه را به چک های ورودی مربوطه بر روی تلویزیون متصل کنید.
- شما همچنین باید کابل های صدای چپ و راست را به تلویزیون یا کابل صدای دیجیتال را به دستگاه استریوی تان متصل کنید.
 - اگر تلویزیون تان سیگنال های فرمت پیشرفته را دریافت کند، برای استفاده از این اتصال در منوی تنظیمات گزینه [Progressive Scan] را در حالت [On] قرار دهید (به صفحه ۷ مراجعه شود)


B اتصال خروجی صدای دیجیتال

- یکی از چک های DIGITAL AUDIO OUTPUT (اپتیکال یا کوآکسیال) دستگاه را به چک مربوطه بر روی آمپلی فایر متصل کنید.
- اگر فرمت صدای خروجی دیجیتال با قابلیت های آمپلی فایر تان منطبق نباشد، آمپلی فایر صدای ناهنجار، مخدوش تولید کرده و یا اصلا صدایی خارج نمی شود.
 - برای دیدن فرمت صدای دیسک فعلی در صفحه نمایش دکمه AUDIO را فشار دهید.
 - این دستگاه دکودینگ تراک صوتی DTS را انجام نمی دهد. برای بهره مندی از سوراند دیجیتال چند کاناله، شما باید این دستگاه را از طریق یکی از خروجی های صدای دیجیتال به آمپلی فایر سازگار با DTS متصل کنید.

دستگاه کنترل از راه دور

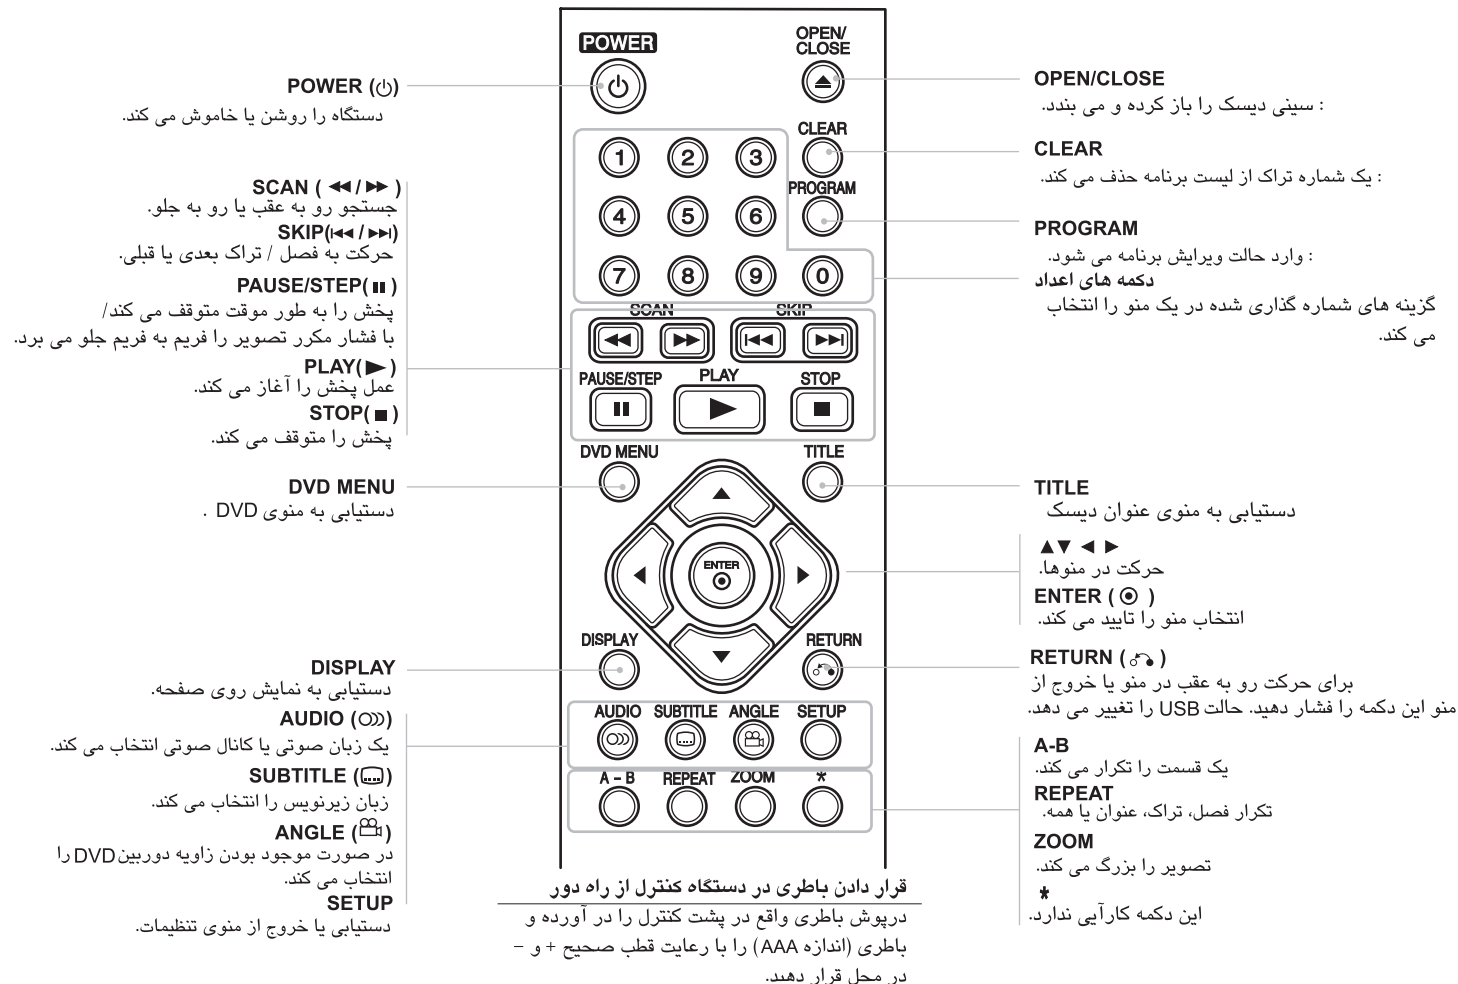

دستگاه اصلی

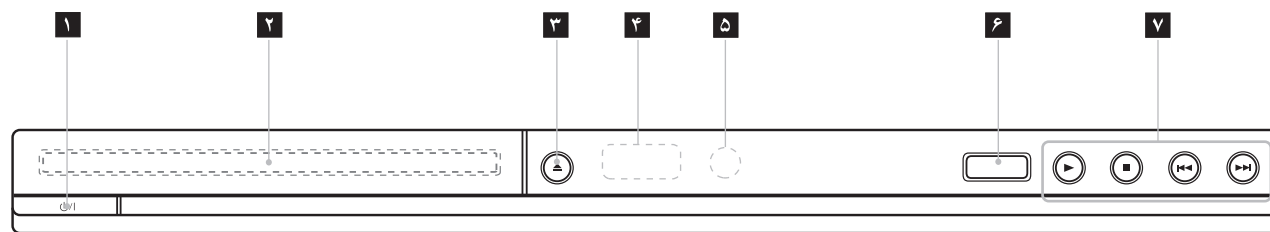

۱ (Power)

دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲ سینی دیسک

یک دیسک در اینجا قرار دهید.

۳ (باز / بستن)

دیسک را باز کرده یا می بندد.

۴ صفحه نمایش

وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد.

۵ حس گر کنترل از راه دور

دستگاه کنترل از راه دور را به این سمت بگیرید.

۶ درگاه USB

یک درایو فلش USB متصل کنید.

۷ (Play)

پخش را آغاز می کند.

■ (Stop)

پخش را متوقف می کند.

◀ (Skip)

به ابتدای فصل یا تراک فعلی باز گشته یا به فصل یا تراک قبلی می رود.

▶ (Skip)

به فصل یا تراک بعدی می رود.

اعمال تنظیمات

بر روی کنترل	
SETUP	۱. برای نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. انتخاب یک گزینه دلخواه در مرحله اول :
►	۳. حرکت به مرحله دوم :
▲▼	۴. انتخاب گزینه دلخواه در مرحله دوم :
►	۵. حرکت به مرحله سوم :
▲▼ , ENTER	۶. تغییر تنظیمات :

انجام تنظیمات

وقتی که برای نخستین بار روشن می کنید. (اختیاری)

وقتی که برای نخستین بار دستگاه را روشن می کنید منوی انتخاب زبان نمایان می شود. شما باید برای استفاده از دستگاه یک زبان انتخاب کنید. برای انتخاب زبان باید از دکمه های ▲▼►► استفاده کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید، منوی تایید نمایان خواهد شد. برای انتخاب [Enter] دکمه های ▲▼ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

تنظیمات زبان ۸۰

زبان منو - انتخاب یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش روی صفحه.
صدا / زیرنویس / منو دیسک - یک زبان برای صدا / زیرنویس / منو دیسک انتخاب کنید.
 {اصلی} : به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اطلاق می شود.
 {سایر} : برای انتخاب زبان دیگر، دکمه های اعداد را فشار داده سپس برای وارد کردن عدد چهار رقمی طبق لیست کد زبان دکمه ENTER را فشار دهید. (به صفحه ۱۴ مراجعه شود). اگر هنگام وارد کردن عدد اشتباه کردید، برای حذف اعداد و اصلاح آنها دکمه CLEAR را فشار دهید. {خاموش} (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را خاموش می کند.

انجام تنظیمات نمایش ۸۰

نسبت ابعاد تلویزیون - ابعاد صفحه ای را که براساس اندازه صفحه تلویزیون تان استفاده می کنید را انتخاب نمایید.

{۴:۳} : وقتی که یک تلویزیون ۴:۳ استاندارد متصل شده باشد، انتخاب کنید.

{۱۶:۹} : وقتی که یک تلویزیون عریض ۱۶:۹ متصل شده باشد، انتخاب کنید.

حالت نمایش - چنانچه ۴:۳ را انتخاب کرده باشید، لازم به تعریف نحوه نمایش برنامه های عریض نیستید و فیلم ها بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شوند.
 [Letterbox] : تصویر عریض را با نوارهای مشکی در با و پایین صفحه نمایش می دهد.
 [Panscan] : کل صفحه ۴:۳ را پر کرده و در صورت نیاز قسمت هایی از تصویر را قطع می کند.

اسکن پیشرفته (برای اتصال تصویر کامپوننت) - خروجی سیگنال پیشرفته
 چک های COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT را کنترل کنید. در صورت پشتیبانی سیگنال پیشرفته توسط تلویزیون تان شما با انتخاب وضعیت [On] از رنگ و تصویر با کیفیتی بهره مند خواهید شد. در صورت عدم پشتیبانی تلویزیون از سیگنال های فرمت پیشرفته گزینه [Off] را انتخاب کنید.
 در صورتیکه اسکن پیشرفته به اشتباه در حالت [On] قرار گیرد باید دستگاه را ری ست کنید. ابتدا دیسک را از دستگاه درآورده سپس مدت ۵ ثانیه دکمه STOP را فشار دهید.
 خروجی تصویر به تنظیمات استاندارد بازمی گردد و تصویر بر روی تلویزیون قابل مشاهده خواهد بود.

انجام تنظیمات صدا ۸۰

Dolby Digital / DTS / MPEG - نوع سیگنال صوتی دیجیتال را هنگام استفاده از چک خروجی صدای دیجیتال انتخاب می کند.

[Bitstream]: وقتی که چک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را به یک آمپلی فایر مجهز به دالبی دیجیتال، DTS یا MPEG متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.

[PCM] (برای Dolby Digital / MPEG): وقتی که چک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را

به آمپلی فایر فاقد دکودر دالبی دیجیتال یا MPEG متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.

[Off](برای DTS) : وقتی چک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را به یک آمپلی فایر فاقد دکودر DTS متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.

فرکانس نمونه - فرکانس نمونه سیگنال صوتی را انتخاب می کند.

{۴۸ کیلو هرتز} : سیگنال های صدا غالباً به ۴۸ کیلوهرتز تبدیل می شوند.

{۹۶ کیلوهرتز} : سیگنال های صدا با فرمت اصلی خودشان پخش می شوند.

DRX(کنترل دامنه دینامیک) - وقتی که صدا کم شده باشد (فقط دالبی دیجیتال) صدا را واضح می کند. برای استفاده از این جلوه گزینه [On] را انتخاب کنید.

هم آوایی - فقط زمانی که DVD کارائوکه چند کاناله در حال پخش است این گزینه را در حالت [On] قرار دهید.

کانال های کارائوکه در دیسک با صدای استریوی عادی ادغام و پخش می شوند.

نمایش اطلاعات دیسک	
بر روی کنترل	
1. دکمه DISPLAY را فشار دهید :	DISPLAY
2. یک مورد را انتخاب کنید :	▼ ▲
3. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید :	ENTER / ◀ ▶
4. برای خروج	DISPLAY

نمایش اطلاعات دیسک

شما می توانید با فشار دکمه های ▲▼ یک مورد را انتخاب کنید و با فشار دکمه های ◀▶ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.

عنوان (یا تراک) / فعلی شماره / تعداد کل عناوین (یا تراک ها)	1/5
شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها	5/42
زمان پخش سپری شده	0:13:45
کانال یا زبان صوتی انتخاب شده	1 ENG
زیرنویس انتخاب شده	DG0
زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا	3/2 1CH
	OFF
	1/1

علائم به کار رفته در این دفترچه

دیسک های صوتی ACD	تمامی دیسک ها و فایل های آمده در زیر ALL
دیسک های CD-G	DVD و DVD±R/RW که انتهایشان بسته شده است DVD
فایل های DivX	فایل های MP3
	فایل های WMA

انجام تنظیمات قفل

برای استفاده از گزینه های قفل باید گزینه {Area Code} را تنظیم نمایید. گزینه {Area Code} را انتخاب و سپس دکمه ▶ را فشار دهید. رمز عبور چهار رقمی را وارد کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. رمز عبور را دوباره وارد کرده و جهت تایید دکمه **ENTER** را فشار دهید. چنانچه در حین وارد کردن عدد اشتباه کردید دکمه **CLEAR** را فشار داده، سپس آن را تصحیح کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانید آن را از نو تنظیم کنید. دکمه **SETUP** را فشار داده و عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید. عبارت "P CLR" در صفحه نمایش نمایان می شود و رمز عبور اکنون پاک شده است.

رده بندی - یک سطح رده بندی انتخاب نمایید. پایین تر از آن سطح، رده بندی شدیدتر می شود. برای غیرفعال کردن رده بندی گزینه [Unlock] را انتخاب نمایید.

رمز عبور - رمز عبور را برای تنظیمات قفل، تنظیم یا تغییر می دهد. [New]: با استفاده از دکمه های اعداد یک رمز عبور چهار رقمی جدید وارد کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کنید. [Change]: پس از وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید را دوبار وارد کنید.

کد منطقه - یک کد منطقه جغرافیایی به عنوان سطح رده بندی پخش انتخاب کنید. این عدد تعیین می کند که کدام استانداردهای منطقه برای رده بندی DVD های کنترل شده توسط عملکرد قفل والدین، مورد استفاده قرار گرفته است. (به صفحه ۱۴ مراجعه شود.)

انجام سایر تنظیمات

B.L.E. (گسترش سطح سیاه) - برای انتخاب سطح سیاه تصاویر پخش شده به کار می رود. مورد ترجیح تان و توانایی نمایشگر را تنظیم کنید.

DivX (R) VOD - ما کد ثبت DivX® VOD (Video On Demand) را که به شما امکان اجاره و خرید فیلم های ویدئویی را با استفاده از سرویس DivX® VOD می دهد، ارائه کرده ایم. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.divx.com/vod مراجعه کنید. وقتی که علامت [Select] پرنور می شود دکمه **ENTER** را فشار دهید تا بتوانید کد ثبت دستگاه را مشاهده نمایید.

تمامی فیلم های داتلود شده از DivX® VOD قابل پخش با این دستگاه نیستند.

نرخ بیت ضبط - شما می توانید نرخ بیت را برای ضبط مستقیم USB (۹۶ کیلو بیت در ثانیه یا ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه) را انتخاب نمایید. نرخ بیت بیشتر کیفیت صدای بهتری را ارائه می کند اما فضای بیشتری را در درایو فلش USB به خود اختصاص می دهد. برای ضبط مستقیم USB (به صفحه ۱۲ مراجعه شود)

بر روی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
► PLAY	۴. پخش را آغاز کنید :
■ STOP	۵. برای توقف پخش :

یخش را متوقف می کند.

پخش یک DVD یا دیسک تصویری که دارای منو است. **DVD**

یخش یک دسک DVD VR **ALL**

این دستگاه دیسک DVD-RW را که با استفاده از فرمت ضبط ویدئویی، ضبط شده است را

برش به فصل / تراک بعدی / قبلی **ALL**

ای حرکت به فصل / تا ایک بعدی، یکمہ (SKIP) افشار دھند.

برای بازگشت به فصل / تیراک قبلی، بکمه (SKIP) را به یاد فشار دهید.

[illegible]

برای مکث پخش دکمه **PAUSE/STEP(II)** را فشار دهید. برای ادامه پخش دکمه **PLAY(▶)** را فشار دهید.

بدر ای بخش، فیم به فیم یکمه (PAUSE/STEP/III) | چندین بار فشار دهید.

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

برای انتخاب یک مورد جهت تکرار دکمه **REPEAT** را چندین بار فشار دهید. عنوان، فصل یا تکرار به طور مکرر پخش خواهد شد. برای بازگشت به پخش عادی دکمه **REPEAT** را چندین بار فشار دهید تا عبارت [Off] انتخاب شود.

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

برای حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب در هنگام پخش، دکمه **SCAN** (◀▶ یا ▶▶) را فشار دهید. شما می‌توانید با فشار مکرر دکمه **SCAN** (◀▶ یا ▶▶) سرعت پخش را تغییر دهید. برای پخش با سرعت عادی دکمه **PLAY** (▶) را فشار دهید.

◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ : DVD, DivX

◀◀ x8 ←◀◀ x4 ←◀◀ x2 / ▶▶ x2 →▶▶ x4 →▶▶ x8 : ACD, WMA, MP3

دکمه **A-B** را در ابتدای قسمتی که می خواهید تکرار پخش شود و همچنین در پایان آن قسمت فشار دهید. قسمت انتخابی تان به طور مکرر پخش خواهد شد.

برای بازگشت به پخش عادی برای انتخاب گزینه {Off} دکمه **A-B** را فشار دهید.

در هنگام پخش، برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه دکمه (SUBTITLE) را چندین بار فشار دهید.

اگر علامت زاویه برای یک لحظه بر روی صفحه نمایان شود، شما می توانید با فشار مکرر دکمه **ANGLE** (⌵) یک زاویه متفاوت دوربین دیگری را انتخاب کنید.

در هنگام پخش برای تغییر زبان های صوتی، کانال ها یا روش های کدگذاری موجود دکمه **AUDIO** ())) را چندین بار فشار دهید.

در هنگام مکت پخش برای حرکت آهسته یا حرکت رو به جلو دکمه **SCAN** (▶▶) را فشار دهید. شما می توانید با فشار مکرر دکمه **SCAN** (▶▶) سرعت پخش را تغییر

دهید. برای ادامه پخش با سرعت عادی دکمه **PLAY(▶)** را فشار دهید.

پخش فیلم DivX	
برروی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ DVD MENU	۴. فایل فیلم را از منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل/ تراک و پخش، با استفاده از دکمه های (اعداد ۰ تا ۹) شماره عدد را وارد کنید.
► PLAY	۵. فایل انتخاب شده را تمام صفحه نمایش می دهد :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

پخش فایل فیلم DivX

تغییر کاراکتر برای نمایش صحیح زیرنویس® DivX در هنگام پخش دکمهSUBTITLE را حدود ۳ ثانیه فشار دهید. کد زبان نمایان خواهد شد. برای انتخاب کد زبان متفاوت دکمه های ◀ ▶ را فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود و سپس دکمهENTER را فشار دهید.

شرایط فایل DivX

- سازگاری فایل DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.
- اندازه وضوح ممکن : ۵۷۶ × ۷۲۰ (ارتفاع × عرض) پیکسل
- نام فایل DivX و زیرنویس کمتر از ۲۰ کاراکتر باشد.
- پسوندهای فایل DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- زیرنویس DivX قابل پخش : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- فرمت کدگذاری قابل پخش : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- فقط عملکرد پخش پشتیبانی با این دستگاه DivX 6.0 است.
- فرمت صدای قابل پخش : "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- فرکانس نمونه : ۸ تا ۴۸ کیلو هرتز (MP3), بین ۲۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
- نرخ بیت : بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3), بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA), کمتر از ۴ مگا بیت در ثانیه (DivX)
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک : کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

تماشای تصویر بزرگنمایی شده DVD DivX

در هنگام پخش یا مکث، برای انتخاب حالت بزرگنمایی، دکمه ZOOM را فشار دهید. شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲▶◀ تصویر بزرگنمایی شده را حرکت دهید. برای خروج دکمه CLEAR را فشار دهید. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

تماشای منوی عنوان DVD

در صورت موجود بودن شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی عنوان دیسک را نمایان کنید.

رویت منوی DVD DVD

اگر دیسک دارای منو باشد شما می توانید با فشار دکمه DVD MENU آن را نمایش دهید.

شروع پخش از زمان انتخاب شده DVD DivX

این عملکرد نقطه شروع کد زمان وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار داده و سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. به عنوان مثال برای یافتن یک صحنه در زمان ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه عدد ۱۱۰۲۰ را وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. اگر عدد را اشتباه وارد کردید، دکمه CLEAR را فشار داده و سپس دوباره عدد را وارد کنید.

به خاطر سپردن آخرین صحنه DVD ACD

این دستگاه آخرین صحنه از آخرین دیسک دیده شده را وارد حافظه می کند. آخرین صحنه در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه در آورده یا آن را خاموش نمایید. اگر دیسکی را که صحنه اش وارد حافظه شده است در دستگاه قرار دهید، آخرین صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.

محافظ صفحه نمایش

وقتی که دستگاه را حدود ۵ دقیقه در حالت توقف رها نمایید محافظ صفحه نمایش نمایان می شود. چنانچه محافظ صفحه نمایش به مدت ۵ دقیقه نمایان باشد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب برای سیستم تلویزیون تان انتخاب کنید. اگر دیسکی در دستگاه است آن را خارج نمایید، دکمه(PAUSE/STEP (II) را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب سیستم (پال، ان تی اس سی، خودکار) باشید.

دیسک ادغامی - DivX, MP3/WMA و JPEG یا درایو فلش USB

وقتی که یک دیسک یا درایو فلشUSB حاوی فایل هایDivX, MP3/WMA و JPEG در حال پخش باشد، شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی فایل مورد نظر را جهت پخش انتخاب نمایید.

گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها

برروی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ , DVD MENU	۴. یک موسیقی از منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل / تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد (۹ تا ۰) شماره عدد را وارد کنید.
▶ PLAY	۵. پخش را آغاز کنید :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها

ایجاد برنامه مربوط به خودتان

شما می توانید محتوای یک دیسک را به ترتیب دلخواه خود و از طریق چیدن آهنگ های روی دیسک پخش کنید. برای افزودن یک موسیقی در لیست برنامه، دکمه **PROGRAM** را جهت ورود به حالت ویرایش برنامه فشار دهید (⊕ در منو نمایان می شود).

موسیقی دلخواه در لیست را انتخاب و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید تا به موسیقی لیست برنامه اضافه شود. یک موسیقی از لیست برنامه انتخاب کنید و جهت آغاز پخش برنامه ریزی شده دکمه **ENTER** را فشار دهید. برای حذف موسیقی از لیست برنامه، موسیقی مورد نظر را انتخاب و در حالت ویرایش برنامه دکمه **CLEAR** را فشار دهید. برای حذف تمامی آهنگ ها از لیست برنامه، عبارت {Clear All} را در ویرایش برنامه انتخاب و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. وقتی که دیسک در آورده شود یا دستگاه خاموش شود برنامه پاک می شود.

پخش یک دیسک CD-G

به محض قرار دادن یک دیسک CD-G، منوی برروی صفحه نمایان می شود، برای انتخاب یک تراک از دکمه های ▲ ▼ استفاده کرده و سپس دکمه **PLAY(▶)** را فشار دهید. برای نمایش منوی CD-G در هنگام پخش، دکمه **(■) STOP** را ۲ بار فشار دهید.

فقط هنگامی که منوی CD-G برروی صفحه تلویزیون نمایان است می توانید با فشار دکمه **SETUP** منوی تنظیمات را نمایش دهید.

نمایش اطلاعات (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل شما می توانید با فشار مکرر دکمه **DISPLAY** اطلاعات را نمایش دهید.

شرایط فایل موسیقی MP3/WMA

سازگاری MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :

- پسوند های فایل: ".wma", ".mp3"
- فرکانس نمونه: بین ۸ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلو هرتز (WMA)
- نرخ بیت: ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلوبیت در ثانیه (WMA)
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

تماشای فایل های عکس

برروی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ DVD MENU	۴. یک فایل عکس در منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل/ تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد (۹ تا ۰) شماره عدد را وارد کنید.
▶ PLAY	۵. فایل انتخاب شده را تمام صفحه نمایش می دهد :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

تماشای فایل های عکس

تماشای فایل های عکس در حال نمایش اسلاید

از دکمه های ▲ ▼ ◀ ▶ برای پررور کردن علامت  استفاده کنید و سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه **ENTER** را فشار دهید.
وقتی که علامت  پررور شده است شما می توانید با استفاده از دکمه های ◀ ▶ سرعت نمایش اسلاید را تغییر دهید.

پرش به عکس قبلی / بعدی

برای رویت عکس قبلی / بعدی دکمه (◀▶ یا ◀◀▶▶) **SKIP** را فشار دهید.

چرخاندن عکس

برای چرخش عکس تمام صفحه در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن از دکمه های ▲ ▼ استفاده کنید.

مکث نمایش اسلاید

برای مکث نمایش اسلاید دکمه **PAUSE/STEP(II)** را فشار دهید. برای ادامه نمایش اسلاید دکمه **PLAY(▶)** را فشار دهید.

گوش کردن به موسیقی در هنگام نمایش اسلاید

شما می توانید در هنگام پخش اسلاید به موسیقی گوش کنید البته اگر دیسک حاوی فایل های موسیقی و عکس به طور توأم باشد. برای برجسته کردن علامت  از دکمه های ▲ ▼ استفاده کرده و جهت پخش اسلاید دکمه **ENTER** را فشار دهید.

تماشای تصویر عکس بزرگ شده

هنگام تماشای یک عکس در وضعیت بزرگ، برای انتخاب حالت بزرگنمایی دکمه **ZOOM** را چندین بار فشار دهید. شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲ ▼ ◀ ▶ عکس بزرگنمایی شده را حرکت دهید.

برای خروج دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

شرایط فایل عکس

سازگاری فایل JPEG با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :

- پسوند فایل: ".jpg"
- اندازه عکس: کمتر از ۲ مگا پیکسل توصیه می شود.
- فرمت ISO 9660:CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

ضبط مستقیم بر روی USB

پیش از ضبط درایو فلش USB را به این دستگاه متصل کنید.
گزینه [REC Bit Rate] را مطابق دلخواه {۹۶ کیلو بیت در ثانیه} یا {۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه} تنظیم کنید. (به صفحه ۶ مراجعه شود)

بر روی کنترل	
۱. یک دیسک صوتی قرار دهید:	-
۲. یک تراک انتخاب کنید: برای حرکت مستقیم به تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد (۰ تا ۹) شماره تراک را وارد کنید.	▲▼, DVD MENU
۳. ضبط را آغاز کنید.	⏮ AUDIO
۴. برای توقف ضبط	■ STOP

حالت قابل ضبط

شما می توانید یک تراک یا تمامی تراک های دلخواه را از روی دیسک صوتی بر روی رایو فلش USB ضبط کنید.

- برای ضبط تراک: در حالت پخش، مکث یا توقف دکمه **AUDIO** را فشار دهید.
- برای ضبط دیسک: در حالت توقف کامل دکمه **AUDIO** را فشار دهید.
- برای ضبط لیست برنامه در حالت توقف، پس از انتخاب یک تراک در لیست برنامه دکمه **AUDIO** را فشار دهید.

نکاتی پیرامون ضبط مستقیم USB

- ضبط فقط برای تراک های دیسک صوتی امکان پذیر است.
- اگر از این عملکرد استفاده می کنید، پوشه "CD_REC" به طور خودکار در درایو فلش USB ایجاد شده سپس فایل های موسیقی در آن ذخیره می شود.
- اگر در حین ضبط درایو فلش USB را درآوردید یا دستگاه را خاموش کنید باعث ایجاد اشکال می شود.
- در هنگام ضبط صدایی شنیده نمی شود.
- اگر فضای باقیمانده در درایو فلش USB کافی نباشد عمل ضبط امکان پذیر نخواهد بود. برای افزایش فضای خالی با استفاده از رایانه فایل ها را پاک کنید.
- دیسک CD-G و دیسک صوتی کد شده با DTS قابل ضبط نیست.
- دیسک سخت ، کارت خوان چند کاره، USB چند قسمتی، دستگاه های قفل شده و دستگاه های پخش MP3 پشتیبانی نمی شوند.
- فرمت ضبط: فایل MP3
- نرخ بیت: ۹۶ کیلو بیت در ثانیه/ ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه
- حداکثر فایل ها /پوشه ها : کمتر از ۶۰۰ (مجموع تعداد فایل ها و پوشه ها)

ایجاد نسخه های غیر مجاز از آثار کپی رایت از جمل برنامه های رایانه ای، برنامه های ارسالی و ضبط صدا منجر به تخطی از قانون و اعمال قوانین جزایی می شود.
از این وسیله نباید به منظور چنین اهدافی استفاده شود.
احساس مسئولیت کرده
قوانین کپی رایت را رعایت کنید

استفاده از درایو فلش

شما می توانید فایل های MP3/WMA/JPEG/DivX موجود در درایو فلش USB با نگارش ۲ یا ۱/۱ را پخش کنید.

بر روی کنترل	
۱. درایو فلش USB را به درگاه فلش USB دستگاه متصل کنید :	-
۲. نمایش صفحه منو در حالت توقف :	RETURN
۳. انتخاب یک فایل :	▲▼ DVD MENU
۴. پخش یک فایل :	▶ PLAY
۵. درایو فلش USB را درآوردید :	-

نکاتی پیرامون فلش

- شما می توانید با فشار دکمه **RETURN** در حالت توقف حالت USB و DISC را تغییر دهید.
- دستگاه USB را در هنگام عملکرد بیرون نکشید.
- به منظور پیشگیری از آسیب اطلاعات یک پشتیبان تهیه کنید.
- در صورت استفاده از کابل بلند USB یا USB HUB ، دستگاه USB ممکن است شناسایی نشود.
- فایل های موسیقی (MP3/WMA)، فایل های عکس (JPEG) و فایل های DivX قابل پخش هستند.
- برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد هر یک از فایل ها، به صفحات مربوطه مراجعه شود.
- وقتی که تعداد کل فایل ها بیش از ۶۰۰ باشد دستگاه آن را پشتیبانی نمی کند.
- نرخ بیت : بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)
- نرخ بیت (فایل DivX): کمتر از ۴ مگا بایت در ثانیه
- عملکرد USB این دستگاه همه انواع دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.
- دوربین دیجیتال و گوشی موبایل پشتیبانی نمی شود.
- درگاه USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره سازی استفاده کرد.

رمزینہ های زبان

از این فهرست برای وارد کردن زبان مورد نظر جهت تنظیمات: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک استفاده کنید.

زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ		
Tajik	8471	Quechua	8185	Lingala	7678	Hausa	7265	Croatian	7282	Afar	6565
Tamil	8465	Rhaeto-Romance	8277	Lithuanian	7684	Hebrew	7387	Czech	6783	Afrikaans	6570
Telugu	8469	Rumanian	8279	Macedonian	7775	Hindi	7273	Danish	6865	Albanian	8381
Thai	8472	Russian	8285	Malagasy	7771	Hungarian	7285	Dutch	7876	Ameharic	6577
Tonga	8479	Samoan	8377	Malay	7783	Icelandic	7383	English	6978	Arabic	6582
Turkish	8482	Sanskrit	8365	Malayalam	7776	Indonesian	7378	Esperanto	6979	Armenian	7289
Turkmen	8475	Scots Gaelic	7168	Maori	7773	Interlingua	7365	Estonian	6984	Assamese	6583
Twi	8487	Serbian	8382	Marathi	7782	Irish	7165	Faroese	7079	Aymara	6588
Ukrainian	8575	Serbo-Croatian	8372	Moldavian	7779	Italian	7384	Fiji	7074	Azerbaijani	6590
Urdu	8582	Shona	8378	Mongolian	7778	Japanese	7465	Finnish	7073	Bashkir	6665
Uzbek	8590	Sindhi	8368	Nauru	7865	Kannada	7578	French	7082	Basque	6985
Vietnamese	8673	Singhalese	8373	Nepali	7869	Kashmiri	7583	Frisian	7089	Bengali, Bangla	6678
Volapük	8679	Slovak	8375	Norwegian	7879	Kazakh	7575	Galician	7176	Bhutani	6690
Welsh	6789	Slovenian	8376	Oriya	7982	Kirghiz	7589	Georgian	7565	Bihari	6672
Wolof	8779	Spanish	6983	Panjabi	8065	Korean	7579	German	6869	Breton	6682
Xhosa	8872	Sudanese	8385	Pashto, Pushto	8083	Kurdish	7585	Greek	6976	Bulgarian	6671
Yiddish	7473	Swahili	8387	Persian	7065	Laotian	7679	Greenlandic	7576	Burmese	7789
Yoruba	8979	Swedish	8386	Polish	8076	Latin	7665	Guarani	7178	Byelorussian	6669
Zulu	9085	Tagalog	8476	Portuguese	8084	Latvian, Lettish	7686	Gujarati	7185	Chinese	9072

رمزینہ های منطقه

یک رمزینہ منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ
Sri Lanka	LK	Paraguay	PY	Maldives	MV	Greenland	GL	Costa Rica	CR	Afghanistan	AF
Sweden	SE	Philippines	PH	Mexico	MX	Hong Kong	HK	Croatia	HR	Argentina	AR
Switzerland	CH	Poland	PL	Monaco	MC	Hungary	HU	Czech Republic	CZ	Australia	AU
Taiwan	TW	Portugal	PT	Mongolia	MN	India	IN	Denmark	DK	Austria	AT
Thailand	TH	Romania	RO	Morocco	MA	Indonesia	ID	Ecuador	EC	Belgium	BE
Turkey	TR	Russian Federation	RU	Nepal	NP	Israel	IL	Egypt	EG	Bhutan	BT
Uganda	UG	Saudi Arabia	SA	Netherlands	NL	Italy	IT	El Salvador	SV	Bolivia	BO
Ukraine	UA	Senegal	SN	Netherlands Antilles	AN	Jamaica	JM	Ethiopia	ET	Brazil	BR
United States	US	Singapore	SG	New Zealand	NZ	Japan	JP	Fiji	FJ	Cambodia	KH
Uruguay	UY	Slovak Republic	SK	Nigeria	NG	Kenya	KE	Finland	FI	Canada	CA
Uzbekistan	UZ	Slovenia	SI	Norway	NO	Kuwait	KW	France	FR	Chile	CL
Vietnam	VN	South Africa	ZA	Oman	OM	Libya	LY	Germany	DE	China	CN
Zimbabwe	ZW	South Korea	KR	Pakistan	PK	Luxembourg	LU	Great Britain	GB	Colombia	CO
		Spain	ES	Panama	PA	Malaysia	MY	Greece	GR	Congo	CG

مشخصات فنی

عمومی	
برق مورد نیاز	AC 200-240 V, 50/60 Hz
مصرف برق	۸ وات
ابعاد (تقریبی)	۴۳۰×۳۵×۲۰۰
وزن خالص (تقریبی)	(عرض× ارتفاع× طول) بدون پایه
دمای کارکرد	۱/۶ کیلوگرم
رطوبت کارکرد	5 °C تا 35 °C
لیزر	90 % تا 5 %
سامانه سیگنال	نیمه هادی
ورودی ها	پال / ان تی اس سی
USB IN	4 pin (USB 2.0 / 1.1 standard)
خروجی ها	
خروجی تصویر	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack (L, R) x 1
خروجی تصویر کامپوننت	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
خروجی صدا	(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
خروجی دیجیتال (کوآکسیال)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1	
متعلقات	
سیم تصویر / صدا، دستگاه کنترل از راه دور، باتری	

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

عیب یابی

ایراد	علت	اصلاح
دستگاه روشن نمی شود.	سیم برق متصل نیست.	سیم برق را درست به پریز دیوار متصل کنید.
دستگاه روشن می شود اما کار نمی کند.	هیچ دیسکی قرار نگرفته است.	یک دیسک قرار دهید.
تصویر ندارد.	تلویزیون برای دریافت سیگنال از جانب دستگاه تنظیم نیست.	حالت ورودی تصویر درستی را بررسی تلویزیون انتخاب کنید.
	سیم تصویر درست متصل نشده است.	سیم تصویر را درست متصل کنید.
صدا ندارد.	دستگاه متصل شده با کابل صدا برای دریافت سیگنال از جانب دستگاه تنظیم نیست.	حالت ورودی درستی را برای آمپلی فایر صدا انتخاب کنید.
	عملکرد های AUDIO نادرست تنظیم شده اند.	تنظیمات AUDIO را به طور صحیح تنظیم کنید.
دستگاه آغاز به پخش نمی کند.	دیسک غیر قابل پختی قرار گرفته است.	دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک و کد منطقه را بررسی کنید.)
	رده بندی فعال است.	سطح رده بندی را تغییر دهید.
دستگاه کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند.	دستگاه کنترل از راه دور به سمت حسی دستگاه نیست.	دستگاه کنترل از راه دور را به سمت حس گر دستگاه بگیرید.
	دستگاه کنترل از راه دور فاصله زیادی با دستگاه دارد.	دستگاه کنترل از راه دور را به دستگاه نزدیک تر کنید.

مراکز خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نام خانوادگی	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	پاشازاده	۲۲۳۲۳۲۲-۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷۰-۲۲۴۹۳۷۱
۲	اصفهان	اصفهان	صفا	۶۲۵۵۰۰۰
۳	اصفهان	اصفهان	ادیب	۴۴۷۹۰۰۰-۱
۴	اصفهان	اصفهان	کیانی	۲۳۵۱۴۵۴-۲۳۵۱۴۵۳
۵	اصفهان	شاهین شهر	گودرزی	۵۲۴۰۹۵۹
۶	اصفهان	کاشان	باقری نسب	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
۷	ایلام	ایلام	هجرانی	۲۳۳۸۴۷۳
۸	آذربایجان شرقی	تبریز	نجفی	۳۳۵۳۳۲۵/۳۳۶۳۶۱۳
۹	آذربایجان شرقی	تبریز	زارعی	۵۵۵۰۲۸۵-۵۵۴۰۰۴۱
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	شیخی	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	عبادی	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
۱۲	آذربایجان غربی	خوی	گنجی مطلق	۲۲۲۲۲۹۰-۲۲۲۶۹۹۰
۱۳	بوشهر	بوشهر	اشعری	۲۵۲۲۸۹۵-۲۵۲۲۸۹۳
۱۴	تهران	اسلامشهر	شامی	۲۳۵۱۴۴۰-۲۳۴۱۳۷۵
۱۵	تهران	کرج	ساسانی	۴۴۳۷۸۸۰-۴۴۲۹۴۷۳
۱۶	تهران	ورامین	شاملو	۲۲۵۲۳۱۶
۱۷	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	ابراهیمی	۲۲۲۲۵۵۵/۲۲۲۶۴۷۷
۱۸	خراسان جنوبی	بیرجند	زینلی	۴۴۳۷۵۱۵-۴۴۳۲۳۱۰/۴۴۳۳۳۰۹
۱۹	خراسان جنوبی	بیرجند	افشاری	۴۴۴۰۶۶۰
۲۰	خراسان رضوی	سبزوار	طیسی	۲۲۲۸۹۶۰
۲۱	خراسان رضوی	قوچان	ثروتمند	۲۲۲۱۸۷۵
۲۲	خراسان رضوی	مشهد	شهاب فر	۷۲۶۸۶۵۶-۷
۲۳	خراسان رضوی	مشهد	عبدا...زاده	۸۴۲۳۶۲۴
۲۴	خراسان رضوی	مشهد	ایلدز آبادی	۷۳۳۵۵۸۴-۸۵-۸۶
۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	رباطی	۳۳۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
۲۶	خراسان شمالی	بجنورد	حسینی	۲۲۴۰۶۴۱/۲۲۲۰۰۶۳
۲۷	خوزستان	امیدیه	پولادوند	۳۲۲۱۰۹۰
۲۸	خوزستان	اندیمشک	قره داغی	۴۲۲۶۴۵۷-۴۲۲۸۱۲۴
۲۹	خوزستان	اهواز	جعفری	۲۲۲۵۳۷۱/۲۲۲۵۴۵۵

۴۴۷۲۴۶۵-۴۴۷۲۴۷۵	امین زر	اهواز	خوزستان	۳۰
۲۲۵۶۱۶۱-۲۲۵۶۱۶۲-۲۲۵۶۱۶۳	نهبانی	اهواز	خوزستان	۳۱
۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۷۹۱۲	کریمی نیا	آبادان	خوزستان	۳۲
۳۳۳۴۶۳۳	افتخاری	بهبهان	خوزستان	۳۳
۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۳۷۲۹۶	صراف زاده	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳۰۱۴۵	ولایتی پور	دزفول	خوزستان	۳۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقیقی	شوش دانیال	خوزستان	۳۶
۲۳۴۰۰۱۶	صادقیان	ماهشهر	خوزستان	۳۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	۳۸
۳۳۳۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمنان	۳۹
۳۲۱۴۵۰۰-۲	مطهر	زاهدان	سیستان و بلوچستان	۴۰
۳۳۲۸۴۸۱	نعمت الهی	آبادان	فارس	۴۱
۲۲۸۰۵۸۲-۲۲۸۸۸۴۴	زرگر	شیراز	فارس	۴۲
۸۲۰۳۳۵۵	ستوده	شیراز	فارس	۴۳
۲۲۴۹۵۸۲-۲۲۴۲۱۸۲	فتح الهی	شیراز	فارس	۴۴
۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۳۸۴۸۴	پام	کازرون	فارس	۴۵
۳۳۳۱۲۹۹	شهیدیان	مرودشت	فارس	۴۶
۲۲۳۸۵۶۰	عظیمی	قزوین	قزوین	۴۷
۷۷۵۶۴۶۵	سامانی	قم	قم	۴۸
۶۶۱۵۰۵۷/۶۶۱۳۸۶۰	ابوذری	قم	قم	۴۹
۳۲۳۷۸۶۸-۳۲۴۴۷۰۰	محمدیان	سنندج	کردستان	۵۰
۲۲۱۲۳۱۸	موقر افضلی	جیرفت	کرمان	۵۱
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	دهقان رجبی	رفسنجان	کرمان	۵۲
۴۲۲۳۷۳۵	رضوی	سیرجان	کرمان	۵۳
۲۷۲۳۴۶۳-۲۷۲۵۰۶۰	دهقان	کرمان	کرمان	۵۴
۲۲۳۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	۵۵
۳۳۳۹۶۹۹	حیدری	یاسوج	کهکیلویه و بویر احمد	۵۶
۸۳۸۲۷۲۷-۸۳۸۰۵۲۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	۵۷
۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۲۴۴۷-۲۲۴۸۴۲۰-۲۲۴۸۴۱۰	کابلی	گرگان	گلستان	۵۸
۵۵۵۰۲۱۸/۵۵۵۳۳۱۸	حیدری	گنبد کاووس	گلستان	۵۹
۴۲۴۳۴۲۳	بهشتی	بندر انزلی	گیلان	۶۰
۳۲۲۰۴۰۶	پور عبدالحمید	رشت	گیلان	۶۱

۲۲۳۳۱۴۴-۲۲۴۶۵۲۳	عباسی	رشت	گیلان	۶۲
۲۲۲۸۲۴۵	محمد پور	لاهیجان	گیلان	۶۳
۵۲۲۹۴۰۱	پور اسماعیل	لنگرود	گیلان	۶۴
۴۲۲۰۳۰۲-۴۲۲۵۵۵۹	پور عینی	هشتپر طوالش	گیلان	۶۵
۲۲۲۱۴۴۴	حقیقی	الیگودرز	لرستان	۶۶
۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۶۳۰	شادباش	بروجرد	لرستان	۶۷
۲۲۰۷۵۶۷	مشرقیان	خرم آباد	لرستان	۶۸
۲۲۲۱۹۰۷	تیماج چی	امل	مازندران	۶۹
۲۲۹۲۵۱۰-۲۲۲۱۲۱۰	کیانی	بابل	مازندران	۷۰
۳۲۳۷۰۵۶	هاشمی	بابل	مازندران	۷۱
۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸	رضایی	بابلسر	مازندران	۷۲
۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶	میرزائی	بهشهر	مازندران	۷۳
۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۲۹۳۳	فصیحی	تنکابن	مازندران	۷۴
۲۲۲۷۲۵۲	الیاسی	چالوس	مازندران	۷۵
۵۲۵۷۵۹۰	پور نادری	رامسر	مازندران	۷۶
۲۲۶۳۴۱۰/۲۲۶۳۴۸۰/۲۲۶۴۲۴۸	جلیلی	ساری	مازندران	۷۷
۳۲۴۷۷۱۲-۳۲۸۵۷۱۲-۳۲۴۷۲۰۶	گیاه تازه	قائم شهر	مازندران	۷۸
۷۷۴۲۹۸۶	قلی زاده	محمود آباد	مازندران	۷۹
۳۲۳۲۲۲۶	خواجوند	نوشهر	مازندران	۸۰
۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۳۹۳۹	جمشیدی	اراک	مرکزی	۸۱
۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۰۳۵۸-۲۲۲۱۰۱۲-۱۴	بدیعی	اراک	مرکزی	۸۲
۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰	شعیمی	خمین	مرکزی	۸۳
۳۳۳۱۶۳۹	اسماعیلی گلسفید	بندر عباس	هرمزگان	۸۴
۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹	مظاهری	همدان	همدان	۸۵
۶۲۴۸۷۱۱	غنی پور	یزد	یزد	۸۶

فقط با ضمانت نامه فارسی گلدیران
 با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران
 مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران:
 خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)
 گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی
 در ایران.

WWW.goldiran.ir

WWW.lge.ir

