

Driver Install Guide Specification

Prepared	Acknowledged
----------	--------------

1. Model Description

Auria F Y
08.06.02

KB Kim
08.06.02

MODEL	CW62C	BRAND	LG	Part No.	MFL37773309_B
SUFFIX	ATI	Product Name	O/Manual		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : **150mm x 210mm**

2. Printing Colors

• Cover : **1 Color (Black)**

• Inside : **1 Color (Black)**

3. Stock (Paper)

• Cover : **Uncoated paper 70 g/m²**

• Inside : **Uncoated paper 70 g/m²**

4. Printing Method :

5. Bindery : **Saddle stitch**

6. Language : **Indonesian**

7. Number of pages : **32 pages**

* This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].

Especially, Part should be followed and controlled the following specification.

(1)Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.

(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Changes

	08/06/02	Auria F Y		Change content "speech" to "sport" in page 17
	07/06/26	Auria F Y		Delete 9/4PIP text and change sound X-WAVE picture bar
REV. NO.	YY/MM/DD	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet

P/N0. [MFL37773309_B](#)
Total pages : [32 pages](#)

Front Cover (IN) P/NO.	IN 2
IN 3	IN 4
IN 5	...
IN 29	IN 30
IN 31	Back Cover (IN)



Televisi Warna

BUKU PANDUAN

Bacalah buku panduan ini dengan baik sebelum Anda mengoperasikan TV. Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya. Catat nomor model dan nomor seri TV yang tertera pada belakang TV dan informasikan ke pusat pelayanan pelanggan apabila Anda memerlukan jasa pelayanan.

Nomor model :
Nomor seri :

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51

P/NO : MFL37773309 (CW62C, 124U/V/W/X TX) (b)

Daftar isi

Pemasangan	3
Lokasi dan fungsi tombol kontrol	4
Remote kontrol	
Pemasangan baterai	
Panel depan / Panel samping	
Pengoperasian dasar	7
Mematikan dan menyalakan TV / Pemilihan program	
Pengaturan volume / Penampilan cepat	
Fungsi mute	
Pemilihan bahasa (tambahan)	
Menu-menu pada layar	8
Pemilihan menu	
Pengaturan stasiun-stasiun TV	9
Pemrograman manual	
Pemrograman otomatis / Fine tuning	
Penyuntingan program / Program favorit	
Menampilkan tabel program	
Pengaturan gambar	15
PSM (Picture Status Memory) / XD	
Eye (tambahan) / Pengaturan gambar	
Pengaturan suara	17
SSM (Sound Status Memory) / Pengaturan suara	
X-WAVE (Teknologi suara tanpa kabel) (tambahan)	
Pemilihan suara turbo	
Pemilihan keluaran suara / Penerimaan Stereo/Dual	
Penerimaan NICAM reception (tambahan)	
Pengaturan waktu	20
Mengatur waktu / Mengatur pewaktu Nyala/Mati	
Pewaktu tidur otomatis	
Fungsi-fungsi lain	21
Mode TV dan AV / Penggantian AV otomatis (tambahan)	
Pengunci panel / Latar biru (tambahan) / Tilt (tambahan)	
Degaussing / Permainan (tambahan) / Pewaktu tidur	
Pengoperasian PIP(tambahan)	24
Mengaktifkan/mematikan / Pemilihan mode masukan	
Menukar antara gambar utama dan sub gambar	
Pemilihan program untuk sub gambar	
Ukuran sub gambar / Menghentikan gerakan sub gambar	
Mengubah posisi sub gambar / Mode 9 atau 4 sub gambar	
Teletext (tambahan)	25
Mengaktifkan/mematikan teletext	
Mode SIMPLE text / TOP text (tambahan)	
FASTEXT / Fungsi-fungsi khusus teletext	
Menghubungkan peralatan eksternal	28
Terminal Antenna	
Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)	
Terminal scart Euro (tambahan)	
Terminal masukan Component (tambahan)	
Daftar pelacakan masalah	31

Pemasangan

Listrik

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC). Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power (steker) dari stop kontak.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air. Jangan meletakkan benda apa pun yang berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

Perbaikan

Jangan membuka penutup belakang TV untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya. Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya, cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Antena


Hubungkan kabel antena ke terminal bertanda 1175 Ω pada penutup belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan

Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sangat terang atau sinar matahari tidak langsung mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang TV.

Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Semua fungsi TV dapat dikendalikan dengan menggunakan remote kontrol. Beberapa fungsi juga dapat diatur dengan menggunakan tombol pada panel depan TV.

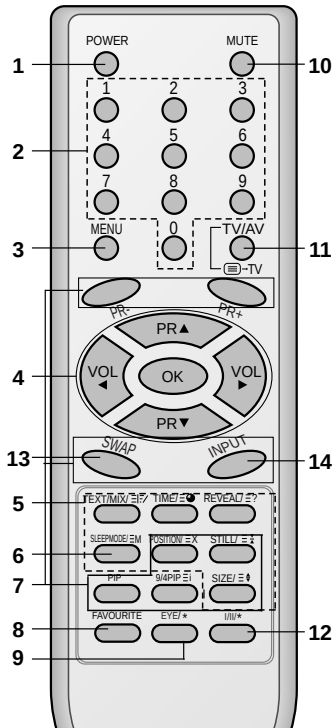


(Dengan TELETEXT / PIP)

Remote kontrol

Pasanglah baterai sebelum Anda menggunakan remote kontrol. Lihat halaman berikutnya.

1. **POWER**
menyalakan TV dari keadaan standby atau sebaliknya.
2. **TOMBOL-TOMBOL ANGKA**
menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih nomor program.
3. **MENU**
memilih menu.
4. **▲ / ▼ (Program Naik/Turun)**
memilih suatu program atau pilihan menu.
menyalakan TV dari keadaan standby.
mencari program secara otomatis.
- ◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)**
mengatur volume.
mengatur menu.
- OK**
menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
5. **TOMBOL-TOMBOL TELETEXT (tambahan)**
Tombol-tombol ini digunakan untuk mode teletext.
Untuk lebih jelasnya, lihat bagian 'Teletext'.

6. **SLEEP**
mengatur waktu tidur.
7. **TOMBOL-TOMBOL PIP (tambahan)**
PIP
mengaktifkan atau mematikan sub gambar.
PR +/-
memilih suatu program untuk sub gambar.
SWAP
mengganti antara gambar utama dan sub gambar.
INPUT
memilih mode masukan untuk sub gambar.
SIZE
mengatur ukuran sub gambar.
STILL
menghentikan gerakan sub gambar.
POSITION
mengatur lokasi sub gambar searah jarum jam.

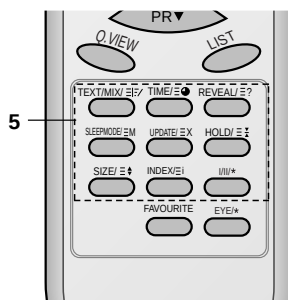

(Dengan TELETEXT / Tanpa PIP)

Lokasi dan fungsi tombol kontrol


8. **FAVOURITE**
memilih program favorit.
9. **EYE/★ (tambahan)**
mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.
10. **MUTE**
mengaktifkan atau mematikan suara.
11. **TV/AV**
memilih mode TV atau AV.
menyalakan TV dari keadaan standby.
keluar dari mode Teletext.
12. **I/III/★**
memilih bahasa selama menerima siaran dua bahasa.
memilih keluaran (tambahan).
13. **Q.VIEW (atau TOMBOL KUNING)**
kembali ke tampilan program sebelumnya.
14. **LIST (atau TOMBOL BIRU)**
menampilkan tabel program.

★ : Tidak berfungsi


TOMBOL-TOMBOL BERWARNA : Tombol-tombol ini digunakan pada teletext (hanya model TELETEXT) atau penyuntingan program.

Pemasangan baterai


Remote kontrol ini menggunakan dua buah jenis baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikkan remote kontrol dan buka tempat baterai. Pasang kedua baterai sesuai dengan simbol kutub (+ dan -) yang terdapat di dalam kompartemen.

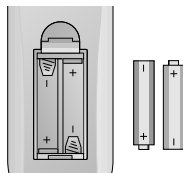

Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat dari kemungkinan kebocoran baterai, keluarkan baterai jika Anda berencana untuk tidak menggunakan remote kontrol dalam jangka waktu yang lama.

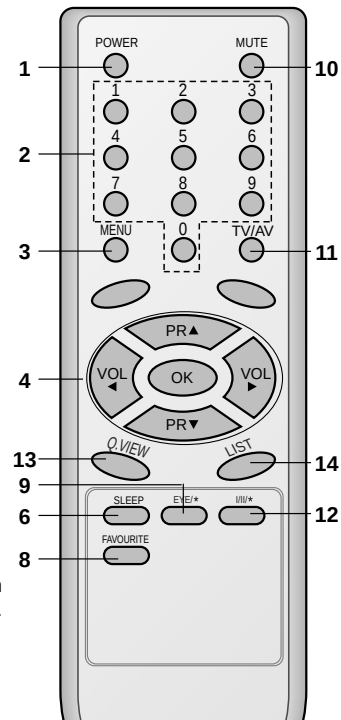

(Tanpa TELETEXT / PIP)

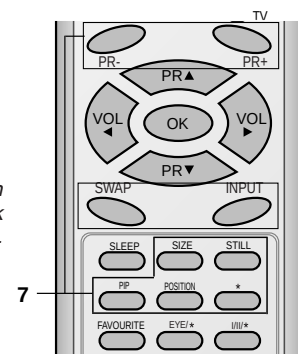


(Dengan PIP / Tanpa TELETEXT)


Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Panel depan


Seri 29/32FS2

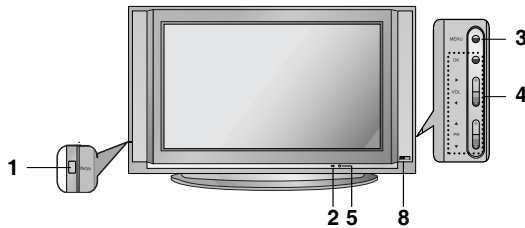


Seri 25/29FX4




Seri 29FC1/FL3

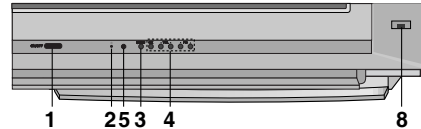

Seri RF/RT-25/29FD60/61

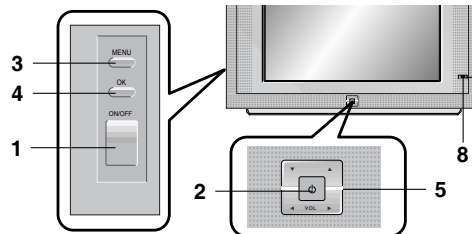


Panel samping

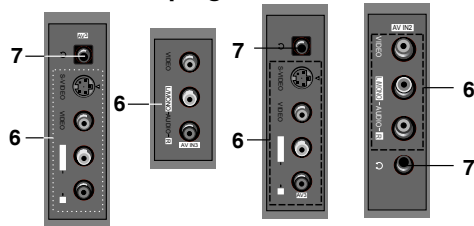


1. **POWER UTAMA (ON/OFF)**
menyalakan TV (dan sebaliknya).
2. **INDIKATOR POWER/STANDBY**
menyala terang ketika dalam mode standby, meredup ketika TV dinyalakan.
3. **MENU**
memilih menu.
4. **OK**
menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
◀ / ▶ (**Volume Naik/Turun**)
mengatur volume.
mengatur menu.
▲ / ▼ (**Program Naik/Turun**)
memilih suatu program atau pilihan menu.
menyalakan TV dari keadaan standby.
5. **SENSOR REMOTE KONTROL**
Catatan :Gunakanlah remote kontrol yang telah disediakan. (Apabila Anda menggunakan remote jenis lain, kemungkinan tidak dapat berfungsi.)

Seri 29/32FS4

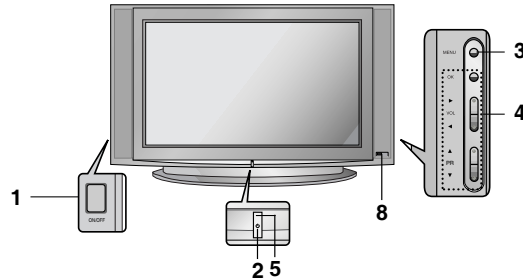

Seri 29FC2/29FL1

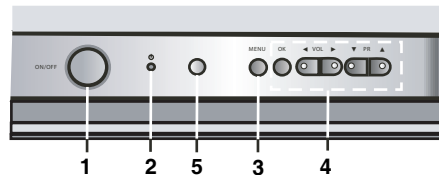

6. **TERMINAL MASUK AUDIO/VIDEO (AV IN3)**
Hubungkan terminal keluaran audio/video peralatan eksternal ke terminal ini.
7. **TERMINAL HEADPHONE (tambahan)**
Hubungkan jack headphone ke terminal ini.
8. **EYE (tambahan)**
Mengatur gambar sesuai dengan keadaan sekitar.

Pengoperasian dasar

Mematikan dan menyalakan TV

1. Tekan tombol power utama untuk menghidupkan TV.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** atau tombol ANGKA pada remote kontrol untuk menyalakan TV.
3. Tekan tombol **POWER** pada remote kontrol. TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : Jika TV sedang dinyalakan dan tiba-tiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby atau hidup (power on) apabila steker utama dihubungkan kembali ke stop kontak.

Pemilihan program

Anda dapat memilih nomor program dengan tombol **▲ / ▼** atau tombol-tombol ANGKA.

Pengaturan volume

Tekan tombol **◀ / ▶** untuk mengatur volume.

Penampilan cepat (atau TOMBOL KUNING)

Tekan tombol **Q.VIEW** (atau TOMBOL KUNING) untuk menampilkan kembali program yang terakhir kali dilihat.

Fungsi mute


Tekan tombol **MUTE** maka suara akan mati dan simbol  akan muncul di layar.

Untuk mengaktifkan kembali, tekan tombol **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II/*** (tambahan)

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan pada layar TV dengan bahasa yang Anda inginkan. Pertama-tama tentukan bahasa Anda.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Special.
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih **Language**.
3. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih bahasa yang diinginkan. Tampilan pada layar akan berubah sesuai bahasa yang dipilih. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk memilih menu Special.
4. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

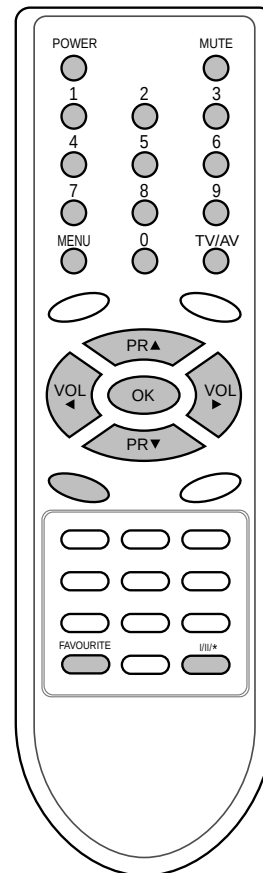

Menu-menu pada layar

Dialog antara anda dengan TV akan ditampilkan pada layar dalam sebuah operator menu. Tombol-tombol yang diperlukan untuk langkah langkah pengoperasian juga ditampilkan.



Pemilihan menu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk menampilkan setiap menu.
2. Tekan tombol **►** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih item menu.
3. Tekan tombol **►** untuk menampilkan menu atau sub menu.
4. Atur setting item dalam menu atau sub-menu dengan tombol **◀ / ►** atau **▲ / ▼**.

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan tombol **OK** atau **◀** dan tekan tombol **►** untuk menuju ke tingkat menu berikutnya.

Catatan:

- a. Pada mode teletext, menu-menu tersebut tidak ditampilkan.
- b. Pada beberapa model, **Normal/Turbo search** tidak muncul, hanya **Start** yang akan muncul pada menu **Auto programme**.
- c. Pada beberapa model, **Tilt, Game, Booster** atau **Degauss** tidak ditampilkan.
- d. Pada beberapa model, **Language, X-WAVE** tidak ditampilkan.

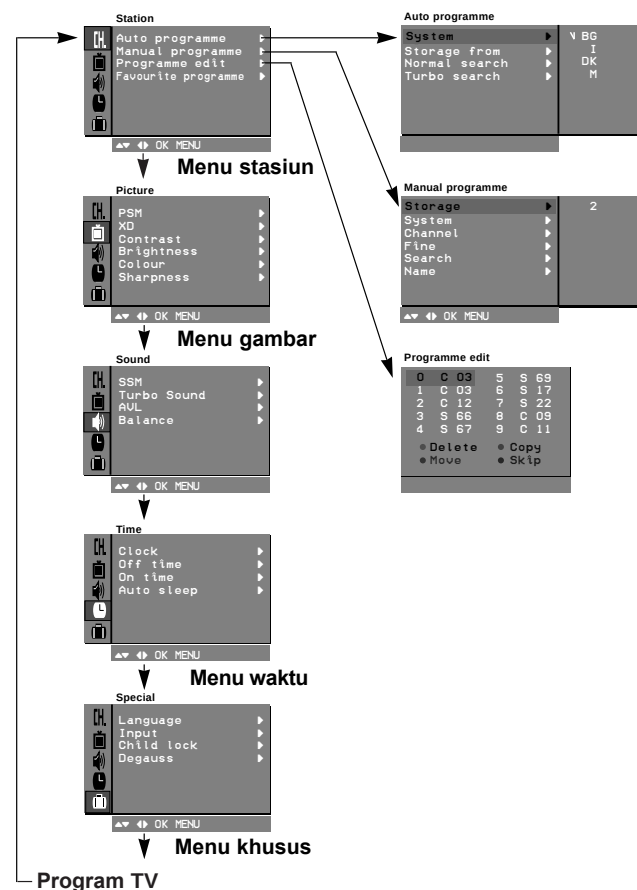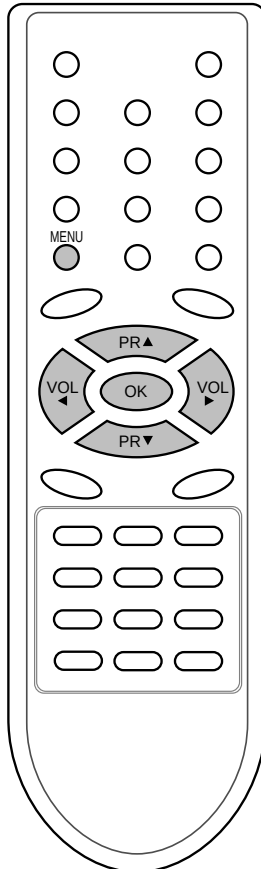

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Hingga sebanyak 100 stasiun TV dapat disimpan dalam nomor program (0 - 99). Setelah tersimpan, Anda dapat menggunakan tombol ▲ / ▼ atau tombol ANGKA untuk mencari stasiun yang Anda program. Stasiun-stasiun dapat diprogram secara otomatis atau manual.

Catatan : Pada beberapa model dapat menyimpan hingga 200 stasiun.

Pemrograman otomatis

Semua stasiun yang dapat diterima, disimpan dengan metode ini. Disarankan agar Anda menggunakan pemrograman otomatis.


1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu Stasiun.
2. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Auto programme**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Auto programme**.



4. Tekan tombol ►. Pilih sistem TV menggunakan tombol ▲ / ▼ pada menu **System** ;
BG : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)
I : (Hong Kong/South Africa)
DK : (East Europe/China/Africa/CIS)
M : (USA/Korea/Philippines) (tambahan)
5. Tekan tombol ◀.
6. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Storage from**.
7. Tekan tombol ►. Pilih nomor program awal dengan tombol ◀ / ► atau tombol ANGKA pada menu **Storage from**. Semua nomor di bawah 10 harus didahului dengan satu angka numerik '0'(atau '00') di depannya, misal '05'(atau '005') untuk 5.
8. Tekan tombol **OK**.
9. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Normal** atau **Turbo search**.


Catatan :

- a. **Turbo search** lebih cepat daripada **Normal search** dan pada beberapa model, pencarian ini akan tersimpan secara otomatis semua stasiun yang ditangkap.
 - b. Jika kualitas suara stasiun yang terprogram kurang bagus, pilih sistem kembali pada menu **Manual programme**.
10. Tekan tombol ► untuk memulai pemrograman otomatis. Semua stasiun yang tertangkap akan disimpan.

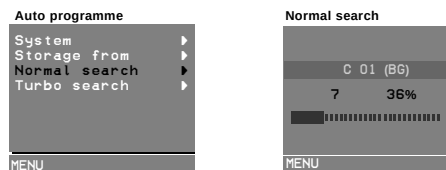

Untuk menghentikan pemrograman otomatis, tekan tombol **MENU**. Jika pemrograman otomatis selesai, menu **Programme edit** muncul di layar. Lihat bagian 'Penyuntingan program' untuk menyunting program yang telah tersimpan.

11. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal.

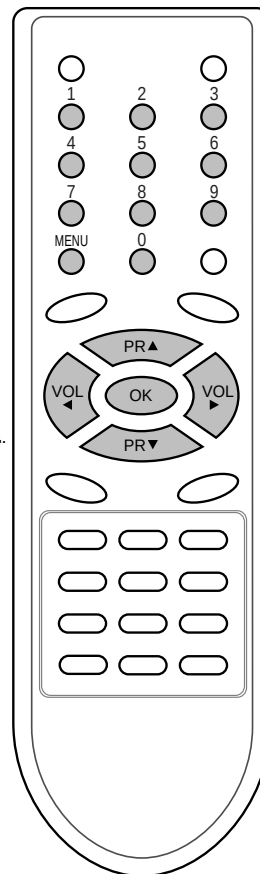



Pengaturan stasiun-stasiun TV




Pemrograman manual

Manual programme akan mencari dan menyusun stasiun secara manual sesuai dengan keinginan. Anda juga dapat memberi nama stasiun maksimal 5 karakter untuk masing-masing nomor program.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu stasiun.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Manual programme**.
3. Tekan tombol **▶** untuk menampilkan menu **Manual programme**.

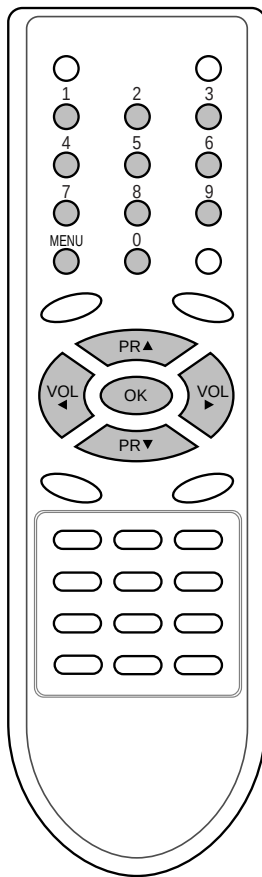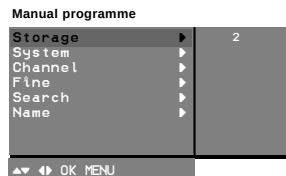

4. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Storage**.
5. Tekan tombol **▶** untuk memilih nomor program. Pilih nomor program yang diinginkan (0 - 99) menggunakan tombol **◀ / ▶** atau tombol ANGKA pada menu **Storage**. Semua nomor di bawah 10 harus didahului angka '0' (atau '00') di depannya, misal '05' (atau '005') untuk 5.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **System**.
8. Tekan tombol **▶**. Pilih sistem TV dengan tombol **▲ / ▼** pada menu **System**;
 - BG** : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)
 - I** : (Hong Kong/South Africa)
 - DK** : (East Europe/China/Africa/CIS)
 - M** : (USA/Korea/Philippines) (tambahan)
9. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
10. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Channel**.
11. Tekan tombol **▶**. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **V/UHF** atau **Cable** pada menu **Channel**.
Jika memungkinkan, pilih nomor saluran secara langsung dengan tombol angka. Setiap nomor di bawah 10 diawali dengan angka '0' (atau '00') di depannya, misal '05' (atau '005') untuk 5.
12. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
13. Tekan **▲ / ▼** tombol untuk memilih **Search**.
14. Tekan tombol **▶**. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memulai pencarian pada menu **Search**. Apabila suatu stasiun tertangkap, pencarian akan berhenti.
15. Tekan tombol **OK** untuk menyimpannya. Muncul tampilan **Stored**.

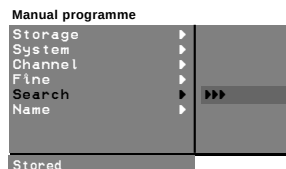

16. Untuk menyimpan stasiun lain, ulangi langkah 4 hingga 15.
17. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Memberi nama suatu stasiun

1. Ulangi 'Pemrograman Manual' langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Name**.
3. Tekan tombol ► pada menu **Name**.
4. Tekan tombol ▲. Anda dapat menggunakan spasi, +, -, angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai Z.
Dengan tombol ▼ anda dapat memilih ke arah sebaliknya.
5. Pilih posisi dengan tombol ◀ / ▶, kemudian pilih karakter yang anda inginkan, lanjutkan dengan karakter berikutnya.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan tombol **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.



Booster (tambahan)

Pada beberapa model, **Booster** adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fasilitas **Booster** dapat memakai fungsi ini.


Jika penerimaan sinyal TV pada suatu daerah kurang bagus, pilih **Booster** pada posisi **ON**. Tetapi jika kondisi penerimaannya bagus **Booster** tidak perlu diaktifkan.

1. Ulangi Proses 'Pemrograman Manual' dari langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ memilih menu **Booster**.
3. Tekan tombol ►.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **On** atau **Off** pada **Booster** menu.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan pada tampilan normal TV.


Fine tuning

Fine tuning diperlukan apabila kualitas penerimaan kurang bagus.

1. Ulangi 'Pemrograman manual' langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol D / E untuk memilih **Fine**.

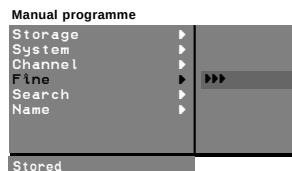

3. Tekan tombol G
4. Tekan tombol F / G untuk mendapatkan kualitas gambar dan suara terbaik pada menu **Fine**.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal.
Program yang tertangkap dengan baik akan ditunjukkan oleh angka yang berwarna kuning selama pemilihan program.

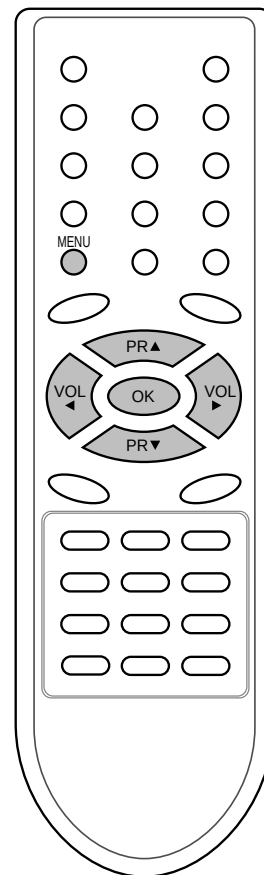



Penyuntingan program

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghapus atau melewati program yang telah disimpan. Anda juga dapat memindahkan stasiun atau stasiun kosong ke nomor yang anda inginkan

1. Tekan tombol **MENU**, gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Station.
2. Tekan tombol **▶** kemudian **▲ / ▼** dan pilih menu **Program edit**.
3. Tekan tombol **▶** untuk menampilkan menu **Program edit**.

Programme edit

0	C 01	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11

• Delete • Copy
• Move • Skip

▲▼▶ OK MENU

Menghapus program

1. Pilih program yang akan dihapus dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **MERAH** dua kali.
Program yang dipilih akan dihapus dan semua program akan bergeser ke posisi di atasnya.

Menyalin program

1. Pilih program yang akan disalin dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **HIJAU**.
Program di bawahnya akan bergeser ke bawah satu posisi.

Memindahkan program

1. Pilih program yang akan dipindah dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **KUNING**.
3. Pindahkan program ke nomor program yang diinginkan dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
4. Tekan kembali tombol **KUNING** untuk keluar dari fungsi ini.

Programme edit

0	C 01	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11


• Move Off

▲▼▶ MENU

Meloncati nomor program

1. Pilih program yang akan diloncati dengan tombol **▲ / ▼** atau tombol **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **BIRU**. Nomor program akan berwarna biru.
3. Tekan kembali tombol **BIRU** untuk mengembalikannya.
Selama nomor program diloncati, Anda tidak akan bisa memilih program tersebut dengan tombol **▲ / ▼** dalam tampilan normal TV. Jika ingin memilih program tersebut, tekan angka nomor program dengan tombol **ANGKA** atau memilih melalui menu 'Penyuntingan program' atau 'Tabel menu'.

Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV.

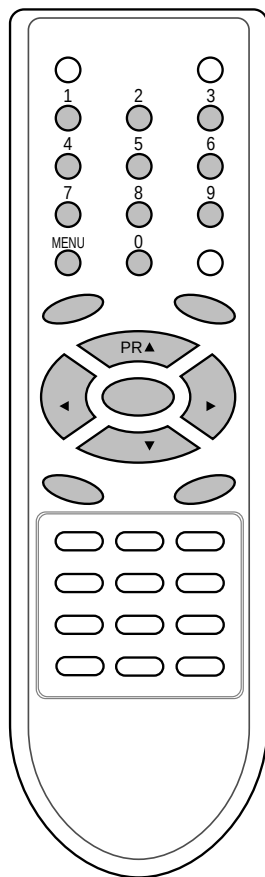

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Program favorit


Berfungsi untuk memilih secara langsung program-program favorit.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu Station.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Favourite programme**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Favourite programme**.



4. Tekan tombol ▲ / ▼ button to select -- ----.
5. Pilih sebuah program dengan tombol ◀ / ▶ atau tombol ANGKA. Setiap nomor di bawah 10 harus diawali angka '0' di depannya, misal '05' untuk 5.
6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk menyimpan program lainnya. Anda dapat menyimpan sampai 8 program favorit.
7. Tekan tombol **OK**.
8. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali pada tampilan normal TV.

Tekan beberapa kali tombol **FAVOURITE** untuk memilih program yang telah tersimpan.

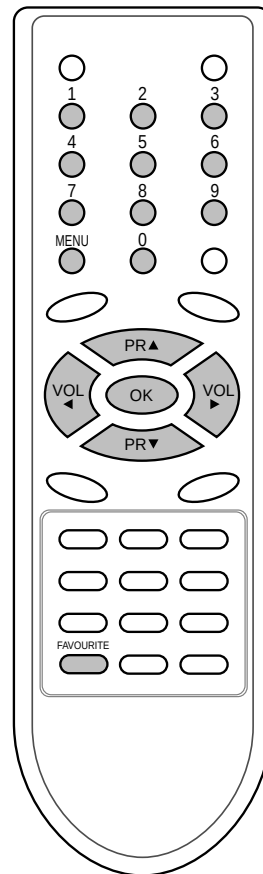

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Menampilkan tabel program

Anda dapat memeriksa program-program yang telah disimpan dalam memori dengan menampilkan tabel program.

Menampilkan tabel program

Tekan tombol **LIST** (atau **TOMBOL BIRU**) untuk menampilkan menu **Programme table**. Tabel program akan muncul pada layar. Satu tabel program berisi 10 program seperti di bawah ini.

Station			
0	C	01	S 69
1	C	03	S 17
2	C	12	S 22
3	S	66	C 09
4	S	67	C 11

Catatan:

- Anda mungkin menemukan beberapa program berwarna biru. Program tersebut telah diatur untuk diloncati dengan mode programan otomatis atau penyuntingan program.
- Beberapa program yang ditunjukkan dengan nomor menandai tidak adanya nama stasiun yang diberikan.

Memilih sebuah program di dalam tabel program

Pilih sebuah program dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.

Kemudian tekan tombol **OK**.


Maka tampilan akan berubah ke nomor program yang dipilih.

Membuka halaman lain dari tabel program

Ada 10 (atau 20) halaman tabel program yang berisi 100 program. atau 200) program.

Tekan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶** beberapa kali untuk membuka

halaman. Tekan tombol **LIST** (atau **TOMBOL BIRU**) untuk kembali ke tampilan TV normal.

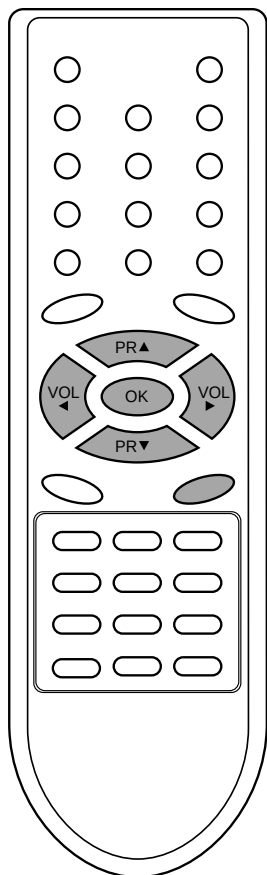

Pengaturan gambar

Catatan: Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber RGB input.

PSM (Picture Status Memory)

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih menu **PSM**.
3. Tekan tombol **▶** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih gambar pada tampilan menu **PSM**.




4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Gambar **Dynamic**, **Standard**, **Mild** dan **Game** telah diprogram untuk menghasilkan gambar yang bagus sesuai standar pabrik dan tidak dapat dirubah.



XD

Anda dapat menikmati gambar dengan definisi tinggi dengan teknologi prosesor LG's excellent Digital Reality.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol **▶** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **XD**.

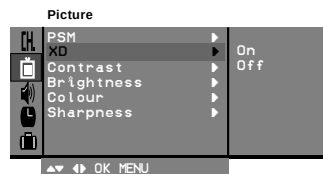

3. Tekan tombol **▶** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **XD**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

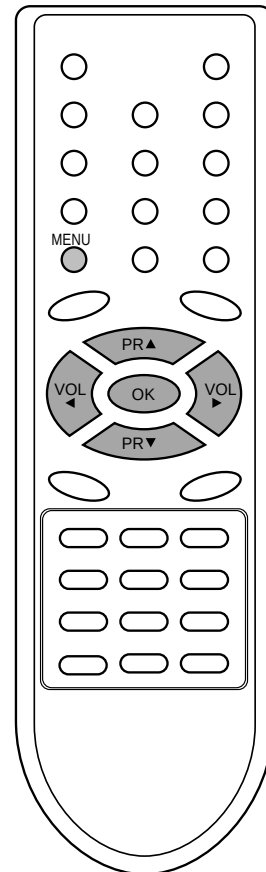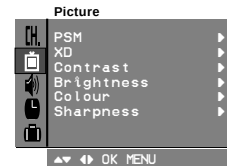



Pengaturan gambar

Eye (tambahan)

Eye adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fitur eye yang dapat mengoperasikan fungsi ini.

Pada beberapa model, secara otomatis TV akan mengatur gambar sesuai keadaan sekitar. Hal ini memungkinkan Anda untuk menikmati gambar yang paling sesuai dengan keadaan sekitar.

Tekan tombol **EYE/★** untuk mengaktifkan/mematikan fungsi eye.

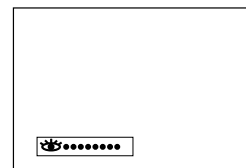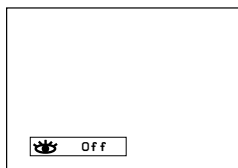

Ketika fungsi eye aktif, secara otomatis gambar akan diatur sesuai dengan kondisi sekitarnya.

Pada saat itu tampilan berwarna hijau tidak nampak secara berkala, tapi untuk tampilan berwarna kuning akan muncul setiap saat.


Catatan :

- Fungsi ini akan mati secara otomatis
- Fungsi eye tidak tersedia dalam sumber RGB input.

Pengaturan gambar

Anda dapat mengatur kontras, kecerahan, intensitas warna, ketajaman dan kehalusan (hanya NTSC) sesuai yang Anda inginkan.


- Tekan tombol **MENU** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu Gambar.
- Tekan tombol **►** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **Colour, Brightness, Contrast** atau **Sharpness**.

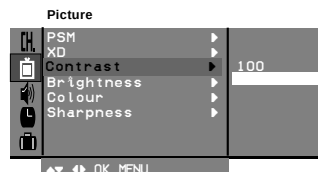

- Tekan tombol **►** kemudian tekan **◀ / ▶** untuk mengatur dengan tepat pada masing-masing sub menu.



- Tekan tombol **OK** untuk menyimpan sebagai gambar pengguna.
- Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

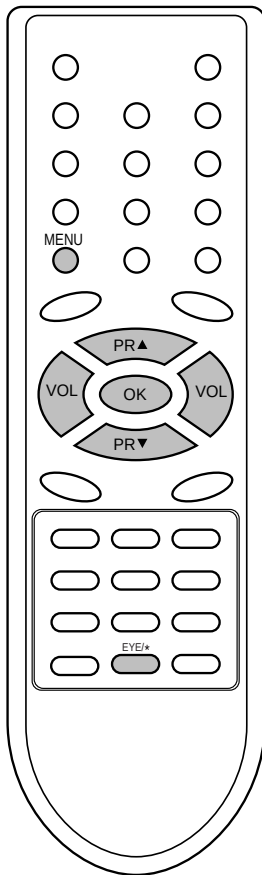

Pengaturan suara


SSM (Sound Status Memory)

Anda dapat memilih tipe suara; Flat, Music, Movie atau Sports dan Anda juga dapat mengatur frekwensi melalui equalizer.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk masuk pada menu Sound.
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih **SSM**.
3. Tekan tombol **▶** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih tipe suara pada tampilan menu **SSM**.

Pengaturan Frekuensi Suara

- a. Tekan tombol **▶** pada **User**.

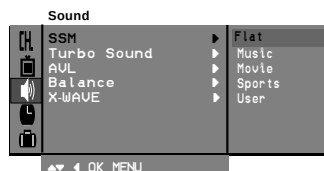

- b. Pilih tipe suara dengan menekan tombol **◀ / ▶**.
- c. Sesuaikan level suara dengan menekan tombol **▲ / ▼**.



- d. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan pada menu **User**.


Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV.

Tipe suara **Flat**, **Music**, **Movie** dan **Sports** diprogram untuk menghasilkan suara bagus sesuai standar pabrik dan tidak dapat diubah.



Pengaturan suara

Anda dapat mengatur keseimbangan, AVL (Auto Volume Leveler), AVL secara otomatis menjaga level volume sama meskipun Anda mengubah program. Suara turbo menghasilkan suara yang menggelegar seperti berada di dalam gedung konser.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu Sound.
2. Tekan tombol **▶** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih tipe suara yang diinginkan; **AVL** atau **Balance**.
3. Atur sesuai keinginan dengan menggunakan tombol **◀ / ▶**, **D / E** atau tombol **OK** pada menu.
4. Tekan tombol **OK**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

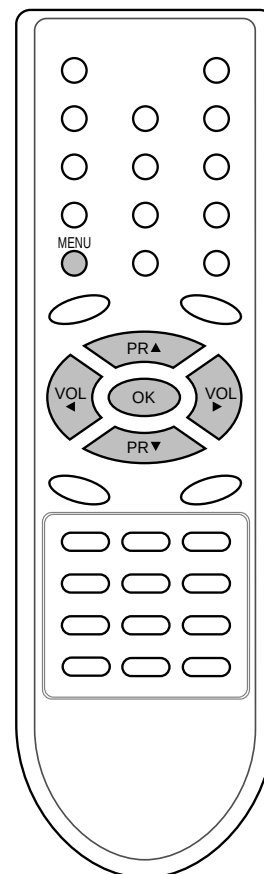

Pengaturan suara

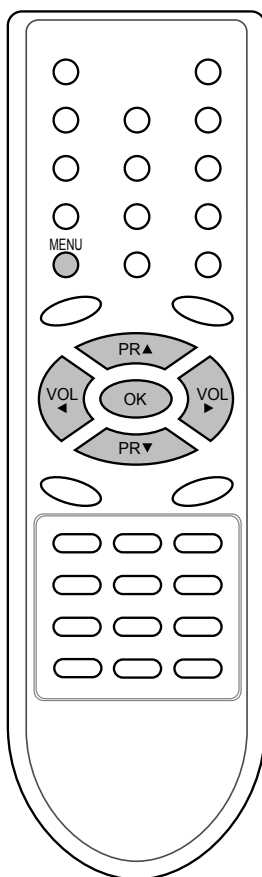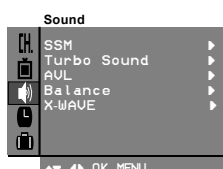


X-WAVE (Wireless Sound) (tambahan)

Anda dapat mendengarkan suara TV melalui pesawat penerima FM.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Sound.
2. Tekan tombol **▶** dan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **X-WAVE**.
3. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih frekuensi pada tampilan menu **X-WAVE**.
4. Cocokkan frekuensi TV dengan pesawat penerima FM.

Pada beberapa model muncul tampilan seperti berikut ini.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Sound.
2. Tekan tombol **▶** dan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **X-WAVE**.
3. Tekan tombol **▶** dan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Set Frequency**.
4. Tekan tombol **▶** untuk mencari sebuah frekuensi pada menu X-wave.
5. Gunakan tombol angka **0** hingga **9** atau tekan tombol **◀ / ▶** untuk mencocokkan antara frekuensi TV dengan penerima FM.

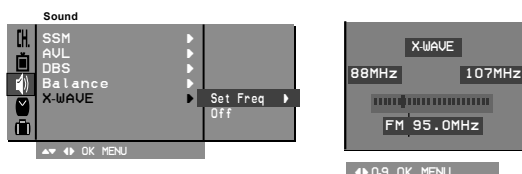


Catatan:

- a. Jika sinyal yang diterima kurang bagus, pilih frekuensi yang lain.
- b. Untuk hasil yang lebih bagus, perbedaan ketinggian antara TV dengan Penerima FM sebaiknya tidak lebih dari 5m (16.4 kaki).
- c. Di beberapa daerah, kemampuan pemancar FM kurang baik, seperti daerah yang berada di dekat sebuah menara pemancar.
- d. Kepekaan penerimaan sinyal tergantung pada jenis penerima (FM radio).

Pemilihan suara turbo

Ketika fungsi ini diaktifkan, suara akan lebih mantap dan kuat dibandingkan suara normal.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Turbo Sound**.

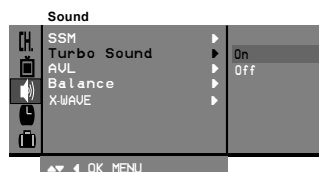

3. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **On / Off**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan suara

Pemilihan keluaran suara

Pada mode AV, Anda dapat memilih keluaran suara untuk speaker kiri dan kanan.

Tekan berulang-ulang tombol **I/II/★** untuk memilih keluaran suara

L+R : Sinyal audio dari masukan L (kiri) dikirim ke speaker kiri dan sinyal audio dari masukan R (kanan) dikirim ke speaker kanan.

L+L : Sinyal audio dari masukan L (kiri) dikirim ke speaker kiri dan kanan.

R+R : Sinyal audio dari masukan R (kanan) dikirim ke speaker kiri dan kanan.

Penerimaan stereo/dual

Pada saat sebuah program dipilih, informasi suara program akan muncul setelah nomor program dan nama stasiun menghilang.

Jenis Siaran	Tampilan di layar TV
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Pemilihan suara mono

Jika sinyal stereo dalam penerimaan stereo lemah, Anda dapat memilih mono dengan menekan tombol **I/II/★** dua kali. Pada penerimaan mono kualitas suara akan diperbaiki. Untuk kembali ke stereo, tekan **I/II/★** dua kali.

Pemilihan bahasa untuk siaran dua bahasa

Jika sebuah program memberikan dua bahasa siaran, Anda dapat memilih **DUAL I**, **DUAL II** atau **DUAL I+II** dengan menekan **I/II/★** beberapa kali.

DUAL I mengirimkan bahasa utama siaran ke speaker.

DUAL II mengirimkan bahasa kedua siaran ke speaker.

DUAL I+II memisahkan bahasa kemudian dikirim ke masing-masing speaker.


Penerimaan NICAM (tambahan)

Jika TV Anda dilengkapi dengan perangkat penerima NICAM, atau sistem digital NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) suara digital dapat diterima.

Keluaran suara dapat dipilih menurut tipe suara yang diterima.

Pemilihan dipilih dengan menekan tombol **I/II/★** beberapa kali.

1. Ketika NICAM mono diterima, Anda dapat memilih **NICAM MONO** atau FM MONO.
2. Ketika NICAM stereo diterima, Anda dapat memilih **NICAM STEREO** atau FM MONO. Jika sinyal stereo lemah, maka pilih FM mono.
3. Ketika NICAM dual diterima, Anda dapat memilih **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** atau **NICAM DUAL I+II** atau tipe **MONO**. Ketika FM mono dipilih maka tampilan **MONO** akan muncul di layar.

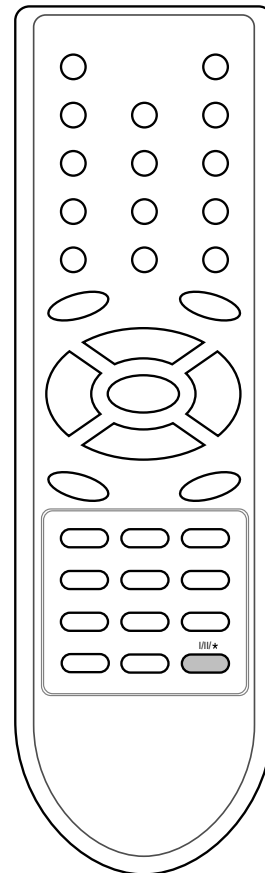


Pengaturan waktu



Mengatur waktu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu Time.
2. Tekan tombol **▶** lalu tekan **Clock**.
3. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur jam.

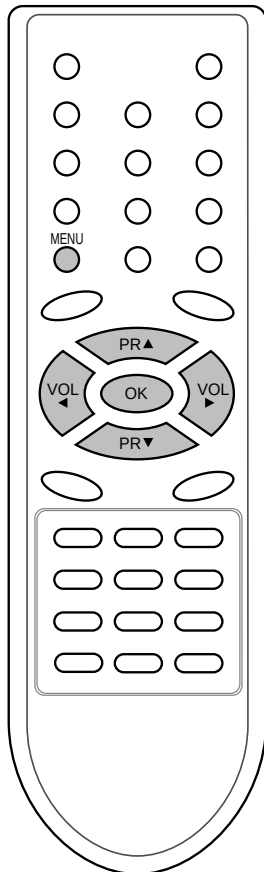

4. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur menit.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Mengatur pewaktu (Nyala/Mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup atau mati menu - rut waktu yang ditentukan. Atur jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur waktu pada Time menu.
2. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** kemudian pilih menu **Off time/On time**.
3. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur jam.



4. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur menit.
5. **Hanya fungsi On time** Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih nomor program dan mengatur suara.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV

Catatan:

- a. **On time** hanya bekerja dalam mode standby.
- b. Untuk melihat sisa waktu on/off time, pilih menu Time.
- c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi **Clock** akan hilang.

Pewaktu tidur otomatis

Jika anda menekan **ON** pada menu **Auto sleep**, TV secara otomatis akan beralih ke mode standby dalam waktu 10 menit setelah Stasiun TV menghentikan siarannya.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk masuk pada Time menu.
2. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **Auto sleep**.
3. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** pilih **ON** atau **Off** pada pilihan **Auto sleep**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan **MENU** berkali-kali untuk kembali ke tampilan normal TV.


Fungsi-fungsi lain

Mode TV dan AV

Masukan-masukan dapat diatur untuk mode TV atau AV. Mode AV digunakan pada Video Cassette Recorder (VCR) atau perangkat lain

Catatan: Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubungkan Perlengkapan Eksternal'.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk masuk pada menu Special.
2. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **Input**.
3. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **TV, AV1, AV2, AV3, COMPONENT** (pilihan) pada menu **Input**.

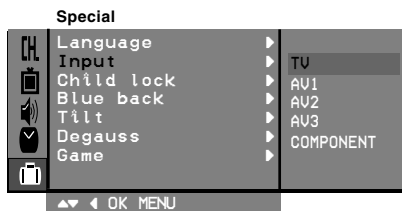

AV atau AV1 : VCR dihubungkan terminal Euro scart atau phone jack pada set.

AV2 : VCR dihubungkan ke terminal **AV IN2** pada TV

AV3 : VCR dihubungkan ke terminal **AV IN3** pada TV

COMPONENT : DVD Player dihubungkan ke terminal **COMPONENT** pada TV (tambahan)

4. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Dalam mode AV, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol ANGKA untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)


Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan berubah ke fungsi **AV1** saat sinyal AV masuk. Tetapi bila anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol ANGKA. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.

Pengunci panel

TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote control. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Special.
2. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih **Child lock**.
3. Tekan tombol **▶** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **Child lock**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Dengan mengaktifkan Child Lock, pesan **Child lock on** akan muncul setiap kali Anda menekan tombol pada panel depan TV Anda.

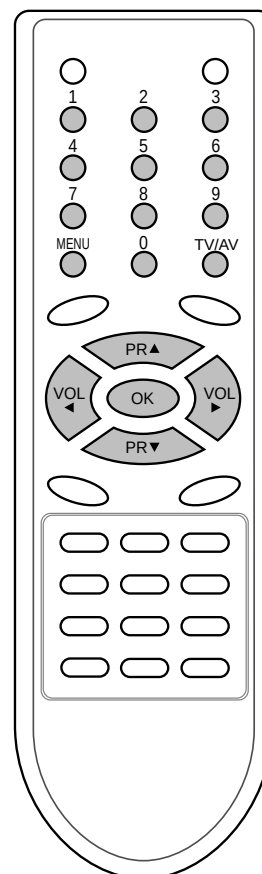

Fungsi-fungsi lain



Latar biru (tambahan)

Jika Anda memilih **On** pada menu **Blue back** layar akan menampilkan warna biru jika tidak ada sinyal atau sinyal lemah.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Special**.
2. Tekan tombol **▶** dan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Blue back**.
3. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **Blue back**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Tilt (tambahan)

Gambar TV akan berubah miring ke kiri atau ke kanan jika posisi TV berubah. Fungsi ini akan mengkompensasi kemiringan tersebut.


1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu **Special**.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Tilt**.
3. Tekan tombol **▶** dan kemudian **◀ / ▶** untuk mengatur kemiringan pada menu **Tilt**.
4. Tekan tombol **OK**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Degaussing

Dengan adanya "The Super Large Braun Tube" pada TV Anda, medan magnet bumi mungkin akan mempengaruhi warna gambar, karena medan magnet di sekitar TV yang besar. Anda dapat menikmati kualitas gambar bagus dengan mengoperasikan Degaussing.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu **Special**.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** button to select **Degauss**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** untuk memilih **On** pada menu **Degauss**. Setelah fungsi degaussing bekerja maka mode **On** akan berubah ke mode **Off**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Catatan : Jika Anda tidak dapat memperbaiki gambar melalui pengoperasian degaussing, cobalah kembali setelah 4 menit.

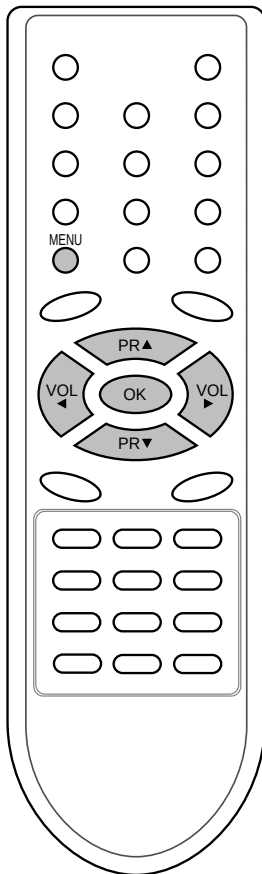

Fungsi-fungsi lain

Permainan (tambahan)

Game adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fitur game yang dapat mengoperasikan fungsi ini dengan remote control.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Special.
2. Tekan tombol **G** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih **GAME**.
3. Tekan tombol **▶** untuk memasuki mode game.
4. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih sebuah game dan kemudian tekan tombol **OK**.

Anda dapat memainkan game dengan buku panduan **GAME**.

Catatan:


- a. Tekan tombol TV/AV atau MENU untuk kembali ke tampilan TV normal.
- b. Jika Anda ingin memainkan game baru, tekan tombol MERAH untuk memulai game.

Pewaktu tidur

Anda tidak harus mematikan TV sebelum Anda tidur/tertidur. Fungsi sleep timer secara otomatis akan mengubah TV anda ke mode standby setelah waktu yang ditentukan lewat. Tekan tombol **SLEEP** untuk memilih besaran dalam menit. Tampilan **⏻ ---** akan muncul pada layar diikuti dengan **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 dan 240**. Waktu akan mulai berjalan mundur saat besaran menit dipilih.

Catatan:

- a. Untuk melihat sisa waktu sleep timer, tekan tombol **SLEEP** satu kali.
- b. Untuk membatalkan fungsi sleep timer, tekan secara berulang ulang tombol **SLEEP** sampai muncul tampilan **⏻ ---**.
- c. Ketika Anda mematikan TV maka pengaturan sleep timer akan hilang.

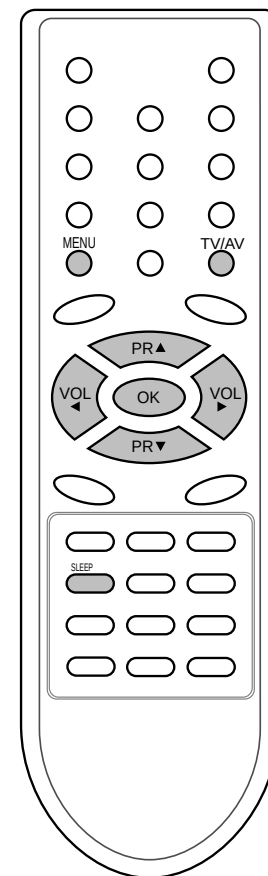

Pengoperasian PIP (tambahan)

Fungsi tambahan :

PIP adalah fungsi tambahan, jadi hanya TV yang mempunyai fungsi PIP yang dapat mengoperasikannya.
PIP (Picture in Picture) menampilkan gambar di dalam gambar

Mengaktifkan dan mematikan

Tekan tombol **PIP** untuk mengaktifkan sub gambar.
Tekan tombol ini sekali lagi untuk mematikan PIP.

Pemilihan mode masukan untuk sub gambar

Tekan tombol **INPUT** untuk memilih mode masukan sub gambar.

Setiap kali tombol ini ditekan, setiap mode input untuk sub gambar akan ditampilkan seperti ilustrasi di bawah ini.



Menukar antara gambat utama dan sub gambar

Tekan tombol **SWAP** untuk menukar antar gambar.

Pemilihan program untuk sub gambar

Tekan tombol **PR +/-**. Nomor program yang terpilih number di-tampilkan tepat di bawah nomor program gambar utama.

Ukuran sub gambar

Tekan tombol **SIZE** berulang kali untuk memilih ukuran sub gambar yang diinginkan. Sub gambar muncul dengan urutan di bawah ini.



Catatan : Jika ukuran sub gambar 1/2 dari gambar utama, maka kualitas gambar yang diperoleh akan kurang bagus.

Menghentikan gerakan sub gambar

Tekan tombol **STILL** untuk menghentikan gerakan dari sub gambar.
Tekan tombol ini kembali untuk menggerakkannya lagi.


Mengubah posisi sub gambar

Tekan tombol **POSITION** berulang kali, sampai posisi yang diinginkan muncul. Sub gambar bergerak searah jarum jam.

Mode 9 atau 4 sub gambar

Fungsi ini membantu Anda untuk mencari semua stasiun yang ter-hanya dalam mode sub gambar 4 atau 9 dan menampilkan stasiun favorit Anda dengan menukar gambar utama dan sub gambar.

Tekan tombol **9/4 PIP** untuk memilih 4 atau 9 sub gambar. Hanya 4 atau 9 sub gambar yang mencari semua stasiun yang tersimpan.
Tekan tombol **9/4 PIP** sekali lagi untuk mematikan fungsi ini.

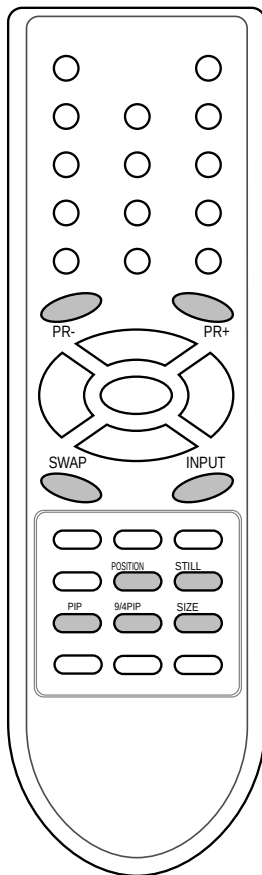

Teletext (tambahan)

Teletext (atau TOP text) adalah fungsi pilihan sehingga hanya pesawat TV dengan fungsi teletext saja yang dapat menerima siaran teletext.

Teletext adalah layanan cuma-cuma dari pemancar TV yang memberikan informasi berita, cuaca, acara TV dan topik-topik lainnya.

Pendekodean teletext dari pesawat TV ini dapat mendukung sistem SIMPLE, TOP dan FASTEXT. SIMPLE (teletext standar) berisi data halaman yang dapat diakses sesuai dengan nomor halaman. TOP dan FASTEXT adalah metode baru untuk mengakses teletext dengan lebih cepat dan mudah.

Mengaktifkan dan mematikan teletext

Tekan tombol **TEXT** untuk masuk ke mode teletext. Jika TV dan gambar text tampil hanya setengah dan setengah dari layar maka tekan tombol **TEXT** sekali lagi untuk menampilkan text yang penuh. Inisial halaman dan halaman sebelumnya akan muncul pada layar. Dua nomor halaman, nama pemancar TV, tanggal dan jam akan tampil di layar. Halaman pertama menampilkan daftar isi yang diseleksi dan halaman berikutnya adalah berisi informasi detail dari halaman yang anda seleksi. Tekan tombol **TEXT** atau **TV/AV** untuk mematikan teletext

Mode SIMPLE text

Memilih halaman


1. Masukkan nomor halaman yang diinginkan (3 angka) dengan menggunakan tombol-tombol ANGKA. Bila selama pemilihan anda salah menekan angka, anda harus melengkapi ke 3 angka tersebut, kemudian masukkan kembali angka yang benar.
2. Tombol **▲** / **▼** dapat digunakan untuk memilih halaman sebelum dan berikutnya.

Pemrograman tombol berwarna pada mode LIST (tambahan)

Tekan tombol **MODE** untuk memilih mode LIST.

Empat nomor halaman teletext yang dipilih dapat di beri kode warna dan mudah dipilih dengan menekan tombol berwarna yang ada pada remote control.

1. Tekan tombol berwarna.
2. Dengan menggunakan tombol ANGKA, pilih halaman yang ingin anda program.
3. Tekan tombol **OK**. Halaman yang dipilih akan disimpan dalam nomor halaman yang berkedip. Dari sekarang, anda dapat memilih halaman ini dengan tombol warna yang sama.
4. Tiga tombol warna lain dapat diprogram dengan cara yang sama.

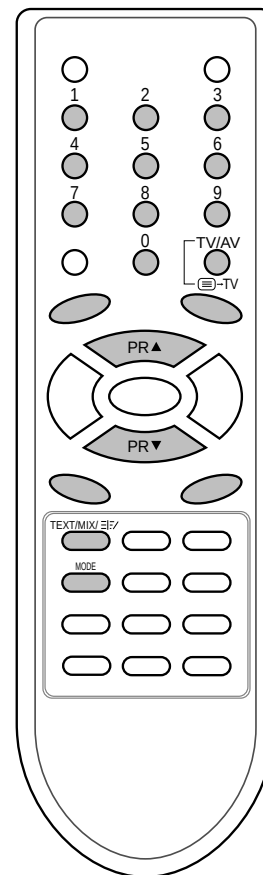

Teletext (tambahan)

TOP text (tambahan)


Petunjuk pemakaian menampilkan 4 daerah : merah, hijau, kuning dan biru di layar bagian bawah. Daerah kuning menunjukkan kelompok berikutnya dan biru menunjukkan blok berikutnya.

Pemilihan grup / blok / halaman

1. Dengan tombol biru, Anda dapat melaju dari blok ke blok lain.
2. Gunakan tombol kuning untuk memproses grup berikut dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis.
3. Dengan tombol hijau, anda dapat memproses halaman berikutnya, dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis. Anda juga dapat menggunakan tombol ▲ untuk hal ini.
4. Tombol merah akan mengembalikan pilihan sebelumnya. Anda dapat menggunakan tombol ▼ untuk hal ini.

Pemilihan halaman secara langsung

Dalam kaitannya dengan mode teletext SIMPLE, anda dapat memilih dengan memasukkan tiga digit angka dengan menggunakan tombol ANGKA dalam mode TOP.

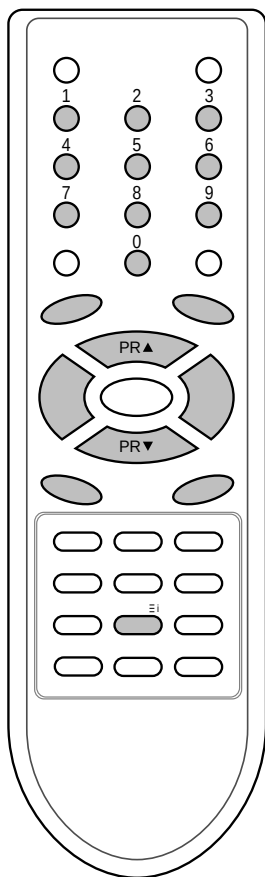

FASTEXT

Halaman teletext di beri kode warna sepanjang bagian bawah yang dapat dipilih dengan menekan tombol berwarna yang sesuai.

Pemilihan halaman

1. Tekan tombol [] untuk memilih halaman indeks.
2. Anda dapat memilih halaman yang telah ditandai dengan warna-warna di sepanjang bawah layar dengan tombol berwarna sama.
3. Seperti pada mode SIMPLE teletext, anda dapat memasukkan nomor halaman dengan memasukkan tiga digit angka halaman menggunakan tombol-tombol ANGKA pada mode FASTEXT.
4. Tombol ▲ / ▼ dapat digunakan untuk memilih halaman sebelumnya atau berikutnya.

Teletext (tambahan)

Fungsi-fungsi khusus teletext



REVEAL

Tekan tombol ini untuk menampilkan informasi tersembunyi, seperti jawaban teka-teki.

Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan informasi di layar.



SIZE

Memilih huruf 2 kali lebih tinggi.

Tekan tombol ini untuk memperbesar bagian atas halaman. Tekan tombol ini sekali lagi untuk memperbesar bagian bawah halaman.

Tekan tombol ini untuk melihat halaman teletext terbaru.



UPDATE

Menampilkan tampilan Televisi di layar ketika menunggu halaman teletext baru. Tampilan  akan muncul di sebelah kiri atas layar. Bila halaman baru ditampilkan maka tampilan  akan berubah menjadi nomor halaman.

Tekan tombol ini untuk melihat halaman teletext terbaru.



HOLD

Menghentikan perubahan halaman secara otomatis yang akan terjadi jika suatu halaman teletext terdiri dari 2 atau lebih sub halaman. Nomor dari sub halaman ditampilkan di bawah tampilan waktu (jam). Saat tombol ini ditekan, akan muncul simbol stop di sebelah kiri atas layar dan perubahan halaman secara otomatis akan dihentikan.

Untuk melanjutkan, tekan tombol ini sekali lagi.



MIX

Menampilkan halaman teletext bersamaan dengan gambar TV.

Untuk menonaktifkan gambar TV tekan tombol ini sekali lagi.


Catatan : Ketika gambar TV dan teletext tampil setengah pada layar, fungsi MIX tidak berfungsi.




TIME

Pada saat menyaksikan TV, tekan tombol ini untuk menampilkan jam di sudut kanan atas layar. Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan tampilan. Pada mode teletext, tekan tombol ini untuk memilih sub-nomor halaman. Sub nomor halaman ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menahan atau mengubah sub-halaman, tekan tombol MERAH/HIJAU, D / E atau tombol-tombol ANGKA.

Tekan tombol ini sekali lagi untuk keluar.

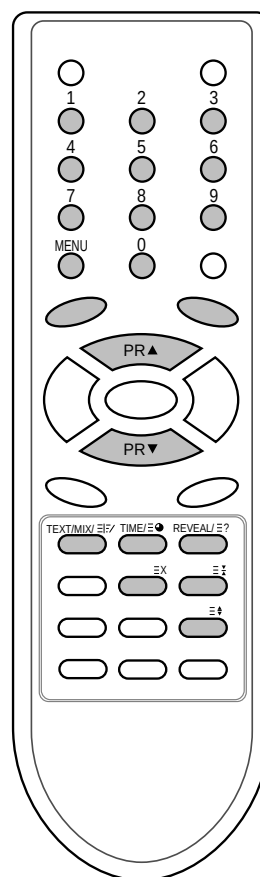


Menghubungkan peralatan eksternal

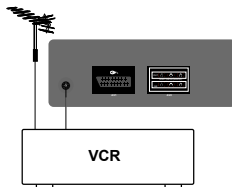

Anda dapat menghubungkan perlengkapan tambahan seperti VCR, camcorder dan perangkat lain ke pesawat TV Anda. Ilustrasi berikut ini mungkin berbeda dengan TV Anda.

Terminal Antena


1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program 0. Lihat bagian 'Pemrograman Manual'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

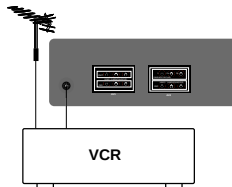

Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)

1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terminal audio/video in TV, dan terminal masukan VCR ke terminal keluaran TV Anda.
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV 1**, **AV 2** atau **AV 3**.
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. Simbol playback VCR akan muncul pada layar.

Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset video melalui terminal audio/video out.

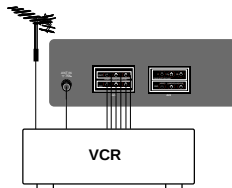


Terminal scart Euro (tambahan)

1. Hubungkan terminal Euro scart VCR ke terminal Euro scart pada TV.
2. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. VCR output anda akan menyalurkan tegangan ketika dihubungkan ke terminal Euro scart, TV akan memilih ke mode **AV 1** secara otomatis. Tetapi jika anda tetap ingin memakai mode TV, tekan **D / ▼** atau tombol ANGKA.

Bisa juga dengan menekantombol **TV/AV** pada remote control untuk memilih **AV 1**). Simbol playback VCR ditampilkan pada layar.

Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset video.

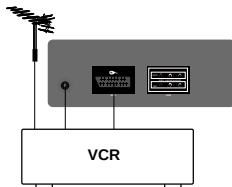


Catatan : Sinyal tipe RGB, seperti sinyal merah, hijau dan biru hanya dapat dipilih untuk terminal Euro scart. Sinyal ini ditransmisikan, sebagai contoh, dengan menggunakan decoder TV, alat permainan atau cd foto dan lain-lain.

Menghubungkan peralatan eksternal

Terminal masukan Component (tambahan)

1. Hubungkan terminal keluaran video COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr atau Y B-Y R-Y) pada COMPONENT (480i) ke terminal COMPONENT INPUT (Y PB PR) pada TV.
2. Hubungkan kabel audio dari DVD player ke terminal AUDIO IN ada **AV IN2**.
3. Tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **COMPONENT**.
4. Tekan tombol **PLAY** pada DVD player.
Simbol playback COMPONENT akan muncul pada layar.

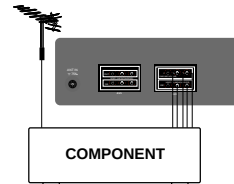

Catatan

