



ITALIANO

DVT499H



Come partner ENERGY STAR®,
LG ha verificato che questo
prodotto o modelli di prodotto
sono conformi alle linee guida
ENERGY STAR® per efficienza
energetica.

ENERGY STAR® è un marchio registrato U.S.

Precauzioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE) ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI UTILIZZABILI DALL'UTENTE. LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del lampo con la punta a freccia contenuto in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di un voltaggio pericoloso non isolato all'interno dell'involucro dell'apparecchio, sufficientemente intenso da costituire un rischio concreto di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero avverte l'utente di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione allegate all'apparecchio.


ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, SI CONSIGLIA DI NON ESPORRE L'APPARECCHIATURA A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come ad esempio lo scaffale di una libreria o un elemento di arredo simile.

ATTENZIONE: Non ostruire le aperture di ventilazione. L'installazione deve essere eseguita in base alle istruzioni fornite dal produttore. Le feritoie e le aperture nella struttura di alloggiamento servono per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e per proteggerlo dal surriscaldamento. Tali aperture non devono mai essere bloccate posizionando l'apparecchio su un letto, un divano, un tappeto o altre superfici simili. Questa unità non deve essere posizionata in un ambiente da incasso, come una libreria o uno scaffale, a meno di fornire un'adeguata ventilazione oppure se le istruzioni del produttore stabiliscono diversamente.

ATTENZIONE: Questo prodotto impiega un sistema laser. Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future. Nel caso in cui dovesse rendersi necessario un intervento in manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo. In caso di apertura sussiste il pericolo di radiazioni laser visibili. **NON FISSARE LO SGUARDO SUL FASCIO LASER.**

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi.



AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Si consiglia di collegare la maggior parte degli elettrodomestici a un circuito dedicato;

In altre parole, si colleghi ogni elettrodomestico a un circuito a singola presa che alimenti solo quell'elettrodomestico e che non abbia altre uscite o circuiti di diramazione. In caso di dubbi, consultare la pagina delle specifiche nel manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti danneggiati sono pericolosi. Ognuna delle situazioni elencate può provocare scosse elettriche o incendi.

Periodicamente, controllare il cavo dell'elettrodomestico e se si notano danni o segni di deterioramento, scollegarlo, interromperne l'uso e far sostituire il cavo con uno dello stesso tipo presso un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da schiacciamento, calpestamento o attorcigliamento. Porre particolare attenzione alle spine, alle prese a muro e ai punti di uscita del cavo dall'elettrodomestico.

Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, disinserire la spina dalla presa di corrente. Durante l'installazione dell'apparecchio, accertarsi che la presa sia facilmente accessibile.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.



Smaltimento degli apparecchi dismessi

1. La presenza del simbolo di un bidone attraversato da una croce indica che l'apparecchio è sottoposto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici tramite appositi servizi messi a disposizione dalle istituzioni governative o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento degli apparecchi vecchi aiuterà a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate riguardo lo smaltimento degli apparecchi dismessi, contattare gli uffici comunali, i servizi per lo smaltimento dei rifiuti oppure il rivenditore.

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla Direttiva basse tensioni 2006/95/EC.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Sommar

Precauzioni di sicurezza	2
Tipi di dischi riproducibili	3
Collegamento dell'unità	4-6
Telecomando	7
Unità principale	8
Regolazione delle impostazioni di riproduzione del disco	9-10
Regolazione delle impostazioni DVB-T o DAB	10-12
Utilizzo di EPG digitale	13
Visualizzazione delle informazioni sul disco	14
Riproduzione di un disco	14-15
Riproduzione di un filmato DivX	16
Ascolto di file o dischi musicali	16-17
Visualizzazione di file di fotografie	17
Registrazione USB diretta	18
Utilizzo di un'unità flash USB	19
Codici delle lingue	20
Codici di area	20
Risoluzione dei problemi	21
Specifiche	21

Tipi di dischi riproducibili

Tipo	Logo
DVD-VIDEO: I film su DVD possono essere acquistati o noleggiati	
DVD-R: Solo dischi in modalità video e finalizzati	
DVD-RW: Solo dischi in modalità VR, modalità Video e finalizzati	
DVD+R: Solo dischi in modalità Video	
DVD+RW: Solo dischi in modalità Video	
Audio CD: CD musicali oppure CD-R/CD-RW in formato CD musicale normalmente in vendita	

Questa unità può riprodurre dischi DVD±R/RW e CD-R/RW che contengono titoli audio, DivX, MP3, WMA e/o file JPEG. Alcuni DVD±RW/DVD±R o CD-RW/CD-R non possono essere riprodotti su questa unità a causa della qualità di registrazione o delle condizioni fisiche dei dischi, oppure a causa delle caratteristiche del dispositivo di registrazione e del software adoperati.

Visualizzazione del simbolo

Durante il funzionamento dell'unità, sullo schermo del TV potrebbe apparire il simbolo "Ⓢ", a indicare che la funzione descritta nel presente manuale utente non è disponibile per quel particolare disco.

Codici regionali

Questa unità dispone di un codice regionale stampato sulla parte posteriore. Questa unità può riprodurre solo dischi DVD etichettati con lo stesso codice stampato sulla parte posteriore o contrassegnati come ALL (TUTTI).

- La maggior parte dei DVD presentano sulla copertina il simbolo di un globo con uno o più numeri chiaramente visibili. Affinché il disco possa essere riprodotto, tale numero deve coincidere con il codice regionale dell'unità.
- In caso di riproduzione di DVD con codice regionale diverso, viene visualizzato il messaggio "Verifica codice regionale" sullo schermo della TV.

Copyrights

La legge vieta la copia, la trasmissione, la visione, la trasmissione via cavo, la visione pubblica o il noleggio di materiale protetto da copyright senza previo consenso. Questo prodotto è caratterizzato dalla funzione di protezione da copia sviluppata dalla Macrovision. Su alcuni dischi sono registrati i segnali di protezione da copia. Durante la registrazione e la riproduzione di immagini presenti su questi dischi, si possono avere disturbi all'immagine. Questo prodotto contiene tecnologia di protezione del copyright protetto da brevetti USA e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è previsto solo per uso domestico e altri impieghi limitati di visualizzazione se non diversamente autorizzato da Macrovision. La decodifica e il disassemblaggio sono vietati.

SI FA PRESENTE ALL'UTENTE CHE NON TUTTI I SISTEMI TELEVISIVI AD ALTA DEFINIZIONE SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON IL PRESENTE PRODOTTO E CHE CIÒ POTREBBE CAUSARE LA VISUALIZZAZIONE DI ARTEFATTI DI CODIFICA SULLO SCHERMO. QUALORA SI VERIFICASSERO DEI PROBLEMI CON L'IMMAGINE IN PROGRESSIVE SCAN 525 O 625, SI CONSIGLIA DI TRASFERIRE LA CONNESSIONE ALL'USCITA "DEFINIZIONE STANDARD". PER DOMANDE O DUBBI RELATIVI ALLA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA TELEVISIVO CON IL PRESENTE MODELLO DI LETTORE 525p e 625p, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo double-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

"DVD Logo" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

HDMI, il logo HDMI e la High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI licensing LLC.

Collegamento dell'unità

Collegamento dell'antenna

Collegare l'antenna TV **(A)** al jack ANTENNA IN sull'unità.


Se si desidera utilizzare un'antenna interna, usarne una con un amplificatore del segnale di 5V, 100 mA e impostare [Alim. ant. 5V] a [ON] nel menu di configurazione.

Collegamento dell'antenna al televisore

Collegare un'estremità del cavo RF (**R**) al jack ANTENNA OUT sull'unità e l'altra estremità al jack ANTENNA IN sul televisore. Passa il segnale dal jack ANTENNA IN al televisore/monitor.

Collegamento audio e video

I jack Audio/Video dell'unità sono colorati (giallo per il video, rosso l'audio di destra e bianco per l'audio di sinistra). Se il televisore ha un solo ingresso per l'audio (mono), collegarlo al jack audio di sinistra (bianco) sull'unità.

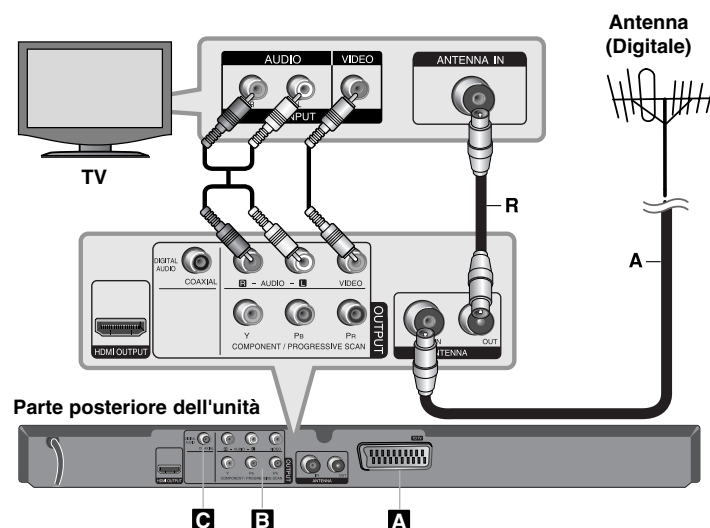

4

Collegamento dell'unità - più di quanto si possa fare

A Collegamento SCART

Collegare il jack TO TV sull'unità e il televisore utilizzando il cavo SCART.
Per connessioni SCART, la risoluzione deve essere impostata a 576i(480i)
premendo il tasto RESOLUTION.

Attenzione: È necessario impostare l'opzione [Selez. uscita TV] su [RGB] nel menu di setup, per usare questo tipo di collegamento. (Vedere pagina 9)

B Collegamento Video Component

Collegare i jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT dell'unità ai corrispondenti jack di ingresso del televisore adoperando un cavo YPBPR.

- Bisogna infine collegare i cavi audio destro e sinistro all'apparecchio TV, oppure il cavo audio digitale all'impianto stereo.

Attenzione: È necessario impostare l'opzione [Selez. uscita TV] su [YPbPr] nel menu di setup, per usare questo tipo di collegamento. (Vedere pagina 9)

Impostazione risoluzione

- Potete modificare la risoluzione per l'uscita component video. Premere ripetutamente **RESOLUTION** per selezionare la risoluzione desiderata - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Per la risoluzione 720p, 1080p e 1080i sull'uscita Component video, è possibile riprodurre solo dischi non protetti dalla copia. Se il disco è protetto dalla copia, verrà riprodotto alla risoluzione 576p(480p).
- A seconda del tipo di TV in vostro possesso, alcune delle impostazioni per la risoluzione, potrebbero far scomparire l'immagine oppure visualizzare l'immagine in modo anormale. In questo caso premere **RESOLUTION** ripetutamente fino a che la figura riappare.


C Collegamento in uscita Digital Audio

Collegare il jack di uscita audio digitale (COAXIAL) dell'unità al corrispondente jack di ingresso dell'amplificatore.

- Se il formato audio dell'uscita digitale non coincide con la capacità dell'amplificatore, quest'ultimo produrrà un audio forte e distorto, oppure resterà silenzioso.
- Per vedere sul display il formato audio del disco, premere AUDIO.
- Questa unità non esegue la decodifica interna (2 canali) di tracce audio DTS. Per ottenere audio surround multicanale DTS, bisogna collegare l'unità a un amplificatore compatibile DTS tramite una delle sue uscite audio digitali.

Collegamento HDMI

Collegare il jack dell' HDMI OUTPUT (H) dell'unità al jack di ingresso HDMI di un apparecchio TV compatibile, adoperando un cavo specifico HDMI.

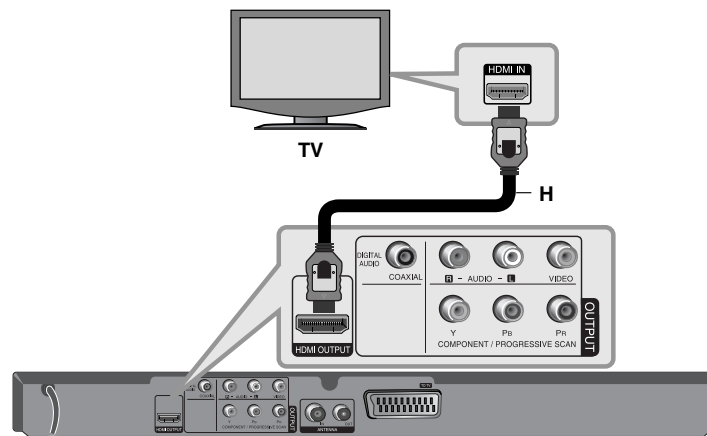

Parte posteriore dell'unità

Impostazione della risoluzione

È possibile cambiare la risoluzione dell'uscita HDMI. Premere RESOLUTION ripetutamente per selezione la risoluzione desiderata: 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. In base al collegamento oppure all'apparecchio TV, la risoluzione potrebbe non essere selezionabile.

Nota per la risoluzione 1080p

L'unità è in grado di produrre un'immagine HD a 1080p sulla maggior parte dei televisori a 1080p disponibili attualmente sul mercato. Tuttavia, alcuni televisori a 1080p di specifiche marche accettano un numero limitato di tipi di immagini a 1080p. Specificamente, i televisori a 1080p che non accettano immagini a 60 Hz non sono in grado di visualizzare un'immagine da questa unità.

Informazioni su HDMI

HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione) supporta video e audio su un singolo collegamento digitale per l'utilizzo con lettori DVD, Set-top box e altri dispositivi audio-video. HDMI è stato sviluppato per fornire tecnologie di HDCP (protezione dei contenuti ad alta definizione). HDCP viene utilizzato per proteggere i contenuti digitali trasmessi e ricevuti.

HDMI supporta i video standard, avanzati o ad alta definizione, oltre all'audio multicanale surround; le caratteristiche dell'HDMI comprendono video digitale non compresso, larghezza di banda fino a 5 gigabyte al secondo, un unico connettore (in sostituzione di più cavi e connettori) e la possibilità di comunicazione tra sorgente AV e dispositivi AV quali i DTV.

Note sul collegamento HDMI

- Se l'apparecchio TV non è in grado di gestire frequenze di campionamento pari a 96 KHz, impostare l'opzione [Campion. PCM] a [48 KHz] tramite il menu di configurazione. (Vedere pagina 9)
- Se l'apparecchio TV non è dotato di Dolby Digital e decoder MPEG e impostare le opzioni [Dolby Digital] e [MPEG] a [PCM] tramite il menu di setup. (Vedere pagina 9)
- A seconda del tipo di TV in vostro possesso, alcune delle impostazioni per la risoluzione, potrebbero far scomparire l'immagine oppure visualizzare l'immagine in modo anomalo. In questo caso premere RESOLUTION ripetutamente fino a che la figura riappare.
- Se si cambia la risoluzione mentre l'unità è collegata al connettore HDMI, si possono avere dei malfunzionamenti. Per risolvere il problema, spegnere l'unità e riaccenderla.
- Quando ci si collega a un dispositivo HDMI oppure DVI, assicurarsi di seguire le seguenti indicazioni:
 - Spegner il dispositivo HDMI/DVI e questa unità. Quindi, riaccendere il dispositivo HDMI/DVI e aspettare 30 secondi, trascorsi i quali riaccendere l'unità
 - L'ingresso video del dispositivo collegato è impostato correttamente per questa unità
 - Il dispositivo collegato è compatibile con gli ingressi video 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i e 1920X1080p.
 - Le risoluzioni 1080p, 720p e 576p(480p) sono applicate da progressive scan.
- Non tutti i dispositivi DVI compatibili con HDCP funzioneranno correttamente con questa unità.
 - L'immagine non sarà visualizzata correttamente con un dispositivo non HDCP.

Informazioni generali sul broadcasting digitale

Immagini e suoni

La televisione digitale è una tecnologia di trasmissione che sostituisce la tradizionale tecnica analogica.

Ciò significa che numerosi canali televisivi, canali radio e altri servizi digitali non possono essere trasmessi nello stesso spazio utilizzando precedentemente da un solo canale. Il consumatore ha ora accesso contemporaneamente a molti più canali e servizi che in passato in quanto vengono ricevuti con immagini perfette ed elevata qualità audio.

Copertura

Prima di acquistare questo prodotto si suppone che abbiate verificato che la vostra area geografica abbia una copertura per le trasmissioni digitali.

Antenna / Fonte del segnale


In funzione della ricezione, l'unità può essere collegata a una semplice antenna interna o a un sistema esterno esistente. Se vivete in un appartamento, dovrete accertarvi che i segnali digitali terrestri siano distribuiti alla presa dell'antenna a parete. Se disponete di un sistema di antenna propria, dovete accertarvi che sia dotato di antenne, filtro e/o amplificatore che possano gestire le frequenze su cui vengono trasmessi i canali digitali.

TV via cavo

Questa unità non è predisposta per la ricezione di segnali digitali via cavo (segnale QAM). Nonostante ciò, gli operatori di reti via cavo più piccole potrebbero avere scelto di distribuire i segnali digitali terrestri (segnale COFDM) sulla rete. In questo caso, l'unità potrà essere utilizzata.

Verificare il tipo di segnale televisivo fornito nella presa dell'antenna a parete.

Telecomando

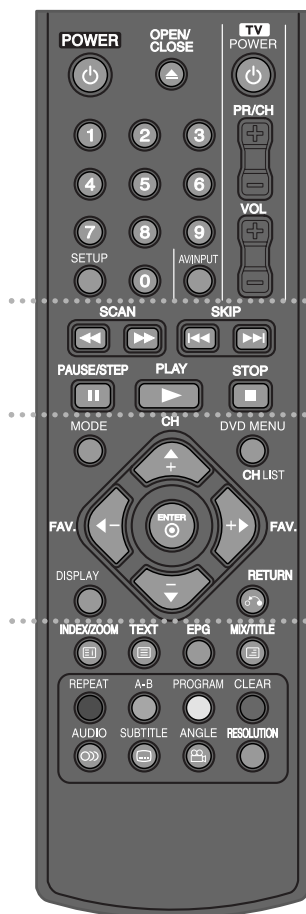

1

POWER (⏻) : Accende o spegne l'unità.
OPEN/CLOSE (⬆) : Apre e chiude il vassoio del disco.

Pulsanti di controllo del televisore : Potete controllare il livello audio, la fonte di ingresso, la selezione del canale televisivo e l'interruttore di accensione del televisore.

Pulsanti numerici : Seleziona gli elementi numerati in un menu.

SETUP : Consente di accedere o uscire dal menu di configurazione.

2

SCAN (◀▶) : Cerca in avanti o indietro.

SKIP (◀◀▶▶) : Passa al successivo o precedente capitolo/traccia/file.

PAUSE/STEP (⏸) : Interrompe temporaneamente la riproduzione/premere ripetutamente per riproduzione fotogramma per fotogramma.

PLAY (▶) : Inizia la riproduzione.

STOP (■) : Interrompe la riproduzione.

3

MODE : Passa da una modalità operativa all'altra (DVB-T, DAB o Disc).

CH (+/-) : Effettua una scansione verso l'alto o verso il basso di canali memorizzati in modalità DVB-T o DAB.

DVD MENU : Consente di accedere o uscire dal menu DVD.

CH LIST : Visualizza l'elenco dei canali.

FAV. (+/-) : Si sintonizza sui canali preferiti.

◀/▶/▲/▼ (sinistra/destra/alto/basso) : Utilizzati per navigare a video.

ENTER (⊙) : Conferma la selezione del menu.

DISPLAY : Accede alla visualizzazione su schermo.

RETURN (↶) : Premere per spostarsi indietro nel menu o per uscire dal menu. Cambiare la modalità USB.

4

INDEX (📖) / **ZOOM** : Consente di spostarsi alla schermata o pagina 100 dell'indice in modalità teletext. Allarga l'immagine a video in modalità disco.

TEXT (📄) : Passa dalla visualizzazione in modalità teletext a quella televisiva normale.

MIX (📄) / **TITLE** : Visualizza le pagine del teletext sovrapposte sull'immagine televisiva. Accede al menu di titoli su disco in modalità disco, se disponibile.

EPG : Visualizza il menu EPG.

Pulsanti colorati : Utilizzare quando sintonizzati su un programma teletext di una trasmissione digitale. La funzione di ciascun pulsante è descritta a video e cambia in funzione della schermata visualizzata.

REPEAT : Ripete un capitolo, una traccia, un titolo o tutto.

A-B : Ripete una sezione.

PROGRAM : Entra in modalità di modifica del programma.

CLEAR : Rimuove un numero di traccia/file nell'elenco dei programmi.

AUDIO (🔊) : Seleziona una lingua audio o un canale audio.

SUBTITLE (🗣) : Seleziona una lingua per i sottotitoli.

ANGLE (📹) : Seleziona l'angolo di una camera DVD, se disponibile.


RESOLUTION : Potete cambiare la risoluzione un funzione del televisore.

Inserire le batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando e inserire una batteria R03 (dimensione AAA) con ⊕ e ⊖ posizionati correttamente.

7

Unità principale

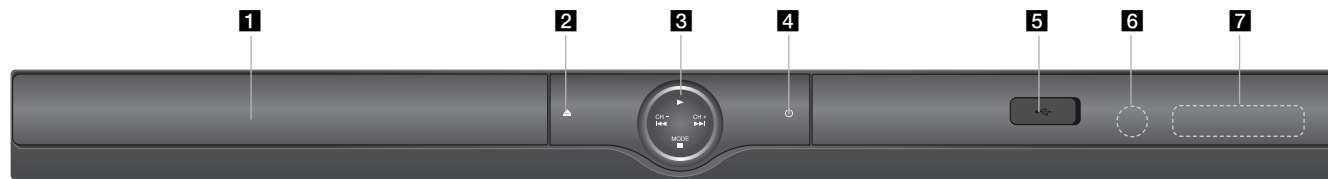

1 Vassoio del disco
Inserire un disco qui.

2 ▲ (Apri/Chiudi)
Apri e chiude il vassoio del disco.

3

- ▶ **(Play)** : Inizia la riproduzione.
- **(Stop)** : Interrompe la riproduzione.
MODE : Passa da una modalità operativa all'altra (DVB-T, DAB o Disc).
- ◀◀ **(Skip)** : Ritorna all'inizio del capitolo/traccia/file corrente o passa al precedente capitolo/traccia/file.
CH - : Effettua la scansione verso il basso nei canali memorizzati.


- ▶▶ **(Skip)** : Passa al successivo capitolo/traccia/file.
CH + : Effettua la scansione verso l'alto nei canali memorizzati.

4 ⏻ (Alimentazione)
Accende o spegne l'unità.

5 Porta USB
Collegare a un'unità flash USB

6 Sensore remoto
Puntare qui il telecomando.

7 Finestra dello schermo
Mostra lo stato corrente dell'unità.

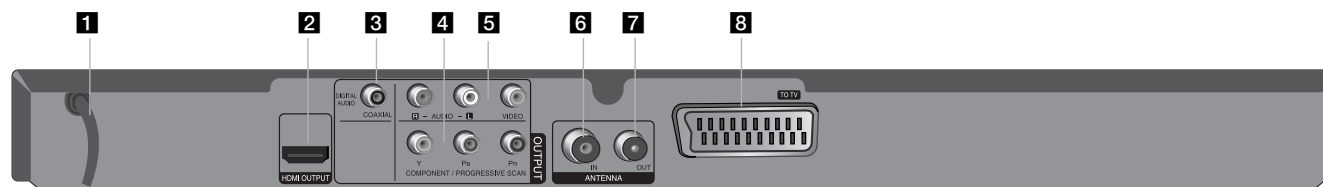

1 Cavo di alimentazione c.a.
Collegare a un alimentatore.

2 HDMI OUTPUT (Tipo A)
Collegare al televisore con ingressi HDMI. (Interfaccia per audio e video digitali)

3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
Collegare a un'apparecchiatura audio digitale (coassiale).

4 COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr)
Collegare a un televisore con ingressi Y Pb Pr.

5 VIDEO/AUDIO (R/L) OUTPUT
Collegare a un televisore con ingressi video e audio.

6 ANTENNA IN
Collegare l'antenna a questo terminale.

7 ANTENNA OUT
Passa il segnale dal jack ANTENNA IN al televisore.

8 SCART (TO TV)
Collegare a un televisore con jack SCART.

Selezione di una modalità operativa

Potete selezionare una delle modalità operative prima di operare.

Premere **MODE** ripetutamente per cambiare la modalità fra DVB-T, DAB o Disc.

Disc: Dovreste selezionare la modalità Disc (Disco) prima di utilizzare le funzioni di riproduzione o l'impostazione di configurazione del disco.

DVB-T: Dovreste selezionare la modalità DVB-T prima di guardare il canale televisivo o utilizzare l'impostazione di configurazione del televisore.

DAB: Dovreste selezionare la modalità DAB prima di ascoltare la radio o utilizzare l'impostazione di configurazione della radio.

Regolazione delle impostazioni di riproduzione del disco

	IN REMOTO
1 Visualizzare il menu di configurazione:	MODE
2 Display setup menu:	SETUP
3 Selezionare l'opzione desiderata sul primo livello:	▲ ▼
4 Spostarsi sul secondo livello:	►
5 Selezionare l'opzione desiderata sul secondo livello:	▲ ▼
6 Spostarsi sul terzo livello:	►
7 Cambiare l'impostazione:	▲ ▼ / ENTER

Regolazione delle impostazioni di riproduzione del disco - più di quanto si possa fare

Alla prima accensione dell'unità (opzionale)

Quando si accende l'unità per la prima volta, viene presentato un menu per la scelta della lingua. Bisogna selezionare una lingua per l'unità. Utilizzare **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare una lingua, quindi premere **ENTER** per visualizzare il menu di conferma. Utilizzare **◀ ▶** per selezionare [Enter], quindi premere **ENTER**.

Regolare le impostazioni della lingua

Linguaggio Menu – Selezionare una lingua per il menu di configurazione e per le informazioni a video.

Linguaggio Audio/Sottotitoli Disco/Menu Disco – Selezionare una lingua per Disco Audio/Sottotitoli/Menu.

[Default]: Si riferisce alla lingua originale con cui è stato registrato il disco.

[Altri]: Per selezionare una lingua diversa, premere i tasti numerici per inserire il numero a 4 cifre, secondo l'elenco dei codici delle lingue, e poi

ENTER. (Vedere pagina 19) In caso di errore durante l'inserimento, premere **CLEAR** per cancellare i numeri e poi reinserirli correttamente.

[Off] (per i sottotitoli): Disabilita i sottotitoli.

Regola le impostazioni di visualizzazione

Rapporto D'aspetto – Selezionare il tipo di visualizzazione da usare in base alla forma dello schermo.

[4:3]: Scegliere questa impostazione quando è collegato un TV formato standard 4:3.

[16:9]: Scegliere questa impostazione quando è collegato un TV formato wide 16:9.

Modalità display – Se si seleziona 4:3, bisogna decidere come saranno visualizzati sull'apparecchio TV i programmi e i film widescreen.

[Letterbox]: Con questa impostazione le immagini widescreen saranno visualizzate con bande nere nella parte inferiore e superiore dello schermo.

[Panscan]: Con questa impostazione viene riempito tutto lo schermo 4:3, tagliando le immagini quando necessario.

Selez. uscita TV - Selezionare un'opzione in base al tipo di connessione dell'apparecchio TV.

[RGB]: Quando il televisore è collegato con la presa SCART.

[YPbPr]: Quando il televisore è collegato ai jack dell'COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT dell'unità.

Regolazione delle impostazioni audio

Dolby Digital / DTS / MPEG – Selezionare il tipo di segnale digitale audio quando si adopera il jack di uscita DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Bitstream]: Selezionare questa voce quando si collega il jack di uscita DIGITAL AUDIO OUTPUT ad un amplificatore con un decoder integrato Dolby Digital, DTS oppure MPEG.

[PCM] (per Dolby Digital / MPEG): Selezionare questa voce quando si collega il jack di uscita DIGITAL AUDIO OUTPUT ad un amplificatore senza un decoder integrato Dolby Digital oppure MPEG.

[Off] (per DTS): Selezionare questa voce quando si collega il jack di uscita DIGITAL AUDIO OUTPUT ad un amplificatore senza un decoder DTS integrato.

Campion. PCM (Frequenza) – Selezionare la frequenza di campionamento del segnale audio.

[48 KHz]: Il segnale audio è convertito sempre a 48 KHz.

[96 KHz]: Il segnale audio viene emesso nel formato originario.

DRC (Controllo della gamma dinamica) – Rende il suono chiaro quando il volume è molto basso (solo Dolby Digital). Per ottenere questo effetto impostare DRC su [On].

Voce – impostare a [On] solo se si riproduce un DVD karaoke multi-canale. I canali karaoke del disco si mescolano al suono audio normale.

Regolare le impostazioni di blocco

Per utilizzare le opzioni di blocco, è necessario selezionare l'opzione [Codice Area]. Selezionare l'opzione [Codice Area] e premere ►. Digitare una password a 4 cifre, quindi premere **ENTER**. Digitarla nuovamente, quindi premere **ENTER** per la verifica. Se si sbaglia la digitazione delle cifre, premere **CLEAR** ed effettuare la correzione.

Se si dimentica la password è possibile reimpostarla. Rimuovere il disco dall'unità DVD. Visualizzare il menu di impostazione e digitare il numero a 6 cifre "210499". A video verrà visualizzato il messaggio "P CLR".e la password sarà cancellata.

Restrizione – Scegliere un livello di classificazione. Più basso è il livello, più restrittiva è la classificazione. Select [Sbloccato] per disabilitare la classificazione.

Password – Imposta o cambia la password per le impostazioni di blocco.

[Nuova]: Digitare una nuova password a 4 cifre mediante i tasti numerici, quindi premere **ENTER**. Digitare nuovamente la password per verifica.

[Modificare]: Digitare la vecchia password e quindi inserire due volte quella nuova.

Codice Area – Selezionare un codice per l'area geografica abbinata al livello di classificazione. In questo modo si individuano gli standard relativi all'area geografica adoperati per classificare i DVD sotto il controllo del "parental lock". (Vedere pagina 20)

Regolare le altre impostazioni

B.L.E. (Black Level Expansion – Espansione del livello di nero) – Per selezionare il livello di nero delle immagini riprodotte. Impostare le proprie preferenze e le caratteristiche del monitor.

DivX(R) VOD – DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo certificato ufficiale DivX che riproduce video DivX a risoluzione HD. Questo dispositivo certificato DivX® deve essere registrato per consentire la riproduzione di contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Generare il codice di registrazione DivX VOD relativo al dispositivo, quindi inviarlo durante la procedura di registrazione. [Importante: i contenuti DivX VOD sono protetti da un sistema DivX DRM (Digital Rights Management) che limita la riproduzione ai dispositivi DivX certificati registrati. Se si tenta di riprodurre contenuti DivX VOD non autorizzati per il dispositivo, viene visualizzato il messaggio "Errore di autorizzazione" e i contenuti non vengono riprodotti]. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

REC Bitrate – È possibile scegliere una velocità bit per la registrazione USB diretta (128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 256 kbps oppure 320 kbps). Valori elevati forniscono una migliore qualità dell'audio ma utilizzano più spazio sull'unità flash USB. Per la registrazione diretta USB, vedere a pag. 18.

10

Regolazione delle impostazioni DVB-T o DAB

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità DVB-T o DAB: Quando si attiva l'unità per la prima volta, viene visualizzato il menu "Prima installazione". Selezionare [Si] e premere ENTER per la scansione automatica dei canali. (vedere "Scans. auto" di seguito per dettagli)	MODE
2 Visualizzare il menu di configurazione DVB-T o DAB:	SETUP
3 Selezionare l'opzione desiderata sul primo livello:	▲ ▼
4 Spostarsi sul secondo livello:	►
5 Selezionare l'opzione desiderata sul secondo livello:	▲ ▼
6 Spostarsi sul terzo livello:	►
7 Cambiare l'impostazione:	▲ ▼ / ENTER
8 Tornare al livello precedente:	◀

Regolazione delle impostazioni DVB-T o DAB - più di quanto si possa fare

Regolare i canali programmati

Scans. auto – Questa opzione effettua automaticamente la scansione e imposta i canali disponibili. La modalità al momento selezionata (TV o Radio) non cambierà dopo la scansione automatica dei canali.

[Stato]: Utilizzare ◀ ► per selezionare il paese in cui si utilizza questa unità.

[Scans. auto]: Utilizzare ▼ ▲ ► per selezionare [Si], quindi premere **ENTER** per avviare la scansione dei canali.


Canale TV / Canale radio – Visualizza l'elenco dei canali TV o Radio.

Utilizzare ► per selezionare [Selezione], quindi premere **ENTER** per visualizzare l'elenco dei canali.

Potete anche visualizzare l'elenco dei canali premendo **CH LIST** in modalità DVB-T o DAB.

Mentre viene visualizzato l'elenco dei canali, premere ◀ ► per visualizzare l'elenco dei canali preferiti (Vedere pagina 11).

Classe canale – Utilizzare ▲▼ per selezionare un canale e premere **ENTER** per impostare la classe preferita su ciascun canale (mostra l'icona **Fav** nella parte superiore dello schermo).

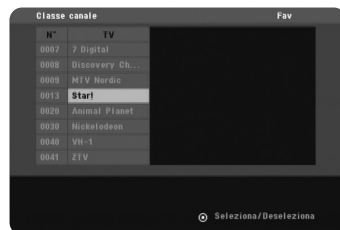

Modifica canale – Questa opzione consente di modificare i canali.

[Aggiungi]: Questa opzione consente di aggiungere un nuovo canale.


Utilizzare ▲▼ per selezionare il canale e premere **ENTER** per aggiungere il canale selezionato.

[Selezione]: Questa opzione consente di eliminare o spostare i canali preimpostati.

Per spostare la posizione del canale preimpostato, utilizzare ▲▼◀▶ per evidenziare il canale da spostare sulla colonna [Muovere] e premere **ENTER**.

Utilizzare ▲▼ per spostare il canale selezionato alla posizione desiderata e premere **ENTER** per completare lo spostamento.

Per eliminare un canale preimpostato, utilizzare ▲▼◀▶ per evidenziare il canale da eliminare sulla colonna [Elimina] e premere **ENTER**. Il canale contrassegnato ✕ non verrà visualizzata nell'elenco dei canali. Premere nuovamente **ENTER** per cancellare il contrassegno ✕.

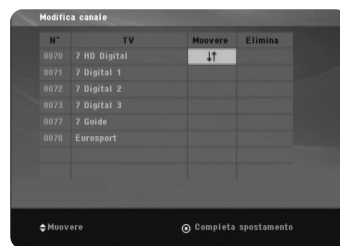

Formato – Seleziona le proporzioni del televisore collegato.

[4:3 PS]: Selezionare questa opzione quando ci si collega a un televisore standard con schermo 4:3 e si preferisce che l'ampia visualizzazione a schermo intero elimini le parti che non possono essere contenute.

[4:3 LB]: Selezionare questa opzione quando ci si collega a un televisore standard con schermo 4:3 e si preferisce mantenere l'ampia visualizzazione con bande nella parti superiore e inferiore dello schermo.

[16:9]: Selezionare questa opzione quando ci si collega a un televisore ad ampio schermo.

Alim. ant. 5V – Se utilizzate un'antenna interna, utilizzatene una con un amplificatore di segnale in c.c a 5V e 100 mA e impostate questa opzione a [ON].

[ON]: Viene fornita alimentazione all'antenna collegata.

[OFF]: L'unità non fornisce alimentazione all'antenna collegata.

L'unità non fornisce alimentazione all'antenna collegata

Impostare il canale che trasmette un segnale di orologio e l'orologio verrà impostato automaticamente. Se l'orologio che è stato impostato automaticamente è diverso dall'orologio locale, è possibile regolare l'ora utilizzando l'opzione [Offset ora] (Per esempio, quando è presente l'ora legale in un'area locale.). Premere ► per selezionare l'opzione [Offset ora]. Premere ▲▼ per selezionare un valore e quindi premere **ENTER** (Off, +/-30 min, +/-60 min, +/-90 min, +/-120 min). Selezionare "Off" se l'orologio impostato automaticamente è uguale all'orologio locale.

Offset ora

Per accedere alle opzioni Change Pin (Modifica PIN), Channel Lock (Blocco canali) e Parental Guidance (Guida genitori), è necessario digitare la password di 4 cifre. Se la password non viene immessa, viene chiesto di farlo. Digitare una password di 4 cifre. Immetterla nuovamente per verificare che sia corretta. Se si commette un errore digitando un numero, premere **CLEAR** per eliminare numeri.

Se si dimentica la password, è possibile reimpostarla. Visualizzare il menu **SETUP**. Inserire '210499' e premere **ENTER**. La password è stata cancellata.

Modifica PIN – Cambia la password.

Immettere la nuova password due volte dopo avere digitato la password corrente.

Blocco canali –Potete bloccare specifici canali non appropriati per impedire che i bambini vi accedano; utilizzare ▲▼ per selezionare un canale che si desidera bloccare e premere **ENTER** per bloccare il canale. Se desiderate visualizzare un canale bloccato.

Guida genitori – Blocca i programmi televisivi che voi o la vostra famiglia non desiderate guardare in base allo schema di valutazione impostato. Selezionare una valutazione e premere **ENTER**.

[3 anni] - [18 anni]: La valutazione [3 anni] ha le restrizioni più elevate mentre la valutazione [18 anni] è il meno restrittivo.

[Blocco dis.]: Permette di vedere tutti i programmi.

Regolare le altre impostazioni

OTA – L'unità è in grado di mantenere il sintonizzatore digitale integrato aggiornato al software più recente. L'unità lo fa a intervalli regolari. Mentre l'unità è in fase di aggiornamento, potrebbe verificarsi un'interruzione della ricezione per alcune ore. La ricezione dovrebbe tornare alla normalità successivamente all'aggiornamento. Questa unità deve essere collegata all'alimentatore c.a. per ricevere aggiornamenti. Non scollegare l'unità mentre è in corso l'aggiornamento. L'aggiornamento non è disponibile durante la visualizzazione di testo digitale o del menu EPG.

[ON] : Aggiorna il software quando l'unità è accesa.

[OFF] : Selezionare questa opzione se non si desidera utilizzare questa funzione.

Imp. predef. – È possibile riportare l'unità alle impostazioni di fabbrica originali. Premere **ENTER** mentre è selezionata l'opzione [Selezione]. Selezionare [Si] sul messaggio a comparsa per ritornare all'impostazione predefinita.

Visualizzazione di informazioni sui canali

In modalità DVB-T o DAB, premere **DISPLAY** per visualizzare le informazioni presenti a video. Se si preme **DISPLAY** due volte, la forza e la qualità del segnale appariranno sullo schermo.



1 Indica il numero del canale e il nome della stazione.

2 Indica la forza e la qualità del segnale del canale.

Come cambiare il canale

Utilizzare **CH - / +** sul telecomando per cambiare il canale in memoria per selezionare direttamente un canale.

Come cambiare il canale con l'elenco dei canali

È possibile visualizzare l'elenco dei canali utilizzando il pulsante **CH LIST** e passare all'altro canale sull'elenco dei canali.



In modalità DVB-T o DAB, premere **CH LIST** per visualizzare l'elenco dei canali.

Selezionare il canale desiderato utilizzando **▲ ▼** e premere **ENTER** per cambiare su un altro canale.

È possibile passare l'elenco dei canali a All (Tutti) o Favorite (Preferiti) premendo **◀ ▶**.

Utilizzo di EPG digitale

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità DVB-T o DAB:	MODE
2 Visualizza il menu EPG:	EPG
3 Selezionare un programma:	▲▼◀▶
4 Uscire dal menu EPG:	EPG o RETURN

Utilizzo di EPG digitale - più di quanto si possa fare

Informazioni su EPG digitale


EPG digitale mostra una tabella di programmi TV digitali programmati e informazioni dettagliate su ogni singolo programma. La schermata EPG digitale è costituita da informazioni sui programmi, elenco di canali ed elenco generale dei programmi.

Si noti che occorre impostare l'ora e la data corrette sull'orologio dell'unità per garantire che siano visualizzate tutte le informazioni EPG pertinenti.



Visualizzazione di un servizio Teletext

Teletext è un servizio di trasmissione gratuito trasmesso da alcune stazioni televisive che fornisce informazioni aggiornate all'ultimo minuto su novità, previsioni meteo, programmi televisivi, prezzi azionari e molti altri argomenti. L'unità consente l'accesso al teletext che è stato notevolmente migliorato per quanto riguarda testo e grafica. È possibile accedere a questo teletext tramite speciali servizi di teletext e specifici servizi che trasmettono teletext.

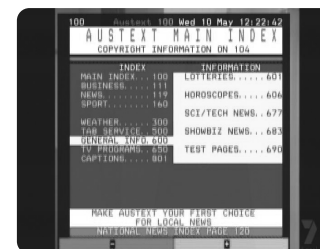

In modalità DVB-T, utilizzare i pulsanti numerati (0-9) o **CH - / +** sul telecomando per passare al canale che trasmette il teletext.

Premere **TEXT** per accedere al teletext.

Seguire le indicazioni sul teletext e spostarsi avanti o indietro premendo i pulsanti colorati (rosso o verde) o **▲▼**.

Premere **TEXT** o **RETURN** (↵) per spegnere il teletext e ritornare alla visualizzazione del televisore.

Selezione della pagina del teletext

Immettere il numero di pagina desiderato come numero di tre cifre con i pulsanti numerati. Se durante la selezione si preme un numero errato, è necessario completare il numero di tre cifre e quindi immettere nuovamente il numero di pagina corretto.

Utilizzare i pulsanti rosso/verde per spostare le pagine verso l'alto o verso il basso.

Funzioni speciali del Teletext

Pulsante MIX - Visualizza le pagine del teletext sovrapposte sull'immagine televisiva. Per fare scomparire l'immagine televisiva premere nuovamente questo pulsante.

Pulsante INDEX - Le pagine del teletext sono colorate nella parte inferiore dello schermo e vengono selezionate premendo il corrispondente pulsante colorato.

Visualizzazione delle informazioni sul disco

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Premere DISPLAY:	DISPLAY
3 Selezionare una voce:	▲▼
4 Regolare le impostazioni di visualizzazione:	◀▶ / ENTER
5 Per uscire:	DISPLAY

Visualizzazione delle informazioni sul disco - più di quanto si possa fare

È possibile selezionare una voce premendo ▲▼ e modificare o selezionare l'impostazione premendo ◀▶ o usando i tasti numerici (0-9).

 1/6	Numero della traccia corrente / numero totale di titoli (o tracce)
 5/42	Numero del capitolo corrente / numero totale di capitoli
 0:13:45	Tempo di riproduzione trascorso
 1 ENG 3/2 1CH	Selezione della lingua audio o del canale
 OFF	Scelta dei sottotitoli
 1/1	Selezione dell'angolazione / numero totale di angolazioni

Simboli adoperati nel presente manuale

ALL	Tutti i dischi e i file sono elencati di seguito	ACD	CD Audio
DVD	DVD e DVD±R/RW finalizzati	CD-G	Dischi CD-G
DivX	File DivX	MP3	File MP3
		WMA	File WMA

Riproduzione di un disco

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Aprire il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
3 Inserire un disco:	-
4 Chiudere il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
5 Iniziare la riproduzione:	▶ PLAY
6 Per arrestare la riproduzione:	■ STOP

Riproduzione di un disco - più di quanto si possa fare

Arresta la riproduzione

L'unità registra il punto di arresto, a seconda del disco. Sullo schermo appare brevemente "■■■". Premere **PLAY** (▶) per riprendere la riproduzione (dal punto della scena). Se si preme nuovamente **STOP** (■) o si rimuove il disco (sullo schermo viene visualizzato "■"), l'unità cancella il punto di arresto.

(■■■ = Riprende la riproduzione, ■ = Interruzione completa)

Il punto di interruzione può essere cancellato premendo un tasto (ad esempio: POWER, OPEN/CLOSE, ecc).

Riproduzione di un DVD con menu **DVD**

La maggior parte dei DVD dispongono di menu che vengono caricati prima dell'inizio della riproduzione del film. È possibile spostarsi in tali menu mediante ▲▼ ◀▶ o un pulsante numerico per evidenziare un'opzione. Premere **ENTER** per selezionare.

Riproduzione di un DVD VR

Questa unità riproduce DVD-RW registrati adoperando il formato Video Recording (VR). Quando si inserisce un DVD VR, sullo schermo viene visualizzato il menu. Adoperare ▲▼ per selezionare un titolo, quindi premere **PLAY** (▶). Per visualizzare il menu del DVD-VR, premere **DVD MENU** oppure **TITLE**.

Alcuni dischi DVD-VR contengono dati CPRM di registratori DVD. Il lettore non supporta questo tipo di dischi.

Passa al capitolo/traccia/file successivo/precedente **ALL**

Premere **SKIP** (▶▶) per passare al capitolo/traccia/file successivo.

Premere **SKIP** (◀◀) per tornare all'inizio del capitolo/traccia/file corrente.

Premere brevemente due volte **SKIP** (◀◀) per tornare al capitolo/traccia/file precedente.

Interrompere la riproduzione **DVD** **DivX**

Premere **PAUSE/STEP (II)** per mettere in pausa la presentazione. Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione.

Riproduzione di un fotogramma alla volta **DVD** **DivX**

Premere **PAUSE/STEP (II)** ripetutamente per visualizzare un frame alla volta.

Riproduzione continua **ALL**

Premere **REPEAT** più volte per selezionare un elemento da ripetere. Il titolo, capitolo, traccia corrente o tutto verrà riprodotto ripetutamente. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente **REPEAT** fino a selezionare [Off].

Avanzamento veloce o riavvolgimento veloce

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Premere **SCAN (◀◀ oppure ▶▶)** per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento veloce durante la riproduzione. È possibile modificare la velocità di riproduzione premendo **SCAN (◀◀ oppure ▶▶)** ripetutamente. Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione a velocità normale.

- DVD, DivX: ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶

- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

Ripetizione di un segmento specifico (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Premere **A-B** all'inizio del segmento che si desidera ripetere e premere di nuovo alla fine del segmento. Il segmento selezionato sarà riprodotto continuamente. Per tornare alla riproduzione normale, premere **A-B** fino a selezionare [Off].

Sceita della lingua dei sottotitoli **DVD** **DivX**

Premere ripetutamente **SUBTITLE (☐)** durante la riproduzione per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Visione da un'angolazione diversa **DVD**

Se l'indicatore dell'angolazione compare per un istante sullo schermo, è possibile selezionare un diverso punto di vista premendo ripetutamente **ANGLE (☐)**.

Ascoltare un audio diverso **DVD** **DivX** **CD-G**

Premere ripetutamente **AUDIO (☐)** durante la riproduzione per selezionare le lingue disponibili, i canali o i metodi di codifica.

Ridurre la velocità di riproduzione **DVD** **DivX** (solo in avanti)

Mentre la riproduzione in pausa, premere **SCAN (▶▶)** per riprodurre al rallentatore in avanti o all'indietro. È possibile modificare la velocità di riproduzione premendo **SCAN (▶▶)** ripetutamente. Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione a velocità normale.

l'immagine video **DVD** **DivX**

Durante la riproduzione oppure in modalità pausa, premere **ZOOM** ripetutamente per selezionare la modalità zoom. È possibile muoversi attraverso l'immagine ingrandita adoperando i tasti **▲▼◀▶**. Premere **CLEAR** per uscire. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Visualizzazione del menu del titolo **DVD**

Premere **TITLE** per visualizzare il menu del titolo, se disponibile.

Visualizzare il menu del DVD **DVD**

Premere **DVD MENU** per visualizzare il menu del disco, se disponibile.

Cominciare la riproduzione dal tempo desiderato **DVD** **DivX**

Cerca il punto di partenza tramite l'inserimento del tempo. Premere **DISPLAY**, quindi selezionare l'icona dell'orologio. Inserire il tempo, quindi premere **ENTER**. Ad esempio, per trovare una scena posizionata su 1 ora, 10 minuti e 20 secondi, inserire "11020" e premere **ENTER**. Se i numeri digitati sono errati, premere **CLEAR** per ripetere l'inserimento.

Memoria dell'ultima scena **DVD** **ACD**

Questa unità memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco visionato. L'ultima scena resta in memoria anche se si rimuove il disco dal lettore o si spegne l'unità. Se si carica un disco di cui si è memorizzata la scena, quest'ultima verrà automaticamente richiamata.

Salva schermo

Lo screen saver compare quando si lascia l'unità in modalità Stop per oltre cinque minuti. Se lo screen saver resta attivo per cinque minuti, l'unità si spegne automaticamente.

Selezione del sistema

È necessario selezionare la modalità del sistema corretta per il proprio TV. Togliere ogni disco dall'unità e tenere premuto **PAUSE/STEP (II)** per oltre cinque secondi per poter selezionare un sistema (PAL, NTSC).

Dischi misti o flash USB - DivX, MP3/WMA e JPEG

Quando si riproduce un disco o una unità flash USB che contiene file DivX, MP3/WMA e JPEG insieme, è possibile selezionare i file da riprodurre tramite il tasto **TITLE**.

Riproduzione di un filmato DivX

Con questa unità è possibile vedere immagini ad alta qualità come i file HD DivX (720p).

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Aprire il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
3 Inserire un disco:	-
4 Chiudere il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
5 Selezionare un film dal menu: Per andare direttamente al file e riprodurlo, immettere il numero del file con i tasti numerici (0-9).	▲▼, DVD MENU
6 Iniziare la riproduzione:	▶ PLAY
7 Per arrestare la riproduzione:	■ STOP

Riproduzione di un filmato DivX - più di quanto si possa fare

Cambiare il set di caratteri per visualizzare correttamente i sottotitoli del DivX®

Tenere premuto il tasto **SUBTITLE** per 3 secondi durante la riproduzione. Appare il codice della lingua. Premere ◀▶ per selezionare un altro codice di lingua fin quando i sottotitoli non sono visualizzati correttamente; quindi, premere **ENTER**.

Requisiti per i file DivX

La compatibilità dei file DivX con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Risoluzione supportata: 1280x720 (L x A) pixel
- Il nome dei file DivX e dei sottotitoli sono limitati a 37 caratteri
- Estensioni dei file DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Sottotitoli DivX supportati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Formati Codec supportati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Con il formato DivX 6.0 questa unità supporta solo la funzione di riproduzione
- Formati Audio supportati: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frequenza di campionamento: entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)

16

- Vel. bit (MP3/WMA): entro 8 - 320 kbps (MP3), entro 32 - 192 kbps (WMA)
- Vel. bit (DivX file): meno di 7,2 Mbps (CD-R/RW)
meno di 9,7 Mbps (USB Flash Drive, DVD±R/RW)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Numero massimo di file per disco: Meno di 600 (numero totale di file e cartelle)
- Questa unità può supportare dimensione dei file DivX fino a 4 GB.

Ascolto di file o dischi musicali

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Aprire il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
3 Inserire un disco:	-
4 Chiudere il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
5 Selezionare un brano musicale dal menu: Per andare direttamente alla traccia/file e iniziare la riproduzione, immettere il numero di traccia/file utilizzando i tasti numerati (0-9).	▲▼, DVD MENU
6 Iniziare la riproduzione:	▶ PLAY
7 Per arrestare la riproduzione:	■ STOP

Ascolto di file o dischi musicali - più di quanto si possa fare

Creazione del proprio programma

È possibile riprodurre i contenuti di un disco nell'ordine preferito, riorganizzando i file. Per aggiungere un brano all'elenco del programma, premere il tasto **PROGRAM** per accedere alla modalità di modifica del programma (sul menu compare il simbolo ). Scegliere una traccia dall' [Lista], quindi premere **ENTER** per inserirla nell'elenco del programma. Selezionare un brano dall'elenco del programma, quindi premere **ENTER** per iniziare la riproduzione. Per cancellare un brano dall'elenco del programma, selezionarlo e premere **CLEAR** in modalità di modifica del programma. Per cancellare tutti i brani dall'elenco del programma, selezionare [Cancella Tutto] e premere **ENTER** in modalità di modifica del programma. Quando il disco viene rimosso o l'unità è spenta, la programmazione viene cancellata.

Riproduzione di un disco CD-G

Quando si inserisce un disco CD-G, sullo schermo viene visualizzato il menu. Utilizzare **▲▼** per selezionare una traccia, quindi premere **PLAY (▶)**. Per visualizzare il menu CD-G durante la riproduzione, premere **STOP (■)** due volte. È possibile visualizzare il menu di configurazione premendo **SETUP** all'apparire del menu CD-G sullo schermo TV.

Visualizzazione delle informazioni del file (ID3 TAG)

Durante la riproduzione di un file MP3 che contiene informazioni, è possibile visualizzarle premendo ripetutamente **DISPLAY**.

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei file MP3/WMA con questa unità è soggetta alle restrizioni sotto riportate:

- Estensioni dei file: ".mp3", ".wma"
- Frequenza di campionamento: entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: entro 8 - 320kbps (MP3), entro 32 - 192kbps (WMA)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Max file/cartelle: inferiore a 600 (numero totale di file e cartelle)

Visualizzazione di file di fotografie

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Aprire il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
3 Inserire un disco:	-
4 Chiudere il vassoio:	▲ OPEN/CLOSE
5 Selezionare una fotografia dal menu: Per andare direttamente al file e riprodurlo, immettere il numero del file con i tasti numerici (0-9).	▲▼, DVD MENU
6 Visualizzare il file selezionato a schermo intero:	▶ PLAY
7 Per tornare al menu:	■ STOP

Visualizzazione di file di fotografie - più di quanto si possa fare

Visualizzazione di fotografie come presentazione

Usare **▲▼◀▶** per selezionare l'icona () , quindi premere **ENTER** per avviare la presentazione. È possibile cambiare la velocità della presentazione usando **◀▶** quando è selezionata l'icona ().

Passare alla fotografia successiva/precedente

Premere **SKIP (◀◀ oppure ▶▶)** per visualizzare la fotografia precedente/successiva.

Ruotare una fotografia

Usare **▲▼** per ruotare in senso orario o antiorario la fotografia, mentre è visualizzata a schermo intero.

Sospendere una presentazione

Premere **PAUSE/STEP (||)** per mettere in pausa la presentazione. Premere **PLAY (▶)** per continuare la presentazione.

Ascoltare musica durante una presentazione

Potete ascoltare la musica durante la presentazione, se il supporto presente contiene file di musica e foto insieme. Usare **▲▼◀▶** per evidenziare l'icona () poi premere **ENTER** per avviare la visualizzazione a scorrimento.

Ingrandire una fotografia

Mentre si visualizza una fotografia a schermo intero, premere ripetutamente il tasto **ZOOM** per selezionare la modalità zoom. È possibile muoversi attraverso la fotografia ingrandita tramite i tasti **▲▼◀▶**. Premere **CLEAR** per uscire.

Requisiti per le fotografie

La compatibilità dei file JPEG con questa unità è limitata secondo le seguenti modalità:

- Estensioni dei file: ".jpg"
- Dimensioni della fotografia: Si consiglia meno di 2MB
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Max file/cartelle: inferiore a 600 (numero totale di file e cartelle)

Registrazione USB diretta

Collegare l'unità flash USB all'unità prima della registrazione. Impostare l'opzione [REC Bitrate] in base alle esigenze. (Vedere a pagina 10)

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Inserire un CD audio:	-
3 Selezionare un brano: Per andare direttamente alla traccia e riprodurla, immettere il numero della traccia con i tasti numerici (0-9).	▲▼, DVD MENU
4 Avviare la registrazione:	⏮ AUDIO
5 Per interrompere la registrazione:	■ STOP

Modalità registrabile

È possibile registrare un brano desiderato o tutti i brani nel CD audio nell'unità flash USB.

- Per la registrazione traccia: Premere **AUDIO** in modalità riproduzione, pausa o ripresa stop.
- Per la registrazione disco: Premere **AUDIO** nella modalità stop completo.
- Per la registrazione elenco programmi: Nella modalità stop, premere **AUDIO** dopo aver selezionato una traccia sull'elenco programmi.

Note sulla registrazione diretta USB

- La registrazione è disponibile solo per brani CD audio.
- Se si usa questa funzione, la cartella "CD_REC" viene creata automaticamente nell'unità flash USB e i file musicali salvati in essa.
- Se si rimuove, si spegne o si apre durante la registrazione l'unità flash USB, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Se lo spazio rimanente nell'unità flash USB è insufficiente, la registrazione non è possibile. Per aumentare lo spazio libero, eliminare i file presenti dal PC.
- Dischi CD-G e CD audio codificati in DTS non possono essere registrati.
- HDD esterni, lettori MultiCard, USB multipartizione, dispositivi bloccati e lettori MP3 non sono supportati.
- È possibile impostare la velocità di registrazione premendo **AUDIO** durante la registrazione diretta USB.

- Brano X1: durante la registrazione a velocità normale, è possibile ascoltare la musica.
- Brano X4: durante la registrazione a velocità 4X, non è possibile ascoltare la musica.
- Formato di registrazione: file MP3
- Velocità bit codifica: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
- Max file/cartelle: inferiore a 600 (numero totale di file e cartelle)

La creazione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, trasmissioni e registrazioni audio, può violare i copyright e costituire azione illecita.

Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.

**Siate responsabili
Rispettate i copyright**

Utilizzo di un'unità flash USB

È possibile riprodurre file MP3/WMA/JPEG/DivX nella Flash Drive USB in versione 2.0 / 1.1.

	IN REMOTO
1 Selezionare la modalità disco:	MODE
2 Collegare il disco Flash USB alla porta USB dell'unità:	-
3 Visualizzare il menu in modalità stop:	 RETURN
4 Selezionare un file: Per andare direttamente al file e riprodurlo, immettere il numero del file con i tasti numerici (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Riprodurre il file:	▶ PLAY
6 Rimozione del disco Flash USB:	-

Note sul disco Flash USB

- È possibile passare dalla modalità USB alla modalità DISC premendo **RETURN** () solo in modalità stop.
- Non scollegare il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Si consiglia un back up regolare per evitare perdite di dati.
- Se si adopera un cavo di prolunga USB oppure un HUB USB, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto.
- Sono supportati i file musicali (MP3/WMA), le fotografie (JPEG) e i file DivX. Per maggiori informazioni su ciascun file, consultare la relativa pagina.
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è superiore a 600.
- Vel. bit: entro 8 -320 kHz (MP3), entro 32 – 192 kHz (WMA), meno di 4 Mbps (file DivX)
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i tipi di dispositivi USB.
- Sono supportati le fotocamere digitali e i telefoni cellulari.
- Non è possibile collegare la porta USB dell'unità al PC. L'unità non può essere utilizzata come dispositivo di memorizzazione.

Impostazione del telecomando per gestire il televisore

È possibile gestire il televisore grazie al telecomando fornito.

Se il vostro televisore è elencato nella tabella sottostante, impostare il codice appropriato del produttore.

Mentre si tiene premuto il pulsante TV POWER, inserire il codice del produttore per il televisore usato con i pulsanti numerici (vedere la tabella sottostante). Rilasciare il pulsante TV POWER per completare l'impostazione.

Produttore	Numero codice
LG / GoldStar	1 (predefinito), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

A seconda del televisore usato, alcuni o tutti i pulsanti potrebbero non funzionare, anche dopo avere immesso il codice corretto del produttore. Quando si sostituiscono le batterie del telecomando, il numero di codice impostato potrebbe essere riportato all'impostazione predefinita. Impostare nuovamente il numero di codice appropriato.

Codici delle lingue

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua preferita per le seguenti impostazioni iniziali: Audio, Sottotitoli, Menu.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Croato	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Ceco	6783	Ebraico	7387	Lituano	7684	Retoromanzo	8277	Tamilico	8465
Albanese	8381	Danese	6865	Hindi	7273	Macedone	7775	Romeno	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Olandese	7876	Ungherese	7285	Malgascio	7771	Russo	8285	Tailandese	8472
Arabo	6582	Inglese	6978	Islandese	7383	Malese	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armeno	7289	Esperanto	6979	Indonesiano	7378	Malayalam	7776	Sanscrito	8365	Turco	8482
Assamese	6583	Estone	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scozzese Gaelico	7168	Turcomanno	8475
Aymara	6588	Farinese	7079	Irlandese	7165	Maratto	7782	Serbo	8382	Twi	8487
Azerbaigiano	6590	Fiji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-Croato	8372	Ucraino	8575
Bashkir	6665	Finlandese	7073	Giapponese	7465	Mongolo	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basco	6985	Francese	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeko	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisone	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Cingalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galiziano	7176	Kazako	7575	Norvegese	7879	Slovacco	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiso	7589	Oriya	7982	Sloveno	8376	Gallese	6789
Bretone	6682	Tedesco	6869	Coreano	7579	Panjabi	8065	Spagnolo	6983	Wolof	8779
Bulgaro	6671	Greco	6976	Curdo	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandese	7576	Laotiano	7679	Persiano	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorusso	6669	Guarani	7178	Latino	7665	Polacco	8076	Svedese	8386	Yoruba	8979
Cinese	9072	Gujarati	7185	Lettone, Lettish	7686	Portoghese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Codici di area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldiva	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croazia	HR	Hong Kong	HK	Messico	MX	Filippine	PH	Svezia	SE
Australia	AU	Repubblica Ceca	CZ	Ungheria	HU	Monaco	MC	Polonia	PL	Svizzera	CH
Austria	AT	Danimarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portogallo	PT	Taiwan	TW
Belgio	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Tailandia	TH
Bhutan	BT	Egitto	EG	Israele	IL	Nepal	NP	Federazione Russa	RU	Turchia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Paesi Bassi	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasile	BR	Etiopia	ET	Giamaica	JM	Antille Olandesi	AN	Senegal	SN	Ucraina	UA
Cambogia	KH	Fiji	FJ	Giappone	JP	Nuova Zelanda	NZ	Singapore	SG	Stati Uniti	US
Canada	CA	Finlandia	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Repubblica Slovacca	SK	Uruguay	UY
Cile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Norvegia	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Cina	CN	Germania	DE	Libia	LY	Oman	OM	Sud Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Gran Bretagna	GB	Lussemburgo	LU	Pakistan	PK	Corea del Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spagna	ES		

Risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzioni
Assenza di alimentazione.	Il cavo di alimentazione è scollegato.	Assicurare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
L'unità è alimentata, ma il lettore non funziona.	Non è inserito alcun disco.	Inserire un disco.
Assenza di immagine.	Il televisore non riceve il segnale dall'unità.	Selezionare sull'apparecchio TV la modalità di ingresso video più adeguata.
	Il cavo video non è assicurato in modo corretto.	Collegare correttamente il cavo video.
	Canale non trovato o non memorizzato.	Verificare il collegamento dell'antenna.
Assenza di suono.	L'apparecchio collegato con il cavo audio non è impostato per la ricezione del segnale dall'unità.	Selezionare la modalità di input adatta all'amplificatore audio.
	Le opzioni AUDIO sono impostate in maniera errata.	Regolare correttamente le impostazioni AUDIO.
L'unità non avvia la riproduzione.	È inserito un disco non riproducibile.	Inserire un disco riproducibile. (Controllare il tipo di disco e il sistema regionale.)
	Il livello di classificazione è impostato.	Cambiare il livello di classificazione.
Il telecomando non funziona in maniera corretta.	Il telecomando non è puntato verso il sensore remoto dell'unità.	Puntare il telecomando verso il sensore remoto dell'unità.
	Il telecomando è troppo distante dall'unità.	Adoperare il telecomando nelle vicinanze dell'unità.

Specifiche

Generale

Requisiti di alimentazione	AC 200-240V, 50/60Hz
Consumo energetico	11 W
Dimensioni (approssimative)	430 x 35 x 195 mm (L x H x D) senza piede
Peso netto (approssimativo)	1.7 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C
Istruzioni di umidità consentite per il funzionamento	da 5 % a 90 %
Laser	Laser semiconduttore
Sistema televisivo	Conforme allo standard DVB-T
Signal system	PAL / NTSC

ingressi

USB IN	4 pin (USB 2.0 / 1.1 standard)
ANTENNA IN	Ingresso dell'antenna, 75 Ω

Uscite

Uscita video	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc negativa, jack RCA x 1 / SCART (TO TV)
Uscita component video	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc negativa, jack RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 2
Uscita audio/video HDMI	19 pin (HDMI standard, Tipo A)
Uscita Audio	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Uscita digitale (coassiale)	0.5 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 1

Accessories

Cavo video/audio cable, telecomando, batterie, Cavo RF

I disegni e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.