1 Ambalaj malzemelerinin çıkarılması



- Taşıma sırasında iç kısmının zarar görmemesi için cihazda taşıma cıvataları bulunmaktadır. Dikkat, ağır yük!
- Çamaşır makinesini kullanmadan önce paket malzemeleri ve tüm taşıma cıvatalarını çıkartmalıdır.
- Tabanın paketini çıkardığınızda, taban ambalajının ortasındaki ek ambalaj destek malzemesini mutlaka çıkarınız.

Orijinal paket malzemelerini gelecekte kullanmak üzere saklayınız.
Yerel yönetmeliklere uygun olarak paket malzemelerini atınız.

2 Taşıma cıvataları



1. Taşıma sırasında cihazın içinin zarar görmesinin önlenmesi için özel 4 cıvata bulunmaktadır. Çıkartılmazsanız cihazın çok titreşmesine, gürültü çıkarmasına ve arıza yapmasına neden olabilir.
2. Tapayı yavaşça çevirerek lastik tapalarla birlikte 4 cıvatayı da çıkarınız.
3. Cihazla birlikte verilen anahtarı kullanarak 4 cıvatayı döndürerek çıkarınız.
4. Cihazla birlikte verilen kepleri kullanarak delikleri kapatınız.

4 cıvatayı ve anahtarı ileride kullanmak üzere saklayınız. Cihazı taşımadan önce taşıma cıvatalarını tekrar takınız.

3 Kurulum yeri için gerekli şartlar



Yer seviyesi: Çamaşır makinesinin tamamının altındaki izin verilebilen yer eğimi 1˚ dir.

Priz: Çamaşır makinesinin bir yanında en fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır. Birden fazla cihaz kullanarak prizi aşırı yüklemeyiniz.

Ek Açıklık: Makinenin çevresinde belirli bir miktar boşluk bırakılmalıdır. (10 cm: arkada/2 cm: sağ ve sol yanlarda) Aşla çamaşır malzemelerini çamaşır makinesinin üzerine koymayınız ya da bunlarda saklamayınız. Cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilirler.

4 Elektrik bağlantısı

1. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmayınız.
2. Tehlikenin önlenmesi için hasarlı elektrik kablolarını ya üreticiye ya da servisine ya da ehliyetli birine değiştiriniz.
3. Kullanmadan sonra cihazın fişini çekiniz ve su kaynağını kapatınız.
4. Elektrik bağlantısıyla ilgili mevcut düzenlemeler doğrultusunda makineyi topraklı bir prize bağlayınız.
5. Prize kolay ulaşılabilecek şekilde cihaz yerleştirilmelidir.
* Çamaşır makinesinin tamir işlerini yalnızca ehliyetli bir personel yapmalıdır. Tecrübesiz kişilerin yaptığı tamir yaralanmalara ya da ciddi arızalara sebep olabilir. En yakın servis merkeziyle irtibat kurunuz.
* Sıcaklığının donma noktasının altına düşebileceği odalara çamaşır makinenizi kurmayınız. Donmuş hortumlar basınç altında patlayabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol birimi güvenilirliğini yitirir.
* Cihazınız kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma noktasının altındaysa: Cihazınızı çalıştırmadan önce birkaç saatliğine oda sıcaklığında bekletiniz.

DİKKAT

- Cihaz çözeltim altındaki yaşlılar ve küçük çocukların kullanımına uygun değildir .
- Küçük çocukların cihazı kurcalamamalarına dikkat edilmelidir .

5 Su besleme hortumunu bağlama

Cihazla birlikte verilen hortum kullanılmalıdır. Eski hortumlar kullanılmamalıdır.




Su besleme basıncı 1.0-10 bar (100kPa~1000kPa) arasında olmalıdır.
Giriş hortumunu suyla bağlamadan sıkıştırmayınız.
Su besleme basıncı 1000kPa'dan daha fazlaysa bir basınç düşürme cihazı kullanılmalıdır.



- Su giriş hortumlarıyla birlikte iki lastik conta verilmiştir. Bunlar su kaçaklarının önlenmesi içindir.
- Musluklara bağlarının yeterince sıkı olmasına özen gösteriniz.
- Hortumun durumunu düzenli olarak kontrol ediniz, gerekirse hortumu değiştiriniz.
- Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

Bağlantı tamamlandıktan sonra hortumdan su sızıyorsa aşırı işlemleri tekrar yapınız. Su kaynağı için en uygun türden musluğu kullanınız. Musluk kareye ya da çok büyükse, musluğu adaptöre takmadan önce ara halkasını çıkarınız.

6 Tahliye hortumunun takılması

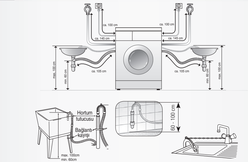

- Tahliye hortumu zeminden 100 cm'den daha yükseğe yerleştirilmemelidir.
- Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.
- Tahliye hortumu çok uzunsa çamaşır makinenizin arkasına sıkıştırmayınız. Aksi halde anormal ses çıkar.

■ Seviye ayarlama



- Çamaşır makinesinin durduğu seviyenin uygun biçimde ayarlanması gürültüyü ve titreşimi önler. Cihazı sert ve taban seviyesindeki yüzeye, mümkünse de odanın köşesine kurunuz.
- Zemin düzgün değilse ayarlanabilen ayakları gevşetiği gibi ayarlayınız. (ayağın altına tahta parçası gibi şeyler sokmayınız) Dört ayağında sabit ve sağlam biçimde zemine basmasını özen gösteriniz. Ardından cihazın tam dengede olup olmadığını kontrol ediniz. (su terazisi kullanınız)

■ Ahşap zeminler (Asma zeminler)

- Ahşap zeminler titreşimden çok çabuk etkilenirler.
- Titreşimi önlemek için her ayağın altına, çamaşır makinesinin altında asgari 15 mm kalınlığında, vidalı en az 2 döşeme kirişiyle sabitlenmiş lastik altlıklar koymanızı tavsiye ederiz.
- Mükemkünse çamaşır makinesini, zeminin daha düzgün olduğu oda köşelerine kurunuz.

※ Titreşimi azaltmak için lastik altlıkları takınız.
※ Lastik altlıkları LG yedek parça bölümünden alabilirsiniz (ürün no.4620ER4002B)



Lastik altlık

Kurulum için güvenlik talimatları

Dorma noktasının altındaki sıcaklıklara ya da açık havaya maruz kalacağı yerlerde cihazı kurmayınız ya da saklamayınız. Mevcut tüm kurallara ve düzenlemelere uygun olarak çamaşır makinesini yerleştiriniz. Çamaşır makinesi hali kaplı bir yüzeye kurulurken taban açıklıkları hiçbiy kapatılmamalıdır. Hamamböcüğü ya da diğer haşerelerin sebep olmesi durumunda cihazın ve çevresinin ilaçlama temiz bulunmasına özen gösterilmelidir. Hamamböceklerinin ya da diğer haşerelerin sebep olduğu hasarlar cihazın garanti kapsamında değildir.

DİKKAT Cihazın yerleştirileceği ortam hakkında

Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz. Çamaşır makinesinin etrafındaki hava dolaşımının hali, paspas gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olunuz.

- Çamaşır makinesinin altındaki zemin düzgün değilse asla tahta parçaları, mukavva ya da benzer malzemeler kullanarak dengelemeye çalışmayınız. Tehlikelidir.
- Çamaşır makinesini bir gaz ocağı ya da kömürlü soba yanına kurmaktan başka çareniz yoksa iki cihaz arasını, çamaşır makinesinin ocağı ya da sobayı gören yüzünü alüminyum folyo ile yalıtınız (65x60cm).
- Sıcaklığın 0 ˚C'nin altına düştüğü odalara çamaşır makinesini kurmayınız.
- Lütfen çamaşır makinesi kurulduktan sonra herhangi bir arıza durumunda teknisyenin makineye kolaylıkla ulaşabileceğinden emin olunuz.
- Cihaza birlikte verilen taşıma cıvatalarını kullanarak dört ayağı da ayarlayınız. Cihazı sabitleyiniz, çamaşır makinesinin üstü üzerinde ağır arasında en az 20 mm boşluk bulunmasına özen gösteriniz.

DİKKAT elektrik kablosu hakkında

Birçok cihaz için kendisine ayrılmış elektrik devresi kullanmanızı tavsiye ederiz. Yani ek priz çıkışları veya kol devreleri olmadan bir priz yalnızca bir cihaz için güç sağlamalıdır. Bu kullanma kılavuzundaki özelliklere bakınız. Duvar prizlerini gereğinden fazla yüklemeyiniz. Aşırı derecede yüklenen, gevşek ya da hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırma güç kabloları ya da hasarlı veya çatlak kablo izolasyonları tehlikelidir. Bunların her biri elektrik çarpması ya da yangında sonuçlanabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol ediniz. Bir hasar ya da bozulma görünümü fişten çekiniz, cihazınızı kullanmayınız ölesnen etmeyiniz ve yetkili bir servis elemanına bu parçayı aynısıyla değiştiriniz. Güç kablosunun fiziksel ya da mekanik olarak yanlış kullanımını önleyiniz. Örneğin kablonuzu bükmeyin, dokeştırmayın, sıkıştırmayın, kapıya kıstırmayın ya da üzerine basmayın. Fişlere, duvar prizlerine ve kablonun cihazda takılı olduğu yere özellikle önem gösteriniz. Makineyi aşırı ıslatan sogurtası olan bir şebekeye bağlamanızı tavsiye ederiz.

DİKKAT yer kurulumu ve topraklı fişli

Bu cihaz gemide ya da karavan, uçak gibi hareketli vasıtalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız (örneğin tatillerde), özellikle de yakın çevrede yerde tahliye deliği (oluk) yoksa vanayı kapatınız. Cihazın yerini değiştirmek gerektiğinde orijinal ambalaj malzemelerini kullanınız. Küçük çocukların içinde kalmasını önlemek için kapı kilidini kullanılmaz hale getiriniz. Paket malzemeleri (filmler, plastik köpükler vb.) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi vardır! Tüm paket malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

DİKKAT Su giriş yolunu kontrol

- Cihazın kurulduğu yüzey temiz, kuru ve düzgün olmalıdır.
- Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.
- Uygun biçimde yerleştirilmesi ve dengelenmesi çamaşır makinesinin uzun süre, düzenli, güvenli çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi yerine düzgün ve sağlam oturmalıdır.
- Çamaşır yükleyicinde köşelerinin "bir aşağıda bir yukarıda" olmamalıdır.
- Makinenin kurulduğu yüzey temiz olmalıdır. Yer şeyleşyen ya da kaygarlaştırıcı tabakalar olmamalıdır.
- Çamaşır makinesinin ayaklarını sıkıtmayınız. Ayağı sıkarsa makine kayabilir.

Teknik Özellikler


Ürünün adı	Önden yüklemeli çamaşır makinesi	Azami Watt	2100 W
Güç kaynağı	220-240 V~, 50 Hz	Yıkama kapasitesi	8 kg
Boyut EXBxY	600 x 590 x 850	Su tüketimi	56 ℓ (7 ℓ / kg)
Ağırlık	65 kg	İzin verilen su basıncı	1.0-10 bar (100-1000kPa)

Kullanım için güvenlik talimatları

Cihazınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Talimatlara titizlikle uyunuz. Gelecekte başvurmak üzere kullanım talimatlarını saklayınız. Cihaz satılırsa ya da başkasına verilirse, yeni kullanıcıya mutlaka bu kullanım talimatlarını veriniz. Aşağıdaki uyarılara, güvenlik nedenleriyle titizlikle uyulmalıdır. Cihazın kurulumundan ve kullanımından önce bu talimatlar mutlaka okunmalıdır.

- Kullanım amacı: Bu cihaz sadece evlerin içinde, kuru ortamlarda kullanmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca soğuk içme suyuyla kullanınız. Cihazınızı yalnızca çamaşır makineleri için üretilmiş çamaşır deterjanlarıyla yıkanabilir tekstil ürünlerini için kullanınız. Cihaz bu amaç dışında kullanım için uygun değildir. Bu kurala uyulmaması hem yaralanmalara hem de üreticinin garantisinin son bulmasına neden olabilir.
- Bu cihazı yalnızca yetişkinler kullanabilir. Çocukların kontrol düğmeleriyle oynanmalarına ve ürünle oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihaz üzerinde kendi başınıza asla değişiklik yapmayınız. Tehlikelidir.
- Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
- Cihaz kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve taşıma cıvatalarını çıkarınız. Aksi halde ciddi zarara yol açılabilir.
- Tüm kurulum işleri ehliyetli bir montör ya da teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik bağlantılarını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Cihaz asla güç kablosunun üzerine yerleştirmeyiniz.
- Cihaz hali üzerine yerleştirilçse, cihazın altından hava dolaşımı sağlanabilecek şekilde ayakları yerleştiriniz.
- Kullanmadan sonra cihazın fişini çekiniz ve su kaynağını kapatınız. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için fişinden tutarak çekiniz. Asla güç kablosundan tutarak çekmeyiniz. Fişe asla ıslak parmaklarla ya da elle dokunmayınız.
- Cihazı aşırı yüklemeyiniz.
- Yıkmazsa makinede yıkanabilen tekstil ürünleri kullanınız. Bu konuda şüpheniz varsa çamaşırın etiketindeki işaretlere bakınız.
- Cihazın yakınına asla elektrikli ısıtıcı, mum vs. koymayınız. Bunlar cihazın tutuşmasına ya da parçalarının zarar görmesine neden olabilir.
- Cihazı nemden ve sudan koruyunuz. Aksi halde elektrik çarpması ve yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- Cihaz 220-240 V'luk uygun bir priz bağlayınız. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmayınız.
- Tüm çeşitleri boşaltılmış. Madeni para, iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler cihazı hasara sebep olabilir. Dengesiz yük çok titreşime neden olur. Yük yoklerin de çok titreşim oluşuruna yelkili müşteri servisini arayınız.
- Yanıcı ya da patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı gibi) temizlemiş, yıkamış, sıkıtmış ya da ilekelemiş, tutuşabilen ya da patlayabilen nesneleri yıkamayınız ve kurutmayınız. Aksi halde yangına ya da patlamaya sebep olabilir.
- Üzerinde mineral yağ tabakası olan ürünleri (naylon kaplamalar, plastik kemerler vb) makineye koymayınız. Üzerinde bir leke çıkartıcı kullanılıyssa çamaşırı makineye koymadan önce çözücünün tam olarak yıkanıp çıkartıldığından emin olunuz. Yağ, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kazandık kalıp kurutma işlemi sırasında yangın çıkmasına sebep olabilir. Ö yüzden yağlı giysileri makineye koymayınız.
- Petrol, benzen ya da çok yanıcı gazlar gibi tutuşabilen maddelerin olduğu yerlerde cihaz çalıştırmayınız. Bu tür maddeler yangına ya da patlamaya sebep olabilir. Asla yanıcı deterjanlar kullanmayınız.
- Yalnızca belirtilen miktarda yumuşatıcı koyunuz. Aşırı miktarda kıymak çamaşıra zarar verebilir.
- Yıkama işleminden sonra kapı contasını kurumak için tambur kapısını açık tutunuz.
- Kapıyı kapatmadan önce tüm suyun boşaldığından emin olunuz. Üründe su varken asla kapıyı açmayınız. Haşlanma tehlikesi.
- Çocuklar ya da hayvanlar çamaşır makinesinin içine girebilirler. Bu yüzden kullanmadan önce cihazı mutlaka kontrol ediniz.
- Yıkama sırasında cam kapı çok ısınır. Çekişirken çocukları cihazdan uzak tutunuz.
- Asla cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız. Yanlış tamir işlemleri yaralanmalarına veya cihazınızda ciddi hasarlara sebep olabilir.
- Ürünün servis ve tamir işleri yalnızca orijinal yedek parça kullanan yetkili müşteri servisleri tarafından yapılabilir.
- Eski cihazınızı atmadan güç kablosu mutlaka kesilmiş olmalıdır. Çocukların korunması için kapı kilidi mutlaka kullanılmaz halde olmalıdır.
- Hali kaplı bir yüzeye yerleştirilirken açıklıkların kapatılmamasına özen gösteriniz.
- Cihaz bu altında kalıma müşteri servisini arayınız. Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi vardır.
- Cihaz çalıştırken filtrenin kapağı ve deterjan çekmecesi açılmamalıdır.
- Çamaşır tozlarını ve deterjanları daima çocuklardan uzak tutunuz. Zehirlenme tehlikesi!

Çöpe atma



- Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp teneksesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
- Tüm elektrikli ve elektronik ürünler belediye çöplüğüne değil de hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
- Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
- Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

Sorun giderme

IE	- Bölgedeki su temini yetersizdir. - Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır. - Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır. - Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır. - Giriş hortumunda su kaçağı olduysa, göstergе 'A' kırmızıya döner.	Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız. Hortumu düzeltiniz. Giriş hortumunun/hortumlarının filtresini kontrol ediniz.
OE	- Tahliye hortumu düğülenmiştir ya da tıkanmıştır. - Tahliye filtresi tıkanmıştır.	Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen "Tahliye pompasının filtresi" bölümüne bakınız.
UE	- Çamaşır yükü çok az. - Yük dengesiz. - Cihazda dengesizlik saptama ve düzeltme sistemi vardır. Tek parçalı, ağır cisimler (banyo paspası, bornoz gibi) kondüsyna bu sistem sıkma işlemini hatta tüm programı durdurabilir. - Yıkamanın ardından çamaşır çok ıslaksa, yükü dengelemek için küçük parçalar ekleyiniz ve dönüşümü tekrarlayınız.	Yükü dengelemek için 1 yada 2 küçük parça ekleyiniz. Uygun biçimde döndürme işlemi için yükü yeniden düzenleyiniz.
dE	- Kapı tam olarak açılmıyor ya da kapanmıyor mu?	Kapıyı tam olarak kapatınız. " LE " silinmiyorsa servisi arayınız.
tE		Fişi prizden çekiniz ve servisi arayınız.
FE	- Arızalı su supabından dolayı su taşması olıyor.	Su musluğunu kapatınız. Fişi prizden çekiniz. Servisi arayınız.
PE	- Su seviyesi algılayıcı arızalı.	
LE	- Motorda aşırı yükleme var	
PF	- Çamaşır makinesinde elektrik arızası oldu.	Makineyi tekrar çalıştırınız.

Tıkırtı ve çatırtı sesi	Tamburda ya da pompada madeni para, çengelli iğne gibi yabancı nesneler olabilir.
Yüksek bir ses	Ağır çamaşır yükleri yüksek ses çıkarabilir. Bu genellikle normaldir.
Titreşim sesi	Tüm taşıma cıvataları ve paket malzemeleri çıkarıldı mı?
Su kaçakları	Hortum bağlantılarını kontrol ediniz. Tahliye borusunun tıkanıklığını gideriniz. Gerekirse bir tesisatçı çağırınız.
Aşırı köpüklenme	Çok fazla ya da uygun olmayan deterjan
Çamaşır makinesi çalışmaya başlamıyor	Elektrik kablosu prize takılmamıştır ya da bağlantı gevşektir.
Çamaşır makinesi sıkma yapmıyor.	Kapının sıkıca kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz.
Kapı açılmıyor	Makine çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapısı açılmaz. Elektrikli kilitleme mekanizmasının serbest kalması için kapıyı açmadan önce bir iki dakika bekleyiniz.



LG

KULLANIM KILAVUZU

F1447TD(1~9)
F1247TD(1~9)

Cihazınızı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatle okuyunuz!

LG Tam Otomatik Çamaşır Makinesi aldığınız için teşekkür ederiz.
Lütfen güvenli kurulum, kullanım ve bakım bilgileri veren bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
Gelecekte başvurmak üzere saklayınız. Çamaşır makinenizin model ve seri numaralarını kaydediniz.

P/No.: MFL61988486

Hazırlık

MAKİNENİN KONTROL EDİLMESİ
Asla hasarlı cihaz kullanmayınız! Her hangi bir arıza durumunda ilk olarak makinenin fişini çekiniz ardından su musluğunu kapatınız.

SU BAĞLANTISI
Su musluğunu açınız.

ATIK SU HORTUMUNU ASINIZ
Örnek: Hortum direek bağlantısını su musluğuna bağlayarak sabitleyiniz.

FİŞİ SÖKEKE PRİZİNİZ SOKUNUZ
- Fişe asla ıslak elle dokunmayınız.
- ⚠ Asla fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.

DİKKATLE ÇAMAŞIR YIKAMA VE MAKİNEYİ KULLANMA
- **Tüm cepleri boşaltınız.**
- Tüm metal parçaları çıkarınız
- Narin tekstil ürünlerini çamaşır filesine koyunuz.
- Fermuarları kapatınız

KİR DERECELERİ FARKLI ÇAMAŞIRLAR
az kirli
çok kirli
- Yeni tekstil ürünlerini ayrı yıkayınız.
- Ön yıkama yapmayınız
- Lekeli yerlere ön işlem yapınız
- Ön yıkama

SU ARITMA
- Su sertliği III se
- Su yumuşatıcı madde kullanınız

TAMBUR BAKIMI
- Yıdbancı nesneleri çıkarınız
- Tamburu kurutmak için kapıyı açık bırakınız
- Lastik contaları düzenli olarak kontrol ediniz

EKOLOJİK YIKAMA
- Azami miktarda çamaşırı birlikte yıkayınız
- Mümkünse ön yıkama yapmayınız
- Mümkünse kısa programlar kullanınız

Yıkama sembolleri

Yıkama Sıcaklığı	Orta sıcaklıkta Ütüleme	Tamburlu kurutma yapmayınız	Düz kurutunuz
Yıkamayınız	Sıcak Ütüleme	Sıcak Ütüleme	Ağartmayınız
Ilık Ütüleme	Ütülemeyiniz	Asarak kurutun	ağartılabilir

Deterjan çekmecesi

A Ön yıkama
Çok kirli çamaşırlar için. Burada 1/4 oğcı deterjan koyunuz ve ön yıkamak bir program seçiniz.

B Ana yıkama
Normal kirli çamaşırlar için az miktarda deterjan kullanınız. Ön yıkama yapmayınız. Sıvı deterjanlar kullanmak için seviye plakasını takınız.

C Yumuşatıcı
MAX seviyeyi aşmayınız. Çok yoğun yumuşatıcılar birsaz suyla seyreltilmelidir.

Yıkama programları tablosu

Program	Çamaşırın Türü	Su Sıcaklığı. (Seçenek)	Seçenek	Azami yük
Pamuklu	Solmaz renkli çamaşırlar (gömlekler, gecelikler, pijamalar...) ve az kirli beyaz pamuklular (iç çamaşırları	60°C (Soğuk, 30°C, 40°C, 95°C)	- Zaman erteleme - Suda bekletme - Kırışık azaltma - Ekstra durulama - Yoğun - Ön yıkama - Durulama+Sıkma	Orantılı
Pamuklu Hızlı	Az kirli çamaşırlar ve küçük yükler	40°C (Soğuk, 30°C, 60°C)		6 kg'dan daha az
Sentetik	Poliamit, Akrilik, Polyester			
Yarım Yük*	Pamuklu ve pamuk karışımlı kumaşlar * Küçük yüklerde ekonomi sağlar. Özellikle yarım yükü yıkamalarda en iyi sonucu verir.	60°C (Soğuk, 30°C, 40°C)		4 kg'dan daha az
Yorgan	Pamuk dolgulu yatak takımı , yorgan , yastık , battaniye , hafif dolgulu yumuşak oyuncak	40°C (Soğuk, 30°C)		1 Tek boyut
Elde Yıkama /Yünlü	Üzerinde "Elde yıkama" yazan narin ve yünlü çamaşırlar			2 kg'dan daha az
Narin	Çabuk zarar gören narin çamaşırlar	30°C (Soğuk, 40°C)		
Hızlı 30	Az kirli renkli çamaşırlar. Hızlı			
Yoğun 60	Pamuklu ve karışık kumaşlar * 60 dakikalık özel PROGRAM!.-le yoğun lekeli çamaşırların yıkanmasını sağlar	60°C (Soğuk, 30°C, 40°C)	- Zaman erteleme	5 kg'dan daha az

Sıcaklık : Yıkama programlarına göre Sıcaklık seçiniz. Çamaşır yıkarken daima çamaşırın üzerindeki üreticinin bakım etiketine ve talimatlarına uyunuz.
Yoğun: Çamaşır çok kirliyse "yoğun" seçeneği çok etkilidir.
* EN60456 ve IEC60456'e uygun olarak test için programı "Pamuklu 60°C + Yoğun" seçeneğine ayarlayınız.
Ön yıkama: Çamaşır çok kirliyse "Ön Yıkama" Pamuklu tavsiye edilir.
Pamuklu, Pamuklu Hızlı, Sentetik ve Yarım Yük+ programlarında Ön yıkama yapılabilir.
Kırışık azaltma: Kırışıklıkları önlemek istiyorsanız Kırışık Azaltma özelliğini seçiniz.
Ekstra durulama: Daha temiz durulama ya da daha iyi sonuç için Ekstra durulama özelliği seçilebilir.

Makinede yıkanabilir Woolmark üzülmez, ürün etiketinde bulunan ve bu çamaşır makinesi M0806 üreticisinin belirttiği talimatlara uygun olarak yıkandığı takdirde, bu makinenin yünlü yıkama programı Woolmark tarafından onaylanmıştır.

Notlar: Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü yıkama özelliği, çamaşır için nazik tamburlu yıkama ve düşük hızda sıkma yapar.

UYARI: * Çamaşır tozlarını ve deterjanları daima çocuklardan uzak tutunuz. Zehirlenme tehlikesi!



Çamaşırları ayırınız ①
Yıkama talimatı sembollerine göre -
Kirlenme derecesine göre -
Çamaşırın türüne / rengine göre -

Tamburu doldurunuz
Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol ediniz ve varsa - küçük nesneleri çıkarınız.
Bir sonraki yıkama için tamburun içini kontrol ediniz. her - hangi bir şey kalıdıysa çıkartınız.
Çamaşırlara ve contaya zarar vermesini önlemek için esnek - contanın üzerindeki çamaşırları veya nesneleri çıkarınız.



Deterjanı koyunuz ③
Deterjanın paketindeki yazılı bilgiye bakınız.



Makineyi çalıştırınız
Güç düğmesine basınız



Bir **Program** seçiniz.



hızını seçiniz

[F1247TD(1~9)]



[F1447TD(1~9)]



Bir Seçenek seçiniz
Ön yıkama / Suda bekletme /
Kırışık azaltma / Durulama + Sıkma



Durulama modunu ve
Yıkama sıcaklığını seçiniz.

4 ek program
Zaman erteleme / Favori / Yoğun / Ekstra durulama




Yıkama işlemini başlatmak için
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.





Musluğu kapatınız
- Su kaynağını kapatınız
- Makineyi temizleyiniz
- Makineyi fişten çekiniz

Ek Adımlar
- Makineyi kapatınız ⏻
- Tamburu kurutmak için kapıyı açık bırakınız



Çamaşırı çıkarınız
- Kapıyı açınız
- Çamaşırı çıkarınız



Yıkama İşlemi Bitmek Üzere Tekliyiniz

Ek programlar

Zaman erteleme

"Zaman erteleme" ayarı makinenin duracağı zamanı ayarlar.

"Zaman erteleme" işlevinin ayarlanması
- Güç düğmesine basınız.
- İstediğiniz programı seçmek için Program anahtarını çeviriniz.
- Zaman erteleme düğmesine basınız ve istenilen süreyi ayarlayınız.
- Başlat/Duraklat düğmesine basınız.

Favori

- Favori program size, istediğiniz yıkama programını hafızada tutarak ilerideki yıkamalarınız için hazır tutma fırsatı sunar.
- Favori programı hazırlamak için.

(1) Devir1 seçin.

(2) Yıkama programını, yıkama türünü, durulama sayısını, sıkma devrini, su sıcaklığını seçiniz.

(3) 3 saniye boyunca favori program tuşuna basınız (Uyarı sesini 2 kez duyana kadar).

Favori programınız bir sonraki kullanıma hazır olmak üzere hafızaya alınır .

Favori programı yeniden başlatmak için , Favori programı seçin ve Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Yoğun

Çamaşır çok kirliyse "yoğun" seçeneği çok etkilidir.
- Ayarlanan programa bağlı olarak Yoğun seçeneğiyle birlikte yıkama süresi uzatılabilir.
- Bu özelliği kullanmak için yıkama programı başlamadan önce yoğun düğmesine basınız.

Ekstra durulama


Daha temiz durulama ya da daha iyi sonuç için Ekstra Durulama özelliği seçilebilir.

Pamuklu, Pamuklu Hızlı, Sentetik, ve Yarım Yük+ programlarında kullanılabilir.

İlgili sıcaklık göstergesi yanar.

Çocuk Kilidi

Bu özelliği kurcalanmalarını önlemek amacıyla kontrol düğmelerini kilitlemek için kullanınız.



Etkinleştirmek için: Sıcaklık ve **Durulama** düğmelerini birlikte basılı tutunuz.

Etkinliğini kaldırmak için: Sıcaklık ve **Durulama** düğmelerini birlikte basılı tutunuz.

Sıcaklık ve **Durulama** düğmelerini birlikte basılı tutunuz.

Başlat/ Durdur düğmesine basınız

İstenilen program seçiniz

Başlat/ Duraklat düğmesine basınız

Kazan temizleme

KAZAN TEMİZLEME, çamaşır makinesinin içini temizlemek için özel bir programdır. Bu programda daha yüksek sıkma hızıyla birlikte daha çok su kullanılır.
Bu programı düzenli olarak çalıştırınız.



Tamburu tam olarak boşaltınız ve kapıyı kapatınız

Ana yıkama bölmesine kireç çözücü (Calgon) koyunuz. Deterjan çekmecesini kapatınız. düğmeyi çalıştırınız.

Ardından **Durulama** ve **Sıkma** düğmesine birlikte bir süre basınız.

Kazan Temizleme işlemini başlatmak için Başlat/ Duraklat düğmesine basınız.

Bu program tamamlandıktan sonra kuruması için kapıyı açık bırakınız.

Uyarı sesini Açma/Kapama



Uyarı sesi açma kapama sadece yıkama sırasında ayarlanabilir.
Uyarı sesini açmak yada kapatmak için aşağıdaki yollar izlenmeli.

1. Çamaşır makinanızı çalıştırın (Güç düğmesine basarak).
2. Başlat/Durdur düğmesine basın.
3. Uyarı Sesi Açma/Kapama fonksiyonunu açmak için 3 saniye boyunca **Seçenek1** ve **Zaman erteleme** tuşlarına basınız.

Uyarı Sesi Açma/Kapama kurulacaktır. Seçmiş olduğunuz ayar makina kapandıktan hemen sonra devreye girecektir.

Temizlik ve Bakım

UYARI: Elektrik çarpma tehlikesini önlemek için makinenin iç kısmını temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekiniz.

Su giriş filtresinin temizlenmesi



① Su musluğunu kapatınız.
② Su giriş hortumunu çevirerek çıkarınız.
③ Su giriş filtresini çıkarınız.
④ Sert kıl bir fırça kullanarak filtreyi temizleyiniz.
⑤ Su giriş hortumunu sıkıca yerine yerleştiriniz.

Tahliye pompasının filtresi

① Alt kapağı açınız. Hortumu dişan çekmek için tahliye tıpası (x)
② Tahliye tıpasını açınız. çıkarınız. Ardından sola doğru çevirerek filtreyi açınız
③ Pompanın filtresinde yabancı madde varsa çıkarınız.
④ Temizledikten sonra pompa filtresini sağa doğru çevirerek kapatınız ve tahliye tıpasını takınız.
⑤ Alt kapağı kapatınız

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi



① Deterjan çekmecesini çekerek çıkarınız.
② Akan su altında deterjan çekmecesini temizleyiniz
③ Eski bir diş fırçasıyla çekmecenin yuvasını temizleyiniz
④ Deterjan çekmecesini takınız

⑤ **Temizleme işlemini bitirdikten sonra çekmeceyi geri yerine takınız ve çamaşır koymadan durulama işlemi yapınız.**

Genel temizlik

Önemli! Denatüre alkol, seyreltici ya da benzeri ürünler kullanmayınız.

Dış kısım
Gerekli bakımın yapılması çamaşır makinenizin ömrünü uzatır. Makinenin dış kısmı ılık su ve nötr, aşındırıcı olmayan deterjan kullanılarak temizlenebilir. Üzerine bir şey döküldüne hemen siliniz. Nemli bir bezle silinsi. Keskin nesnelerin yüzeye çarpmasını önleyiniz. Asla cihazı hortumla sulamayınız!

İç kısım
Çamaşır makinesinin kapı açıklığını, esnek contayı ve kapak camının etrafını kurulayınız. Sıcak su kullanarak çamaşır makinesine tam bir yıkama yaptırınız. Gerekirse bu işlemi tekrar ediniz.