

液晶電視 使用說明書

液晶電視型號

19LH2***	37LH5***
22LH2***	42LH5***
26LH2***	47LH5***
32LH2***	55LH5***
37LH2***	32LH6***
42LH2***	42LH6***
32LF2***	32LH7***
42LF2***	37LH7***
32LH3***	42LH7***
37LH3***	47LH7***
42LH3***	42LH9***
47LH3***	47LH9***
19LU5***	
22LU5***	
26LU5***	

使用產品前，請細心閱讀本說明書。
並保留說明書，以備日後參考用。
請記錄產品型號及序號。
參考背面的標籤並引用此資訊。
當需要服務時向您的零售商展示此資訊。


(只限 26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
26LU5***, 32/37/42LH3***, 37/42LH5***,
32/37LH7***, 42LH9***)



使用螺絲固定底座
(參閱第 15 頁)


牆壁支架 (需外購買)

RW120

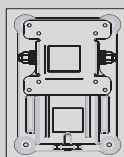


(19/22LH2***,
19/22LU5***)

RW230




(26/32LH2***,
32LF2***, 26LU5***,
32LH3***, 32LH7***)

AW-47LG30M



(32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
32/37/42/47LH3***,
37/42/47LH5***,
32/37/42/47LH7***, 42/47LH9***)


AW-55LH40M

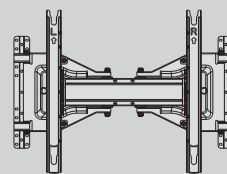

(55LH5***)


在產品的組合面使用 12 毫米 (+0.5/-0.5) 長的螺絲。(只限
42/47LH7***)

產品組合面
(附有逆電流器)

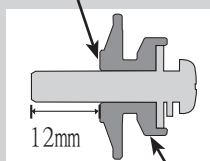

逆電流器

產品組合面
(附有逆電流器)

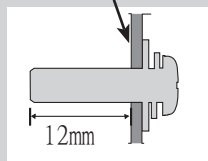


附件


請確保電視配備下列附件。

附件如有任何遺漏，請聯絡您購買產品的經銷商。

■ 所示之圖片可能與實物有所差異。

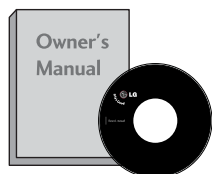


使用說明書



電池



電源線

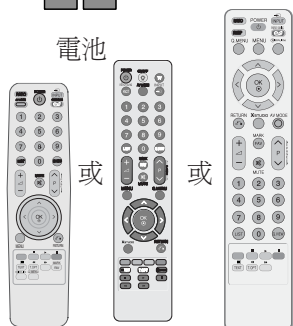

遙控器

並非所有型號均備有此附件。



抹布
請用抹布清潔屏幕。

* 使用抹布輕輕擦拭電視表面的污跡或指模。

切勿過份用力。過份用力可能會刮損產品或導致產品變色。

只限 32/37/42/47LH7***



纜線管理橫門
(參閱第 17 頁)




保護套
(參閱第 14 頁)

(只限 37/42/47LH7***)



支架後蓋
(參閱第 15 頁)




電線用的托架及門栓
(參閱第 18 頁)

(只限 32LH7***)




M4x20

(只限 37LH7***)



M4x20

(只限 42LH7***)



M4x20



M4x16

(只限 47LH7***)



M4x16


螺絲 (供底座用) (參閱第 13 頁)



USB 延長線

請確保使用我們提供的 USB 延長線，是根據長度特別設計的。

只限 19/22/26LU5***



纜線固定器
(參閱第 16 頁)



(只限 19/22LU5***)

螺絲 (供底座用)

(參閱第 12 頁)




(只限 26LU5***,)

只限 19/22LH2***




纜線管理橫門
(參閱第 16 頁)



保護套
(參閱第 14 頁)

只限 26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***,
37/42/47/55LH5***, 42/47LH9***

(55LH5*** 除外)



螺絲 (供底座用)
(參閱第 13 頁)




保護套
(參閱第 14 頁)

只限 32/42LF2***



螺絲 (供底座用)
(參閱第 12 頁)



保護套
(參閱第 14 頁)

目錄

附件	1
----------	---

準備

前面板控制鈕	4
背面板資訊	8
安裝底座	12
不使用桌上型底座	14
把電視固定在桌面	15
旋轉底座	15
使用支架後套	15
放置螢幕	15
背後的電線處理	16
卸除底座	17
安全安裝建議	18
如何保護電源纜線	18
安裝座枱底座	18
鑲嵌在牆上：水平安裝	19
Kensington 保安系統	20
連接天線	21

連接外置設備

設定 HD 接收器	22
設定 DVD	24
設定錄影機	26
設定其他 A/V 來源	28
外置立體聲設定	29
AV 輸出設定	29
USB 設定	30
設定電腦	30
- 設定電腦模式的螢幕	32

觀看電視 / 操控頻道

遙控器功能	36
開啓電視	42
選擇頻道	42
調較音量	42
快速功能表	43
選擇及調較螢幕功能表	44
自動調較頻道	45

手動調較頻道	46
編輯頻道	48
選擇頻道清單	50
最愛頻道	51
輸入清單	52
輸入類別	53
SIMPLINK	54
鎖定	57
初始化（重設至原廠設定）	58
AV 模式	59

使用藍芽

使用 USB 裝置時的預防措施	60
設定藍芽	61
設定電視 PIN 碼	62
藍芽耳機	
- 連接新的藍芽耳機	63
- 連接已註冊的藍芽耳機	63
- 在使用藍芽耳機時中斷連接	64
- 當要求連接藍芽耳機至電視時	64
管理已註冊的藍芽裝置	65
我的藍芽資訊	66
透過外置的藍芽裝置傳送相片	67
從外置的藍芽裝置聽音樂	67

使用 USB 裝置

連接 USB 裝置時	68
相片清單	69
音樂清單	73
電影清單	76
DivX 註冊碼	79
關閉	80

影像控制

影像大小（圖像縱橫比）控制	81
e0 節能模式	83
預設影像設定	
- 影像模式 — 預設	84
手動調較影像	
- 影像模式 — 使用者選項	85
影像提升技術	86
專門畫像控制	87
影像重設	90
LED 本機調光控制	90
開關指示燈	91
演示模式	92
模式設定	93

聲音及語言控制

自動音量平衡器	94
預設聲音設定 — 聲音模式	95
聲音設定調較 — 使用者模式	96
SRS TruSurround XT	96
清晰人聲 II	97
平衡	98
電視揚聲器開 / 關設定	99
選擇音訊輸出	100
音頻重設	101
I/II	
- 立體聲 / 雙聲道接收	102
- 麗音廣播接收	103
- 選擇揚聲器聲音輸出	103
選擇螢幕功能表語言	104

時間設定

時鐘設定	105
設定自動開 / 關時間制	106
設定睡眠時間制	106

電視文字廣播

開啓 / 關閉	107
SIMPLE Text（標準文字）	107
TOP Text	107
FASTEXT	108
特別電視文字廣播功能	108

附錄

疑難排解	109
維修保養	111
產品規格	112
IR 編碼	115
外置控制設備設定	117

準備

前面板控制鈕



■所示之圖片可能與實物有所差異。

⚠ 小心


- ▶ 若電視不能用遙控器開啓，請先按主電源按鈕啓動電視。
(如電視是由主電源按鈕關閉，就不能以遙控器開啓)

只限 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***

只限 19/22/26LH2***

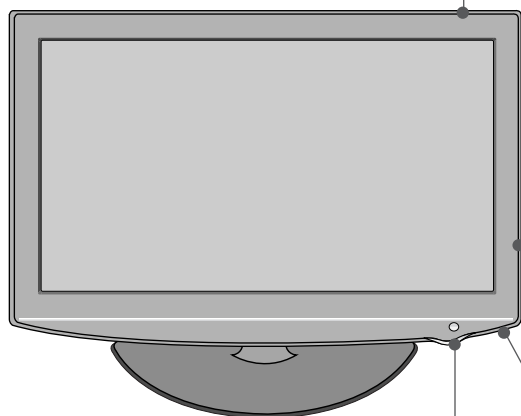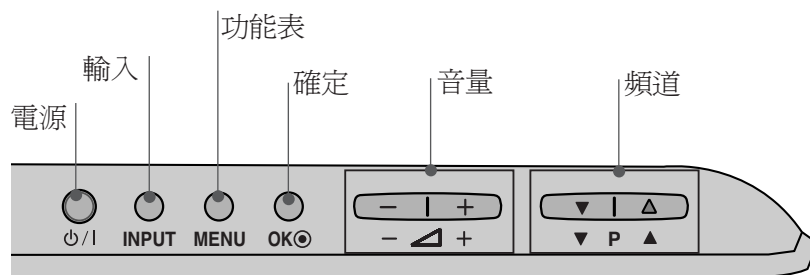



遙控接收器

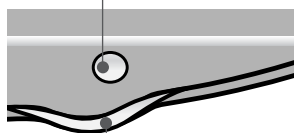

開關 / 待機指示燈

- 待機狀態時顯示為紅色。
- 電視開著時顯示為藍色。

只限 32/37/42LH2***,
32/37/42/47LH3***

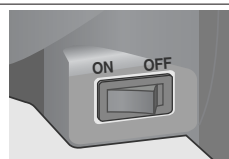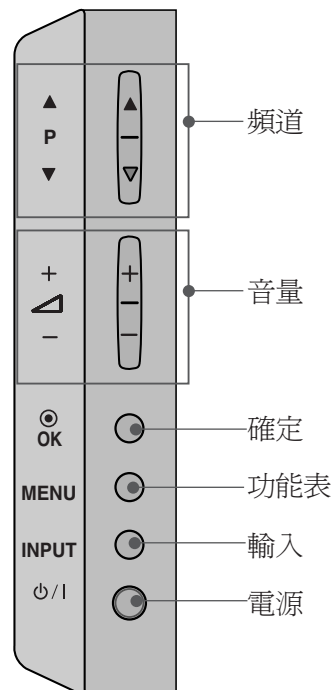




主電源開關

19/22LH2***除外

■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 19/22/26LU5***

只限 19/22LU5***

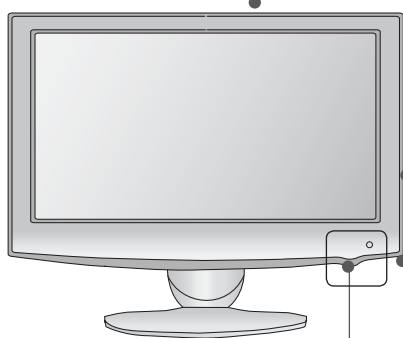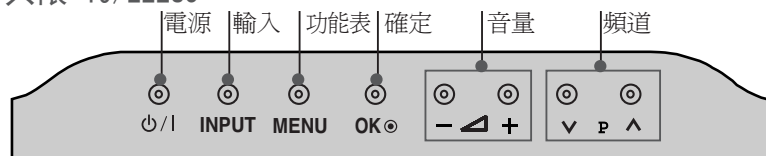

遙控接收器

開關 / 待機指示燈

待機狀態時顯示為紅色。

電視開著時顯示為白色。

只限 26LU5***



頻道


音量

確定

功能表



輸入

電源

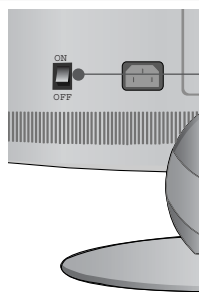

主電源
開關

只限 32/42LF2***

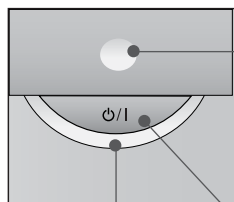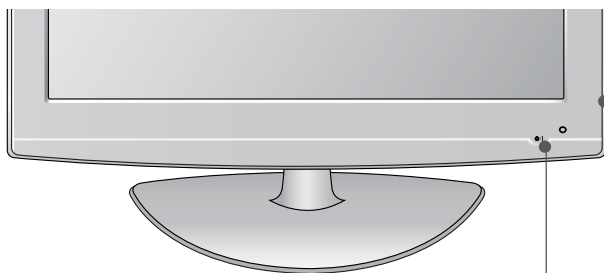

開關 / 待機指示燈

·待機狀態時顯示為紅色。

·電視開著時顯示為藍色。

遙控接收器

電源按鈕



頻道

音量

確定

功能表


輸入

準備

前面板控制鈕


■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 37/42/47/55LH5***, 32/42LH6***

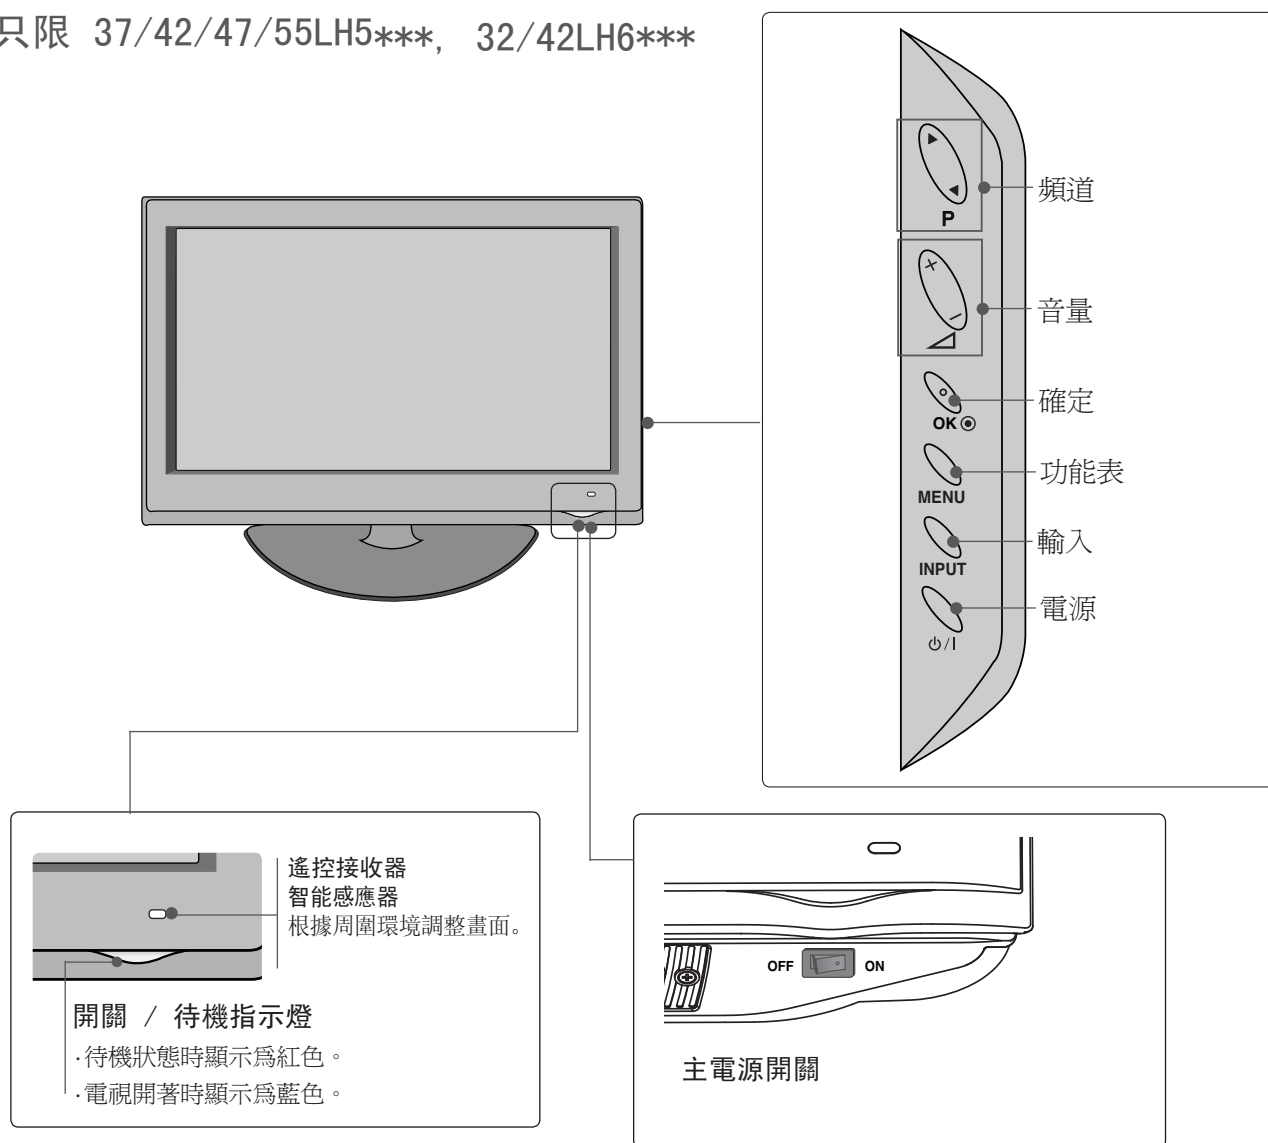


■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 32/37/42/47LH7***

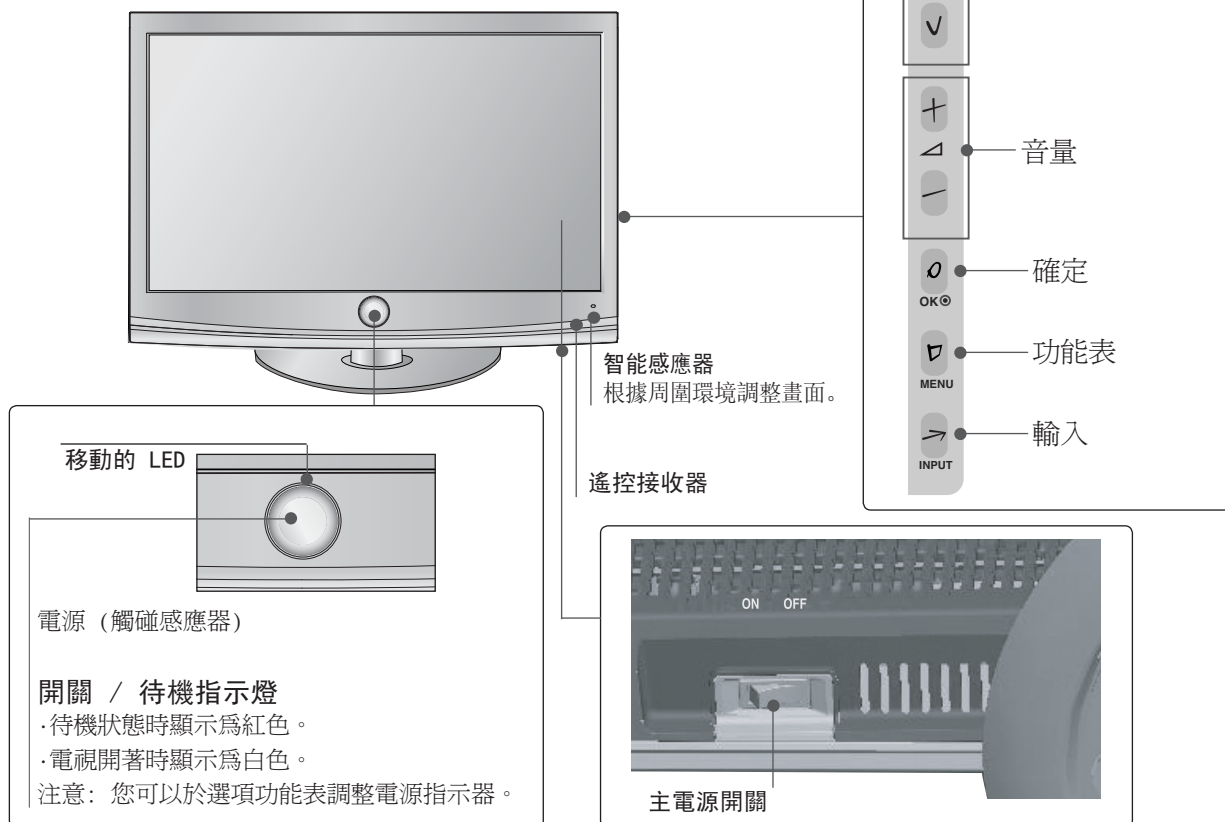

只限 42/47LH9***

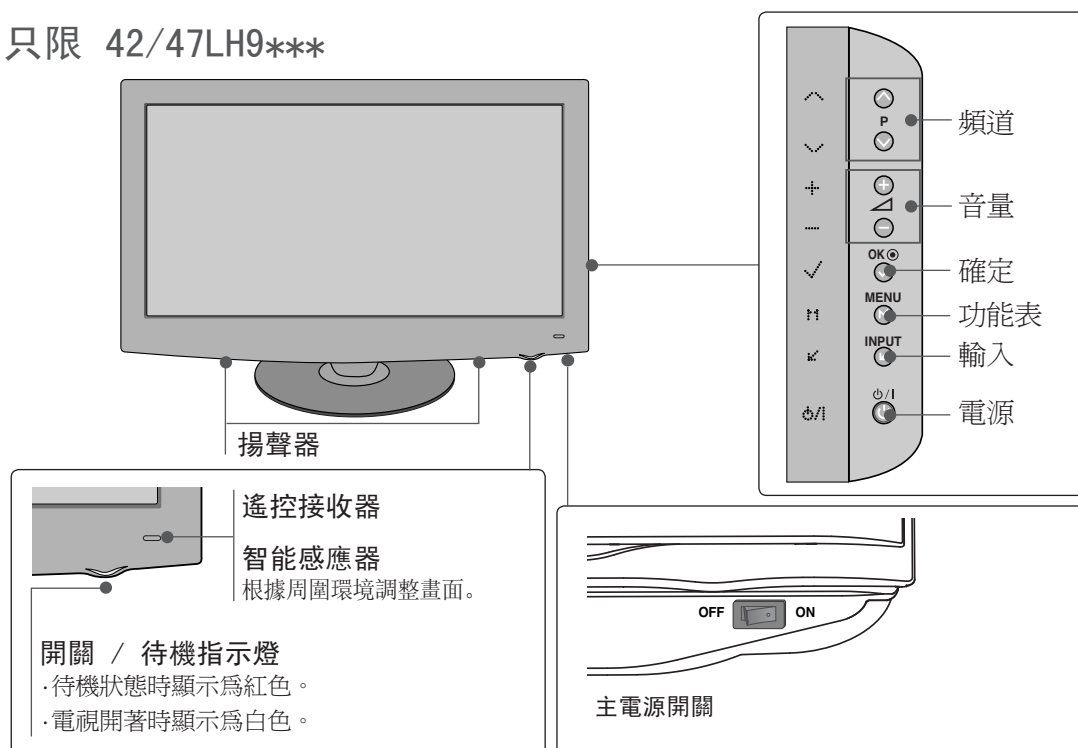

準備


背面板資訊

■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***(參閱第 9 頁)


只限 32/37/42/47LH3***

只限 32/42LF2***

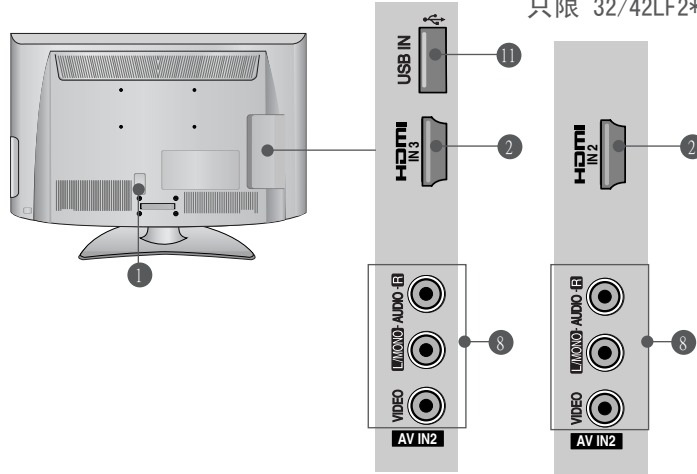


只限 19/22LH2***

只限 32/37/42/47LH3***

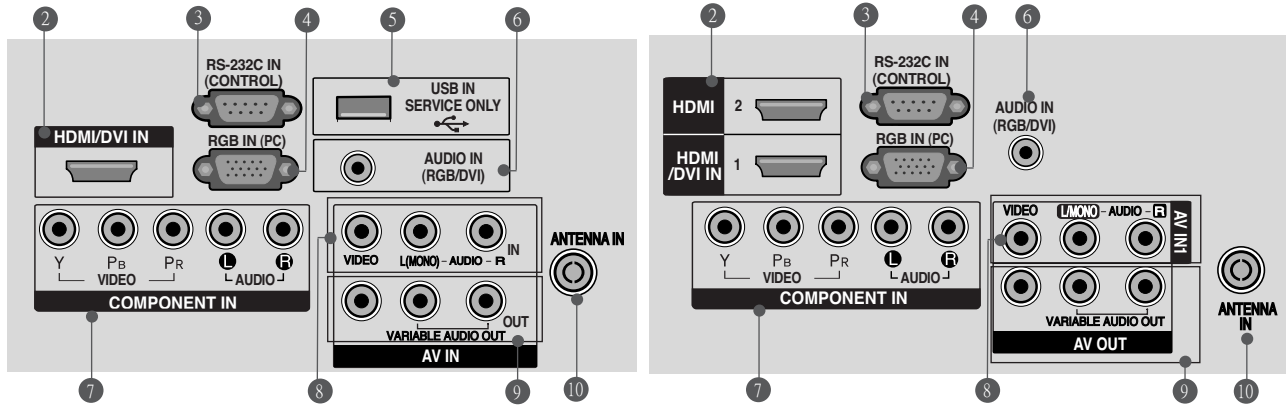

只限 26/32/37/42LH2***



只限 32/42LF2***

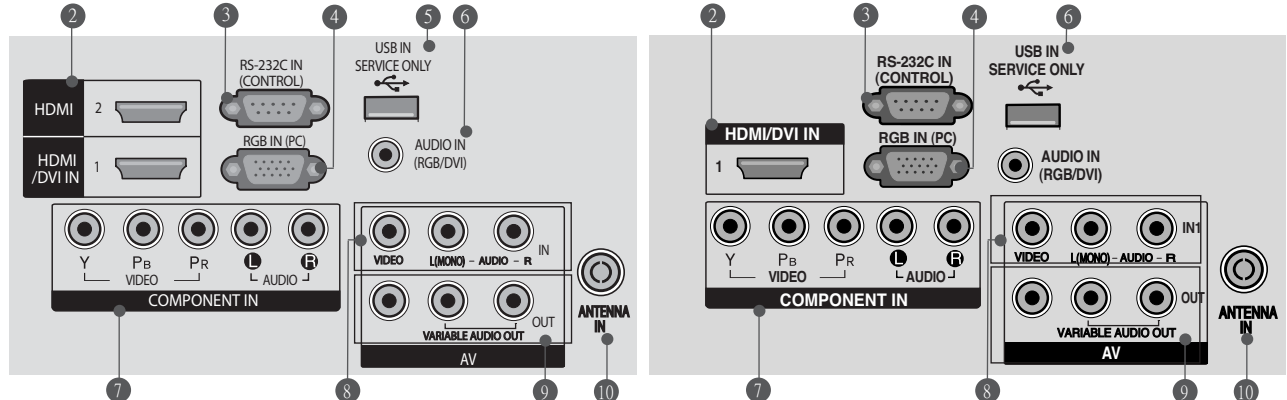

■所示之圖片可能與實物有所差異。



只限 19/22/26LU5***, 37/42/47/55LH5***, 42/47LH9***

只限 26LU5***

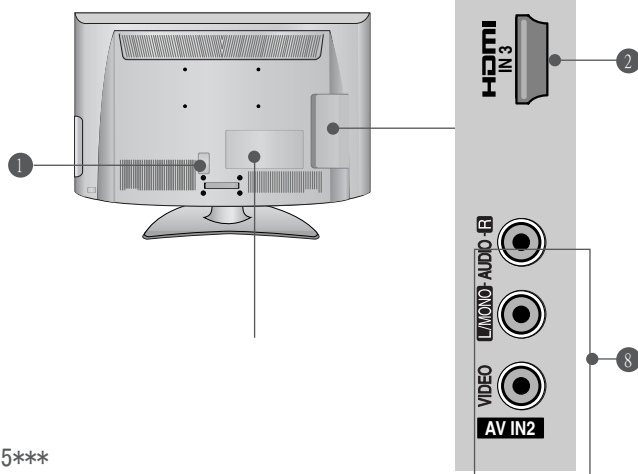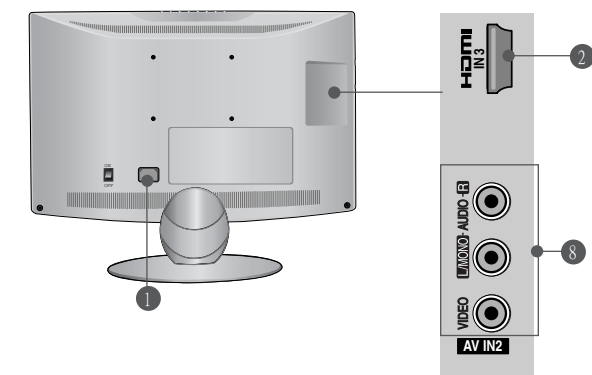

只限 19/22/26LU5***

只限 26LU5***

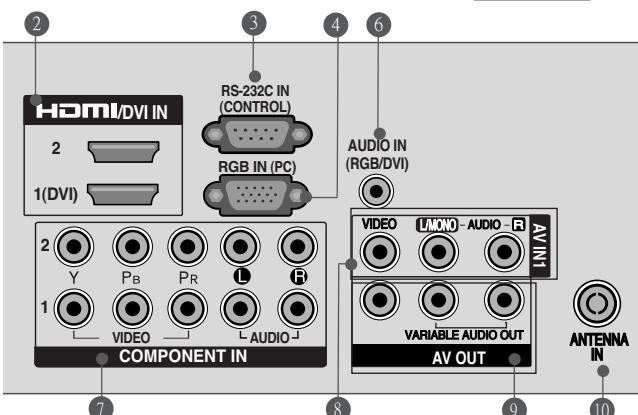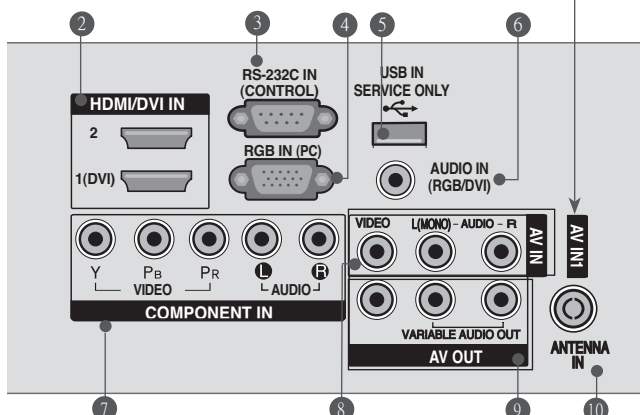

- 1 電源線插口
此電視由交流電供電運作。規格頁已說明電壓。
切勿嘗試以直流電供電予此電視。
- 2 高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入
連接高解像度多媒體介面 (HDMI) 訊號至 HDMI IN。
或以 DVI 轉 HDMI 纜線連接 DVI (視訊) 訊號至 HDMI/DVI 埠。
- 3 RS-232C 輸入埠
連接至電腦的 RS-232C 埠。
此埠用作服務或酒店模式。
- 4 三原色 (RGB) 輸入
從電腦連接輸出。
- 5 僅限服務埠
- 6 RGB/DVI 音頻輸入
從電腦連接音頻。


- 7 Component 輸入
連接視頻 / 音頻裝置等 component 至這些插孔。
- 8 音頻 / 視頻輸入
把外置裝置插入這些插孔內，連接音頻 / 視頻輸出。
- 9 音頻 / 視頻輸出
連接另一台電視或顯示器至電視的 AV OUT 插孔。
可變音頻輸出
連接外置擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。
- 10 天線輸入
連接 RF 天線至此插口。
- 11 USB 輸入
連接 USB 儲存裝置至此插口。

準備

背面板資訊

■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 32/42LH6***

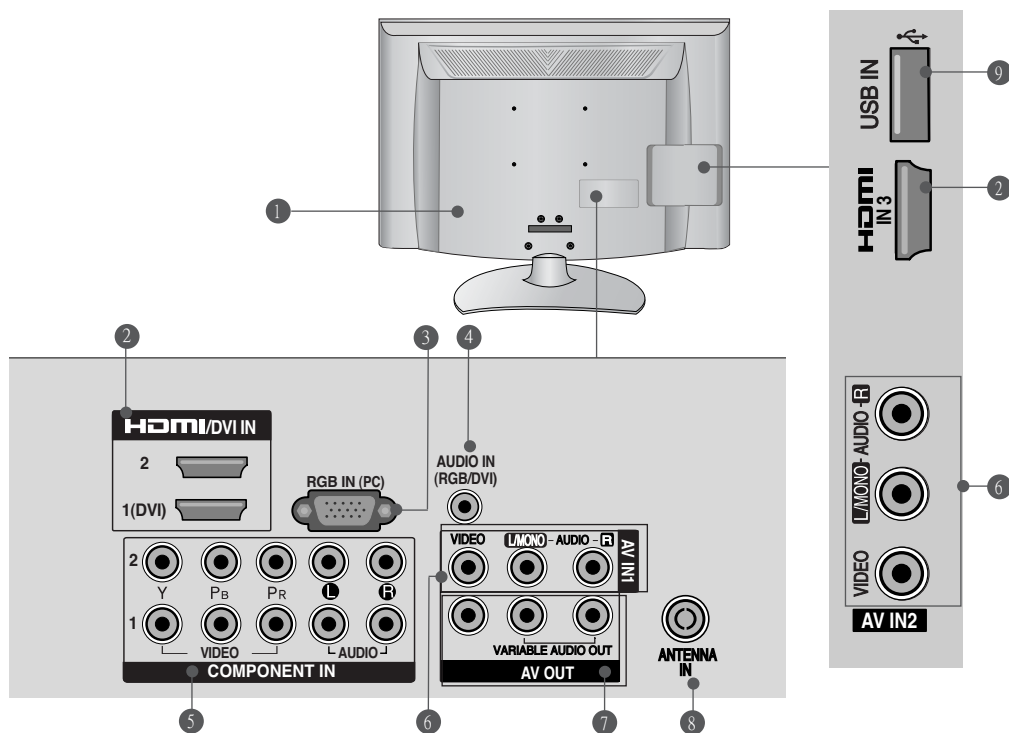

① 電源線插口

此電視由交流電供電運作。規格頁已說明電壓。切勿嘗試以直流電供電予此電視。

② 高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入

連接高解像度多媒體介面 (HDMI) 訊號至 HDMI IN。
或以 DVI 轉 HDMI 纜線連接 DVI (視訊) 訊號至 HDMI/DVI 埠。

③ 三原色 (RGB) 輸入

從電腦連接輸出。

④ RGB/DVI 音頻輸入

從電腦連接音頻。

⑤ Component 輸入

連接視頻 / 音頻裝置等 component 至這些插孔。

⑥ 音頻 / 視頻輸入

把外置裝置插入這些插孔內，連接音頻 / 視頻輸出。

⑦ 音頻 / 視頻輸出

連接另一台電視或顯示器至電視的 AV OUT 插孔。
可變音頻輸出
連接外置擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。

⑧ 天線輸入


連接 RF 天線至此插口。

⑨ USB 輸入

連接 USB 儲存裝置至此插口。

■ 所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 32/37/42/47LH7***

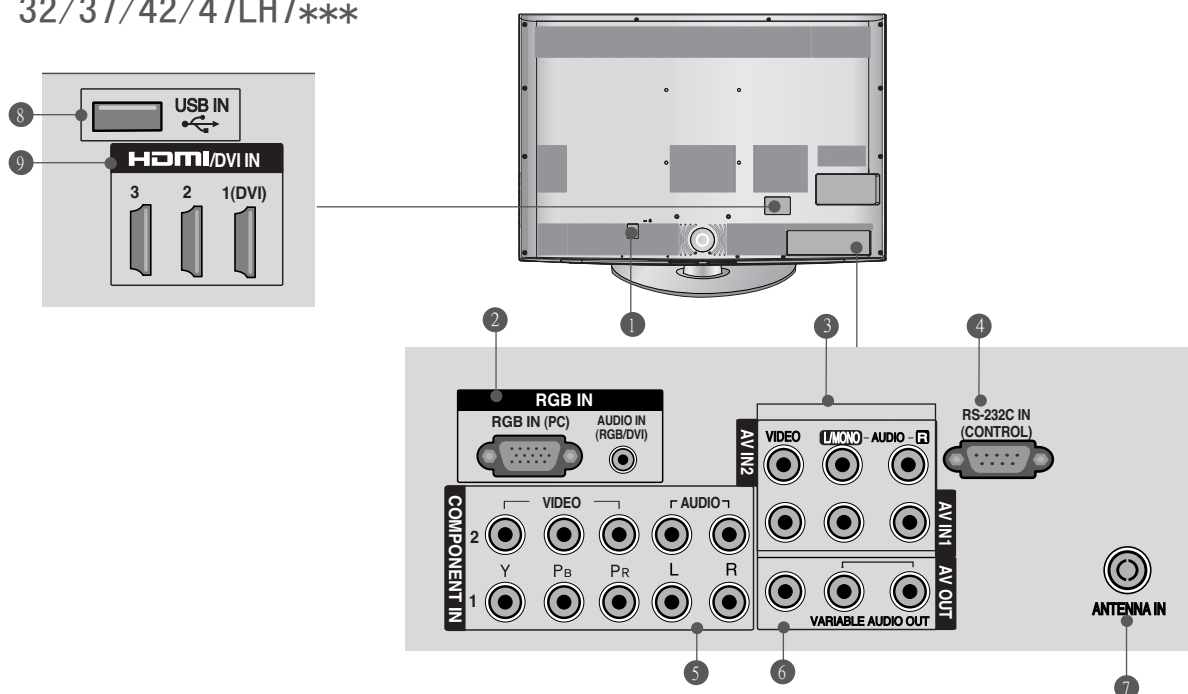

- ❶ 電源線插口
此電視由交流電供電運作。規格頁已說明電壓。
切勿嘗試以直流電供電予此電視。
- ❷ 三原色 (RGB) 輸入
從電腦連接輸出。
RGB/DVI 音頻輸入
從電腦連接音頻。
- ❸ 音頻 / 視頻輸入
把外置裝置插入這些插孔內，連接音頻 / 視頻輸出。
- ❹ RS-232C 輸入埠
連接至電腦的 RS-232C 埠。
此埠用作服務或酒店模式。
- ❺ Component 輸入
連接視頻 / 音頻裝置等 component 至這些插孔。
- ❻ 音頻 / 視頻輸出
連接另一台電視或顯示器至電視的 AV OUT 插孔。
可變音頻輸出
連接外置擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。
- ❼ 天線輸入
連接 RF 天線至此插口。
- ❽ USB 輸入
連接 USB 儲存裝置至此插口。
- ❾ 高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入
連接高解像度多媒體介面 (HDMI) 訊號至 HDMI IN。
或以 DVI 轉 HDMI 纜線連接 DVI (視訊) 訊號至 HDMI/DVI 埠。

準備


安裝底座

■所示之圖片可能與實物有所差異。


當安裝桌上型底座時，檢查螺絲是否完全固定。(如果沒有完全固定，產品會在安裝後向前傾斜。)
如果您以過大的力量固定螺絲，螺絲可能因受力部分磨損而脫落。

只限 19/22LH2***

- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

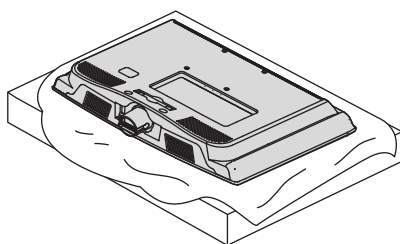


- 2 根據圖示組裝電視機。

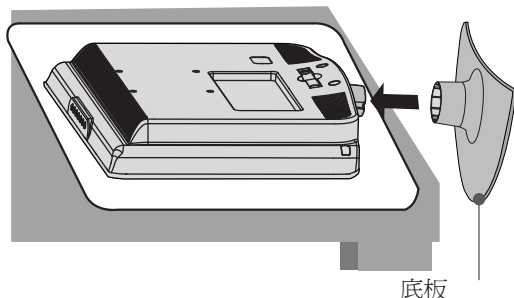


只限 19/22/26LU5***

- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

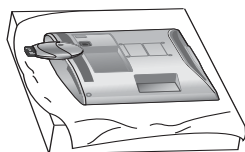


- 2 如下圖所示安全固定 2 至 3 個螺栓在洞口。

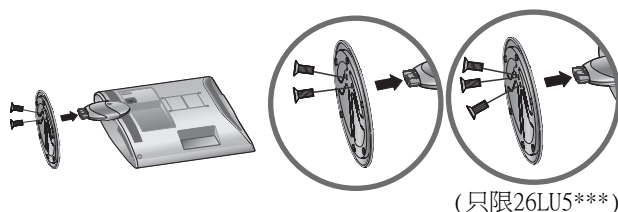


(只限26LU5***)

只限 32/42LF2***


- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

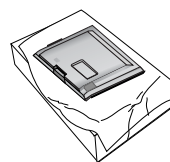


- 2 把電視底座及支架鑲嵌在一起。

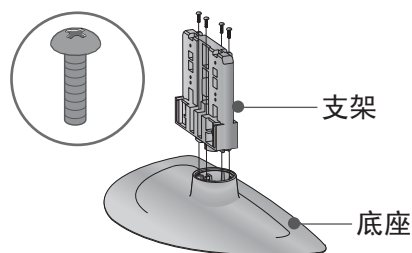

- 3 根據圖示組裝電視機。

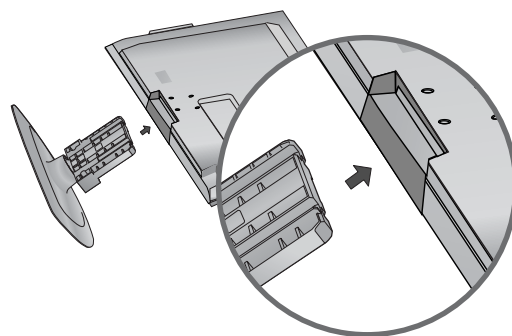


- 4 使用電視背後的孔，牢牢地收緊 4 顆螺絲。

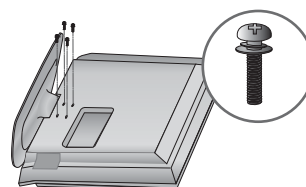


只限 26/32/37/42LH2***,
32/37/42/47LH3***,
37/42/47LH5***, 42/47LH9***


- ① 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

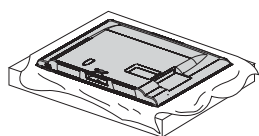

- ② 根據圖示組裝電視機。

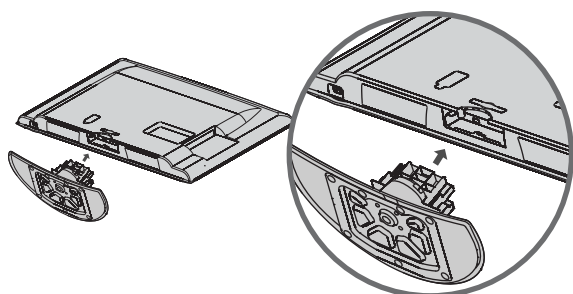


- ③ 使用電視背後的孔，牢牢地收緊 4 顆螺絲。


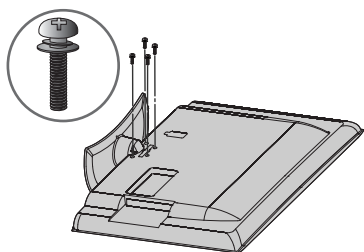


只限 32/37/42/47LH7***


- ① 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

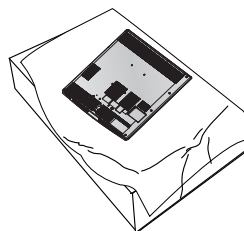


- ② 把電視底座及支架鑲嵌在一起。

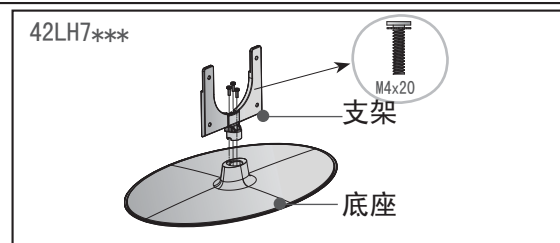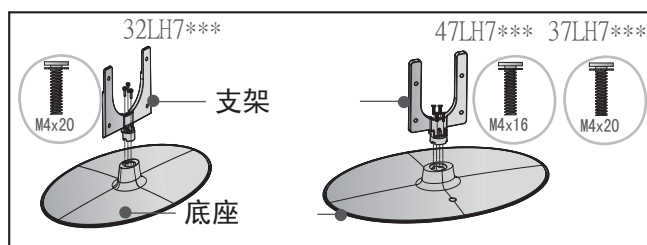

- ③ 根據圖示組裝電視機。

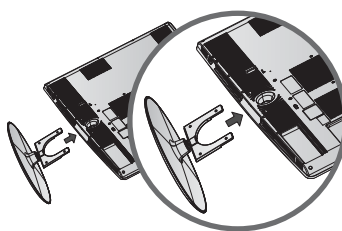

- ④ 使用電視背後的孔，牢牢地收緊 4 顆螺絲。

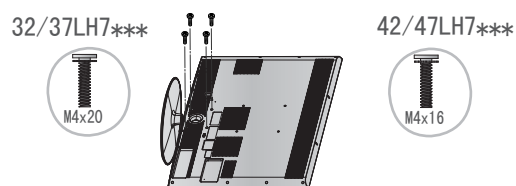

準備


非使用桌上型底座

■所示之圖片可能與實物有所差異。


安裝嵌牆式裝置時，請使用使用保護套進行桌上型底座的安裝。

只限 19/22LH2***


- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

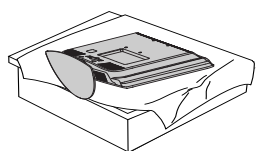


- 2 放鬆電視的螺絲。

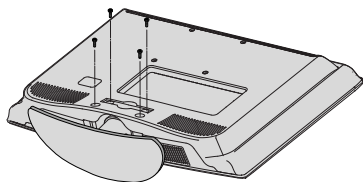

- 3 從電視拆下支架。

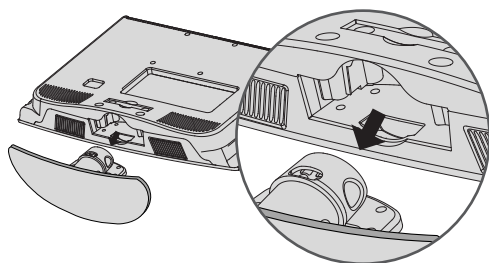


- 4 把保護套及電視鑲嵌在一起。直至發出聲響，方才鑲嵌妥當。

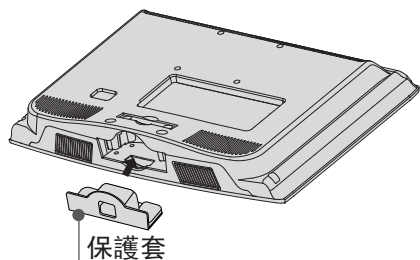


保護套

- 5 使用電視背後的孔，牢牢地收緊 4 顆螺絲。

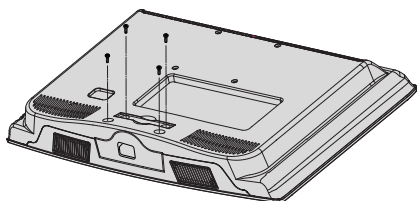


只限 32/42LF2***

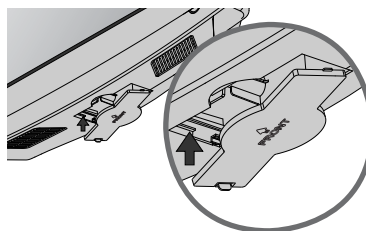

把保護套及電視鑲嵌在一起。直至發出聲響，方才鑲嵌妥當。


只限 26/32/37/42LH2***, 32/37/42/47LH3***, 37/42/47/55LH5***

把保護套及電視鑲嵌在一起。直至發出聲響，方才鑲嵌妥當。

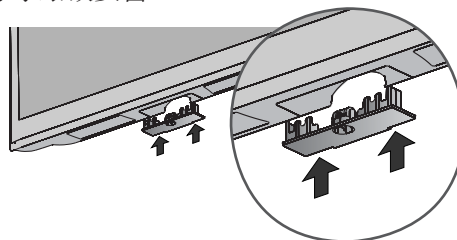

套

只限 32/37/42/47LH7***

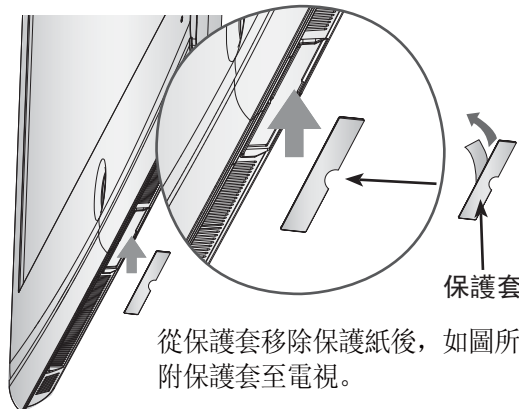


保護套

從保護套移除保護紙後，如圖所示黏附保護套至電視。

只限 42/47LH9***

從保護套移除保護紙之後，如圖所示黏附保護套至電視。

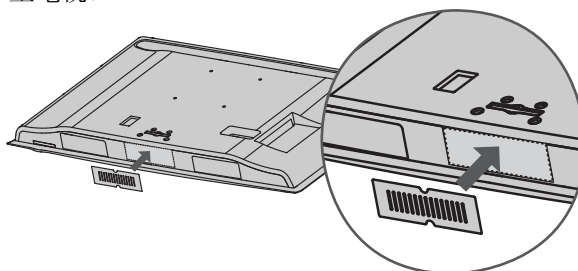


裝嵌電視到桌面

■所示之圖片可能與實物有所差異。

否則有造成產品損毀的可能。裝嵌時只需使用一個附加的螺絲。電視必須正確地裝嵌在桌面，令電視不能移動。

只限 26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***,
32/37/42LH3***, 26LU5***, 37/42LH5***,
32/37LH7***, 42LH9***

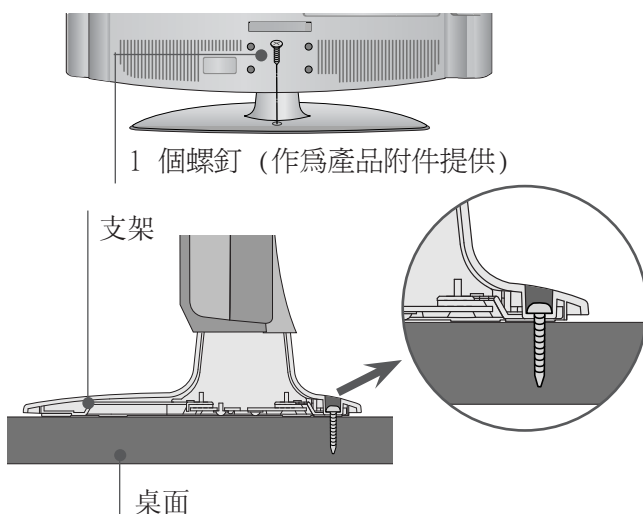


！警告

▶ 為防止電視掉落，每次安裝的時候，設備都要緊靠牆壁或地板。傾斜、搖晃或震動設備可能引致損壞。

旋轉底座

(19/22/26LU5***, 19/22LH2*** 除外)


- 並非所有型號均備有此功能。
- 安裝電視機後，您可以手動調整電視向左或向右轉動 20 度來配合您的觀看位置。

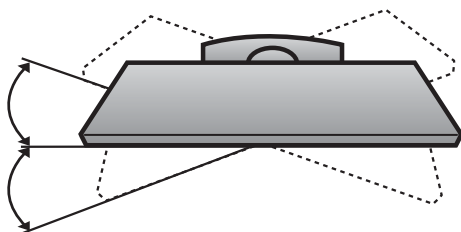


使用支架後套 (只限37/42/47LH7***)

■所示之圖片可能與實物有所差異。

如圖所示安裝支架後套。

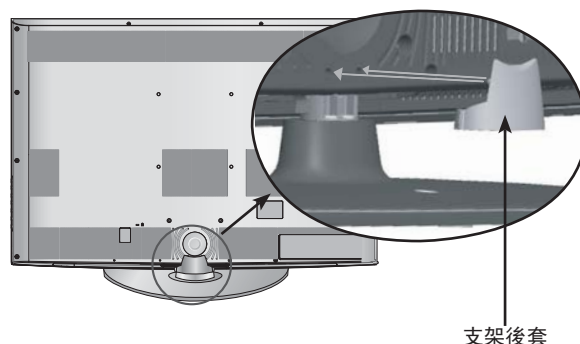

用手指捉緊旋鈕並拉動。

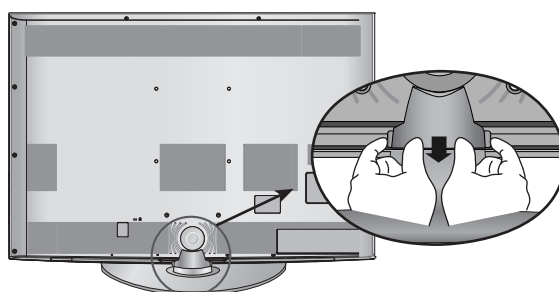


放置螢幕

(只限 19/22LH2***)

- 所示之圖片可能與實物有所差異。
- 請調較螢幕位置，以達致最佳觀看效果。

• 傾斜度

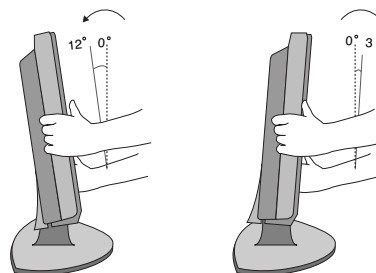

！注意

- ▶ 以下固定支架的型號，並沒有傾斜或旋轉功能，過度受壓會令它損壞。
-19/22/26LU5***


準備

背後的電線處理


■所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 19/22LH2***


- 1 根據需要連接纜線。
要連接額外設備，請參閱設定外置設備部份。

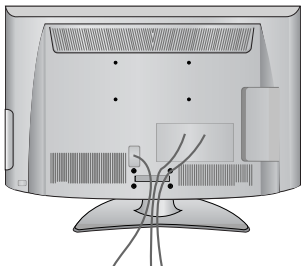

- 2 如圖所示安裝纜線管理橫門。

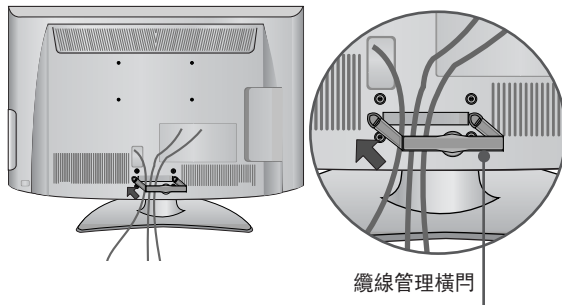


- 3 如圖所示安裝纜線管理橫門。

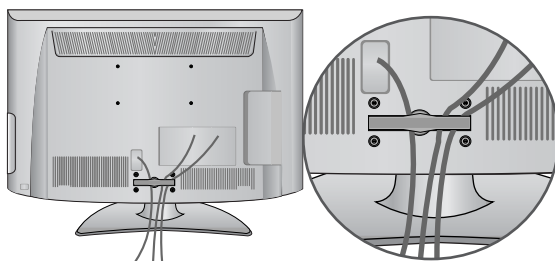


如何移除纜線管理橫門(只限 19/22LH2***)

- ▶ 用雙手握著纜線管理橫門，然後向後拉。

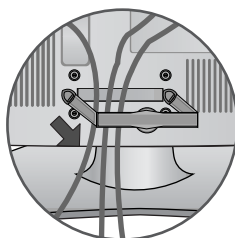


只限 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 37/42/47/55LH5***, 42/47LH9***


- 1 根據需要連接纜線。
要連接額外設備，請參閱說明書設定外置設備部份。

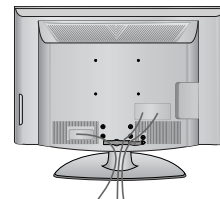

- 2 如圖所示打開纜線管理橫門並纏繞纜線。

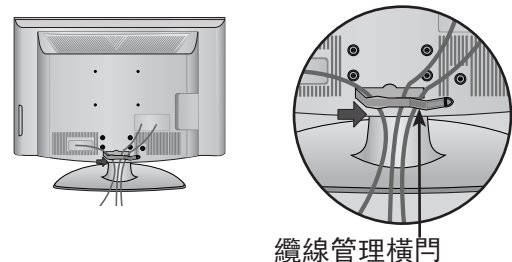


- 3 如圖所示安裝纜線管理橫門。

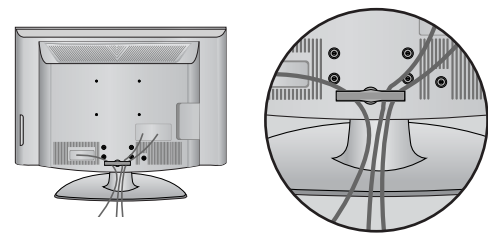


只限 19/22/26LU5***

在連接纜線後，請如圖所示安裝纜線固定器及整纜線。

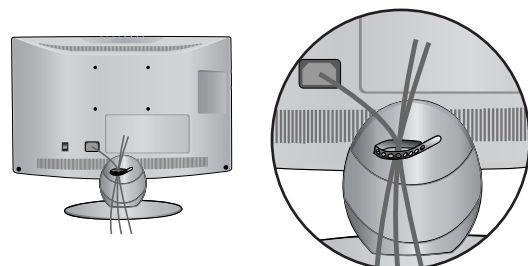


只限 32/37/42/47LH7***

- 1 以纜線管理橫門的標籤較準插口。
如圖所示轉動纜線管理橫門。
注意：使用纜線管理橫門時，過度用力可能會引至產品損壞。

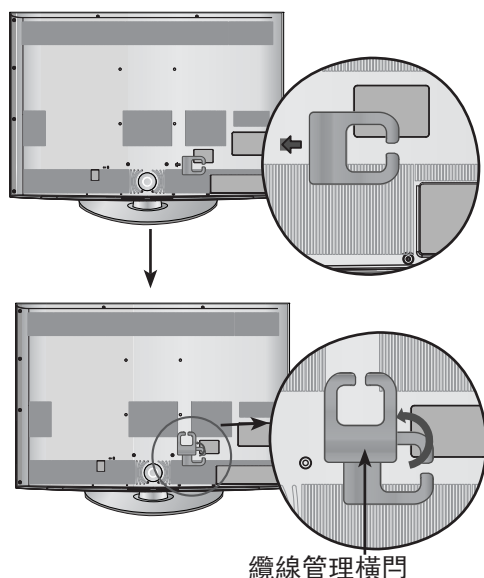

- 2 根據需要連接纜線。
要連接額外設備，請參閱設定外置設備部份。

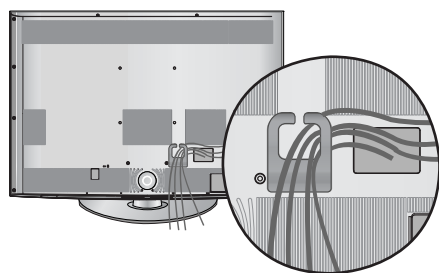

！ 注意


- ▶ 移動電視時，切勿握著“纜線管理橫門”部份。
- 如果電視掉落，您可能會受傷或摔破電視。

卸除底座


■ 所示之圖片可能與實物有所差異。

只限 19/22/26LU5***

- 1 小心放置電視，把螢幕一方向下置於軟墊上，以保護電視、避免損壞螢幕。

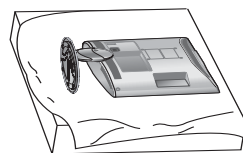


- 2 放鬆電視的螺絲並把支架拆離電視。

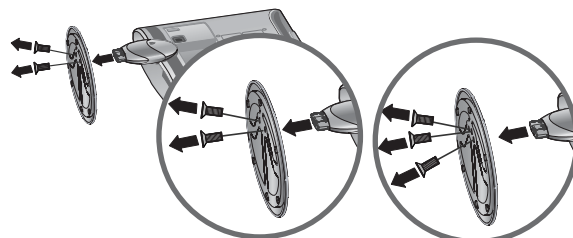


(只限26LU5***)

- 3 放鬆電視的螺絲並把底座的底板拆離電視。

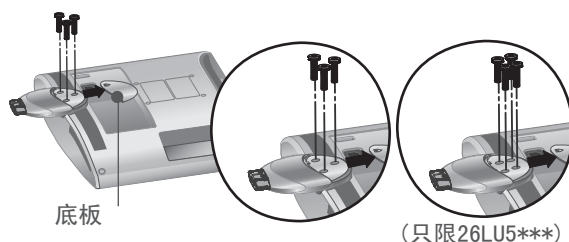

(只限26LU5***)


- 4 從電視拆下支架。

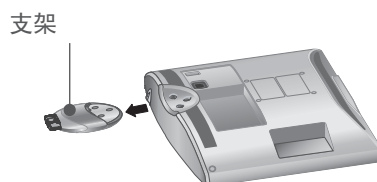


準備

安全安裝建議

- 您應該在市場上購買所需零件把電視機安裝至牆壁上。
- 將電視機安放至靠近牆壁的位置，杜絕推動時掉落的可能性。
- 下圖為較安全的放置電視方法—把電視固定在牆壁上，即使在前面拉電視機時，也不會傾倒。這將防止電視向前傾倒造成傷害。也可防止損壞電視。確保兒童不會攀爬或懸吊在電視上。

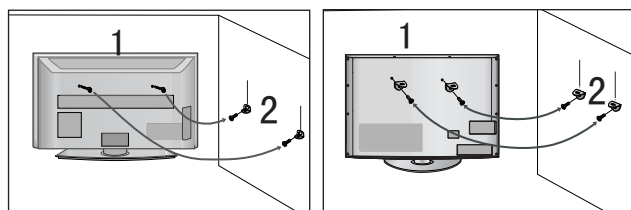

- 1 如圖所示，用環首螺絲或電視支架 / 螺絲固定電視在牆壁。
(如果您的電視的吊懸螺栓中有螺釘，先放鬆螺釘。)
* 在上排的插孔插入環首螺絲或電視支架 / 螺絲，然後收緊。
- 2 用螺釘把電視固定在牆壁。需與鑲嵌在牆上的支架的高度吻合。

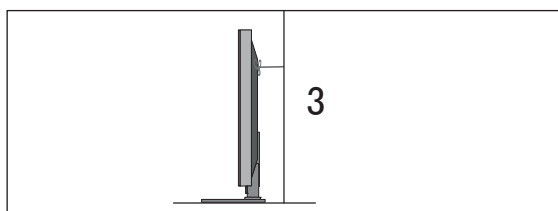

- 3 使用強壯的纜線固定電視。牆壁和電視之間的繩索成水平線時最安全。


！注意

- ▶ 移動電視的時候，請先解開纜線。
- ▶ 使用足夠大的平台或櫃面，能夠承擔電視機的大小和重量。
- ▶ 為確保安全使用電視，牆上的電視支架的高度需與電視的高度吻合。

如何保護電源纜線

(只限 32/37/42/47LH7***)

如圖所示用托架及門栓保護電源纜線。可防止電源纜線突然鬆脫。

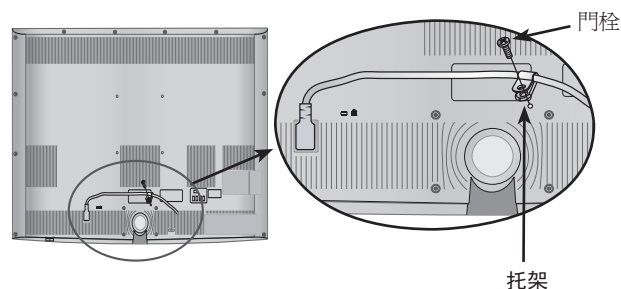


- 電視可以不同形式安裝，如安裝至牆上或桌上等。
- 電視設計為需要水平式鑲嵌。

接地


請確保已連接地線，以防觸電。如果電源未能接地，請要求合資格工程師另外安裝斷路器。

切勿嘗試把電視連接至電話線、避雷針或煤氣喉等接地。

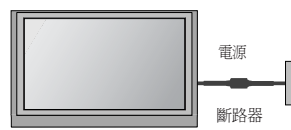

安裝座枱底座

為保持空氣流通，電影與牆壁四週請保留 4 吋 (10 厘米) 空間。


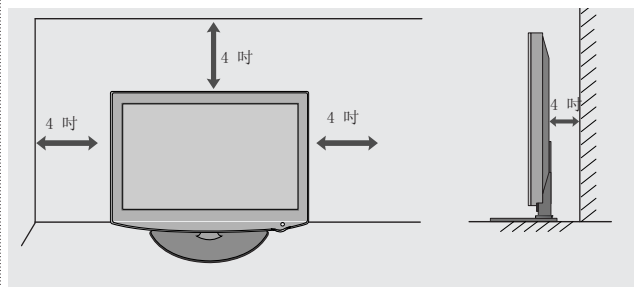


鑲嵌在牆上：水平安裝

- 將電視鑲嵌在牆上時，我們建議您使用 LG 品牌的掛牆支架。
- 我們建議您購買支援 VESA 標準的掛牆支架。
- LG 公司強烈建議由合資格的技工安裝此家電。
- 首先您要連接 USB 延長線纜至 USB IN 終端，然後掛於牆上。(只限 32/37/42/47LH7***)

注意

- ▶ 必須把掛牆支架安裝在堅固的牆上並與地面成水平。
- ▶ 若您需要把產品安裝至天花板或傾斜的牆，必須使用特定的掛牆支架。
- ▶ 掛牆支架表面必須有足夠能力支撐電視裝置；例如混凝土、天然石、磚頭及空心磚。
- ▶ 安裝時的螺絲種類及長度視乎掛牆支架而定。請參考掛牆支架的說明書以獲取更多資訊。
- ▶ LG 公司不會負責任何因不正確安裝電視而導致的意外或財物損失。
 - 當使用不合乎標準的 VESA 掛牆支架。
 - 錯誤安裝螺絲引起之電視跌下或個人損傷。
 - 不跟隨建議的安裝方式。

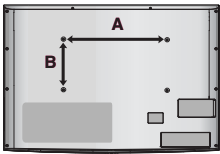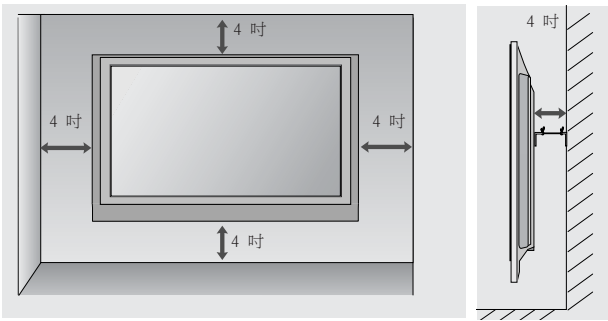

型號	VESA (A * B)	標準螺釘	數量
47LH9*** 42LH9***	200 * 200	M6	4
47LH7*** 42LH7*** 37LH7*** 32LH7***	200 * 200 200 * 200 200 * 200 200 * 100	M6 M6 M6 M4	4 4 4 4
42LH6*** 32LH6***	200 * 200 200 * 100	M6 M4	4 4
55LH5*** 47LH5*** 42LH5*** 37LH5***	400 * 400 200 * 200 200 * 200 200 * 200	M6 M6 M6 M6	4 4 4 4
26LU5*** 22LU5*** 19LU5***	200 * 100 100 * 100 100 * 100	M4 M4 M4	4 4 4
47LH3*** 42LH3*** 37LH3*** 32LH3***	200 * 200 200 * 200 200 * 200 200 * 100	M6 M6 M6 M4	4 4 4 4
42LH2*** 37LH2*** 32LH2*** 26LH2*** 22LH2*** 19LH2***	200 * 200 200 * 200 200 * 100 200 * 100 100 * 100 100 * 100	M6 M6 M4 M4 M4 M4	4 4 4 4 4 4
42LF2*** 32LF2***	200 * 200 200 * 100	M6 M4	4 4

準備

KENSINGTON 保安系統

- 並非所有型號均備有此功能。
- 所示之圖片可能與實物有所差異。

電視後面板裝有 Kensington 保安系統連接器。如圖所示，連接 Kensington 保安系統纜線。

Kensington 保安系統的安裝及使用說明，請參閱 Kensington 保安系統提供的使用說明書。

要取得更多詳請，請瀏覽 Kensington 公司的網頁：<http://www.kensington.com>。要取得更多詳請，請瀏覽 Kensington 公司的網頁：<http://www.kensington.com>。


Kensington 銷售供手提電腦及液晶投影機等名貴電子設備用的保安系統。

注意

- Kensington 保安系統需另行購置的配件。

注意



- 如果電視表面過份冰冷，開啓時或會產生小 “火花” 。
此乃正常情況，電視並沒有任何故障。
- 一些小點或會出現於螢幕上，如紅、綠或藍色小點。然而，這並不會對顯示器的表現有不良影響。
- 避免接觸 LCD 螢幕或長時間用手指按著螢幕。
此舉可能會導致螢幕暫時失真。

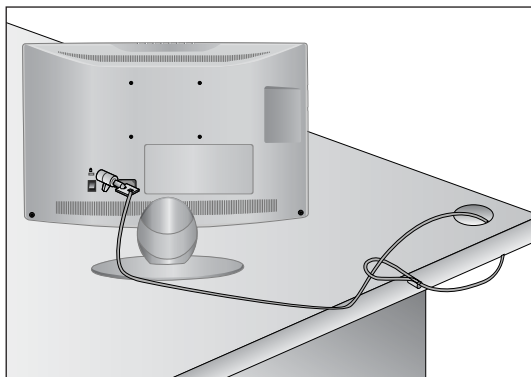

- 為免損壞設備，尚未連接好所有設備前，切勿插入任何電源。

連接天線

- 為使畫質達致最佳效果，請調較天線方向。
- 天線纜線及轉頻器需另外購買。

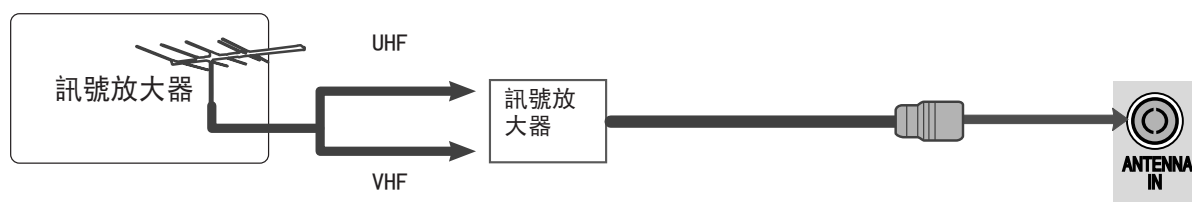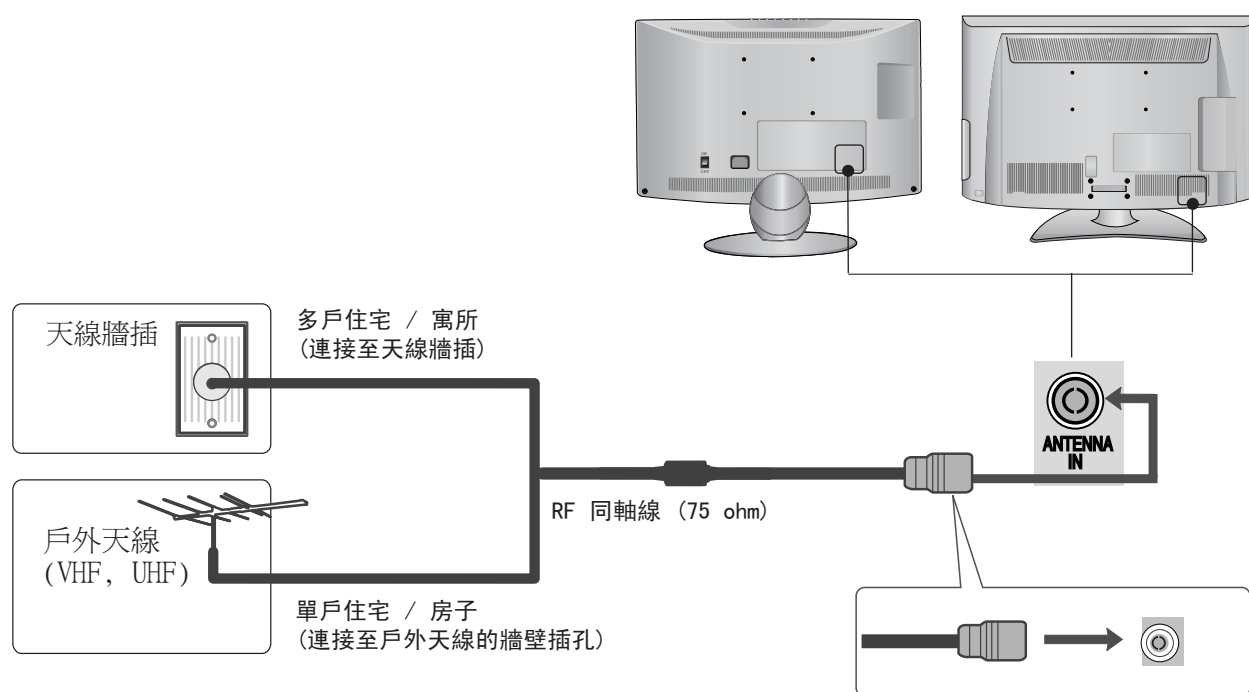

- 如果想在訊號較弱的地區享受更好畫質，或有需要如上圖一樣安裝訊號放大器至天線。
- 如果需要把訊號分送至兩台電視，連接時可用天線訊號分相器。


連接外置設備

- 為免損壞設備，尚未連接好所有設備前，切勿插入任何電源。
- 有關連接外置設備的章節主要使用適用於等離子電視 37/42/47/55LH5***型號的圖示。
- 所示之圖片可能與實物有所差異。

設定 HD 接收器

連接 component 纜線

- 1 連接數位視訊轉換器 (Digital-STB) 的視頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 **COMPONENT IN VIDEO** 插口。
- 2 連接數位視訊轉換器 (Digital-STB) 的音頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 **COMPONENT IN AUDIO** 插口。
- 3 開啓數位視訊轉換器。
(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 Component 1 為輸入來源。
如果已連接至 **COMPONENT IN2**，選擇 Component 2 為輸入來源。

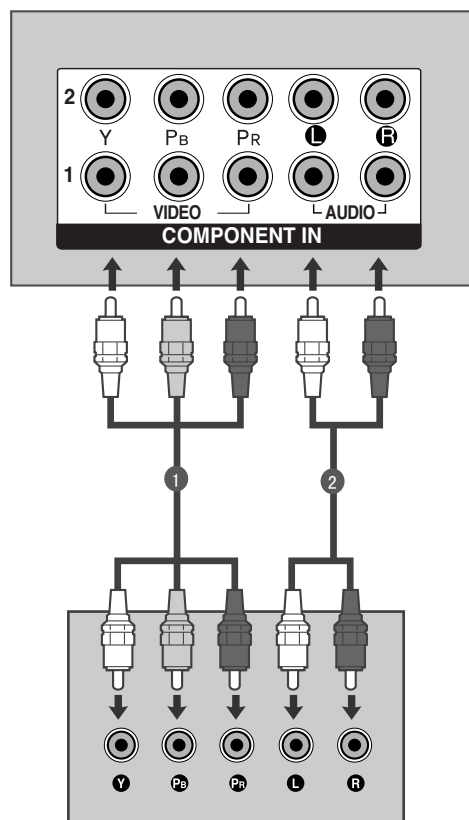


訊號	Component	HDMI
480i/576i	0	X
480p/576p	0	0
720p/1080i	0	0
1080p	0	0
	(只限 50/60Hz)	(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

使用 HDMI 纜線連接視訊轉換器

- 1 連接數位視訊轉換器的 HDMI 輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1，HDMI IN 2 (19/22LH2*** 除外) 或 HDMI IN 3 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22LU5*** 除外) 插口。
- 2 開啓數位視訊轉換器。
(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)
- 3 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 HDMI/DVI IN 1，HDMI IN 2 (19/22LH2*** 除外) 或 HDMI IN 3 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22LU5*** 除外) 為輸入來源。


！注意

- ▶ 檢查 1.3 或更高版本的 HDMI 纜線。
如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版，可能會導致閃動或沒有畫面。請使用最新的支援 HDMI 1.3 版的纜線。

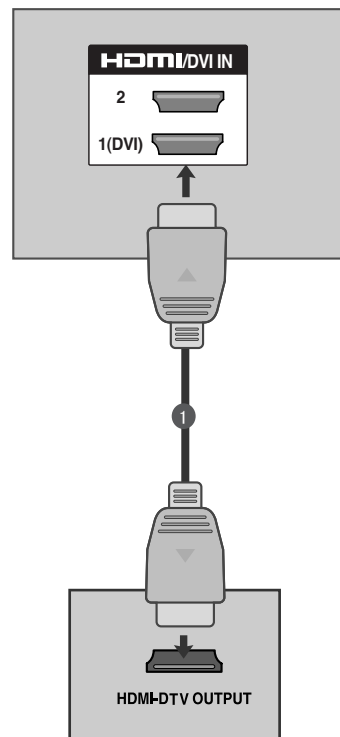

連接 HDMI 轉 DVI 纜線

- 1 連接數位視訊轉換器的音頻輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1 插口。
- 2 連接數位視訊轉換器的音頻輸出至電視的 AUDIO(RGB/DVI) 插口。
- 3 開啓數位視訊轉換器。
(請參閱數位視訊轉換器的使用說明書。)
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 HDMI 1 為輸入來源。

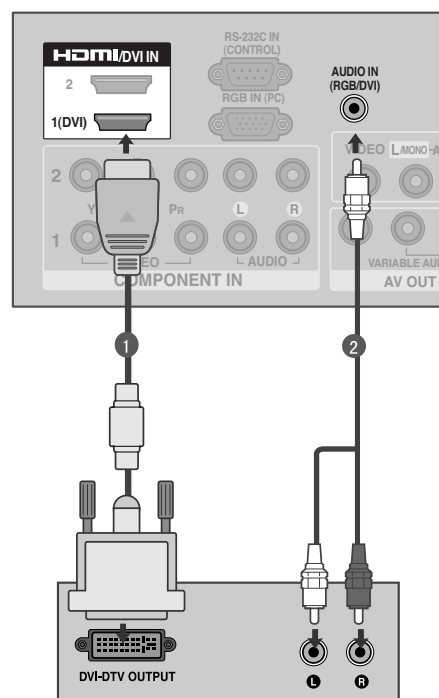


連接外置設備

設定 DVD

連接 component 纜線

- 1 連接 DVD 的視頻輸出 (Y, PB, PR) 至電視的 **COMPONENT IN VIDEO** 插口。
- 2 連接 DVD 的音頻輸出至電視的 **COMPONENT IN AUDIO** 插口。
- 3 開啓 DVD 播放器，插入 DVD。
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 **Component 1** 為輸入來源。
如果已連接至 **COMPONENT IN2**，選擇 **Component 2** 為輸入來源。
- 5 請參閱 DVD 播放器之說明書，詳看播放器的操作指示。

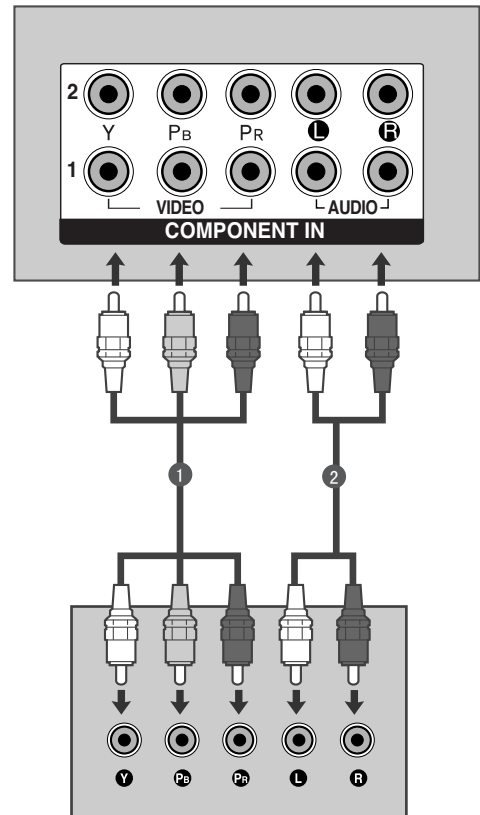


Component 輸入埠

要達致最佳畫質，請如下圖所示連接 DVD 播放器至 component 輸入埠。

電視上的 component 埠	Y	Pb	Pr
DVD 播放器上的 視頻輸出埠	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

連接 HDMI 纜線

- 1 連接數位視訊轉換器的 HDMI 輸出至電視的 HDMI/DVI IN 1，HDMI IN 2 (19/22LH2*** 除外) 或 HDMI IN 3 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22LU5*** 除外) 插口。
- 2 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 HDMI/DVI IN 1，HDMI IN 2 (19/22LH2*** 除外) 或 HDMI IN 3 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22LU5*** 除外) 為輸入來源。
- 3 請參閱 DVD 播放器之說明書，詳看播放器的操作指示。

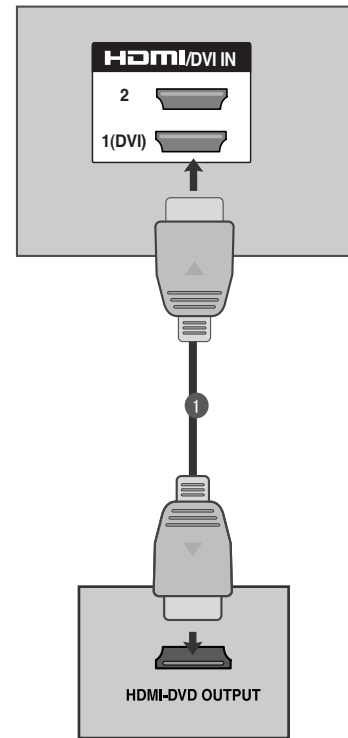

！注意


- ▶ 透過 HDMI 纜線，電視可以同時接收視頻及音頻訊號。
 - ▶ 假如 DVD 不支援自動 HDMI，您需要設定相應的 DVD 輸出解像度。
 - ▶ 檢查 1.3 或更高版本的 HDMI 纜線。
- 如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版，可能會導致閃動或沒有畫面。請使用最新支援 HDMI 1.3 版的纜線。

連接外置設備

設定錄影機

- 為免雜訊（干擾），請於錄影機及電視之間留有足夠的距離。

連接 RF 纜線

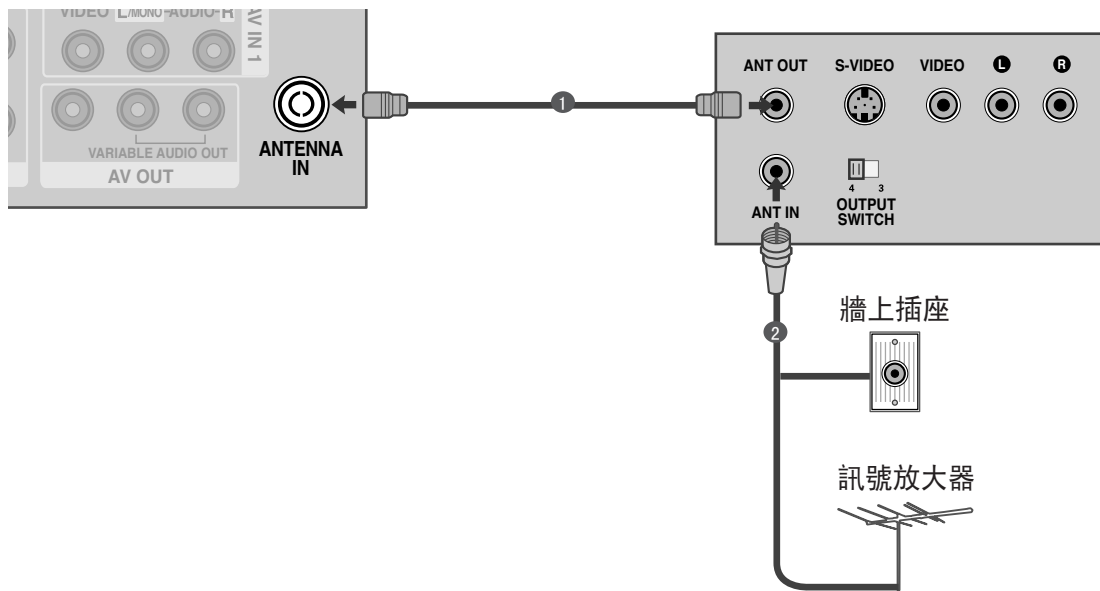


- 1 連接錄影機的 ANT OUT 插頭至電視的 ANTENNA IN 插口。
- 2 連接天線纜線至錄影機的 ANT IN 插口。
- 3 按錄影機上的播放（PLAY）按鈕，配對電視及錄影機的相應頻道。

連接 RCA 纜線


- 1 連接電視及錄影機之間的 AUDIO/VIDEO 插口。請配對插口顏色（視頻 = 黃色、左聲道 = 白色及右聲道 = 紅色）
- 2 把錄影帶插入錄影機，然後按錄影機上的播放鍵 (PLAY)。（請參閱錄影機的使用說明書。）
- 3 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 AV1 為輸入來源。
如果已連接至 AV IN2，選擇 AV2 為輸入來源。

！注意

- ▶ 如果您使用單聲道錄影機，請連接錄影機的音頻纜線至電視的 AUDIO L/MONO 插口。

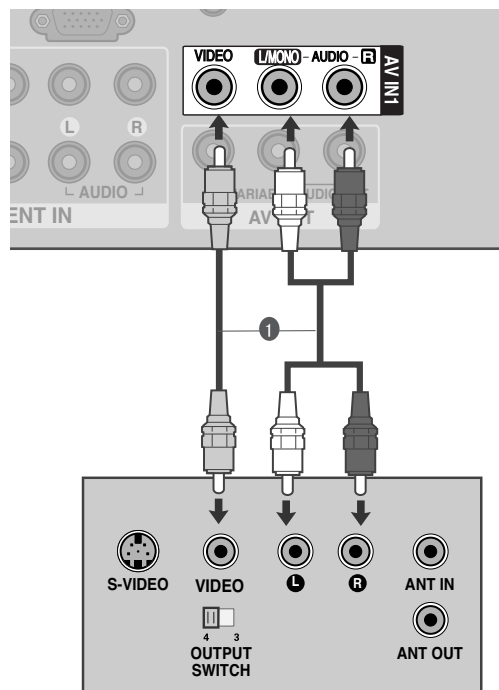


或

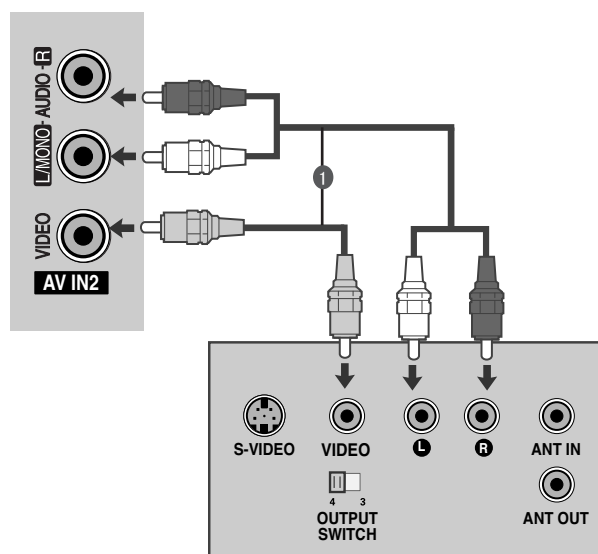

連接外置設備

設定其他 A/V 來源

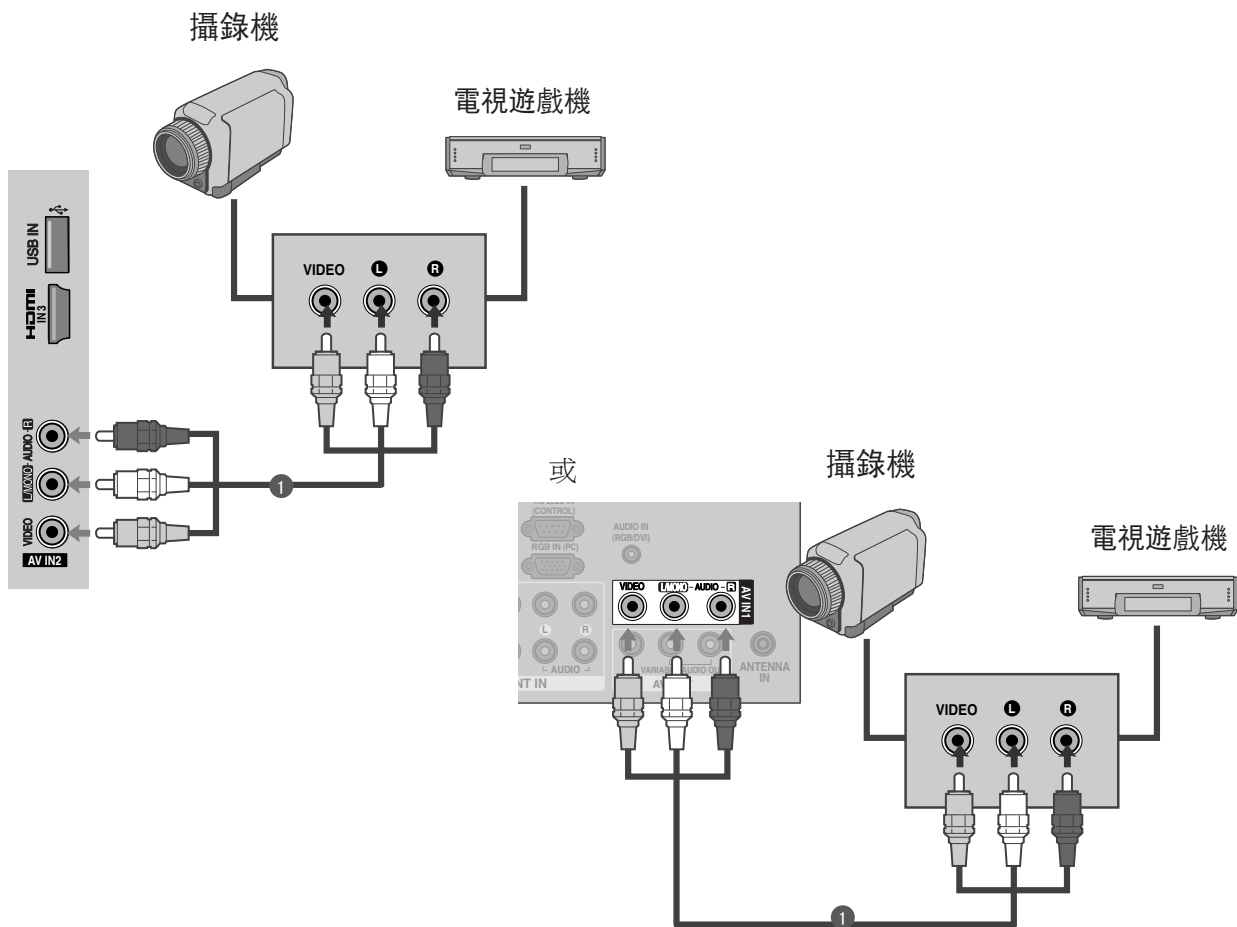

- 1 連接電視及外置設備之間的 AUDIO/VIDEO 插口。請配對插口顏色。
(視頻 = 黃色、左聲道 = 白色及右聲道 = 紅色)
- 2 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 AV2 為輸入來源。
如果已連接至 AV IN1，選擇 AV1 為輸入來源。
- 3 操作相應的外置設備。
請參閱外置設備的操作指南。


設定外置立體聲

連接外部擴音器或環迴立體聲系統所增設的低音箱。

- 1 連接立體聲擴音器的輸入插口至電視的 **VARIABLE AUDIO OUT** 插口。
- 2 根據擴音器提供的指示，透過模擬立體聲擴音器設定擴音器。

！注意

- ▶ 連接外置音響設備（如擴音器或揚聲器）時，請關掉電視揚聲器。（▶ 第 99 頁）
- ▶ 選擇 **Variable Out in Audio** 功能表以連接 **VARIABLE AUDIO OUT** 插口。（▶ 第 100 頁）

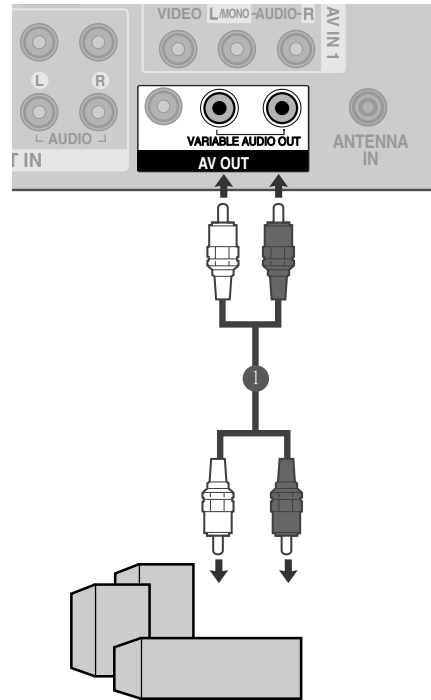


設定 AV 輸出

電視設有特別的訊號輸出容量，可讓您組裝第二部電視或螢幕。

- 1 連接第二部電視或螢幕至電視的 **AV OUT** 插口。
- 2 有關裝置輸入設定的詳情，請參閱第二部電視或螢幕的使用說明書。

！注意

- ▶ Component、RGB、HDMI 輸入來源不適用於 AV 輸出。
- ▶ 我們建議使用 AV OUT 插口以使用錄影機錄影。

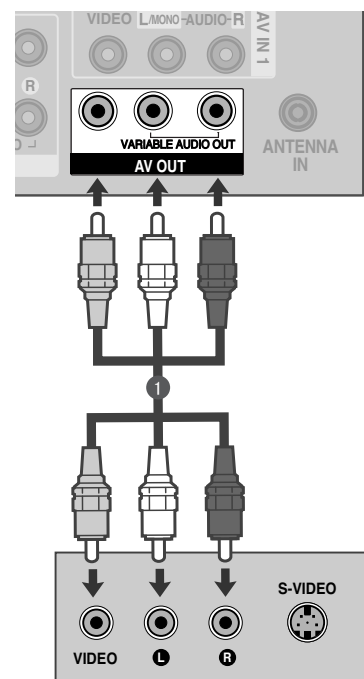


連接外置設備

USB 輸入設定

(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22/26LU5*** 除外)

■ 所示之圖片可能與實物有所差異。

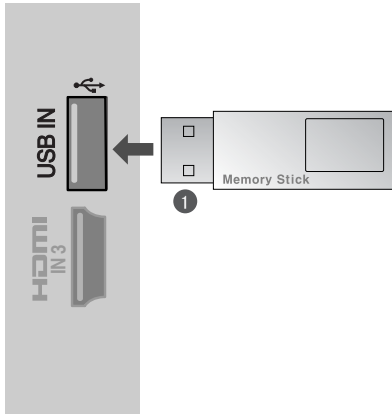


- 1 連接USB裝置至電視機側的USB輸入插口。
- 2 連接USB輸入插口後，您可以使用 USB 功能。(► 第 68 頁)

設定電腦

此電視支援隨插即用功能，即電腦會自動調較至電視設定。

連接 D-sub 15 pin 纜線

- 1 連接電腦的 RGB 輸出至電視的 RGB IN (PC) 插口。
- 2 連接電腦的音頻輸出至電視的 AUDIO IN (RGB/DVI) 插口。
- 3 開啓電腦及電視。
- 4 在遙控器的輸入 (INPUT) 按鈕選擇 RGB 為輸入來源

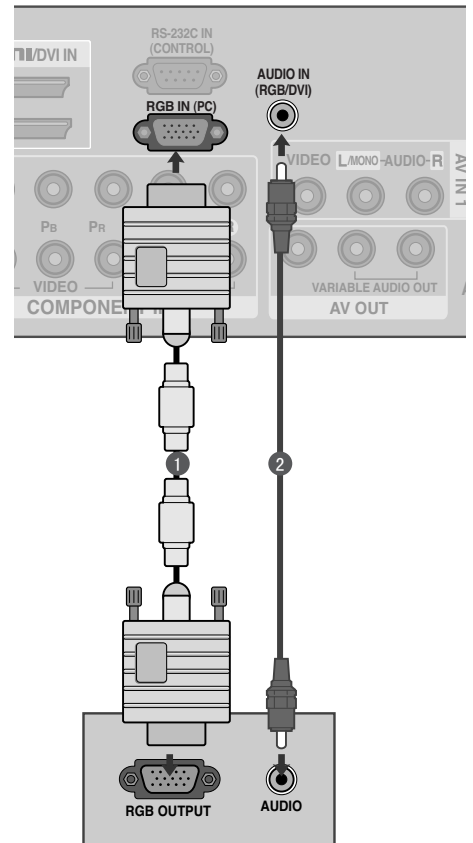

支援的顯示解像度

RGB-PC 模式

解像度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.09
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.317
1024x768	48.363	60.004
1280x768	47.776	59.87
1360x768	47.720	59.799
1280x1024	63.668	59.895
1920x1080	66.587	59.934

19LU5***, 19/22/26/32/37/42LH2*** 除外

HDMI-DTV 模式

解像度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
720x480	31.47 31.50	59.94 60.00
720x576	31.25	50.00
1280x720	44.96 45.00 37.50	59.94 60.00 50.00
1920x1080i	33.75 33.72 28.125	60.00 59.94 50.00
1920x1080p	67.432 67.5 56.250 27 33.75	59.94 60 50 24 30

！ 注意

- ▶ 要避免固定影像長時間停留在電視機螢幕，以防影像永久殘留在電視螢幕。請於有需要時使用螢幕保護，避免電視螢幕長時間顯示固定影像。
- ▶ 在電腦模式時，部份解像度、垂直影像、對比或光暗等也會引致雜訊。更改電腦模式至另一解像度、更改刷新率至另一刷新率或在功能表調較光暗及對比至影像清晰為止。如果不能改變電腦影像卡的刷新率，請更換電腦影像卡或向該卡的生產商查詢。
- ▶ 水平及垂直的同步輸入波形頻率是獨立的。
- ▶ 假如電腦的解像度高於 SXGA，電視將不會顯示任何影像。(只限 HD 電視型號)
- ▶ 連接電腦的音頻纜線到電視的音頻輸入(Audio input)。(音頻纜線不包含於電視內)。
- ▶ 使用過長的 RGB-PC 纜線時，螢幕或會出現雜訊。我們建議使用短於 5 米的纜線，可提供最佳畫質。
- ▶ 電腦模式時，我們建議採用以下能提供最佳畫質的解像度：1920x1080, 60Hz (只限 19LU5***, 19/22/26/32/37/42LH2***: 1360x768, 60Hz)。
- ▶ HDMI 模式只支援 PCM 音訊格式。
- ▶ 在一些 DVD/STB，如音效設定為杜比/DTC/Bitstream，請確保轉換設定為 PCM。



連接外置設備

設定電腦模式的螢幕

螢幕重設

把位置、大小及階段設定回出廠預設。

此功能於下列模式運作：RGB[PC]，Component(480i，576i 除外)。

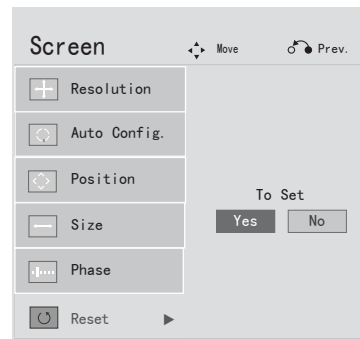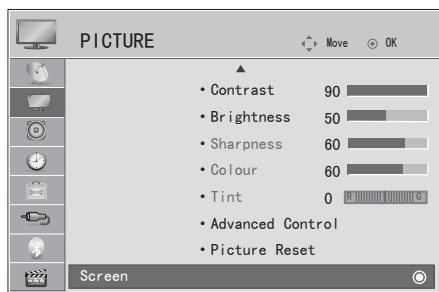

1. 選擇PICTURE。
2. 選擇Screen。
3. 選擇Reset。
4. 選擇Yes。
5. 選擇Reset。



- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。







調較螢幕位置、大小及相位

如果自動調較後的影像不清晰（尤其時文字仍然晃動時），請手動調較影像相位。

Component（480i，576i 除外），RGB 模式的**Position**運作。

Size和**Phase**運作只出現在 RGB 模式。

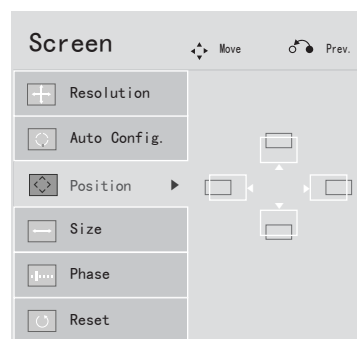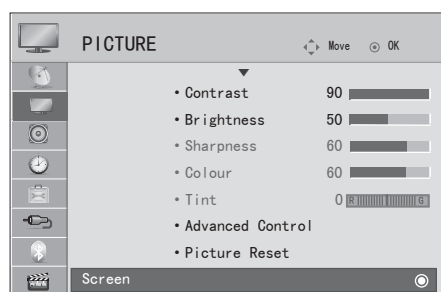

1.   選擇**PICTURE**。
2.   選擇**Screen**。
3.   選擇**Position, Size** 或 **Phase**。
4.    作適當調較。



- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。






連接外置設備

選擇解析度

若要觀看正常影像，請配合 RGB 模式的解像度。

此功能於下列模式運作：RGB [PC]

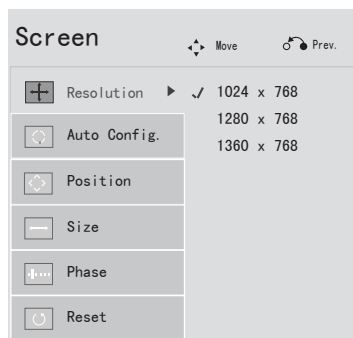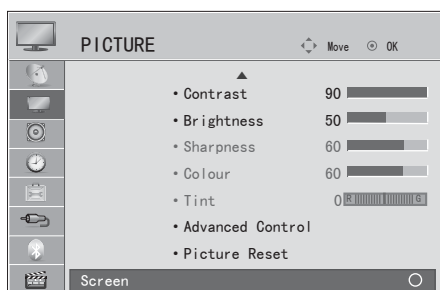

1.   選擇**PICTURE**。
2.   選擇**Screen**。
3.   選擇**Resolution**。
4.   選擇想要的解像度。



- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

自動畫面調整（僅限 RGB [PC] 模式）

自動調較影像位置，盡量減少影像晃動。調較後，如果影像位置不正確，即使您的電視運作正常，仍需要作進一步調較。

自動畫面調整

此功能可自動調較螢幕位置、大小及階段。自動配置進行期間，顯示的影像將會不穩定。此情況會持續數秒。

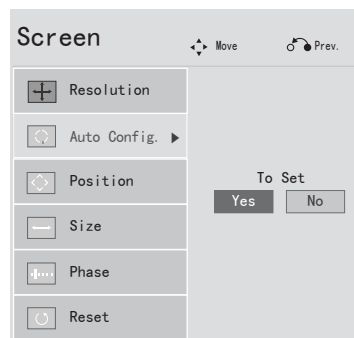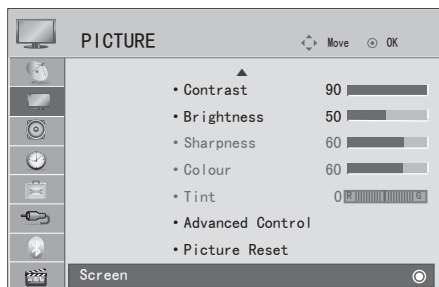

1. 選擇 **PICTURE**。
2. 選擇 **Screen**。
3. 選擇 **Auto Config.**。
4. 選擇 **Yes**。
5. 選擇 **Auto Config.**。

- 如果影像位置仍然不正確，請再嘗試自動調較。
- 假如透過 RGB (PC) 模式自動調較後，您可以 **Position**、**Size** 及 **Phase**，調較仍需調較的影像。


- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視 / 操控頻道

遙控器功能

(只限 42/47LH9***)

使用遙控器時，請對準電視的遙控接收器。

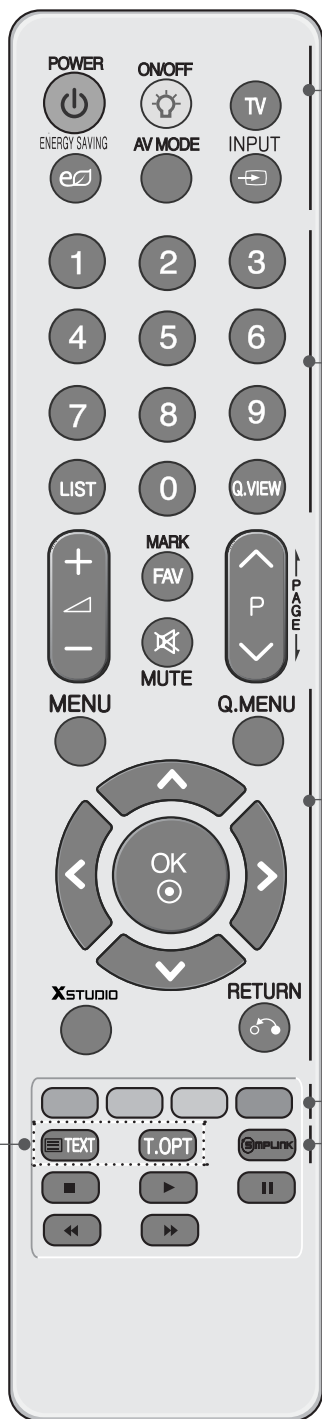

電源 把電視從備用模式切換至開啓或從關閉切換至備用模式

ON/OFF 開啓或關閉顯示燈。

TV 選擇電視頻道。

節能模式 調較電視的節省能源模式。

AV 模式 連接 AV 裝置時選擇及設定影像及聲音。
(► 第 59 頁)

輸入 外置影像輸入切換。

0~9 數字按鈕 選擇頻道。
在功能表選擇有編號的頻道。

清單 顯示頻道表。

快速交替檢視 返回前一個觀賞頻道。

功能表 選擇功能表。
清除所有螢幕的顯示，從任何功能表中返回電視觀看畫面。

快速功能表 選擇想要的快速功能表來源。(畫面比例，清晰人聲 II，影像模式，聲音模式，音效，睡眠時間設定，我最喜愛的頻道，USB 裝置) (► 第 43 頁)

導航鈕 讓您控制螢幕上的功能表，並根據喜好調較系統設定。
(上/下/左/右)

確定 接受選項或顯示當前模式。


XSTUDIO 進入 **XSTUDIO** 模式。

重新設定 允許用戶在互動應用程式或其他用戶互動功能中返回上一個步驟。

有色按鈕 這些按鈕供電視文字廣播 (僅限有電視文字廣播功能的型號) 或編輯頻道時用。

1 電視文字廣播按鈕 此按鈕供電視文字廣播用。詳情可參閱「電視文字廣播」部份。(► 第 107 頁)

SIMPLINK 檢視連接至電視的 AV 裝置清單。
按此按鈕時，螢幕會顯示 Simplink 功能表。
(► 第 54 頁)

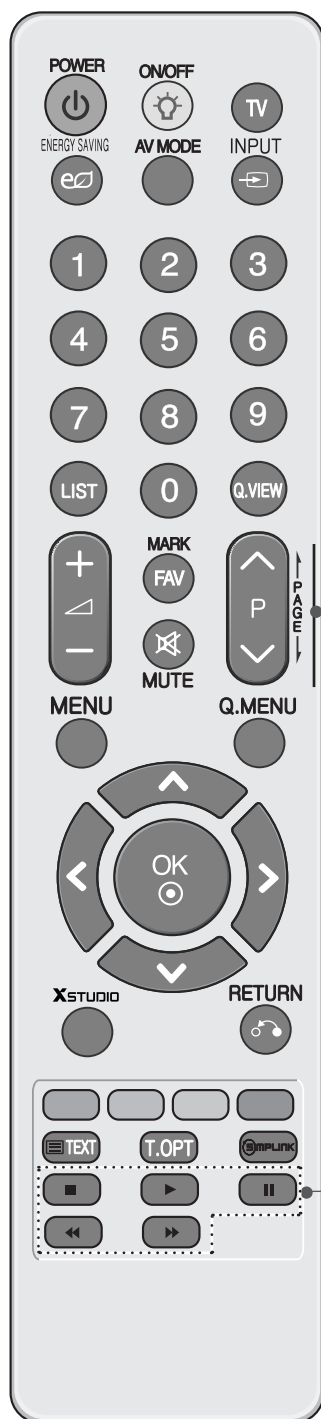

音量（上/下） 調較音量。

最愛 顯示所選的最愛頻道。

選取 選擇輸入來源以使用圖像精靈設定。
USB 功能表內的檢查和不檢查節目。


靜音 切換至音響開或關。

頻道（上/下） 選擇頻道。

頁（上/下） 從一全螢幕的資料跳到下一頁。

SIMPLINK/USB 控制 SIMPLINK/ USB 功能表。
功能表控制按鈕

安裝電池

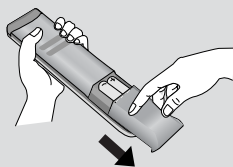

- 打開遙控器背面的電池盒蓋，然後根據正負極，正確地裝上電池（+ 對 +、- 對 -）。
- 請裝入兩顆 1.5V AAA 電池。切勿把新舊電池混合使用。
- 蓋上盒蓋。

觀看電視 / 操控頻道

遙控器鍵功能

(只限 27/42/47/55LH5***, 32/37/42/47LH7***)

使用遙控器時，請對準電視的遙控接收器。



比例 選擇理想的影像格式。

睡眠 設定睡眠時間制。

電源 把電視從備用模式切換至開啓或從關閉切換至備用模式。

輸入 外置影像輸入切換。

e0 節能模式 調較電視的節省能源模式。

快速功能表 選擇想要的快速功能表來源。(畫面比例，清晰人聲 II，影像模式，聲音模式，音效，睡眠時間設定，我最喜愛的頻道，USB 裝置) (► 第 43 頁)

功能表 選擇功能表。
清除所有螢幕的顯示，從任何功能表中返回電視觀看畫面。

SIMPLINK 檢視連接至電視的 AV 裝置清單。
按此按鈕時，螢幕會顯示 Simplink 功能表。(► 第 54 頁)

導航鈕 (上/下/左/右) 讓您控制螢幕上的功能表，並根據喜好調較系統設定。

確定 接受選項或顯示當前模式。

重新設定 允許用戶在互動應用程式或其他用戶互動功能中返回上一個步驟。

XSTUDIO 進入 **XSTUDIO** 模式。

AV 模式 這助您在連接 AV 裝置時選擇及設定影像及聲音。(► 第 59 頁)

有色按鈕 這些按鈕供電視文字廣播 (僅限有電視文字廣播功能的型號) 或編輯頻道時用。

1 電視文字廣播按鈕 此按鈕供電視文字廣播用。詳情可參閱「電視文字廣播」部份。(► 第 107 頁)



音量（上/下） 調較音量。

選取 USB 功能表內的檢查和不檢查節目。
選擇輸入來源以使用圖像精靈設定。

最愛 顯示所選的最愛頻道。

靜音 切換至音響開或關。

頻道（上/下） 選擇頻道。

頁（上/下） 從一全螢幕的資料跳到下一頁。


0~9 數字按鈕 選擇頻道。
在功能表選擇有編號的頻道。

清單 顯示頻道表。

快速交替檢視 返回前一個觀賞頻道。

SIMPLINK/USB 控制 SIMPLINK/ USB 功能表。
功能表控制按鈕

安裝電池

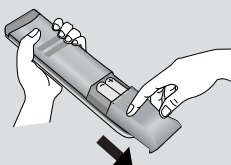


- 打開遙控器背面的電池盒蓋，然後根據正負極，正確地裝上電池（+ 對 +、- 對 -）。
- 請裝入兩顆 1.5V AAA 電池。切勿把新舊電池混合使用。
- 蓋上盒蓋。


觀看電視 / 操控頻道

遙控器鍵功能

(只限 19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***)

使用遙控器時，請對準電視的遙控接收器。

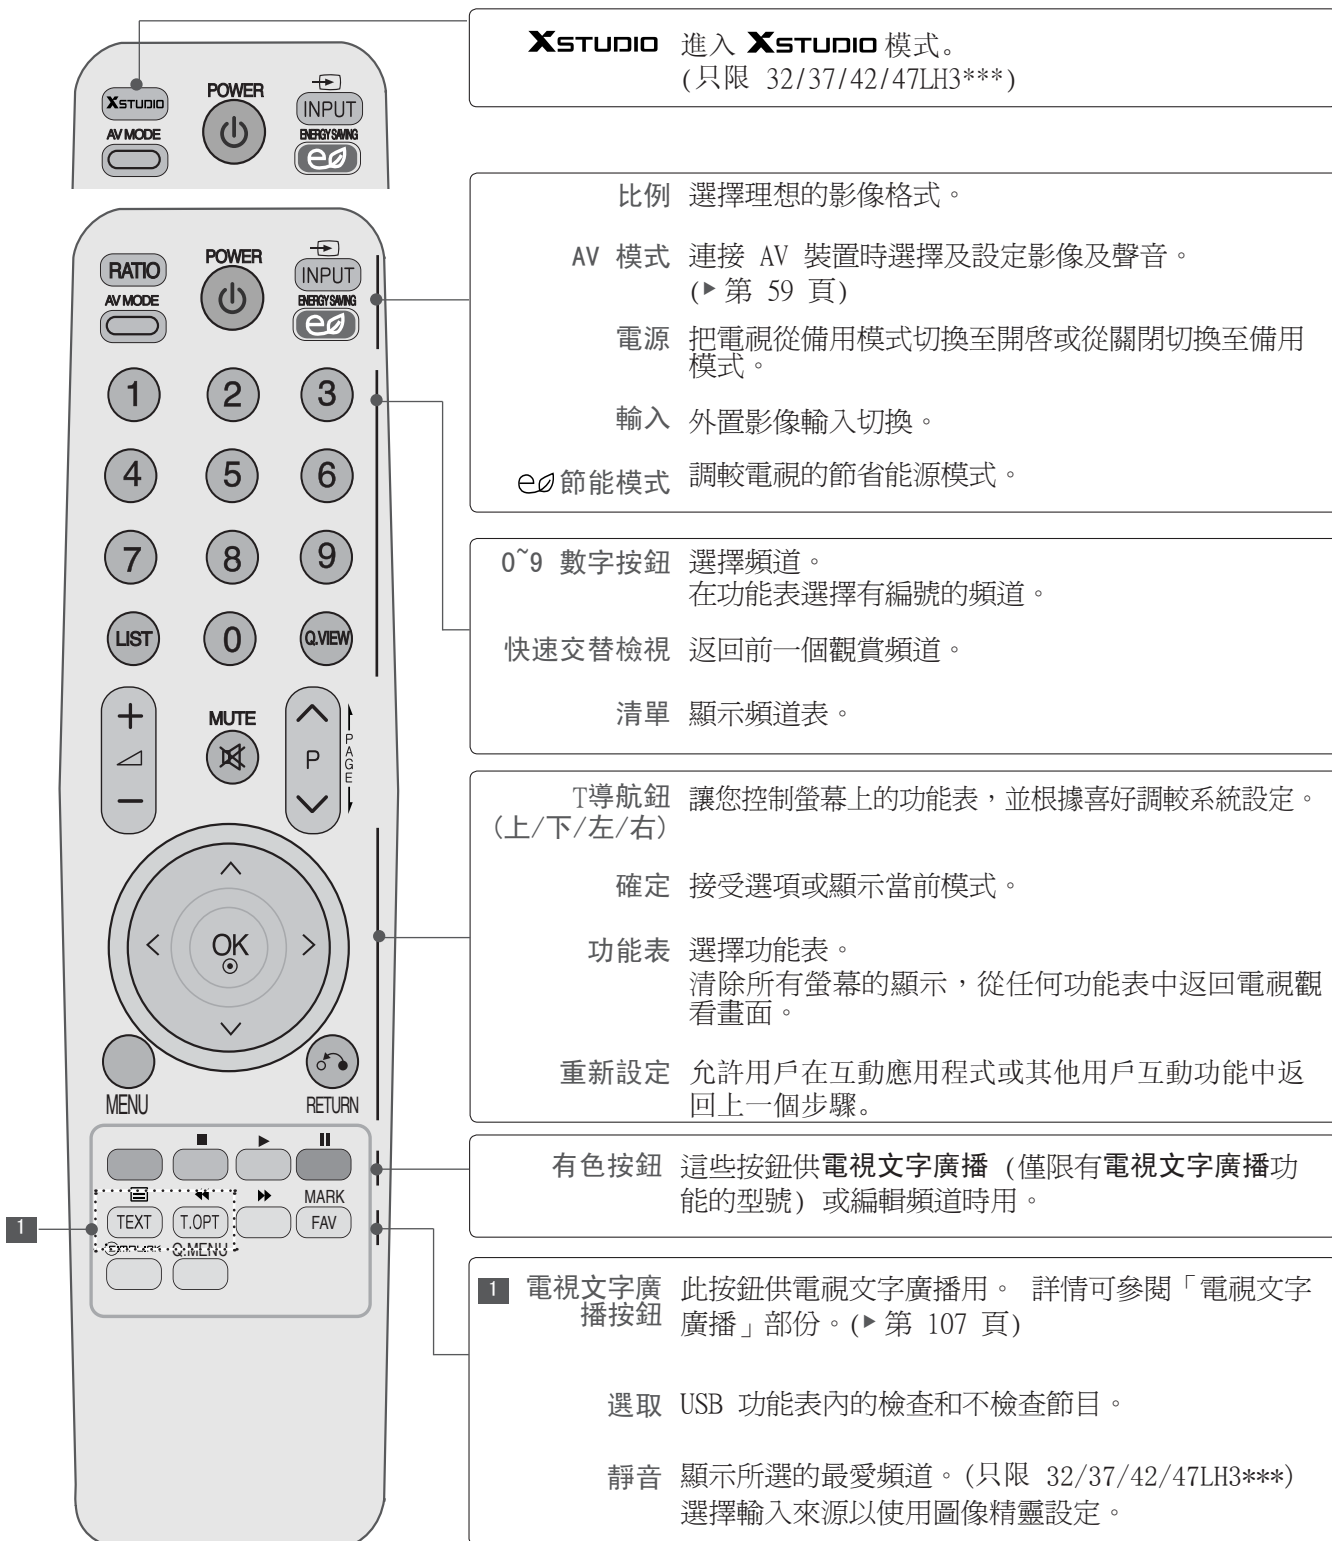

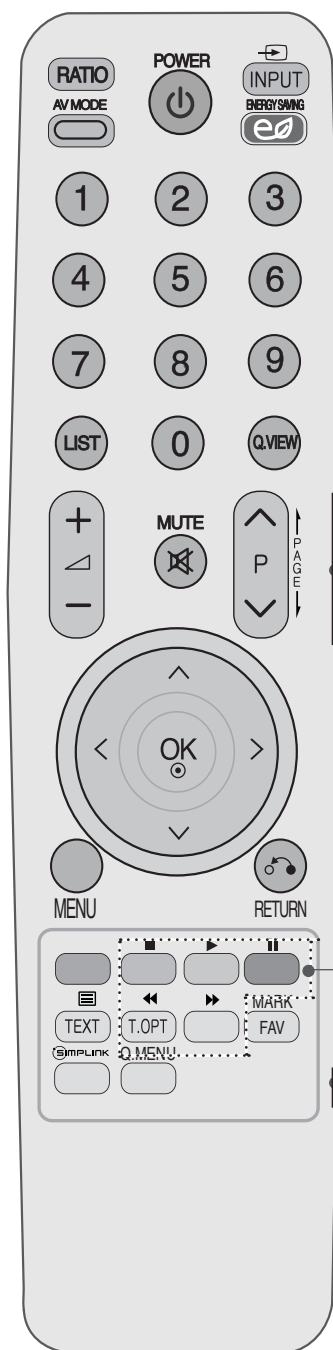

音量（上/下） 調較音量。

靜音 切換至音響開或關。

頻道（上/下） 選擇頻道。


頁（上/下） 從一全螢幕的資料跳到下一頁。

SIMPLINK/USB 控制 SIMPLINK 或 USB（僅限 32/37/42/47LH3***）
功能表控制按鈕 功能表。

SIMPLINK 檢視連接至電視的 AV 裝置清單。
按此按鈕時，螢幕會顯示 Simplink 功能表。
（▶ 第 54 頁）

快速功能表 選擇想要的快速功能表來源。（畫面比例，清晰人聲 II，影像模式，聲音模式，音效，睡眠時間設定，我最喜愛的頻道，USB 裝置）（只限 32/37/42/47LH3***），節能模式）（▶ 第 43 頁）

安裝電池

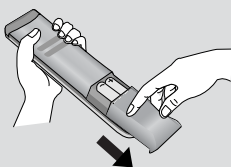

- 打開遙控器背面的電池盒蓋，然後根據正負極，正確地裝上電池（+ 對 +、- 對 -）。
- 請裝入兩顆 1.5V AAA 電池。切勿把新舊電池混合使用。
- 蓋上盒蓋。

觀看電視 / 操控頻道

開啟電視

- 電視開啓後，您可以享用其功能。

- 1 首先，正確連接電源線及檢查電視的主電源。
此時，電視會切換至備用模式。
- 2 按電視上的  / 、INPUT 或 P   (或 P  ) 或遙控器上的 POWER、INPUT、P  、數字等按鈕，電視便可從備用模式中開啓。

初始化設定

如果開啟電視機後，螢幕顯示螢幕顯示 (OSD) 功能圖示，您可以調整 **Language, Mode Setting, Auto Tuning**。

注意：

- a. 如您在未完成起始設定就關閉電視，起始設定功能表可以再次顯示。
- b. **"Store Demo"** 僅限於商店顯示，並不適用於一般客戶使用。
- c. **"Home Use"** 是適用於家電環境的最佳設定，並且是電視的預設模式。
- d. **"Store Demo"** 是適用於商店環境的最佳設定。如果用戶調整影像質素數據，**"Store Demo"** 會在一段時間後初始化產品至我們設定的影像質素。
- e. 可以於 OPTION 功能表中執行更改模式 (Home Use, Store Demo)。

選擇頻道

- 1 按 P   或數字按鈕，選擇頻道編號。

調較音量

- 1 按  + 或 - 按鈕調較音量。

假如想關閉聲音，請按靜音 (MUTE) 按鈕。


您可以按靜音 (MUTE)  + 或 - 按鈕選擇取消靜音功能。

快速功能表


您的電視的 OSD（螢幕顯示）可能與使用說明書上的圖示有少許差異。
快速功能表（Q.Menu）是用戶可能最常使用的功能表。

- **Aspect Ratio**：選擇理想的影像格式。
縮放設定方面，請在比率功能表中選擇 16:9，自動，4:3，14:9，放大及 影院模式 1。完成縮放設定後，螢幕會返回快速功能表。
- **Clear Voice II**：能分辨人聲的範圍，助使用者聽到更優質的人聲。
- **Picture Mode**：選擇您想要的畫面模式。
- **Sound Mode**：這是自動設定聲音組合的功能，是最佳的影像觀賞。選擇您想要的聲音模式。
- **AUDIO**：選擇聲音輸出。
- **Sleep Timer**：選擇睡眠時間制。
- **Favourite**：選擇開啟或關閉最愛頻道。
- **Energy Saving**：選擇節省能源模式。
- **USB Device**：選擇 “USB移除” 以退出 USB 裝置。

只限 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5***

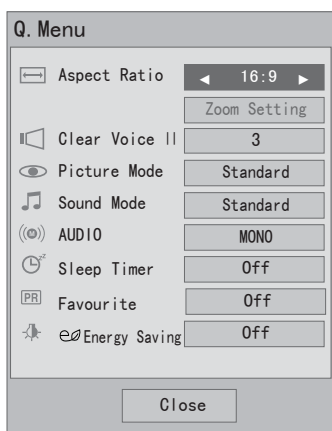

19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5*** 除外

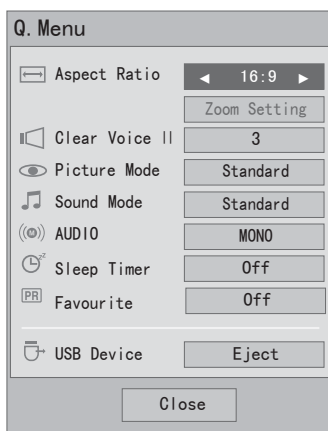


1.  顯示全部功能表。
2.  選擇理想的來源。
3. 

- 按**Q.MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。

觀看電視 / 操控頻道

選擇及調較螢幕功能表

■ 所示之圖片可能與實物有所差異。
您的電視的 OSD（螢幕顯示）可能與使用說明書上的圖示有少許差異。

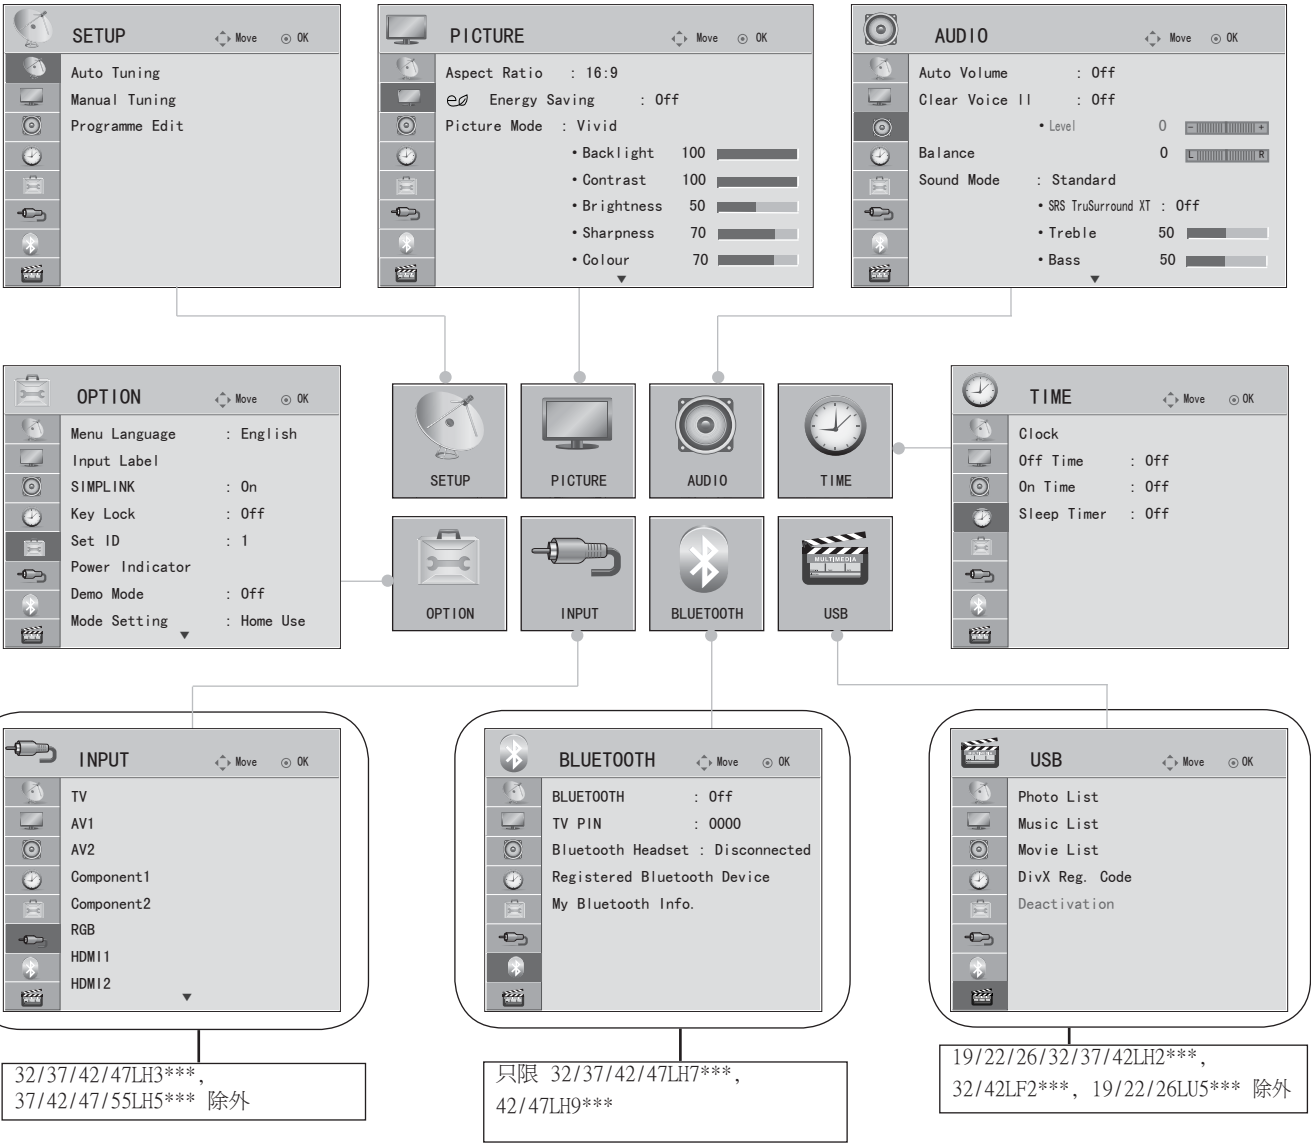

1. 顯示全部功能表。
2. 選擇功能表項目。
3. 移到跳出功能表。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

自動調較頻道

使用此功能自動尋找並儲存所有可用節目。

當您在數碼模式中開始自動編程時，所有以前儲存的服務信息將被刪除。



1.   選擇**SETUP**。
2.   選擇**Auto Tuning**。
3.   選擇**Yes**。
4.  選擇**Auto Tuning**。


· 如果您想自動調較頻道，使用 **< >** 按鈕選擇**Yes**。然後按**OK**按鈕。否則選擇**NO**。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視 / 操控頻道

手動調較頻道

手動調較頻道讓您可以根據喜好調較或安排各電視頻道。

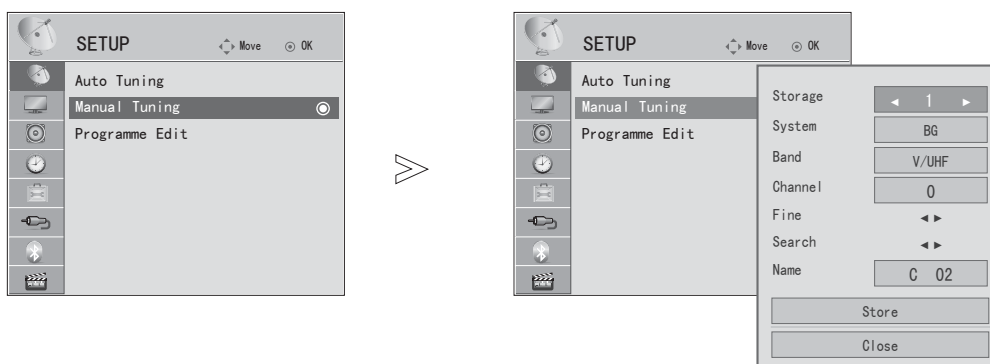


1. 選擇 **SETUP**。
2. 選擇 **Manual Tuning**。
3. 或 選擇想要的節目數字。
4. 選擇正確的電視制式。

5. 選擇 **V / UHF** 或 **Cable**。
6. 或 選擇想要的頻道數字。
7. 開始搜尋。
8. 選擇 **Store**。
- 9.

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- **BG**: PAL B/G、SECAM B/G (亞洲/新西蘭/中東/非洲)
- **I**: PAL I/II (香港 / 南非)
- **DK**: PAL D/K、SECAM D/K (中國/非洲)
- **M**: 菲律賓
- 要儲存另一頻道，請重複步驟 3 至 9。

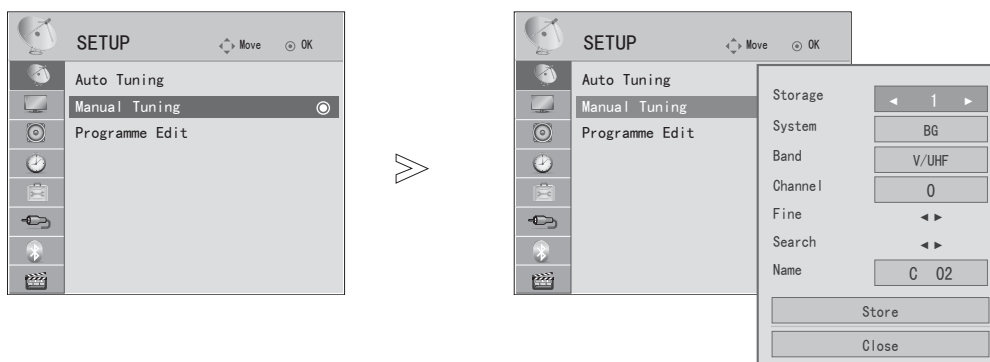

■ 設定頻道名稱

您可以為每個頻道設定 5 個字元的名稱。

- 1 選擇 **SETUP**。
- 2 選擇 **Manual Tuning**。
- 3 選擇 **Name**。

- 4 選擇位置，然後選擇第二個字元，如此類推。您可以用空格、+、-、0 至 9 的數字及 A 至 Z 的字母。
- 5 選擇 **Store**。
- 6

■ 微調

微調通常於接收訊號差時適用。

- 1 選擇 **SETUP**。
- 2 選擇 **Manual Tuning**。
- 3 選擇 **Fine**。

- 4 微調以獲得最佳畫面及聲音。
- 5 選擇 **Store**。
- 6

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。


觀看電視 / 操控頻道

編輯頻道

若沒有為頻道設定節目，觀看電視時，您將不能利用 P ^ v 按鈕選擇該頻道。

如想要選擇略過頻道，請直接使用數字按鈕輸入頻道編號或在頻道編輯功能表中選擇。

此功能讓您越過已儲存的頻道。

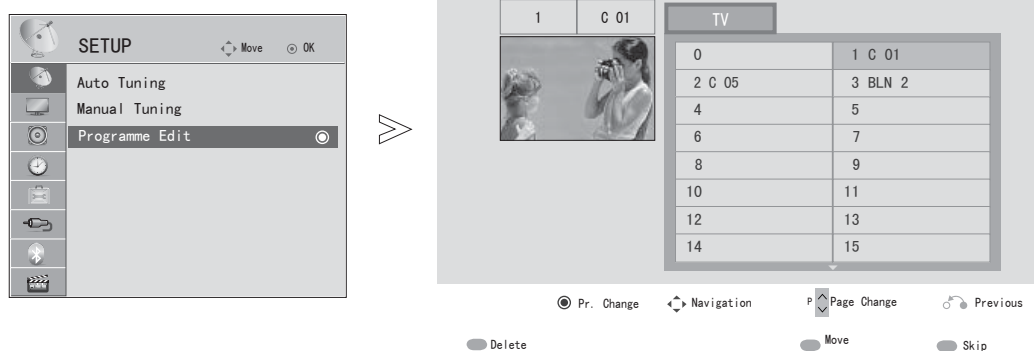

1. 選擇 **SETUP**。
2. 選擇 **Programme Edit**。
3. 輸入 **Programme Edit**。
4. 選擇要儲存或移動的頻道。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RUTUEN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

此功能讓您刪除或越過已儲存的頻道。
您亦可以移動某些頻道及使用其他節目號碼。

■ 刪除頻道



1 選擇要刪除的頻道數字。



2 要刪除的頻道數字轉為紅色。



3 放開要刪除的頻道。

- 所選頻道已刪除，所有緊接的頻道會前進一位，填補已刪除頻道的位置。

■ 移動頻道



1 選擇要移動的頻道數字。




2 要移動的頻道數字轉為黃色。



3 放開要移動的頻道。

■ 越過頻道數字



1 選擇要越過的頻道數字。



2 要越過的頻道數字轉為藍色。


3 放開要越過的頻道。

- 越過某一頻道後，觀看電視時，您將不能利用 P ^ v 按鈕該頻道。
- 如要選擇越過的頻道，請直接用數字按鈕輸入頻道編號或在頻道編輯或頻道表功能表中選擇。

觀看電視 / 操控頻道

選擇頻道清單

您可以透過顯示頻道清單，檢查儲存在記憶體內的頻道。

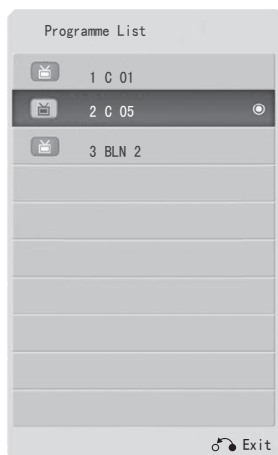


■ 顯示頻道表




顯示**Programme List**。

- 您或會找到一些藍色的頻道。這些頻道會在自動頻道設定或於頻道編輯模式下被設定為越過的頻道。
- 頻道表中的部份頻道沒有特定名稱，遂以編號表示。

■ 在頻道表選擇頻道




選擇節目。



電視將會切換至所選的頻道。

■ 頻道表的頁碼



翻閱頁面。



回到正常電視畫面。



最愛頻道設定

■ 選擇最愛頻道

最愛頻道是一個方便的功能，助您快速找到喜愛的節目而不需要續個頻道搜索喜歡的節目。調至喜歡的節目，重覆按 **FAV**（喜愛節目）。

只限 19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5***


19/22/26/32/37/42LH2***,
32/42LF2***, 19/22/26LU5*** 除外

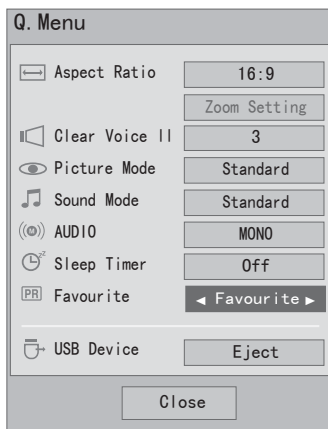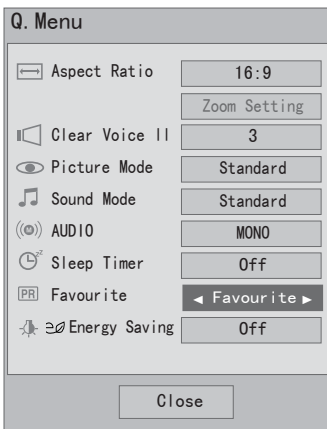

- 1  或  選擇您需要頻道。
- 2   選擇 **Favourite**。
- 3  選擇 **Favourite**。
- 4  回到電視畫面。

- 這將自動包括您最愛頻道清單中所選擇的頻道。

■ 顯示最愛頻道表

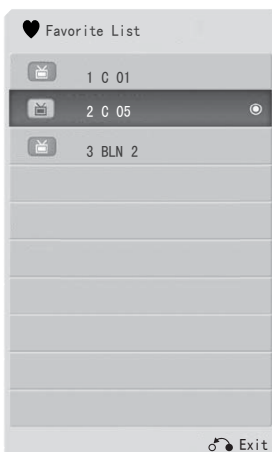


- 1  顯示我最喜愛的頻道。

觀看電視 / 操控頻道

輸入清單



■ 所示之圖片可能與實物有所差異。

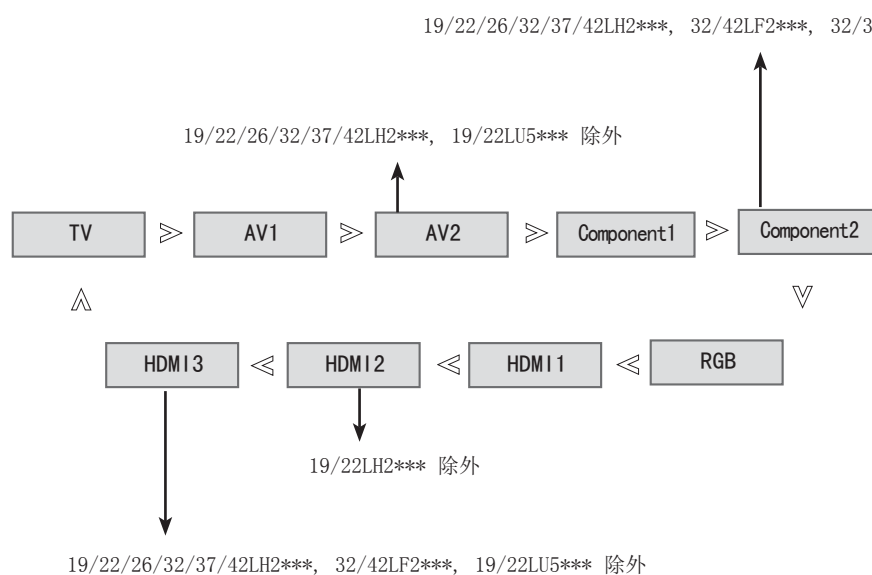

- **TV** : 觀看電視時選擇。
- **AV** : 觀看 VCR 或使用外置儀器時選擇。
- **Component** : 使用 DVD 或數位視訊轉換器時選擇，視乎連接器而定。
- **RGB** : 使用電腦時選擇，視乎連接器而定。
- **HDMI** : 使用 DVD 或數位視訊轉換器時選擇，視乎連接器而定。

輸入類別

為每個輸入來源選擇標籤。

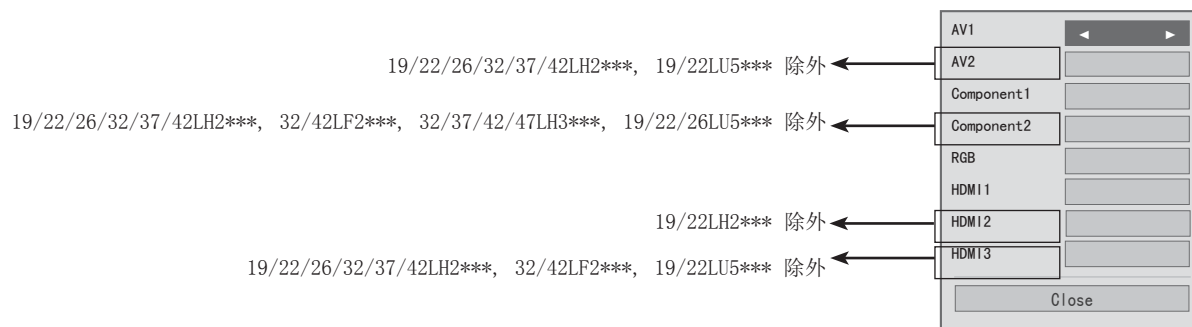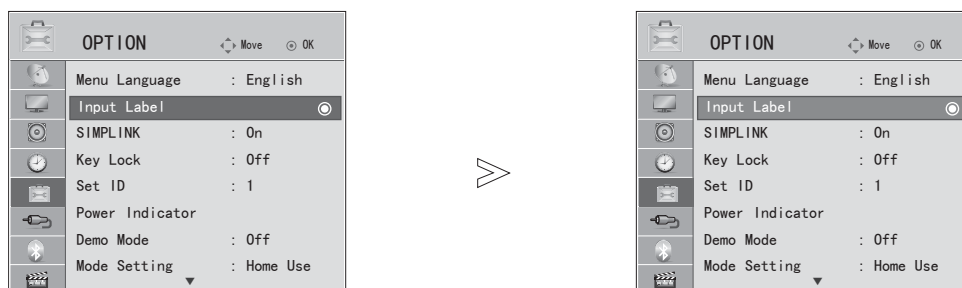

1. 選擇**OPTION**。
2. 選擇**Input Label**。
3. 選擇來源。
4. 選擇標籤。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。



觀看電視 / 操控頻道



此功能只適用於有 SIMPLINK 標誌的裝置上。
請檢查 SIMPLINK 標號。

當配合其他配備HDMI-CEC功能的產品使用時，本產品可能不能正常運作。
此功能讓您無需額外纜線或設定，僅透過 HDMI 纜線來控制及播放其他連接至顯示屏的 AV 裝置。

如果您不需要 SIMPLINK 功能表，請選擇"Off"。

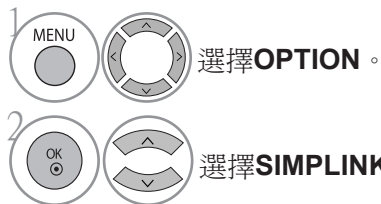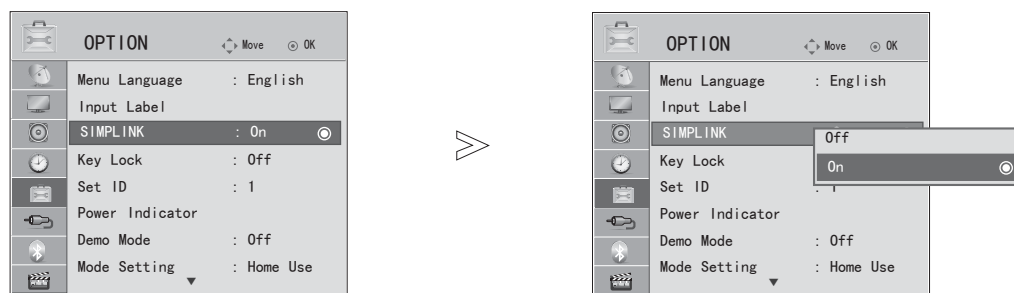

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

SIMPLINK 功能

影碟播放

按 ^ v < >, **OK**, **▶**, **■**, **||**, **◀◀**及 **▶▶** 按鈕以控制已連接的 AV 裝置。

直接播放

連接 AV 裝置至電視後，無須額外設定，也可以直接控制裝置及播放媒體。

選擇 AV 裝置

讓您選擇及播放其中一個已連接至電視的 AV 裝置。

關閉所有裝置

關閉電視時，所有已連接的裝置均會同時關閉。

關掉音頻輸出

提供一個簡易的關掉音頻輸出的方法。

時效開啟

當有 Simplink 功能的裝置連接 HDMI 終端開始播放，電視會自動變更至開啓模式。

- 已透過 HDMI 纜線連接至電視但不支援 SIMPLINK 的裝置將不會有此功能。

注意：要啟動 SIMPLINK，要使用 1.3 版本以上及備有 *CEC 的功能的 HDMI 纜線。


(*CEC:家電控制)

連接有 SIMPLINK 標記的家庭影院。

- 1 連接 HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (19/22LH2*** 除外) 或 HDMI IN 3 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22LU5*** 除外) 終端至電視的背面及使用 HDMI 纜線連接家庭影院的 HDMI 輸出終端。

- 2 使用 RCA 纜線連接電視背面的聲音輸出終端及家庭影院的聲音輸入終端。

- 3 按 SIMPLINK 按鈕在揚聲器功能表選擇家庭影院。

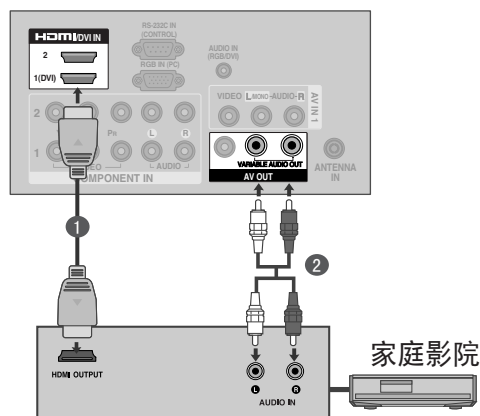

- ▶ 用家庭影院功能選擇或操作媒體裝置時，揚聲器會自動切換至家庭影院揚聲器。

！ 注意

- ▶ 使用 HDMI 纜線連接電視的 HDMI/DVI IN 或 HDMI IN 插口至 SIMPLINK 裝置前面插口及側面插口 (HDMI 插口)。
- ▶ 按遙控器上的輸入 (INPUT) 按鈕切換輸入來源時，您可以停止由 SIMPLINK 控制的裝置。
- ▶ 當產品連接至 SIMPLINK 家庭影院，設定可變音頻輸出及關閉電視揚聲器以運作家庭影院揚聲器。這時候，家庭影院揚聲器的最大聲量設定至電視聲量。

觀看電視 / 操控頻道

SIMPLINK 功能表

按 $\wedge \vee < >$ 按鈕，然後按確定 (OK) 按鈕，選擇想要的 SIMPLINK 來源。


- ① **觀看電視**：不論當前是甚麼模式，均能切換至先前所觀看的電視頻道。
- ② **影碟播放**：選擇播放影碟。
如有多於一隻影碟供選擇，影碟標題將會顯示在螢幕底部，方便選擇。
- ③ **錄影機播放**：播放及控制已連接的錄影機。
- ④ **硬碟錄影播放**：播放及控制儲存在硬碟內的錄影。
- ⑤ **音頻輸出至家庭影院 / 音頻輸出至電視**：
選擇音頻輸出至家庭影院或電視揚聲器。



按鍵鎖

電視可以設定為必須以遙控器來控制。
此功能可以防止未經授權觀看電視。

即使電視已關掉，電視仍能記得關機前的設定。

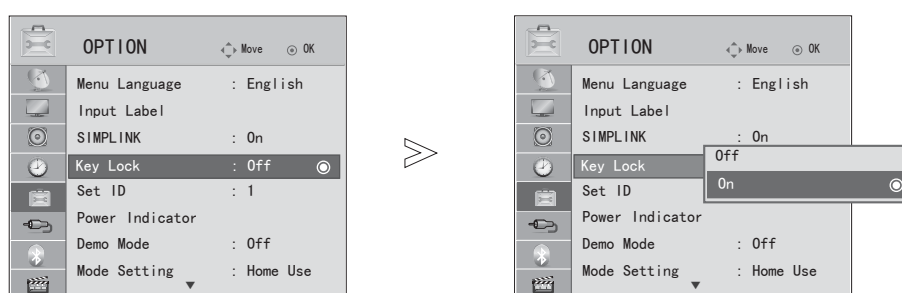

1. 選擇**OPTION**。
2. 選擇**Key Lock**。
3. 選擇**On**或**Off**。
4. 儲存。


- **Key Lock 'On'**但電視已關閉時，可按電視上的 **⏻ / I, INPUT, P ▲** 或 **▼**（或 **P ^ v**）按鈕或遙控器上的 **TV** 或 **POWER, INPUT, P ^ v** 或數字按鈕。
- **Key Lock On**啓時按電視機前面板的按鈕時，螢幕將會顯示' **Key Lock On**'。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

觀看電視 / 操控頻道

初始化（重設至原廠設定）

使用快速重設將所有功能表選項重設至其原廠初始設定值。
此功能將刪除所有電視頻道。
當原廠設定完成，您必須重新開始初始化設定。

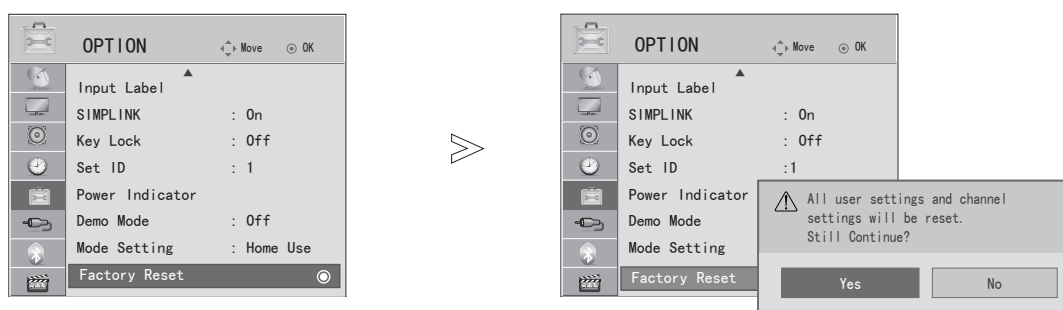


1. 選擇**OPTION**。
2. 選擇**Factory Reset**。
3. 選擇**Yes**。
4. 選擇**Factory Reset**。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。


AV 模式

連接 AV 裝置至外置輸入時，您可以選擇最佳的影像及聲音。

Off	關閉 AV MODE。
Cinema	優化觀看電影時的影像和聲音。
Sport	優化觀看體育項目時的影像和聲音。
Game	優化遊戲時的影像和聲音。

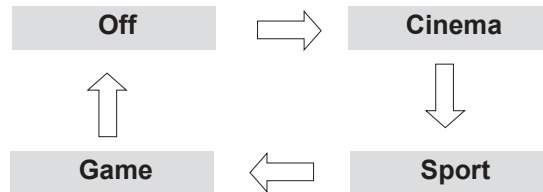

1. 重複按 **AV MODE** 按鈕以選擇想要的來源。



- 如果您在AV模式中選擇**Cinema**模式，**Cinema**模式會在**Picture**及**Audio**功能表中分別選擇**Picture**及**SoundMode**。
- 如果您在AV Mode選擇“Off”，會選擇您原先設定的影像及圖像。

• 按**RETURN**定按鈕，返回觀看電視畫面。

使用藍芽 (只限 32/37/42/47LH7***, 42/47LH9***)

藍芽?

藍芽是使用無線 2.4 GHz 頻率連接多種資訊裝置，如電腦、手提電話、PDA 的短距離網絡工具，不需任何纜線連接就可以交換數據。

有藍芽通訊工具，您可使用這電視接收影像及連接藍牙耳機裝置。

- 通訊規格：藍芽規格版本 2.0 + EDR (增強資料速率)
- 輸出：藍芽 Power Class 2
- 最遠通訊範圍：無阻隔大概 10 米範圍 (30 呎)
- 頻率：2.4 GHz band (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)
- 藍芽模數：RBFS-C921A
- 相容的藍芽協定：A2DP (藍芽音頻傳輸模型協定)
 - OPP (物件交換協定)
 - GAVDP (常規音頻/視頻分發配置文件)
 - HSP (免提裝置協定)

CE0700

FCC 識別：BEJRBFS-C921A

使用 USB 裝置時的預防措施

- ▶ 在 10 米 (-45° ~ 45°) 範圍內使用。
- ▶ 如您在範圍之外或多障外物的範圍內使用裝置，會發生通訊錯誤。
- ▶ 會因周圍的裝置影響而產生通訊錯誤。
- ▶ 使用相同頻率 (2.4 GHz) 的產品 (無線 LAN 或微波爐等等) 會因使用相同的頻率頻寬而引起通訊錯誤。
- ▶ 裝置搜索時間會因藍芽裝置數目及運作狀況而不同，當裝置的數目較少時，搜尋到的機會會較高。
- ▶ 裝置數量較少提升搜尋的機會。
- ▶ 電磁波有可能會干擾無線應用裝置。
- ▶ 因為應用的無線裝置有可能會干擾電波，它們不可以用於與人類生命有關的事情上。
- ▶ 只能同時連接一個藍芽裝置耳機。
- ▶ 當您在使用藍芽耳機時，不能從其他藍芽裝置接收相片 (僅 JPEG 檔) 或聽音樂。
- ▶ 有關使用藍芽的詳細資料，請參考藍芽裝置的使用者手冊。
- ▶ USB (相片清單、音樂清單、電影清單) 藍芽不能同時支援。
- ▶ 運作受以下兩個情況管制：(1) 此裝置不會引至 (有害的) 干擾，及 (2) 裝置必須接受任何接收的干擾，包括會引起不良運作 (對裝置) 的干擾。


QDID (藍牙裝置認證編號)：B015112





設定藍芽

如您使用藍芽耳機聽廣播或透過外置的裝置接收 jpeg 圖片在電視觀看，以手機聽音樂（藍芽裝置）可不需用任何線纜就可做到。

您可以在**BLUETOOTH**功能表上選擇 **"On"**。
假如您不需要使用藍芽功能，請選擇 **"Off"**。

如連接至外置的藍芽裝置，在中斷連接後請選擇 **"Off"**。

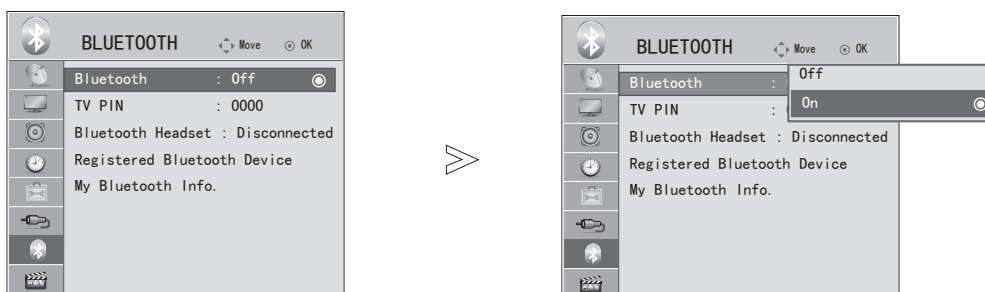

1.   選擇**BLUETOOTH**。
2.   選擇**Bluetooth**。
3.   選擇**On**或**Off**。
4.  儲存。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

使用藍芽


設定電視 PIN 碼

接受外置的藍芽裝置連接或連接至外置的藍芽裝置。

要知道如果設定外置藍芽裝置的 PIN，請參考裝置的使用者手冊。

電視 PIN 最多為 10 個數字。

電視 PIN 最少為 1 個數字。

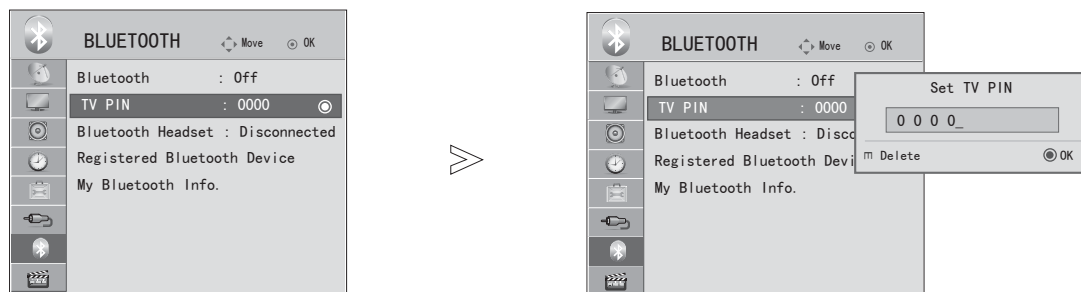

1. 選擇 **BLUETOOTH**。
2. 選擇 **TV PIN**。
3. 選擇想要的 PIN 數字。
- 4.

- 預設的電視 PIN 號碼為 ‘0,0,0,0’，，使用者可以更改它。
- 按 < 按鈕，續一刪除數字。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

藍芽耳機

當您選擇藍芽立體聲耳機，您可透過無線傳送聽到藍芽立體聲耳機輸出的電視聲音。
您第一次使用時必須將之和新的藍芽裝置配對。詳細資料請參考裝置的使用者手冊。
最多配對 12 個裝置。
當產品搜索藍芽立體聲耳機時，其他按鈕（停止及 OK 按鈕除外）都不能運作。

連接新的藍芽耳機

您只能在非連線的狀態下搜尋藍芽立體聲耳機。當您執行搜尋，就會顯示有關的藍芽立體聲耳機。找到新的藍芽裝置後，要輸入 PIN 以連接裝置。詳細資料請參考裝置的使用者手冊。

- 1   選擇 **BLUETOOTH**。
- 2   選擇 **Bluetooth Headset**。
- 3   選擇 Bluetooth Headset。
- 4   選擇想要的藍芽耳機 PIN 數字。有關 PIN 數字的資料請參考裝置的使用者手冊。
- 5  選擇藍芽耳機。

連接已註冊的藍芽耳機






最常使用的藍芽立體聲耳機會顯示在清單的最上方，最近使用的耳機會在最頂端。

- 1   選擇 **BLUETOOTH**。
- 2   選擇 **Bluetooth Headset**。
- 3   選擇 Bluetooth Headset。
- 4   提出連接選擇的訊息會顯示藍芽耳機。選擇 **Yes** 或 **No**。
- 5  選擇藍芽耳機。

- 在連接或使用藍芽立體聲耳機後，耳機會在開啟或關閉電視時自動設定至未連接狀態。
- 連接藍芽立體聲耳機後，電視揚聲器會轉至靜音狀態，聲音會由耳機輸出。

使用藍芽


在使用藍芽耳機時中斷連接


- 1   選擇 **BLUETOOTH**。
- 2    選擇 **Bluetooth Headset**。
- 3  中斷 Bluetooth Headset。

當要求連接藍芽耳機至電視時

當藍芽功能表”開啟”並有連接請求，就會出現此訊息。只適用於支援此功能的耳機。(詳細資料請參考藍芽耳機的使用者手冊。)

即使它不在已註冊裝置列表，如耳機像下圖所示連接，它亦有可能在耳機關或開時運作，因不同情況而定。

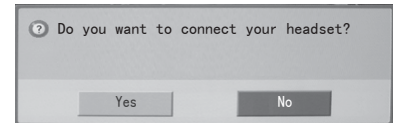


- 1   選擇 **Yes** 或 **No**。

！ 注意

- ▶ LG 建議使用以下耳機型號。(型號名稱：Sony Ericsson(HBH-DS980), Motorola(S9), Motorola(S605), Jabra(BT620S))
- ▶ 只有立體聲/單聲道的藍芽耳機才能搜尋及連接。
- ▶ 只有支援A2DP 或 HSP 功能的立體聲/單聲道藍芽裝置才能連接。
- ▶ 如電視周圍的環境如下所示，裝置或不能搜尋及連接。
 - 如有強烈的電磁波。
 - 如有太多藍芽裝置。
 - 如立體聲耳機關閉，未放好或出錯。
 - 因為以下的產品：微波爐、無線 LAN、等離子燈及氣爐等會使用同一頻率範圍，有可能引起通訊錯誤。
- ▶ 同時只能連接一個立體聲耳機。
- ▶ 因關閉電視而印起的連接中斷，不會自動修復。要再次連接裝置時。
- ▶ 當使用耳機時，其他運作可能會變慢。
- ▶ 即時您在 Simplink 運作時使用耳機，然後再選擇 simplink 家庭影院，產品並不會自動轉至家庭影院揚聲器。
- ▶ 當耳機連接多次失敗，再配對裝置一次。
- ▶ 單聲道的耳機的音效質素不會和立體聲的耳機一樣好。
- ▶ 單聲道的耳機可能會因與電視距離變遠而受雜音影響，因為單聲道耳機和立體聲耳機用不同的傳送方法。
- ▶ 當使用藍芽耳機時，音量 +/- 及靜音鍵不會運作，音效功能表亦不能回到預設值。

管理已註冊的藍芽裝置

如沒有已註冊的裝置，註冊的 B/T 裝置功能表將關閉及不能使用。
如已有 12 種裝置已經註冊，您不能在註冊更多，將沒有其他外置裝置與電視配對。
藍芽裝置的名稱最多只能有 14 個字元，如超過了，字元會被刪減。

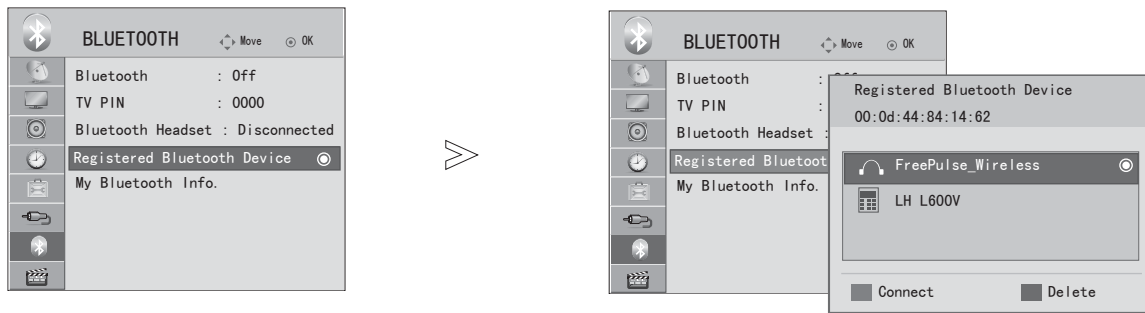

- 1   選擇 **BLUETOOTH**。
- 2   選擇 **Registered Bluetooth Device**。
- 3  檢查已註冊的藍芽裝置。

■ 選擇已註冊的藍芽立體聲耳機。

- 1  選擇您需要的已註冊藍芽立體聲耳機。
- 2  會顯示提出連接選擇藍芽裝置的訊息。
- 3   選擇 **Yes** 或 **No**。

■ 刪除已註冊的藍芽裝置

當您選取不連接電視的裝置時，可使用「刪除」的功能。

- 1  選擇您需要的藍芽裝置。
- 2  會顯示提出刪除選擇藍芽裝置的訊息。
- 3   選擇 **Yes** 或 **No**。

■ 中斷已註冊的藍芽裝置

當您選取連接電視的裝置時，可使用「中斷」的功能。


- 1  選擇現正連接電視的藍芽裝置
- 2  中斷藍芽裝置。

使用藍芽

我的藍芽資訊

此功能為使用者提供我的藍芽資訊。
當電視不連接至任何裝置時，可使用「編輯」的功能。

您可編輯我的裝置名稱。
您可編輯我的裝置地址。

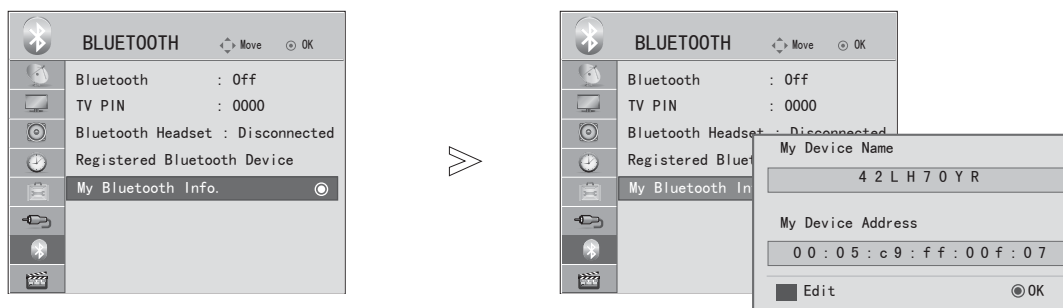


1. 選擇 **BLUETOOTH**。
2. 選擇 **My Bluetooth Info**。
3. 您可以用空格、+、-、**0** 至 **9** 的數字及 **A** 至 **Z** 的字母。
4. 儲存。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

透過外置的藍芽裝置接收相片

要知道如何透過外置藍芽裝置傳送相片（僅限 JPEG檔），請參考裝置的使用者手冊。

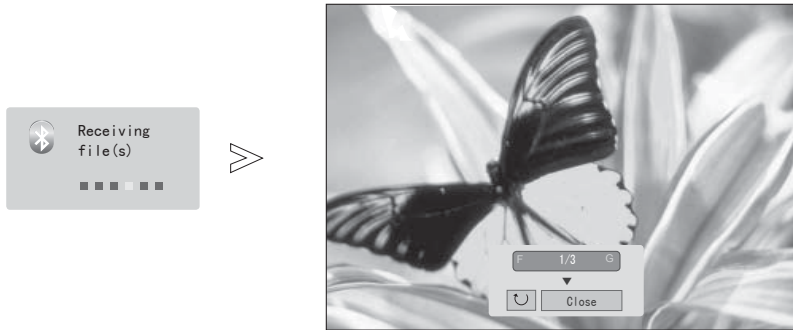

- 當您以 $\wedge$ $\vee$ $\lt$ $\gt$ 按鈕選擇**Close**， OSD 會消失。
當您按 OK 按鈕， OSD 會再次出現。



選擇想要的相片。

（旋轉）：旋轉相片。

- 按**OK**按鈕開啓 （旋轉）將照片順時針旋轉 90°。


- 最大累積圖片大小為8MBytes。
- 當使用藍芽立體聲耳機時，不能接受圖片。
- 當使用藍芽立體聲耳機聽音樂時，不能接收圖片。
- 當外置藍芽裝置正在傳送圖片，可按**RETURN**按鈕停止接收圖片。所有已接收的相片將會被刪除。
- 某些藍芽裝置不能傳送影像檔案（JPEG）到電視。
- 您可透過藍芽傳送相片，記憶體容量支援最多 8M 及 64 張照片。

從外置的藍芽裝置聽音樂

要知道如何透過外置藍芽裝置聽音樂，請參考裝置的使用者手冊。

您必須使用支援 A2DP（作為外置裝置）的藍芽裝置

- 某些藍芽裝置不能透過電視擴音系統播放音樂。

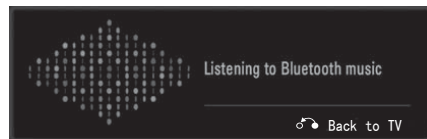

- 按 $\triangle$ + 或- 按鈕調較音量。
- 假如想關閉聲音，請按靜音（MUTE）按鈕。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

！ 注意

- 當使用藍芽立體聲耳機時，不能聽音樂。
- 您可以在接收圖像時同時聽音樂。
- 當您使用藍芽聽音樂時，屬於音頻輸出的變量/螢幕輸出將不能運作。

使用 USB 裝置

(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 19/22/26LU5*** 除外)


連接 USB 裝置時

連接 USB 裝置時，螢幕會自動顯示跳出功能表。當 OSD 功能表啟動或當藍芽耳機連接時，「彈出功能表」將不會顯示。



在 USB 裝置中，您不能新增資料夾或刪除目前已有資料夾。

- 所示之圖片可能與實物有所差異。

1 連接USB裝置至電視機側的**USB IN**插口。

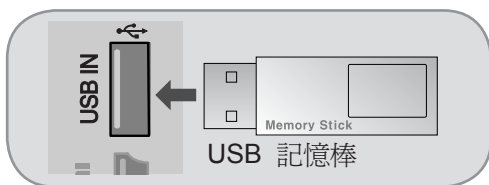


2 選擇**PHOTO LIST**，**MUSIC LIST**或**MOVIE LIST**。



· 此電視支援 JPEG 及 MP3 及 SD Divx 檔案。

移除 USB 裝置時

在拔出 USB 裝置前選擇 USB 退出功能表。

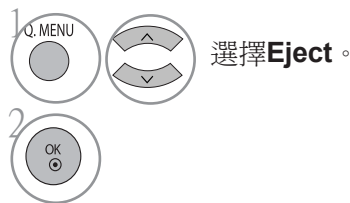

使用 USB 裝置時的預防措施

- ▶ 僅識別 USB 儲存裝置。
- ▶ 如果 USB 儲存裝置不是連接到 USB 接口，則不能識別裝置。
- ▶ 可能不能識別使用自動識別程式的 USB 儲存裝置。
- ▶ 不能識別使用獨有驅動器的 USB 儲存裝置。
- ▶ USB 儲存裝置的識別速度會因各個裝置而異。
- ▶ 當連接的 USB 儲存裝置運作時，請不要關閉電視或卸除 USB 裝置。突然分開或卸除裝置可能會損壞已儲存的檔案或 USB 儲存裝置。
- ▶ 切勿連接在電腦人工操作的 USB 儲存裝置。裝置會造成產品的故障或不能播放。不要忘記僅使用一個存有正常音樂檔案或圖像檔案的 USB 儲存裝置。
- ▶ 請僅使用一個USB 儲存裝置，該裝置格式化為由 Windows 操作系統提供的 FAT16, FAT32, NTFS 檔案系統。在儲存裝置格式化為 Windows 不支援的格式，可能不能識別裝置。在 NTFS 檔案系統，不能刪除 USB 儲存裝置的數據。
- ▶ 最大儲存量為 FAT16(2GB), FAT32(32GB), NTFS(2TB)，因不同格式而定。
- ▶ 請連接電源至需要外來電源的 USB 儲存裝置。否則，可能不能識別裝置。
- ▶ 請連接 USB 儲存裝置至 USB 製造商的纜線。如果連接至非 USB 生產商提供的纜線或過長的纜線，可能不能識別裝置。
- ▶ 可能不能順利地支援或操作一些 USB 儲存裝置。
- ▶ 因為 USB 裝置可能會受損，請為重要的檔案進行備份。數據管理是顧客的責任，生產商不承擔任何資料損壞的責任。
- ▶ 最多能辨認 999 個檔案及資料夾。
- ▶ USB 儲存裝置內的數據不能調準。
- ▶ 檔案名稱最多可為 128 個英文字元。
- ▶ 如 USB 連接至待機模式，當電視開啓時，特定的硬碟會自動載入。
- ▶ 對於 USB 外置硬碟的建議容量為1TB 或更少，對於 USB 記憶體建議容量為 32GB 或更少。
- ▶ 沒有建議的裝置可能不能正常運作。
- ▶ 如有「節約能源」功能的 USB 外置硬碟不能運作，請關上硬碟並再次開啓。
- ▶ 當透過 USB 延長線使用 USB HDD 時，請連接支援的電源來源。

相片清單

所示之圖片可能與實物有所差異。以下圖像為例子，輔助您進行電視機操作。


圖片 (*. JPEG) 支援檔案

限制：最大 4800 x 沒有限制

最少：32x32

- 不支援續行 Jpeg
- 您只可播放 JPEG 檔案。
- 在 JPEG (只限 SOF0, SOF1) 中只支援最低限度掃描。
- 非支援檔案會以 bitmap 形式顯示。

螢幕組成



- 1 進入上層資料夾
- 2 目前頁 / 總頁數
- 3 已標記的相片總數
- 4 遙控器上的相應按鈕



使用 USB 裝置

選擇相片和跳出功能表





- ▶ **View:** 顯示所選的項目。
- ▶ **Mark All:** 標記螢幕上所有的相片。
- ▶ **Unmark All :** 取消所有標記相片的選項。
- ▶ **Delete:** 刪除所選的相片項目。
- ▶ **Close:** 關閉跳出功能表。

- 1 選擇目標資料夾或裝置。
- 2 選擇想要的相片。
- 3 顯示跳出功能表。
- 4 選擇想要的快速功能表。

- 使用 **P** 按鈕在頁面中檢視。
- 使用**MARK**按鈕來標記或取消標記相片。如果有超過一張相片被標記，您可以單張查看相片或以幻燈片播放形式查看標記相片。如果沒有相片被標記，您可以單張查看所有相片或以幻燈片播放形式查看所有相片。

全螢幕的設定功能表



您可以變更儲存在 USB 裝置中的照片的全螢幕顯示設定。

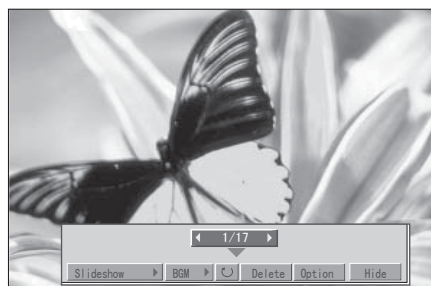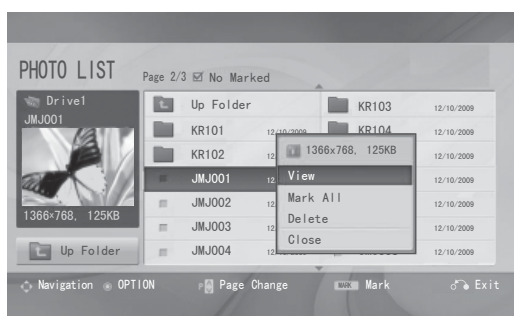

照片的圖像縱橫比可能會改變全螢幕模式下照片的顯示大小。
按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- 1  選擇目標資料夾或裝置。
- 2   選擇想要的相片。
- 3  顯示跳出功能表。
- 4  選擇**VIEW**。
- 5  所選擇的相片將以全螢幕顯示。


使用 USB 裝置

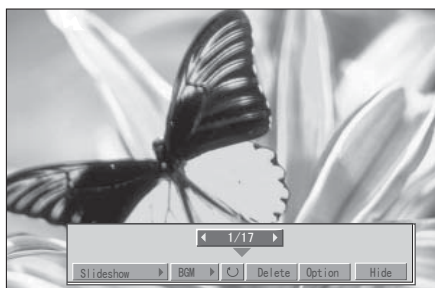

選擇 **Slideshow**, **BGM**,  (**Rotate**), **Delete**, **Option** 或 **Hide**。

- 按 < > 按鈕，選擇上一張或下一張相片。
- 使用 < > 按鈕來選擇並控制全螢幕畫面中的功能表。

- ▶ **Slideshow**: 如果沒有選擇相片，目前資料夾中所有相片都會在幻燈片播放中顯示。若有選擇，則會在幻燈片播放中顯示已選擇的相片。
 - 在**Option**設定幻燈片播放播放的時間間隔。
- ▶ **BGM**: 當全螢幕查看相片時聽音樂。
 - 在**Option**設定BGM和專輯選項。
- ▶  (**Rotate**): 旋轉相片。
 - 順時鐘 90°, 180°, 270°, 360° 旋轉相片。
- ▶ **Delete**: 刪除相片。
- ▶ **Option**: 設定**Slide Speed**速度值以及**Music Folder**。
 - 使用 ^ v < > 按鈕和**OK**按鈕來設定數值。然後移到並按  **OK**按鈕儲存設定。
 - 當BGM正在播放時，您無法變更**Music Folder**。
- ▶ **Hide**: 在全螢幕畫面中隱藏功能表。
 - 若要在全螢幕中再次顯示功能表，請按**OK**按鈕。

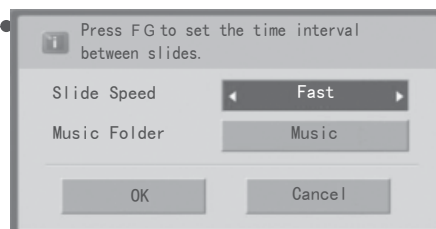

音樂清單

購買的音樂檔案 (*.MP3) 可能含有版權限制。本型號或許不支援這類檔案的播放。
 您 USB 裝置中的音樂檔案可以使用本機播放。
 所示之圖片可能與實物有所差異。圖像作為例子，輔助您進行電視機操作。

音樂 (*.MP3) 支援檔案
 位元速率：32 ~ 320kbps
 抽樣頻率 MPEG1 layer 3:32k ~ 48kHz


螢幕組成



使用 USB 裝置

選取音樂和跳出功能表

如圖所示，每頁最多可顯示六個音樂名稱。

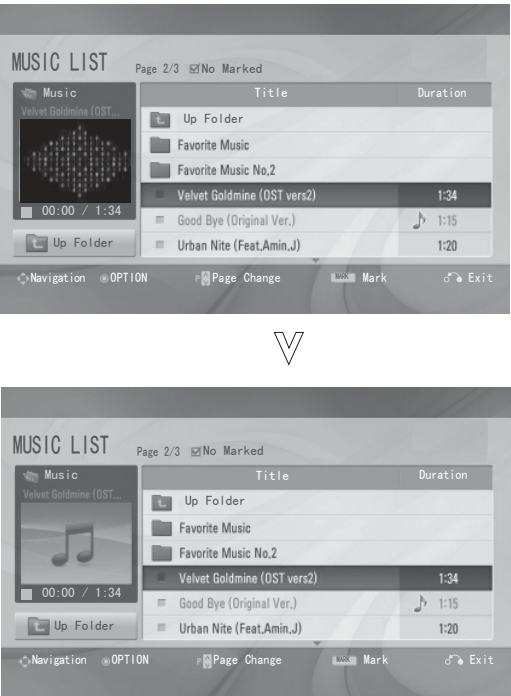

- ▶ **Play**(當播放時)：停止播放音樂。
當一首歌播放結束之後，會播放所選擇的下一首歌。如果沒有選擇音樂播放，則會播放當前資料夾中的下一首樂曲。
- ▶ **Play Marked**：播放選擇的音樂。當一首樂曲播放結束之後，會自動播放所選擇的下一首樂曲。
- ▶ **Stop Play**(當播放時)：停止播放音樂。
- ▶ **Play with Photo**：開始播放選擇的音樂並進入圖片列表。
- ▶ **Mark All**：標記資料夾中所有的音樂。
- ▶ **Unmark All**：取消所有標記音樂的選項。
- ▶ **Delete**：刪除選擇的音樂。
- ▶ **Close**：關閉跳出功能表。

- 1 選擇目標資料夾或裝置。
- 2 選擇想要的音樂。
- 3 顯示跳出功能表。
- 4 選擇想要的快速功能表。

- 使用 **P** 按鈕在頁面中檢視音樂頁。
- 使用標記按鈕來選取或取消標記音樂。當多於一首音樂被標記時，所標記的音樂會連續播放。例如，如果您只想重複聽一首樂曲，將其標記並播放。如果沒有音樂被標記，資料夾中所有的音樂都會連續播放。

- 如果您在播放期間沒有按下任何按鈕，播放資訊視窗（如下所示），會作為螢幕保護浮動。
- 「螢幕保護」？
螢幕保護是為了防止螢幕像素由於長時間顯示同一圖像而損壞。



! 注意

- ▶ 當音樂正在播放時， 會顯示於音樂名稱後面。
- ▶ 已損壞或不完整的音樂不會播放，但播放時間顯示 00:00。
- ▶ 從付款服務下載的受版權保護的音樂不會播放，但會顯示錯誤的播放時間資訊。
- ▶ 如果您按確定  按鈕，螢幕保護會停止。
- ▶ 電視不能播放少於 32 Kbytes 的檔案。
- ▶ 遙控器上的播放(▶)按鈕及暫停(⏸), (■), (▶▶), (◀◀)按鈕亦適用於此模式。
- ▶ 您亦可以用(▶▶)按鈕選擇下一個音樂及(◀◀)選擇上一個音樂。

使用 USB 裝置

電影清單

檢測到 USB 時，影片列表便會啟動。用來在電視機上播放短片檔案。

顯示 USB 資料夾中的短片並支持播放。

允許播放資料夾中所有的短片以及使用者所需檔案。

不允許編輯，例如刪除和添加。

它是顯示資料夾資訊和 Divx 檔案的影片列表。

支援最多 4 個設備。

短片 (*.avi/*.Divx) 支援檔案

視訊格式：MPEG1，MPEG2，MPEG4（不支援 Microsoft MPEG4-V2，V3），DivX 3.xx，DivX 4.xx，DivX 5.xx，DivX VOD（DRM），XviD，Divx 6.xx(播放)

音訊格式：Mpeg，Mp3，PCM，杜比數碼，AC3

抽樣頻率：32k ~ 48kHz


位元速率：32k ~ 320kbps

字幕格式：*.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD，SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt(DVD 字幕系統)

- 由於種類和錄製方式的差異，.Divx 檔案或許不會播放。
- 若錄製檔案的視頻及音頻結構為非交錯，會輸出視頻或音頻。
- 可以播放的 Divx 檔案最大比速率為 6Mbps。
- 最大格數（FPS 每秒格數）只能在 SD 水平達到。FPS 為每秒 25 幀（720*576）或每秒 30 格（720*480）
- 一些沒有排序的副標題檔案可能不會顯示。
- 超過 25 FPS 或 30 FPS 的檔案可能無法正確播放。
- 如果檔案是以 GMC 錄製，本機僅支援錄製水平的 1 點。
（GMC 是全域動態補償的縮寫，用於補償 MPEG 視訊檔案的一種技術。）
- 影片的檔名及副檔名必須一置才能顯示。
- DivX 電影檔和它的字幕檔案必須放在同一個資料夾。
- 當播放影片時使用左右鍵（< / >）向前或向後移動至特定的格。
當播放影片時使用左右鍵（< / >），有時不能正常運作。
- 當透過一個不支援高速播放的 USB 連線播放影片，有可能不可正常運作。
- 低於 USB 2.0 的儲存裝置亦可支援。但它們未必可在電影清單正常運作。



檔案 檔案名稱	視頻轉碼	音頻轉碼	分辨率
mpg, mpeg, mpe, vob, dat	MPEG1, MPEG2	AC3, MPEG, MP3, PCM	720x576@25p 720x480@30p
Avi, divx, m4v	MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx, Divx 4.xx, Divx 5.xx, Divx 6.xx(Playback), Xvid	AC3, MPEG, MP3, PCM	

螢幕顯示


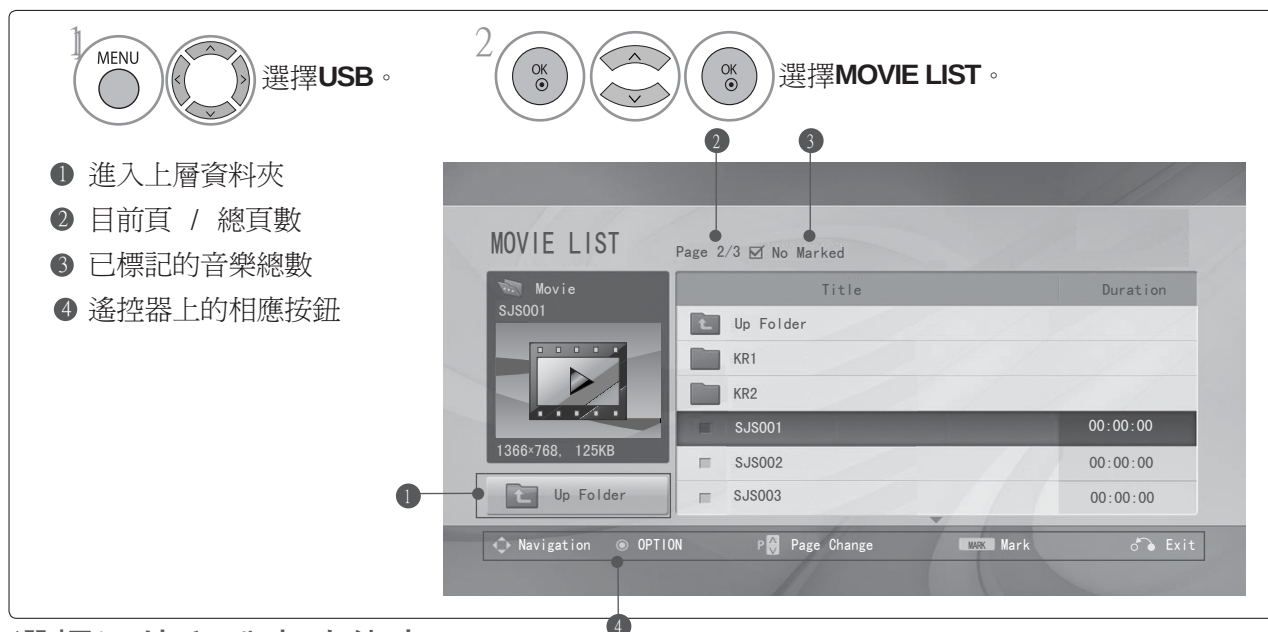


選擇短片和跳出功能表

如圖所示，每頁最多可顯示六個影片名稱。

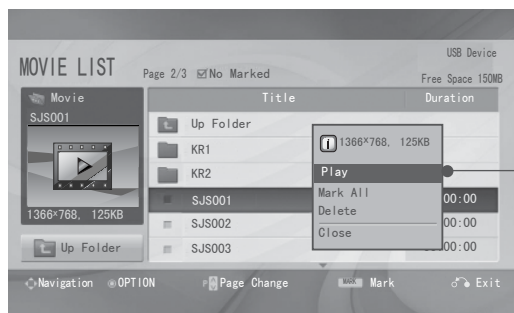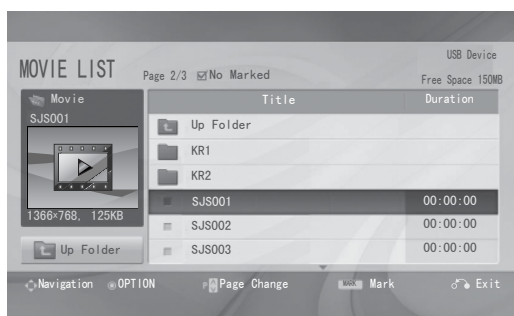


- ▶ **Play**(當播放時)：停止播放音樂。當畫面變更時，Divx 播放終止。
- ▶ **Play Marked**：播放選擇的音樂。當一首樂曲播放結束之後，會自動播放所選擇的下一首樂曲。
- ▶ **Stop Play**(當播放時)：停止播放音樂。
- ▶ **Play with Photo**：開始播放選擇的音樂並進入圖片列表。
- ▶ **Mark All**：標記資料夾中所有的音樂。
- ▶ **Unmark All**：取消所有標記音樂的選項。
- ▶ **Delete**：刪除選擇的音樂。
- ▶ **Close**：關閉跳出功能表。



• 若有不支援的檔案，會顯示對於不支援檔案的信息。

使用 USB 裝置


Divx 音訊語言 & 字幕語言

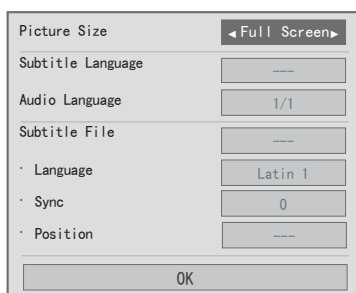

語言	拉丁文1	法文、西班牙文、嘉泰羅尼亞文、葡萄牙文、意大利文、阿爾巴尼亞文、里托羅曼斯文、荷蘭文、德文、丹麥文、瑞典文、挪威文、芬蘭文、法羅文、冰島文、愛爾蘭文、蘇格蘭文、英文
	拉丁文2	捷克文、匈牙利文、波蘭文、羅馬尼亞文、克羅埃西亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文、索維諾文
	拉丁文4	愛沙尼亞語、波羅的海文、拉脫維亞文、立陶宛文、格林蘭文、拉普文
	拉丁文5	英文、土耳其文
	斯拉夫文	保加利亞文、白俄羅斯文、馬其頓文、俄羅斯文、塞爾維亞文及1990年前的烏克蘭文
	希臘文	英文、現代希臘文
	希伯來文	英文、現代希伯來文
	中文	中文
	泰文	泰文
	阿拉伯文	英文、阿拉伯文



選擇需要的選項。



選擇**Picture size, Subtitle, Language, Audio Language, Subtitle File, Language, Sync** 或**Position**。

- 當 Divx 播放時，如果按下**RED**按鈕，會顯示以下信息。


- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

使用遙控器

	重複按 REW(◀◀) 按鈕來提高速度 (◀◀) → (◀◀◀) → (◀◀◀◀) → (◀◀◀◀◀) → (◀◀◀◀◀◀)。 重複按 FF(▶▶) 按鈕來提高速度 (▶▶) → (▶▶▶) → (▶▶▶▶) → (▶▶▶▶▶) → (▶▶▶▶▶▶)。 ■ 重複按這些按鈕來提高快捲和快速回捲速度。
	在播放過程中，按Pause() 按鈕。 ■ 會顯示靜止畫面。
	■ 當在播放時使用 < 或 > 按鈕時，游標會指示螢幕上可以檢視的位置。
	按PLAY(▶) 按鈕，返回正常電視觀看畫面。

DIVX 註冊碼

確認電視機的 DivX 註冊碼。使用此註冊碼，可以在 www.divx.com/vod 購買或出租短片。
無法使用其他電視機的 DivX 註冊碼播放出租或購買的 DivX 檔案。(只有所購電視的註冊碼和 DivX 檔案相符時，才能播放 DivX 檔案。)

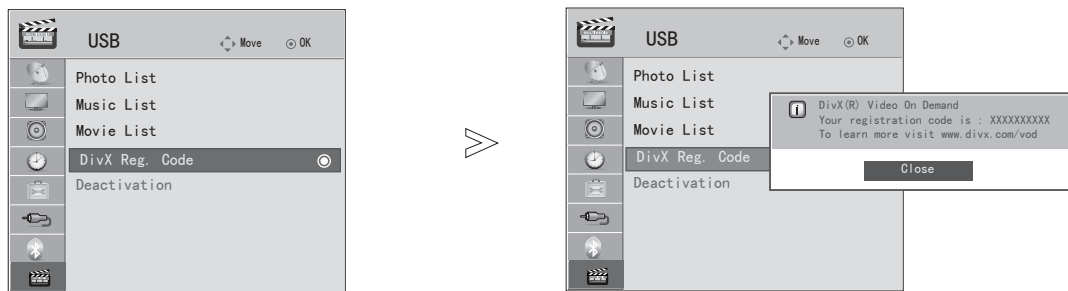

1. 選擇 **USB**。
2. 選擇 **DivX Reg. Code**。
3. 選擇 **DivX Reg. Code**。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。



於杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 授權下生產。

“杜比” (Dolby) 及 雙 D 標誌均為杜比實驗室的註冊商標。



「DivX 受官方認可，播放 DivX 影片，包括優質影片」

有關 DIVX 影片：DivX® 是由 DivX, Inc 建立的數碼視頻格式。這是 DivX 官方認可，播放 DivX 視頻的裝置。更多資料請參閱 www.divx.com，並有軟件工具把您的檔案轉換為 DivX 視頻。

關於 DIVX 應求視訊 (VIDEO-ON-DEMAND)：DivX Certified® 必須註冊才能播放 DivX Video-on-Demand [VOD] 的內容。要產生註冊碼，先找出裝置設定功能表中的 DivX VOD 部份。到 vod.divx.com，使用此代碼完成註冊程序並了解更多有關 DivX VOD 的資料。

！注意

支援電影檔案

分辨率：低於 720x480 (720x576) WxH 像素。


幀速率：低於 30 格 / 秒





- ▶ 視頻編碼：MPEG1，MPEG2，MPEG4 (不支援 Microsoft MPEG4-V2, V3)，DivX 3.xx，DivX 4.xx，DivX 5.xx，DivX VOD (DRM)，XviD, RM。
- ▶ 載入時，一些按鈕不能運作。
- ▶ 如您使用其他裝置的 DivX 註冊碼，租用或購買的 DivX 檔案可能不能播放。所以必須使用產品指定的 DivX 註冊碼。

使用 USB 裝置

刪除認證資料

刪除現有的認證資料以接收新的 DivX 使用者認證。
功能一旦執行，觀看 DivX DRM 檔案時需要再次輸入 DivX 認證。

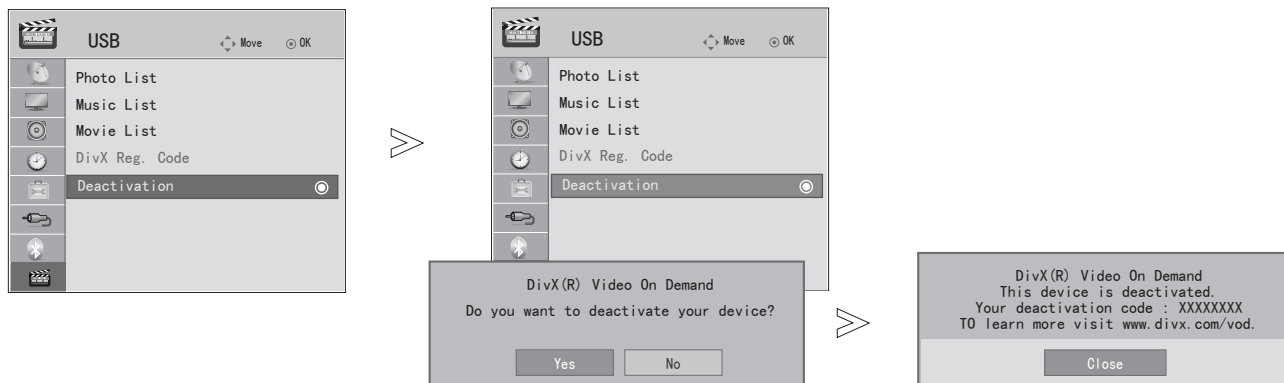

1.   選擇 **USB**。
2.   選擇 **Deactivation**。
3.   選擇是。
4. 



- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

控制影像大小（圖像縱橫比）

您可用多種影像格式觀看螢幕；16：9、點對點掃描、原始比例、4：3、14：9、縮放及劇院縮放。

若長時間於螢幕上顯示一個固定影像，該影像將刻印於螢幕上並持續可見。

1.   選擇畫面比例。
2.  選擇理想的影像格式。

- 您亦可於影像功能表或影像功能表調較畫面比例。
- 至於縮放設定，在快速功能表或圖像功能表選擇 14：9、縮放、劇院縮放。

• 16：9

選擇後會以非線性比例把影像橫向調較，以符合整個螢幕（用作觀看 4：3 格式化的 DVD）。



• 點對點掃描

以下選擇將帶您檢視最高品質的影像，不會丟失高解像度影像中的原始影像。

注意：如在原本的圖片內有雜訊，您會在邊緣看到雜訊。



• 原始比例

電視接收到闊螢幕訊號時，會自動變更將傳送的影像格式。



• 4：3

選擇後會以完整大小 4：3 的比例觀看影像，而左右兩旁會出現灰色長帶。



影像控制

• 14: 9

您可透過 14:9 模式享受 14:9 或一般電視節目的影像格式。14:9 螢幕就像向左 / 右放大的 4:3 螢幕一樣。



縮放

選擇後影像不會作任何大小變動，並填滿整個螢幕。然而，影像的頂部及底部將被削去。



• 劇院縮放

若您想改變影像，選擇劇院縮放，影像部份會橫向拉長，並垂直削去。影像在變化及螢幕覆蓋兩方面擇得平衡。調整範圍為 1-16。



! 注意



- ▶ 您只限於在Component, HDMI 模式的 4: 3、16: 9 (寬廣)、14:9、縮放、劇院縮放選擇。
- ▶ 您只限於 Component、RGB 模式選擇 4: 3、16: 9 (寬廣)。
- ▶ 在 HDMI / Component (大於 720p) 模式，可以使用點對點掃描。

e 節能模式


它可減低等離子的耗電。

原廠設定符合能源標籤的規定並已調整為家庭觀看的最舒適程度。

您可設定 節能 程度或圖像模式以提升亮度。

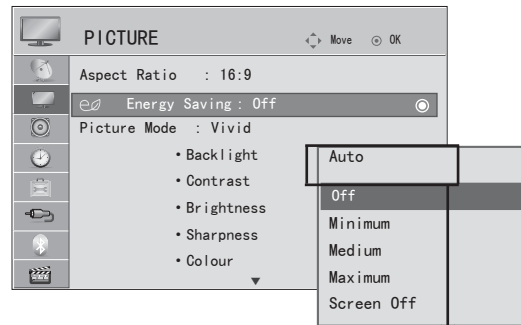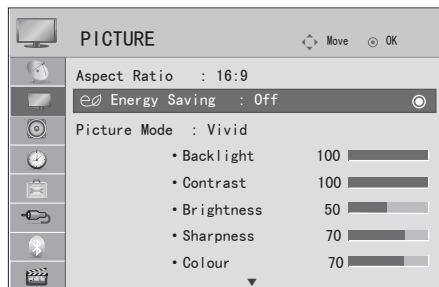

(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)



- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

- 當選擇了關閉視訊，螢幕會在 3 秒後關上。這個情況下，如您想開啓螢幕，按電視上或遙控器的任何鍵或執行 USB 或藍芽裝置。
- 如您選擇自動節能為最少、中等或最大 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)，背光功能將不適用。
- 您亦可以調節能源節約按鈕。

影像控制

預設影像設定

影像模式 — 預設

Intelligent Sensor 根據周圍環境調整畫面。

Vivid 加強明亮圖像的對比、亮度、色彩及清晰度。

Standard 最普通的螢幕顯示狀態。




Natural 最自然的螢幕顯示狀態。

Cinema 觀看電影時的最佳圖像設定。


Sport 觀看體育項目時的最佳圖像設定。

Game 遊戲時的最佳圖像設定。


(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)

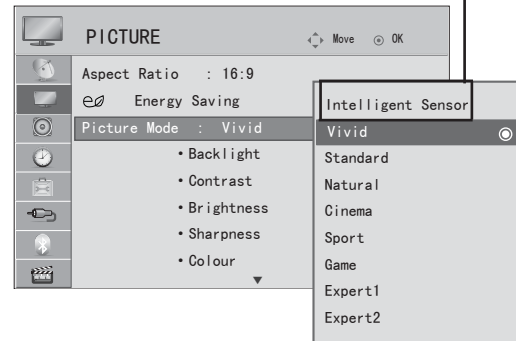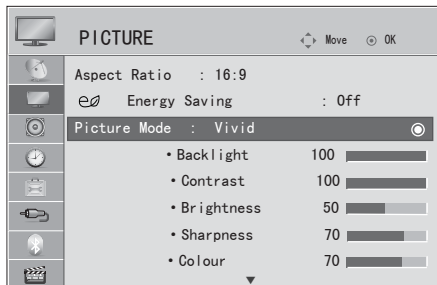

選擇**PICTURE**。



選擇**Picture Mode**。



選擇**Intelligent Sensor**(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)、**Vivid**、**Standard**、**Natural**、**Cinema**、**Sport** 或 **Game**。

- 影像模式為電視調較出最佳影像容貌。按照頻道類型，在**Picture Mode**能表中選擇預設值。按照頻道類型，在**Picture Mode**功能表中選擇預設值。
- 當開啓智能感應器功能時，會根據周圍環境自動調節到最適合的影像。
- 您也可以**在Q.Menu中調較Picture Mode**。


- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

手動調較影像

影像模式 — 使用者選項

- **Backlight**
控制螢幕亮度，調整 LCD 面板的亮度。
我們建議在調整電視光度時調節背光。
- **Contrast**
調較影像光暗水平差距。如畫面的光亮部份飽和，您可使用對比度。
- **Brightness**
增加或降低影像的白色。
- **Sharpness**
調較影像光暗區域之間邊緣的銳利水平。
水平越低，影像越柔和。
- **Colour**
調較所有色彩濃度。
- **Tint**
調較紅色及綠色水平的平衡。

不能在"Intelligent Sensor"使用此功能。

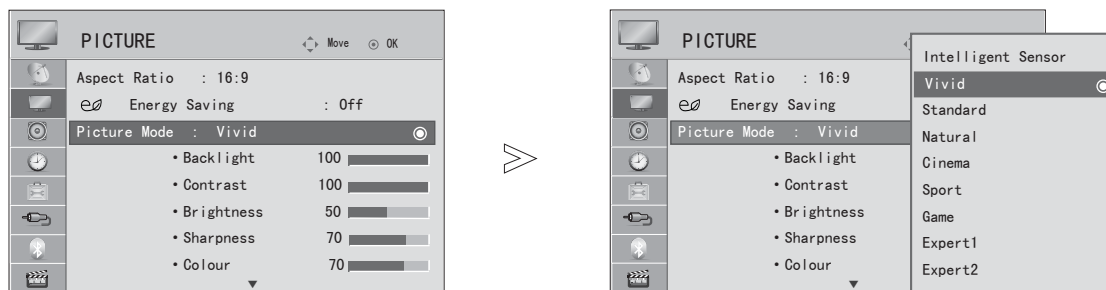

1. 選擇**PICTURE**。
2. 選擇**Picture Mode**。
3. 選擇**Vivid, Standard, Natural, Cinema, Sport或Game**。
4. 選擇**Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour或Tint**。
5. 作適當調較。

• Benefits of using Backlight

- 電力用量減低 60 %。
- 減少黑色亮度。(因為黑色有更高的色深，您可享受更高質的解像度。)
- 您可在維持原本訊號解析度下調節明亮度。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。


! 注意

- ▶ 您無法於 RGB-PC 模式中調較色彩、銳利度及色相。

影像控制

影像提升技術

您可在每個畫像模式校準螢幕或根據影片特用的螢幕設定影片的數值，為各個輸入設定影片數值。如要在設定畫像模式調整後再回歸原廠設定，請在各個畫像模式調整至「重新設定」功能。

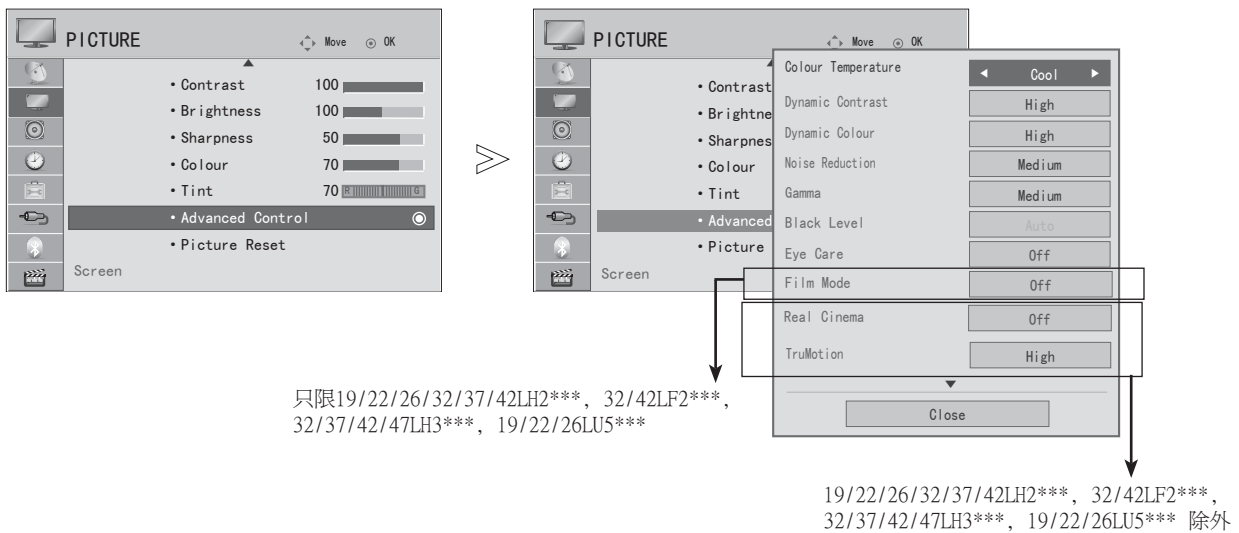


1. 選擇**PICTURE**。
2. 選擇**Advanced Control**。
3. 選擇**Colour Temperature, Dynamic Contrast, Dynamic Colour, Noise Reduction, Gamma, Black Level, Eye Care, Film Mode**(只限19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5***), **Real Cinema**(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)、**TruMotion**(19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)、**Colour Gamut, Edge Enhancer**或**OPC**。(請參閱第 88 及 89 頁)
4. 選擇理想的來源。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像專業控制

透過將分類分段，專業1及專業2可為使用者提供更多功能分類，設合他們的要求，為使用者提供最優質的畫像。

調節影片的詳細項目可能只限在特定的影片使用，不能用於一般影片。

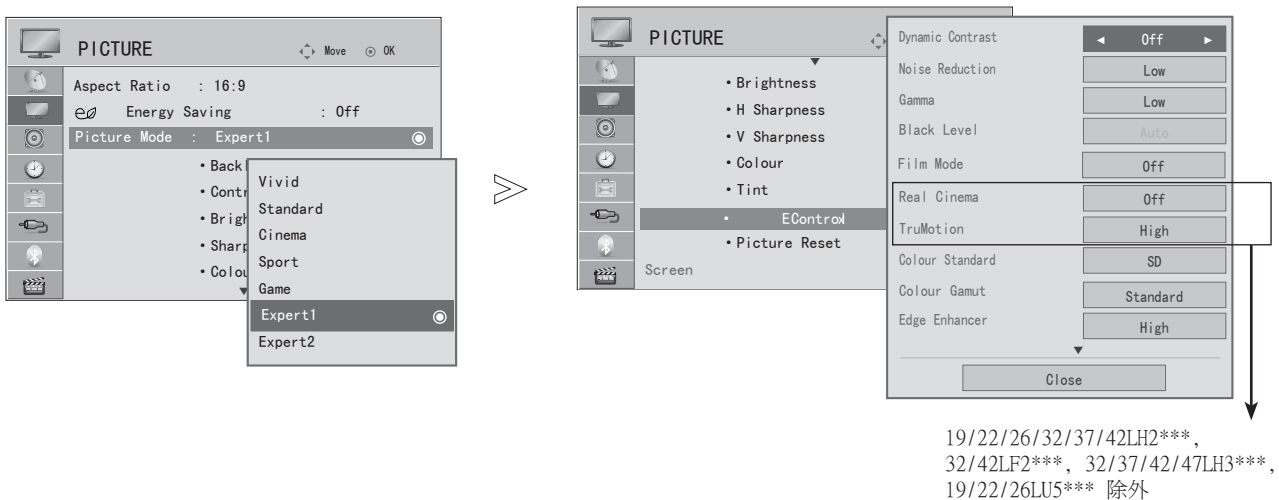

1. MENU 選擇 **PICTURE**。
2. OK 選擇 **Picture Mode**。
3. OK 選擇 **Expert1** 或 **Expert2**。
4. OK 選擇 **Expert Control**。
5. OK 選擇理想的來源。
6. 作適當調較。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

*並非所有型號均備有此功能。


色溫 (暖色系/正常/冷色系)	■ 選擇三種自動色彩調較之一。 設定為暖色，增強暖色系，如紅色；或設定為冷色，令影像帶藍色。
動態對比度 (關閉/低/正常/高)	■ 根據螢幕的光度調整對比度以達到最佳水平。 把光的部份變更光亮及把暗的部份更暗，改善畫像。
動態色彩 (關閉/低/高)	■ 調整螢幕色彩以令影像更生動、豐富和清晰。 此功能提升色調、飽和度和明視度，令紅色、藍色、綠色更鮮明。
降低雜訊 (關閉/低/正常/高)	■ 減低螢幕的雜訊同時不會影響影片質素。
Gamma 值 (低/正常/高)	■ 您可調整陰暗部份的光度及畫面中階灰色的部份。 · 低：令陰暗及中階灰色的畫面部份更光。 · 正常：顯示畫面原本的層次。 · 高：令陰暗及中階灰色的畫面部份更暗。
黑階設定 (低/高)	· 低：螢幕影像變得陰暗。 · 高：螢幕影像變得光亮。 · 自動：了解螢幕的黑階水平，並自動設定為高或低。 ■ 設定正常的黑階設定。 ■ 此功能於下列模式運作可啓用「高」或「低」：AV (NTSC-M)、HDMI 或 Component。不然黑階設定會定為「自動」。
護眼模式 (開啟/關閉)	*並非所有型號均備有此功能。 ■ 調整螢幕的明亮度以防止螢幕太亮。 把太明亮的畫面調暗。 ■ 此功能不適用於「明亮、電影、智慧型感測器畫像模式」。
真實劇院/影片模式 (開啟/關閉)	■ 您可去除顫抖效果，令電影片顯得更為自然。 ■ 看影片才能使用此功能。 ■ 當關閉 TruMotion 時，不能使用此功能。
TruMotion (關閉/低/高)	*並非所有型號均備有此功能。 · 高：提供更流暢的的影像運動。 · 低：提供流暢的影像運動。標準用時選取此設定。 · 關閉：當使用「高」或「低」設定時產生雜訊，請使用此設定。 ■ TruMotion 透過每秒百格影像減少在快速移動畫面時產生的模糊不清影像。 (只限 32/37/42/47LH7***) ■ TruMotion 200Hz 技術，結合100Hz 技術及背光掃描功能，可每秒顯示二百格畫面。此技術獲 intertek & TuV Rheinland 認證。 (只限 37/42/47/55LH5***, 42/47LH9***) ■ 用於當您輸入快速影像或電影來源時，可提供最佳畫質，避免影像模糊或晃動。 ■ 此功能不適用於 RGB-PC 模式。 ■ 如使用「TruMotion 100Hz 或 TruMotion 200Hz」可能使螢幕出現雜訊。如出現此情況，請設置「TruMotion 100Hz 或 TruMotion 200Hz」至「關閉」。

色域 (寬廣/標準)	- 標準：透過獨立於顯示特性的輸入訊號標準以重現原有色彩的模式。 - 寬廣：用作使用及設定顏色豐富地區的顯示。 - 盡量顯示能夠展現的色彩部份。
邊緣增強器 (關閉/低/高)	影片中角落畫像顯現得更清晰和突出。
OPC (開啟/關閉)	*並非所有型號均備有此功能。 一個可以同時保持明亮度及節約能源的技術，它可減低能源的消耗、同時改善對比度。
色彩標準 (SD/HD)	- 轉換不同影片的色彩至 HD 色彩。此功能為 SD video (BT-601) 及 HD video (BT-709) 色彩格式而設定。 - 此功能可於「影像模式 - 專業1/2」使用。
色彩過濾 (關閉/紅/綠/藍)	- 這功能用於過濾影片特定顏色。 - 您可用 RGB 過濾更準確地設定飽和度和色調。 - 此功能可於「影像模式 - 專業1/2」使用。
白平衡 (正常/暖色系/冷色系)	- 這功能用於調節螢幕整體顏色。 - 紅色/綠色/藍色對比度，紅色/綠色/藍色亮度：調整範圍為 -50 ~ +50。 - 此功能可於「影像模式 - 專業1/2」使用。
色彩管理系統	- 是讓專業透過使用測試圖樣去調節的工具，不會影響其他顏色但它可以讓入選擇性地調節 6 個顏色區 (紅色、綠色、藍色、青綠色、洋紅色、黃色) 即使您在一般的影片調節，色差不一定會十分明顯。 - 調節紅色/綠色/藍色/黃色/青綠色/洋紅色。 - 紅色/綠色/藍色/黃色/青綠色/洋紅色 色彩 -30 ~ +30。 - 紅色/綠色/藍色/黃色/青綠色/洋紅色 色調 -30 ~ +30。 - 此功能不適用於 RGB-PC 模式。 - 此功能可於「影像模式 - 專業1/2」使用。

影像控制

影像重新設定

設定選擇的圖像模式回到原廠設定。

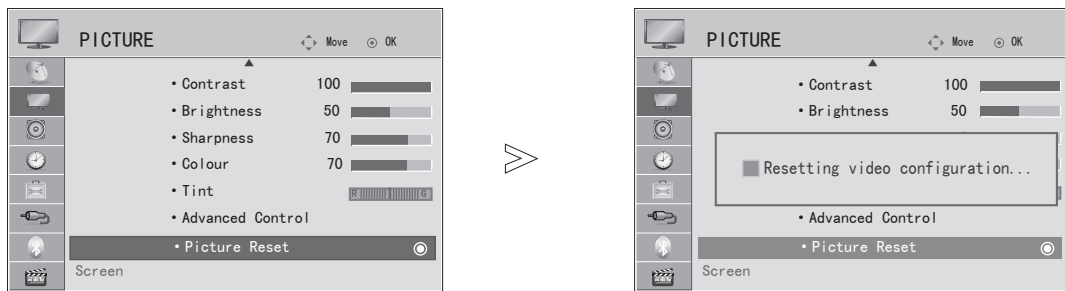

1. MENU 選擇 **PICTURE**。


2. OK 選擇 **Picture Reset**。

3. OK 初始化已調較的數值。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

LED 本機調光控制 (只限 42/47LH9***)

使用此功能看到 LED 本機調光控制所製造的不同。

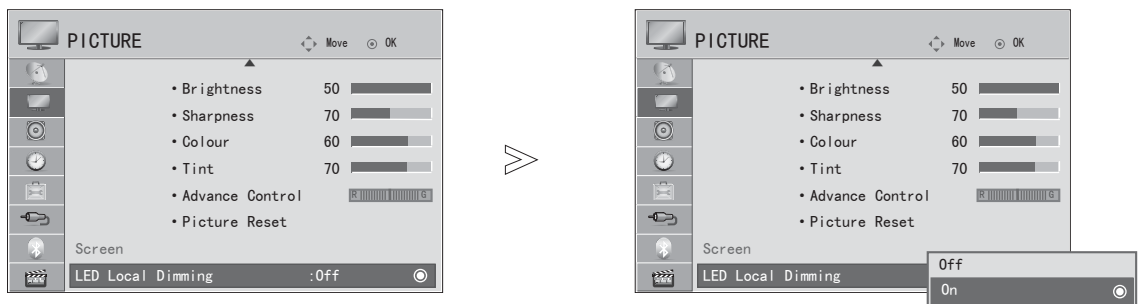

1. MENU 選擇 **PICTURE**。

2. OK 選擇 **LED Local Dimming**。

3. OK 選擇 **On** 或 **Off**。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

開關指示燈

此功能幫助您調校電源開啓時LED指示燈的亮度和聲音。

開機音效

選擇設定開始聲音為**Off**、**Low**、**Middle**或**High**。

待機指示燈

設定電視前的待機燈在待機模式時為**Low**、**Middle**或**High**。


(只限 32/37/42/47LH7***)

設定電視前的待機燈在待機模式時為**On**或**Off**。

(32/37/42/47LH7*** 除外)

電源指示燈

設定電視開啓時電視前的指示燈為**On**或**Off**。

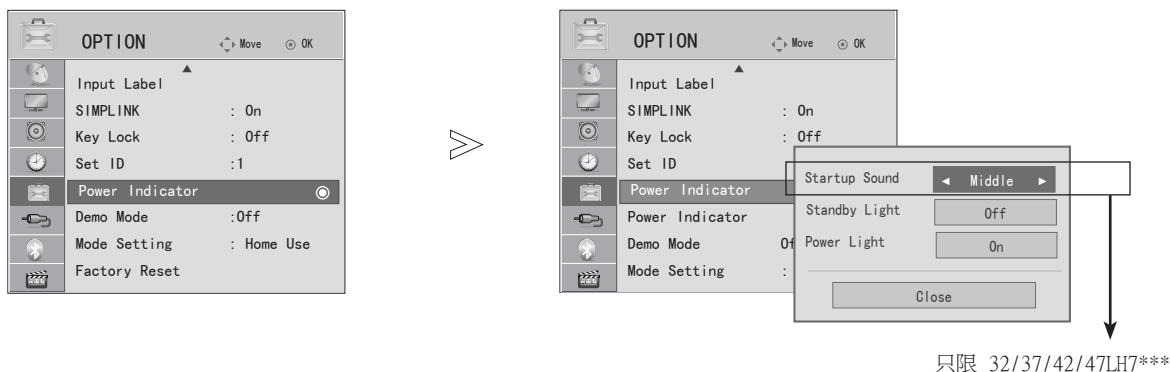

1. 選擇**OPTION**。
2. 選擇**Power Indicator**。
3. 選擇**Startup Sound** (只限 32/37/42/47LH7***), **Standby Light**或**Power Light**。
4. 選擇理想的來源。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

影像控制

示範模式



顯示投影片介紹電視機不同標誌的功用。




不能在**家用模式**啓用**示範模式**。

在**商店展示**，**示範模式**自動設定為開啓。

一旦**示範模式**於**商店展示**時關閉，就不會執行**示範模式**，只會重設螢幕。

在**商店展示**，5 分鐘後會自動重設螢幕。

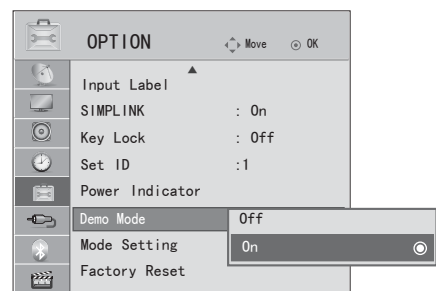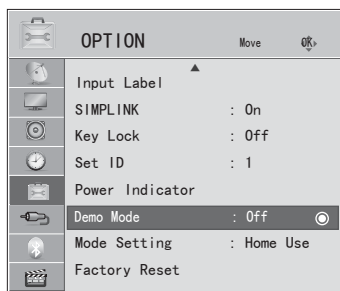


-   選擇**OPTION**。
-   選擇**Demo Mode**。
-   選擇**On**以顯示電視的不同標誌。
-  回到電視畫面。
要停止示範，按任何按鈕。
(靜音、 + , - 按鈕除外)

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

位置選項

我們建議您設定電視至**"Home Use"**以擇得家居環境的最佳圖像。
"Store Demo"是適用於商店環境的最佳設定。

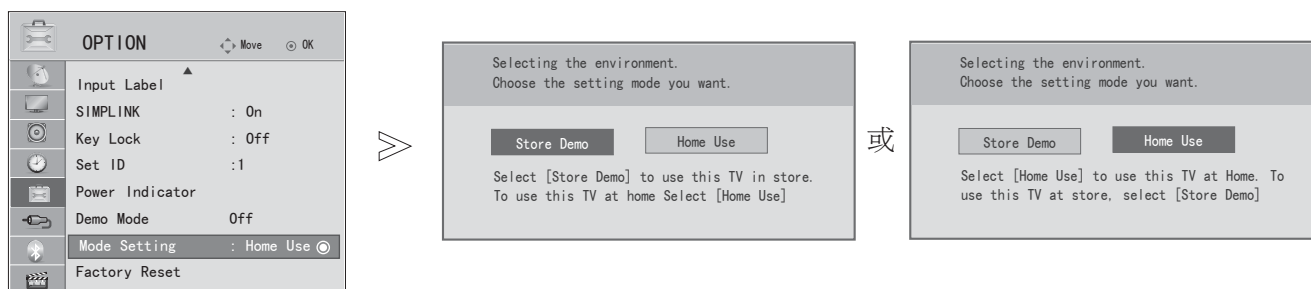

1. 選擇**OPTION**。
2. 選擇**Mode Setting**。
3. 選擇**Store Demo**或**Home Use**。
4. 儲存。


- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。



聲音及語言控制

自動音量平衡器

即使你變更頻道，音量會自動保持音量水平平衡。

因為各個廣播台有自己的訊號狀態，當頻道轉換時有可能需要自己調整聲音。
此功能可自動為節目調整聲音，讓使享受到穩定的聲量。

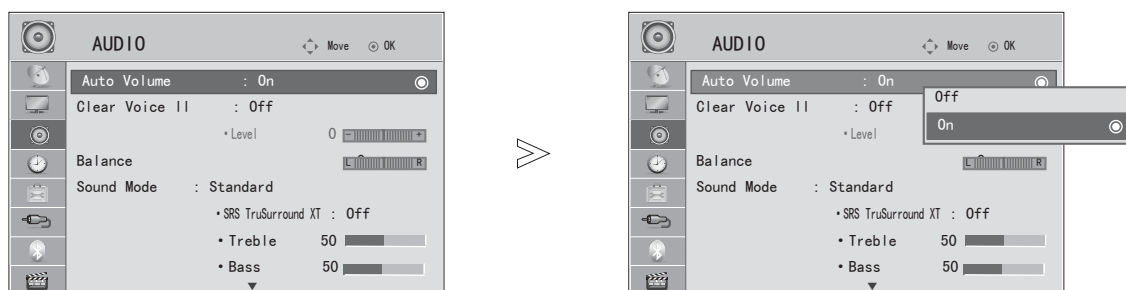

1.   選擇**AUDIO**。
2.   選擇**Auto Volume**。
3.   選擇**On**或**Off**。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。


預設聲音設定 — 聲音模式

您可選擇所需聲音設定：標準、音樂、劇院、運動及遊戲，亦可調較高音或低音。

由於電視會根據頻道內容而設定相應的聲音選項，所以聲音模式可讓您即使不用作任何特別調較，也能享受最佳聲音。

標準、音樂、劇院、運動及遊戲乃為良好音質而設的原廠設定值。

- Standard** 提供標準的聲音質素。
- Music** 提供最佳的音樂播放聲音質素。
- Cinema** 觀看電影時的最佳聲音質素。
- Sport** 觀看體育項目時的最佳聲音質素。
- Game** 遊戲時的最佳聲音質素。

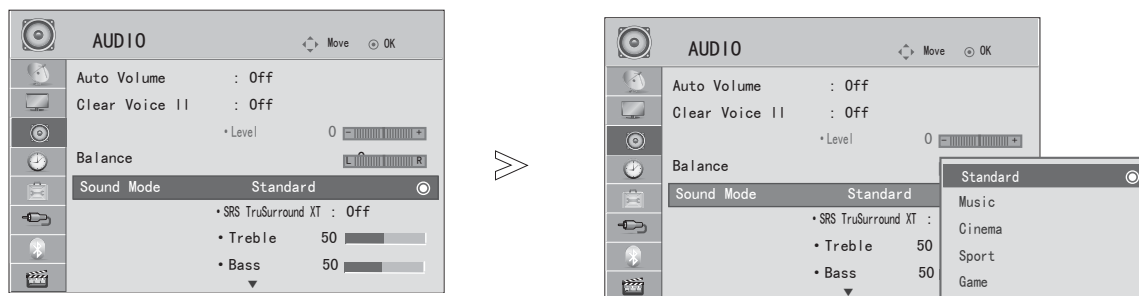


1.   選擇**AUDIO**。
2.   選擇**Sound Mode**。
3.   選擇**Standard, Music, Cinema, Sport**或**Game**。
4. 

· 您也可以**在Q.Menu中調較Sound Mode**。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音及語言控制


聲音設定調較 — 使用者模式

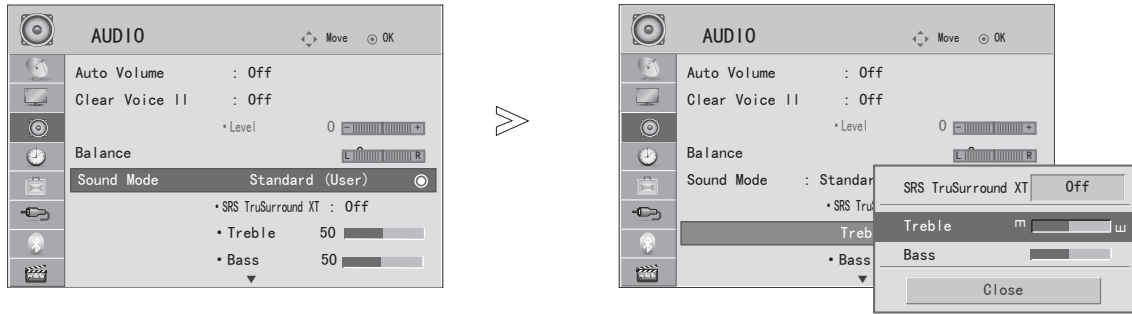

- 按MENU按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按RETURN按鈕以移至上一個功能表的畫面。

SRS TRUSURROUND XT

選擇本項享受最真實的聲音。




- **SRS TruSurround XT:** TruSurround XT 是 SRS technology 專利的科技，它可解決在兩個揚聲器播放 5.1 multichannel 內容時出現的問題。

- ▶ **SRS** 是 SRS Labs, Inc. 的商標。
- ▶ 於SRS Labs, Inc. 授權下合作研發TruSurround XT 技術。

清晰人聲 II

能分辨人聲的範圍，助使用者聽到更優質的人聲。

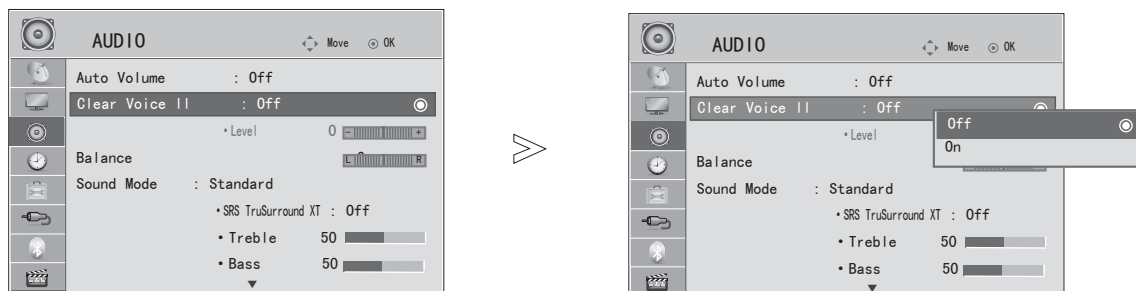

1. 選擇**AUDIO**。
2. 選擇**Clear Voice II**。
3. 選擇**On**或**Off**。

· 如您**"ON"**啓了**Clear Voice II**，就不能使用**SRS TruSurround XT**或**Ultra Sound**功能。

使用炫亮人聲時的等級調教。

4. 選擇**Level**。
5. 作適當調較。


· 從「**-6**」至「**+6**」選擇等級。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音及語言控制

平衡

您可把揚聲器聲音平衡調較至所需的水平。

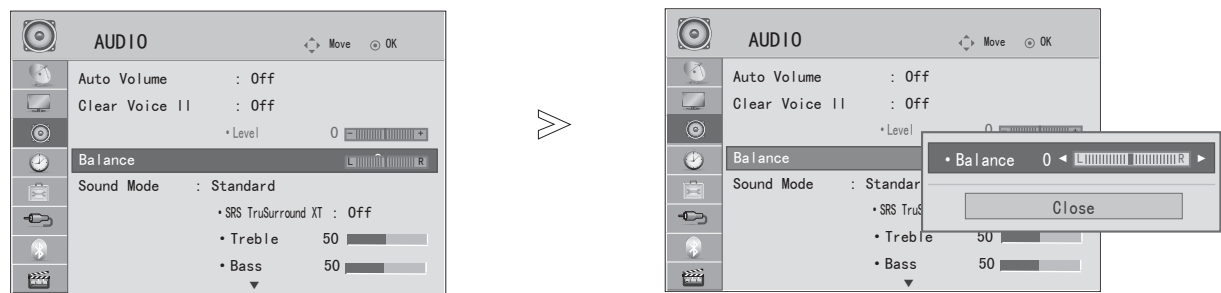


1. 選擇**AUDIO**。
2. 選擇**Balance**。
3. 出您需要的調較。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

電視揚聲器開/關設定

您可調較內置揚聲器狀態。

於 AV、色差、RGB 及配備 HDMI 連接 DVI 纜線的 HDMI 中，即使沒有視訊，電視揚聲器也可運作。若您想使用外置的 Hi-Fi 系統，關掉電視的內置揚聲器。

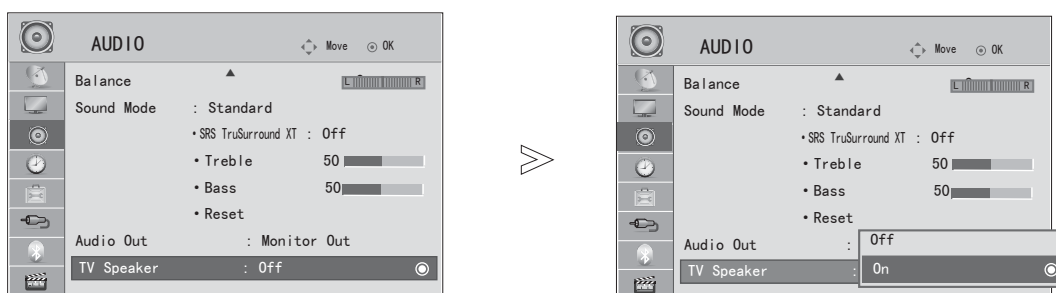

1.   選擇 **AUDIO**。
2.   選擇 **TV Speaker**。
3.   選擇 **On** 或 **Off**。

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

！ 注意

- ▶ 當 Simplink 家庭影院運作時，電視的揚聲器開啓，聲音輸出會自動轉至家庭影院的揚聲器，但當電視的揚聲器開啓，聲音會從電視揚聲器輸出。

聲音及語言控制

選擇音訊輸出

選擇顯示器輸出或可變音頻輸出以連接聲音輸出。

Monitor Out


它的聲音連接至包括外置擴音器的 AV 輸入設備。





聲音永遠保持不變，不論產品的音量設定如何。從外置設備而來的聲音可透過調節外置設備的音量去控制。

Variable out

它的聲音連接至包括外置擴音器的 AV 輸入設備。

聲音可透過產品的聲量調整而變動。所以從外置設備而來的聲音可透過調節外置設備或產品的音量去控制。

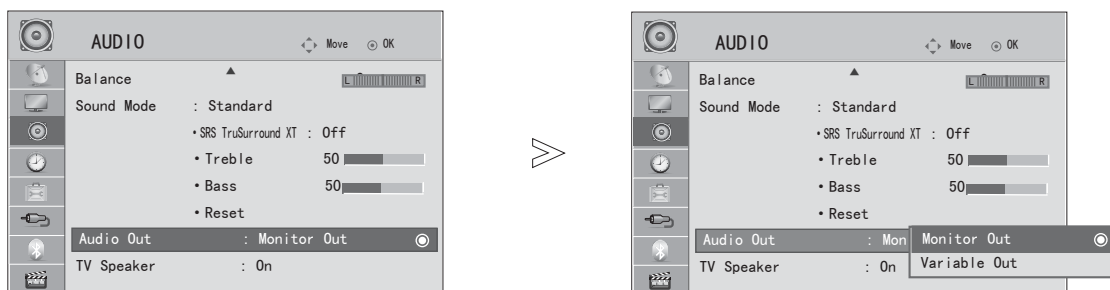


1.   選擇 **AUDIO**。
2.   選擇 **Audio Out**。
3.   選擇 **Monitor Out** 或 **Variable out**。
4. 

- 按 **MENU** 按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

音頻重設

設定選擇的聲音模式回到原廠設定。

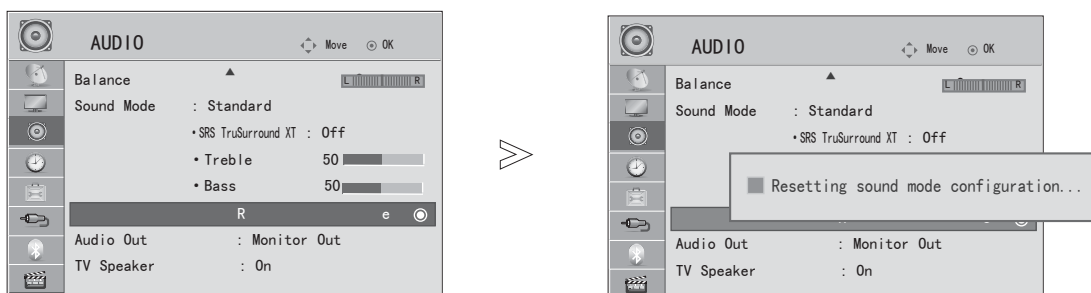

1   選擇**AUDIO**。

2   選擇**Reset**。

3  初始化已調較的數值。


- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

聲音及語言控制

I/II

立體聲 / 雙聲道接收

選擇頻道後，該頻道的聲音資料會和頻道號碼及頻道名稱一起顯示。



廣播	螢幕上顯示
單聲道	單聲道
立體聲	立體聲
雙聲道	雙聲道 I, 雙聲道 II, 雙聲道 I+II

- 選擇單聲道
若立體聲訊號微弱，可切換至單聲道。單聲道接收時，聲音的清晰度會有所改善。
- 選擇雙聲道廣播語言
如果頻道可以接受兩種語言（雙語），您可設換至雙聲道 I、雙聲道 II 或 雙聲道 I+II。

雙聲道 I 傳送第一聲道至揚聲器。
雙聲道 II 傳送第二聲道至揚聲器。
雙聲道 I+II 把兩種語言分別傳送至每個揚聲器。

麗音廣播接收

若電視備有麗音廣播接收器，可接收高質素麗音（NICAM 納坎系統）數碼聲音廣播。

聲音輸出可以根據廣播的類型來選擇。

- 1 接收到NICAM 單聲道時，您可選擇NICAM 單聲道 或 FM單聲道。
- 2 接收到NICAM 立聲道時，您可選擇NICAM 立體聲 或 FM單聲道。
若立體聲訊號微弱，則切換至 FM單聲道。
- 3 接收到NICAM 雙聲道時，您可選擇NICAM 雙聲道 I、NICAM 雙聲道 II 或 NICAM 雙聲道 I+II 或 FM單聲道。單聲

選擇揚聲器聲音輸出

在 AV，色差，RGB 及 HDMI 模式下，您可選擇左及右揚聲器的聲音輸出。

選擇聲音輸出。

L+R： 來自左邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左揚聲器；來自右邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至右揚聲器。

L+L： 來自左邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左及右揚聲器。

R+R： 來自右邊音頻輸入的音頻訊號會傳送至左及右揚聲器。

聲音及語言控制

選擇螢幕功能表語言

安裝設定功能表會於第一次開啓電視時在電視畫面中出現。



* 如要變更所選的語言



- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。


! 注意


- ▶ 如果您沒有按**RETURN**按鈕完成安裝設定或螢幕顯示（OSD）已過時，安裝指南將會於每次開啓電視時出現，至完成設定為止。

時間設定

時鐘設定

使用開啓 / 關閉時間功能前，您必須正確設定時間。
若現行時間因停電或電視插頭被拔出而清除了，需重設時鐘。

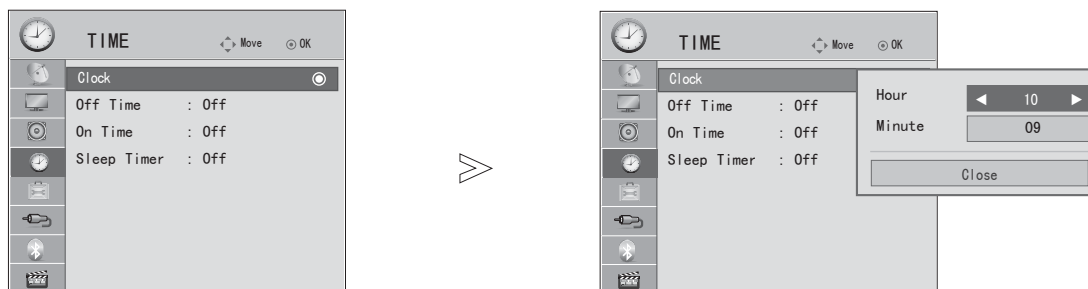

1.   選擇**TIME**。
2.   選擇**Clock**。
3.   選擇小時或分鐘選項。
4.   設定小時或分鐘選項。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

時間設定


設定自動開 / 關時間制

關閉時間會於預設時間自動把電視切換至備用模式。

除非按下任何按鈕，否則經開啓時間功能開啓的電視會於兩小時後自動切換至備用模式。

若開/關時間設定為同一時間，關閉時間功能會取代開啓時間功能。

電視必須處於備用模式，開啓時間制才能生效。

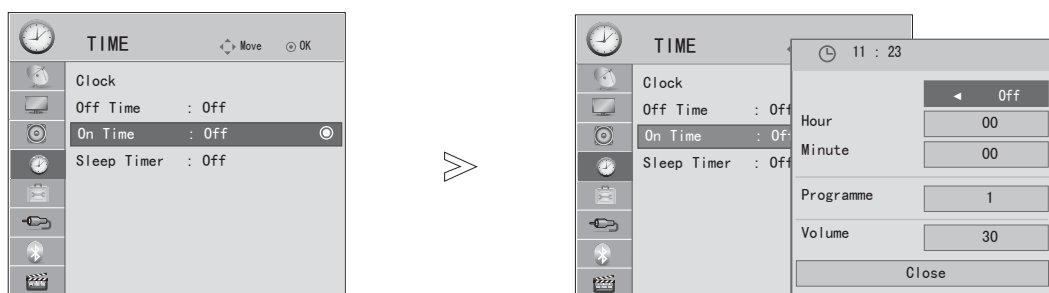

1. 選擇**Time**。
2. 選擇**Off Time**或**On Time**。

當**On Time**已選擇，

3. 選擇**Hour, Minute, Programme** 或 **Volume**。
4. 選擇小時、分、節目、音量。

- 按**MENU**按鈕，返回觀看電視畫面。
- 按**RETURN**按鈕以移至上一個功能表的畫面。

設定睡眠時間制

您睡前不用記掛著要關掉電視。

預設時間一過去，睡眠時間制會自動把電視切換至備用模式。

1. 選擇**Sleep Timer**。
2. 選擇**Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** 或 **240 Min**。

- 當您關閉電視時，會取消預設的睡眠時間。
- 您亦可於**Time**功能表調較睡眠時間制。

電視文字廣播 (TELETEXT)

並非所有國家均有提供此服務。


電視文字廣播是提供最新新聞、天氣、電視節目、股價及多種其他資訊的免費廣播服務，多數電視頻道均有提供此服務。

本電視的電視文字廣播解碼器可支援 SIMPLE、TOP 及 FASTEXT 系統。SIMPLE（標準電視文字廣播）包含多個頁面，靠直接輸入相應頁數選擇。TOP 及 FASTEXT 乃最近代、允許快速簡易選擇電視文字廣播資訊的方法。

開啟 / 關閉

按文字按鈕切換至電視文字廣播。螢幕會出現第一頁或最後一頁。

螢幕標題處會顯示兩個頁碼、電視頻道名稱、日期及時間。第一個頁數表示您的選擇，第二個則為目前顯示的頁數。按文字或退出按鈕切換至電視文字廣播。之前的模式會再出現。

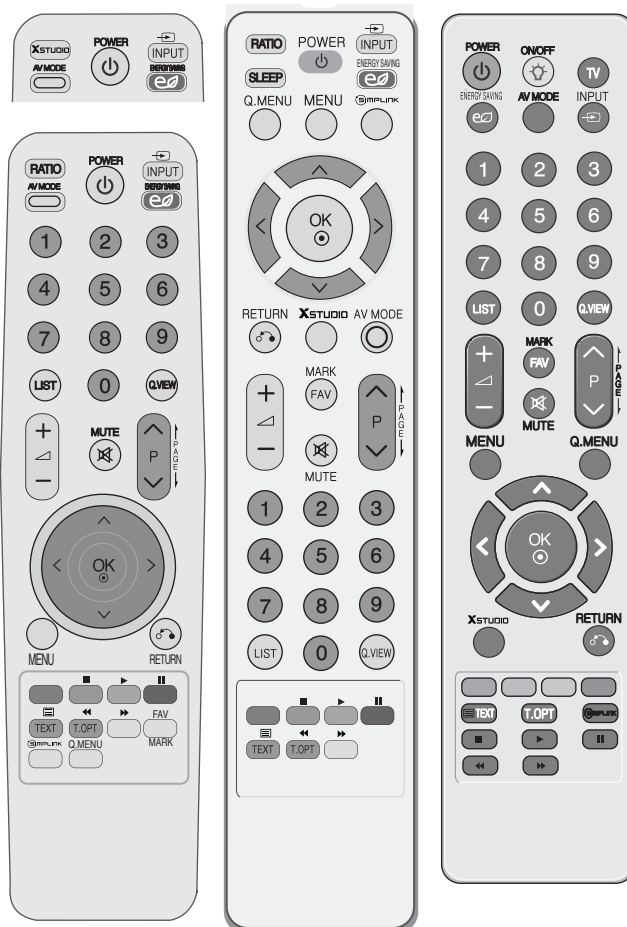

SIMPLE TEXT（標準文字）

■ 選擇頁面

- 1 利用數字按鈕以三位數輸入所需頁數。若選擇途中輸入了錯誤頁數，您必須先完成輸入該三位數後才可重新輸入正確頁數。
- 2 P ^ v 按鈕可用作選擇前頁或後頁。

TOP TEXT

使用說明會於螢幕底部顯示四個欄位 — 紅色、綠色、黃色及藍色。黃色欄位代表下一組，藍色欄位則表示下一批。

■ 選擇批 / 組 / 頁

- 1 您可利用藍色按鈕一批批前進。
- 2 使用黃色按鈕前進至下一組，自動移至下一批。
- 3 您可利用綠色按鈕前進至現行的下一頁面，自動移至下一組。
此外，也可使用 P ^ 按鈕。
- 4 紅色按鈕可使您返回前一選擇，此外，也可使用 P v 按鈕。

■ 直接選擇頁面

與 SIMPLE 電視文字廣播模式一樣，您可在 TOP 模式利用數字按鈕直接輸入一個三位數，選擇一個頁面。

電視文字廣播 (TELETEXT)

FASTEXT

電視文字廣播頁面乃沿著螢幕底部的顏色代碼，按相應的顏色按鈕便可選擇。

■ 選擇頁面

- 1 按 T.OPT 按鈕，然後按 ^ v 按鈕，選擇  功能表。選擇索引主頁。
- 2 您可利用跟螢幕底部顏色代碼相同的顏色按鈕選擇頁面。
- 3 與 SIMPLE 電視文字廣播模式一樣，您可在 FASTEXT 模式利用數字按鈕直接輸入一個三位數，選擇一個頁面。
- 4 P ^ v 按鈕可用作選擇前頁或後頁。

特別電視文字廣播功能

- 按文字功能表按鈕，然後按 ^ v 按鈕，選取文字功能表。



■ Index

選擇各個索引頁。



■ Time

觀看電視頻道時，按本按鈕可在螢幕右上角顯示時間，再按會移走時間顯示。電視文字廣播模式時，按本按鈕選擇副頁數。副頁數會於螢幕底部顯示。要保持或變更副頁面，按紅色 / 綠色、P ^ / v 或數字按鈕。
再按退出本功能。



■ Hold

若一頁電視文字廣播含有 2 頁或以上，自動頁面變更會停止。副頁數及副頁面通常會顯示於螢幕上的時間之下。按下本按鈕，停止符號會於螢幕左上角顯示，而自動頁面變更會被禁止，若要繼續，再按本按鈕。




■ Reveal

按本按鈕顯示隱藏資料，例如：謎題或難題解決方案。
再按本按鈕從顯示中把資料移除。



■ Update

等候新電視文字廣播頁面期間在螢幕上顯示電視影像，顯示會出現在螢幕的左上角。當已更新頁面可用時，顯示會變更為頁數。按本按鈕檢視已更新電視文字廣播頁面。

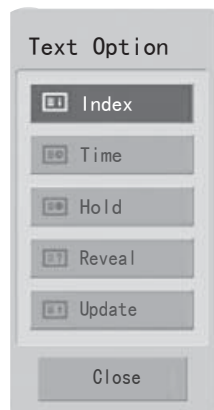

附錄

疑難排解

電視無法正常操作。

遙控器無法運作

- 檢查電視及遙控器之間是否有任何障礙物。 確認您將遙控器直接指向電視。
- 確認電池按極性正確地安裝 (+ 對 +、- 對 -)。
- 安裝新電池。

電源突然關閉

- 是否設定了睡眠時間？
- 檢查電源控制設定， 電源供應受到干擾。
- 如在 15 分鐘後都沒有接收到任何訊號或沒有運作，電視會自動轉換至待機模式。

視頻功能不正常運作。

沒有影像及聲音

- 檢查電視是否開啓。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 電線是否正確插入主機？
- 檢查天線的方向及 / 或位置。
- 插上另一部電視至同一插座以測試主電源插座。

開啟後影像緩慢地出現

- 此屬正常情況，電視起動過程中，影像是靜音的。若影像五分鐘後還未出現，請聯絡您的服務中心。

沒有色彩、色彩差劣或影像差劣

- 在功能表選項調較色彩。
- 電視與錄影機之間保持足夠距離。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 視訊纜線有否正確插入？
- 啓動任何功能，修復影像光亮度。

橫/直條或晃動影像

- 檢查周圍的干擾，例如：電子裝置或電源工具。

某些頻道的接收較差

- 頻道或纜線出現故障，轉換至另一頻道。
- 頻道訊號微弱，重新調較天線以接收較微弱頻道。
- 檢查來源的可能干擾。

影像出現線條

- 檢查天線（變更天線指 / 方向）。

連接 HDMI 時，沒有影像

- 檢查 1.3 或更高版本的 HDMI 纜線。
如果 HDMI 纜線不支援 HDMI 1.3 版，可能會導致閃動或沒有畫面。請使用最新的支援 HDMI 1.3 版的纜線。

附錄

音頻功能無法運作。

影像沒問題但沒有聲音

- 按  或 - 按鈕。
- 靜音？按**MUTE**按鈕。
- 嘗試另一頻道，或許是廣播故障。
- 音頻纜線有否正確插入？

其中一個揚聲器沒有輸出

- 在功能表選項調較**Balance**。

電視內部出現不尋常聲音

- 周遭環境的濕度或溫度轉變均有可能導致電視開啓或關閉時出現不尋常雜音，這並不代表電視有故障。

連接 HDMI 或 USB 時，沒有聲音

- 檢查高於 1.3 版本的 HDMI 纜線。
- 檢查高於 2.0 版本的 HDMI 纜線。

*並非所有型號均備有此功能。

PC 模式出現問題。(只適用於 PC 模式)

訊號超出了範圍 (無效的格式)

- 調較解像度、橫向頻率或直線頻率。
- 檢查輸入來源。

背景出現直條或直線、橫向雜音及位置不正確

- 執行自動驗證或調校時鐘、時期或 H/V 位置。(選項)

螢幕色彩不穩或單色

- 檢查訊號纜線。
- 重新安裝 PC 視頻卡。

當使用者更改圖片設定，電視會在若干時間後自動調節回到最初的設定。

- 這代表電視現正處於**Store Demo**模式。
轉至**Home use**需要以下步驟：
從電視模式選項**OPTION** → 選擇**Mode Setting** → 選擇**Home use**模式。
現在已完成轉換至**Home use**模式的程序。

維修保養

初期的故障是可避免的。小心且定期清潔電視可延長新電視的壽命。

警告：要確定在開始任何清潔之前，先關掉電視且拔出電線。

清潔螢幕

- 1 把溫水及少許織物柔軟劑或洗潔精混和，以此弄濕一塊軟布來清潔螢幕是清除螢幕上的灰塵的最佳方法。然後把軟布擰至差不多乾，抹擦螢幕。
- 2 確保螢幕上沒有多餘水份。開啓電視前，先讓水份及濕氣蒸發。

清潔面櫃

- 要抹走污垢或塵埃，用乾且無塵的軟布擦拭櫥櫃。
- 切勿使用濕布。

長期離家

⚠ 警告

- ▶ 若您準備長時間暫停使用電視（例如：出外度假），拔出電線，保護電視免受閃電或電源中斷可能引起的損壞。

附錄

產品規格

型號		19LH2***	22LH2***	26LH2***	32LH2***
		19LH20R-TA/LA	22LH20R-TA/LA	26LH20R-TA/LA	32LH20R-TA/LA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	462.4 x 353.0 x 171.0 毫米 18.2 x 13.9 x 6.8 吋	533.4 x 397.0 x 171.0 毫米 21.0 x 15.7 x 6.8 吋	667.0 x 504.0 x 224.0 毫米 26.3 x 19.9 x 8.8 吋	805.0 x 583.0 x 224.0 毫米 31.7 x 23.0 x 8.8 吋
	不連底座	462.4 x 308.0 x 65.0 毫米 18.2 x 12.2 x 2.6 吋	533.4 x 351.7 x 65.0 毫米 21.0 x 13.9 x 2.6 吋	667.0 x 446.2 x 80.0 毫米 26.3 x 17.6 x 3.2 吋	805.0 x 528.0 x 79.9mm 31.7 x 20.8 x 3.2 吋
重量	連底座	3.8 公斤 / 8.4 磅	4.8 公斤 / 10.6 磅	8.9 公斤 / 19.7 磅	11.5 公斤 / 25.4 磅
	不連底座	3.6 公斤 / 8.0 磅	4.6 公斤 / 10.2 磅	7.8 公斤 / 17.2 磅	10.3 公斤 / 22.7 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		37LH2***	42LH2***	32LF2***	42LF2***
		37LH20R-TA/LA	42LH20R-TA/LA	32LF20FR-TA/LA	42LF20FR-TA/LA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	922.0 x 659.0x 297.0 毫米 36.3x 26.0 x 11.7 吋	1028.0 x 715.4 x 297.0 毫米 40.5x 28.2 x 11.7 吋	801.8 x 604.2 x 227.3 毫米 31.5 x 23.7 x 8.9 吋	1032.8 x 742.3 x 293.8 毫米 40.6 x 29.2 x 11.5 吋
	不連底座	922.0 x 595 x 88.0 毫米 36.3x 23.4 x 3.5 吋	1028.0 x 655.0x 88.7毫米 40.5 x 25.8 x 3.5 吋	801.8 x 544.1 x 79.0 毫米 31.5 x 21.4 x 3.1 吋	1032.8 x 670.1 x 92.0 毫米 40.6 x 26.3 x 3.6 吋
重量	連底座	14.8 公斤 / 32.6 磅 13.0 公斤 / 28.7 磅	18.0 公斤 / 39.7 磅 16.2 公斤 / 35.7 磅	13.4 公斤 / 29.5 磅 11.9 公斤 / 26.2 磅	23.6 公斤 / 52.0 磅 21.0 公斤 / 46.2 磅
	不連底座				
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		32LH2***	37LH2***	42LH2***	
		32LH22R-TB/LB	37LH22R-TB/LB	42LH22R-TB/LB	
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	805.0 x 586.0 x 211.0 毫米 31.7 x 23.0 x 8.3 吋	922.0 x 660.0 x 270.6 毫米 363.3 x 26.0 x 10.7 吋	1028.0 x 716.4 x 270.6 毫米 40.5 x 28.2 x 10.7 吋	
	不連底座	805.0 x 528.0 x 79.9 毫米 31.7 x 20.8 x 3.2 吋	922.0 x 595 x 88.0 毫米 36.3 x 23.4 x 3.5 吋	1028.0 x 655.0 x 88.7 毫米 40.5 x 25.8 x 3.5 吋	
重量	連底座	11.5 公斤 / 25.4 磅 10.3 公斤 / 22.7 磅	14.8 公斤 / 32.6 磅 13.0 公斤 / 28.7 磅	18.0 公斤 / 39.7 磅 16.2 公斤 / 35.7 磅	
	不連底座				
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω			
環境狀況	運作溫度	0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F			
	運作濕度	低於 80%			
	存放溫度 存放濕度	-20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F 低於 85%			

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

型號		32LH3***	37LH3***	42LH3***	47LH3***
		32LH35FR-TE/LE	37LH35FR-TE/LE	42LH35FR-TE/LE	47LH35FR-TE/LE
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	805.0 x 586.0 x 211.0 毫米 31.7 x 23.0 x 8.3 吋	922.0 x 660.0 x 270.6 毫米 36.3 x 26.0 x 10.7 吋	1028.0 x 716.4 x 270.6 毫米 40.5 x 28.2 x 10.7 吋	1140.6 x 788.3 x 318.9 毫米 44.9 x 31.0 x 12.5 吋
	不連底座	805.0x 531.0x 79.9 毫米 31.7 x 20.9 x 3.2 吋	922.0 x 595 x 88.0 毫米 36.3 x 23.4 x 3.5 吋	1028.0 x 658.6 x 88.7 毫米 40.5 x 25.9 x 3.5 吋	1140.6 x 722.9 x 99.0 毫米 44.9 x 28.5 x 3.9 吋
重量	連底座	12.1 公斤 / 26.6 磅	14.9 公斤 / 32.8 磅	18 公斤 / 39.7 磅	22.5 kg / 49.6 磅
	不連底座	11.0 公斤 / 24.2 磅	13.1 公斤 / 28.9 磅	16.2 公斤 / 35.7 磅	19.9 kg / 43.9 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		19LU5***	22LU5***		26LU5***
		19LU50R-TA/LA	22LU50FR-TA/LA		26LU50FR-TA/LA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	462.0 x 373.0 x 182.0 毫米 18.2 x 14.7 x 7.2 吋	529.1 x 416.6 x 196.0 毫米 20.9 x 16.4 x 7.7 吋		668.0 x 538.3 x 236 毫米 26.2 x 21.1 x 9.3 吋
	不連底座	462.0 x 305.0 x 65.0 毫米 18.2 x 12.0 x 2.6 吋	529.1 x 342.3 x 65.0 毫米 20.9 x 13.5 x 2.6 吋		668.0 x 456 x 81.0 毫米 26.3 x 17.9 x 3.1 吋
重量	連底座	4.4 公斤 / 9.7 磅	5.4 公斤 / 11.9 磅		8.9 公斤 / 19.6 磅
	不連底座	3.7 公斤 / 8.2 磅	4.6 公斤 / 10.2 磅		7.7 公斤 / 17 磅
電源要求		AC100~~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz
型號		32LH6***	42LH6***		
		32LH60YR-TA/LA	42LH60YR-TA/LA		
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	805.6 x 626.0 x 333 毫米 31.7 x 24.6 x 13.1 吋		1037.8 x 794.6 x 379.5 毫米 40.9 x 31.3 x 14.9 吋	
	不連底座	805.6 x 687.4 x 96.2 毫米 31.7 x 23.1 x 3.7 吋		1037.8 x 747 x 80.8 毫米 40.9 x 29.4 x 3.2 吋	
重量	連底座	14.4 公斤 / 31.7 磅		21.4 公斤 / 47.2 磅	
	不連底座	12.2 公斤 / 26.9 磅		20.4 公斤 / 45.0 磅	
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω			
環境狀況	運作溫度	0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F			
	運作濕度	低於 80%			
	存放溫度	-20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F			
	存放濕度	低於 85%			
支援的電影檔案		參閱第 76 頁			

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

附錄

型號		37LH5***	42LH5***	47LH5***	55LH5***
		37LH50YR-TA/LA	42LH50YR-TA/LA	47LH50YR-TA/LA	55LH50YR-TA/LA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	940.8 x 665.2x 296.2 毫米 37.1x 26.2 x 11.7 吋	1052.2 x 719.1 x 296.2 毫米 41.5x 28.3 x 11.7 吋	1173.4 x 789.7x 337.4 毫米 46.2x 31.1 x 13.3 吋	1357.0 x 901.0 x 423.0 毫米 53.4 x 35.5 x 16.7 吋
	不連底座	940.8 x 603.5x 90.6 毫米 37.1x 23.8 x 3.6 吋	1052.2 x 657.3 x 90.8 毫米 41.5 x 25.9 x 3.6 吋	1173.4x 723.4x 100.8 毫米 46.2x 28.5 x 4.0 吋	1357.0 x 835.4 x 109.6 毫米 53.4 x 32.9 x 4.3 毫米
重量	連底座 不連底座	16.3 公斤 / 35.9 磅 14.5 公斤 / 32.0 磅	19.0 公斤 / 41.9 磅 17.2 公斤 / 37.9 磅	23.4 公斤 / 51.6 磅 20.8 公斤 / 45.9 磅	36.4 公斤 / 80.2 磅 32.9 公斤 / 72.5 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		32LH7***	37LH7***	42LH7***	47LH7***
		32LH70YR-TA/LA	37LH70YR-TA/LA	42LH70YR-TA/LA	47LH70YR-TA/LA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	803 x 632.9 x 284.8 毫米 31.6 x 24.9 x 11.2 吋	903x 689.1x 299.5 毫米 35.5x 27.1 x 11.7 吋	1009.7 x 753.6 x 334.4 毫米 39.7 x 29.6x 13.1 吋	1123.5 x 823.4x 372.8 毫米 44.2 x 32.4 x 14.7 吋
	不連底座	803 x 584.2 x 75 毫米 31.6 x 23 x 2.9 吋	903 x 639.4x 51.8 毫米 35.5 x 25.1 x 2.0 吋	1009.7 x 695.4 x 39.7 毫米 39.7 x 27.3 x 1.5 吋	1123.5 x 765.4x 40.9 毫米 44.2 x 30.1 x 1.6 吋
重量	連底座 不連底座	13.5 公斤 / 29.7 磅 11.6 公斤 /25.5 磅	16.2 公斤 / 35.7 磅 14.1 公斤 / 31.0 磅	19.8 公斤 / 43.7 磅 17.2 公斤 / 37.9 磅	26.4 公斤 / 58.2 磅 22.8 公斤 / 50.2 磅
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
型號		42LH9***		47LH9***	
		42LH90QR-TA/LA		47LH90QR-TA/LA	
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	1065.9 x 776 x 361.7 毫米 42 x 30.5 x 14.2 吋		1179 x 851.4 x 398.8 毫米 46.4 x 33.5 x 15.7 吋	
	不連底座	1065.9 x 716.4 x 94.4 毫米 42 x 28.2 x 3.7 吋		1179 x 780.6 x 105.9 毫米 46.4 x 30.7 x 4.2 吋	
重量	連底座 不連底座	23.2 公斤 / 51.1 磅 19.5 公斤 / 42.9 磅		27.3 公斤 / 60.1 磅 23.5 公斤 / 51.8 磅	
電源要求		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
電視系統 頻道覆蓋 外置天線阻抗		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω			
環境狀況	運作溫度 運作濕度	0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F 低於 80%			
	存放溫度 存放濕度	-20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F 低於 85%			
支援的電影檔案		參閱第 76 頁			

■ 上述規格或會因改善品質而改變，並不作預先通知。

IR 編碼


1. 如何連接

- 將您的遙控器線連接到電視的遙控器埠。

2. 遙控器 IR 編碼

■ 輸出波型

單一暫停，在 455Hz 時用 37.917KHz 信號調整

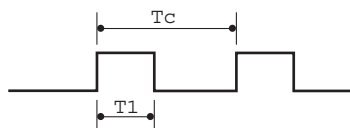


運輸頻率：

$$FCAR = 1/TC = f_{OSC}/12$$


$$\text{負載比} = T1/TC = 1/3$$

■ 畫面配置


第一幀




幀重複





■ 引出編碼



■ 重複編碼

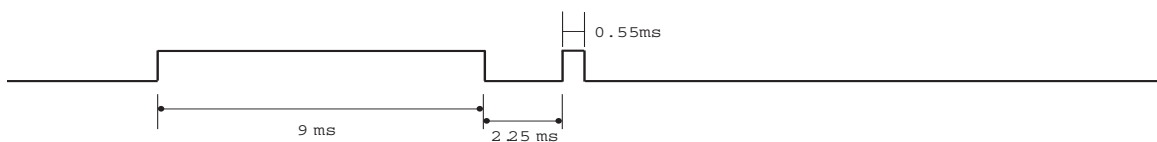


■ 位元描述

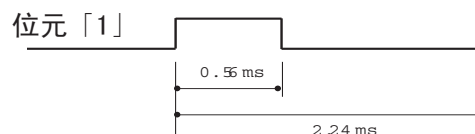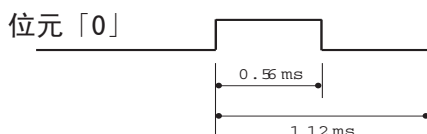

■ 幀距：Tf

只要按下按鈕，就會傳輸波型。



附錄

- 並非所有型號均備有此功能。


編碼 (十六進位)	功能	注意
08	能源	R/C 按鈕 (電源開 / 關)
0B	輸入	R/C 按鈕
79	比例	R/C 按鈕
45	快速功能表	R/C 按鈕
43	功能表	R/C 按鈕
1E	選取	R/C 按鈕
07	左 (<)	R/C 按鈕
06	右 (>)	R/C 按鈕
40	上 (^)	R/C 按鈕
41	下 (v)	R/C 按鈕
44	確定 (●)	R/C 按鈕
28	重新設定	R/C 按鈕
95	節能模式	R/C 按鈕
30	AV 模式	R/C 按鈕
02	△ +	R/C 按鈕
03	△ -	R/C 按鈕
00	P ^	R/C 按鈕
01	P v	R/C 按鈕
1E	FAV	R/C 按鈕
09	靜音	R/C 按鈕
10~19	數字鍵 0~9	R/C 按鈕
53	清單	R/C 按鈕
1A	快速交替檢視	R/C 按鈕
72	紅色鍵	R/C 按鈕
71	綠色鍵	R/C 按鈕
63	黃色鍵	R/C 按鈕
61	藍色鍵	R/C 按鈕
20	文字	R/C 按鈕
21	文字選項	R/C 按鈕
0E	睡眠	R/C 按鈕
7E	SIMPLINK	R/C 按鈕
7C	XSTUDIO	R/C 按鈕
71	■ 停止	R/C 按鈕
63	▶ 播放	R/C 按鈕
61	⏸ 播放	R/C 按鈕
21	◀◀ Rew	R/C 按鈕
8E	▶▶ FF	R/C 按鈕

外置控制裝置設定

RS-232C 設定


連接 RS-232C（序列埠）輸入插孔至外置控制裝置（例如：電腦或 A/V 控制系統）並從外部控制電視的功能。連接外置控制裝置的序列埠至產品背面板的 RS-232C 插孔。

注意：RS-232C 連接纜線並非與產品一起提供。

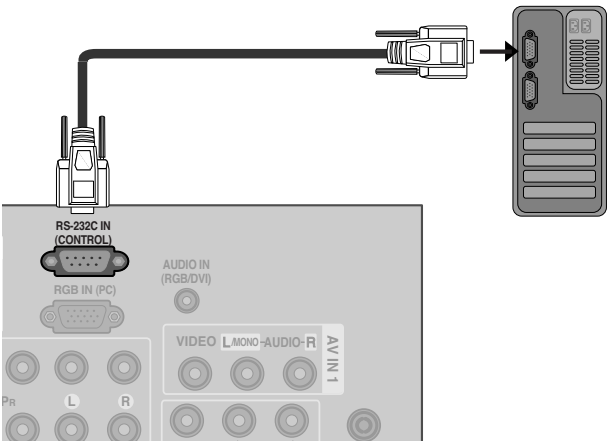

連接器類型： D-Sub 9-Pin 插入式配件

號碼	Pin 名稱
1	沒有連接
2	RXD（接收數據）
3	TXD（傳送數據）
4	DTR（DTE 方預備好）
5	GND
6	DSR（DCE 方預備好）
7	RTS（預備發送）
8	CTS（清晰發送）
9	沒有連接

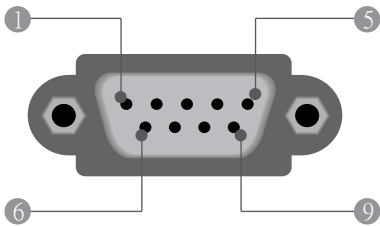

RS-232C 配置


電線配置（標準 RS-232C 纜線）					
電腦			TV		
RXD	2	3	TXD	3	2
TXD	3	2	RXD	2	3
GND	5	5	GND	5	5
DTR	4	6	DSR	6	4
DSR	6	4	DTR	4	6
RTS	7	8	CTS	8	7
CTS	8	7	RTS	7	8
D-Sub 9			D-Sub 9		





3電線配置(不標準)					
電腦			TV		
RXD	2	3	TXD	3	2
TXD	3	2	RXD	2	3
GND	5	5	GND	5	5
DTR	4	6	DTR	6	4
DSR	6	4	DSR	4	6
RTS	7	7	RTS	7	7
CTS	8	8	CTS	8	8
D-Sub 9			D-Sub 9		

附錄

Set ID

使用此功能特定設定 ID 號碼。
參閱「實際數據地圖」。▶ 第 122 頁

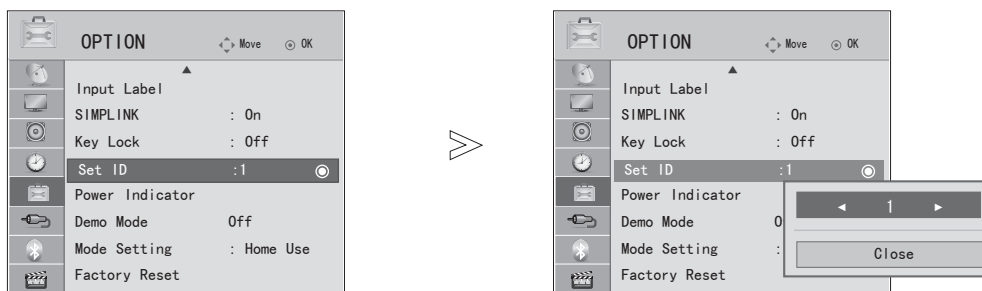

1.   選擇 **OPTION**。
2.   選擇 **Set ID**。
3.   調節設定識別以選擇需要的電視 **Set ID**。
Set ID 的調較範圍為 1~99。

· 按 **RETURN** 按鈕以移至上一個功能表的畫面。

通訊參數

- 傳輸速率：9600 bps (UART)
- 數據長度：8 位元
- 同等：沒有
- 停止位元：1 位元
- 通訊代碼：ASCII 代碼
- 使用相反(反向) 纜線。

指令參考清單

	指令1	指令2	數據 (十六進位的)		指令1	指令2	數據 (十六進位的)
01. 電源	k	a	00 ~ 01	13. 平衡	k	t	00 ~ 64
02. 畫面比例	k	c	參閱第 120 頁	14. 色溫	k	u	00 ~ 02
03. 螢幕靜音	k	d	參閱第 120 頁	15. 異常情況	k	z	FF
04. 音量靜音	k	e	00 ~ 01	16. 自動配置	j	u	01
05. 音量控制	k	f	00 ~ 64	17. 新增/刪除頻道	m	b	00 ~ 01
06. 對比度	k	g	00 ~ 64	18. 按鍵	m	c	按鍵編碼
07. 亮度	k	h	00 ~ 64	19. 輸入選擇 (主要)	x	b	參閱第 122 頁
08. 色彩	k	i	00 ~ 64	20. 控制背光	m	g	00 ~ 64
09. 色調	k	j	00 ~ 64	21. 節能模式	j	q	00 ~ 05
10. 銳利度	k	k	00 ~ 64	22. 轉換指令	m	a	參閱第 123 頁
11. OSD 選擇	k	l	00 ~ 01	23. 高音	k	r	00 ~ 64
12. 遙控鎖定模式	k	m	00 ~ 01	24. 低音	k	s	00 ~ 64

傳輸/接收守則

傳輸
[指令1][指令2][][ID 設定][][資料][Cr] [指令1]：控制電視的第一個指令。(j,k,m or x) [指令2]：控制電視的第二個指令。 [ID 設定]：您可以在設定功能表中調較設定識別以選擇想要的電視識別碼。調整範圍為1~ 99。選擇ID 設定「0」時，均控制每個電視的連接。ID 設定在功能表以數字(1~99)顯示及在傳輸／接收守則以十六進位的數值顯示(0x0~ 0x63)。 [資料]：傳送指令數據。傳送「FF」數據以讀擇指令狀況。 [Cr]：歸位 ASCII 編碼「0x0D」 []：ASCII 編碼「空格(0x20)」

確定確認
[指令2][][ID 設定][][確定][資料][x] 接收正常數據時，電視會根據此格式傳送 ACK (確認)。同時，如果數據為讀擇模式，會顯示現時狀態數據。如果數據為書寫模式，則會返回至電腦的數據。
錯誤確認
[指令2][][ID 設定][][NG][資料][x] 從不能運作的功能或通訊錯誤接收不正常數據時，電視會根據此格式傳送 ACK (確認)。 [指令2]：作為指令使用。 [ID 設定]：使用小字符，若設定識別為 10，電視機會發送「0」、「a」 [資料]：使用小字符，若數據為 0xab，電視機會發送「a」、「b」 [NG]：使用大字符。

附錄

01. 電源 (指令: k a)

控制電視的電源開 / 關。

傳輸 [k][a][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00 : 電源關閉 數據 01 : 電源開啓

確認 [a][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

顯示電源開啓 / 關閉。

傳輸 [k][a][][ID 設定][][FF][Cr]

確認 [a][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

* 如果在電源開啓重複中，命令及返回信息間有時間差，應描述為「注意：在此型號中，電視機將在電源開啓進程完成後發送確認。命令及確認間可能有時間差。」

02. 畫面比例 (指令: k c) (主影像大小)

調較螢幕格式。(主影像格式)

您可使用影像功能表的畫面比例調較螢幕格式。

傳輸 [k][c][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 01 : 正常螢幕(4:3) 數據 07 : 14:9

數據 02 : 闊螢幕(16:9) 數據 09 : 點對點掃描

數據 04 : 縮放 數據 10~1f : 劇院縮放

數據 06 : 原始比例

確認 [c][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

* 使用 RGB-PC、Component 或 HDMI 輸入時，選項 16:9 或 4:3 螢幕的畫面比例。

* 在 HDMI / Component (大於 720p) 模式，可以使用點對點掃描。

03. 螢幕靜音 (指令: k d)

選擇螢幕靜音開啓 / 關閉。

傳輸 [k][d][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00 : 螢幕靜音關閉(影像開啓)

數據 01 : 螢幕靜音開啓(影像關閉)

數據 00 : 影片靜音關閉

數據 10 : 影片靜音開啓

確認 [d][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

04. 音量靜音 (指令: k e)

選擇音量靜音開啓 / 關閉。

您可以使用遙控器上的靜音按鈕調較靜音。

傳輸 [k][e][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00 : 音量靜音開啓(音量關閉)

數據 01 : 音量靜音關閉(音量開啓)

確認 [e][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

05. 音量控制 (指令: k f)

調較螢幕音量。

您可以使用遙控器上的音量按鈕調較音量。

傳輸 [k][f][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [f][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

06. 對比度 (指令: k g)

調較螢幕對比度。

您也可以使用影像功能表中調較對比度。

傳輸 [k][g][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [g][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

07. 亮度 (指令: k h)

調較螢幕亮度。

您也可以使用影像功能表中調較亮度。

傳輸 [k][h][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [h][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

08. 色彩 (指令: k i)

調較螢幕色彩。

您也可以使用影像功能表中調較色彩。

傳輸 [k][i][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [i][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

09. 色調 (指令: k j)

調較螢幕色調。

您也可以使用影像功能表中調較色調。

傳輸 [k][j][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [j][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

10. 銳利度 (指令: k k)

調較螢幕銳利度。

您也可以在影像功能表中調較銳利度。

傳輸 [k][k][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [k][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

11. OSD 選擇 (指令: k l)

遙距控制時，選擇螢幕顯示(OSD)開啓/關閉。

傳輸 [k][l][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00: OSD 關閉

數據 01: OSD 開啓

確認 [l][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

12. 遙控鎖定 / 按鍵鎖定模式 (指令: k m)

鎖定遙控器及電視機前面板的控制。

傳輸 [k][m][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00: 鎖定關閉 數據 01: 鎖定開啓

確認 [m][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

* 主電源開啓/關閉時，遙控鎖定已解開。

* 在待機模式時，如開動了鎖定功能，就不可以透過遙控器或電視機上的按鈕開啓電視。

13. 平衡 (指令: k t)

調較螢幕平衡。

您也可以在聲音功能表中調較平衡。

傳輸 [k][t][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

參閱「實際數據地圖1」。詳見第 122 頁。

確認 [t][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

14. 色溫 (指令: k u)

調較螢幕色溫。

您也可以在影像功能表中調較色溫。

傳輸 [k][u][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00: 正常 01: 冷色系 02: 暖色系

確認 [u][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

15. 不正常狀況 (指令: k z)

識別不正常狀況。

傳輸 [k][z][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 FF: 讀取

確認 [z][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

數據 00: 收訊正常 (電源開啓並顯示訊號)

數據 01: 無訊號 (電源開啓)

數據 02: 使用搖控器關閉電視

數據 03: 使用睡眠時間功能關閉電視

數據 04: 使用 RS-232C 功能關閉電視

數據 05: 5V 下

數據 06: AC 下

數據 07: 使用風扇運轉警示功能(選項)關閉電視

數據 08: 使用關時間功能關閉電視

數據 09: 使用自動睡眠功能關閉電視

數據 a: 使用AV版探測功能關閉電視

* 此功能是「唯讀」。

16. 自動配置 (指令: j u)

自動調較影像位置，盡量減少影像晃動。

只能在 RGB(PC) 模式下使用。

傳輸 [j][u][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 01: 設定

確認 [u][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

17. 頻道略過 (指令: m b)

設定目前頻道的掠過狀態。

傳輸 [m][b][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00: 略過頻道 01: 新增

確認 [b][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

18. 按鍵 (指令: m c)

要發送 IR 遙控鍵編碼。

傳輸 [m][c][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 00: 按鍵編碼 - 參閱第 116 頁。

確認 [c][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

附錄

19. 輸入選項 (指令: x b) (主圖像輸入)

若要選擇電視的輸入源

傳輸 [x][b][][ID 設定][][資料][Cr]

數據: 結構

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└ 外置輸入 ┘				└ 輸入號 ┘			

外置輸入				數據
0	0	0	1	類比
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	色差
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

輸入號				數據
0	0	0	0	輸入1
0	0	0	1	輸入2
0	0	1	0	輸入3
0	0	1	1	輸入4

確認 [b][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

20. 控制背光 (指令: m g)

控制背光。

傳輸 [m][g][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00 ~ 最多: 64

(* 使用十六進制編碼傳輸)

確認 [g][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

21. 節能模式 (指令: j q)

減少電視所消耗的電源。 您可以在選項功能表中調整能源節約。

傳輸 [j][q][][ID 設定][][資料][Cr]

數據 最少: 00H ~ 最多: 05H

數據 00 : 關閉

01 : 最小節能

02 : 正常

03 : 最大節能

04 : 自動 (19/22/26/32/37/42LH2***, 32/42LF2***, 32/37/42/47LH3***, 19/22/26LU5*** 除外)

05 : 視訊關閉

確認 [q][][ID 設定][][確定/NG][資料][x]

* 實際數據地圖 1

00: 步驟 0

...

A : 步驟 10

...

F : 步驟 15

10: 步驟 16

...

64: 步驟 100

...

6E: 步驟 110

...

73: 步驟 115

74: 步驟 116

...

C7: 步驟 199

...

FE: 步驟 264

FF: 步驟 255

22 . 轉換指令/節目調較 (指令: m a)

調較節目頻道以按照實際編號。

傳輸 [m][a][][ID 設定][][資料0][資料1][][資料2][Cr]

資料0: 00

資料1: 最少: 00 ~ 最多: C7

* 請參閱第 140 頁的「實際數據配對 1」。

資料2: 00

確認 [a][][ID 設定][確定][][資料0][資料1][x] [ID 設定][NG][][資料0]

23 . 高音 (指令: k r)

調較高音。

您也可以在音訊功能表調較高音。

傳輸[k][r][][設定ID][][數據][Cr]

數據最少: 00 ~ 最多: 64

* 請參閱第 140 頁的「實際數據配對 1」。

確認[r][][設定ID][][OK/NG][數據][x]

24 . 低音 (指令: k s)

調較低音。

您也可以在音訊功能表調較高音。

傳輸[k][s][][設定ID][][數據][Cr]

數據最少: 00 ~ 最多: 64

* 請參閱第 140 頁的「實際數據配對 1」。

確認[s][][設定ID][][OK/NG][數據][x]

LG Electronics Inc.