




XA14 (XA14-D0U, XAS14F) MICRO Hi - Fi SYSTEM

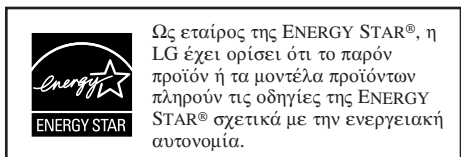

Το ENERGY STAR® αποτελεί εμπορικό σήμα καταχωρημένο στις ΗΠΑ.



P/NO :MFL62759808

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί το χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία δύναται να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.




Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο ενημερώνει το χρήστη για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μία βιβλιοθήκη ή σε παρόμοιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εμποδίζετε τις θυρίδες αερισμού. Τοποθετήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι υποδοχές και οι θυρίδες στο περίβλημα της συσκευής παρέχονται για τον αερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής προστατεύοντας την από υπερθέρμανση. Οι θυρίδες δεν θα πρέπει να εμποδίζονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής αερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Λέιζερ.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η χρήση τηλεχειριστηρίων, ρυθμίσεων, ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία. Για να αποφύγετε τυχόν έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Εάν ανοίξετε τη συσκευή, θα εκτεθείτε σε ορατή ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει), ούτε θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αυτήν αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει, ένα κύκλωμα μόνης εξόδου το οποίο τροφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτισμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή φθαρμένες πρίζες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα καλώδια ρεύματος που έχουν καταστραφεί, ή η φθαρμένη ή κατεστραμμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνισή του παρουσιάζει κάποια βλάβη ή φθορά, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και προβείτε στην αντικατάσταση του καλωδίου με ένα ακριβές ανταλλακτικό καλώδιο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Προστατώστε το καλώδιο ρεύματος από κακή φυσική ή μηχανική χρήση, όπως π.χ. όταν το στρίβετε, το λυγίζετε, το σφηνώνετε, ή το κλείνετε σε μία πόρτα ή πατάτε πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες ρεύματος και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα με χρήση καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Με τη σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, απευθυνθείτε στο τοπικό αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, στην υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, ή στο σημείο αγοράς της συσκευής.



Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ και την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ..

Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



Περιεχόμενα



Εγκατάσταση	4
Κύρια μονάδα	5
Σχετικά με το τηλεχειριστήριο	6



Ακούγοντας CD	7
Ακρόαση μουσικής από το φορητό σας player	7
Ακούγοντας ραδιόφωνο	8
Χρήση συσκευής USB	8
Εγγραφή σε συσκευή USB	9
Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου	9



Αντιμέτωπιση προβλημάτων	10
Προδιαγραφές	10

Η δημιουργία αντιγράφων προστατευόμενου υλικού χωρίς άδεια, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για υπολογιστές, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγραφών, μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και να συστήσει ποινικό αδίκημα. Ο εξοπλισμός αυτός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

**Επιδείξτε υπευθυνότητα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**

**Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθμιση αυτής της συσκευής,
παρακαλείσθε να διαβάσετε στο σύνολό του και προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.**

Εγκατάσταση

1 Σύνδεση των μπροστινών ηχείων

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων.

Συνδέστε το μαύρο άκρο του κάθε καλωδίου στους ακροδέκτες με αρνητικό πρόσημο (-) και το άλλο στους ακροδέκτες με θετικό πρόσημο (+).


2 Τοποθετήστε την κεραία AM τύπου βρόχου στη βάση της (Προαιρετικά)

Συνδέστε την κεραία AM τύπου βρόχου στη συσκευή.

3 Εκτείνετε την κεραία FM

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη λήψη, εκτείνετε το άκρο της κεραίας σε ευθεία, οριζόντια γραμμή.

4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην Πρίζα στον τοίχο

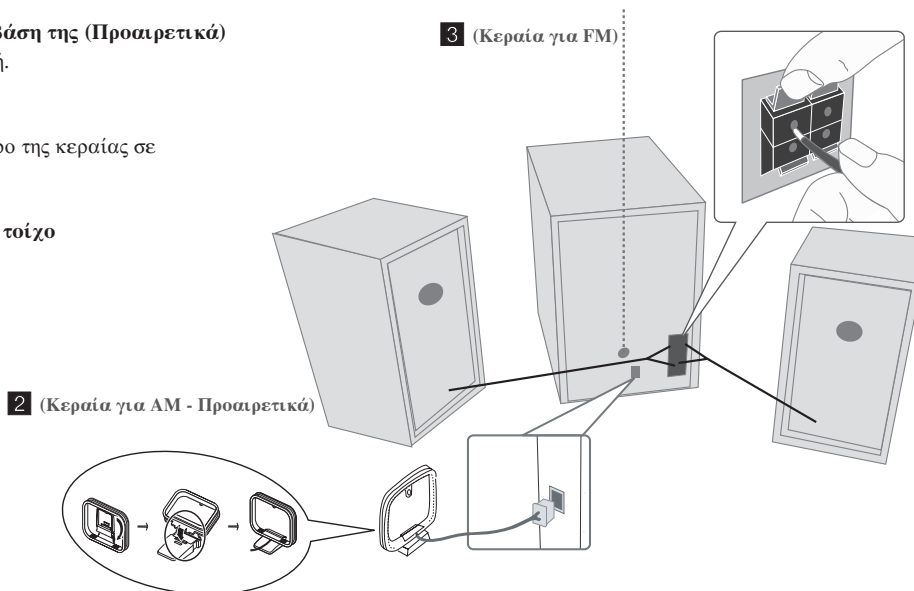

2 (Κεραία για AM - Προαιρετικά)

3 (Κεραία για FM)

Δώστε προσοχή στα παρακάτω

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα βάλουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στην υποδοχή των ηχείων*.

*Υποδοχή ηχείων: x στο περίβλημα ηχείου (Κέλυφος).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν η οθόνη της τηλεόρασης αποχρωματιστεί, μην τοποθετείτε τα ηχεία σε απόσταση 30cm από την τηλεόραση.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο ηχείου στον κατάλληλο ακροδέκτη στα component: + σε + και - σε -. Αν τα καλώδια αντιστραφούν, ο ήχος θα παραμορφωθεί και δεν θα έχει βάση.

Κύρια μονάδα

1 **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος**

2 FUNCTION

Αλλάζτε τις λειτουργίες μεταξύ CD, USB, PORTABLE, FM, AM (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ).

3 **Stop**

Αναπαραγωγή/Παύση

Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Επιτρέπει τη μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι **TUNING(-)/ (+)**

Επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό **PRESET(-)/ (+)**


Επιλέξτε τον προκαθορισμένο αριθμό

4 PROGRAM/MEMORY

- Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα ανα παραγωγής στη λειτουργία CD/USB.
- Στη λειτουργία FM/AM, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5 PORT. IN

Το σύστημα αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών.

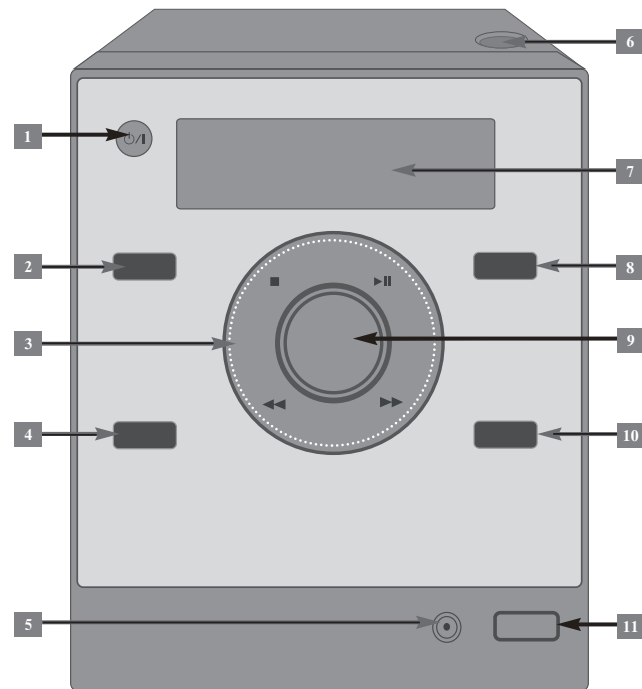

6 OPEN(ΑΝΟΙΓΜΑ)

Μπορεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν εισάγετε ή αφαιρείτε ένα CD.

7 ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

8 EQ.: Ρύθμιση ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες ήχου.

9 VOLUME

Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

10 REC.

Εγγραφή σε συσκευές USB

11 USB Συνδέτης


Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

POWER	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος
*	Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.
EQ	Ρύθμιση ποιότητας ήχου Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες ήχου.


PRESET/ FOLDER	Αναζήτηση ενός φακέλου με αρχεία MP3/WMA Όταν αναπαράγετε ένα CD που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε πολλούς φακέλους, πατήστε το πλήκτρο PRESET/FOLDER για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί. Επιλογή ενός 'προκαθορισμένου αριθμού' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό
---------------------------	--

FUNCTION	Αλλάζει τις λειτουργίες.
MUTE 	Προσωρινή διακοπή του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.
VOLUME	Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

RDS/ PTY (προαιρετικό)	RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο ραδιοφώνου
----------------------------------	---

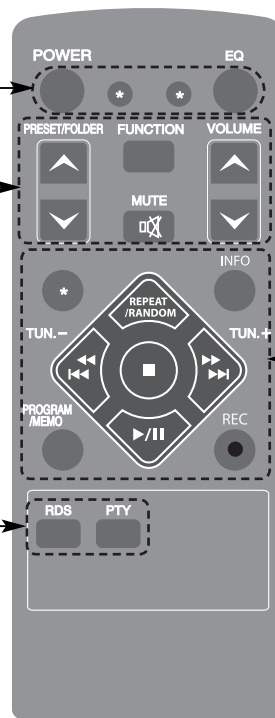

*	Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.
PROGRAM /MEMO	Για την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας το πλήκτρο PROGRAM/MEMO , μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτούς και να επιλέξετε έναν. Αναπαραγωγή των κομματιών σας με οποιαδήποτε σειρά
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά τη μουσικής σας Τα αρχεία MP3/WMA συνήθως έχουν ετικέτες. Οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή την Ωρα.
● REC	Εγγραφή σε συσκευές USB
REPEAT /RANDOM	Ακούστε τα αγαπημένα σας κομμάτια επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά. (Μόνο για τις λειτουργίες CD/USB)
◀◀ ◻ / ▶▶ ▶▶ TUN.(+)/(-)	(Μόνο λειτουργία USB/ CD/ Ράδιο) Επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός Παράκαμψη της γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
▶/ ■	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής Διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής

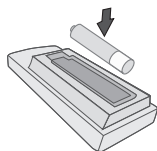

Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη μπαταρία ταυριάζοντας τους πόλους + και - της μπαταρίας (μέγεθος AAA) με τις αντίστοιχες ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο.

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά, κλπ.

Ακούγοντας CD

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ήχου και CD MP3/ WMA σε αυτήν τη μονάδα.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Άνοιγμα της θύρας CD	OPEN	-
2. Τοποθετήστε το CD: Η ετικέτα προς τα επάνω.	-	-
3. Κλείσιμο της θύρας CD	OPEN	-
4. Επιλέξτε τη λειτουργία CD	FUNCTION	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του CD	▶	▶
6. Διακόψτε την αναπαραγωγή του CD	■	■

Ακούγοντας CD – περισσότερες λειτουργίες

Παύση ή επανεκκίνηση CD

1 Πιέστε ▶|| στη μονάδα ή ▶|| στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

2 Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναζήτηση μιας ενότητας σε ένα κομμάτι

Κρατήστε πατημένο το ◀◀/▶▶ στη μονάδα ή το ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶|| στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.

Παράκαμψη σε άλλο κομμάτι (αρχεία)

Πατήστε το πλήκτρο ◀◀/▶▶ στη συσκευή ή ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶|| στο τηλεχειριστήριο.

Δημιουργήστε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναπαράγετε έως και 20 κομμάτια σε ένα CD με τη σειρά.

1 Τοποθετήστε ένα CD και περιμένετε να αναγνωστεί.

2 Πατήστε PROGRAM/MEMORY στη μονάδα ή PROGRAM/MEMO στο τηλεχειριστήριο στην κατάσταση διακοπής.

3 Πατήστε ◀◀/▶▶ στη μονάδα ή ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶|| στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε ένα κομμάτι.

4 Πατήστε ξανά το πλήκτρο PROGRAM/MEMORY (ή PROGRAM/MEMO) για να αποθηκεύσετε και να επιλέξετε ένα επόμενο κομμάτι. Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4.

5 Πατήστε ▶|| για την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων αρχείων μουσικής.

6 Για την απάλοιφή της επιλογής, πατήστε το ■ δύο φορές.

Ακρόαση των κομματιών (αρχείων) επανεπιλεγμένα ή τυχαία

1 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο REPEAT/RANDOM στο τηλεχειριστήριο. Τα κομμάτια θα αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.

2 Για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε [OFF].

Σχετικά με MP3/ WMA

Η συμβατότητα των δίσκων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως ακολούθως:

- Συχνότητα δειγματοληψίας : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Bit rate): 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Η κανονική μορφή του CD-R θα πρέπει να είναι συμμορφώνεται με το πρότυπο "ISO 9660/ JOLIET"
- Αν γράψετε αρχεία MP3/WMA χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, για παράδειγμα το πρόγραμμα "Direct-CD" κ.λπ., δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3. Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων προτύπου ISO 9660.
- Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως "/ : * ? < >" κ.λπ.
- Η μονάδα υποστηρίζει περίπου 99 φακέλους και 999 αρχεία.
- Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους, πρέπει να θέτετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Ρυθμίσεις [Mastered]/ [Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

Ακρόαση μουσικής από το φορητό σας player

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αναπαράγετε μουσική από πολυάριθμους τύπους φορητών player.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Συνδέστε το φορητό player στην υποδοχή PORT. IN της συσκευής.	-	-
		
2. Ανάψτε τη συσκευή.	⏻	POWER
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE.	FUNCTION	FUNCTION
4. Ανάψτε το φορητό player και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.	-	-

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία μέσων που υπάρχουν αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB, συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Αν θέλετε να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία, δείτε την ενότητα αναπαραγωγής του CD.		
	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας σας.	-	-
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB.	FUNCTION	FUNCTION
3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.	◀◀ / ▶▶	◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶
4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του μέσου σας.	▶▶	▶▶/
5. Για να σταματήσετε, πατήστε	■	■
6. Πριν αποσυνδέσετε τη φορητή συσκευή USB, επιλέξτε άλλη λειτουργία.	FUNCTION	FUNCTION

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η αναζήτηση συσκευής USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή κόμβο USB, τότε η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/ 32)).
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλειδωμένες συσκευές ή συσκευές USB δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB δεν μπορεί να συνδεθεί με H/ Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Εγγραφή σε συσκευή USB

Μπορείτε να εγγράψετε αρχεία ήχου από διαφορετικές πηγές σε μία συσκευή USB.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.	-	-
2. Επιλέξτε μία λειτουργία εγγραφής. Πρώτα πρέπει να αναπαράγετε μία πηγή ήχου.	FUNCTION	FUNCTION
3. Ξεκινάει η εγγραφή : Εμφανίζεται η ένδειξη "REC"	REC.	● REC
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε	■	■

Εγγραφή σε συσκευή USB -περισσότερες λειτουργίες

Καθορισμός του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και της ταχύτητας εγγραφής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **REC.** στο player ή το πλήκτρο **● REC** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **◀/▶** στο player ή **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των επιλογών 96/128/192/256 Kbps. Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου αρχείου.
- 3 Πατήστε ξανά το πλήκτρο **REC.** ή **● REC** για να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής.
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **◀/▶** ή **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής.
X 1 SPEED: Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική κατά την εγγραφή.
X 2 SPEED: Μπορείτε απλά να εκτελέσετε την εγγραφή του αρχείου μουσικής.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **REC.** ή **● REC** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Στις λειτουργίες ραδιοφώνου ή φορητής συσκευής αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα εγγραφής.

Εγγραφή αρχείου μουσικής που περιέχεται σε δίσκο σε συσκευή USB

Εγγραφή ενός κομματιού μουσικής - Αν η εγγραφή στο USB έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, η εγγραφή του κομματιού/αρχείου θα γίνει στο USB.

Εγγραφή όλων των κομματιών μουσικής - Εάν η εγγραφή USB ξεκινήσει ενώ ο δίσκος CD βρίσκεται σε κατάσταση στοπ, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια / αρχεία.

Εγγραφή λίστας προγράμματος - Η εγγραφή σε συσκευή USB ξεκινά μετά τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τα κομμάτια μουσικής που θέλετε να εγγράψετε. (Audio CD, MP3, WMA)

Προσωρινή διακοπή της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε **● REC** για να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία εγγραφής. Πατήστε **● REC** για να συνεχίσει η εγγραφή. (Μόνο ραδιόφωνο, φορητό)

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Όταν σταματάτε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που έχει εγγραφεί εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί (μόνο CD HXOY).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια εγγραφής σε συσκευή USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μη ολοκληρωμένο αρχείο, το οποίο δεν θα μπορείτε να διαγράψετε από τον H/Y.
- Αν η εγγραφή σε συσκευή USB δεν είναι διαθέσιμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα: «NO USB», «ERROR», «FULL» ή «NO REC».
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μνήμης ή ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Το μέγιστο μέγεθος στο καθένα από τα αρχεία εγγραφής είναι περ. 512MB.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- Αποθήκευση ως εξής.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Οι υπόλοιπες πηγές
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	 FILE_REC (File name) (File name) ...	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **EQ**.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	Περιγραφή
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
ROCK POP CLASSIC	Αυτό το πρόγραμμα παρέχει μία συναρπαστική ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την εντύπωση στον ακροατή ότι παρακολουθεί μία πραγματική συναυλία ροκ, ποπ ή κλασικής μουσικής.
XDSS FLAT	Ενισχύει τα μεσαία, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround. Μπορεί να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φαινόμενο	Αιτία	Διόρθωση
Γενικά		
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Ελέγξτε αν έχει πέσει το ρεύμα.	Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.	Πιέστε FUNCTION και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
CD		
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	Έχει τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί.
	Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	Καθαρίστε το δίσκο.
Radio		
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να συντονιστούν σωστά.	Η κεραία έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί εσφαλμένα.	Τοποθετήστε και μία εξωτερική κεραία, αν είναι απαραίτητο.
	Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής.	Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
	Δεν έχουν προκαθοριστεί σταθμοί ή οι προκαθορισμένοι σταθμοί έχουν καθαριστεί. (κατά τη διάρκεια του συντονισμού σαρώνοντας τα προκαθορισμένα κανάλια).	Προκαθορίστε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Τηλεχειριστήριο		
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.	Κατευθύνετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.
	Το ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.	Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 5 μέτρα από τη συσκευή.
	Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Οι μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Παροχή ρεύματος	200-240V~50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	15W
Καθαρό βάρος	1,68 kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxYxB)	150 x 205 x 212 mm
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	5 °C έως 35 °C
Υγρασία κατά τη λειτουργία	5% έως 85 %
Ραδιόφωνο	
Εύρος συχνότητας FM	87,5 - 108,0 MHz ή 87,50 - 108,00 MHz
Εύρος συχνότητας AM (Προαιρετικά)	522 - 1620 kHz 520 - 1710 kHz
Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου	5 W + 5 W
T.H.D	0,5 %
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 20 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	70 dB
CD	
Απόκριση συχνότητας	40 Hz - 20 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	70 dB
Δυναμική περιοχή	55 dB
Ηχεία (XAS14F)	
Τύπος	1 Μονόδρομο ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	6 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	10 W
Καθαρές διαστάσεις (Π xYxB)	130 x 205 x 156 mm
Καθαρό βάρος (IEA)	0,9 kg

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.