LG
Life's Good

MAGYAR

# XA14 (XA14-D0U, XAS14F)
# MICRO Hi-Fi rendszeréhez




Az ENERGY STAR® partnereként az LG megállapította, hogy ez a termék vagy modell megfelel az ENERGY STAR® energia-hatékonysági irányelveinek.

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett jelölés.







P/NO :MFL62759807

# Biztonsági előírások

**FIGYELMEZTETÉS**
**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!**
**NE NYISSA FEL!**

**FIGYELMEZTETÉS:** AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.

A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók a termékhez adott irodalomban.

**FIGYELEM!** A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

**FIGYELEM:** Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.

**VIGYÁZAT:** Ne torlaszoljuk el a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezzük. A házon lévő rések és nyílások a szellőzést szolgálják; gondoskodnak a termék megbízható működéséről és védik a túlmelegedéstől. A nyílásokat sohasem szabad eltorlaszolni oly módon, hogy a készüléket ágyra, díványra, ruhára, vagy hasonló felületre helyezzük. A készüléket nem szabad zárt helyre, pl. könyvespolcba vagy állványba beépíteni, csak ha megfelelő szellőzést biztosítunk, vagy ragaszkodunk a gyártó előírásaihoz.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

**FIGYELMEZTETÉS:**
A készülék lézerrel működik.

A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez.

A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.

A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat.

**FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.

**FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban**
**A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;**
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva.
Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó oldalát.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.
A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszokra, a fali csatlakozóaljzatokra, és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen

**Régi eszközök ártalmatlanítása**

1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

**A készülék megfelel a 2004/108/EC elektromágneses kompatibilitási (EMC) és a 2006/95/EC kisfeszültségű EU-irányelv előírásainak.**

**Európai képviselet :**
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

# Tartalomjegyzék


Felállítás 4
A készülék 5
A távvezérlő 6

CD-lejátszás 7
Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról 7
Rádióhallgatás 8
USB-eszköz csatlakoztatása 8
Felvétel USB-eszközre 9
Előre programozott hangtér használata 9

Hibaelhárítás 10
Műszaki adatok 10


A másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat és –fájlokat, sugárzott műsorokat és hangfelvételeket is) jogosulatlan másolása szerzői jogokat sérthet és bűntényt valósíthat meg!
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!

**Viselkedjen felelősségteljesen!**
**Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!**

**Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, gondosan és alaposan olvassa el ezt a könyvecskét.**

# Felállítás

**1 Az első hangfalak csatlakoztatása**

Csatlakoztassuk a hangszóró kábeleit az előlapi hangszóró kapcsokra.
A kábelek piros végét csatlakoztassa a + (plusz), a fekete végét pedig a - (mínusz) csatlakozókra.


**2 Illesszük az AM hurokantennát az állványára (Opcionális)**

Csatlakoztassuk az AM hurokantennát a készülékre.

**3 Húzzuk ki az FM antennát**

Akkor lesz legjobb a vétel, amikor az antenna vége teljesen egyenes, vízszintes vonalban van kihúzva.

**4 A hálózati kábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre**

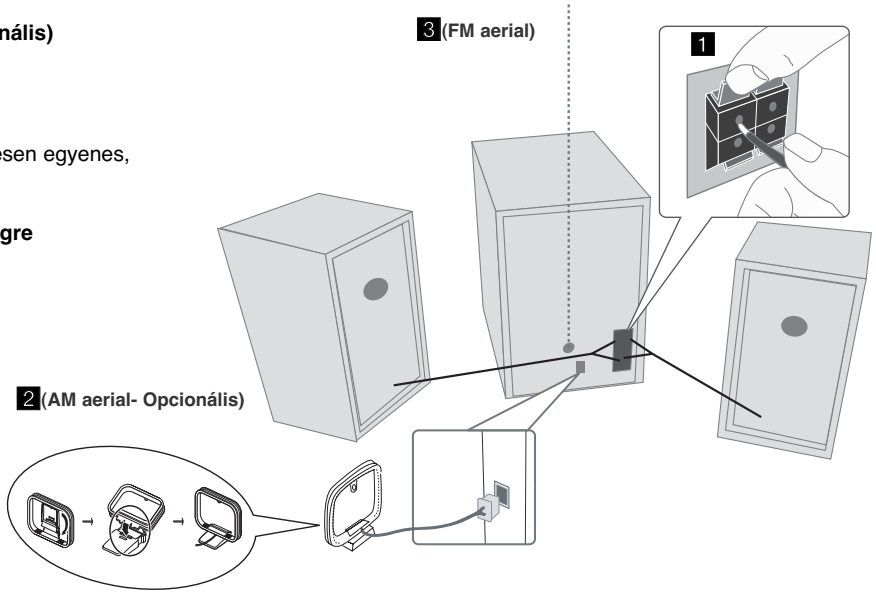


**Ügyeljen a következőkre**

Gyerekek ne tegyék a kezüket vagy más tárgyat a *hangfalak üregébe.
*hangfalak üreg: a mély hangokat dúsabbá tevő üreg a hangfal dobozában (burkolatában).

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Ha a tv-képernyő elszíneződik, a hangfalakat ne tegye 30 cm-nél közelebb a tv-készülékhez.
- Ügyeljen arra, hogy a hangfalkábeleket a megfelelő csatlakozókra csatlakoztassa: (+)-t a (+)-ra és (-)-t a (-)-ra. Ha megcseréli a polaritást, akkor a hang torz lesz és nem lesznek mély hangok.

# A készülék


**1** ⏻/I POWER(készüléket)

**2** **FUNCTION**
Funkcióváltás CD, USB, PORTABLE, FM, AM (Opcionális) között.

**3** ■ Stop
▶II Lejátszás/ megállítás
◀◀/▶▶
Visszafelé vagy előre keresés
Az előző/következő számra ugrik
**TUNING(-)/ (+)**
Kiválasztja a rádióállomást
**PRESET(-)/ (+)**
Válasszon programhely-számot

**4** **PROGRAM/MEMORY**
- A CD/USB üzemmódban saját lejátszási listát készíthetünk.
- Az FM/AM üzemmódban elmenthetjük a rádióállomásokat.

**5** **PORT. IN**
A lejátszót sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszására használhatjuk.

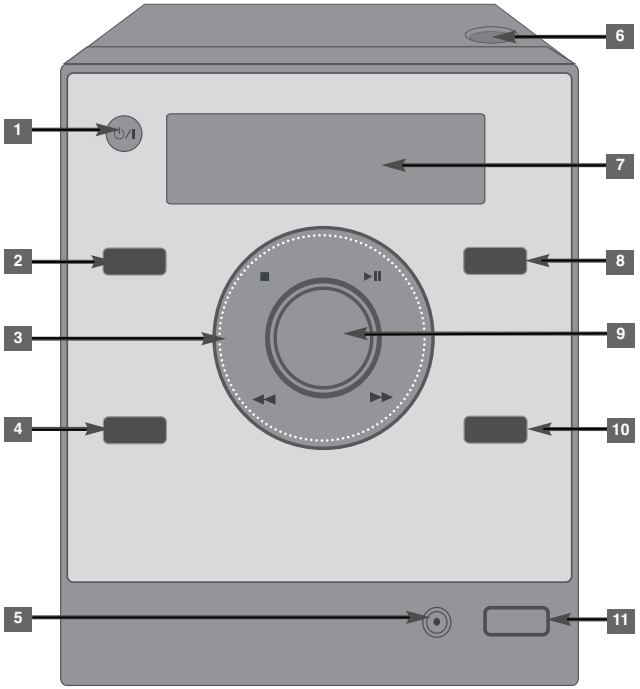


**6** **OPEN**
CD-k behelyezésekor és kivételekor használható.

**7** **KIJELZŐ**

**8** **EQ.: Hangminőség beállítás**
Kiválaszthatjuk a hangimpressziókat (hangbenyomásokat).

**9** **VOLUME**
A hangerő beállítása bármely funkció esetén.

**10** **REC.**
Felvétel USB-re


**11** **USB** csatlakozó

# A távvezérlő


| | |
|---|---|
| POWER | **A készülék be- és kikapcsolása.** |
| * | **Ez a gomb nem áll rendelkezésre.** |
| EQ | **Hangminőség beállítás.** Kiválaszthatjuk a hangimpressziókat (hangbenyomásokat). |

| | |
|---|---|
| PRESET/ FOLDER | **MP3-/ WMA-fájlokat tartalmazó mappák keresése** Ha a lejátszott CD több mappában tartalmaz MP3-/WMA-fájlokat, akkor a kívánt mappát a **PRESET/FOLDER** gombbal lehet megkeresni. **Beprogramozott rádióállomás kijelölése** |
| FUNCTION | **Megváltoztatja a funkciókat.** |
| MUTE | **A hang ideiglenes elnémítása.** Nyomja meg ismét a gombot, hogy a hang visszatérjen. |
| VOLUME | **Funkcióválasztás.** |

| | |
|---|---|
| RDS/ PTY (opcionális) | **RDS (Rádiós adattovábbító rendszer). Rádióállomások keresése típus szerint.** |

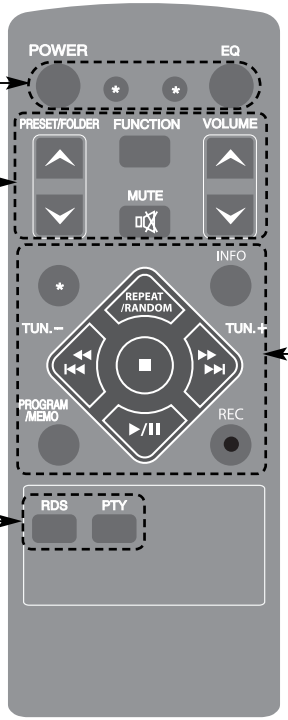


| | |
|---|---|
| * | **Ez a gomb nem áll rendelkezésre.** |
| PROGRAM /MEMO | **Rádióállomások tárolása** Ha a **PROGRAM/MEMO** gombbal rádióállomásokat tárolt el, akkor ezek közül lehet egyet kiválasztani. **A sávok meghallgatása tetszőleges sorrendben** |
| INFO | **A zenére vonatkozó információk megjelenítése.** Az MP3-/WMA-fájlok gyakran járulékos információkat (tag) is tartalmaznak. Ilyen a szám címe, az előadó, az album címe vagy az idő. |
| ● REC | **Felvétel USB-re** |
| REPEAT /RANDOM | Hallgassuk meg a számokat ismét vagy véletlenszerűen. (Csak CD/USB esetén) |
| I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I TUN.(+)/(-) | (Csak USB/ CD/ Rádió funkció) Kiválasztja a rádióállomást. Visszafelé vagy előre keresés Az előző/következő számra ugrik |
| ▶/II | A lejátszás indítása vagy leállítása. |
| ■ | A lejátszás vagy a felvétel leállítása. |

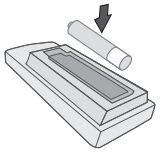

**Helyezzük be az elemet a távirányítóba**
Ügyeljünk, hogy a + (plusz) és a - (mínusz) az (AAA méretű) az elemen a távirányító azonos pólusára essen.
Az elemet nem szabad túlzott hőhatásnak, pl. napsütésnek, tűznek stb. kitenni.

## CD-lejátszás

A készülékkel audio CD-t és MP3/ WMA fájlokat tartalmazó CD-t lehet lejátszani.

| | A készüléken | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---|---|
| **1. Nyissa ki a CD-ajtót** | **OPEN** | **-** |
| **2. Helyezze be a CD-t:** Címkével felfelé. | **-** | **-** |
| **3. Zárja be a CD-ajtót** | **OPEN** | **-** |
| **4. Kapcsolja be a CD-üzemmódot** | **FUNCTION** | **FUNCTION** |
| **5. Indítsa el a CD-lejátszást** | ▶II | ▶/II |
| **6. A CD-lejátszás leállítása** | ■ | ■ |

## CD-lejátszás - és még sok minden más

### CD-lejátszás szüneteltetése vagy újrakezdése

**1** Nyomjuk meg a ▶II gombot a készüléken vagy a ▶/ II gombot a távirányítón lejátszás közben.
**2** A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.

### Sávon belüli szakasz keresése

Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a készülék ◀◀/▶▶ vagy a távvezérlő I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I gombját.

### Másik számra (fájlokra) ugrás

Nyomjuk meg a ◀◀/▶▶ gombot a készüléken vagy a I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I gombot a távirányítón.

### Saját lejátszási lista létrehozása

A CD legfeljebb 20 sávját lehet sorrendben lejátszani.
**1** Helyezze be a CD-t és várja meg a beolvasás befejeződését.
**2** Nyomjuk meg a **PROGRAM/MEMORY** gombot a készüléken vagy a **PROGRAM/MEMO** gombot a távirányítón stop állapotban.
**3** A készülék ◀◀/▶▶ vagy a távvezérlő I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I gombjával jelöljön ki egy sávot.
**4** Nyomjuk meg ismét a **PROGRAM/MEMORY** (vagy a **PROGRAM/MEMO**) gombot a következő szám kiválasztásához. Ismételjük meg a 3 -4. lépést.
**5** A programozott zenefájlok lejátszásához nyomja meg a ▶II gombot.
**6** A választásunk törléséhez nyomjuk meg az ■ gombot kétszer.

### Sávok (fájlok) ismételt vagy véletlenszerű lejátszása


**1** Nyomjuk meg ismételten a **REPEAT/RANDOM** gombot a távirányítón. A számok lejátszása ismételt vagy véletlenszerű lesz.
**2** A rendes lejátszáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg ismételten az [OFF] kiválasztásához.

### Az MP3-/WMA-fájlok

**A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA-lemezeket:**
- Mintavételi frekvencia 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitráta 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660/ JOLIET”-nak kell lennie.
- Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem lehet lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.
- A fájlnévben ne használjon speciális karaktereket, mint pl. „/ : * ? “ < >”stb.
- Legfeljebb 99 mappa és 999 fájl kezelését támogatja az egység.
- Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le. (A Mastered illetve Live File System a Windows Vista lemezformátumai).

## Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról

A készüléket sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszásához használhatjuk.

| | A készüléken | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---|---|
| **1. Csatlakoztassuk a hordozható lejátszót a készülék PORT. IN csatlakozójára.**   | **-** | **-** |
| **2. Kapcsoljuk be a tápellátást.** | ⏻/I | **POWER** |
| **3. Válasszuk ki a PORTABLE (hordozható) funkciót.** | **FUNCTION** | **FUNCTION** |
| **4. Kapcsoljuk be a hordozható lejátszót és kezdjük el a lejátszást.** | **-** | **-** |

## Rádióhallgatás

Ügyeljünk, hogy az FM és AM (opcionális) antenna teljesen ki legyen terjesztve. Ha az FM vétel javítása érdekében sztereó üzemmódról monóra kíván váltani, nyomja meg a ▶II gombot.

| | A készüléken | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---|---|
| **1. Válasszuk ki az FM vagy AM (opcionális) funkciót.** | **FUNCTION** | **FUNCTION** |
| **2. Jelölje ki a rádióállomást** | **TUNING (-)/ (+)** | **TUN.- / TUN.+** |
| **3. Rádióállomás „tárolása”:** A kijelzőn egy programhely-szám jelenik meg. | **PROGRAM /MEMORY** | **PROGRAM/MEMO** |
| **4. Válasszon programhely-számot** | **PRESET(-)/ (+)** | **PRESET/FOLDER** |
| **5. Nyugtázás:** Legfeljebb 50 rádióállomás tárolható. | **PROGRAM /MEMORY** | **PROGRAM/MEMO** |
| **6. „Tárolt állomás” kiválasztása** | **PRESET(-)/ (+)** | **PRESET/FOLDER** |

### Rádióállomások automatikus keresése

**1** 0,5 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a készülék **TUNING (-)/ (+)** vagy a távvezérlő **TUN.- / TUN.+** gombját.
**2** A készülék automatikus állomáskeresésbe kezd és a keresés az első megtalált állomásnál megáll.

### Minden tárolt állomás törlése

**1** Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **PROGRAM/MEMORY** gombot a készüléken vagy a **PROGRAM/MEMO** gombot a távvezérlőn két másodpercig. Az “ERASE ALL” megjelenik.
**2** Nyomjuk meg a **PROGRAM/MEMO** gombot a távirányítón az összes elmentett állomás törléséhez.

### A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése - OPCIONÁLIS

Az FM-rádió képes a rádiós adattovábbítás (Radio Data System, RDS) szolgáltatás használatára. Nyomjuk meg többször az **RDS** gombot a távirányítón, ha látni akarjuk a hallgatott rádióállomással kapcsolatos információkat.

**PTY** - Programtípus, pl. News (hírek), Sport, Jazz.
**RT** - A rádióállomás neve.
**CT** - Időkijelzés, a rádióállomáson érvényes óraidő.
**PS** - Programszolgáltató neve, a csatorna neve.

Az **RDS** megnyomásával a rádióállomások műsorai között műsortípus szerint lehet keresni. A kijelzőn az utoljára beállított PTY (programtípus) jelenik meg. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával jelölje ki a kívánt programtípust. Nyomja meg a I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I (◀◀/▶▶) gombot. A készülék automatikus keresésbe kezd. Ha egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

## USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az USB-eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. A [Saját lejátszási lista létrehozása] és a [Véletlen/Ismételt lejátszás] funkciót lásd a CD lejátszásról szóló részben.

| | A készüléken | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---|---|
| **1. Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.** | **-** | **-** |
| **2. Válassza az USB funkciót.** | **FUNCTION** | **FUNCTION** |
| **3. Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.** | **◀◀/▶▶** | **I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I** |
| **4. Indítsa el a lejátszást.** | **▶II** | **▶/II** |
| **5. Leállítás** | **■** | **■** |
| **6. A hordozható USB-eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.** | **FUNCTION** | **FUNCTION** |

### A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.
- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

### Ügyeljen a következőkre.

- **Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.**
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

## Felvétel USB-eszközre

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.

| | A készüléken | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---|---|
| **1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.** | - | - |
| **2. Jelölje ki a hangforrást.** Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást. | **FUNCTION** | **FUNCTION** |
| **3. A felvétel kezdete:** megjelenik a kijelzőn a "REC". | **REC.** | ● **REC** |
| **4. A felvétel leállítása** | ■ | ■ |

## Felvétel USB-eszközre - és sok minden más

### Az átviteli sebesség (bit/s) és a sebesség beállítása

**1** Nyomjuk meg a **REC.** gombot a lejátszón vagy a ● **REC** gombot a távirányítón több mint 3 másodpercig.
**2** Használjuk a ◀◀/▶▶ gombot a lejátszón, a I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I gombot a távirányítón az átviteli sebesség kiválasztására a 96/128/192/256 Kbps (Kbit/sec) értékek közül. Beállíthatjuk a felvett fájl minőségét.
**3** Nyomjuk meg ismét a **REC.** vagy a ● **REC** gombot a felvételi sebesség kiválasztásához.
**4** Használjuk a ◀◀/▶▶ vagy I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I gombot a kívánt felvételi sebesség kiválasztásához.
**X 1 SPEED**: hallgathatjuk a zenét, miközben felvesszük.
**X 2 SPEED:** Csak felvesszük a zenét.
**5** nyomjuk meg a **REC.** vagy ● **REC** gombot a beállítás befejezésére.

**MEGJEGYZÉSEK:**
Rádió vagy hordozható üzemmódban a felvételi sebesség nem választható meg.

### Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

**Egy sáv felvétele -**
Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/fájl másolódik az USB-eszközre.
**Minden sáv felvétele -**
Ha az USB felvétel CD stop állapotban készül, akkor minden szám/fájl fel lesz véve.
**Program lista felvétele -**
Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni .
(Audio CD, MP3, WMA)

### Felvételi adatrögzítési sebesség kiválasztása

A lejátszón nyomja meg az ● **REC** gombot, vagy a távvezérlőn nyomja meg a ● **REC** gombot, és tartsa lenyomva három másodpercnél hosszabb ideig.

### Felvétel közben ügyeljen a következőkre.

- Amikor megállítjuk a felvételt, az éppen felvett fájl letárolásra kerül. (Csak hang CD)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)", „ERROR (hiba)", „USB FULL (USB-eszköz megtelt)" vagy „NO REC (nem lehet felvenni)" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- A rögzített fájlok maximális mérete körülbelül 512 MB.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

| AUDIO CD | MP3/ WMA | A többi forrás |
|---|---|---|
| CD_REC<br>TRK_001<br>TRK_002 | FILE_REC<br>(File name)<br>(File name) | EXT_REC<br>AUDIO_001<br>AUDIO_002 |

## Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ.** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

| A KIJELZŐN | Leírás |
|---|---|
| **AUTO EQ** | A hang equalizer azt valósítja meg, ami a legjobban hasonlít a zenefájlok MP3 ID3 címkéjében szereplő műfajhoz. |
| **ROCK**<br>**POP**<br>**CLASSIC** | A hang equalizer azt valósítja meg, ami a legjobban hasonlít a zenefájlok MP3 ID3 címkéjében szereplő műfajhoz. |
| **XDSS** | Erősíti a magas, mély és surround hanghatást |
| **FLAT** | Az equalizer kikapcsolása. |

## Hibaelhárítás

| Hiba | Ok | Javítás |
|---|---|---|
| **Általános** | | |
| Nincs táplálás. | A hálózati kábel nincs csatlakoztatva. | Csatlakoztassa a hálózati kábelt. |
| | Ellenőrizze a hálózati feszültséget. | Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét. |
| Nincs hang. | Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrást állította-e be | Nyomja meg a **FUNCTION** gombot és ellenőrizze az eredményt. |
| **CD** | | |
| A készülék nem indítja a lejátszást. | A behelyezett CD nem lejátszható. | Tegyen be lejátszható CD-t. |
| | A lemez piszkos. | Tisztítsa meg a lemezt. |
| **Rádió** | | |
| A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni. | Az antenna rosszul van elhelyezve. | Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát. |
| | A rádióállomás jelerőssége túl gyenge. | Kézzel (manuálisan) hangoljunk rá az állomásra. |
| | Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor). | Tárolja el a rádióállomásokat. |
| **Távvezérlő** | | |
| A távvezérlő nem működik megfelelően. | A távvezérlő nem mutat a készülék távérzékelőjére. | Irányítsuk a távvezérlőt a készülék távérzékelőjére. |
| | A távvezérlő túl messze van a készüléktől. | Használja a távvezérlőt kb. 5 m-en belül. |
| | Valamilyen akadály van a távvezérlő és a készülék közt. | Távolítsa el az akadályt. |
| | A távvezérlő eleme lemerült. | Cserélje újakra az elemeket. |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| **Általános** | |
| Tápellátás | Lásd a készülék alján található címkét. |
| Teljesítmény-felvétel | Lásd a készülék alján található címkét. |
| Nettó tömeg | 1,68 kg |
| Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.) | 150 x 205 x 212 mm |
| Üzemi hőmérséklet | 5 °C - 35 °C |
| Üzemi páratartalom | 5% - 85 % |
| **Rádió** | |
| FM vételi frekvenciák | 87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz |
| AM vételi frekvenciák (Opcionális) | 522 - 1620 kHz<br>520 - 1710 kHz |
| **Erősítő** | |
| Kimeneti teljesítmény | 5 W + 5 W |
| Teljes harmonikus torzítás | 0,5 % |
| Frekvencia-átvitel | 60 Hz - 20 kHz |
| Jel - zaj viszony | 70 dB |
| **CD** | |
| Frekvencia-átvitel | 40 Hz - 20 kHz |
| Jel - zaj viszony | 70 dB |
| Dinamika-tartomány | 55 dB |
| **Hangfalak (XAS14F)** | |
| Típus | 1-utas, 1 hangszóró |
| Impedancia | 6 Ω |
| Névleges teljesítmény-felvétel | 5 W |
| Max. bemeneti telj. | 10 W |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 130 x 205 x 156 mm |
| Nettó tömeg (1EA) | 0,9 kg |

**A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül megváltoztathatók.**