




XA14 (XA14-D0U, XAS14F) MICRO Hi-Fi SISTEMA

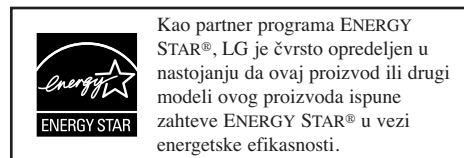

ENERGY STAR® je registrovana američka (U.S.)
trgovačka marka.



P/NO :MFL62759807

SRPSKI

Mere predostrožnosti



OPREZ : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.




Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdan rad uređaja i da bi se zaštitio od zagrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.






Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.

Predstavnik za Evropu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Sadržaj

	Podešavanje	4
	Glavni deo uređaja	5
	Daljinski upravljač	6
	Slušanje muzike sa diskova	7
	Slušanje muzike sa portabl plejera	7
	Slušanje radija	8
	Korišćenje USB uređaja	8
	Snimanje na USB	9
Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja	9	
	Otkrivanje i rešavanje problema	10
	Specifikacije	10

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i može predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Molimo vas da pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, pažljivo i kompletno pročitate ovo uputstvo.

Podešavanje

1 Povezivanje prednjih zvučnika

Povežite kablove zvučnika na priključke prednjeg zvučnika.

Povežite crni kraj svake žice na priključke označene znakom - (minus), a drugi kraj na priključke označene znakom + (plus).


2 Uglavite AM kružnu antenu u njeno ležište (opciono)

Priključite AM kružnu antenu na ureaj.

3 Izvučite FM antenu

Prijem će biti najbolji kada se antena izvuče tako da stoji pravo u horizontalnom položaju.

4 Priključite utikač u utičnicu

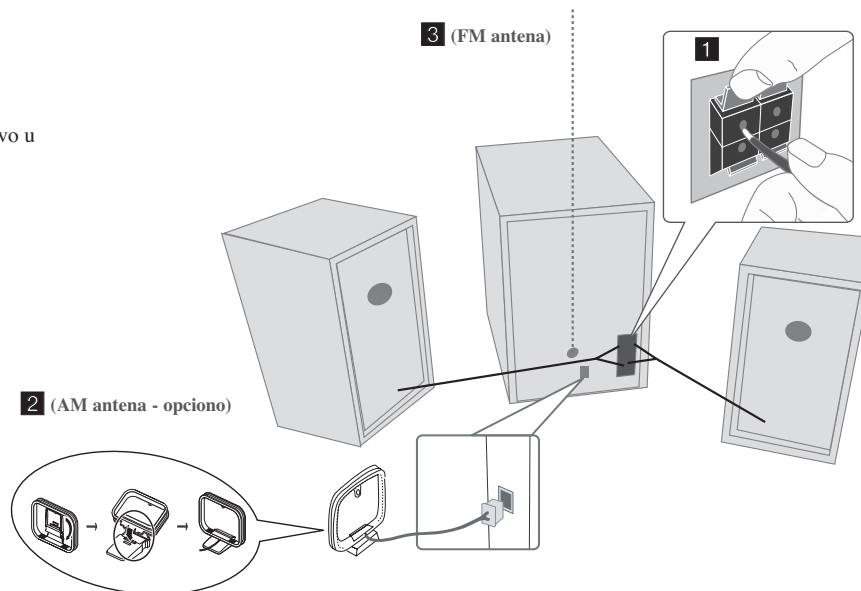

Obratite pažnju na sledeće

Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke druge predmete u

*Otvor zvučnika.

*Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika.

NAPOMENE:

- Ako TV ekran gubi boju nemojte da postavljate zvučnike na rastojanju manjem od 30cm od televizora.
- Obratite pažnju da kablovi zvučnika odgovaraju priključcima na komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi postavljeni obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće biti base.

Glavni deo uređaja

1 Uključivanje/isključivanje uređaja

2 FUNCTION

Vrši izmenu funkcija između CD, USB, PORTABLE, FM, AM(Opciono).

3 Stop

 Reprodukcija/Pauza

Vrši pretragu unazad ili unapred
Prelazak na prethodnu/sleću traku

TUNING(-)/ (+)

Bira radio stanicu

PRESET(-)/ (+)


Selektuje preset brojeve

4 PROGRAM/MEMORY

- U modu CD/USB možete kreirati svoje sopstvene liste.
- U modu FM/AM možete snimati radio stanice.

5 PORT. IN

Ovaj plejer se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera.

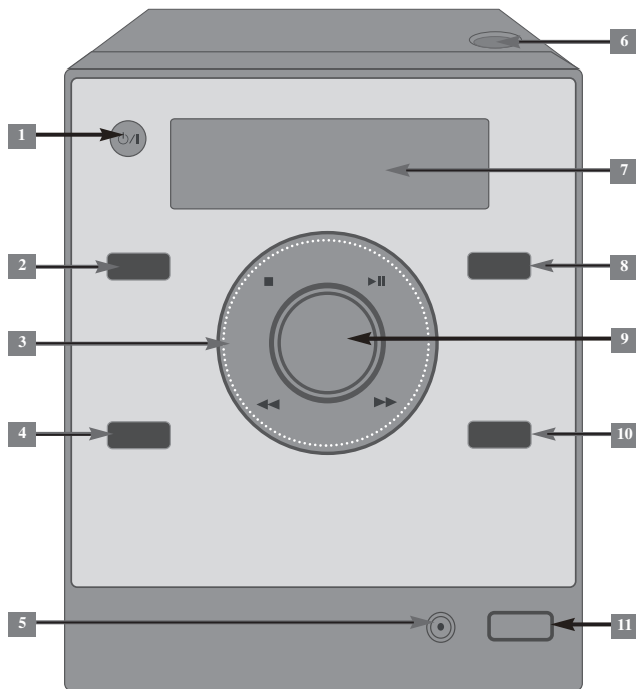

6 OPEN

Možete koristiti prilikom ubacivanja ili vadenja diskova.

7 Prozor displeja

8 EQ.: Podešavanje kvaliteta zvuka

Možete da odaberete neku od zvučnih impresija.

9 VOLUME

Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje funkcije.

10 REC.

Snimanje na USB

11 USB priključku

Daljinski upravljač

POWER	Uključivanje/isključivanje uređaja
*	Ovo dugme nije u funkciji.
EQ	Podešavanje kvaliteta zvuka. Možete da odaberete neku od zvučnih impresija.


PRESET/ FOLDER	Pretraga foldera koji sadrže MP3/WMA fajlove Kada neki CD sadrži MP3/WMA fajlove u nekoliko foldera koji se puštaju, pritisnite PRESET/FOLDER da biste odabrali folder koji želite da pustite. Odaberite neki od brojeva 'preset number' da biste dobili neku od radio stanica
---------------------------	--

FUNCTION	Izmena funkcija.
-----------------	------------------


MUTE	Privremeno zaustavljanje zvuka Kada želite da vratite zvuk pritisnite ovo dugme ponovo.
-------------	--

VOLUME	Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje funkcije.
---------------	--

RDS/ PTY (Opciono)	RDS (Radio Data System - Sistem radio podataka) Pretraga radio stanica prema vrsti radija
-------------------------------	--

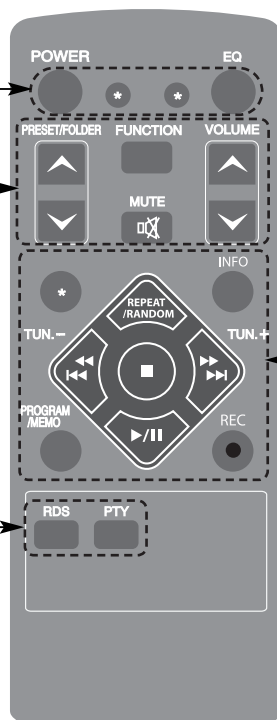

*	Ovo dugme nije u funkciji.
PROGRAM /MEMO	Za memorisanje radio stanica Ako ste snimili frekvencije radio stanica pomoću PROGRAM/MEMO , onda možete da prelazite preko njih i da odaberete onu koju želite. Slušanje pesama po proizvoljnom redosledu
INFO	Vidite informacije o vašoj muzici. MP3/WMA fajlovi su često sa tagovima. Tag vam daje informacije o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu.
● REC	Snimanje na USB
REPEAT /RANDOM	Slušanje traka sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu. (Važi samo za CD/USB)
◀◀◀ ◀◀ / ▶▶▶▶▶ TUN.(+)/(-)	(Važi samo za USB/CD/Radio Function) Bira radio stanicu Vrši pretragu unazad ili unapred Prelazak na prethodnu/sleću traku
▶/	Startuje ili pauzira reprodukciju
■	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

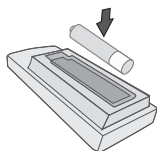

Stavite bateriju u daljinski upravljač

Proverite da li oznake + (plus) i - (minus) na baterijama (veličine AAA) odgovaraju onim na daljinskom upravljaču.

Baterije ne smeju da se izlažu preterano velikoj toploti, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

Slušanje muzike sa diskova

Na ovom uređaju se mogu puštati audio diskovi i MP3/WMA diskovi.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
1. Otvorite vratanca CD-a	OPEN	-
2. Ubacite CD: Sa labelom okrenutom nagore.	-	-
3. Zatvorite vratanca CD-a	OPEN	-
4. Selektujte CD funkciju:	FUNCTION	FUNCTION
5. Pustite CD	▶	▶
6. Da zaustavite CD	■	■

Slušanje muzike sa diskova - šta još možete uraditi

Pauza ili restart diska

- 1 Pritisnite ▶|| na uređaju ili ▶|| na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.
- 2 Pritisnite ponovo ovo dugme da biste nastavili reprodukciju.

Pretraga neke sekcije na traci

Zadržite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶ na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije i otpustite na onom mestu odakle želite da slušate muziku.

Prelaz na neku drugu traku (fajl)

Pritisnite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶ na daljinskom upravljaču.

Kreirajte sami svoju listu

Možete slušati do 20 traka (numera) sa CD-a po nekom redosledu.

- 1 Ubacite CD i sačekajte da se učita.
- 2 Pritisnite PROGRAM/MEMORY na uređaju ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču u stop stanju.
- 3 Pritisnite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶ na daljinskom upravljaču da biste selektovali neku traku (numera).
- 4 Pritisnite opet PROGRAM/MEMORY (ili PROGRAM/MEMO) da biste snimili ili selektovali sledeću traku. Ponovite korake 3-4.
- 5 Pritisnite ▶|| da biste pustili muzičke fajlove sa programske liste.
- 6 Da biste obrisali svoj izbor, pritisnite dvaput ■.

Listening to your tracks (files) repeatedly or randomly

- 1 Pritisnite REPEAT/RANDOM na daljinskom upravljaču. Trake će se reprodukovati sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.
- 2 Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo da biste selektovali [OFF].


O MP3/ WMA

MP3/WMA Disc compatibility with this unit is limited as follows:

- Frekvencija uzorka: 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Brzina bita: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format treba da je "ISO 9660/ JOLIET".
- Ako MP3/WMA fajlove snimate koristeći softver koji ne može da kreira FILE SYSTEM (napr. Direct-CD) onda je nemoguće da se reprodukuju MP3/WMA fajlovi. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
- Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? " < > " itd.
- Na uređaju može da se smesti najviše do 99 foldera i 999 fajlova.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Slušanje muzike sa portabl plejera

Uređaj se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
1. Priključite portabl plejer na priključak PORT.IN na uređaju.	-	-
	-	-
2. Uključite uređaj.	⏻	POWER
3. Selektujte funkciju PORTABLE.	FUNCTION	FUNCTION
4. Uključite portabl plejer i pustite muziku.	-	-

Slušanje radija

Proverite da li su FM i AM (opciona) antene izvučene do kraja. Da biste prebacili tjuner sa stereo na mono i time poboljšali FM prijem, pritisnite **▶▶**.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1. Selektujte FM ili AM (opciono).	FUNCTION	FUNCTION
2. Odaberite radio stanicu	TUNING (-)/ (+)	TUN.- / TUN.+
3. Da biste "memorisali" neku radio stanicu: Postavljeni broj se prikazuje na ekranu.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Selektujte preset broj	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER
5. Da biste potvrdili pritisnite: Može da se memoriše do 50 radio stanica.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
6. Da biste selektovali "snimljenu" stanicu	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER

Automatska pretraga stanica

- 1 Pritisnite i zadržite **TUNING (-)/ (+)** na uređaju ili **TUN.+ / TUN.-** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 0.5 sekundi.
- 2 Tjuner će automatski skanirati (tražiti) stanice i zaustaviće se kad pronade neku radio stanicu.

Brisanje svih snimljenih stanica

- 1 Pritisnite i zadržite **PROGRAM/MEMORY** na uređaju ili **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču na 2 sekunde. Prikazuje se "ERASE ALL"
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve snimljene stanice.

Pogledajte informacije o radio stanicama - OPCIONO

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Pritiskajte nekoliko puta **RDS** na daljinskom upravljaču da biste videli informacije o radio stanici koju slušate.

PTY - (Programme Type) Prepoznavanje vrste programa kao što su napr. vesti (News), sport (Sport) ili džez (Jazz).

RT - (Radio Tekst) Naziv radio stanice.

CT - (Time Control) Tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - (Program Service name) Naziv kanala.

Radio stanice možete pretraživati prema vrsti programa pritiskom na **RDS**.

Na displeju će se prikazati poslednja vrsta programa (PTY) koja je bila u upotrebi. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste odabrali vrstu programa prema vašoj želji. Pritisnite **◀◀ ◀◀▶▶ ▶▶▶▶ (◀◀▶▶▶▶)** Tjuner će automatski vršiti pretraživanje. Kada neka stanica bude pronađena, pretraga se zaustavlja.

Korišćenje USB uređaja

Možete uživati u medija fajlovima snimljenim na USB jedinici njenim povezivanjem na USB port uređaja. U vezi [Creating your own playlist] (Kreiranje sopstvene liste) i [Random/Repeat play] (Reprodukcije sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu), pogledajte u odeljku gde je opisana reprodukcija sa diskova.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1. Priključite USB jedinicu na USB priključak uređaja.	-	-
2. Selektujte USB funkciju.	FUNCTION	FUNCTION
3. Selektujte fajl koji želite da pustite.	◀◀/▶▶	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶▶
4. Pustite vaš fajl.	▶▶	▶▶/
5. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite	■	■
6. Pre isključivanja portabl USB jedinice, promenite na bilo koju drugu funkciju.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drayv: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- Može se desiti da USB funkcija ne radi zavisno od vrste uređaja.
- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.

Pazite na sledeće stvari

- **Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.**
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj

Snimanje na USB

Na USB možete snimati sa različitih izvora zvuka.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Priključite USB jedinicu na uređaj	-	-
2. Selektujte mod u kome želite da snimate. Pustite prvo izvor zvuka	FUNCTION	FUNCTION
3. Započnite snimanje: Prikazuje se "REC".	REC.	● REC
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite	■	■

Snimanje na USB - ostale mogućnosti

Da biste postavili protok bita (bit rate) i brzinu

- 1 Pritisnite **REC.** na plejeru ili ● **REC** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde.
- 2 Koristite ◀◀/▶▶ na plejeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču da biste odabrali protok bita (bit rate) na jedan od mogućih 96/128/192/256 Kbps. Možete da postavite kvalitet snimljenog fajla.
- 3 Pritisnite ponovo **REC.** ili ● **REC** da biste odabrali brzinu snimanja.
- 4 Koristite ◀◀/▶▶ ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ da biste odabrali željenu brzinu.
- X 1 SPEED:** Možete slušati muziku prilikom snimanja.
- X 2 SPEED:** Možete samo da snimate muzički fajl.
- 5 Pritisnite **REC.** ili ● **REC** da biste završili postavku.

NAPOMENE:

U modovima radio ili portable ne možete podešavati brzinu snimanja.

Snimanje muzičkih fajlova sa diskova na USB

Snimanje samo jedne trake -

Ako je snimanje na USB započeto za vreme reprodukcije diska, jedna traka/fajl bi se snimili na USB.

Snimanje svih traka -

Ako je USB snimanje u stanju CD stop, snimiće se sve trake/fajlovi.

Snimanje programske liste -




Ako želite da snimate prema nekom svom redosledu, to se snima na USB nakon kreiranja vašeg programa. (Audio CD, MP3, WMA)

Pauza u snimanju

Prilikom snimanja, pritisnite ● **REC** da biste napravili pauzu. Takođe, pritisnite ponovo ● **REC** da biste nastavili snimanje. (Važi samo za Radio, Portable)

Prilikom snimanja, vodite računa o sledećim stvarima

- Kada zaustavite snimanje, fajl koji je sniman biće sačuvan. (To važi samo za AUDIO CD)
- Nemojte da vadite USB jedinicu ili da gasite uređaj prilikom snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostaće na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC"
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Maksimalna veličina fajla po jednom snimku je približno 512MB.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- **Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC (File name) (File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja

Ovaj sistem ima veći broj prethodno podešenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ**. Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Ostvaruje zvučni ekvilajzer koji je najslbližnji žanru koji je sadržan u MP3 ID3 Tag-u fajlova pesama.
ROCK POP CLASSIC	Ovaj program daje poletnu atmosferu zvuku, pružajući vam osećaj da ste na nekom koncertu rock, pop ili klasične muzike.
XDSS	Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat.
FLAT	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

Otkrivanje i rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Rešenje
OPŠTE		
Nema napajanja.	Kabli nije priključen.	Uključite kabli.
	Proverite da li je nestala struja.	Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Ne čuje se zvuk.	Proverite da li ste odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNCTION i proverite selektovanu funkciju.
CD		
Uređaj ne počinje reprodukciju.	Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uređaju.	Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uređaj.
	Disk je zaprljan.	Obrišite disk.
Radio		
Radio stanice se ne mogu dobro podesiti.	Antena je loše postavljena.	Namestite i spoljnu antenu ako je to potrebno.
	Jačina signala radio stanice je previše slaba.	Podesite stanicu ručno.
	Nije postavljena nijedna stanica ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skeniranjem prethodno podešenih stanica).	Podesite neke od radio stanica.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi dobro.	Daljinski upravljač nije usmeren na senzor daljinskog upravljanja uređaja.	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	Daljinski upravljač koristite na rastojanju do 5m (16ft).
	Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača je istrošena.	Zamenite bateriju.

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.

Specifikacije

OPŠTE

Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	1.68 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	150 x 205 x 212 mm
Radna temperatura	5 °C to 35 °C
Radna vlažnost	5% to 85 %

Tjuner

FM Frekvencijski opseg	87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz
AM Frekvencijski opseg (opciono)	522 - 1620 kHz 520 - 1710 kHz

Pojačavač

Izlazna snaga	5 W + 5 W
T.H.D	0.5 %
Frekvencijski odziv	60 Hz - 20 kHz
Odnos signal/šum	70 dB

CD

Frekvencijski odziv	40 Hz - 20 kHz
Odnos signal/šum	70 dB
Dinamički opseg	55 dB

ZVUČNICI (XAS14F)

Tip	1 sistemski 1 zvučnici
Impedansa	6 Ω
Prosečna ulazna snaga	5 W
Max. ulazna snaga	10 W
Dimenzije (ŠxVxD)	130 x 205 x 156 mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	0.9 kg