

Kasutusjuhend

W2442PA

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetamitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pisitikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
- Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinget.
- Ärge ühendage seadmele lisasoi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein. Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelokujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantiit.

Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappl. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.

Kasutusest kõrvaldamine


- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lampi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.

Jala aluse ühendamine


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Asetage statiivialus statiivi korpusesse.

Jälgige, et Te ei tõmba välja fikseerimisklambrit ning et asetate statiivialuse joonisel näidatud suunas.

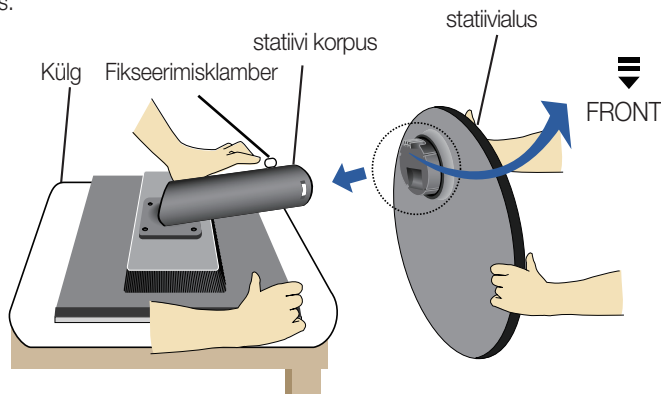

3. Pange monitor püstiasendisse seisma, seejärel tõmmake fikseerimisklamber välja.

Hoiatus Lindi ja kinnitustihvti võib püstalusega varustatud monitorilt eemaldada vaid siis, kui alus on üles tõmmatud.
Vastasel korral võivad statiivi väljaulatuvad osad teid vigastada.

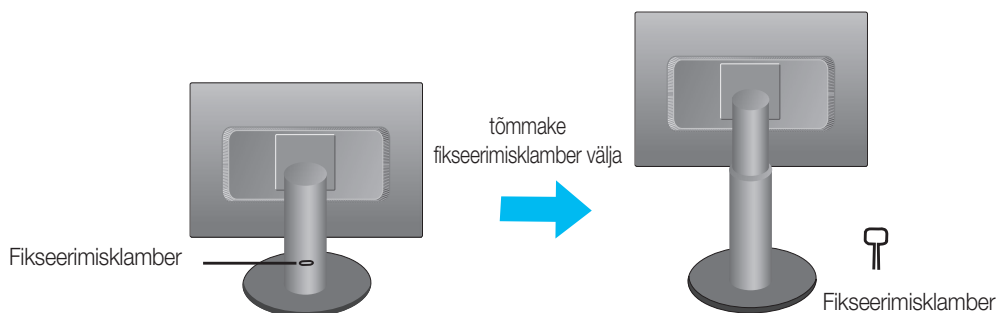

Tähtis


- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.


Jala aluse kokkupanemine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.


- Kalde nurk : $-5^{\circ} \sim 18^{\circ}$

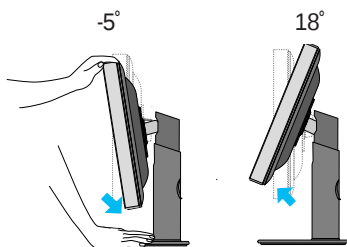

- Pöördenurk : 356°

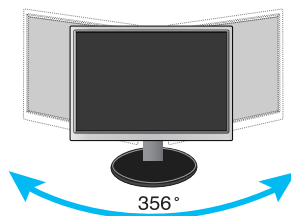

- Kõrgusvahemik: maksimaalselt 110,0 mm (4,33 tolli).

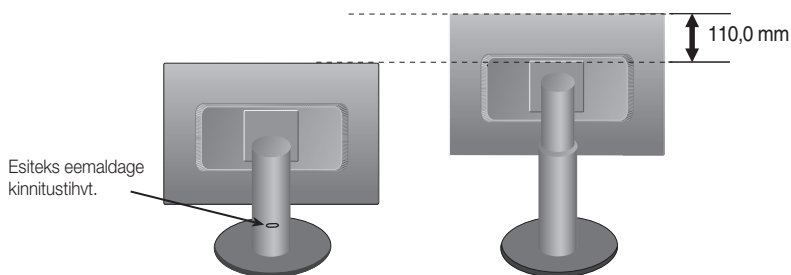


Ergonoomilisus


Soovitatakse, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.

Pööramistelje funktsiooni kasutamine

1. Tõstke monitor selle kõrgeimasse asendisse pööramistelje funktsiooni kasutamiseks.
2. Maastik ja portree: te saate paneeli keerata 90° päripäeva. Olge ettevaatlik ja vältige ekraani keerates monitori ülaosa ja aluse kokkupuutumist, kui soovite kasutada pööramistelje funktsiooni. Kui monitori ülaosa puudutab alust, võib alus puruneda.

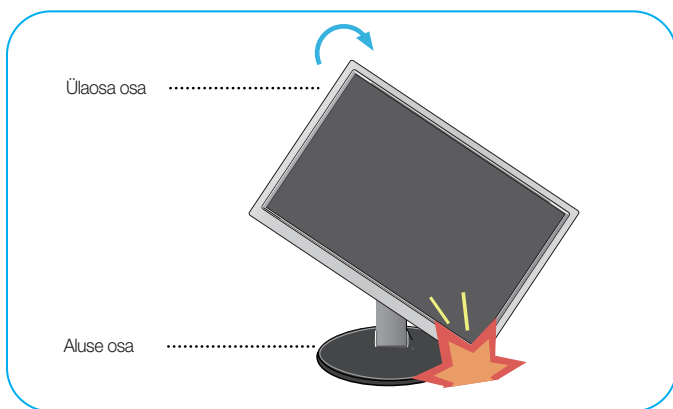

3. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks vaadake palun kaasasolevat Pivot Software CDd.

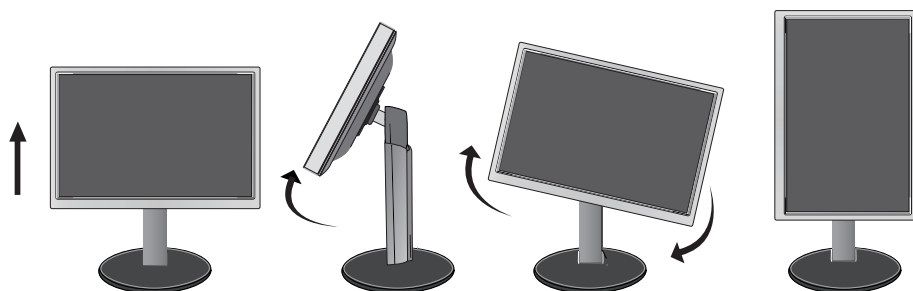


Arvuti kasutamine

1. Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ① ja ② näidatud viisil.

- A Ühendage DVI-D kaabel
- B Ühendage D-sub kaabel (PC)
- C Ühendage D-sub kaabel (Mac)
- D Ühendage HDMI kaabel
- E Ühendage audio kaabel

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.
- Kasutaja peab kasutama varjestatud signaaliidesekaablit (15-vigulist D-sub kaablit, DVI-kaablit) ferritsüdamikuga, et järgida toote tavavastavust.

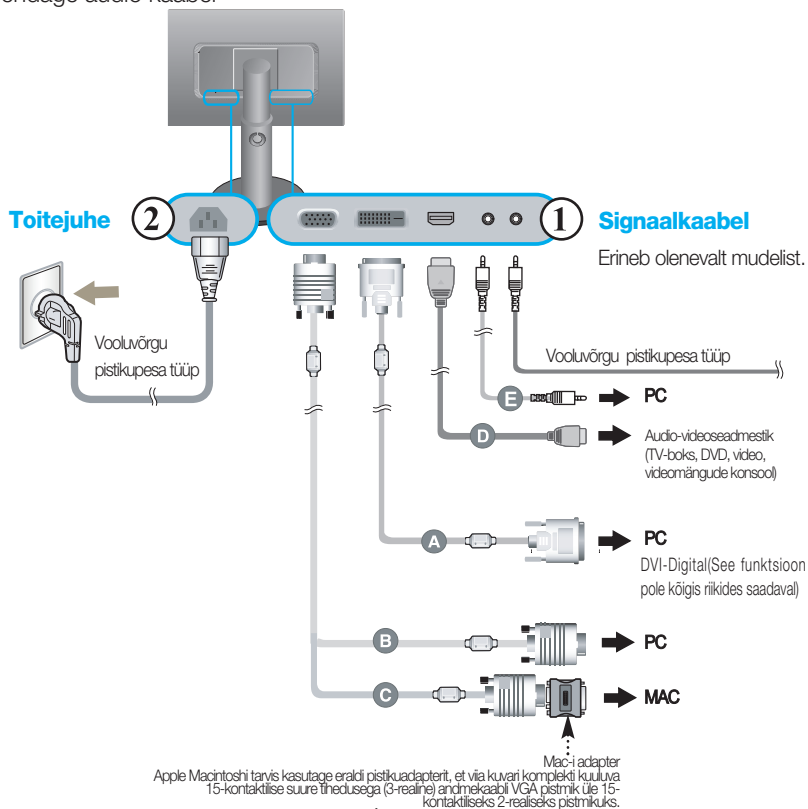

2. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult analoogrežiimis.)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendsignaalistest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO/SET funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.

• Audio ja video ühendus.

Et kuulda heli ühenda audio&video (AV) kaabel korrektsetl.

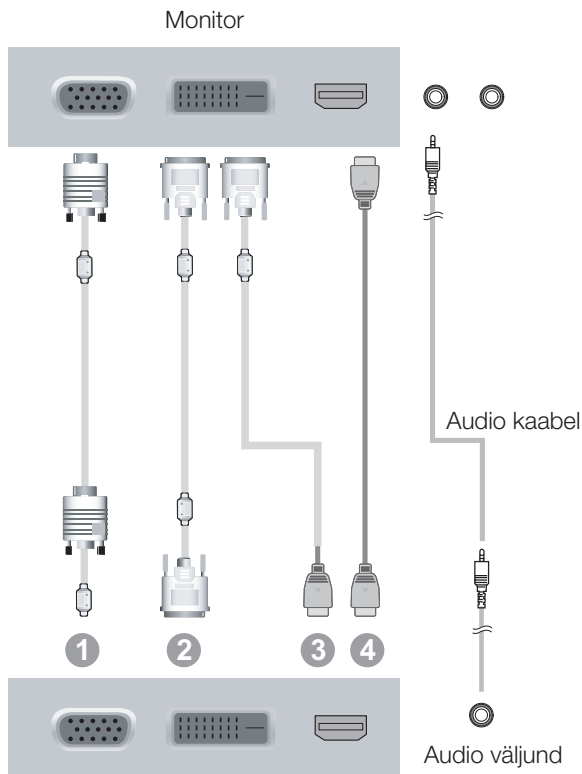

Ühendamise näide


Ühendus **1**, **2** :
Kasuta audio kaablit.

Ühendus **3** :
Kasuta audio kaablit


Ühendus **4** :
Audio kaablit pole tarvis
kui HDMI signal sisaldab
audio andmeid .

Kaablihoidja kasutus

1. Kui soovite kaablite koos hoidmiseks kasutada kaablihoidjat, asetage kaablid läbi hoidja just nõnda nagu on näidatud. Vastasel juhul ei saa Te pööramisfunktsiooni tõrgeteta kasutada.

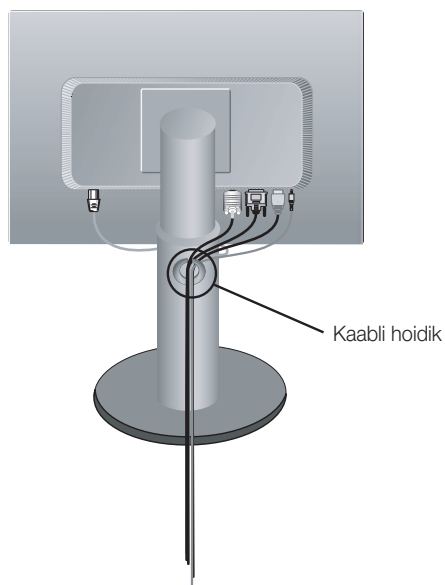

Esipaneeli nupud

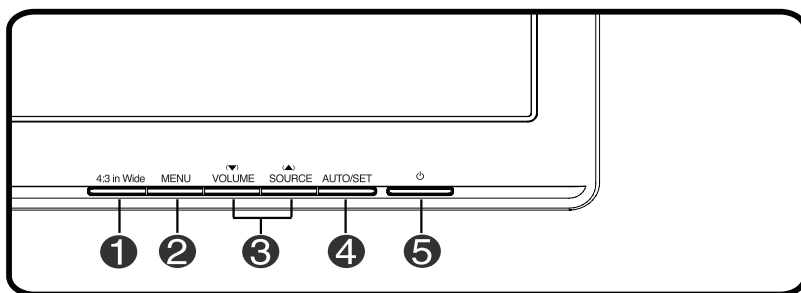

1 4:3 in Wide (4:3 LAIUSES) nupp

Resolutsioon	Pildi mõõtude suhtarv
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Sellega saate reguleerida parajasti nähtava kuva suurust.


- **WIDE (lai)** : videoallikas kuvatakse laiekraani formaadis.
- **4 : 3** : Olenevalt videosignaali tugevusest muudetakse seda automaatselt vastavalt optimaalsele pildi mõõtude suhtarvule. (1280 x 1024 sisend muudetakse ümber suhtarvule 5:4 ja 1024 x 768 suhtarvule 4:3.)

* Sisendsignaal suhtega 4 : 3 IN WIDE (4:3 LAIUSES), ei toeta suhet 4:3 , on järgmine.

- 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080.



WIDE (lai) režiim

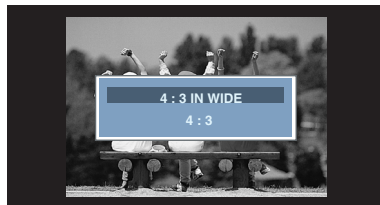

4 : 3 kuvarežiim

2 MENU (menüü) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks.



OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks. Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD LOCKED“.

OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD UNLOCKED“.

3

▼ ja ▲ nupud

Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks.

▲ nupp
(VOLUME)

Kasutage kõlari helitugevuse vähendamiseks või suurendamiseks ▼▲ nuppe.



▲ nupp
(SOURCE)


Kasutage seda nuppu, et RGB-, DVI- või HDMI-pistik aktiivseks teha. Seda funktsiooni kasutatakse, kui ekraaniga on kaks arvutit ühendatud. Vaikimisi sätteks on RGB.

*HDMI on audio-videoseadmestikul optimeeritud.

4

AUTO/SET
(automaatne/seadista)
nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.



AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine)

Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).

Parim ekraanirežiim on
W2442PA: 1920 x 1080

5

Sisselülituse nupp

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.

Sisselülituse märgutuli

Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (siselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmine), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1** Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2** Seadesse sisenemiseks kasutage ▼ või ▲ nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
- 3** Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage ▼ / ▲ nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
- 4** Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü		R	D	H	Märkused
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)		●	●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST (teravus)		●	●	●	
	GAMMA (kontrastsustegur)		●	●	●	
	**BLACK LEVEL (MUSTVALGE TASE)				●	Nihketaseme määramiseks.
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	sRGB	●	●	●	Ekraanivärvi kohandamiseks.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED (punane)		●	●	●	
	GREEN (roheline)		●	●	●	
POSITION (asend)	BLUE (sinine)		●	●	●	Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	HORIZONTAL (horisontaalne)		●			
F-ENGINE	F-ENGINE	MOVIE (FILM)	●	●	●	Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks.
		*INTERNET	●	●		
		**GAME (MÄNG)			●	
		USER(KASUTAJA)	●	●	●	
		*NORMAL(NORMAALNE)	●	●		
		**STANDARD (TAVALINE)			●	
		*DEMO	●	●		
		**SPORTS (SPORTMÄNGUD)			●	
	BRIGHTNESS(Heledus)		●	●	●	
	ACE (adaptiivne selguse tugevdaja)		●	●	●	
	RCM (tegelik värvihaldus)		●	●	●	
TRACKING (rajustamine)	CLOCK (kell)		●			Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE (faas)		●			
	SHARPNESS (TERAVUS)		●	●	●	
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)		●	●	●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●	●	●	
		VERTICAL (vertikaalne)	●	●	●	
	*WHITE BALANCE (valge tasakaal)		●			
	**OVERSCAN (LIIGHÄLVITUS)				●	
	POWER INDICATOR (siselülituse märgutuli)		●	●	●	
	FACTORY RESET		●	●	●	


- Reguleeritav
 - * : ainult RGB-/DVI-sisendile
 - ** : ainult HDMI-sisendile
- R: RGB-sisend
 - D: DVI-sisend
 - H: HDMI-sisend

MÄRKUS


- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S12-S18)

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

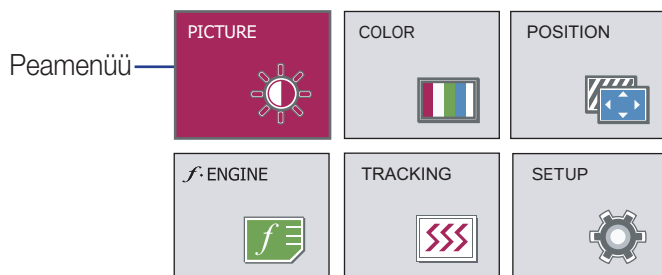

- **MENU** : Välju
- **▼ ▲** : Seadista (vähenda/suurenda)
- **SET** : Sisesta
 - : Vali teine alamenuü
 - : Alusta uuesti alam-menüü valimiseks

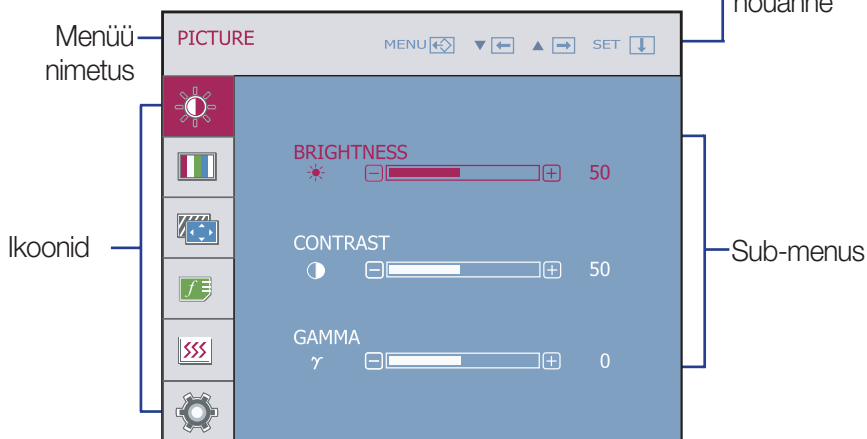


MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.



PICTURE (kujutis)

RGB-/DVI-sisend

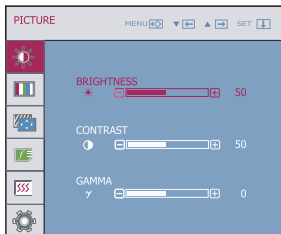

BRIGHTNESS
(heledus)

Ekraani heleduse reguleerimiseks.


CONTRAST
(kontrast)

Ekraani kontrasti reguleerimiseks.

GAMMA(gamma)

Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.

HDMI-sisend

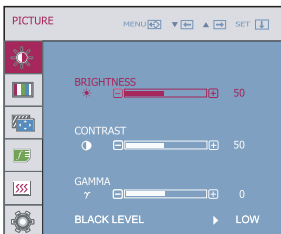

BLACK LEVEL
(mustvalge tase)

Saate seadistada nihke taseme. Kui valite „HIGH“ (kõrge), on ekraan hele ja kui valite „LOW“ (madal), on ekraan tume. (ainult HDMI sisendi korral)

* Nihe? Videosignaali kriteeriumina on see tumeaim pilt, mida monitor saab näidata.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



COLOR(värv)



PRESET
(eelseatud)

Valige ekraani värv..

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvipsifikatsiooni järgi.
- 6500K: Õrnalt punakas valge.
- 9300K: Õrnalt sinakas valge.

■ RED (punane)

Seadistage punase tasemed.

■ GREEN(roheline)

Seadistage rohelse tasemed.


■ BLUE (sinine)

Seadistage sinise tasemed.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



POSITION (asend)

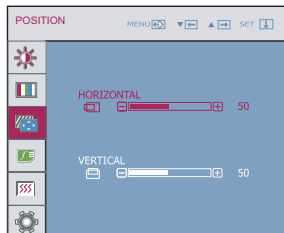

HORIZONTAL
(horisontaalne)

Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.


VERTICAL
(vertikaalne)

Kujutise liigutamiseks üles ja alla.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



f-ENGINE

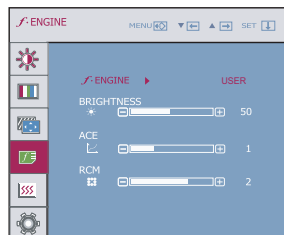

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

USER

Saate käsitsi reguleerida heledust, ACE-d või RCM-i. Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasätet.


... ☀ (Heledus): reguleerib ekraani heledust.

... ACE(adaptiivne selguse tugevdaja): valib selguse režiimi.


...RCM(tegelik värvihaldus): valib värvirežiimi.

- ☐ Not applied (Mitte rakendatud)
- ☐ 1 Green enhance (Rohelise tugevdamine)
- ☐ 2 Flesh tone (Värske toon)
- ☐ 3 Color Enhance (Värv tugevdamine)

Valige **SAVE** alam-menüü AUTO/SET nupu abil ja salvestage JAH väärtus ▼ ▲ nuppude abil.

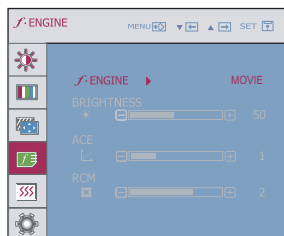


MOVIE Video või filmi animatsioonipildid.

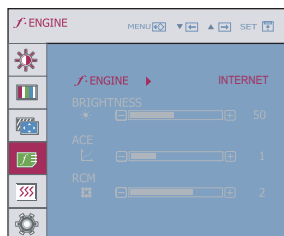


INTERNET Tekstikujutis (Wordi tekstitöötlus jne).
(ainult RGB-/DVI-sisendile)

GAME (MÄNG) See on mõeldud mängukujutisteks.
(ainult HDMI-sisendile)

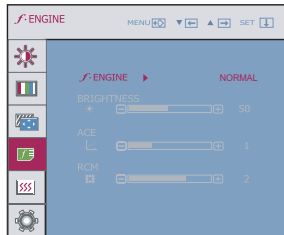

NORMAL (NORMAALNE) See kehtib normaalsetes töötingimustes.
(ainult RGB-/DVI-sisendile)
*Normaalses töörežiimis on siis kui f-ENGINE on välja lülitatud.

STANDARD (TAVALINE) See kuulub tavapäraste töötingimuste all
(ainult HDMI-sisendile)

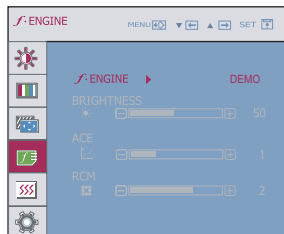

DEMO See on kõigest reklaamiks klientidele kauplustes.
Selle seadistus on sama, mis Filmirežiimil ja ekraan on jagatud kaheks.
(ainult RGB-/DVI-sisendile)

SPORTS (SPORTMÄNGUD) See on mõeldud spordikujutisteks.
(ainult HDMI-sisendile)

*See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna suhtes (ümbusvalgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud parimaid pilditingimusi.

Filmi, mängude ja spordi režiim on liikuvate piltide jaoks. Standardne režiim on internet ja teksti jaoks.

Peamenüü

Alamenüü

Kirjeldus



TRACKING(rajastamine)



CLOCK
(kell)

Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks.

PHASE
(faas)


Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü


SHARPNESS Ekraani selguse reguleerimiseks.
(TERAVUS)




SETUP (seadistus)

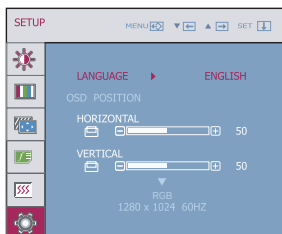

RGB-/DVI-sisend

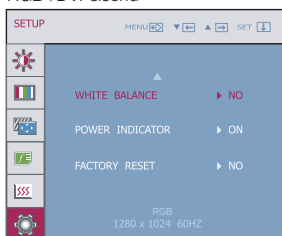

HDMI-sisend

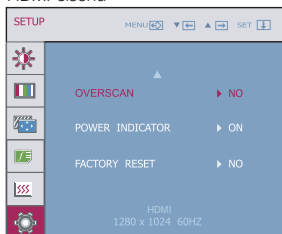

- MENU : Väljuda
- ▼ : Seadista
- ▲ : Seadista
- SET : Valida teine alamenüü

LANGUAGE
(keel)

Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

OSD
POSITION
(OSD asend)

OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.

WHITE
BALANCE
(valge
tasakaal)

Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalil halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv. (ainult RGB-sisendile)

OVERSCAN
(liighälvitus)

HDMI-sisendis DTV ajastuse väljundkujutise vahemiku valimiseks. (ainult HDMI-sisendile)

Soovita overscan funktsioonil siise lülitada, kui on ühendatud AV varustus.

POWER
INDICATOR
(siselülituse
märgutuli)

Kasutage funktsiooni siselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub siselülituse märgutuli automaatselt sisse.

FACTORY
RESET
(tehaseseadete
taastamine)

Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu ▼,▲.

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded. Vajadusel korrake valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“?	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaali (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |
|---|---|

Tähtis

- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.
- Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
- Sättemeetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloosulik.● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.• Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti.• Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).• Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |
|--|--|

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	24 tolli (60,9 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 60,9 cm Pikselitihedus 0,276*0,276 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digitaal : 30 - 83kHz (Automatic)
	Vertikaalsagedus	Analoog, Digitaal : 56 - 75Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, positiivne/negatiivne SOG (sünkronisatsioon rohelisel) Digitaal (Toetab HDCP-d.)
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal, HDMI
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz Digitaal : VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Soovituslik	VESA 1920 x 1080 @ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digitaal, HDMI), DDC 2AB(Analoog)	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 42W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤ 1W
	Väljalülitusrežiimis	≤ 1W
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga	
	Laius	58,22 cm / 22,92 tolli
	Kõrgus	43,75 cm / 17,22 tolli (Min) 54,75 cm / 21,55 tolli (Max)
	Sügavus	27,02 cm / 10,64 tolli
	Kaal	
	6,2 kg (13,78 lbs)	
Ulatus	Kalle	-5° ~18°
	Pöõrel	356°
	Kõrgus	110 mm / 4,33 tolli
Sisendvool	Vahelduvvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10 – 80%, mittekondenseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittekondenseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)	
Toitejuhe	Seina-pistikupesa tüüp	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

● Eelnevalt seadistatud režiimid (resolutsioon)

RGV/DVI ajastus

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Soovituslik režiim

HDMI ajastus


	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Sinine
Ootel	Tuhmkollane
Väljalülitus	Välja lülitatud

See toode vastab seinal kinnitatava plaadi või ümberpaigutusseadme tehnilistele tingimustele.

1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Eemalda statiiv pärast esmalt 4 kruvi eemaldamist nii nagu on näidatud joonisel.

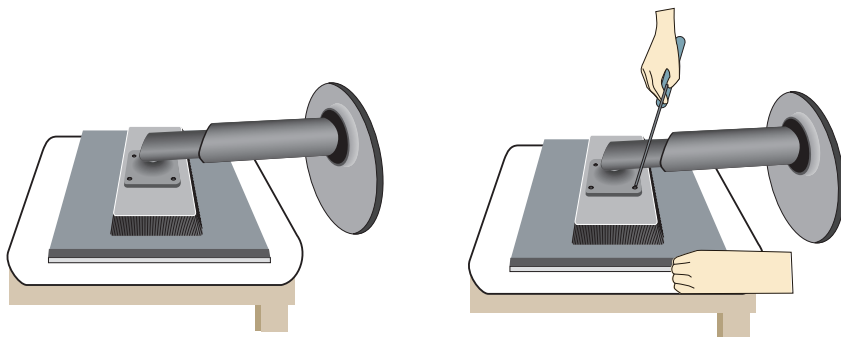


3. Seinal kinnitatava plaadi paigaldamine.

Seinal kinnitav plaat (ostetav eraldi)

See on aluse tüüpi või seinal kinnitavat tüüpi ja on ühendatav seinal kinnitava plaadiga.

Palun vt lisateabeks montaažijuhendit, mis on kaasas seinal kinnitava plaadiga.

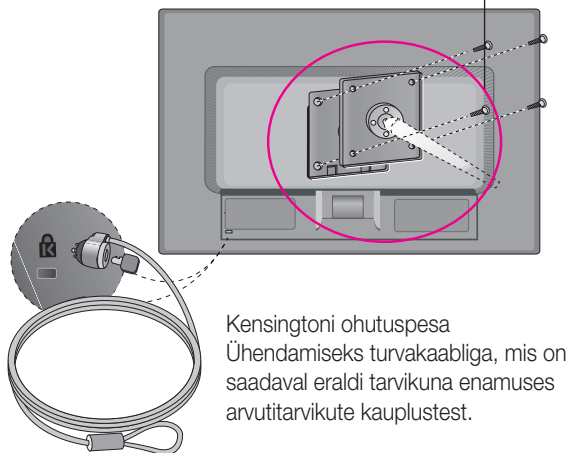

Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on
saadaval eraldi tarvikuna enamuses
arvutitarvikute kauplustest.

Digitally yours ■■■■■

