

Kasutusjuhend

W2453V

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekatttega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Senikaua, kuni seade on ühendatud vahelduvvoolu seinakontakti, pole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui seade on välja lülitatud.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepingeline ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari tööesineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riiuli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
- Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pingeline.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks vältitud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelikujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantii.


Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada.

Veenduge, et paneel on esiküljega ettepoole ning hoidke seda liigutamiseks mõlema käega. Kui toote maha pillate, võib kahjustatud seade põhjustada elektrilööki või tulekahju. Paranduste teostamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Vältige kõrget temperatuuri ja niiskust.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.
- Toote puhastamiseks tõmmake voolujuhe välja ning pühkige toodet õrnalt pehme lapiga, et vältida selle kriimustamist. Ärge puhastage seda märja lapiga; samuti ärge piserdage vett ega muid vedelikke otseselt tootele. See võib põhjustada elektrilöögi. (Ärge kasutage selliseid keemilisi aineid nagu benseen, värvilahusti või alkohol.)
- Piserdage 2 kuni 4 korda pehmele lapile vett ning puhastage esiraam, pühkides lapiga ainult ühes suunas. Liiga palju niiskust tekitab plekke.

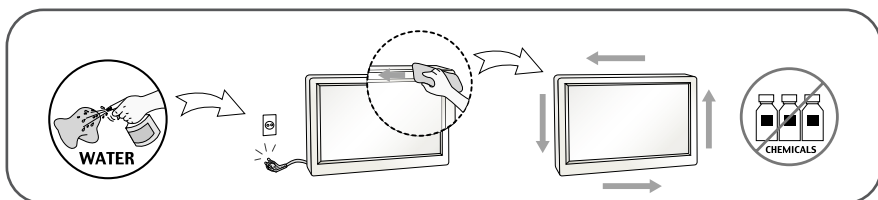

Pakkimine


- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.

Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

Jala aluse ühendamine


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Kogu kokku seisev-alus seisvasse-põhiossa õiges suunas nagu näidatud pildid, siis pinguta kruvi, mis on kinnitatud alusesse.

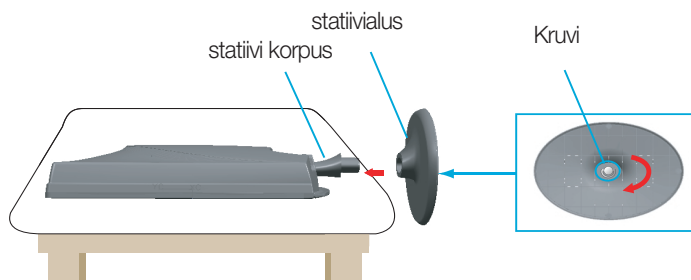

3. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole.

Statiivi lahtivõtmine

1. Asetage monitor ekraaniga allpool pehmenndusele või riidele.
2. Lase kruvi, mis on kinnitatud alusesse lõdvemaks, siis eemalda alus põhiosast..

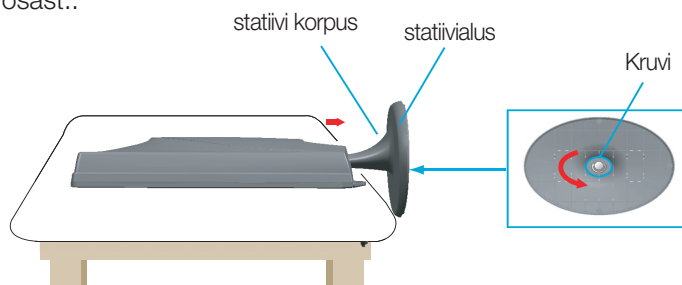

Tähtis


- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.


Jala aluse kokkupanemine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° ~ 15°

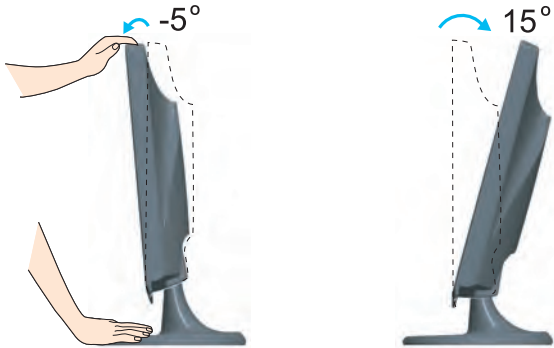



- Pöördenurk : 355°

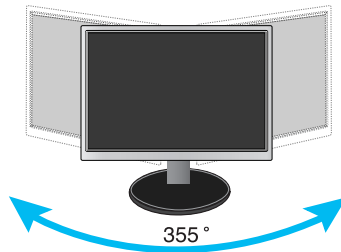


Ergonoomilisus

Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.

Kaablihoidja kasutus (Antud funktsiooni ei saa kasutada kõikide mudelite puhul.)

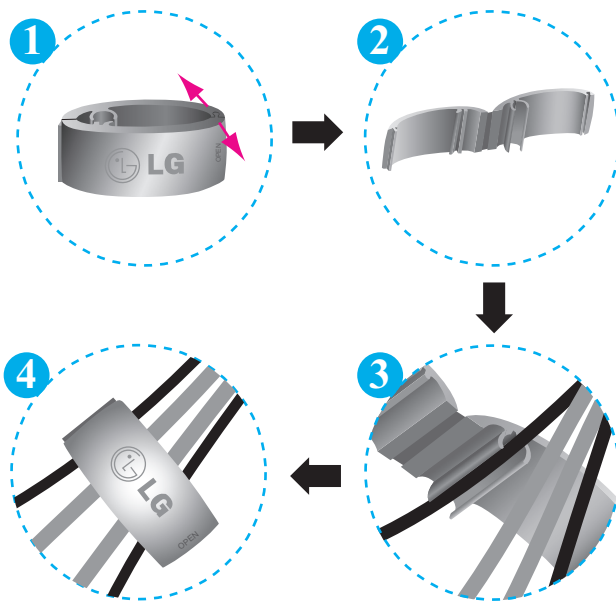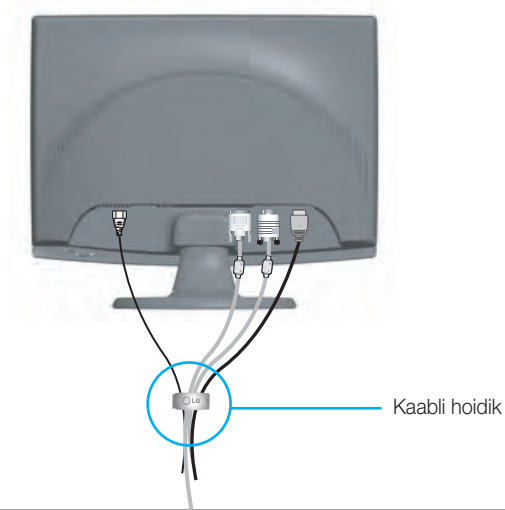

Esipaneeli nupud

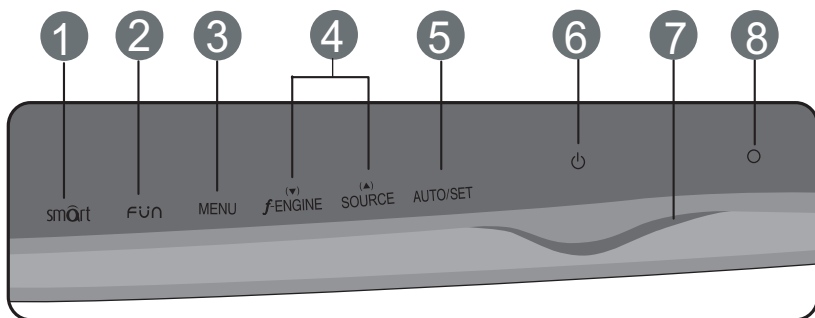

Nupp	Funktsioon
1 smart nupp	Selle nupu abil saate valida suvandeid CINEMA MODE (ELOKUVA MOODI), AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA), TIME CONTROL (AIKA HALLITA), LIVE SENSOR (SUORANA LÄHETYKSENÄ), SMART lisateabe leiate lk S16.
2 fun nupp	DSUB - ja DVI syöttää, apu nyt kuluva napittaa jotta astua EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE (4:3 KOTONA AAVA), PHOTO EFFECT erä.HDMI syöttää, apu nyt kuluva napittaa jotta astua 4:3 IN WIDE (4:3 KOTONA AAVA), PHOTO EFFECT, VOLUME (AVARUUS) erä. Ajaksi enemmän ilmianto, alistaa jotta hotellipoika S17-S18.
3 MENU (menüü) nupp	Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks. OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA See funktsioon võimaldab teil lukustada praegused juhtsätted, et vältida nende soovimatut muutmist. Ekraanikuva sätete lukustamiseks vajutage ja hoidke paari sekundi jooksul all MENU nuppu. Kuvatakse teade "OSD LOCKED" ("EKRAANIKUVA LUKUSTATUD"). Ekraanikuva sätteid saate igal ajal lukustusest vabastada, hoides paari sekundi jooksul all MENU nuppu. Kuvatakse teade "OSD UNLOCKED" ("EKRAANIKUVA LUKUSTUS VABASTATUD"). OSD LOCKED OSD UNLOCKED

Nupp	Funktsioon
4 ▼▲ nupud ▼ nupp (f•ENGINE) ▲ nupp (SOURCE)	Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks. Lisateavet leiate leheküljelt S19-S20.  Kasutage seda nuppu, et DSUB-, DVI- või HDMI-pistik aktiivseks teha. Seda funktsiooni kasutatakse, kui ekraaniga on kaks arvutit ühendatud. *HDMI on audio-videoseadmestikul optimeeritud.
5 AUTO/SET (automaatne/seadista) nupp 	Selle nupu abil saate valida ekraanikuval ikooni. AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine) Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim). Parim ekraanirežiim on: W2453V : 1920 x 1080
6 Sisselülituse nupp	Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.
7 Sisselülituse märgutuli	See indikaatorlülake hakkab punaselt põlema siis, kui ekraan töötab normaalselt (On Mode – Töötav seisund). Kui displei on magamis seisundis (Energy Saving – Energia säästmine), hakkab indikaatorlülake värelema.
8 Light Sensor	Nyt kuluva on linssi ajaksi kynttilä anturi ensiluokkainen ulkona luminance, jahka asettaminen AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA) Model after.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1** Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2** Seadesse sisenemiseks kasutage ▼ või ▲ nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
- 3** Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage ▼ / ▲ nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
- 4** Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü	A	D	H	Märkused
CINEMA MODE		●	●		Jotta keskittyä model after ehdottaen elokuva ensiluokkainen
AUTO BRIGHT		●	●	●	Jotta hallita irtoseinä brightness automaattisesti
TIME CONTROL		●	●	●	Jotta huolehtia käyttäjä kohteleva aika
LIVE SENSOR		●	●	●	Jotta hallita hipaista avain etäisyys
SMART		●	●	●	Jotta hallita SMART avain menu
EZ ZOOMING		●	●		Eraldusvõime reguleerimiseks
4:3 IN WIDE		●	●	●	Pildi suuruse reguleerimiseks
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●		Ekraani värvirežiimi reguleerimiseks
	GAUSSIAN BLUR	●	●		
	SEPIA	●	●		
	MONOCHROME	●	●		
VOLUME				●	Jotta asetella avaruus
PICTURE	BRIGHTNESS	●	●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks
	CONTRAST	●	●	●	
	GAMMA	●	●	●	
	**BLACK LEVEL				Nihke taseme seadistamiseks
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Ekraanivärvi kohandamiseks
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED	●	●	●	
	GREEN	●	●	●	
	BLUE	●	●	●	
TRACKING	HORIZONTAL	●			Ekraanikuva asendi seadmiseks
	VERTICAL	●			
	CLOCK	●			Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks
	PHASE	●			
	SHARPNESS	●	●	●	
	LANGUAGE	●	●	●	
SETUP	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	Ekraanioletu kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
		VERTICAL	●	●	
	*WHITE BALANCE	●			
	**OVERSCAN			●	
	POWER INDICATOR	●	●	●	
	FACTORY RESET	●	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE	●	●	●	Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks
	*INTERNET	●	●		
	**GAME			●	
	USER	●	●	●	
	*NORMAL	●	●		
	**STANDARD			●	
	*DEMO	●	●		
	**SPORTS			●	

● : reguleeritav

* : ainult DSUB/DVI sisendi korral

** : ainult HDMI sisendi korral

A: DSUB sisend

D: DVI sisend

H: HDMI sisend


MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S11-S20)

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.


Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

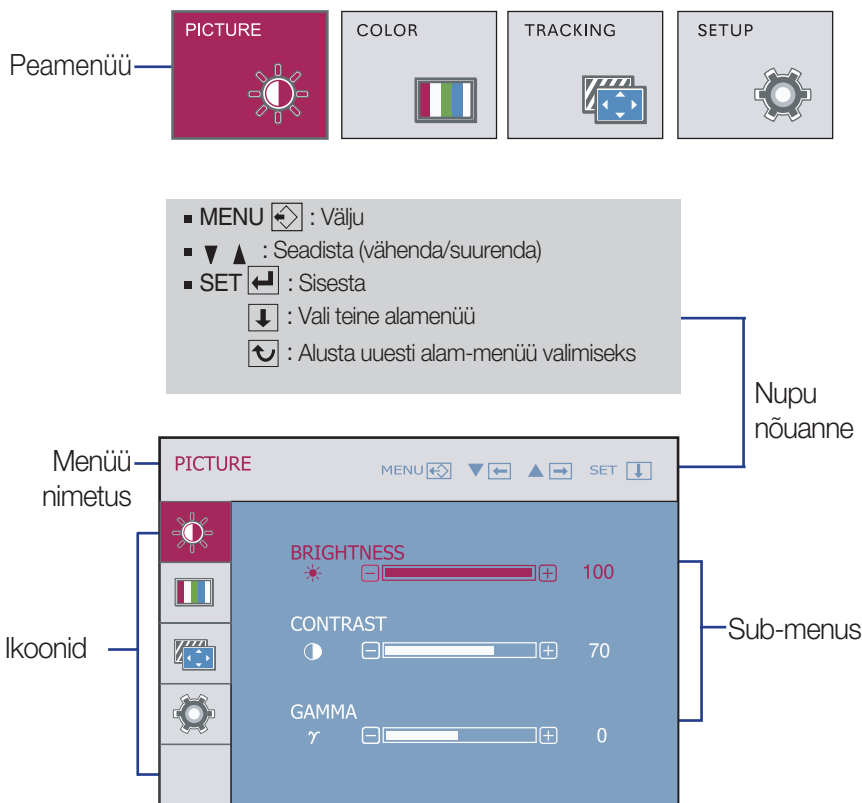





MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.

Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
 PICTURE (kujutis) DSUB-/DVI-sisend  HDMI-sisend  ■ MENU : Väljuda ■ ▼ : Vähendada ■ ▲ : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü	BRIGHTNESS (heledus) CONTRAST (kontrast) GAMMA(gamma) BLACK LEVEL (mustvalge tase)	Ekraani heleduse reguleerimiseks. Ekraani kontrasti reguleerimiseks. Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50 Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi. Saate seadistada nihke taseme. Kui valite „HIGH“ (kõrge), on ekraan hele ja kui valite „LOW“ (madal), on ekraan tume. (ainult HDMI sisendi korral) * Nihe? Videosignaali kriteeriumina on see tumedaim pilt, mida monitor saab näidata.

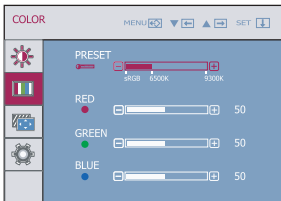 COLOR(värv)  ■ MENU : Väljuda ■ ▼ : Vähendada ■ ▲ : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü	PRESET (eelseatud) ■ RED (punane) ■ GREEN(roheline) ■ BLUE (sinine)	Valige ekraani värv.. • sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvipetsifikatsiooni järgi. • 6500K: Õrnalt punakas valge. • 9300K: Õrnalt sinakas valge. Seadistage punase tasemed. Seadistage rohelse tasemed. Seadistage sinise tasemed.
---	--	---

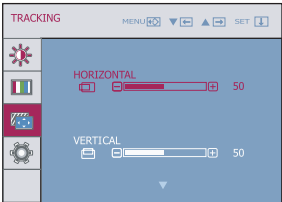Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	TRACKING(rajastamine)	
	HORIZONTAL (horisontaalne) VERTICAL (vertikaalne)	Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale. Kujutise liigutamiseks üles ja alla.
	CLOCK (kell) PHASE (faas) SHARPNESS (TERAVUS)	Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks. Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist. Ekraani selguse reguleerimiseks.
■ MENU : Väljuda ■ ▼ : Vähendada ■ ▲ : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü		


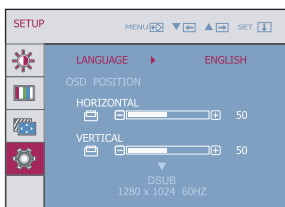
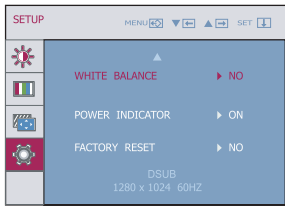
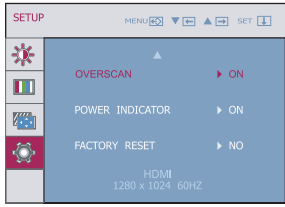
Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	SETUP (seadistus)	
	LANGUAGE (keel) OSD POSITION (OSD asend) WHITE BALANCE (valge tasakaal)	Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks. OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks. Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaaalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv. (ainult DSUB-sisendile)
DSUB-/DVI-sisend		OVERSCAN (liighälvitus) HDMI-sisendis DTV ajastuse väljundkujutise vahemiku valimiseks. (ainult HDMI-sisendile) Soovita overscan funktsioonil siise lülituda, kui on ühendatud AV varustus.
HDMI-sisend		POWER INDICATOR (sisselülituse märgutuli) Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.
■ MENU : Väljuda ■ ▼ : Seadista ■ ▲ : Seadista ■ SET : Valida teine alamenüü		
	FACTORY RESET (tehaseseadete taastamine)	Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu ▲,▼




- MENU : Väljuda
- ▼ : Seadista
- ▲ : Seadista
- SET : Valida teine alamenüü

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded.
Vajadusel korrake valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

- ■ ■ OSD irtoseinä jälkisäädös esiintyä jahka te hipaista fiksu smart model after aivan nojautua-lta järjestäjä.

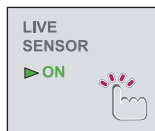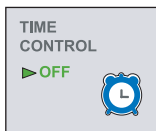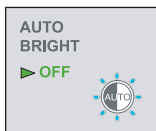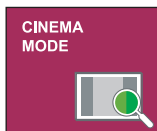

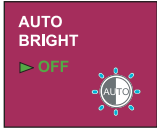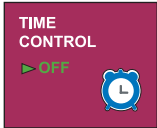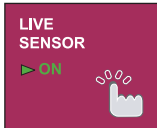
Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	CINEMA MODE (ELOKUVA MOODI)	Se polttopiste vedonlyöjä model after ehdottaen elokuva kotona ensiluokkainen kohta. *Nyt kuluva toimia on käyttää ainoa tokko ForteManager on asettaa jotta pc.
	AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA)	Tokko ensiluokkainen model after, se automaattisesti ohjauslaitteet brightness-lta ilmaista jotta parhaiten anomus ympäristö työskentely elinympäristö, ehkäisevä optimaalinen katsella asema ja maximized käyttäjä mukavuus. Tokko ensiluokkainen lähettää, auto brightness on lähettää.
	TIME CONTROL (AIKA HALLITA)	Annab märku kasutatava aja kohta OSD alarmteate ja vilkkuva LED-tulega. Lajitelma: OFF/1 HOUR/2 HOUR (OFF/1 AIKA/2 AIKA)
	LIVE SENSOR (SUORANA LÄHETYKSENÄ)	Nyt kuluva toimia hapantua model after napittaa LED ajaksi tamokas hyvinvoipa. Jahka huomata läsnäolo-lta käyttäjä antaa aiemmin hipaista se.
	SMART	Jotta asetella AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA), TIME CONTROL (AIKA HALLITA), LIVE SENSOR (SUORANA LÄHETYKSENÄ). Tokko ensiluokkainen AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA), LIVE SENSOR (SUORANA LÄHETYKSENÄ). Se hapantua model after, TIME CONTROL (AIKA HALLITA) to 1 HOUR (1 AIKA) ja hätäkeino AIKA HALLITA jotta 1 Aika. Tokko ensiluokkainen lähettää, se hapantua lähettää ne. Tokko asento AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA), TIME CONTROL (AIKA HALLITA), LIVE SENSOR (SUORANA LÄHETYKSENÄ). Suoraan, nyt kuluva asettaminen on heilahdus jotta USER (KÄYTTÄJÄ) automaattisesti.

- ■ ■ OSD irtoseinä jälkissäädös esiintyä jähkä te hipaista fiksu **FUN** model after aivan nojautua-lta järjestäjä.

DSUB/DVI sisend



HDMI sisend

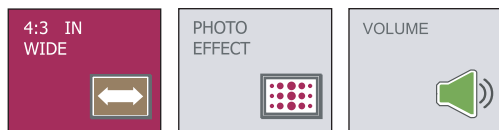

Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	EZ ZOOMING	EZ Zoom alandab kuvari lahutusvõimet üksikute sammude kaupa. Ühekordse nupulevajutusega alaneb lahutusvõime ühe sammu võrra, samas kui teine nupulevajutus toob lahutusvõime tagasi kuva algsetele sätetele. *Seda funktsiooni kasutatakse ainult siis, kui arvutisse on installitud forteManager. *ForteManager ei ole HDMI-sisendis toetatud.

	4:3 IN WIDE	Ekraani pildi suuruse valimiseks.  • WIDE (lai): Näitab laivaates, sõltumata videosignaali sisendist. • 4 : 3 : muutke pildi signaali ulatuseks 4:3.
--	--------------------	--

Peamenüü

Alamenüü

Kirjeldus


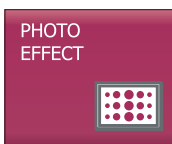


PHOTO EFFECT (FOTOEFEKT)

Pildi värv valimiseks.

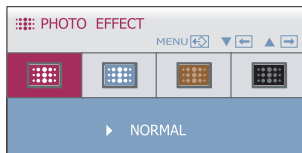

- NORMAL (normaalne)

Funktsioon PHOTO EFFECT (fotoefekt) on välja lülitatud.

- GAUSSIAN BLUR (normaaljaotuslik mahendus)

Selle valiku abil saate lisada ekraanile efekti, nii et tume ja terav pilt muutub heledamaks ja hajusamaks.

- SEPIA (seepia)

See valik muudab ekraani seepiatooni. Seepiatoon on pruuni värv toon.

- MONOCHROME (must-valge)

See valik muudab ekraani tooni hallitooni. Ekraani pilt kuvatakse ainult valge, musta ja halliga.



NORMAL
(NORMAALNE)



GAUSSIAN BLUR
(NORMAALJAOTUSLIK
MAHENDUS)




SEPIA
(SEEPIA)




MONOCHROME
(ÜHEVÄRVILINE)

*Foto efekti tunnus võib mitte töötada HDMI sisendiga.
(Foto efekt töötab DSUB formaadis)

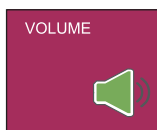


VOLUME


Selleks, et seadistada heli kõrvaklappides.
(ainult HDMI sisendi jaoks)



- ■ ■ OSD irtoseinä jälkisäädös esiintyä jakha te hipaista fiksu **f-ENGINE** model after aivan nojautua-lta järjestäjä.

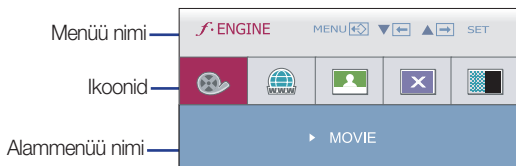


Peamenüü	Alammenüü	Kirjeldus
----------	-----------	-----------

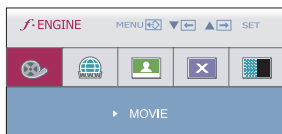


MOVIE (film) Valige see video või filmi vaatamiseks.

DSUB/DVI sisend

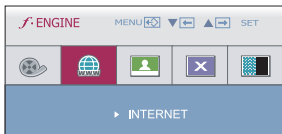


INTERNET Valige see dokumendiga töötamisel (Word vms)

HDMI sisend

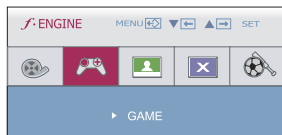

GAME (mäng) Valige see mängu mängimiseks.


DSUB/DVI sisend

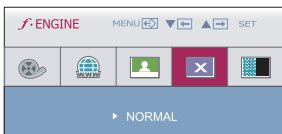

NORMAL (NORMAALNE) Valige see, kui soovite toodet kasutada kõige tavalisemates kasutustingimustes.

*Normaalses töörežiimis on siis kui f-ENGINE on välja lülitatud.

HDMI sisend

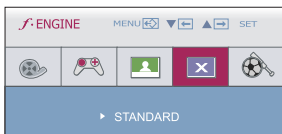

STANDARD (standardne) Valige see, kui soovite kasutada originaalset standardvideot.


* Üld- (standard-) režiimis on f-ENGINE välja lülitatud.

Peamenüü

Alammenüü

Kirjeldus


DSUB/DVI sisend

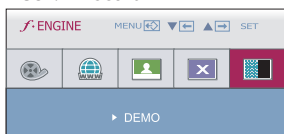

DEMO


Seda kasutatakse poes reklaamimiseks. Ekraani jagatakse nii, et see näitaks standardrežiimi vasakul ja videorežiimi paremal, nii et kliendid saavad näha erinevust pärast videorežiimi käivitamist.

HDMI sisend

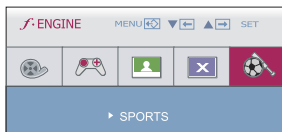

SPORTS (sport)

Valige see üldiselt spordi vaatamiseks.

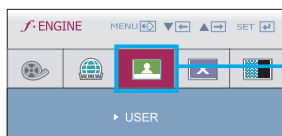


USER (Kasutaja)

Te kanisteri käsikirja asetella ACE eli RCM (ainult DSUB/DVI sisendi korral), HUE-d (värvitooni) ja küllastust (ainult HDMI sisendi korral). Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasetet.

Alammenüü USER (KASUTAJA) funktsiooni häälestmiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).


DSUB/DVI sisend

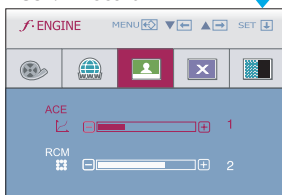

...**ACE**(adaptiivne selguse tugevdaja) : valib selguse režiimi.

- 0 Mitte rakendatud
- 1 Nõrk selguse ja helenduse kontrast
- 2 Tugev selguse ja helenduse kontrast

HDMI sisend

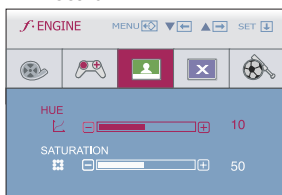

...**RCM**(tegelik värvihaldus): valib värvirežiimi.

- 0 Mitte rakendatud
- 1 Rohelise tugevdamine
- 2 Värske toon
- 3 Värv tugevdamine

... **HUE** (värvitoon): reguleerib ekraani värvi.

... **SATURATION** (küllastus): reguleerib ekraani küllastust.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas sisselülituse märgutuli põleb? ● Kas see toite märgutuli vilgub? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“?	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupesasa. • Vajutage sisselülituse nuppu. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaali (videokaarti) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. ● Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. ● Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. ● Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |
|---|---|

Tähtis

- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitud eraldusvõimele.
- Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
- Sättemetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloosulik.● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.• Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti.• Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).• Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitud eraldusvõimele. |
|--|---|

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	24,0 tolli (60,9 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 60,9 cm Pikselitihedus 0,276*0,276 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	30 - 83kHz(automaatne)
	Vertikaalsagedus	Analoog ,Digital: 56 - 75 Hz (automaatne) HDMI: 56 - 61 Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, positiivne/negatiivne SOG (sünkronisatsioon rohelisel) Digital (HDCP)
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal) 19-kontaktiline HDMI pistmik
	Sisestuse vorm	Analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal, HDMI
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1920 x 1080 @60 Hz Digital : VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Soovituslik	VESA 1920 x 1080 @60Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analoog)	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 47W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤ 1W
	Väljalülitusrežiimis	≤ 1W
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga	
	Laius	58,23 cm / 22,92 tolli
	Kõrgus	44,44 cm / 17,49 tolli
	Sügavus	21,20 cm / 8,34 tolli
	Kaal	5,39 kg (11,88 lbs)
Ulatus	Kalle	-5°~15°
	Pöörel	355°
Sisendvool	Vahelduvvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A	
Keskonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10–80%, mittekondenseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittekondenseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)	
Toitejuhe	Seina-pistikupesa tüüp	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

● Eelnevalt seadistatud režiimid (resolutsioon)

DSUB/DVI ajastus

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Soovituslik režiim

HDMI ajastus

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Punane
Ootel	Värelema
Väljalülitus	Välja lülitatud

Digitally yours ■■■■.....

