

W2442PA

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra prizden kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepe, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.

Metal nesnelerle ekranın ön yüzünü ve yan taraflarını çizmeyin veya bu noktalara vurmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprej kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprej elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden pakitleyin.

Uygun Şekilde Atma


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Standın takılması

1. Monitörü ön yüzü aşağı bakacak şekilde bir yastı veya yumuşak bir kumaş üzerine yerleştirin.
2. Stand Tabanını, Stand Gövdesine monte edin.
Dururma Pimini çekmediğinizden ve Stand Tabanı yönünü gösterildiği gibi yaptığınızdan emin olun.

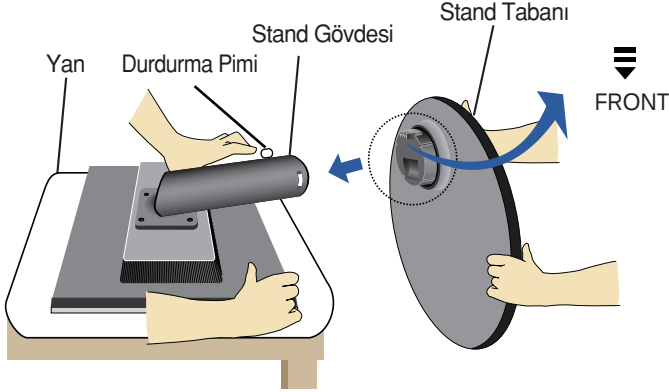

3. Monitörü dik hale getirin, daha sonra Dururma Pimini çekin.

Uyarı: Şerit ve kilitleme pimi, yalnızca taban çekildiğinde bir ayakta durma tabanı olan monitörlerden çıkarılabilir. Aksi halde, standın çıkıntılı kısımları nedeniyle yaralanabilirsiniz.



Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.


Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.


Ekranınızın konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu çeşitli yollarla ayarlayın.


- Eğme Aralığı: $-5^{\circ} \sim 18^{\circ}$

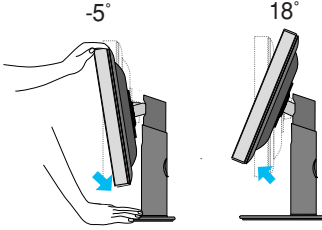

- Sallanma: 356°

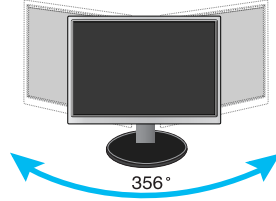

- Yükseklik Aralığı: maksimum 4,33 inç (110,0 mm)

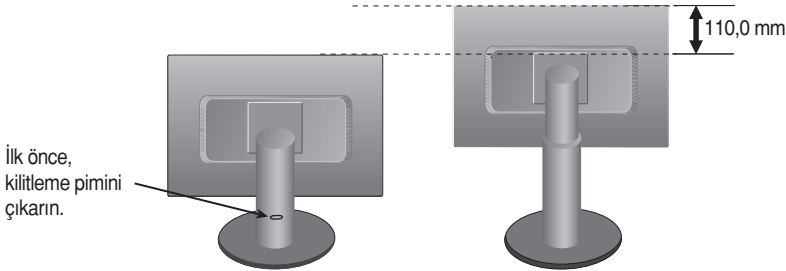


Ergonomik


Ergonomik ve konforlu bir görüntüleme konumu sağlamak için, monitörün ileri eğme açısı, 5 dereceyi aşmamalıdır.

Pivot işlevini kullanma

1. Pivot işlevini kullanmak için monitörü en yüksek konumuna getirin.
2. Manzara & Portre : Paneli saat yönünde 90° döndürebilirsiniz.
Pivot işlevine ulaşmak için ekranı döndürürken, lütfen monitörün üst kısmının Stand Ünitesine temas etmemesine özen gösterin. Monitörün üst kısmı Stand Ünitesine temas ederse, Stand Ünitesi kırılabilir.

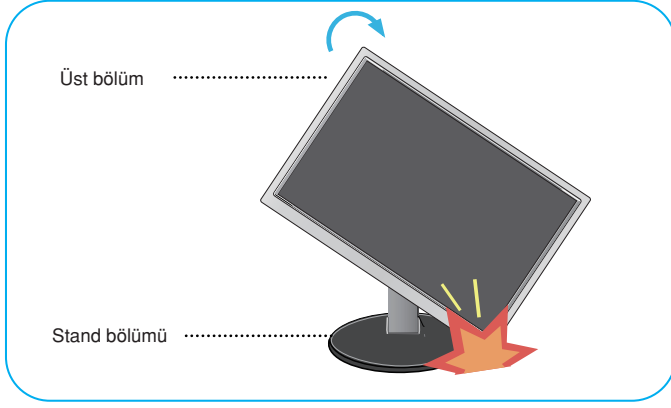

3. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen verilen Pivot Yazılım CD'sine başvurun.

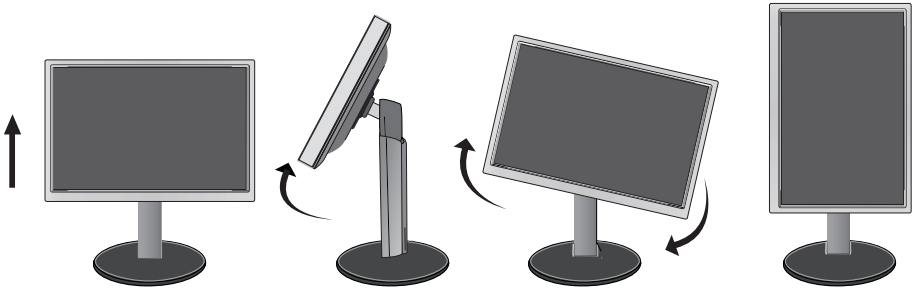


Bilgisayarın Kullanılması

1. Bilgisayarı ve ürünü kapattığınızdan emin olun. Kabloyu aşağıdaki çizim tablosunda ① 'den ② 'ye kadar gösterildiği gibi bağlayın.

- A DVI-D Kablosunu bağlayın
- B D-sub Kablosunu bağlayın (Bilgisayar)
- C D-sub Kablosunu bağlayın (Mac)
- D HDMI Kablosunu bağlayın
- E Ses Kablosunu Bağlayın

NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir model gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.
- Ürün için standart uyumluluğu sağlamak üzere kullanıcı, demir çekirdekli korumalı (anten) ararım kablosu (D-sub 15 pimli kablo, DVI kablosu) kullanmalıdır.

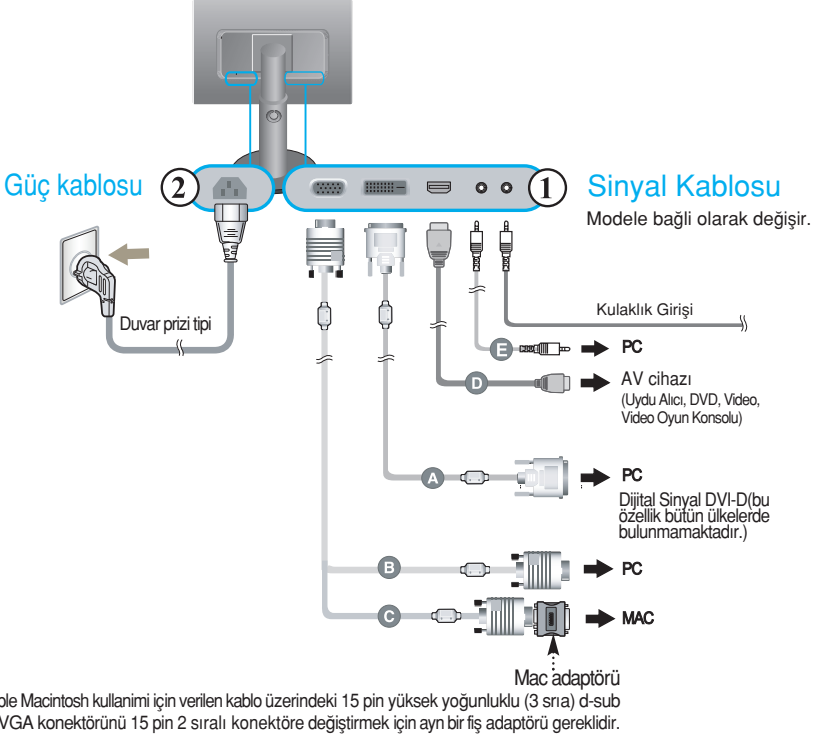

2. Gücü açmak için yan tuş panelindeki  tuşuna basın. Monitör açıldığında "Self Image Setting Function) (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) otomatik olarak yürütülür. (Sadece Analog Mod)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.

'AUTO/SET' (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) işlev tuşuna basın.

• Ses frekansı videoyla bağlanmak

Sesleri duyulmak için video ve ses frekansının kabloları doğru bağlayın.

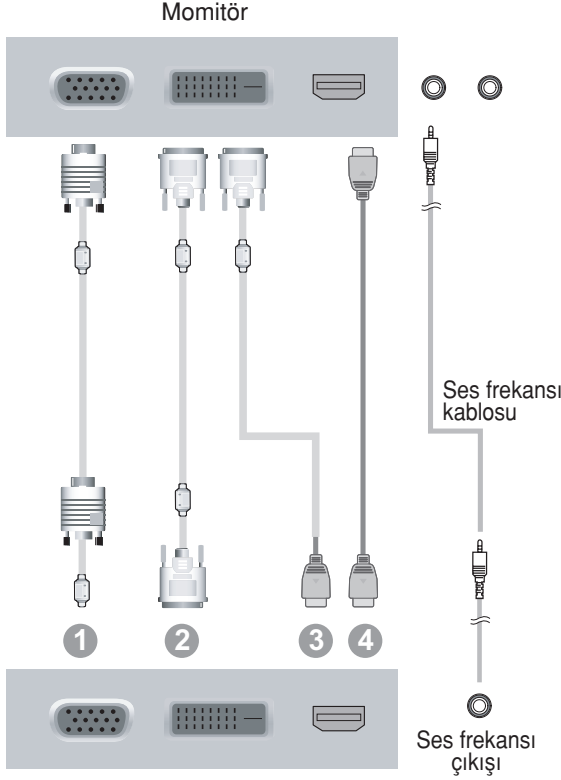

Bağlantı durumu


Bağlantı ①, ②:
Ses frekansı kablosuyla.

Bağlantı ③:
Ses frekansı kablosuyla.


Bağlantı ④:
Ses frekansı kablosu
HDMI'sının sinyalinde
ses frekansı bilgileri
olmasına gerekmiyor.

Kablo mesnedi kullanmak

1. Kablolarınızı bir arada tutmak için kablo tutucuyu kullanmak istiyorsanız, lütfen bunları sağda gösterildiği gibi koyun. Bunu istemiyorsanız, Pivot işlevini pürüzsüz biçimde kullanabilirsiniz.

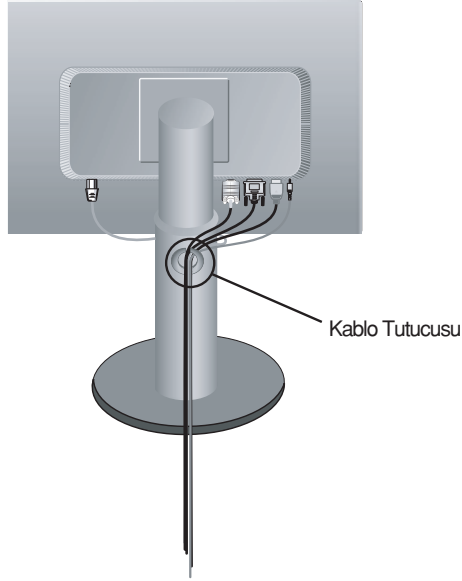

Ön Panel Kontrolleri

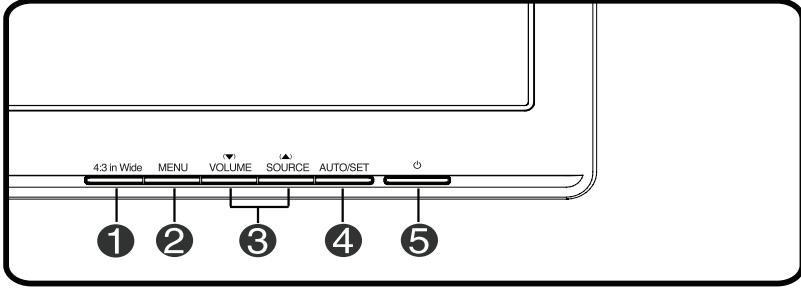

1 4 : 3 in Wide (4:3 Genişlik) Tuşu

Çözünürlük	Ekran oranı
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Geçerli anda seyretmekte olduğunuz ekran boyutunu ayarlamanıza olanak tanır.

- WIDE (GENİŞ) : Video kaynağı, tam ekran boyutunda görüntülenir.
- 4 : 3 : Giriş videosu sinyali oranına bağlı olarak en iyi hale getirilmiş bir ekran oranı olarak değiştirilir. (1280X1024 giriş sinyali 5:4 oranı, 1024X768 giriş sinyali de 4:3 oranı olarak değiştirilir.)

* 4 : 3 IN WIDE'in (4 : 3 GENİŞ EKRAN) 4:3 biçimini desteklemediği giriş sinyali aşağıdaki gibidir.

- 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080



WIDE (GENİŞ) mod



4 : 3 görüntüleme modu

2 MENU (Menü) Tuşu



On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.

OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD Kilitlendi/OSD Kilitli Açıldı)
Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kilitli Açıldı) mesajı çıkmalıdır.


3

▼ ▲ Tuşları

On Screen Display'de bulunan işlevleri seçmek veya ayarlamak için bu tuşları kullanın.

▼ Tuşu
(VOLUME)

Hoparlör ses düzeyini azaltmak veya arttırmak için ▼▲ düğmelerini kullanın.



▲ Tuşu
(SOURCE)

RGB, DVI veya HDMI konnektörünü etkin hale getirmek için bu düğmeyi kullanın. Bu özellik, ekrana iki bilgisayar bağlı olduğunda kullanılır. Varsayılan ayar, RGB'dir.

*HDMI, AV cihazı üzerinde optimize edilir.

4

AUTO/SET
(Otomatik/ Ayar)
Tuşu

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime girmek için bu tuşu kullanın.



AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET (Otomatik/Ayar) tuşuna basın. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

W2442PA: 1920 x 1080

5

Power (Güç) Tuşu

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Power Indicator
(Güç Göstergesi)

Monitör normal şekilde çalıştığında (Açık Mod) bu gösterge yeşil veya mavi renkte yanar. Monitör Uyku modundaysa bu gösterge sarı renge döner.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

NOT

- Görüntü ayarlarını yapmadan önce ekranın en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 MENU (Menü) Tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.
- 2 Bir kontrole erişmek için ▼ veya ▲ Tuşlarını kullanın. İstediğiniz simge işaretlendiğinde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 3 Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için ▼ veya ▲ Tuşlarını kullanın. Diğer alt menü maddelerini seçmek için AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 4 Farklı bir işlev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU (Menü) Tuşuna basın. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) Tuşuna iki kez basın.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

Ana menü	Alt menü		R	D	H	Referans
PICTURE (RESİM)	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)		●	●	●	Ekranın parlaklık, kontrast ve gamasını ayarlamak içindir.
	CONTRAST (KONTRAST)		●	●	●	
	GAMMA (GAMA)		●	●	●	
	**BLACK LEVEL (SİYAH SEVİYESİ)				●	Ofset seviyesini ayarlamak için
COLOR (RENK)	PRESET (ÖN AYAR)	sRGB	●	●	●	Ekran rengini uyarlamak içindir.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED (KIRMIZI)		●	●	●	
	GREEN (YEŞİL)		●	●	●	
	BLUE (MAVİ)		●	●	●	
POSITION	HORIZONTAL (YATAY)		●			Ekran konumunu ayarlamak içindir.
	VERTICAL (DİKEY)		●			
F-ENGINE	F-ENGINE	MOVIE (Film)	●	●	●	İstenen görüntü ayarlarını seçmek ve uyarlamak içindir.
		*INTERNET	●	●		
		**GAME (OYUN)			●	
		USER (Kullanıcı)	●	●	●	
		*NORMAL	●	●		
		**STANDARD (STANDART)			●	
		*DEMO	●	●		
		**SPORTS (SPOR)			●	
	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)		●	●	●	
	ACE		●	●	●	
	RCM		●	●	●	
TRACKING (İZLEME)	CLOCK (SAAT)		●			Ekranın berraklığını, dengesini ve keskinliğini düzeltmek içindir.
	PHASE (FAZ)		●			
	SHARPNESS (KESKİNLİK)		●	●	●	
SETUP (KURULUM)	LANGUAGE (DİL)		●	●	●	Ekran durumunu kullanıcının işletim ortamına uyarlamak içindir.
	OSD POSITION (OSD KONUSU)	HORIZONTAL (YATAY)	●	●	●	
		VERTICAL (DİKEY)	●	●	●	
	*WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESİ)		●			
	**OVERSCAN (ÜSTTEN TARAMA)				●	
	POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)		●	●	●	
	FACTORY RESET (FABRIKA AYARLARINA SIFIRLAMA)		●	●	●	

● : Ayarlanabilir

* : yalnızca RGB/DVI Girişi için

** : yalnızca HDMI Girişi için

R : RGB Girişi

D : DVI Girişi

H : HDMI Girişi


NOT

- Simgelerin sırası modele (12 ~ 18) bağlı olarak değişebilir.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.

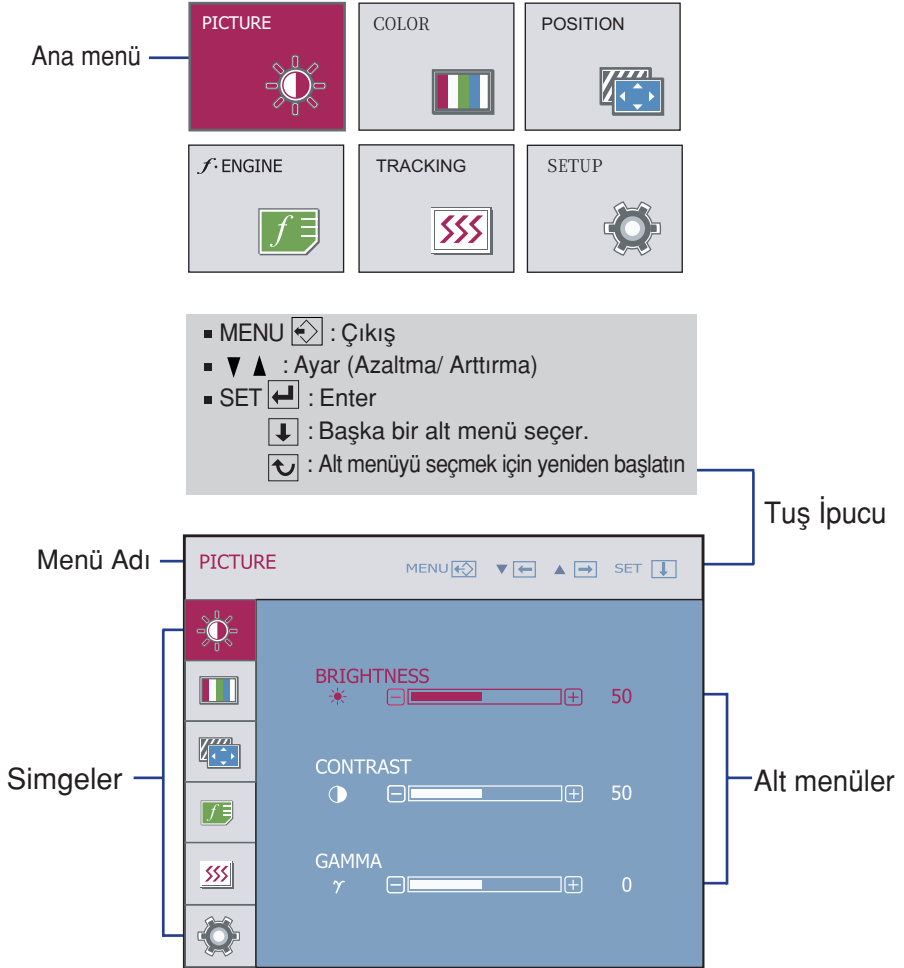

NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.

Ana menü


Alt menü

Tanım



PICTURE (Resim)

RGB/DVI girişi

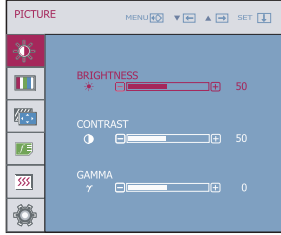

BRIGHTNESS
(Parlaklık)

Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir.

CONTRAST
(Kontrast)


Ekranın kontrastını ayarlamak içindir.

GAMMA (Gama)

Kendi gama değerini ayarlar:
-50/0/50

Monitörde yüksek gama değerleri beyazımsı görüntüler gösterir ve düşük gama değerleri yüksek kontrastlı görüntüler gösterir.

HDMI girişi

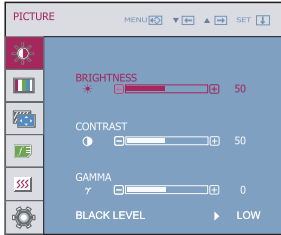

BLACK LEVEL
(SİYAH SEVİYESİ)


Ofset seviyesini ayarlayabilirsiniz. 'HIGH' (Yüksek) seçeneğini belirlerseniz ekran parlak hale gelir, 'LOW' (Düşük) ayar değeriyle de ekranı koyulaştırabilirsiniz. (yalnızca HDMI girişi için)

* Offset? Video sinyali ölçütü olarak, monitörün gösterebildiği en koyu ekran kullanılır.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



COLOR(Renk)

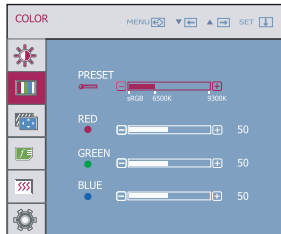

PRESET (Ön Ayar)

- sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uyması için ayarlar.
- 6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.
- 9300K: Hafif mavimsi beyaz.

■ RED (Kırmızı)

Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.

■ GREEN (Yeşil)

Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.

■ BLUE (Mavi)

Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer


Ana menü

Alt menü

Tanım



POSITION (KONUM)

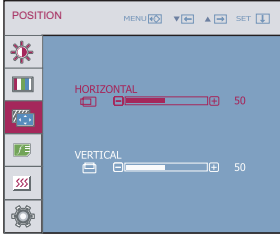


HORIZONTAL (Yatay) Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.

VERTICAL (Dikey) Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



f-ENGINE

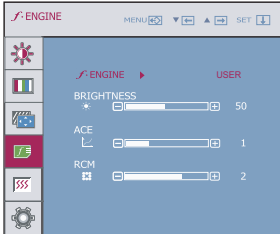

User (Kullanıcı) Parlaklık, ACE veya RCM'yi manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Farklı bir ortam kullanırken dahi ayarlanan değeri kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

☀ (Brightness) (Parlaklık): Ekran parlaklığını ayarlar.





...ACE (Adaptive Clarity Enhance) (Uyarlanır Berraklık Geliştirme): Berraklık modunu seçer.

...RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi): Renk modunu seçer.

- | | |
|---|------------------|
| 0 | Uygulanmamış |
| 1 | Yeşil geliştirme |
| 2 | Renk tonu |
| 3 | Renk Geliştirme |

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

AUTO/SET düğmesini kullanarak **SAVE** alt menüsünü seçin ve ▼ ▲ düğmelerini kullanarak YES (EVET) değerini kaydedin.

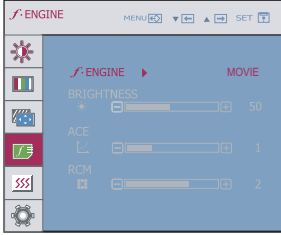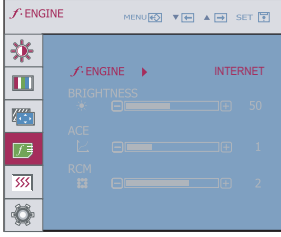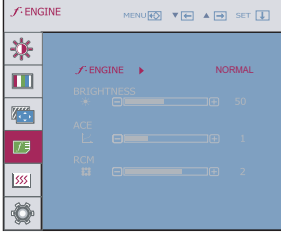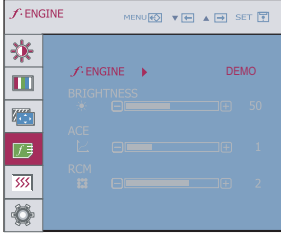Ana menü	Alt menü	Tanım
	MOVIE (Film)	Video veya filmlerdeki animasyon görüntüleri için.
	INTERNET GAME (OYUN)	Metin görüntüleri için (Word işlemi vs.) (yalnızca RGB/DVI Girişi için) Bu, oyun görüntüleri içindir. (yalnızca HDMI Girişi için)
	NORMAL	Normal işletim koşulları altındadır. (yalnızca RGB/DVI Girişi için) *f-ENGINE kapalıyken normaldir.
	STANDART (STANDART)	Bu, standart işletim şartları altındadır. (yalnızca HDMI Girişi için)
	DEMO SPORTS (SPOR)	Bu, yalnızca, mağazalardaki müşteriye reklam içindir. Ayarı, Video modu ile aynıdır ve ekran ikiye bölünür. (yalnızca RGB/DVI Girişi için) Bu, spor görüntü içindir. (yalnızca HDMI Girişi için) *Bu özellik ortama (çevre aydınlatması, görüntü çeşitleri vs) uygun hale getirilmiş en çok istenen görüntü durumunu kolaylıkla seçmenizi sağlar.
		Filim, oyun ve spor modellerin hepsi resimleri hareket edebilirler. Normal modeli internet ve dosyalara uyar.


Ana menü

Alt menü

Tanım



TRACKING (Stopování)

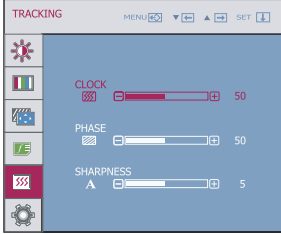

CLOCK (İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çubukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

PHASE (Saat)

Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

SHARPNESS (Faz)

Ekranın netliğini ayarlamak içindir.


Ana menü

Alt menü


Tanım




SETUP (Kurulum)

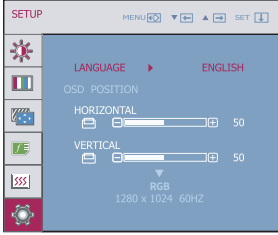

RGB/DVI girişi

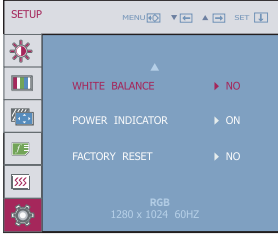

HDMI girişi

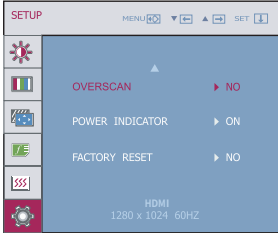

LANGUAGE
(Dil)

Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.

OSD POSITION
(OSD Konumu)

OSD penceresinin ekrandaki konumunu ayarlamak içindir.

WHITE
BALANCE
(Beyaz
Dengesi)

Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğu bu işlevi etkinleştirin.
(yalnızca RGB Girişi için)

OVERSCAN
(ÜSTTEN TARAMA)

HDMI girişinde DTV zamanlaması için çıkış görüntüsü aralığını seçmek için.
(yalnızca HDMI Girişi için)

AV cihazına bağlanırken tarayıcı çalıştırılmak tavsiye edilir.

POWER
INDICATOR
(Güç
Göstergesi)

Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın.
OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır.
ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.

- MENU(Menü) : Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Azaltır
- SET(Ayarla): Başka bir alt menü seçer

FACTORY
RESET (Fabrika
Ayarlarına
Sıfırlama)

"LANGUAGE" (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler.
Anında sıfırlamak için ▼, ▲ tuşuna basın.

Bu, monitör görüntüsünü düzeltmiyorsa varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse beyaz dengesi işlevini yeniden uygulayın. Bu işlev sadece giriş sinyali bir analog sinyal olduğunda etkinleşecektir.

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok appears	
❁ Monitörün güç kablosu takılı mı? ❁ Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? ❁ Güç göstergesi sarı renk mi? ❁ Ekranda “OUT OF RANGE” (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? ❁ Ekranda “CHECK SIGNAL CABLE” (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Monitör güç tasarrufu modundaydıysa ekranı geri getirmek için mouse’u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun “Teknik Özellikler” bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?	
❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|---|--|
| • Monitör Konumu hatalı. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın. |
| • Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın. |
| • Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.
• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- Önerilen çözünürlük (en uygun çözünürlük) değeri seçilmediğinde, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, görüntü kırılabilir veya meyilli gösterilebilir. Önerilen çözünürlük değerinin seçildiğinden emin olun.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı	
• Ekran rengi mono veya anormal. • Ekran titriyor.	• Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın. • Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun. • Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bittten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. • Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin.

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?	
• Monitör sürücüsünü yüklediniz mi? • “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz?	• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz. • Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun.

Monitör	24 inç (60,9 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 60,9 cm 0,276*0,276 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Analog) 30– 83 kHz (Dijital)
	Dikey Frekans:	Analog, Dijital: 56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı TTL, Pozitif/ Negatif, Dijital SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize) Dijital (HDCP desteği)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör, DVI-D konektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI
Çözünürlük	Maksimum:	D-sub Analog: 60 Hz'de VESA 1920 x 1080 DVI-I Dijital: 60 Hz'de VESA 1920 x 1080
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1920 x 1080
Tak&Çalıştır	DDC 2B (Dijital, HDMI), DDC 2AB (Analog)	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 42V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik:	58,22 cm/ 22,92 inç
	Yükseklik:	43,75 cm/ 17,22 inç (Min.) 54,75 cm/ 21,55 inç (Maks.)
	Derinlik:	27,02 cm/ 10,64 inç
	Net	6,2 kg (13,78 lbs)
Aralık	Eğim	-5° ~ 18°
	Dönüş	356°
	Yükseklik	110 mm / 4,33 inç
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	duvarlı şarj fişinin tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

RGB/DVI Zamanlaması

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Önerilen Mod

HDMI Zamanlaması

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60


Gösterge

MOD	LED Rengi
Açık Mod	Mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı

Montaj plakasının kurulması


Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

1. Monitörü, ön yüzü aşağıya gelecek şekilde yumuşak bir bezin üzerine yerleştirin.
2. Bir sürücüyü şekildeki gibi kullanarak, ilk önce 4 vidayı ayırdıktan sonra standı ayırın.

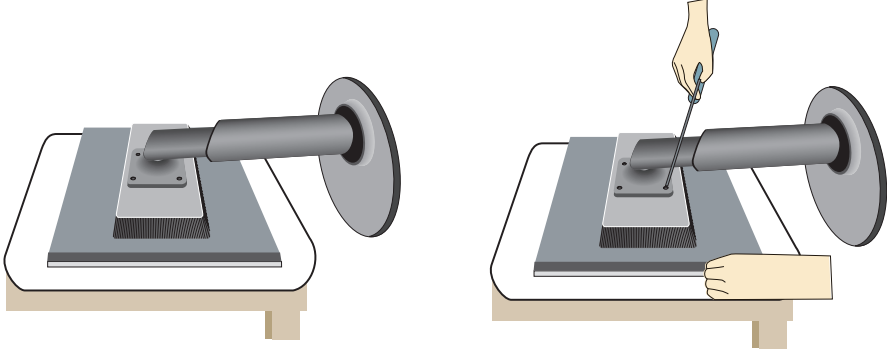

3. Montaj plakasını kurun.

Duvar montaj plakası (Ayrırma amaçlı)
Bu stand tipinde veya duvar montajı tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla takılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar montaj plakası satın alındığında verilen kurulum kılavuzuna başvurun.

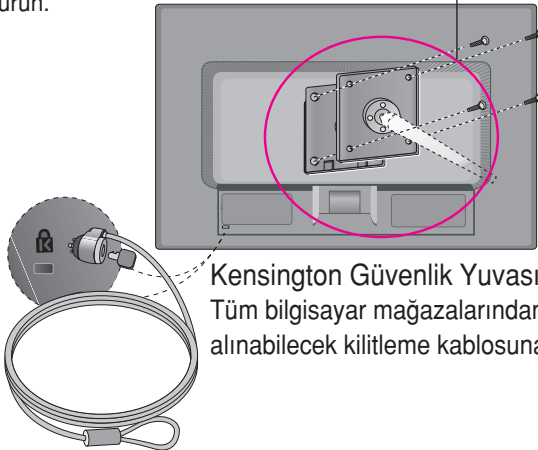

Kensington Güvenlik Yuvası
Tüm bilgisayar mağazalarından ayrı olarak satın alınabilecek kilitleme kablosuna takılıdır.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

