

دليل المستخدم

W1542S
W1742S
W1941S

تأكد من قراءة الاحتياطات الوقائية الهامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة
لإستخدامه كمرجع في المستقبل.
أطلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موَفَّر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد الثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تتسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/العاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تصيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالاتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة.

وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تلمس الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.

احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.



التخلص الآمن من الجهاز

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.



■ قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.

توصيل قاعدة الحامل

١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.
٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة.

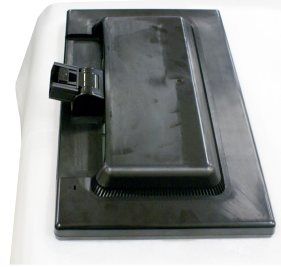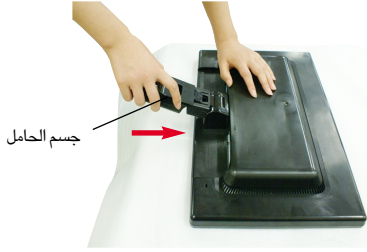

٣. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة.

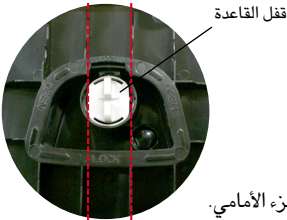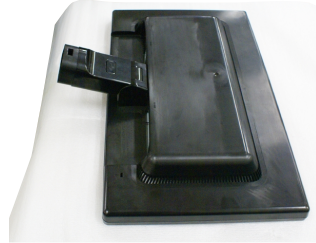

٤. أغلق قفل القاعدة بإحكام في اتجاه عمودي.

٥. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون موجهة للجزء الأمامي.

نقاط مهمة

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

قم بفك الحامل


٢. ضع الشاشة ووجهها لأسفل كما هو موضح بالصورة.




١. ضع وجه الشاشة إلى أسفل على الوسادة أو قطعة القماش الناعمة.



٣. قم بتغيير موضع القفل بالشاشة على النحو التالي وأدره في اتجاه السهم.

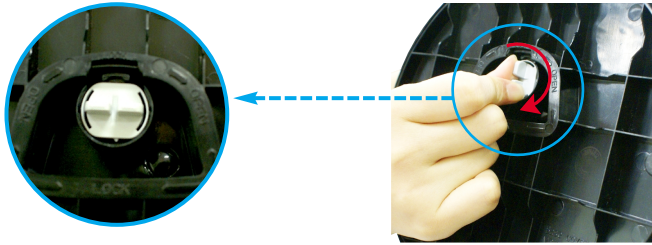

إذا لم تتمكن من تحرير قاعدة الحامل حتى إذا كان مقبض القفل في موضع التحرير، فيرجى دفع المقبض الموضح بالشكل لأسفل وإعادة المحاولة.

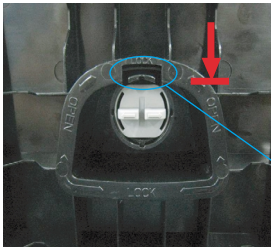


مقبض القفل



٤. اسحب قاعدة الحامل لإزالتها.



٥. أثناء الضغط على الزر PUSH (دفع)، أخرج جسم الحامل من الشاشة.

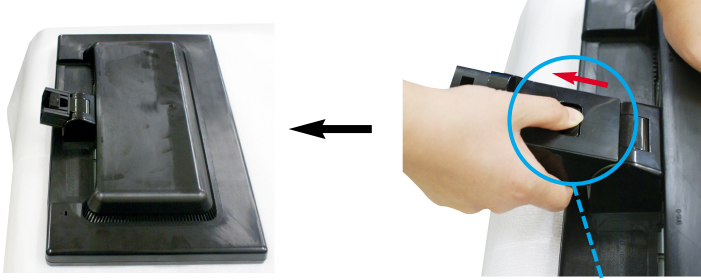

تحذير ⚠
توخ الحذر لتجنب جرح إصبعك.



موضع سيئ




موضع جيد

■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة والكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

وضع الشاشة

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع: ٢٠° ~ ٥°

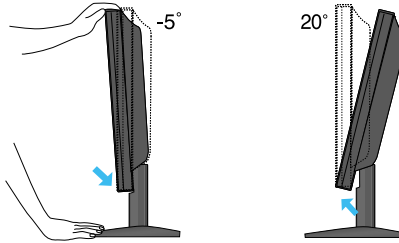

عوامل الصحة والسلامة


■ من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.

استخدام الكمبيوتر

١. تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والجهاز. قم بتوصيل كابل دخل الإشارة ① وسلك التيار الكهربائي ② بالترتيب، ثم اربط برغي كابل الإشارة.

A قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية) (جهاز كمبيوتر PC)

B قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية) (MAC)

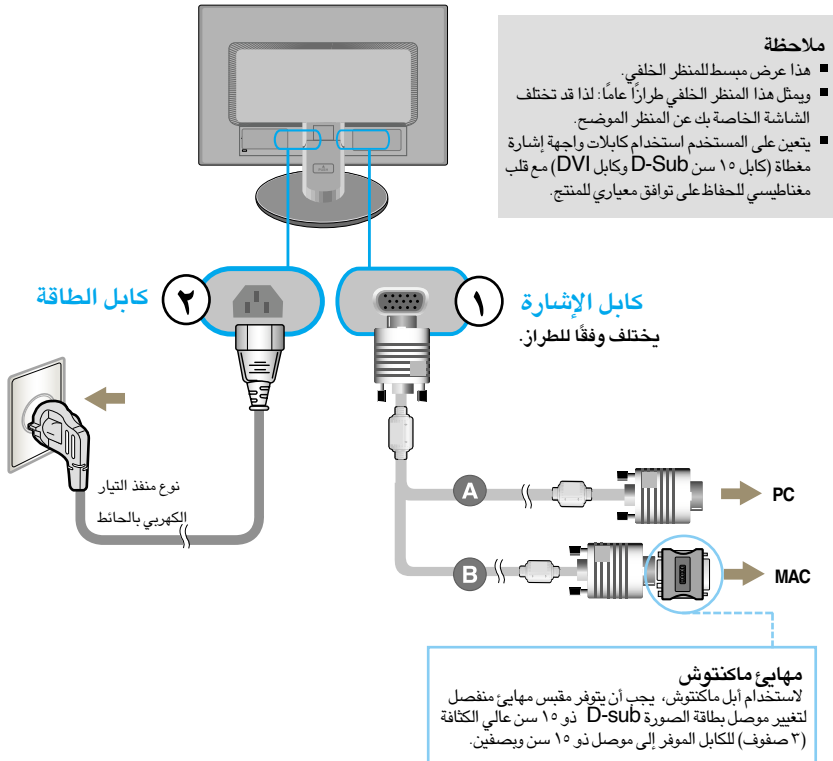


٢. اضغط على زر في لوحة المفاتيح الأمامية لبدء التشغيل. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا) بشكل تلقائي.



ملاحظة


ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا): توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الفردية. "AUTO/SET" (وظيفة التلقائي/ضبط): عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي/ضبط" لتحسين الوضوح.

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

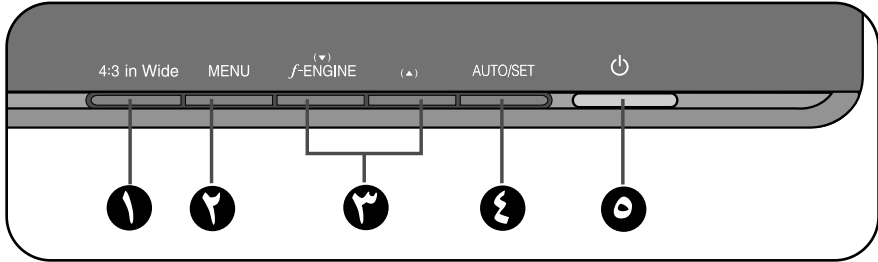


١ الزر 4 : 3 in WIDE (زر اتساع الدخل ٤:٣)

• **WIDE (عريض) :** للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقاً لإشارات صورة الدخل.
• **4 : 3 :** لتغيير معدل إشارة صورة الدخل إلى نسبة ٤:٣.

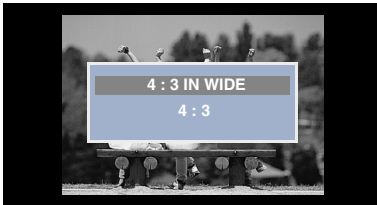

وضع عرض بنسبة ٣:٤

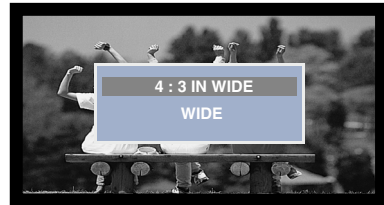

تنضيمها لتتلاءم مع وضع

استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه.


٢ زر MENU

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.
اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD LOCKED"** (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).
يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD UNLOCKED"** (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).




استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.



للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٥.

f•ENGINE ▼



استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة.

AUTO/SET زر ٤

ضبط الصورة تلقائياً

عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر **AUTO/SET** دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض).



أفضل وضع للعرض هو

1280 x 720 : W1542S

1440 x 900 : W1742S

1360 x 768 : W1941S

استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. يضيء هذا المؤشر باللون الأزرق عندما تعمل الشاشة بشكل طبيعي (وضع التشغيل).
إذا كانت الشاشة في وضع النوم كنزعة (توفير الطاقة): فإن لون المؤشر يتغير إلى الكهرماني.

زر التشغيل ومؤشر الطاقة ٥

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ملاحظة

- يجب ترك الشاشة لتستقر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل القيام بأي تعديلات في الصورة.

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

١. اضغط على زر **MENU** (قائمة)، تظهر القائمة الرئيسية لنظام العرض على الشاشة OSD.
٢. للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر ▼ أو ▲ الزر. وعندما يتم تحديد الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (تلقائي / اختيار).
٣. استخدم الزرين ▼ / ▲ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.
٤. اضغط مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. اضغط مرتين على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.



القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		الوظيفة
PICTURE	BRIGHTNESS		● لضبط نصوص الشاشة والتباين
	CONTRAST		
	GAMMA		
COLOR	sRGB	PRESET	● لتخصيص ألوان الشاشة
	6500K		
	9300K		
	RED		
	GREEN		
	BLUE		
TRACKING	HORIZONTAL		● لضبط وضع الشاشة
	VERTICAL		
	CLOCK		
	PHASE		
	SHARPNESS		
SETUP	LANGUAGE		● لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	HORIZONTAL	POSITION	
	VERTICAL	OSD	
	WHITE BALANCE		
	POWER INDICATOR		
	FACTORY RESET		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		● لتحديد إعدادات الصورة المطلوبة أو تخصيصها
	INTERNET		
	USER		
	NORMAL		
	DEMO		
● : قابل للضبط			

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٥~١٠).

لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة **Menu**.

اضغط على زر **MENU** (القائمة)، عندئذ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

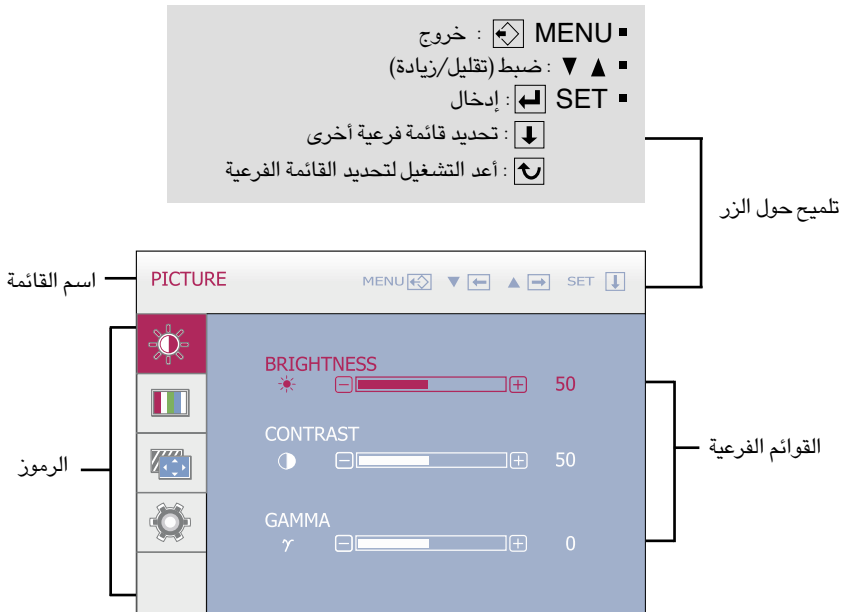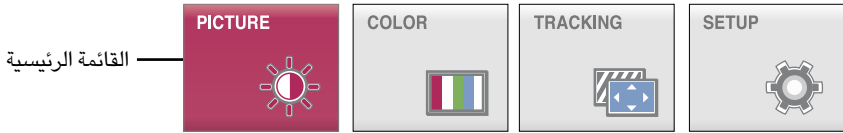


ملاحظة

- قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------


PICTURE



BRIGHTNESS
(النصوع)

CONTRAST
(التباين)


GAMMA
(جاما)

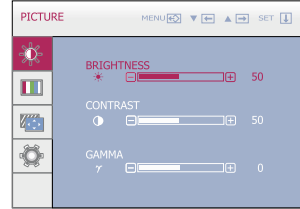


لضبط نصوع الشاشة..
لضبط تباين الشاشة..
عين قيمة جاما . 50/0/50-
يؤدي استخدام قيم جاما العالية إلى عرض صور
تميل إلى اللون الأبيض على الشاشة، أما القيم
المنخفضة لها فتعمل على عرض صور ذات تباين
عال.

MENU : خروج
↓ : تقليل
↑ : زيادة
SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

COLOR



PRESET

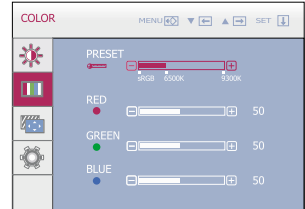

RED ■

GREEN ■


BLUE ■

حدد لون الشاشة.
• sBGB: اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم
مع مواصفات ألوان sRGB القياسية.
• 6500K: اضبط ألوان الشاشة بحيث
تتلائم مع مواصفات ألوان صغوف القياسية.
• 9300K: أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.
قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.
قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.
قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.

MENU : خروج
↓ : تقليل
↑ : زيادة
SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

TRACKING




لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.

HORIZONTAL

لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.


VERTICAL

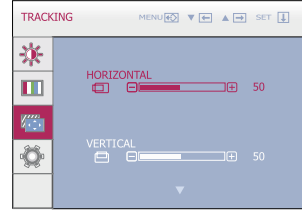

لتقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة.

CLOCK

سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

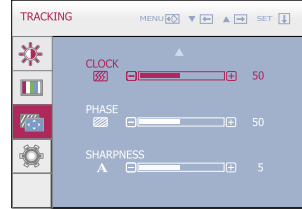

لضبط تركيز الشاشة.
يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.

PHASE

لضبط درجة وضوح الشاشة.

SHARPNESS

خروج : MENU
تقليل : ▼
زيادة : ▲
تحديد قائمة فرعية أخرى : SET

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

SETUP





LANGUAGE (اللغة)
لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

OSD POSITION (وضع العرض على الشاشة)
لتعديل وضع إطار طليد على الشاشة.

BALANCE WHITE (توازن اللون الأبيض)
إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلائم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.

INDICATOR POWER (مؤشر الطاقة)
استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله.
إذا قمت بتحديد الخيار **OFF** (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على **ON** (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.


RESET FACTORY (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)
العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ما عدا **"LANGUAGE"**.
اضغط على الزر ▲، ▼ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

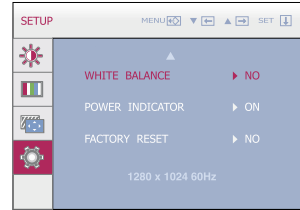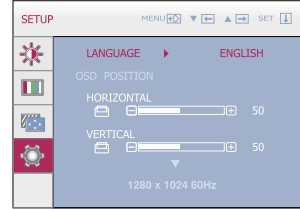

- MENU : خروج
- ▼ : ضبط
- ▲ : ضبط
- SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

قم بتشغيل هذه الوظيفة عند ظهور اللونين الأبيض والأسود على الشاشة. وإذا لم يسهم ذلك في تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. وإذا لزم الأمر، قم بإجراء وظيفة توازن اللون الأبيض مرة أخرى.


تظهر شاشة الخيارات الموجودة على شاشة (OSD) عند لمس الزر **ENGINE** الموجود على الشاشة.

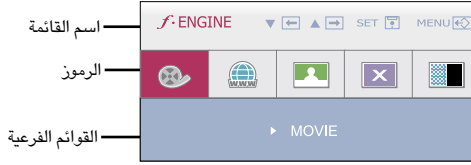

FLATRON F-ENGINE

أثناء تنفيذ F-ENGINE: تظهر درجتين لونييتين على الشاشة كما يبدو واضحاً. تظهر الشاشة المستخدمة على الجانب الأيسر، بينما تظهر الشاشة غير المستخدمة على الجانب الأيمن. اضغط على الزر SET (ضبط) لكي تستخدم الشاشة التي تم ضبطها.

الوصف	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
سمح لك هذه الميزة بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا) MOVIE (أفلام) MOVIE INTERNET (الإنترنت) لرسم المتحركة في الفيديو أو الأفلام. (الإنترنت) : لرسم النصوص (في برامج تنسيقات النصوص وغير ذلك)	MOVIE (أفلام) MOVIE INTERNET (الإنترنت)	FLATRON F-ENGINE



- MENU : خروج
- ▲▼ : نقل
- SET : تحديد

المستخدم
يمكنك ضبط السطوع يدوياً: ACE أو RCM. يمكنك حفظ القيمة المعدلة حتى في حالة استخدام ضبط ذو بيئة مختلفة.

Brightness (السطوع): ضبط سطوع الشاشة.

ACE (Adaptive Clarity Enhancer): تحديد وضع الوضوح.

غير مطبقة 0
وضوح وتباين ضعيف للإضاءة. 1
وضوح وتباين قوي للإضاءة. 2

RCM (Real Color Management): تحديد وضع اللون.

درجة اللون 2
تحسين اللون الأخضر 3
تحسين اللون الأزرق 1

حدد **YES** (نعم) في القائمة الفرعية **SAVE** لحفظ التعديلات.

USER (المستخدم)



لضبط وظائف قائمة **USER** (المستخدم) الفرعية، المس الزر **SET** (ضبط).



MENU : خروج

▲▼ : تقليل


▲ : زيادة

SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

NORMAL (عادي)

هذا في ظل ظروف التشغيل العادية.
* يكون الوضع Normal (عادي) عندما يتم إيقاف تشغيل f-ENGINE (محرك f).

DEMO (تجريبي)



يستخدم للإعلان في المتاجر. ويتم تقسيم الشاشة لعرض الوضع القياسي على الجانب الأيسر مع عرض وضع الفيديو على الجانب الأيمن حتى يمكن للمستهلك فحص الفرق بعد تطبيق وضع الفيديو.

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
- هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ - هل يضيئ مؤشر التشغيل؟ - هل تم تشغيل الجهاز وأضاء مؤشر التشغيل بلون أزرق أو أخضر؟ - هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ - هل ترى رسالة (إشارة الدخول خارج النطاق) "OUT OF RANGE" على الشاشة؟ - هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "CHECK SIGNAL CABLE" على الشاشة؟	- افحص كابل الطاقة وتأكد من إصصاله بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. - اضغط على زر التشغيل. - قم بتعديل درجة السطوع والتباين. - إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. - جرب تشغيل الكمبيوتر. - تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. - تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
هل تظهر الرسالة LOCKED (أدوات التحكم مقللة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة	
● وضع الشاشة غير صحيح.	● اضغط على الزر AUTO/SET لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد ● وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
● تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.	● اضغط على الزر AUTO/SET لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضبط في نظام العرض على الشاشة.
● وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.	● اضغط على الزر AUTO/SET لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز فلاشفاً في نظام العرض على الشاشة. ● افحص لوحة التحكم -- عرض -- إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

هام

- افحص لوحة التحكم -- عرض -- إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصيح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● الشاشة تومض.

هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lge.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟ ● هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)؟"

الشاشة		شاشة TFT LCD ١٥ بوصة (٣٨,١ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٣٨,١ سم ٠,٢٥٩٥°, ٠,٢٥٩٥° مم المسافة بين النقاط
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي	٣٠ - ٦١ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
	هيئة الدخل	مزامنة منفصلة SOG (الالتزامن على اللون الأخضر)
دخل الفيديو	دخل الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub
	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧٥/vp-p أوم)
الدقة	القصوى	VESA ١٢٨٠ × ٧٢٠ @ ٧٥ Hz
	المفضل	VESA ١٢٨٠ × ٧٢٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل		DDC 2B
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل	: ٢٠ وات (Typ.) (نموذجي)
	وضع Sleep (النوم)	≥ ١ وات
	وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن	
	تم استبعاد الحامل	
	العرض	٣٦,٦٨ سم / ١٥,٠٢ بوصة
	الطول	٣١,٦٧ سم / ١٢,٤٧ بوصة
	العمق	١٩,٨٤ سم / ٧,٨١ بوصة
الوزن (باستثناء العبوة)		٢,٣ كجم (٥,٠٧ رطل)
نطاق الميل	مدى الميل	
	٢٠ ~ ٥- درجة	
دخل الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ٠,٨ أمبير	
	ظروف التشغيل	
الظروف البيئية	درجة الحرارة	
	الرطوبة	
ظروف التخزين	درجة الحرارة	
	الرطوبة	
حامل مائل		مرفق ()، غير مرفق (O)
كابل الطاقة		نوع منفذ التيار الكهربائي بالحائط

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة		شاشة TFT LCD ١٧ بوصة (٤٣,٣ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٣,٣ سم ٠,٢٥٥*٠,٢٥٥ مم المسافة بين النقاط
دخول التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي	٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
	هيئة الدخل	مزامنة منفصلة SOG (الالتزام على اللون الأخضر)
دخول الفيديو	دخول الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub
	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٠,٧/vp-p/٧٥ أوم)
الدقة	القصوى	VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٧٥ Hz
	المفضل	VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل		DDC 2B
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل	٢١ وات (Typ.) (نموذجي)
	وضع Sleep (النوم)	≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات
	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل
العرض	العرض	٤٠,٤٩ سم / ١٥,٩٤ بوصة
	الطول	٣٤,٩٨ سم / ١٣,٧٧ بوصة
العمق	العمق	١٩,٨٤ سم / ٧,٨١ بوصة
الوزن (باستثناء العبوة)		٣ كجم (٦,٦١ رطل)
نطاق الميل	مدى الميل	-٥ ~ ٢٠ درجة
	دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ٠,٨ أمبير
الظروف البيئية	ظروف التشغيل	١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية
	درجة الحرارة الرطوبة	١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
حامل مائل	ظروف التخزين	٢٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية
	درجة الحرارة الرطوبة	٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
كابل الطاقة		مرفق () ، غير مرفق (O)
		نوع منفذ التيار الكهربائي بالحائط

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة	شاشة TFT LCD ١٨,٥١ بوصة (٤٧,٠ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٧,٠ سم ٣٠°, ٣٠°, ٣٠° مم المسافة بين النقاط	
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي ٣٠ - ٦١ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)	
دخل الفيديو	هيئة الدخل مزامنة منفصلة SOG (التزامن على اللون الأخضر)	
الدقة	دخل الإشارة هيئة الدخل D-Sub موصل ١٥ سن RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧٥/vp-p أوم)	
التوصيل والتشغيل	القصوى المفضل VESA ١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ Hz VESA ١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ Hz	
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل : ٢١ وات (Typ.) (نموذجي) ≥ ١ وات ≥ ١ وات	
	الابعاد والوزن	
	الحامل مضمن	
نطاق الميل	العرض الطول العمق ٤٤,٨٤ سم / ١٧,٦٥ بوصة ٣٥,٧٩ سم / ١٤,٠٩ بوصة ١٩,٨٤ سم / ٧,٨١ بوصة	
	الوزن (باستثناء العبوة)	
	مدى الميل	
دخل الطاقة	ظروف التشغيل	
حامل مائل	درجة الحرارة الرطوبة ١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	
	ظروف التخزين	
	مرفق () ، غير مرفق (O)	
كابل الطاقة	نوع منفذ التيار الكهربائي بالحائط	

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

W1542S

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
VGA ١	٣٥٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩
VGA ٢	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨
VGA ٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩
VESA ٤	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠
VESA ٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩
VESA ٦	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥
MAC ٧	٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥
VESA ٨	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣
VESA ٩	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣
VESA ١٠*	٧٢٠ × ١٢٨٠	٤٤,٧٧٢
VESA ١١	٧٢٠ × ١٢٨٠	٥٦,٤٥٦

W1742S

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
VGA ١	٣٥٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩
VGA ٢	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨
VGA ٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩
VESA ٤	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠
VESA ٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩
VESA ٦	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥
MAC ٧	٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥
VESA ٨	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣
VESA ٩	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣
MAC ١٠	٨٧٠ × ١١٥٢	٦٨,٦٨١
VESA ١١	٩٠٠ × ١١٥٢	٦١,٨٠٥
VESA ١٢	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٣,٩٨١
VESA ١٣	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦
VESA ١٤	١٤٤٠ × ٩٠٠	٥٥,٤٦٩
VESA ١٥*	١٤٤٠ × ٩٠٠	٥٥,٩٣٥
VESA ١٦	١٤٤٠ × ٩٠٠	٧٠,٦٣٥

W1941S

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١ VGA ٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	٧٠
٢ VGA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٦٠
٣ VESA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥
٤ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠
٥ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥
٦ MAC ٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥	٧٥
٧ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠
٨ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣	٧٥
٩* VESA ٧٦٨ × ١٣٦٠	٤٧,٧١٢	٦٠


* المفضل

المؤشر


الوضع	لون المؤشر
وضع التشغيل	الأزرق
وضع Sleep (النوم)	كهرماني
وضع إيقاف التشغيل	منطفيئ

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.

١. بعد تحريك المنتج بحيث يتجه وجهه لأسفل، تأكد من وضعه على وسادة أو قطعة قماش ملساء لتفادي حدوث تلف بالسطح.

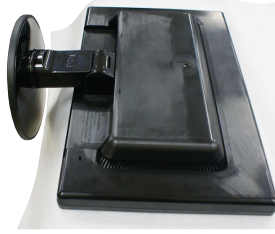


٢. أثناء الضغط على الزر PUSH (دفع)، أخرج جسم الحامل من الشاشة.

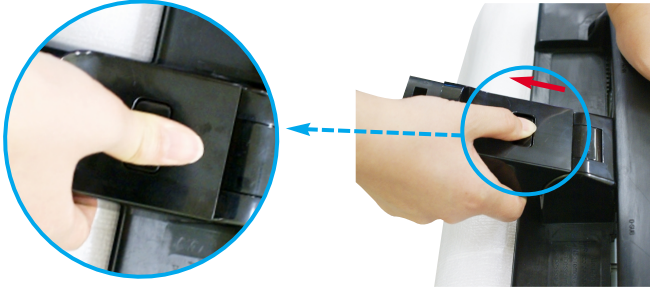

٣. تركيب رف التعليق في الحائط.

لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)
عبارة عن مسند أو حامل تثبيت على الحائط وقابل للتوصيل
بلوحة التثبيت على الحائط.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل
التثبيت والمرفق مع لوحة التثبيت على الحائط عند شرائها.

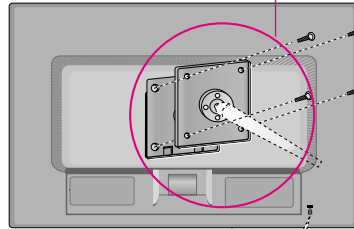

فتحة أمان نوع Kensington

التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه من أي
متجر للكمبيوتر.



Digitally yours ■■■■■■■■■■

