

Bruksanvisning

W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE

Läs noga igenom avsnittet **Viktiga försiktighetsmått** innan du använder denna produkt.

Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida behov.

På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten om du behöver service hos återförsäljaren.

Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke. Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.

Säkerhet

Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel används måste den överensstämja med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.

Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du kan komma åt att dra ur den.

Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.

Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.

Öppna ej produkten.

- Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
- Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om strömbrytaren är avslagen.
- Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.

Undvik personskador:

- Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den stadigt.
- Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.

Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:

- Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund. Lämna den aldrig på när du går ut.
- Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
- Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.

Installation

Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att nätkabeln kan skadas.

Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum, tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.

Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du **ALDRIG**

- Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller dylikt.
- Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
- Täcka för öppningar i höljet.
- Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.

Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan repas eller skadas permanent.

Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta problem med efterbild.

Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte skärmens prestanda.

Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.

Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.

Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det kan skada skärmen.

Rengöring

- Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
- Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning.

Packa ner produkten för transport

- Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.

Kassering


- I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
- Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
- Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Montera produkten


- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Montera stället

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på en mjuk filt.
2. Kontrollera riktningen för stativet och anslut den till fästet som visas i bilden.

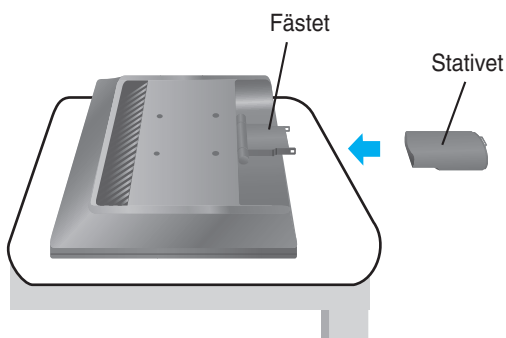

3. Kontrollera riktningen för stativets bas och anslut den till stativet.
4. Lyft sedan försiktigt upp skärmen med framsidan mot dig.

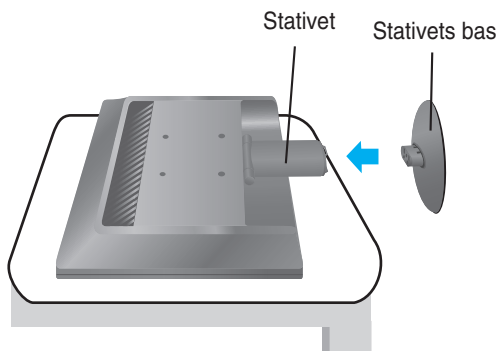

Viktigt

- Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna.
- Bär inte produkten upp och ner genom att hålla i foten. Om du tappar produkten kan du skada fötterna.

Ta bort stället

1. Lägg en kudde eller en mjuk filt på en plan yta.



2. Lägg skärmen med framsidan nedåt på kudden eller filten.



Stativets bas

Huvuddel

3. Håll i huvuddelen med en hand och håll i stativets bas med den andra som visas i bilden och dra stativets bas lätt uppåt.



4. Tryck in spärren och ta bort foten från stället.



5. Dra försiktigt i stället för att ta isär det från gångjärnsdelen.




- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Rikta skärmen

1. Anpassa skärmens position på olika sätt för största bekvämlighet.

- Vinkel : -5° ~ 20°

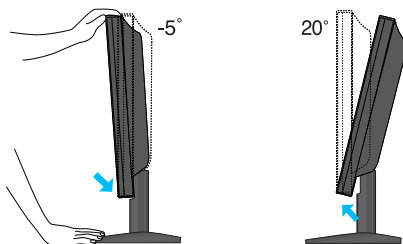


Ergonomi

För att få en ergonomisk och bekväm visningsposition rekommenderas det att du inte vinklar skärmen mer än 5 grader.

Anslutning till dator

1. Se till att stänga av datorn och produkten. Anslut signalkabeln ① och nätkabeln ② i den ordningen. Dra därefter åt skruven på signalkabeln.

- Ⓐ Anslut Dsub-kabel (PC)
- Ⓑ Anslut Dsub-kabel (Mac)

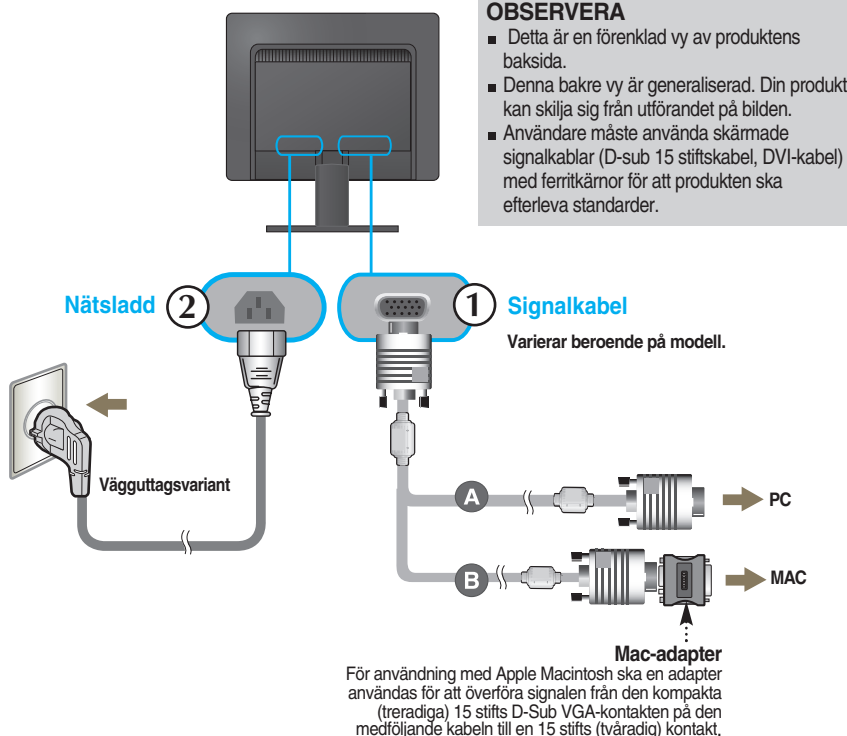

2. Tryck på knappen  på sidpanelen för att slå på strömmen. När strömmen slås på körs den automatiska bildinställningsfunktionen.


UTFÖR EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR

OBSERVERA

‘Self Image Setting Function’ (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för varje inkommande signal.

‘AUTO/SET’-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmapplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.

Reglage på frontpanelen

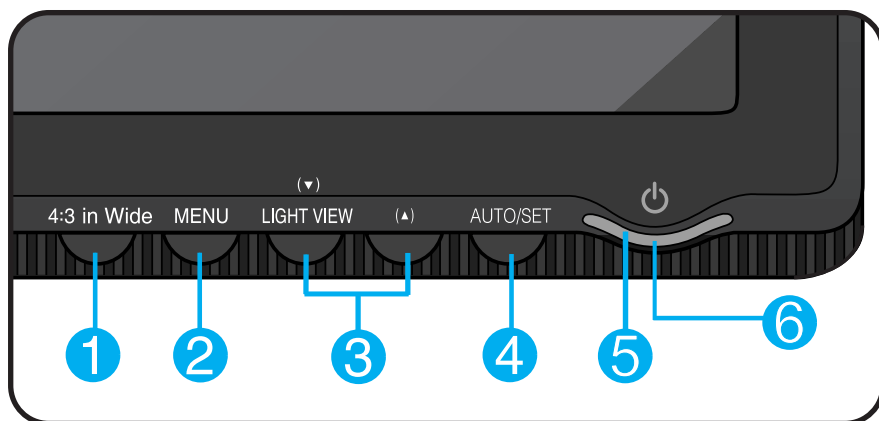

1 4:3 in Wide (4 : 3 in Wide)- knapp

Gör att du kan ändra storleken på den aktuella bild som visas.

- **WIDE** : Detta läge visar bredbildsläge oavsett videoinsignalen.
- **4 : 3** : Ändra signalens bildformat till 4:3.



Bredbildsläge



4 : 3-visningsläge

2 MENU (MENY)- knapp

Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyn.



OSD LÅS/OSD LÅS UPP


Med denna funktion kan du låsa de nuvarande inställningarna så att de inte kan ändras av misstag. Håll knappen **MENU (MENY)** intryckt i några sekunder. Meddelandet "**OSD LÅS**" visas.

Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in **MENU (MENY)**-knappen i några sekunder. Meddelandet "**OSD LÅS UPP**" visas.

3

▲ ▼ Knappar

Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i OSD-menyn.



Belysningsknapp

DAG Med denna funktion kan du enkelt välja den bästa bildinställningen efter omgivningen (ljusförhållanden, bildtyp etc.).

KVÄLL

- **DAG** : Belysning under ljusa förhållanden
- **KVÄLL** : Belysning under mörka förhållanden
- **TEXT** : För textvisning (ordbehandling etc.).
- **FILM** : För animerade bilder i videor eller filmer
- **FOTO** : För bilder eller teckningar
- **NORMAL** : Detta gäller under normala driftsförhållanden

4

AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)-knapp

Med denna knapp kan du välja en symbol i OSD-menyn.



AUTOMATISK BILDJUSTERING

Tryck alltid på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) innan du öppnar OSD-menyn för att justera skärminställningar. På så sätt kan du alltid utgå från de ideala inställningarna för den aktuella skärmupplösningen.

De ideala inställningarna är

- **W1934S** : 1440 x 900
- **W2234S** : 1680 x 1050
- **W1934SE** : 1440 x 900
- **W2234SE** : 1680 x 1050

5

På/Av-knapp

Med den här knappen sätter du på och stänger av skärmen.

6

Strömindikator

Indikatorn lyser blått i normalt läge (På-läge). Om skärmen är i energisparläge lyser indikatorn i stället orange.

Skärmjustering

Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga parametrar via OSD-menyn.

För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort exempel.

Det följande avsnittet är en översikt över de val- och justeringsmöjligheter som finns i OSD.

OBSERVERA

- Låt bilden stabilisera sig i minst 30 minuter innan du börjar göra justeringar.

Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:

MENU → ▲ ▼ → AUTO/SET → ▲ ▼ → MENU

- 1 Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
- 2 Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna ▲ eller ▼ . När du har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING).
- 3 Med knapparna ▲ / ▼ kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) om du vill välja andra alternativ från undermenyerna.
- 4 Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du en gång på knappen MENU (MENY). Om du vill stänga OSD-menyn trycker du på knappen MENU (MENY) två gånger.

Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och inställningar.

Huvudmeny	Undermeny			Beskrivning
BILD	LJUSSTYRKA		●	Juster av skärmens ljusstyrka, kontrast och gamma.
	KONTRAST		●	
	GAMMA		●	
FÄRG	FÖRIN	sRGB	●	Juster av skärmens färger.
		6500K	●	
		9300K	●	
	RÖTT		●	
	GRÖNT		●	
	BLÅTT		●	
LÄGE	HORISONTAL		●	Justerar skärmbildens position.
	VERTIKAL		●	
SÖKER	KLOCKA		●	Justerar skärmens renhet, stabilitet och skärpa.
	FAS		●	
	SKÄRPA		●	
INSTÄLLNINGAR	SPRÅK		●	Inställningar för individuella användare
	OSD-LÄGE	HORISONTAL	●	
		VERTIKAL	●	
	VITBALANS		●	
	STRÖMINDIKATOR		●	
	FABRIKSINSTÄLLNINGAR		●	
● : Inställbar				

OBSERVERA

- Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (10~14).

Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.

Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.



OBSERVERA

- Språket i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
-----------	-----------	-------------



BILD



LJUSSTYRKA

Justerar skärmens ljusstyrka.

KONTRAST

Justerar skärmens kontrast.

GAMMA

Ställ in ett eget gammavärde: -50/0/50
Höga gammavärden ger ljusa bilder
och låga gammavärden ger kontrastrika
bilder.

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Minska
- **▲** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.



FÄRG

FÖRIN

Välj färg på skärmen.

- **sRGB**: Färginställning som överensstämmer med specifikationen enligt sRGB-standard.

- **6500K**: Vit med svagt inslag av rött.
- **9300K**: Vit med svagt inslag av blått.



RÖTT

Ställ in dina egna röda färgnivåer.

GRÖNT

Ställ in dina egna gröna färgnivåer.

BRÄTT


Ställ in dina egna blå färgnivåer.

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Minska
- **▲** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
-----------	-----------	-------------



LÄGE

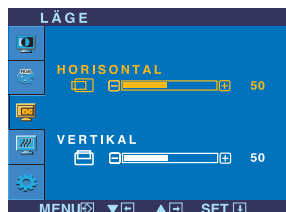

HORISONTAL

Flytta bilden åt vänster eller höger.


VERTIKAL

Flytta bilden uppåt eller neråt.

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Minska
- **▲** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.



SÖKER

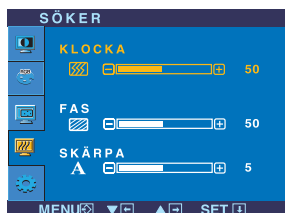

KLOCKA

Den här funktionen minimerar förekomsten av störande vertikala linjer eller ränder på skärmen. Du kan också ställa in den horisontella bildstorleken.

FAS

Justerar bildens fokus. Med den här funktionen kan du ta du bort allt horisontellt brus och få bättre textskärpa.

SKÄRPA

Justerar skärmens renhet.

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Minska
- **▲** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.


Huvudmeny

Undermeny

Beskrivning



INSTÄLLNINGAR

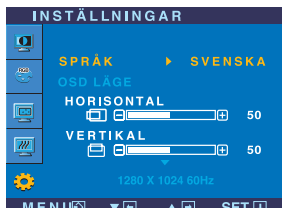

SPRÅK.

Val av språk för visning av funktionernas namn

OSD-LÄGE

Justerar OSD-menyens placering på skärmen.



VITBALANS

Om utsignalen från grafikkortet avviker från skärmens specifikationer kan det hända att färgnivån försämras på grund av störningar i videosignalen. Med denna funktion justeras signalnivån så att den passar grafikkortets standardutsignalnivå, vilket ger bästa möjliga bild.

Aktivera funktionen när du har en bild på skärmen med både svart och vitt i.

- **MENU** : Avsluta
- **▼** : Justera
- **▲** : Justera
- **SET** : Välj en annan undermeny.

STRÖMINDIKATOR

Med denna funktion väljer du inställningen **PÅ** eller **AV** för strömindikatorn på skärmens framsida. Om du väljer **AV** stängs skärmen av. Strömindikatorfunktionen aktiveras automatiskt när du väljer **PÅ**.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Återställer alla fabriksinställningar förutom **SPRÅK**. Tryck på **▼** om du vill återställa direkt.

Om detta inte förbättrar bilden bör du återställa fabriksinställningarna. Använd vitbalansfunktionen igen vid behov. Denna funktion är aktiv endast om insignalen är analog.

Läs följande innan du tillkallar service.

Bilderna syns inte	
● Är skärmens nätkabel ansluten? ● Är strömmen på och lyser strömindikatorn blått eller grönt? ● Lyser strömindikatorn orange? ● Visas meddelandet "OUT OF RANGE" (UTANFÖR FREKVENSSOMRÅDE) på skärmen? ● Visas meddelandet "CHECK SIGNAL CABLE" (KONTROLLERA SIGNALKABEL) på skärmen?	• Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag. • Justera ljusstyrkan och kontrasten. • Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen aktiveras. • Försök starta datorn. • Detta meddelande visas om signalen från din dator (grafikkortet) inte är kompatibel med skärmens horisontella eller vertikala frekvensområde. Se avsnittet "Specifikationer" i denna bruksanvisning och konfigurera skärmen igen. • Detta meddelande visas om signalkabeln mellan datorn och skärmen inte är ansluten. • Kontrollera signalkabeln och försök igen.

Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?	
● Visas meddelandet "OSD LÅS" när du trycker på MENU (MENY)-knappen?	• Du kan låsa inställningarna så att de inte går att ändra av misstag. Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in MENU (MENY)-knappen i några sekunder : meddelandet "OSD LÅS UPP" visas.

Bilden är felaktig

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bildpositionen är felaktig. ● Det syns vertikala streck eller ränder mot skärmbakgrunden. ● Det finns horisontellt brus i alla bilder, eller så visas text inte ordentligt. | <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens position med symbolerna H och V på OSD-menyn. • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte är bra kan du minska förekomsten av vertikala streck eller ränder med symbolen CLOCK (KLOCKA) på OSD-menyn. • Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om resultatet inte blir bra kan du minska förekomsten av horisontella ränder med symbolen PHASE (FAS) på OSD-menyn. • Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar och ställ in skärmen på rekommenderad upplösning eller justera bilden så att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color). |
|--|--|

Viktigt

- Kontrollera **Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar** för att se om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den rekommenderade upplösningen.
- **Anledningar att rekommendera optimal upplösning** : Bildformatet är 16:10. Om insignalens upplösning inte är 16:10 (exempelvis, 16:9, 5:4, 4:3), kan du stöta på problem såsom suddiga tecken, suddig skärm, avklippt skärm eller sned bild.
- Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller grafikkortets tillverkare.

Bilden är felaktig

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Bilden på skärmen är enfärgad eller konstig på annat sätt.● Skärmen blinkar. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten och spänn fast den med en skruvmejsel om det behövs.• Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i kortplatsen.• Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i Kontrollpanelens inställningar.• Kontrollera om skärmen är inställd på radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar du till rekommenderad upplösning. |
|---|---|

Har du installerat skärmdrivrutinen?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installerat skärmdrivrutinen?● Visas meddelandet "Okänd bildskärm, Plug & Play (VESA DDC) (Plug & Play (VESA DDC)) bildskärm hittad"? | <ul style="list-style-type: none">• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller disketten) som medföljde skärmen. Du kan också ladda ner drivrutinen från vår webbplats: http://www.lge.com.• Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug & Play). |
|---|--|

Display	19 tum (48 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 48 cm 0,285 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max	VESA 1440 x 900 (75 Hz)
	Rekommenderad	VESA 1440 x 900 (60 Hz)
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen	: 36 W (Genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Utan ställ	
	Bredd	44,836 cm
	höjd	37,575 cm
	djup	18,30 cm
Vikt (exklusive förpackning)		3,2 kg
Område	Vinkling	-5°~20°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (), Demonterat (O)	
Nätkabel	Vägguttagsvariant eller datoruttagsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	22 tum (55,8 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 55,8 cm 0,282 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max	VESA 1680 x 1050 (60 Hz)
	Rekommenderad	VESA 1680 x 1050 (60 Hz)
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen	: 40 W (Genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Bredd	50,93 cm
	höjd	43,13 cm
	djup	20,60 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	
		4,7 kg
Område	Vinkling	-5°~20°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (), Demonterat (O)	
Nätkabel	Vägguttagsvariant eller datoruttagsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	19 tum (48 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 48 cm 0,285 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max	VESA 1440 x 900 (75 Hz)
	Rekommenderad	VESA 1440 x 900 (60 Hz)
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen	: 22 W (Genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Bredd	44,836 cm
	höjd	37,575 cm
	djup	18,30 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	
		3,2 kg
Område	Vinkling	-5°~20°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (), Demonterat (O)	
Nätkabel	Vägguttagsvariant eller datoruttagsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	22 tum (55,8 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 55,8 cm 0,282 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat synk SOG (synk på grönt)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning	Max	VESA 1680 x 1050 (60 Hz)
	Rekommenderad	VESA 1680 x 1050 (60 Hz)
Plug&Play	DDC 2B	
Strömförbrukning	Påslagen	: 25 W (Genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Utan ställ	
	Bredd	50,93 cm
	höjd	43,13 cm
	djup	20,60 cm
	Vikt (exklusive förpackning)	4,7 kg
Område	Vinkling	-5°~20°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (), Demonterat (O)	
Nätkabel	Vägguttagsvariant eller datoruttagsvariant	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förinställningar (Upplösning)

W1934S

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75
14	VESA	1440 x 900	55,469	60
*15	VESA	1440 x 900	55,935	60
16	VESA	1440 x 900	70,635	75

W2234S

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VGA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65,290	60

*Rekommenderad inställning

Förinställningar (Upplösning)

W1934SE

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75
14	VESA	1440 x 900	55,469	60
*15	VESA	1440 x 900	55,935	60
16	VESA	1440 x 900	70,635	75

W2234SE

Displayinställningar (upplösning)			Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VGA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65,290	60

*Rekommenderad inställning

Indikator

färg	Indikatorlampans
Påslagen	Blå
Energisparläge	Orange
Avstängd	Av

Installera väggmonteringsplattan

Den här skärmen uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.

- 1.** Lägga en kudde eller en mjuk filt på en plan yta.



- 2.** Lägga skärmen med framsidan nedåt på kudden eller filten.



Stativets bas

Huvuddel

- 3.** Håll i huvuddelen med en hand och håll i stativets bas med den andra som visas i bilden och dra stativets bas lätt uppåt.




- 4.** Tryck in spärren och ta bort foten från stället.



- 5.** Dra försiktigt i stället för att ta isär det från gångjärnsdelen.



6. Installera väggmonteringsplattan.

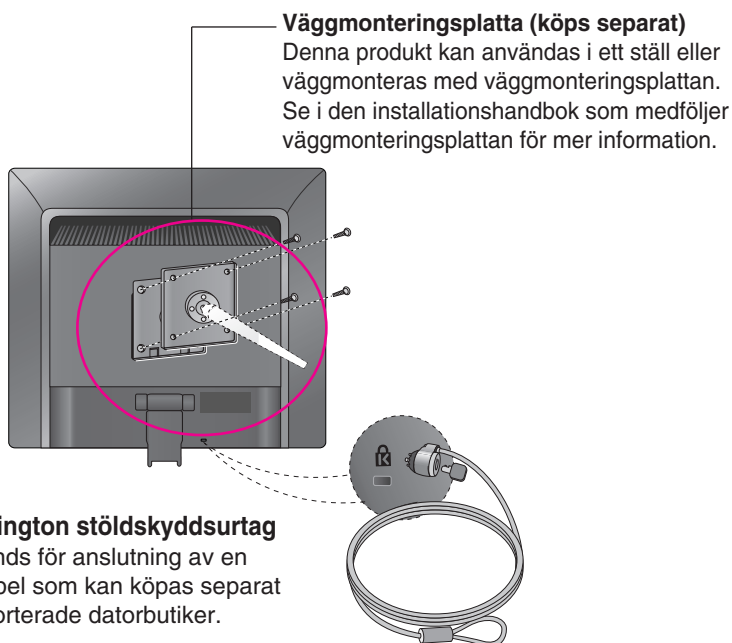

Digitally yours ■■■■■

