

Kullanıcı Kılavuzu

W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra prizden kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepeler, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizilebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.

Metal nesnelerle ekranın ön yüzünü ve yan taraflarını çizmeyin veya bu noktalara vurmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprey kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden pakitleyin.

Uygun Şekilde Atma


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünün genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Standın takılması

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Stand Gövdesi yönünü kontrol edin ve onu resimde gösterildiği gibi Menteşe Gövdesi

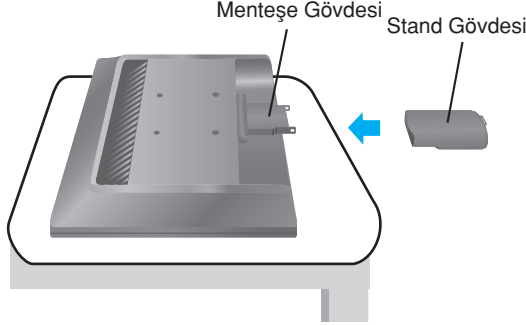

3. Stand Ünitesi yönünü kontrol edin ve Stand Gövdesi ögesine takın.
4. Taktıktan sonra monitörü dikkatli bir şekilde kaldırın ve yüzü size bakacak şekilde çevirin.

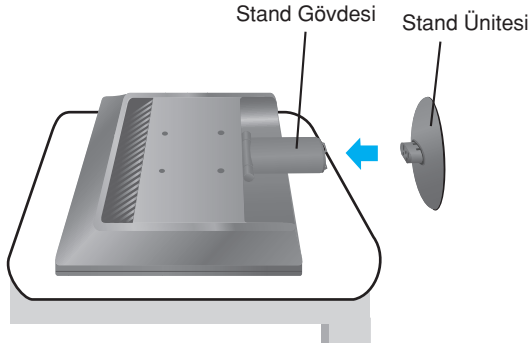

Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.

Standı çıkartmak için

1. Düz bir yüzeye bir yastık veya yumuşak bir örtü koyun.
2. Monitörü yastığın veya yumuşak örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



Stand Ünitesi
Bölümü

Üst Kısım

3. Üst Kısım bir elinizle tutarken, diğer elinizle resimde gösterildiği gibi Stand Ünitesi Bölümü öğesini hafifçe yukarı doğru çekin



4. Mandalı içeri iterek, stand ünitesini stand gövdesinden ayırın.



5. Stand gövdesini menteşe gövdesinden ayırmak için lütfen hafifçe çekin.




Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Monitörünüzün konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı: -5° ~ 20°

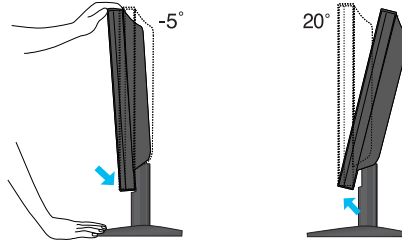


Ergonomik

Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri eğim açısının 5 dereceyi aşmaması tavsiye edilir.

Bilgisayarın Kullanılması

1. Bilgisayarı ve ürünü kapattığınızdan emin olun. Sırasıyla sinyal kablosunu ① ve Güç kablosunu ② bağlayın, ardından sinyal kablosunun vidasını sıkın.

- Ⓐ Dsub Kablosunu bağlayın (Bilgisayar)
- Ⓑ Dsub Kablosunu bağlayın (Mac)

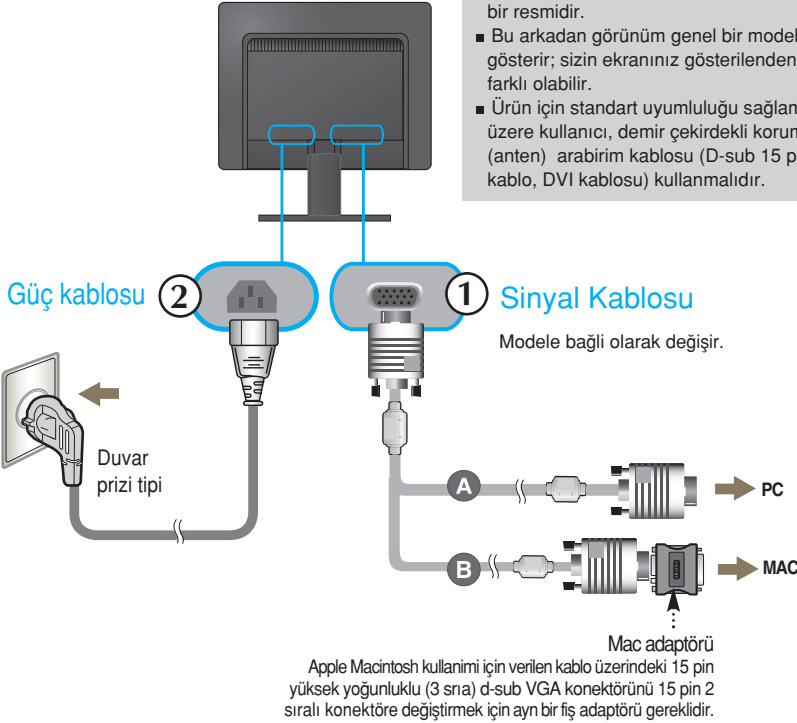


2. Gücü açmak için yan tuş panelindeki  tuşuna basın. Monitör açıldığında "Self Image Setting Function" (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) otomatik olarak yürütülür.

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayarları otomatik olarak getirir. 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) işlev tuşuna basın.

Ön Panel Kontrolleri

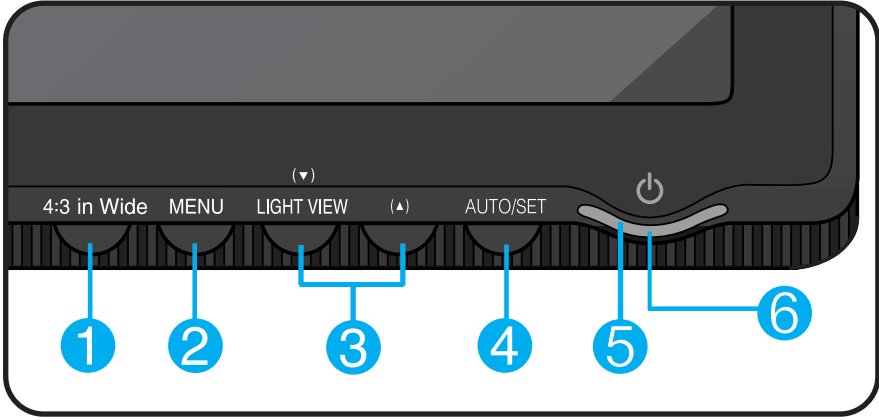


1 4 : 3 in Wide (4:3 Genişlik) Tuşu

Geçerli anda seyretmekte olduğunuz ekran boyutunu ayarlamanıza olanak tanır.

- WIDE (GENİŞ): Bu ayar, video sinyali girişinden bağımsız olarak geniş açıda görüntüler.
- 4 : 3 : Görüntü sinyali oranını 4:3 olarak değiştirir.



WIDE (GENİŞ) mod

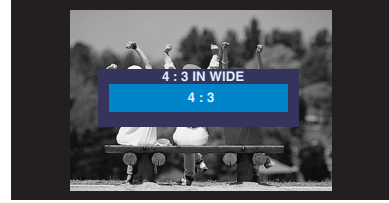

4 : 3 görüntüleme modu

2 MENU (Menü) Tuşu

On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.




OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD Kilitlendi/OSD Kilidi Açıldı)
Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

3

▲ ▼ Tuşu

OSD (Ekran Üstü Gösterim) içindeki işlevleri seçmek veya ayarlamak için bu düğmeleri kullanın.



LightView (Işık Görünümü) kısıyol tuşu

DAY (GÜNDÜZ) Bu özellik, ortama en uygun hale getirilmiş durumdaki (ortam aydınlatması, görüntü türü, vb. açısından) istenen en iyi görüntü kalitesini kolayca seçmenizi sağlar.

- DAY(GÜNDÜZ): Aydınlik ortam işığı
- NIGHT(GECE): Karanlık ortam aydınlatması
- TEXT(METİN): Metin görüntüleri için (Sözcük işleme, vb.)
- MOVIE(FİLM): Videolardaki veya filmlerdeki animasyon görüntüleri için
- PHOTO(FOTOĞRAF): Fotoğraflar veya resimler için
- NORMAL(NORMAL): Normal çalışma koşullarında kullanılan ayar

4

AUTO/SET
(Otomatik/
Ayar) Tuşu

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime girmek için bu tuşu kullanın.



AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET (Otomatik/Ayar) tuşuna basın. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

- W1934S : 1440 x 900
- W2234S : 1680 x 1050
- W1934SE : 1440 x 900
- W2234SE : 1680 x 1050

5

Power (Güç) Tuşu

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

6

Power Indicator
(Güç Göstergesi)

Monitör normal şekilde çalıştığında (Açık Mod) bu gösterge yeşil veya mavi renkte yanar. Monitör Uyku modundaysa bu gösterge sarı renge döner.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

NOT

- Görüntü ayarlarını yapmadan önce ekranın en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

MENU → ▲ ▼ → AUTO/SET → ▲ ▼ → MENU

- 1** MENU (Menü) Tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.
- 2** Bir kontrole erişmek için ▲ veya ▼ Tuşlarını kullanın. İstedığınız simge işaretlendiğinde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 3** Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için ▲ veya ▼ Tuşlarını kullanın. Diğer alt menü maddelerini seçmek için AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 4** Farklı bir işlev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU (Menü) Tuşuna basın. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) Tuşuna iki kez basın.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

Ana menü	Alt menü			Referans
PICTURE (RESİM)	BRIGHTNESS(PARLAKLIK)		●	Ekranın parlaklık, kontrast ve gamasını ayarlamak içindir.
	CONTRAST (KONTRAST)		●	
	GAMMA (GAMA)		●	
COLOR (RENK)	PRESET (ÖN AYAR)	sRGB	●	Ekran rengini uyarlamak içindir.
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED (KIRMIZI)		●	
	GREEN (YEŞİL)		●	
	BLUE (MAVİ)		●	
POSITION (KONUM)	HORIZONTAL (YATAY)		●	Ekran konumunu ayarlamak içindir.
	VERTICAL (DİKEY)		●	
TRACKING (İZLEME)	CLOCK (SAAT)		●	Ekranın berraklığını, dengesini ve keskinliğini düzeltmek içindir.
	PHASE (FAZ)		●	
	SHARPNESS (KESKİNLİK)		●	
SETUP (KURULUM)	LANGUAGE (DİL)		●	Ekran durumunu kullanıcının işletim ortamına uyarlamak içindir.
	OSD POSITION (OSD KONUMU)	HORIZONTAL (YATAY)	●	
		VERTICAL (DİKEY)	●	
	WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESİ)		●	
	POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)		●	
	FACTORY RESET (FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA)		●	

● : Ayarlanabilir


NOT

- Simgelerin sırası modele (10 ~ 14) bağlı olarak değişebilir.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.

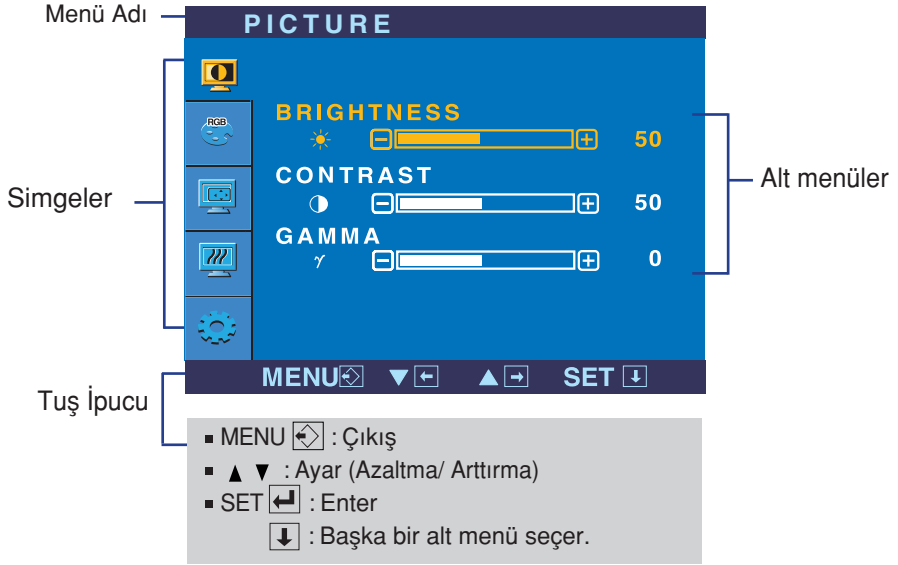

NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.


Ana menü

Alt menü

Tanım



PICTURE (Resim)

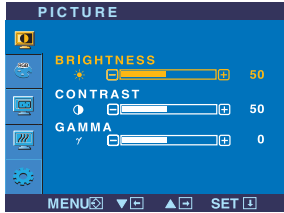

BRIGHTNESS
(Parlaklık)

Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir.

CONTRAST
(Kontrast)

Ekranın kontrastını ayarlamak içindir.

GAMMA
(Gama)

Kendi gama değerinizi ayarlar:
-50/0/50

Monitörde yüksek gama değerleri beyazımsı görüntüler gösterir ve düşük gama değerleri yüksek kontrastlı görüntüler gösterir.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



COLOR(Renk)



PRESET
(Ön Ayar)

Ekran rengini belirtir.

- sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uyması için ayarlar.
- 6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.
- 9300K: Hafif mavimsi beyaz.

■ RED (Kırmızı)

Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.

■ GREEN (Yeşil)

Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.

■ BLUE (Mavi)

Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer


Ana menü

Alt menü

Tanım



POSITION (Konum)

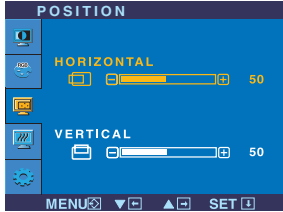

HORIZONTAL
(Yatay)

Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.


VERTICAL
(Dikey)

Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



TRACKING (Stopování)

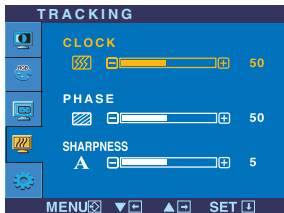

CLOCK
(İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çubukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

PHASE
(Saat)

Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

SHARPNESS
(Faz)

Ekranın netliğini ayarlamak içindir.

Ana menü

Alt menü

Tanım



SETUP (Kurulum)



- MENU(Menü): Çıkış
- ▼ : Azaltır
- ▲ : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

LANGUAGE (Dil) Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.

OSD POSITION (OSD Konumu) OSD penceresinin ekrandaki konumunu ayarlamak içindir.

WHITE BALANCE (Beyaz Dengesi) Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğu bu işlevi etkinleştirin.

POWER INDICATOR (Güç Göstergesi) Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın. OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır. ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.

FACTORY RESET (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) "LANGUAGE" (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler. Anında sıfırlamak için ▼ tuşuna basın.

Bu, monitör görüntüsünü düzeltmiyorsa varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse beyaz dengesi işlevini yeniden uygulayın. Bu işlev sadece giriş sinyali bir analog sinyal olduğunda etkinleşecektir.

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok	
❁ Monitörün güç kablosu takılı mı? ❁ Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? ❁ Güç göstergesi sarı renk mi? ❁ Ekranda “OUT OF RANGE” (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? ❁ Ekranda “CHECK SIGNAL CABLE” (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Monitör güç tasarrufu modundaydıysa ekranı geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun “Teknik Özellikler” bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?	
❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Monitör Konumu hatalı.✿ Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor.✿ Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor. | <ul style="list-style-type: none">• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın.• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın.• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran)--> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |
|--|---|

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişe sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- En İyi Çözünürlüğü Önerme Nedenleri : Görünüm oranı 16:10'dur. Giriş çözünürlüğü 16:10 değilse (16:9, 5:4, 4:3 gibi), bulanık harfler, bulanık ekran, kesik ekran görüntüsü veya kaymış ekran gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ekran rengi mono veya anormal.• Ekran titriyor. | <ul style="list-style-type: none">• Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.• Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bittten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.• Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin. |
|--|--|

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?• “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz? | <ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz.• Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun. |
|--|---|

Monitör	19 inç (48 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansima Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 48 cm 0,285 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum:	75 Hz'de VESA 1440 x 900
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1440 x 900
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 36V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Genişlik	44,836 cm / 17,65 inç
	Yükseklik	37,575 cm / 14,79 inç
	Derinlik	18,30 cm / 7,20 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	
	3,2 kg (7,05 lbs)	
	Stand Olmadan	
	44,836 cm / 17,65 inç	
	29,995 cm / 11,81 inç	
	6,00 cm / 2,36 inç	
Aralık	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	22 inç (55,8 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 55,8 cm 0,282 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 40V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Stand Olmadan	
	Genişlik	50,93 cm / 20,15 inç
	Yükseklik	43,13 cm / 16,98 inç
	Derinlik	20,60 cm / 8,11 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	4,7 kg (10,36 lbs)
Aralık	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	19 inç (48 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 48 cm 0,285 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum:	75 Hz'de VESA 1440 x 900
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1440 x 900
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 22V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	
	Stand Olmadan	
	Genişlik	44,836 cm / 17,65 inç
	Yükseklik	37,575 cm / 14,79 inç
	Derinlik	18,30 cm / 7,20 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	3,2 kg (7,05 lbs)
Aralık	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	22 inç (55,8 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 55,8 cm 0,282 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Otomatik)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük	Maksimum:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 25V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	
	Stand Olmadan	
	Genişlik	50,93 cm / 20,15 inç
	Yükseklik	43,13 cm / 16,98 inç
	Derinlik	20,60 cm / 8,11 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	4,7 kg (10,36 lbs)
Aralık	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

W1934S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA 640 x 350	31,469	70
2	VGA 720 x 400	31,468	70
3	VGA 640 x 480	31,469	60
4	VESA 640 x 480	37,500	75
5	VESA 800 x 600	37,879	60
6	VESA 800 x 600	46,875	75
7	MAC 832 x 624	49,725	75
8	VESA 1024 x 768	48,363	60
9	VESA 1024 x 768	60,123	75
10	MAC 1152 x 870	68,681	75
11	VESA 1152 x 900	61,805	65
12	VESA 1280 x 1024	63,981	60
13	VESA 1280 x 1024	79,976	75
14	VESA 1440 x 900	55,469	60
*15	VESA 1440 x 900	55,935	60
16	VESA 1440 x 900	70,635	75

W2234S

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA 720 x 400	31,468	70
2	VGA 640 x 480	31,469	60
3	VGA 640 x 480	37,500	75
4	VESA 800 x 600	37,879	60
5	VESA 800 x 600	46,875	75
6	VESA 1024 x 768	48,363	60
7	VESA 1024 x 768	60,123	75
8	VESA 1152 x 864	67,500	75
9	VESA 1280 x 1024	63,981	60
10	VESA 1280 x 1024	79,976	75
11	VESA 1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA 1680 x 1050	65,290	60

* Önerilen Mod

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

W1934SE

Monitör Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1 VGA 640 x 350	31,469	70
2 VGA 720 x 400	31,468	70
3 VGA 640 x 480	31,469	60
4 VESA 640 x 480	37,500	75
5 VESA 800 x 600	37,879	60
6 VESA 800 x 600	46,875	75
7 MAC 832 x 624	49,725	75
8 VESA 1024 x 768	48,363	60
9 VESA 1024 x 768	60,123	75
10 MAC 1152 x 870	68,681	75
11 VESA 1152 x 900	61,805	65
12 VESA 1280 x 1024	63,981	60
13 VESA 1280 x 1024	79,976	75
14 VESA 1440 x 900	55,469	60
*15 VESA 1440 x 900	55,935	60
16 VESA 1440 x 900	70,635	75

W2234SE

Monitör Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1 VGA 720 x 400	31,468	70
2 VGA 640 x 480	31,469	60
3 VGA 640 x 480	37,500	75
4 VESA 800 x 600	37,879	60
5 VESA 800 x 600	46,875	75
6 VESA 1024 x 768	48,363	60
7 VESA 1024 x 768	60,123	75
8 VESA 1152 x 864	67,500	75
9 VESA 1280 x 1024	63,981	60
10 VESA 1280 x 1024	79,976	75
11 VESA 1680 x 1050	64,674	60
*12 VESA 1680 x 1050	65,290	60

* Önerilen Mod

Gösterge

MOD	LED Rengi
Açık Mod	Mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı

Montaj plakasının kurulması

Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

1. Düz bir yüzeye bir yastık veya yumuşak bir örtü koyun.
2. Monitörü yastığın veya yumuşak örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



Stand Ünitesi
Bölümü

Üst Kısım

3. Üst Kısım bir elinizle tutarken, diğer elinizle resimde gösterildiği gibi Stand Ünitesi Bölümü ögesini hafifçe yukarı doğru çekin



4. Mandalı içeri iterek, stand ünitesini stand gövdesinden ayırın.




5. Stand gövdesini menteşe gövdesinden ayırmak için lütfen hafifçe çekin.



6. Montaj plakasını kurun.

Duvar montaj plakası (Ayırma amaçlı)
Bu stand tipinde veya duvar montajı
tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla
takılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar
montaj plakası satın alındığında verilen
kurulum kılavuzuna başvurun.

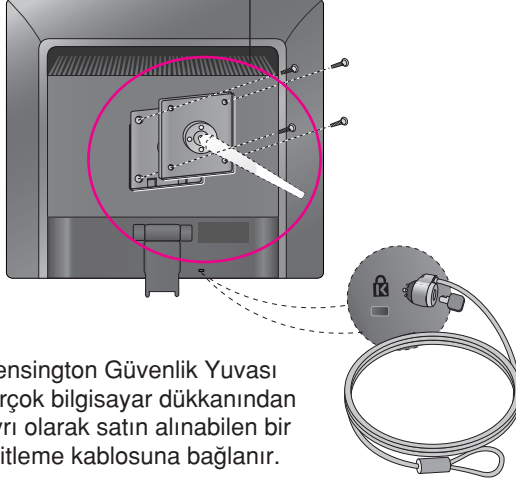

Kensington Güvenlik Yuvası
Birçok bilgisayar dükkanından
ayrı olarak satın alınabilen bir
kilitleme kablosuna bağlanır.

Digitally yours ■■■■■

