LG
Life's Good

SVENSKA

Användarehandbok

HLS34S (HLS34S/ SHS34)

Läs denna användarhandbok noga innan du börjar använda enheten. Spara användarhandboken för framtida bruk.



TV apparaten levereras inte.

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY DIGITAL

Som en ENERGY STAR® Partner har LG fastställt att denna produkt eller produktmodeller uppfyller riktlinjerna från ENERGY STAR® vad gäller energieffektivitet.

ENERGY STAR® är ett varumärke inregistrerat i USA.

P/NO: MFL62863537

Försiktighetsåtgärder



VIKTIGT! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) DÅ DET INTE FINNS NÅGRA DELAR INUTI SOM KAN ÅTGÄRDAS AV ANVÄNDAREN. LÅT .SERVICEPERSONAL TA HAND OM PROBLEMET.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DENNA ENHET INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT .

VARNING! Installera inte denna utrustning i ett avgränsat utrymme ex vis i en bokhylla eller motsvarande enhet.

VIKTIGT! Blockera inte några ventilationsöppningar. Installeras i enlighet med tillverkarens instrukitioner. Springor och öppningar i höljet är försedda med ventilation för att säkerställa tillförlitlig säker funktion och för att skydda enheten från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att ställa enheten i en säng, soffa, matta eller liknande yta. Denna enhet skall inte placeras inbyggd ex vis i en bokhylla eller liknande såvida inte det går att ordna rätt ventilation eller att tillverkarens instruktioner kan åtföljas.

VIKTIGT! Utsätt inte apparaten för regn, fukt, dropp eller stänk och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

VIKTIGT! Ansluta nätsladden

De flesta apparater bör anslutas till en unik krets.

Dvs en utgång som enbart är avsedd för denna apparat och inte har några andra förgreningar eller andra apparater anslutna. Kontrollera sidan i användarhandboken, som handlar om detta, för att vara säker.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade kontakter, förlängningssladdar, trasiga sladdar eller skadade eller spruckna kabelisoleringar är farliga. Någon av dessa orsaker kan resultera i elstötar eller i brand. Kontrollera med jämna mellanrum nätsladden till din enhet och om du finner att den är skadad, ta ur den och använd den inte längre utan byt ut den mot en ny, exakt lika nätsladd, som du kan inhandla hos ett auktoriserat servicecenter.

Skydda nätsladden från fysisk åverkan som att sno den, göra knutar på den, klämma den i en dörr eller att gå på den. Var särskilt uppmärksam på kontaktstycken, vägguttag och den plats på sladden där den kommer ut ur apparaten.

För att bryta strömmen på huvudkontakten, dra ut nätsladden. Vid installation av produkten, säkerställ att kontakten är lättillgänglig.

Avyttring av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2 002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna anvisar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte produkten.

Dolby och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.



CE-märkning för trådlös produkt

Produkter som har CE-märkning följer R&TTE-direktivet (1999/5/EC), EMC-direktivet (2004/108/EC), och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) som utfärdats av EU-kommissionen. Enbart för användning inomhus.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 132 7 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

France Notice

Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Latvia Notice

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

Välkommen till ditt nya ”SoundBar” system

Installation	**5**
Uppsättning	5
Uppsättning av huvudenhet på vägg	5
Anslutning	**6**
Om enheten och fjärrkontrollen	**7**
Njut av ljudet med	**8-10**
användande av HDMI IN uttagen	8
användande av Digital Audio IN uttagen	8
uppspelning från USB	9
Användning av Flyttbart IN uttag	10
Felsökning	**11**
Specifikationer	**11**




TV apparaten levereras inte.

Installation

Uppsättning

Installera enheten och högtalare enligt anvisning på bilden nedan. (Rekommenderas)
TV apparaten levereras inte. För detaljer om elanslutningen, hänvisas till sidan 6.

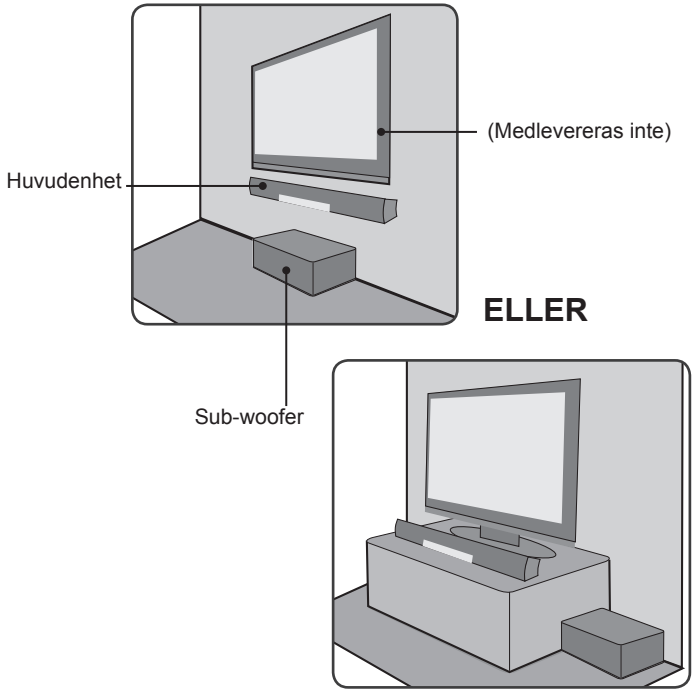


Uppsättning av huvudenhet på vägg


1 **Förbered skruvar och konsoler (medföljer) som är lämpliga för kroken baktill på enheten.**

2 **En mall medföljer för uppsättning av konsolen på väggen. Sätt fast mallen på väggen och sätt i skruvarna i konsolen.**

- Skruvlängd:
  Övre: 56 mm
  Undre: 42 mm
- Använd skruvar som är lämpliga för materialet i väggen och som är tillräckligt starka.

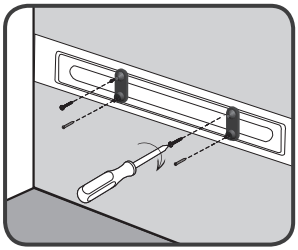



3 **Häng upp apparaten i konsolerna.**

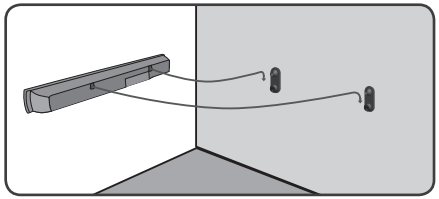

Anslutning

1 **Förbered AC adaptern.**

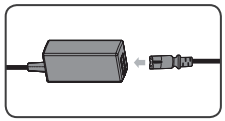


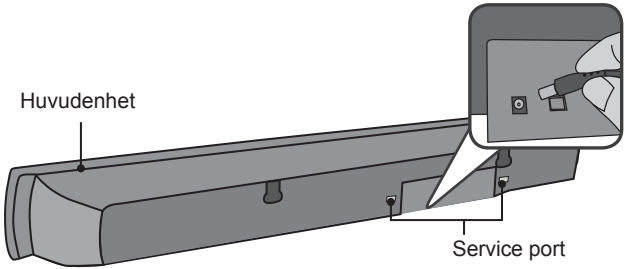

2 **Anslut ena ändan till DC IN uttaget på huvudenheten.**

3 **Anslut den andra ändan till vägguttaget.**

4 **Anslut nätsladden från den trådlösa subwoofern till vägguttaget.**

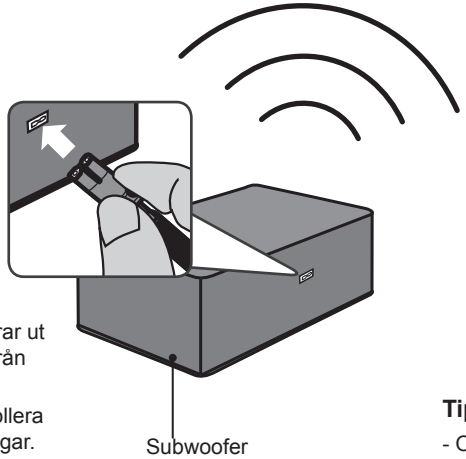

⃠ VIKTIGT!

- Se upp för elektriska stötar. När du drar ut AC adaptern, dra alltid ut kontakten från uttaget. Dra aldrig i sladden!
- Innan du ansluter AC adaptern kontrollera att du har slutfört alla andra anslutningar.

Också uppställningen av den trådlösa subwoofern är enkel:
- Det finns inga kablar att ansluta. När du slår på enheten och subwoofern kommer anslutningen att slutföras automatiskt.

Du kan ställa in den trådlösa anslutningen manuellt om anslutningen inte har slutförts. Tryck ned ”**SOUND MODE**” på enheten och sedan **HDMI 1** knappen på fjärrkontrollen. Och återanslut nätsladden till subwoofern.
"Pairing!" kommer att visas. Indikatorn för trådlös anslutning kommer att blinka. Om indikatorn på enheten och på subwoofern lyser grönt, är anslutningen slutförd.

Tips!

- Om den trådlösa anslutningen fortfarande inte fungerar, kontrollera om det föreligger en konflikt eller starka störningar (ex vis störning från elektroniska apparater) någonstans i närheten. Då konflikten eller störningen har avlägsnats, upprepa ovanstående rutiner.
- Tillgänglig läng är 20 m för trådlös anslutning på öppen plats.


Om enheten och fjärrkontrollen



Indikator för subwooferns högtalaranslutning

Indikatorn ändras automatiskt till rött när det inte finns något ljud under 10 minuter. När du på nytt spelar upp musik ändras indikatorn till grönt ljus.
Grön: Trådlös uppkoppling är slutförd.
Röd: Trådlös uppkoppling är inte slutförd.
(blinkande): Den trådlösa anslutningen försöker ansluta.

Bildskärmsfönster

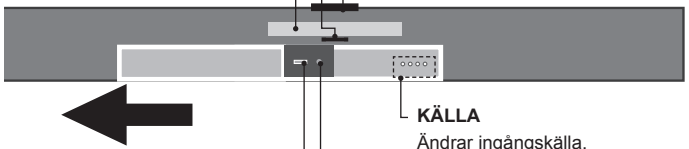

⏻/I
Sätt på och stäng av enheten.

KÄLLA
Ändrar ingångskälla.

LJUDINSTÄLLNING
Du kan njuta ett antal olika ljudeffekter. Tryck på SOUND MODE (ljudinställning) på enheten upprepade gånger tills önskad inställning visas.

ByPass → Movie → Matrix → Music → Sports → Game EQ →News

VOL +/-
Kontrollerar volymen oavsett funktion.

USB uttag
(Se sidan 9)

Flyttbart IN-uttag
(Se sidan 10)

VOLUME
Ställer in högtalarvolymen.

HDMI 1/2
Välj HDMI 1/2funktion.


PORTABLE
Välj PORTABLE funktion (flyttbar).


OPTICAL
Välj OPTICAL funktion (flyttbar)

COAXIAL
Välj COAXIAL funktion.

USB RANDOM
För att välja uppspelning-sinställning. (PÅ MÅFÅ)
I◀◀ / ▶▶I : Hoppa över en fil.
►/II : Börjar eller pausar en uppspelning.
Efter att du har anslutit USB enheten kan du spela upp musik direkt genom att trycka på denna knapp.
■ : Stoppar uppspelning.

DISPLAY
Visar information om file/ ljudkälla.

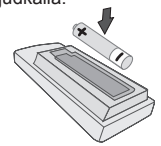

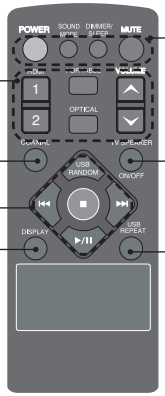

POWER
Vrid PÅ/AV

SOUND MODE

DIMMER/SLEEP
Tryck upprepat för att välja önskade tidsperioder (i minuter): (Dimmer (ljusavbländning) ->Timer sovtider ->Dimmer/ uppvakning)

*Dimmer på: Ljuset på skärmbilden framtill avbländas.

MUTE (Tyst)
För att sänka eller ta bort ljudet:


TV SPEAKER ON/OFF
När HDMI 1/2 funktionen är....
- ON (På): Enbart ljud i TV högtalare
- OFF (Av): Enbart ljud i enhetens högtalare

USB REPEAT (Upprepa)
För att välja uppspelningsin-ställning. (REPEAT)


Sätt i batteri i fjärrkontrollen

Kontrollera att + (plus) och - (minus) på batteriet (Storlek AAA) motsvarar de på fjärrkontrollen.


Användande av HDMI uttagen

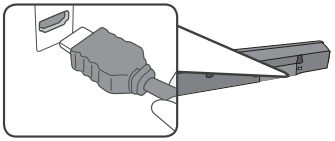	MED ENHETEN "ON" (På)	PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Anslut HDMI OUT uttaget på din enhet till TV eller till projektorn. 	-	-
2 Anslut HDMI OUT på din enhet till HDMI IN 1 eller 2 anslutningen baktill på denna enhet.	-	-
3 Slå på strömmen:	⏻/I	**POWER**
4 Välj [HDMI IN 1] eller [HDMI IN 2] :	**SOURCE**	**HDMI 1/2**
5 Vrid ner volymen på denna enhet:	**VOL -**	**VOLUME** ∨
6 Slå på enheten:	-	-
7 Ställ in volymen på denna enhet:	**VOL +/-**	**VOLUME** ∨/∧

Användande av Digital Audio IN uttagen

	MED ENHETEN "ON" (På)	PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Anslut den optiska eller coaxiala uttaget på din enhet till OPTICAL/ COAXIAL IN baktill på denna enhet. 	-	-
2 Slå på strömmen:	⏻/I	**POWER**
3 Välj [OPTICAL] eller [COAXIAL]:	**SOURCE**	**OPTICAL/ COAXIAL**
4 Vrid ner volymen på denna enhet:	**VOL -**	**VOLUME** ∨
5 Slå på enheten:	-	-
6 Ställ in volymen på denna enhet:	**VOL +/-**	**VOLUME** ∨/∧

Uppspelning från USB

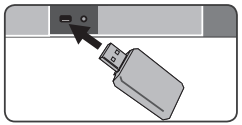	MED ENHETEN "ON" (På)	PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna främre skjutdörr. 	-	-
2 Anslut en USB sticka: 	-	-
3 Spela:	-	►/II

Uppspelning från USB - mer du kan göra

Hoppa över ett spår

Tryck på I◄◄ /►►I på fjärrkontrollen. När I◄◄ är nedtryckt en gång halvvägs genom spåret, återvänder enheten till början av detta spår. När den trycks ned igen hoppas ett spår över varje gång knappen trycks ned.

Pausa eller återstarta en uppspelning

Tryck på ►/II på fjärrkontrollen under uppspelning. Press the button again to resume.

Upprepa / uppspelning på måfå

För att spela upprepat, tryck USB REPEAT på fjärrkontrollen.
För att spela upp på måfå, tryck USB RANDOM på fjärrkontrollen.


KOMPATIBLA USB Enheter

- MP3-spelare: "Flash-typ" av MP3 spelare.
- USB "Flash Drive": Enheter som stödjer USB 2.0 eller USB 1.1.
- USB funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på enheter.
- USB-minnen som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator, stöds inte.

Se upp för följande

- Dra inte ut USB-stickan under uppspelning.
- Är innehållet på USB stickan omfattande kan det ta länge tid än några minuter att söka igenom.
- För att förhindra förlust av data, kör back-up av alla data.
- Om du använder en USB förlängningskabel eller en USB-hub kanske USB-enheten inte känns igen.
- NTFS filsystem stöds inte. (Endast FAT 16/32 system stöds.)
- Denna enhet stöds inte om totala antalet filer överskrider 1000 filer.
- Externa HDD, låsta enheter eller hårda typer av USB enheter stöds inte.
- Enhetens USB port kan anslutas till PC. Denna enhet kan inte användas som en enhet för lagring av data.
- Endast MP3/WMA filsystem levereras.

Användning av Flyttbart IN uttag

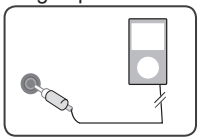	MED ENHETEN "ON" (På)	PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna främre skjutdörr. 	-	-
2 Anslut den flyttbara spelaren till PORT.IN (PORTABLE IN) anslutningen på enheten. 	-	-
3 Slå på strömmen:	⏻/❙	**POWER**
4 Välj funktion Slå på den bärbara uppspelningsenheten och börja spela.	**SOURCE**	**PORTABLE**

Felsökning

Problem	Orsak	Avhjälpning
Ingen ström.	Nätsladden är inte insatt i vägguttaget.	Sätt in nätsladden i vägguttaget.
Inget ljud.	'MUTE' (tyst) är påslaget.	Justera volymen.
	Nätsladden är inte insatt.	Kontrollera att AC-adaptern i huvudenheten är ordentligt ansluten.
	TV:ns högtalare är på.	Tryck på TV SPEAKER på fjärrkontrollen för att stänga av "OFF".
Inget ljud i subwoofern.	Den trådlösa anslutningen fungerar inte.	Ställ in den trådlösa anslutningen manuellt. (Se sidan 6)
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Fjärrkontrollen är inte riktad mot fjärrsensorn på huvudenheten.	Peka fjärrkontrollen mot fjärr sensorn på huvudenheten.
	Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten.	Håll fjärrkontrollen närmare huvudenheten.
USB stöds inte.	USB-stickan är inte kompatibel med enheten.	Försök med en annan.

Specifikationer

Huvudenhet	
Nätspänning	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning	30 W
Nettovikt	2,4 kg
Utvändiga mått	890 (B) x 97(D) x 92 (H) mm
AC/DC adapter	DC 24 V, 2.7A
Driftstemperatur	5 ºC ~ 35 ºC
Driftsfuktighet	5 % ~ 85 %
Utgående effekt	50 W X 3 ch
[Högtalare] Typ	1vägs 2 högtalare (Mittre: Parallell)
[Högtalare] Effektförbrukning	Främre: 6 ohm/Mittre 12 ohm
[USB] Bus-effekt	DC 5 V ⎓ 500 mA
[HDMI] In (AUDIO)	19 pin (HDMI standard, Typ A)
[HDMI] Out (AUDIO)	19 pin (HDMI standard, Typ A)
Subwoofer	
Typ	1 vägs 1 högtalare
Effektförbrukning	25 W
Impedans	4 Ω
Märkeffekt	100 W
Max effekt	200 W
Utvändiga mått	430 (B) x 226.5(D) x 187 (H) mm
Nettovikt	4,8 kg

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande


LG
Life's Good