

Life's Good...
when it's green



GD510 Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B015736



Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.



Guide de l'utilisateur du **GD510**

Félicitations pour votre achat du téléphone GD510, un appareil compact et évolué, conçu pour fonctionner avec la plus récente technologie en communication mobile numérique.

Contenus

Utilisation du téléphone.....	6	Contacts.....	22
Vue du téléphone ouvert	7	Recherche d'un contact	22
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	8	Ajout d'un contact	22
Chargement de la batterie du téléphone.....	9	Création d'un groupe.....	22
Carte mémoire.....	10	Modification des paramètres de vos contacts.....	23
Page de menus.....	11	Affichage de l'information.....	23
Utilisation de l'écran tactile.....	12	Messages.....	24
Conseils relatifs à l'écran tactile	12	Envoi d'un message.....	24
Commandes de l'écran tactile.....	12	Saisie de texte	24
Votre écran d'accueil	13	Mode T9.....	25
Les touches rapides.....	14	Reconnaissance d'écriture.....	25
Barre d'état.....	15	Courriel mobile.....	25
Appels.....	17	IM.....	25
Établissement d'un appel	17	Accès à la messagerie instantanée	25
Établissement d'un appel à partir du répertoire	17	Dossiers de messages	26
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	17	Modification des paramètres de message texte.....	26
Options pendant un appel.....	18	Modification des paramètres de message multimédia.....	26
Composition abrégée	19	Modification des autres paramètres.....	27
Établissement d'un deuxième appel.....	19	Appareil photo	28
Affichage du registre des appels....	20	Utilisation du viseur	28
Utilisation du transfert d'appels....	20	Prise de photo rapide.....	29
Interdiction d'appels	20	Après la prise d'une photo	29
Modification des réglages d'appels les plus courants.....	21	Utilisation des paramètres avancés.....	30

Contenus

Caméra vidéo.....	31	Jeux et applications	40
Utilisation du viseur	31	Utilisation d'un jeu	40
Prise d'une vidéo rapide.....	32	Documents	40
Après avoir enregistré une vidéo ...	32	Transfert d'un fichier sur votre	
Utilisation des paramètres		téléphone	40
avancés.....	33	Autres	41
Vos photos et vidéos	34	Studio de cinéma.....	41
Affichage de vos photos et		Création d'un film	41
vidéos.....	34	Musique	42
Prise d'une image à partir		Transfert de musique sur votre	
d'une vidéo	34	téléphone	42
Affichage des photos sous forme		Lecture d'une chanson	43
de diaporama	35	Création d'une liste d'écoute.....	43
Utilisation d'une photo comme		Radio FM	43
papier peint	35	Recherche de stations de radio	44
Modification de vos photos	36	Réinitialisation des stations	
Ajout d'un effet à une photo	37	de radio	44
Multimédia.....	38	Agenda.....	45
Images	38	Ajout d'un événement à votre	
Envoi d'une photo	38	agenda.....	45
Utilisation d'une image	38	Ajout d'une tâche à votre liste	
Impression d'une image	39	Tâches à faire	45
Déplacement ou copie d'une		Utilisation du chercheur de dates..	45
image	39	Ajout d'un mémo.....	46
Sons	39	Réglage de l'alarme.....	46
Utilisation d'un son	39	Ajout d'un mémo avec le volet de	
Vidéos	40	dessin	46
Visionnement d'une vidéo	39	Enregistreur vocal	47
Envoi d'un clip vidéo	40	Enregistrement d'un son ou	
		de la voix	47

Utilisation de la calculatrice	47	Utilisation du téléphone comme modem	54
Conversions	47	Réglages	55
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	48	Personnalisation de vos profils	55
Utilisation du chronomètre	48	Modification des paramètres d'affichage	55
Synchronisation du PC	49	Réglages du téléphone	56
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	49	Modification des paramètres de connectivité	56
Connexion du téléphone et de l'ordinateur	49	Utilisation du gestionnaire de mémoire	57
Sauvegarde et restauration des données du téléphone	49	Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth	58
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	50	Modification des paramètres Bluetooth :	59
Synchronisation de vos contacts ...	50	Couplage à un autre périphérique Bluetooth	59
Synchronisation de vos messages	51	Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth	60
Utilisation de votre téléphone comme dispositif de synchronisation de musique	51	Mise à niveau du logiciel	60
Sur le Web	52	Accessoires	61
Accès au Web	52	Données techniques	62
Ajout et utilisation de favoris	52	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	63
Utilisation du lecteur RSS	53		
Enregistrement d'une page	53		
Accès à une page enregistrée	53		
Consultation de l'historique du navigateur	53		
Modification des paramètres Internet	53		

Utilisation du téléphone



Touche intelligente

- Pour prendre ou terminer un appel.
- Pour accéder directement à l'écran d'accueil.



Touche de mise en marche/verrouillage

- Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
- Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.



Touches latérales

- Écran d'accueil : volume des sonneries et de la tonalité des touches.
- Pendant un appel : volume de l'écouteur.

Connecteur de chargeur, de câble ou d'appareil mains libres.




Touche Appareil photo/ Multitâche

- Maintenez cette touche enfoncée pour utiliser l'appareil photo.
- Appuyez brièvement pour utiliser la fonction multitâche.

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de placer un objet lourd sur le téléphone ou de s'asseoir sur celui-ci lorsqu'il est rangé dans votre poche pourrait endommager l'écran et la fonction d'écran tactile.

Vue du téléphone ouvert

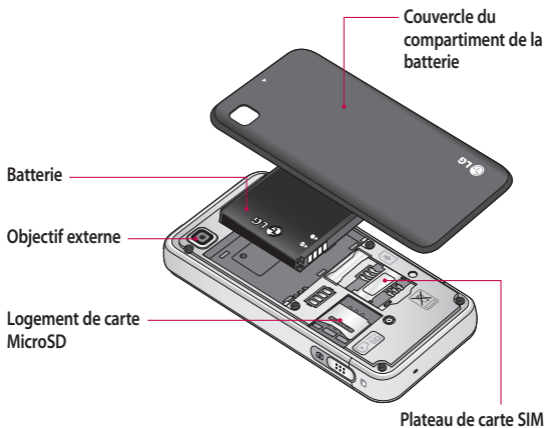

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie

Sortez le couvercle en le faisant glisser vers le bas du téléphone.




⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie à l'aide de vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.


2 Insertion de la carte SIM

Glissez la carte SIM dans son logement en veillant à ce que les contacts de la carte soient tournés vers le bas. Assurez-vous que la batterie a été retirée du téléphone avant d'insérer la carte SIM. Pour retirer la carte SIM, tirez-la délicatement vers l'extérieur.

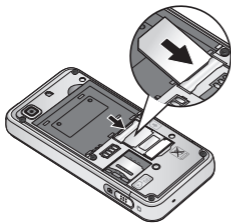

3 Installer la batterie

Commencez par insérer le côté gauche de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).

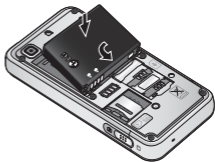

Chargement de la batterie du téléphone

Retirez le couvercle de la prise de chargeur sur le côté de votre GD510. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB inclus. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le dans une prise électrique. Votre GD510 doit être rechargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

REMARQUE : La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez augmenter l'espace mémoire sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire microSD.

REMARQUE : La carte mémoire est un accessoire en option.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
- 2 Appuyez sur le logement de la carte microSD pour le déverrouiller.
- 3 Ouvrez le rabat du logement de la carte.

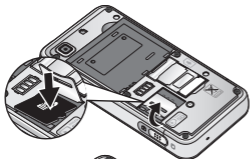


- 4 Placez la carte microSD sur le plateau prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone des contacts dorés de la carte est tournée vers le bas.

- 5 Fermez le rabat et appuyez sur le logement de la carte pour le verrouiller.

- 6 Remettez le couvercle en place.


Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez d'abord la formater pour pouvoir l'utiliser.









- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Réglages du téléphone** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre sélection.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le maintenant. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers seront supprimés.









Page de menus

Appuyez sur la touche  de l'écran d'accueil pour accéder au **menu principal**. Vous accédez ainsi à d'autres menus en parcourant les icônes : **COMMUNICATION, DIVERTISSEMENT, UTILITAIRES** et **PARAMÈTRES**.


COMMUNICATION

-  Messages
-  Courriel mobile
-  IM
-  Mon Compte
-  Contacts
-  Historique des appels
-  Composition
-  Numéros abrégés









DIVERTISSEMENT

-  Appareil photo
-  Jeux et apps
-  Média
-  Msq.
-  Galerie
-  Radio FM
-  Caméra vidéo
-  Studio de cinéma

UTILITAIRES

-  Internet
-  Magasin
-  Recherche Yahoo!
-  Alarmes
-  Agenda
-  Mémo
-  Enregistreur Vocal
-  Outils

PARAMÈTRES

-  Profils
-  Paramètres d'affichage
-  Réglages du téléphone
-  Réglages des appels
-  Bluetooth
-  Paramètres tactiles
-  Connectivité
-  Réglages de la messagerie

Utilisation de l'écran tactile

Conseils relatifs à l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.
- Si vous n'utilisez pas votre GD510 pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GD510 changent en fonction de la tâche que vous effectuez.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.

Défilement

Glissez l'écran latéralement pour le faire défiler.

Sur certains écrans, comme celui de l'historique des appels, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.



Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d'écran d'accueil.

Actif




Écran d'accueil des gadgets – Lorsque vous appuyez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran, le volet des gadgets mobiles apparaît. Lorsque vous enregistrez un gadget en le faisant glisser, celui-ci est créé à l'emplacement où vous l'avez déposé.

Actif

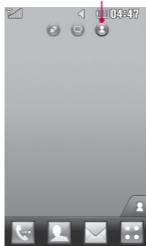

Écran de composition abrégée – Lorsque vous appuyez sur , la liste de composition abrégée apparaît. Vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou modifier un contact directement à partir de cet écran.

Actif

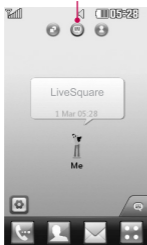

Écran d'accueil de Livesquare – Dans l'écran Livesquare, vous pouvez facilement faire un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la **touche raccourci** que vous voulez utiliser.

CONSEIL! L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

Votre écran d'accueil

Les touches rapides

Les touches raccourcis de l'écran d'accueil vous permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.



Appuyez sur cette touche pour afficher le clavier de composition et faire un appel.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre répertoire **Contacts**. Pour rechercher le numéro d'une personne à appeler, entrez le nom du contact en haut de l'écran à l'aide du clavier tactile. Vous pouvez aussi créer des contacts et modifier vos contacts existants.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu **Messages**. Ce menu vous permet de créer un nouveau message SMS ou MMS, ou d'afficher votre dossier de messages.






















Appuyez sur cette touche pour afficher le **menu principal complet**, divisé en quatre catégories.

Barre d'état

La barre d'état présente diverses icônes qui indiquent notamment la puissance du signal, les nouveaux messages reçus, la durée de charge de la batterie et l'état du service Bluetooth ou GPRS.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes qui sont le plus susceptible d'apparaître sur la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Durée de charge restante
	Batterie vide
	Nouveau message texte
	Nouveau message vocal
	La boîte de réception est pleine
	Échec de l'envoi du message


Icône	Description
	Échec de l'envoi du message multimédia
	Une alarme a été programmée
	Profils personnalisés utilisés (selon le chiffre dans l'icône)
	Profil normal utilisé
	Profil extérieur utilisé
	Profil muet utilisé
	Casque d'écoute utilisé
	Les appels sont transférés
	EDGE utilisé
	Itinérance
	Mode vol activé
	Bluetooth actif
	Lecture de la musique de fond
	Pause de la musique de fond
	Carte mémoire activée


Votre écran d'accueil

Modification de votre état dans la barre d'état

Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir un sommaire des différents états. Celui-ci fournit de l'information sur l'heure, le réseau, l'ID de service, la batterie, la mémoire de l'appareil, la mémoire externe, le profil, les fichiers MP3 et la connexion Bluetooth. Vous pouvez y régler le type de profil, lire et mettre en pause des MP3 et activer ou désactiver Bluetooth.



Utilisation de la fonction multitâche


Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu multitâche. Dans ce menu, vous pouvez voir l'ensemble des applications en cours d'exécution et y accéder au moyen d'une seule touche.

Lorsqu'une application est exécutée en arrière-plan (p. ex. un jeu ou la radio FM),  apparaîtra sur la barre d'état.

Appels


Établissement d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro de téléphone au clavier.
- 3 Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche intelligente.


CONSEIL! Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez la touche  enfoncée.

CONSEIL! Appuyez sur la touche de mise en marche pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'appuyer accidentellement sur des touches.

Établissement d'un appel à partir du répertoire


- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la boîte du champ du nom en haut de l'écran et entrez à l'aide du clavier les premières

lettres du contact que vous désirez appeler.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler à côté du contact que vous voulez appeler. S'il y a plusieurs numéros pour ce contact, l'appareil composera le numéro par défaut.
- 4 Ou alors, vous pouvez appuyer sur le nom du contact et sélectionner le numéro désiré, si plusieurs numéros sont associés à ce contact. Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro par défaut.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche intelligente pour répondre à l'appel.


Pour arrêter la sonnerie, ouvrez le rabat. Cela déverrouillera le téléphone s'il était verrouillé; appuyez ensuite sur . Cette fonction est très utile si par exemple vous avez oublié de régler votre profil à Muet pour une réunion. Appuyez sur **Rejeter** si vous ne voulez pas prendre un appel entrant.

Appels


Options pendant un appel

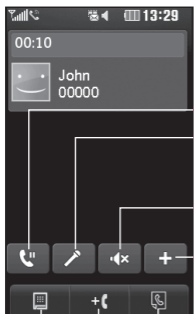



En attente – Appuyez sur  pour mettre un appel en attente.


Sourdine – Appuyez sur  pour désactiver le microphone, de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur – Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Options – Appuyez sur  pour afficher une liste des autres options disponibles pendant un appel.

Appuyez sur  pour faire une recherche dans vos contacts durant un appel.

Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique afin d'effectuer un deuxième appel. Cette fonction vous permet également de saisir des numéros, par exemple lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, comme un centre d'appels.





CONSEIL! Pour parcourir une liste d'options ou votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

Composition abrégée

Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact que vous appelez fréquemment.

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, sélectionnez **Contacts**, puis **Numéros abrégés**.
- 2 Votre boîte vocale est déjà associée au numéro de composition abrégée 1. Ce paramètre ne peut pas être modifié. Sélectionnez n'importe quel autre numéro de composition abrégé que vous désirez associer à un contact.
- 3 Votre répertoire de **contacts** apparaît. Sélectionnez le contact que vous voulez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour trouver un contact, appuyez sur la boîte du champ du nom, puis entrez la première lettre du nom que vous recherchez.

Établissement d'un deuxième appel

- 1 Lors du premier appel, appuyez sur  et entrez le numéro que vous voulez composer.
- 2 Appuyez sur  pour établir l'appel.
- 3 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera verrouillé et votre interlocuteur mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à un appel ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin** puis **Tous, En garde** ou **Actif**.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du journal d'appels pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Appels

Affichage du registre des appels

Appuyez sur **Historique des appels** dans l'onglet COMMUNICATION.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du journal d'appels pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

Utilisation du transfert d'appels

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Transfert d'appel**.
- 3 Vous pouvez choisir de transférer tous les appels vocaux ou de les transférer seulement si la ligne est occupée, s'il n'y a pas de réponse ou lorsqu'il est impossible de vous rejoindre.
- 4 Entrez le numéro de téléphone que vous désirez transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour activer le transfert d'appels.

REMARQUE : Le transfert d'appels comporte des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services réseau.

CONSEIL! Pour désactiver tous les renvois d'appels, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Transfert d'appel**.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appel**.
- 3 Choisissez l'une des six options proposées :
 - Tout appel sortant**
 - Appel sortant international**
 - Appels internationaux sortant sauf vers pays d'origine**
 - Tout appel entrant**
 - Entrants quand à l'étranger**
 - Désactiver tout**
- 4 Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

CONSEIL! Sélectionnez **Num FDN** dans les options **Réglages des appels** pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PIN2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

Modification des réglages d'appels les plus courants

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Faites défiler l'écran puis appuyez sur **Paramètres communs**. À partir de là, vous pouvez régler les paramètres suivants :

Rejet d'appel – Placez le bouton en position **MARCHE** pour mettre en évidence la liste de rejets. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, les appels de certains contacts ou groupes, ceux provenant de numéros non enregistrés (ne figurant pas dans vos contacts) ou ceux dont l'appelant n'est pas

identifié. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro – Permet d'indiquer si votre numéro doit être affiché lorsque vous appelez quelqu'un.

Rappel auto – Déplacez le bouton vers la gauche

pour **ACTIVER** ou vers la droite pour **DÉSACTIVER** la fonction.

Mode réponse – Indiquez si vous voulez répondre aux appels en utilisant la touche « envoyer » ou n'importe quelle autre touche.

Bip minute – Déplacez le bouton vers la gauche en position

MARCHE pour entendre une tonalité chaque minute durant un appel.

Mode réponse BT – Sélectionnez **Mains libres** pour répondre aux appels à l'aide d'un casque Bluetooth ou **Combiné** pour y répondre en appuyant sur une touche.

Enregistrer nouveau numéro – Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

Il y a deux façons de rechercher un contact :

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Contacts**
- 2 Appuyez sur **Recher**.
- 3 Une liste de contacts apparaît. En tapant la première lettre du nom d'un contact dans le champ du nom, le menu de cette partie alphabétique de la liste apparaîtra.

CONSEIL! Le clavier alphanumérique apparaît lorsque vous appuyez sur le champ Nom.

Ajout d'un contact

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter contact**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le contact (**téléphone** ou **carte SIM**).
- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille.
- 4 Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée a un type prédéfini : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Bipeur** et **Fax**.

- 5 Ajoutez des adresses de courriel, si désiré. Vous pouvez entrer jusqu'à deux adresses différentes par contact.
- 6 Associez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Sélectionnez **Aucun grp**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, une date de **naissance**, une date d'**anniversaire**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom d'entreprise**, un **titre de poste**, une **adresse d'entreprise**, un **mémo** ou une **conversation en direct**.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le contact.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Contacts** puis sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter groupe** ou sur  et sélectionnez **Ajouter groupe**.
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe. Vous pouvez également associer une sonnerie à ce groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans votre répertoire **Contacts**.

Modification des paramètres de vos contacts

Vous pouvez modifier les paramètres de vos **contacts** en fonction de vos préférences.

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Contacts** puis sur **Paramètres**.
- 2 À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Paramètres liste contacts :
Emplacement des contacts,
Affichage du nom et Touche de
commande rapide.

Copier : copiez vos contacts de votre appareil sur votre carte SIM ou vice versa. Vous pouvez sélectionner un seul contact ou tous les contacts à la fois.

Déplacer : fonctionne de la même manière que la commande Copier, mais le contact sera seulement enregistré dans l'emplacement où vous l'avez déplacé.

Envoyer les éléments sélectionnés avec Bluetooth : envoyez tous vos

contacts vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth. Vous serez invité à activer Bluetooth si vous sélectionnez cette option.

Sauvegarder contacts : consultez **Sauvegarde et restauration des données du téléphone**.

Restaurer contacts : consultez **Sauvegarde et restauration des données du téléphone**.

Effacer répertoire : supprimez tous les contacts de votre répertoire. Sélectionnez **Combiné** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes certain de vouloir supprimer vos contacts.

Affichage de l'information

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Contacts** puis sur **Information**.
- 2 À partir de là, vous pouvez afficher les renseignements suivants :
Numéros d'appels de services, Mes numéros, Info mémoire (indique l'espace mémoire que vous utilisez) et **Ma carte d'affaires**.


CONSEIL! Pour ajouter votre propre carte professionnelle, sélectionnez **Ma carte d'affaires** et entrez les détails vous concernant comme pour n'importe quel autre contact. Appuyez sur **Enreg.** pour terminer.

Messages

Messages

Votre téléphone GD510 combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter, entre autres, une image, une vidéo, un son ou un modèle.
- 3 Appuyez sur **Destinataires** au bas de l'écran pour entrer les destinataires. Entrez ensuite le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.





AVERTISSEMENT : Si un fichier image, vidéo ou son a été ajouté à un SMS, il sera automatiquement converti en message MMS et des frais vous seront facturés en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant l'un des cinq dispositifs suivants :

Pavé alphanumérique, Clavier, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite double.

Vous pouvez choisir votre mode de saisie en appuyant sur  et **Méthode d'entrée.**

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône apparaît seulement si vous sélectionnez le **pavé alphanumérique** comme mode de saisie.

Appuyez sur  pour changer la langue d'entrée.

Appuyez sur  pour entrer des chiffres, des symboles ou du texte.

Appuyez sur la touche de **changement** pour changer la casse des lettres (majuscules ou minuscules).

Mode T9

Le mode T9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous entrez en fonction des séquences de touches activées. Il reconnaît les mots que vous entrez et propose des variantes.

Reconnaissance d'écriture

En mode Écriture manuscrite, il vous suffit simplement d'écrire à l'écran et le GD510 convertit votre écriture en message. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** selon votre mode d'affichage préféré.

Courriel mobile

Le courriel mobile vous permet d'accéder à vos comptes Rogers Yahoo!, Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail et Gmail sur votre téléphone. Vous pouvez donc maintenant vérifier rapidement et facilement vos courriels quand vous n'êtes pas à votre ordinateur.

IM

La fonction de messagerie instantanée est utilisable uniquement si elle est prise en charge par un exploitant

de réseau ou par des communautés telles que Windows Live™ et Yahoo!® Messenger. Les utilisateurs de la messagerie instantanée auront besoin d'un Id utilisateur et d'un mot de passe valides pour pouvoir ouvrir une session, échanger des messages et vérifier s'ils sont connectés.

Accès à la messagerie instantanée

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur IM.
- 2 La liste des clients MI disponibles s'affiche. Les options de menu ci-dessous peuvent ne pas apparaître car les différentes communautés de MI ne les prennent pas toutes en charge. Les libellés des menus peuvent également varier. Les valeurs affichées dépendent de la communauté MI sélectionnée. Des mots clés comme « Id utilisateur », « ouvrir une session » et « contact » sont des expressions générales que l'on retrouve dans les menus de MI, selon les différentes communautés telles que Windows Live™ et Yahoo!® Messenger.

Messages

Dossiers de messages

Le menu Messages comporte cinq dossiers.

Boîte réception – Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception.

Brouillons – Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer dans ce dossier.

Boîte d'envoi – Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

Envoyés – Une copie de chaque message que vous avez envoyé est enregistrée dans ce dossier.

Mes dossiers – Créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modification des paramètres de message texte

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**. Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

Centre SMS – Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

Accusé de réception – Glissez le bouton vers la gauche pour recevoir

une confirmation que vos messages ont été livrés.

Durée de validité – Pour choisir la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message – Permet de convertir votre texte en message **texte, vocal, télécopie, X.400** ou **courriel**.

Codage des caractères – Permet de choisir la façon dont les caractères sont encodés. Le codage choisi peut augmenter la taille des messages et, par conséquent, les frais de transmission des données.

Envoyer txt long par – Envoyez vos messages longs en choisissant le mode **Plusieurs SMS** ou **MMS**.

Modification des paramètres de message multimédia

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** Faites défiler l'écran et sélectionnez **Paramètres** et **MMS**. Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

Mode Récupération – Sélectionnez **Réseau local** ou **Réseau itinérance**. Si vous sélectionnez ensuite **Manuelle**,

vous ne recevrez que des avis de message multimédia (MMS) et vous pourrez alors décider de les télécharger au complet.

Accusé de réception – Pour demander ou autoriser un accusé de réception.

Confirm. lecture – Pour demander ou autoriser une confirmation de lecture.

Priorité – Pour choisir le niveau de priorité de votre message MMS.

Durée de validité – Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

Durée diapositive – Permet de choisir la durée pendant laquelle les diapositives sont affichées à l'écran.


Mode de création – Permet de choisir son mode de création de message.

Heure de livraison – Permet de déterminer un délai avant qu'un message soit livré.

Centre MMS – Choisissez un centre MMS dans la liste ou ajoutez un nouveau centre.

Modification des autres paramètres

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**.

Boîte vocale – Appuyez sur  pour ajouter un nouveau service de boîte vocale. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour en savoir plus sur les services qu'il offre.

Message de service – Permet de recevoir ou de bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir les niveaux de sécurité de vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés dans l'option **Sécurité du service**.

Compteur de messages – Permet de définir des périodes pour compter les messages.

mémoire info – Permet d'activer et de désactiver la diffusion générale et de choisir vos canaux et la langue d'utilisation.

Appareil photo

Utilisation du viseur

Exposition – Une photo dont le contraste est trop faible semblera brumeuse, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

Zoom – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Cette fonction est activée selon la taille de la photo que vous prenez.



Précédent

Prise de photo

Mode vidéo – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode vidéo.

Galerie – Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour afficher les photos de votre galerie à l'écran.




Paramètres – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Consultez la section **Utilisation des paramètres avancés**.

Mode d'affichage – Choisissez l'option Plein écran ou Image complète.

Prise en continu – Cette option vous permet de prendre automatiquement OFF, 3, 6 ou 9 photos en succession très rapide.

CONSEIL! Vous pouvez afficher les options en tapant sur l'écran. Celles-ci disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes.


Prise de photo rapide


- 1 Maintenez la touche  enfoncée, sur la droite du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil a effectué sa mise au point, appuyez sur  au centre-droit de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez aussi appuyer fermement sur la touche , sur le côté du téléphone.


CONSEIL! Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.


Après la prise d'une photo


La photo que vous avez prise apparaît et son nom défile au bas de l'écran.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer la photo dans un **message**.

 Appuyez sur cette touche pour afficher la photo sur votre écran d'accueil.

 Appuyez sur cette touche pour modifier la photo.


 Appuyez sur cette touche pour supprimer la photo que vous venez de prendre et appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le message « Effacé » apparaît.

 Appuyez sur cette touche pour déplacer la photo vers votre galerie.



Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés

À partir du viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Taille – Changez le format d'une photo pour réduire l'espace mémoire utilisé ou prenez une photo dans un format prédéfini pour un contact particulier. Sélectionnez le nombre de pixels désiré parmi les six options suivantes : **3M** (2 048 X 1 536), **2M** (1 600 X 1 200), **1M** (1 280 X 960), **VGA** (640 X 480), **Écran d'accueil**, **QVGA** (320 X 240).

Effets de couleur – Choisissez une option de couleur à utiliser pour les photos que vous prenez. Il existe quatre options de couleur : **Désactivé**, **Noir et blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Équilibre blancs – Vous pouvez choisir parmi les options **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Mode nuit – Utiles pour les endroits peu éclairés.

Retardateur – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo est prise. Vous pouvez choisir entre **Off**, **3**, **5** et **10 secondes**. Cette fonction est

idéale pour vous photographier avec un groupe de personnes.

Qualité – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la photo est nette. Cependant, la taille du fichier sera plus élevée, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

Mémoire – Vous pouvez choisir d'enregistrer vos photos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

Afficher la photo – Activez cette fonction si vous voulez voir la photo que vous venez de prendre avec des options.

Masquer les icônes – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.


Son de l'obturateur – Sélectionnez un des trois sons d'obturateur proposés.

Écran grille – Choisissez l'option **Désactivé**, **Croix simple** ou **Trisection**.

Réinitialiser paramètres – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

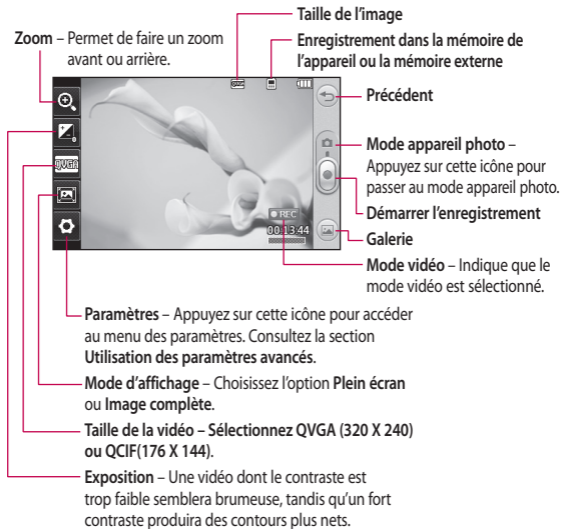



CONSEIL! Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

Caméra vidéo

Prise d'une vidéo rapide


- 1 Appuyez sur la touche d'appareil photo, sur le côté droit du téléphone, pendant quelques secondes.


CONSEIL! Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.


- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur la touche d'appareil photo  du téléphone pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 L'indication **ENR.** (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie en bas de l'écran indique la durée de votre vidéo.
- 5 Pour mettre la vidéo en pause, appuyez sur . Pour reprendre la vidéo, sélectionnez .
- 6 Dans l'écran, appuyez sur  ou sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran. Le nom de la vidéo défile au bas de l'écran et sept icônes sont affichées sur les côtés gauche et droit.

 Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo dans un **message**.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer et sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

Appuyez sur  pour enregistrer immédiatement une autre vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des photos et vidéos que vous avez enregistrées.



Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran du viseur, appuyez sur **Paramètres** pour accéder aux options avancées.

Effets de couleur – Choisissez un effet de couleur pour votre nouvelle vidéo.

Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia.

Équilibre blancs – L'équilibre des blancs permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans vos vidéos. Pour obtenir un bon équilibre des blancs, il peut être nécessaire de définir les conditions ambiantes d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la vidéo est nette. Cependant, la taille du fichier sera plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de vidéos dans la mémoire du téléphone.

Durée – Vous pouvez établir une durée limite pour vos vidéos. Indiquez si vous voulez envoyer la vidéo dans un MMS (message multimédia).

CONSEIL! Si vous choisissez la durée MMS, une qualité d'image inférieure vous permettra d'enregistrer une vidéo plus longue.

Mémoire – Vous pouvez choisir d'enregistrer vos vidéos dans la mémoire du téléphone ou dans une mémoire externe.

Voix – Indiquez si vous voulez enregistrer une vidéo avec ou sans piste audio.

Masquer les icônes – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.

Réinitialiser paramètres – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.





Vos photos et vidéos


Affichage de vos photos et vidéos

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Galerie** ou appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo. Vous pouvez ensuite consulter vos photos et vos clips vidéo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.
- 4 Pour lancer la lecture de la vidéo, appuyez sur . Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur .

CONSEIL! Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.


Prise d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo dont vous voulez extraire une photo.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en pause une vue de la vidéo que vous voulez convertir en photo et appuyez dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 Dans les options du menu, sélectionnez .
- 4 La photo apparaît à l'écran avec le nom qui lui a été attribué.
- 5 Appuyez sur  pour retourner à la séquence vidéo.
- 6 La photo sera enregistrée dans votre dossier **Média** et apparaîtra dans la galerie.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si les fichiers multimédias n'ont pas été enregistrés sur le téléphone.

Affichage des photos sous forme de diaporama


Le mode diaporama permet d'afficher toutes les photos de votre galerie, une à la fois, sous forme de diapositives. Ce mode ne peut pas être utilisé pour les clips vidéo.


1 Appuyez sur  dans la **galerie**, faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.


2 Le diaporama démarre.


Les diaporamas offrent plusieurs options :

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

 Appuyez sur cette touche pour mettre le diaporama en pause sur une photo en particulier.

 Appuyez de nouveau sur cette touche pour redémarrer le diaporama.

 Appuyez sur cette touche pour afficher les photos de façon aléatoire.


 Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la vitesse de défilement des diapositives.


Utilisation d'une photo comme papier peint

1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Galerie** ou

2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint.

3 Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu.

4 Appuyez sur .


5 Vous pouvez modifier le format d'une photo avec .

6 Une fois que vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.


7 Choisissez parmi les options suivantes les éléments que vous voulez modifier : **Tous**, **Gadget**, **Compos. abrégée**.


Vos photos et vidéos


Modification de vos photos


1 Ouvrez les photos que vous désirez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.


2 Appuyez sur les icônes pour modifier une photo :


 Permet de déplacer votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur une photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.


 Permet d'ajouter du texte à une photo.


 Permet de décorer votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons et couleurs proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.


 Permet d'effacer les dessins que vous avez réalisés. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme à effacer.

 Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées à une photo. Indiquez si vous voulez enregistrer les modifications dans le **fichier d'origine** ou dans un **nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Annulez la dernière modification ou le dernier effet que vous avez ajouté à une photo.

 Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options du filtre.

 Vous pouvez modifier la photo que vous avez sélectionnée.



Ajout d'un effet à une photo

1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur  .

2 Vous pouvez appliquer toutes les options suivantes à une photo.

Face beautify – Détecte automatiquement un visage dans une image et le met en valeur.


Effet tunnel – Crée un effet Lomo.

Négatif couleur – Crée un effet de négatif couleur.

Noir et blanc – Crée un effet de couleur noir et blanc.

Sépia – Crée un effet sépia.

Flou – Crée un effet flou.

Affiner – Faites glisser le marqueur le long de la barre pour affiner la mise au point de la photo. Appuyez sur l'icône **OK** pour appliquer les changements ou sur  pour les annuler.

Flou mosaïque – Permet d'appliquer un effet de flou mosaïque à une photo.

Peinture à l'huile – Crée un effet de peinture à l'huile.

Croquis – Applique un effet qui donne à une photo un aspect de croquis.

Relief – Crée un effet de relief.

Solarisation – Modifie l'effet d'exposition à la lumière.

Vivide – Crée un effet transparent et brillant.


Pleine lune – Modifie la lumière de manière à créer un effet de pleine lune.

Rétro – Crée un effet ancien.

Lumineux – Crée un effet de rayon lumineux.

Dessin animé – Crée un effet de dessin animé.

Aquarelle – Crée un effet d'aquarelle.

3 Pour annuler un effet, appuyez simplement sur **Annuler**  .

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à accéder facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Cela vous permet de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Média** de l'onglet DIVERTISSEMENT.

Images

Le dossier **Images** comprend une liste de vos photos, y compris des images préchargées de votre appareil, des images que vous téléchargez et des photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Média** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée
- 2 Appuyez sur **Envoyer** puis choisissez **MMS**, **Bluetooth**.

Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de papier peint pour l'écran d'accueil ou verrouillé, ou de photo d'identification d'un appelant.

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Média** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Utilisat.** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran accueil – Permet de créer un papier peint pour l'écran d'accueil.

Image écran verr. – Permet d'ajouter un papier peint à un écran verrouillé.

Image du contact – Attribue à une personne de votre liste de contacts une image qui apparaîtra à chaque fois que cette personne vous appelle.

Image démarrage – Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Image fermeture – Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone hors tension.

Impression d'une image

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Média** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer** et sélectionnez **Bluetooth** ou **PictBridge**.

CONSEIL! Vous pouvez imprimer au moyen de Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

Vous pouvez déplacer ou copier des images de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire, afin de libérer de l'espace dans l'un des blocs de mémoire ou de prévenir la perte de vos photos.


- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Média**, sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez marquer ou démarquer des images en appuyant sur chaque image au fur

et à mesure. Marquez l'image que vous voulez déplacer ou copier et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de vos fichiers sons, y compris des sons que vous avez téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons comme sonnerie.

Utilisation d'un son

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Média** puis sur **Sons**.
- 2 Une fois que vous avez sélectionné le son que vous désirez, un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture du son commence.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utilisat**.
- 5 Choisissez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Tonalité message**, **Démarrage** et **Fermeture**.

Multimédia


Vidéos

Le dossier **Vidéos** comprend une liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Visionnement d'une vidéo

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Média** puis sur **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner.

Envoi d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur  puis sur **Envoyer** et sélectionnez **Message, Bluetooth**.

Jeux et applications

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone afin de vous divertir pendant vos temps libres.

Vous pouvez également accéder à cette fonction à partir du menu **Jeux et apps** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Jeux et apps**.
- 2 Sélectionnez **Jeux** et démarrez un jeu en le sélectionnant.

Documents

Dans le menu **Documents** de **Mes affaires**, vous pouvez afficher tous vos documents. Vous pouvez notamment voir vos fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est sans aucun doute le moyen le plus simple pour transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite à l'aide de votre câble de synchronisation.

Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur le téléphone et sur votre ordinateur et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier par liaison Bluetooth.

- 3 Lorsque l'autre périphérique envoie le fichier, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Mon dossier** (le dossier par défaut), dans le deuxième onglet de **Média**. Il se peut que le fichier ne soit pas pris en compte si le dossier est plein.





Autres

Le dossier **Autres** contient une liste de fichiers qui ne sont pas des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

Studio de cinéma

Vous pouvez créer une vidéo musicale.

Création d'un film

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, faites défiler l'écran et appuyez sur **Studio de cinéma**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une image. Cochez la case des images que vous voulez ajouter, puis sélectionnez **Insérer**.
- 3 Appuyez sur l'onglet **Style** pour sélectionner un style **Muvee**. Le style par défaut est **Sépia classique**.
- 4 Appuyez sur **Son par défaut** pour changer le son.
- 5 Appuyez sur  pour voir votre création.
- 6 Appuyez sur  et sur **Ordre de lecture** pour préciser l'ordre dans lequel seront joués vos films. Celui-ci peut être aléatoire ou séquentiel.
- 7 Appuyez sur  et sur **Emplacement d'enregistrement** pour choisir l'emplacement où le film sera enregistré.

Multimédia

Musique

Votre téléphone LG GD510 est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter vos chansons préférées. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur **Msq.** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

REMARQUE : Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

Récemment jouées – Lit les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes – Contient toutes les chansons de votre téléphone à l'exception des chansons par défaut qui ont été préchargées.

Artistes – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

Albums – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

Genres – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le genre.

Listes d'écoute – Regroupe toutes les listes de musique que vous avez créées.

Lecture aléatoire – Lit vos chansons de façon aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone


Le moyen le plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est d'utiliser la liaison Bluetooth ou votre câble de synchronisation.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur les deux périphériques et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.

- 2 Sélectionnez le fichier de musique sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer par Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est prêt à être envoyé, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Msq. > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Msq.**
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous désirez écouter.
- 3 Appuyez sur **II** pour mettre la chanson en pause.
- 4 Appuyez sur **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur **◀◀** pour accéder à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au menu **Msq.**. Il se peut que vous deviez appuyer plusieurs fois pour revenir au menu.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Msq.**
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute** et **Ajouter liste d'écoute**, puis entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enreg.**
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons de votre téléphone. Appuyez sur chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute; un crochet apparaît à côté du nom des chansons sélectionnées.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Radio FM

Votre LG GD510 est doté d'une radio FM qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez-le dans la prise de casque d'écoute (même prise que celle dans laquelle vous branchez le chargeur).

Multimédia

Recherche de stations de radio

Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous devez d'abord brancher le casque d'écoute au téléphone, car celui-ci fonctionne comme une antenne.

Pour syntoniser automatiquement les stations :

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Rech. auto**. Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui**. Les stations seront alors trouvées automatiquement et associées à un canal sur votre téléphone.


REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, à l'aide des touches ◀ et ▶ au centre de l'écran. Si vous maintenez les touches ◀ et ▶ enfoncées, les stations seront trouvées automatiquement.

Réinitialisation des stations de radio

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Redéfinir tous les canaux** pour réinitialiser l'ensemble des canaux. La fréquence de départ (87,5 MHz) sera alors attribuée à toutes les chaînes.

Agenda

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis sélectionnez **Rendez-vous** ou **Anniversaire**.
- 5 Entrez un **objet**.
- 6 Vérifiez la date et l'heure à laquelle l'événement doit commencer et entrez-les. Pour un **rendez-vous** ou un **anniversaire**, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones de date et d'heure au bas de l'écran. Entrez le lieu s'il s'agit d'un **rendez-vous**.
- 7 Configurez les paramètres **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier. Un curseur carré indiquera le jour où les événements ont été enregistrés et une cloche sonnera au début de l'événement afin que vous puissiez vous organiser.

Ajout d'une tâche à votre liste Tâches à faire

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches à faire** et appuyez sur **Ajouter une tâche**.
- 3 Indiquez la date de la tâche, ajoutez des notes et sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez votre tâche en sélectionnant **Enreg.**

Utilisation du chercheur de dates

Le **chercheur de dates** est un outil pratique qui vous aide à calculer la date après qu'un certain nombre de jours se sont écoulés. Par exemple, à compter du 10 octobre 2007, la date après 60 jours est le 9 décembre 2007.

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Chercheur de dates**.
- 3 Ajoutez la date requise dans l'onglet **De**.
- 4 Indiquez le nombre de jours dans l'onglet **Après**.
- 5 La **date cible** apparaîtra ci-dessous.


Agenda

Ajout d'un mémo

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un mémo**.
- 3 Entrez votre mémo et appuyez sur **Enreg**.
- 4 Votre mémo sera affiché ensuite dans l'écran de l'application **Mémo**.

Réglage de l'alarme


- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Alarmes**. **Alarme gadget** apparaît dans la liste par défaut et vous ne pouvez pas l'effacer.
- 2 Appuyez sur **Ajouter une alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée dans le champ **Heure**.
- 4 Choisissez la manière dont l'alarme doit être répétée dans la boîte **Répéter** : **Pas de répétition**, **Quotidien, Lun ~ Ven, Lun ~ Sam, Sam ~ Dim, Sauf congé** ou **Choisir un jour de la semaine**.
Les icônes vous indiquent ensuite le jour de la semaine sélectionné.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir le type d'alarme désiré.

- 6 Sélectionnez **Alarme bell** et choisissez un son dans le dossier. Pour écouter des sons, appuyez sur un son puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans la boîte **Mémo**.
- 8 Enfin, vous pouvez choisir un intervalle de rappel : 5, 10, 20 ou 30 minutes, 1 heure ou désactivé.
- 9 Une fois que vous avez réglé l'alarme, appuyez sur **Enreg**.

REMARQUE : Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes, y compris une **Alarme gadget**.


CONSEIL! Placez le bouton en position **MARCHE/ARRÊT** sur l'alarme pour l'activer.

Ajout d'un mémo avec le volet de dessin

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, faites défiler l'écran et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Volet de dessin** et **Ajouter un dessin**.
- 3 Rédigez votre mémo sur l'écran tactile ACL et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Oui** et votre mémo apparaîtra à l'écran dans l'application **Volet de dessin**.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.





Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Enregistreur vocal** et sélectionnez  puis **Paramètres** pour modifier les paramètres suivants :

Durée – Permet de fixer la durée de l'enregistrement. Sélectionnez **Sans limite**, **Taille MMS** ou **1 min**.


Qualité – Sélectionnez la qualité du son. Sélectionnez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

Mémoire utilisée – Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers audio. Sélectionnez **Mémoire externe** ou **Mémoire téléphone**.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

Utilisation de la calculatrice



- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calcullette**.
- 3 Appuyez sur les touches numériques à l'aide du clavier pour saisir les nombres.
- 4 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction désirée (+, -, ×, ÷) suivie du signe =.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Conversions

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Conversions**.
- 3 Sélectionnez le type d'unité à convertir : **devise**, **surface**, **longueur**, **poids**, **température**, **volume** ou **vitesse**.
- 4 Vous pouvez sélectionner l'unité et entrer la valeur que vous désirez convertir, suivie de l'unité que vous voulez obtenir.
- 5 La valeur correspondante apparaît à l'écran.

Agenda

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur  , suivi de **Ajouter ville**.
- 4 Faites défiler le globe, appuyez sur la zone désirée et sélectionnez la ville sur la carte.
- 5 Sinon, appuyez sur  et tapez le nom de la ville désirée dans le champ de recherche.

Utilisation du chronomètre


- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronom.**
- 3 Appuyez sur **Lancer** au bas de l'écran pour démarrer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez chronométrer un temps intermédiaire.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre à partir du temps déjà chronométré ou sur **Réinitialiser** pour recommencer à zéro.


Synchronisation du PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec le téléphone pour vous assurer que toutes les données et les dates importantes correspondent. Vous pouvez également effectuer une copie de sauvegarde de vos données pour votre tranquillité d'esprit.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB et attendez un instant. Un message du guide d'installation apparaît.
- 4 Suivez les instructions à l'écran de l'assistant LG PC Suite Installer.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur votre bureau.

Connexion du téléphone et de l'ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB et attendez un instant. PC Suite démarre automatiquement.

Sauvegarde et restauration des données du téléphone

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde** puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu que vous désirez sauvegarder ou restaurer. Sélectionnez l'emplacement où les données seront sauvegardées ou à partir duquel elles seront restaurées. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Vos données seront sauvegardées ou restaurées.

Synchronisation du PC

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué auparavant.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gérer fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus Flash et fichiers vidéo, audio et photo que vous avez enregistrés sur votre téléphone sont affichés dans le côté droit de l'écran.

CONSEIL! L'accès au contenu du téléphone sur l'ordinateur peut vous aider à classer les fichiers, organiser les documents et supprimer tout contenu dont

Synchronisation de vos contacts

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gérer contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés sur votre carte SIM et votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Fichier** puis sélectionnez **Enregistrer**. Vous pouvez maintenant sélectionner l'emplacement dans lequel vos contacts seront enregistrés.

REMARQUE : Pour sauvegarder des contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier **Carte SIM** dans le côté gauche de votre écran d'ordinateur.

Cliquez avec le bouton de droite sur un contact puis choisissez **Sélectionner tout**.

Cliquez au même endroit avec le bouton de droite et sélectionnez **Copier vers mémoire téléphone**. Cliquez ensuite sur le dossier du combiné à gauche de l'écran pour afficher tous vos numéros.


Synchronisation de vos messages

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages du téléphone sont affichés dans les dossiers à l'écran.
- 4 Cliquez sur le titre des colonnes pour trier les messages par **Expéditeur**, **Contenu** et **Date de réception**.

Utilisation de votre téléphone comme dispositif de synchronisation de musique

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un dispositif de synchronisation pour les fichiers de musique seulement.

La synchronisation peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et les cartes mémoire externes.

- 1 Déconnectez le téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis **Connectivité** dans l'onglet PARAMÈTRES.

- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musiq.**
- 5 Reliez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affichera le message « **Connecté** ».

Sur le Web

Accès au Web

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Internet**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil Internet, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez adresse** et taper l'URL suivi de **Connecter**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Ajout et utilisation de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez définir des favoris et enregistrer des pages Web.


- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. La liste de vos favoris apparaît à l'écran.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez le nom du favori et son URL dans le champ prévu à cet effet.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. La page figure désormais dans votre liste de favoris.
- 5 Pour accéder à la page, appuyez simplement sur l'icône à côté du favori ou appuyez sur le titre du favori puis sur **Connecter**. Vous accédez alors automatiquement au favori.

Utilisation du lecteur RSS

La technologie RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de syndication de contenu Web servant à publier du contenu qui est mis à jour fréquemment, comme des blogues, des nouvelles ou des balados. Un document RSS, appelé « fil », « fil de syndication » ou « chaîne Web », peut présenter un résumé ou le texte complet du contenu provenant d'un site Web associé. Le format RSS vous permet d'être informé automatiquement des nouveautés publiées sur vos sites Web favoris, ce qui vous évite de vérifier manuellement si du nouveau contenu y a été ajouté.

L'utilisateur s'abonne à un fil particulier en entrant le lien vers ce fil dans le lecteur ou en cliquant sur l'icône RSS dans Internet afin de lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour qu'il trouve.

Enregistrement d'une page

- 1 Pour accéder à la page Web que vous désirez, tel que décrit ci-dessus.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web afin de l'identifier facilement.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Accès à une page enregistrée

Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Internet**. et sélectionnez **Pages enregistrées**. Vous pouvez consulter ici les pages que vous avez enregistrées.

Consultation de l'historique du navigateur

Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Internet**. et sélectionnez **Historique**.

Modification des paramètres Internet

Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Internet**. et sélectionnez **Paramètres**. Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Paramètres d'apparence**, **Mémoire cache**, **Cookies** ou **Paramètres de sécurité**.

Sur le Web

Utilisation du téléphone comme modem

Votre GD510 peut également servir de modem pour votre ordinateur, ce qui vous permet d'accéder à vos courriels ou à Internet si vous n'avez pas de connexion filaire. Pour cela, il vous faut un câble USB ou une liaison Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que l'icône LG PC Suite est installée sur le bureau de votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GD510 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, et lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **InternetKit** et sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Sélectionnez **LG Mobile USB Modem** et cliquez sur **OK**. La fonction apparaît désormais à l'écran.
- 5 Notez le profil pour se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre

ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**.

Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GD510.

Utilisation de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est **active** et est **visible** dans l'ordinateur et le GD510.
- 2 Couplez votre ordinateur au GD510 afin qu'un mot de passe soit nécessaire pour se connecter.
- 3 Utilisez l'**assistant de connexion** de LG PC Suite pour créer une liaison Bluetooth active.
- 4 Dans votre ordinateur, cliquez sur **Trousse Internet** puis sur le bouton **Nouveau**.
- 5 Sélectionnez **LG Mobile USB Modem** et cliquez sur **OK**. La fonction apparaît désormais à l'écran.
- 6 Notez le profil pour se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 7 Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**.
Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GD510.

Réglages

Personnalisation de vos profils

Vous pouvez modifier facilement votre profil à partir de l'écran d'accueil et personnaliser chaque profil à partir du menu Paramètres.

- 1 Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Profils**.
- 2 Sélectionnez le profil que vous désirez modifier.
- 3 Vous pouvez modifier l'ensemble des sons et options d'alerte figurant dans la liste, y compris vos paramètres de **sonnerie**, de **volume**, de **tonalité de message** et bien plus encore.

Modification des paramètres d'affichage

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Paramètres d'affichage**.

Paramètres d'affichage

Papier peint – Permet de choisir le thème de votre écran d'accueil ou de verrouiller l'écran.

Livesquare – Appuyez sur **Livesquare guide** pour examiner les fonctions de cette application.

Thème du téléphone – Permet de choisir le thème de vos menus. Vous pouvez également régler la taille et le style des polices.

Menu principal – Permet de choisir le style du menu principal; sélectionnez **Zigzag** ou **Défilement**.

Composition – Permet de régler la couleur des numéros.

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil – Sélectionnez **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** et ajoutez le message d'accueil dans la zone de texte.

Démarrage/Fermeture – Permet de choisir le thème de votre écran de démarrage/fermeture.

REMARQUE : Plus le rétroéclairage est allumé longtemps, plus la batterie consomme de l'énergie, de sorte qu'il vous faudra peut-être charger votre téléphone plus souvent.

Réglages

Réglages du téléphone

Adaptez le mode de fonctionnement de votre GD510 selon votre style.

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Réglages du téléphone** et choisissez des éléments dans la liste ci-dessous.

Réglages du téléphone

Date et heure – Réglez vos paramètres de date et d'heure ou choisissez de mettre l'heure à jour automatiquement ou d'utiliser l'option d'heure avancée.

Économie d'énergie – Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres d'économie d'énergie ou de les activer la nuit uniquement.

Langue – Permet de changer la langue affichée par votre GD510.

Mouvement muet – Réglez le GD510 en mode sourdine ou de rappel de sonnerie en fermant le rabat du téléphone lorsqu'il sonne.

Verrouillage automatique des touches – Dans l'écran d'accueil, verrouillez automatiquement le clavier.

Sécurité – Permet de régler vos paramètres de sécurité,

notamment les codes NIP et le verrouillage de l'appareil.

Info mémoire – Consultez la section **Utilisation du gestionnaire de mémoire** pour obtenir plus d'information.

Rétablir param. défaut – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil.

Information – Sélectionnez **Aide** pour afficher les renseignements techniques sur votre GD510. Enfin, vous pouvez mettre à niveau le logiciel à partir de **Info téléphone**.

Modification des paramètres de connectivité

Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre de profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Utilisez ce menu pour modifier les paramètres. Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Connectivité**.

Profils réseau

Sélectionner un réseau – Si vous sélectionnez **Automatique**, le GD510 cherche automatiquement le réseau et enregistre l'appareil

sur le réseau. Cette option est recommandée afin de bénéficier d'un meilleur service et de renforcer la qualité.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, tous les réseaux actuellement disponibles apparaissent et vous pouvez choisir l'un d'entre eux pour vous enregistrer.

Listes préférées – Vous pouvez y ajouter vos réseaux favoris. Si le réseau procède à une recherche automatique, choisissez un réseau dans cette liste, ou alors, ajoutez-en un nouveau manuellement.

Profils Internet – Ce menu affiche les profils Internet. Selon la version de votre pays, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Points d'accès – Ces renseignements ont déjà été enregistrés par votre opérateur de réseau. Vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès à partir de ce menu.

Connexion par paquet – Permet de choisir à quel moment votre appareil doit être connecté au réseau par paquet.

Mode connexion USB – Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez un service de données parmi les options et synchronisez votre GD510 à l'aide du logiciel LG PC Suite. Consultez la section **Synchronisation du PC** pour obtenir plus d'information sur la synchronisation.

Si vous utilisez le mode Sync musique avec Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. **Sync musique** est seulement utilisé pour les contenus musicaux.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre GD510 offre trois dispositifs mémoire : la mémoire interne du téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire afin de vérifier la façon dont chaque dispositif mémoire est utilisé ainsi que la quantité de mémoire encore disponible.

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Réglages du téléphone** puis sur **Info mémoire**.

Réglages

Mémoire commune tel. – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre GD510 pour vos photos, fichiers sons, messages multimédias, applications Java et autres.

Mémoire réservée tél. – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre appareil pour les SMS, les contacts, le calendrier, la liste des tâches à faire, les mémos, les alertes, l'historique des appels et les favoris, ainsi que d'autres éléments.

Mémoire SIM – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément).

Paramètres mémoire principale
– Permet de choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer vos éléments entre l'appareil et la mémoire externe.

Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez envoyer, habituellement un fichier de photo, de vidéo ou de musique.
- 2 Choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé le dispositif **Bluetooth**, votre appareil GD510 ne recherchera pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Sinon, votre GD510 recherchera les autres périphériques **Bluetooth** qui se trouvent à sa portée.
- 4 Sélectionnez le périphérique auquel vous désirez envoyer le fichier.
- 5 Votre fichier sera envoyé.


CONSEIL! Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que le fichier est bien envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, votre liaison Bluetooth doit être **activée** et votre périphérique doit être **visible**. Pour en savoir plus, voir la section **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-dessous.

- 2 Un message vous demande si vous acceptez le fichier du destinataire. Appuyez sur **Oui** pour recevoir le fichier.
- 3 Vous verrez l'emplacement où le fichier a été enregistré. Pour les fichiers d'image, vous pouvez **afficher** le fichier ou **l'utiliser comme papier peint**. Les fichiers sont enregistrés habituellement dans le dossier correspondant, sous **Média**.

Modification des paramètres Bluetooth :

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Bluetooth** et sélectionnez  puis **Paramètres**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité de mes dispositifs – Choisissez l'option **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

Nom dispositif – Ce réglage vous permet d'attribuer un nom à votre téléphone GD510.

Services compatibles – Permet de choisir comment utiliser Bluetooth en association avec d'autres services.

Mode SIM distante – Activer ou désactiver.

Mon adresse – Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Couplage à un autre périphérique Bluetooth

En couplant votre GD510, c'est-à-dire en l'associant à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Recher**.
- 3 Votre GD510 recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au téléphone, puis entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

Réglages

Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**.
- 2 Suivez les directives fournies avec votre casque d'écoute pour le mettre en mode de couplage et l'associer à votre téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ask before connect** (demander avant) ou **Always connect** (toujours demander) puis sur **Oui** pour vous connecter immédiatement. Votre GD510 utilisera automatiquement le profil casque d'écoute.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Ce programme permet d'effectuer une mise à niveau rapide de votre logiciel à la version la plus récente, sur Internet, sans avoir à vous rendre dans un centre de service. Le programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile nécessite toute l'attention de l'utilisateur : assurez-vous de lire l'ensemble des instructions et des notes qui apparaissent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Attention : vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à niveau. Par conséquent, nous vous recommandons de noter au préalable toutes les données importantes.

Accessoires

Il existe divers accessoires destinés à votre téléphone, dont certains sont vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque d'écoute stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent être différents selon la région. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre entreprise de service ou notre agent dans la région concernée.

Données techniques

Température ambiante

Maximum : +55 °C (décharge)
+45 °C (charge)

Minimum : -10 °C

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce mode d'emploi contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez les lire attentivement pour en obtenir un fonctionnement optimal, l'utiliser correctement et éviter de l'endommager. Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans être expressément autorisé par ce mode d'emploi pourrait en annuler la garantie.

Avant de commencer

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à - 18 °C ou supérieure à 40 °C, comme à l'extérieur en hiver ou dans votre

voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages et des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.

Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent affecter les appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement protégés. Vous devriez consulter les fabricants d'appareils médicaux personnels (p. ex., stimulateurs cardiaques ou prothèses auditives) pour savoir s'ils sont sensibles au signal émis par votre téléphone mobile.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la pile exploserait.

IMPORTANT! Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 123 avant d'utiliser votre téléphone.

Pour votre sécurité

Renseignements sur la sécurité

- Lisez ces simples consignes. Le non-respect de ces règles pourrait être dangereux ou illégal. D'autres renseignements détaillés sont fournis dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.
- Ne jetez pas les piles au feu ou avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu ou tranchant n'entre en contact avec la pile. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Rangez la pile dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent aucune pièce, telle que les bouchons en caoutchouc (écouteur, pièces de connexion de votre téléphone, etc.). Ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon électrique et le chargeur pendant les orages, afin d'éviter tous risques d'électrocution ou d'incendie.
- En voiture, il ne faut pas laisser le téléphone ou installer l'ensemble mains-libres près du coussin de sécurité gonflable. Si l'équipement sans fil est incorrectement installé lors du déploiement du coussin gonflable, il pourrait provoquer des blessures graves.
- Ne conduisez pas en tenant votre téléphone portatif dans la main.
- N'utilisez pas le téléphone là où son utilisation est interdite (p. ex. dans un avion).
- N'exposez pas l'adaptateur ou le chargeur à la lumière directe du soleil et ne les utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bains.
- Ne rangez pas votre téléphone à des températures inférieures à - 20 °C (- 4 °F) ou supérieures à 50 °C (122 °F).
- N'utilisez aucun produit chimique (alcool, benzène, diluant, etc.) ni détergent corrosif pour nettoyer votre téléphone. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.

- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits à risques d'explosion élevés, car il peut produire des étincelles.
- N'abîmez pas le cordon électrique en le tordant, l'entortillant, le tirant ou l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la prise si elle est lâche car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne posez aucun objet lourds sur le cordon électrique. Ne pincez pas le cordon électrique. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se recharge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Ne faites pas d'appels et ne répondez pas au téléphone pendant la charge, car cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les piles, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie ne s'applique pas aux produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul un personnel autorisé devrait réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou réparation incorrecte pourrait entraîner des accidents et annuler ainsi la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez qu'elle entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Si vous devez faire un appel d'urgence, assurez-vous d'être dans une zone de service et que votre téléphone est allumé.
- Utilisez les accessoires, tels que les écouteurs et les casques d'écoute, avec prudence. Veillez à ce que leurs fils de raccordement soient bien rangés, afin qu'ils ne posent aucun danger, et à ce qu'ils ne touchent pas inutilement l'antenne.

Pour votre sécurité

Carte mémoire: renseignements et entretien

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire.
- Vous risquez de l'endommager si vous la retirez lorsque l'appareil est allumé.
- Si la carte mémoire est endommagée au point de ne pas être réparable, formatez-la.
- La carte mémoire ne doit pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par les droits d'auteur.
- N'appuyez pas trop lorsque vous écrivez dans la zone Mémo.
- Transportez et rangez la carte mémoire dans son étui.
- La carte mémoire ne doit jamais être mouillée.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit très chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT

Lisez cette information avant d'utiliser le téléphone.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par le biais d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté une nouvelle norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes à la norme de sécurité précédemment établie par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne homologuée fournie. L'utilisation d'antennes non homologuées et les modifications non autorisées peuvent nuire à la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie et contrevenir aux règlements de la FCC.

N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Appelez votre détaillant local pour obtenir un antenne de rechange.

Fonctionnement de l'appareil porté sur le corps

Cet appareil a été testé pour être porté sur soi avec l'arrière du téléphone à une distance minimale de 2.0cm (0,79pouce) du corps. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2.0cm (0,79pouce) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables

d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs ne pouvant pas maintenir une distance de 2.0cm (0,79pouce) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés pour être portés sur soi risquent de ne pas être conformes aux limites d'exposition de la FCC et ne devraient donc pas être utilisés.

Antenne extérieure montée au véhicule (en option, le cas échéant)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'utilisateur/toute autre personne et l'antenne extérieure montée au véhicule. Pour en savoir davantage au sujet de l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov.

Pour votre sécurité

Conformité aux limites de classe B de la partie 15 du règlement de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la partie 15 du règlement de la FCC à et classe B sur le norme ICSE-003 relatives aux appareils numériques. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde concernant la pile

- Ne démontez pas la pile.
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- N'exposez pas la pile à des températures élevées (60 °C et plus).
- N'incinerez pas la pile.

Mise au rebut de la pile

- Veuillez vous débarrasser de la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la pile au feu ou avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde concernant l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur incorrect pourrait endommager votre téléphone et annuler la garantie.
- L'adaptateur ou chargeur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ou chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme une salle de bain.

Protégez votre ouïe

- Vous pouvez endommager votre ouïe si vous êtes exposé à des sons trop forts pendant de longues périodes. Nous vous recommandons donc de ne pas allumer ou éteindre l'appareil près de votre oreille. Nous vous recommandons également de maintenir le volume sonore de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique en vous promenant, veillez à ce que le volume soit réglé à un niveau raisonnable vous permettant de savoir ce qui se passe autour de vous. Cela est particulièrement impératif quand vous essayez de traverser une rue.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones mobiles sans fil. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone mobile sans fil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la FCC (Federal Communications Commission) a adopté des normes et recommandations sur la protection du public en cas d'exposition à l'énergie électromagnétique RF. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies antérieurement par

les organisations de normalisation américaines et internationales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes ont été établies après des recherches scientifiques complètes. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et physiciens émanant d'universités, d'organisations sanitaires gouvernementales et de l'industrie ont travaillé sur l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre à jour les normes ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Votre téléphone respecte les directives de la FCC (et ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange homologuée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et enfreindre la réglementation de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne tournée vers le haut et par-dessus l'épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et règlements sur l'utilisation d'un téléphone dans les régions que vous visitez.

Respectez-les en tout temps. De même, si vous jugez nécessaire d'utiliser votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez, rappelez-vous les conseils suivants:

- Ne quittez pas la route des yeux. La prudence au volant est votre responsabilité première.
- Lorsque vous y avez accès, utilisez un dispositif mains libres.
- Lorsque l'état des routes le dicte, stationnez-vous sur le côté de la route avant de faire ou de recevoir un appel.

Appareils électroniques

Généralement, le matériel électronique moderne est correctement protégé contre les émissions RF. Cependant, certains matériels électroniques peuvent ne pas être protégés contre les émissions RF de votre téléphone cellulaire.

Consignes de sécurité

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimum de 15 cm soit maintenue entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes aux recherches et recommandations des Recherches en technologie de téléphones cellulaires. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS maintenir leur téléphone distant d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en service.
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche de chemise.
- devrait utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour éviter les risques d'interférences.
- Si vous pensez que des interférences ont lieu, éteignez votre téléphone immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent nuire au fonctionnement de certains appareils auditifs. Dans l'éventualité d'une telle interférence, consultez votre fournisseur de services (ou contactez le Service à la clientèle).

Autres appareils médicaux

Si vous possédez d'autres appareils électroniques médicaux, assurez-vous auprès du fabricant qu'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie RF. Votre médecin doit pouvoir vous permettre de vous renseigner à ce sujet. Éteignez votre téléphone dans les centres de soins si des panneaux vous ordonnent de le faire. En effet, il se peut que certains hôpitaux ou centres de soins utilisent du matériel d'observation RF.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements

de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

L'énergie RF peut nuire au fonctionnement des appareils électroniques installés de façon inadéquate dans un véhicule automobile ou mal protégés contre l'énergie RF. Vérifiez auprès de votre fabricant automobile ou de son représentant.

Contactez également le fabricant de tout équipement que vous auriez installé dans votre véhicule.

Zones indiquées

Éteignez votre appareil dans toutes les zones où un affichage spécial vous ordonne de le faire.

Avions

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion.

Atmosphères à risques

Éteignez votre téléphone lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion, et suivez toujours les instructions. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles graves, voire fatales.

Ces zones sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi elles, il convient de citer les zones de ravitaillement en carburant telles que les stations-service, les entrepôts de navires, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques ou combustibles, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (de type propane ou butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que la limaille, la poussière, ou la poudre de métaux. Cette liste inclut également de nombreuses autres zones où il est généralement préférable de couper le moteur de son véhicule.

Consignes de sécurité

Véhicules dotés de sacs gonflables

Un sac gonflable se déploie toujours avec force. NE placez PAS d'objets, y compris un équipement de téléphone installé ou portable au-dessus du sac gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement de téléphone de voiture n'est pas correctement installé, le déploiement du sac gonflable peut donner lieu à de graves blessures corporelles.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le à portée de main.

Adaptateur et chargeur – Sécurité

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Pile – Information et soins

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil pour qu'elle soit recyclée.
- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; de tels chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, court-circuit et incendie, ne démontez pas la pile et ne la soumettez à aucun impact. Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la pile, rechargez-la après une longue période d'inactivité.

- La durée de vie de la pile varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
 - Une utilisation intensive du rétroéclairage, d'Internet mobile et de la trousse de connexion pour transmission de données peut affecter la durée de vie de la pile et l'autonomie en veille et en communication.
 - La fonction d'autoprotection de la pile coupe l'alimentation du téléphone lorsque son utilisation est anormale. Dans un tel cas, vous devez retirer la pile du téléphone, la réinstaller et rallumer le téléphone.
 - La durée de vie réelle de la pile varie en fonction de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'usage, de la pile elle-même et des conditions ambiantes.
- (3ft) entre le cordon et toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone, et nettoyez la broche du cordon lorsqu'elle est sale.
 - Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
 - Si vous rangez votre téléphone dans votre poche ou votre sac sans couvrir sa prise (broche de la prise d'alimentation), des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des trombones ou des stylos pourraient faire court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent faire court-circuiter les pôles + et - de la pile (bandes de métal de la pile) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la pile et causer une explosion.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous de laisser la distance minimale requise

Consignes de sécurité

Généralités

- N'utilisez pas de pile endommagée et ne mettez pas la pile dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque ou carte de métro) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données contenues dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (par exemple un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement le téléphone et retirez la pile. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone pourraient être supprimées lors d'une utilisation imprudente ou d'une réparation du téléphone, ou lors d'une mise à niveau logicielle. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone les plus importants. (Vos sonneries, messages texte, messages vocaux, photos et vidéos risquent également d'être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public, mettez-le en mode vibration pour

ne pas gêner les personnes autour de vous.

- Vous ne devriez pas allumer ou éteindre votre téléphone lorsqu'il est appuyé contre votre oreille.

Mise à jour de la FDA

Une mise à jour sur les téléphones mobiles du Centre for Devices and Radiological Health de la Food and Drug Administration destinée aux consommateurs.

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent

avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant,

Consignes de sécurité

l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisation. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques. Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de:

- appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et

- coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Health and Safety Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à certaines activités du groupe de travail interorganismes.

De même, la FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec

la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux de téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression « téléphone sans fil » fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent

téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

Consignes de sécurité

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristique des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en absence d'exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une

période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine. Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses

années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en découvrir davantage sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on

Consignes de sécurité

compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches

supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à de l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La

limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC du niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant des téléphones sans fil?

Le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et

d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF. Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans

fil branché à une antenne éloignée. Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour les enfants et les adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF.

Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode

d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence

Consignes de sécurité

ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

rayonnements ionisants
(<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Le National Radiological Protection Board (R.-U.)

(<http://www.nrpb.org.uk/>)

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sources suivantes:

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Commission internationale pour la protection contre les

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, le fait de posséder d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Au volant, votre première responsabilité est de conduire. Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, faites preuve de bon sens et souvenez-vous:

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et la recomposition automatique. Lisez attentivement le mode d'emploi et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que la recomposition automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Plusieurs accessoires pour téléphones sans fil sont disponibles de nos jours. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, là où vous pouvez le prendre sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.

Consignes de sécurité

5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires ou que vous rédigez un mémo pendant que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne mettez pas votre vie en danger pour lire ou écrire, ou parce que vous ne prêtez pas attention à la route ou aux véhicules qui vous entourent.
6. Faites preuve de bon sens et évaluez la circulation avant de composer un numéro; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans la circulation. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil: composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Les conversations stressantes et émotionnelles et la conduite font mauvaise paire; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant de votre voiture. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil est l'un des meilleurs outils de protection, pour vous-même et pour votre famille, dans les situations dangereuses; avec lui, trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de danger routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit avec votre téléphone sans fil!

9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Votre téléphone sans fil vous donne l'occasion parfaite de faire le bon samaritain au sein de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance routière non urgente spécial pour les sans fil, si nécessaire. Certaines situations peuvent mériter votre attention, lorsque vous êtes au volant, mais sans toutefois être assez urgentes pour composer le numéro des services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé

ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse:

www.wow-com.com

Consignes de sécurité

Renseignements sur le débit d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La norme d'exposition

applicable aux téléphones portatifs est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite du TSAR recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible. La puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes

proche d'une antenne de Les essais sont effectués par positions et par emplacements (p. ex., contre l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC pour chaque modèle.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone au niveau de l'oreille lors des tests d'utilisation est de 1.07W/kg et, lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, il est de 0.70W/kg. (Les valeurs pour les appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC.) Même si les niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les positions, tous sont conformes aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

La FCC a accordé une autorisation de commercialisation de ce modèle d'appareil, confirmant la conformité des niveaux SAR évalués à toutes les normes d'exposition aux fréquences radioélectriques de la FCC. L'information sur le SAR pour ce modèle de téléphone est conservée en dossier à la FCC et se retrouve dans

la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> avec une recherche sur FCC ID BEJGD510. On trouvera d'autres informations sur le Débit d'absorption spécifique (SAR) sur le site de la CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) à l'adresse <http://www.wow-com.com>.

Aux États-Unis et au Canada, la limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures.

* Ce produit satisfait les directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC et d'IC.

ID FCC : BEJGD510

ID IC : 2703C-GD510

Dépannage

Le présent chapitre identifie certains problèmes que vous pourriez avoir avec votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter d'appeler le fournisseur de services mais, dans la plupart des cas, vous pouvez corriger vous-même le problème.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM dans le téléphone ou carte insérée incorrectement	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion au réseau	Signal faible Hors de la couverture du réseau GSM	Tentez de vous rapprocher d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Vérifiez la zone de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, vous devez le confirmer en l'entrant de nouveau; les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Une fonction ne peut pas être activée	Fonction pas prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte SIM insérée ou limite d'imputation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de mettre le téléphone sous tension	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève Pile vide Les contacts de la pile sont sales	Appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche pendant au moins deux secondes. Rechargez la pile. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	Pile complètement vide Température trop basse ou trop élevée	Rechargez la pile. Assurez-vous que la température ambiante est appropriée; attendez quelques minutes puis réessayez. Vérifiez l'alimentation secteur et le raccordement au téléphone.
	Problème de contact	Inspectez les contacts de la pile et nettoyez-les au besoin.
	Aucune tension de secteur	Branchez-le dans une autre prise de courant ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect Pile défectueuse	Utilisez seulement des accessoires LG d'origine. Remplacez la pile.
Le téléphone a perdu le réseau	Signal trop faible	La reconnexion à un autre fournisseur de services est automatique.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée	Vérifiez les paramètres.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et conditions suivantes :

1. La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'utilisateur final initial.
2. La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre acheteur ou utilisateur final.
3. Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement au Canada.
4. Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information prouvant raisonnablement la date de l'achat.
5. Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final initial, toute composante défectueuse du téléphone ou de l'accessoire.
6. LG peut utiliser des pièces ou des composantes remises à neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un produit, ou encore remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Défauts et dommages résultant d'un usage du produit autre que celui auquel il est destiné.
2. Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de renversements d'aliments ou de liquides.
3. Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés directement par des vices de matériaux ou de fabrication.
4. Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

5. Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu illisible.
6. Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres que ceux approuvés par LG.
7. Surfaces de plastique et autres pièces exposées égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation normale.
8. Produits dont le service a été effectué par des personnes ou des entreprises non autorisées.

Remarques :

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
2. La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.

Téléphone : 1-888-542-2623

www.lg.ca (voir les liens vers le service de téléphone sans fil)



LG Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario

