



PESUMASIN KASUTUSJUHEND

WD-1048(0~9)S(N/T)P

WD-1049(0~9)S(N/T)P

WD-8048(0~9)S(N/T)P

WD-8049(0~9)S(N/T)P

Täname Teid, et ostsite automaatse pesumasina LG.
Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ning järgige
pesumasina ohutu paigalduse, eksploatatsiooni ja hoolduse juhiseid.
Hoidke kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks.
Kirjutage üles oma pesumasina mudeli- ja seerianumber.



Ü

Idomadused



■ Kortsumise vältimine

Trumli pöörlemise ajal liigutatakse pesu ainult üles-alla ja sellega välditakse täielikult pesu kortsumist.



■ Ökonoomne süsteem intelligentse pesemisega

Intelligentne pesusüsteem määrab automaatselt optimaalse vee koguse ja pesemise aja vastavalt pesukogusele ja sissevõetava vee temperatuurile, minimeerides vee- ja energiakulu.



■ Lapselukk

Kaasajastatud elektrimootor, mis töötab vahelduvvoolul, paneb trumli pöörlema ilma rihma.



■ Vaikne kiiruse reguleerimise süsteem

Automaatsüsteem jaotab pesu ühtlaselt, vähendades sellega müra trumli pöörlemisel.



■ Automaatne sisse lülitamine

Kui pesumasina töötamise ajal tekib voolukatkestus, siis peale voolu taastumist, jätkab pesumasin tööd samal režiimil, millel toimus voolukatkestus.

S

isukord

Hoiatused.....	3
Tehnilised andmed.....	4
Paigaldamine.....	5
Enne pesemist.....	10
Pesuvahendi doseerimine.....	11
Funktsioonid.....	12
Pesumasina kasutamine.....	13
Hooldamine.....	21
Rikkeotsing.....	24
Garantiitingimused.....	27





H

OIATUSED

LUGEGE ENNE PESUMASINA KASUTAMIST TÄIELIKULT LÄBI PESUMASINA KASUTUSJUHEND



TÄHELEPANU

Enda turvalisuse tagamiseks järgige pesumasina kasutamisel allpooltoodud ohutustehnika nõudeid, vähendamaks võimalust tulekahju, elektrilöögi, traumade või surma tekkeks:

OLULISED OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU: Järgige pesumasina kasutamisel allpooltoodud ohutustehnika nõudeid, vähendamaks võimalust tulekahju, elektrilöögi või traumade tekkeks:

- Ärge paigaldage ega hoidke pesumasinat kohtades, mida mõjutavad ilmastikutingimused.
- Ärge vigastage juhtimisnuppe.
- Ärge remontige ega vahetage iseseisvalt pesumasina detaile ega teostage parandustöid, kui seda protsessi pole kirjeldatud juhendis või avaldatud iseseisvaks remondiks mõeldud instruksioonis, millest olete täielikult aru saanud ja omate piisavalt kogemust nende täitmiseks.
- Jälgige, et masina all ega selle läheduses ei oleks kergesti süttivaid materjale ja aineid, näiteks paberit, sulgi, kaltsusid ja keemilisi aineid jms.
- Olge eriti tähelepanelik, kui töötava masina läheduses viibib lapsi.
- Ärge lubage lastel mängida masina peal, masina sees või masina lähedal.
- Ärge jätke pesumasina ust lahti.
- Kui jätate pesumasina ukse lahti, võivad lapsed ukse küljes rippuda või ronida pesumasinasse.
- Ärge kunagi puutuge masina sisemisi osasid selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.
- Pesemise tulemusena võib väheneda riide tulekindlus.
- Ärge peske ega kuivatage masinas riideid, mida on eelnevalt puhastatud, pestud või leotatud kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega või kui riietele on sattunud selliseid aineid (vaha, õli, värv, bensiin, petrooleum jne). See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Selle vältimiseks, lugege enne eseme pesemist ja kuivatamist läbi esemele lisatud pesemise ja hooldamise instruksioon.
- Ärge sulgege pesumasina ust hooga ega proovige seda jõuga avada, kui ukse blokeerimissüsteem on aktiivne (pöleb ukse blokeerimise lamp). See võib põhjustada pesumasina rikke.
- Et vältida elektrilöögi saamise ohtu, tõmmake seadme toitejuhtme pistik pistikupesast välja enne ükskõik millise masinaga seotud hooldustöö või puhastamise algust, eemaldage sulavkaitse või lülitage välja automaatlüliti.
- Ärge kunagi lülitage pesumasinat sisse, kui see on vigastatud, kui masinal on purunenud või puudu mõned osad ning kui on vigastatud toitejuhe või selle pistik.

* Ärge rakendage pesumasina uksele jõudu, kui see on avatud. See võib masina ümberminekut.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES

MAANDAMISE JUHISED

Pesumasina peab olema maandatud. Maandus vähendab elektrilööki ohtu, mis võivad tekkida masina rikke ja voolulühise korral, kindlustades väiksema takistusega elektri ärajuhtimise elamust. Käesoleva pesumasina toitejuhe on varustatud maandatud pistikuga.

Toitejuhtme pistiku võib ühendada ainult kohalikele normidele ja nõuetele vastavalt paigaldatud ja maandatud pistikupesaga.

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega harupistikuid ning ärge püüdke mingil muul viisil panna pistikut pistikupesasse, mis ei ole maandatud.
- Sobiva pistikupesa puudumisel konsulteerige elektrikuga.

TÄHELEPANU : HOIATUS: Valesti paigaldatud maandus võib põhjustada elektrilöögi.


Kui tekivad kahtlused maanduse ühendamise kohta, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge vahetage pistikut ise.

Kui toitejuhtme pistik ei sobi pistikupesasse, kutsuge seda vahetama kvalifitseeritud elektrik.






Tehnilised andmed

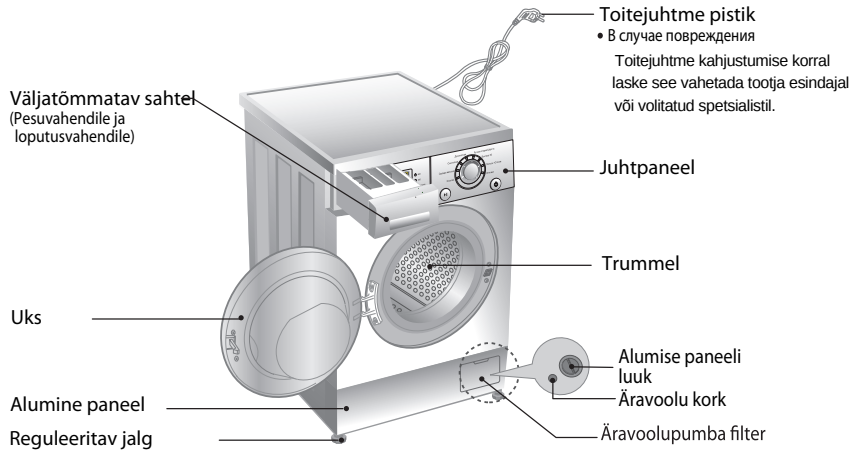


	WD-1048(0~9)SP/8048(0~9)SP	WD-1048(0~9)NP/8048(0~9)NP	WD-1048(0~9)TP/8048(0~9)TP
	WD-1049(0~9)SP/8049(0~9)SP	WD-1049(0~9)NP/8049(0~9)NP	WD-1049(0~9)TP/8049(0~9)TP
Nimetus	Eestlaetav pesumasin		
Elektrivõrgu toide	220 – 240 V ~, 50 Hz		
Mõõdus (L) × (S) × (K)	600mm × 360mm × 850mm	600mm × 440mm × 850mm	600mm × 550mm × 850mm
Kaal / Maks. võimsus	55kg / 2100 W	60kg / 2100 W	65kg / 2100 W
Mahutavus	3,5 kg	5,0 kg	7,0 kg
Vee tarbimine	42 l	55 l	69 l
Veesurve piirmäärad	0,3 – 10 kgf/cm ² (30-1000 kPa)		
Pöörlemise kiirus	[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P] Viivitus/Ilma tsentrifuugimiseta /400/800/1000 [WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P] Viivitus/Ilma tsentrifuugimiseta /400/800		

* Masina kvaliteedi parandamiseks võib hoiatamata muuta masina välimust ja tööomadusi.

■ Lisatarvikud



Sissevooluvoolik 1EA



Mutrivõti





P aigaldamine


Ärge hoidke pesumasinat alla temperatuuril alla nulli või muudes kohtades, mis on mõjutatud ilmastikutingimustest. Pesumasin peab olema maandatud vastavalt energiatarnija nõuetele. Masinat pehmele vaipkatile paigaldades jälgige, et vaipkate ei kataks kinni masina enda ja põranda vahel olevaid avasid. Riikides, kus esineb piirkonniti prussakaid või muid kahjurputukaid, tuleb erilist tähelepanu pöörata seadme ja selle ümbruse puhtusele. Kahjustused, mis on tekitatud seadmele prussakate või muude kahjurputukate poolt, ei kuulu garantii sisse.

■ Transportpoldid


Pesumasina transportimise ajaks on masin kinnitatud transportpoltidega, et vältida masina sisemisi vigastusi.

- Enne pesumasina kasutamist tuleb eemaldada kõik transportpoldid ja pakendid.

 Korpuse lahtipakkimisel ärge unustage eemaldada täiendav toetus korpuse pakendi keskosast.

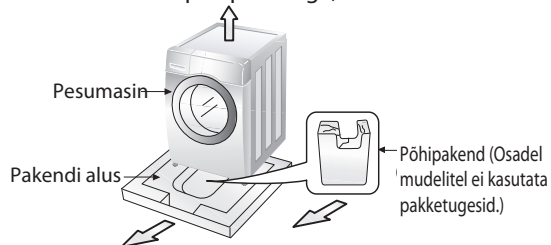


■ Transportpoltide eemaldamine

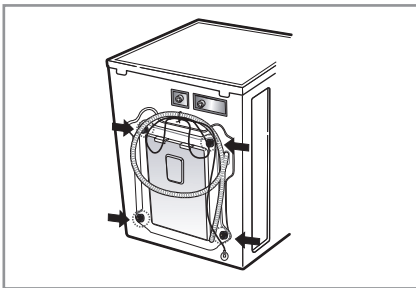

1. Vigastuste vältimiseks transportimisel on masin kinnitatud nelja poldiga. Enne masina esmakasutust tuleb sellelt eemaldada poldid ja kummist muhvid.

- Poltide mitte-eemaldamine võib esile kutsuda vibratsiooni, tugeva müra ja rikked masinas.

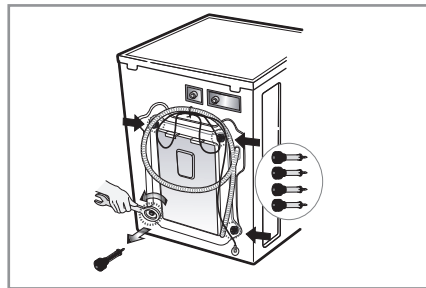

3. Eemaldage 4 polti koos kummi-muhvidega, neid kergelt keerates komplekti kuuluva mutrivõtme-ga. Säilitage 4 polti ja mutrivõti, kuna hiljem võite vajada neid.

- Iga kord, kui Te pesumasinat transpordite, on transportpoltide kasutamine hädavajalik.

2. Keerake kaasasoleva mutrivõtme abil lahti 4 polti.


4. Sulgege augud ettenähtud katetega.





Paigaldus

■ Asukoha valimine

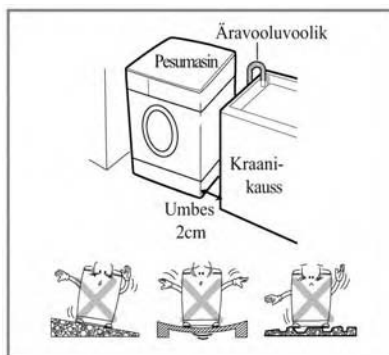

Horisontaalne põrand::

Lubatud kalle pesumasina all olevale põrandale - 1°.

Pistikupesa:

Pistikupesa ei tohi olla kaugemal kui 1,5 m pesumasina tagumisest seinast. Ärge pange pistikupessa korraga mitut seadet, kuna see võib tekitada ülekoormuse.

Avatud vahemaa:

Jätke vaba ruumi pesumasina külgedele ja taha.

бокам и с задней стороны машины.

(10 cm taha / 2 cm paremale ja vasakule)

Ärge kunagi asetage ja hoidke pesumasina peal majapidamistarbeid. See võib kahjustada masina pinda või masina juhtimissüsteemi.

■ Paigaldamine

Asetage pesumasin siledale, tugevale põrandale.

Veenduge, et vaipkatted jms ei tõkestaks masina ventilatsiooni.

- Ärge kunagi korrigeerige põranda ebatasasusi, pannes pesumasina jala alla puutüki, vineeri või muud sarnast materjali.
- Kui olete sunnitud asetama pesumasina gaasipliidi või kivisööga köetava pliidi kõrvale, tuleb kahe seadme vahele panna isolatsioonplaat (85cm x 60cm), mille soojust peegeldav kiht on pliidi poole.
- Ärge paigaldage pesumasinat ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0°C.
- Püüdke paigaldada pesumasin nii, et sellele oleks tehnikul vajadusel lihtne ligi pääseda.
- Pesumasina paigaldamisel reguleerige transportpoltide mutrivõtme abil kõigist neljast reguleeritavast jalast seade stabiilseks ning jätke seadme ventileerimiseks ligikaudu 20mm vaba ruumi pesumasina ülaosa ja töötasapinna vahele.









Paigaldus

Käesolev seade ei ole mõeldud mereliseks ega mobiilseks paigaldamiseks, näiteks haagissuvilatesse, õhusõidukitesse jne. Kui Te ei kasuta pesumasinat pikemat aega (näiteks puhkuse ajal), siis keerake sulgemiskraan kinni, seda eriti juhul, kui põrandasse ei ole ehitatud spetsiaalset vee äravoolu võimalust. Seadme hävitamisel lõigake ära toitejuhe ning hävitage toitejuhtme pistik. Rikkuge ukseelukustumehhanism, vältimaks laste seadmesse ronimist ja sinna kinnijäämist. Seadme pakkematerjalid (näiteks kile, vahtplast) võivad olla lastele ohuallikaks. Nendega võib kaasnedna lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.

■ Vee äravooluvooliku paigaldamine

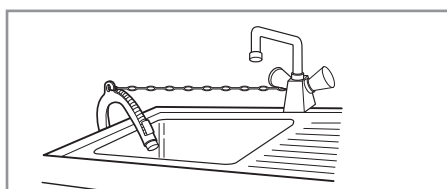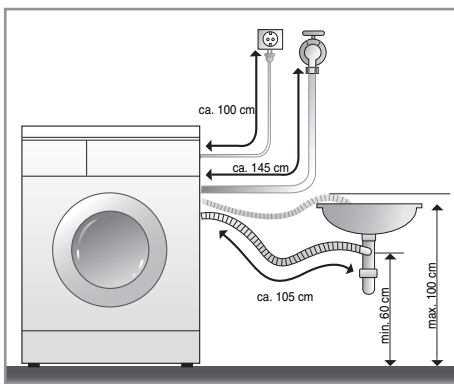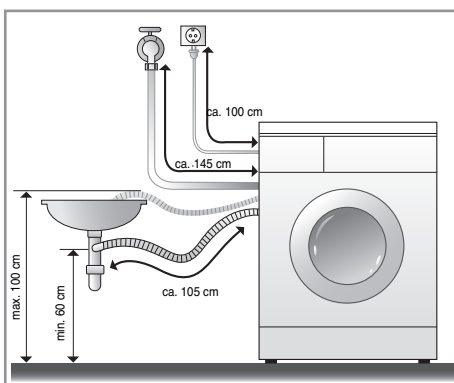

- Ühendage äravooluvoolik kindlalt kraanikausiga keti abil.
- Korralikult kinnitatud voolik takistab põranda märgumist.

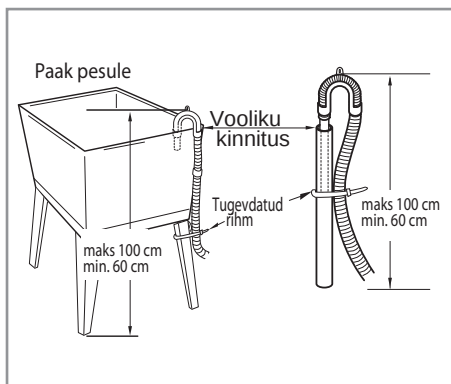


- Ärge kinnitage äravooluvoolikut kõrgemale, kui 100 cm põrandast. Vett ei tule masinasse või tuleb liiga aeglaselt.
- Korralikult kinnitatud voolik takistab põranda märgumist.
- Kui voolik on vajalikust pikem, ärge lükake seda pesumasinasse. See võib tekitada liigset müra.





Paigaldus

Horizontaalne paigaldamine

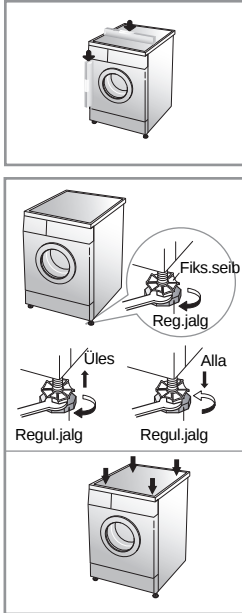

1. Vibratsiooni ja üleliigse müra vältimiseks tuleb masin kindlasti paigaldada horisontaalsesse asendisse.
Paigaldage pesumasin kõvale ja ühtlasele põrandale, soovitatavalt ruumi nurka.
2. Kui põrand on ebaühtlane, saate masina paigaldada horisontaalselt reguleeritavate jalgade abil. (Ärge pange tasakaalustamiseks pesumasina jalgade alla puutükikesi jms).
Veenduge, et kõik neli jalga on kindlalt maas, seejärel kontrollige horisontaalsust loodiga.

* Peale pesumasina tasakaalustamist, keerake lukustusseibi pesumasina korpuse poole.

Märkus Kui pesumasin on paigaldatud kõrgendusele, tuleb see kindlalt kinnitada, et vältida võimalikku kukkumist.

* Diagonaalide kontrollimine

Ülemisele nurgale surudes ei tohi masin liikuda üles-alla (kontrollige mõlemad suunasid).
Kui vajutades masina ülepaneeli nurgale, on võimalik masinat kallutada, reguleerige jalad uuesti.

Betoonpõrandad


- Pind, kuhu pesumasin paigaldatakse peab olema puhas, kuiv ja tasane.
- Asetage pesumasin siledale, tugevale põrandale.

Kahhelpõrand (libe põrand)

- Enne kahhelkividest põrandale paigutamise, kinnitage jalgade alla kummitükid materjalist "Tread Mate".
(Lõigake välja ruudud mõõduga 70x70 mm ja liimige need kuivale kahhelplaadile pesumasina jalgade alla.)
- ▶ Tread Mate – see on isekleepuv materjal, mida kasutatakse treppidel libisemise vältimiseks.

Puitpõrandad

- Puitpõrandad on vastuvõtlikud vibratsioonile.
- Vibratsiooni vältimiseks soovitage panna iga jala alla vähemalt 15 mm paksused kummikorgid, mis on kinnitatud 2 kruviga põranda külge. Kinnitage kummikorgid vähemalt kahele põrandalaualale.
- Võimalusel asetage pesumasin nurka, kus põrand on stabiilsem.
- ▶ Paigaldage kummikorgid vibratsiooni vähendamiseks.
- ▶ Kummikorgid (det. nr. 4620ER3002B) saate soetada LG varuosade laost.



Tähelepanu!

- Pesumasina korralik paigaldamine ja tasakaalustamine tagab pikaajase, usaldusväärse ja töökindla kasutamise.
- Pesumasin peab olema absoluutselt horisontaalne ja paiknema kindlalt oma kohal.
- Pesumasin ei tohi kõiguda pesu raskuse tõttu nurgast nurka.
- Pind, kuhu pesumasin paigaldatakse peab olema puhas, vaba põrandavahast või muudest libestavatest ainetest.





E enne pesemist

■ Enne esmakordset pesemist

Laske pesumasinal sooritada täielikult pesuprogramm (režiimil PUUVILL 60°C poole pesuvahendi kogusega). Sellele eemaldate võimalikud «tootmisjäädid».

■ Enne pesemist

1. Pesumärgised

Lugege riietelt pesumärgiseid. Tavaliselt sisaldavad need informatsioon materjali koostise ja sobiva pesuprogrammi kohta.

2. Sorteerimine

Parima tulemuse saavutamiseks sorteerige rõivad pesuprogrammi järgi.

Erinevad kangad vajavad erineva temperatuuriga vett ja erinevat trumli pöörlemiskiirust.

Alati peske tumedast kangast esemed eraldi värvilistest ja heledatest esemetest.

Eraldi pesemine on hädavajalik, kuna vastasel korral võivad värvilised rõivad pleekida ja heledad rõivad värvuda.

Kui võimalik, siis peske tugevalt määratud pesu eraldi vähem määratud pesust.

Määrumine (tugev, normaalne, kerge)

Värv (valge, hele, tume)

Kiudusid eraldavad materjalid

Eraldage pesu selle määrumisastme järgi.

Eraldage valge pesu värvilisest pesust.

Peske kiudusid eraldavad materjalid muust pesust eraldi.


Kiudude allikad: kitlid, käterätikud, jms.

Kiudude püüdjad: sünteetika, velvet, sokid


3. Enne pesumasina täitmist

Pange masinasse nii väiksemaid kui suuremaid esemeid. Kõigepealt pange masinasse suured esemed.

Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool pesukogusest. Ärge peske masinas üksikuid suuri esemeid. See võib viia pesumasina trumli tasakaalust välja. Lisage masinasse veel üks või kaks õhansarnast eset.

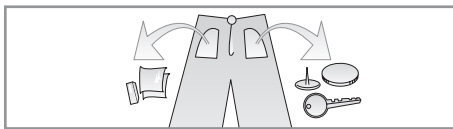

- Enne riiete masinasse panekut tühjendage nende taskud. Naelad, juuksenõelad, tikud, sulepead, mündid, võtmed jms võivad kahjustada pesumasinat ja riideid.



- Enne pesumasinasse panekut pange kinni tõmbelukud, haagid ja nöörid, et need ei jääks teiste esemete külge kinni.



- Vajaduse korral töödelge tugevaid plekke ja mustust eelnevalt pesuvahendi ja vee lahusega (näiteks kraed ja kätsed) või plekieemaldajaga, et kindlustada mustuse ja plekkide eemaldumist.






P esuvahendi doseerimine


■ PESUVAHENDI JA LOPUTUSVAHENDI DOSEERIMINE

1. Pesuvahendisahtel

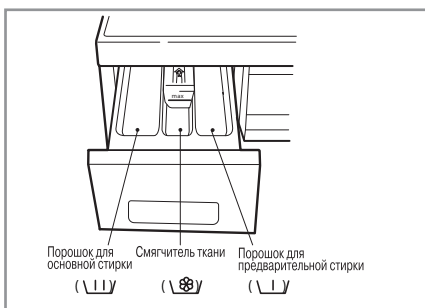

- Ainult põhipesu →
- Eelpesu + põhipesu →

2. Loputusvahendi lisamine

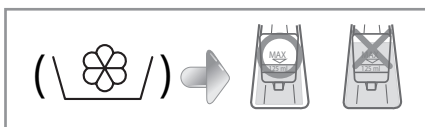

- Ärge lisage pesuvahendit üle maksimaalse tähise. Üledoseerimine viib vee üleküllastumiseni ja tekitab riitele plekke.
- Ärge jätke loputusvahendit lahtrisse kauemaks kui kaks päeva, sest see võib tahkuda.
- Pesumasin lisab loputusvahendi automaatselt viimases loputusetapis.
- Ärge liigutage pesuvahendi sahtlit veevõtu ajal.
- Ärge valage pesuvahendi sahtlisse lahusteid (bensiin jne).

Märkus Ärge valage loputusvahendit otse riitele.

3. Pesuvahendi doseerimine

- Vajalik pesupulbri kogus määratakse vastavalt tootja instruksioonile.
- Kui lisada pesupulbrit rohkem kui soovitatud, tekib masinasse liigselt vahtu, mis võib halvendada pesemistulemust ning lisada üleliigset koormust pesumasina mootorile, samuti võib liigne koormus põhjustada tõrked pesumasina töös.
- Kui pesumasinas tekib liiga palju vahtu, vähendage kindlasti pesuaine kogust!
- Kasutage pesuvahendit, mis on ette nähtud eestlaetavale pesumasinale.
- Pesu pesemiseks vajaliku pesupulbri hulk võib olla erinev sõltuvalt vee temperatuurist, veekaredusest, rõivaste hulgast ja määrdumuse tasemest. Parima pesemistulemuse saavutamiseks vältige liigse vahu teket.

4. Veepehmeni

- Veepehmenit, nagu näiteks Calgon, võib kasutada pesupulbri koguse vähendamiseks väga kareda vee korral.

Doseeringu kogused on toodud toote pakendil.

Esmalt lisage pesuvahend, seejärel veepehmeni.

- Pesuvahendit lisage sama kogus, mis pesemisel pehme veega.

* Nõuanded:

Pesumasina täiskoorumus:
kooskõlas tootja soovitustega

Osaline koorumus:

$\frac{3}{4}$ soovitatud kogusest.

Minimaalne koorumus:

$\frac{1}{2}$ täiskogusest.

- Pesutsükli alguses viib vesi pesuvahendi masinasse.



Funktsioonid

■ SOOVITATAV PESUPROGRAMM VASTAVALT KANGA TÜÜBILE

Režiim	Kangatüüp	Temperatuur (lisavalikud)		Pesemisviis (lisavalikud)		Maksimaalne kogus		
Puu vill	Alati kontrollige, kas antud riided sobivad pesumasina pesemiseks (valge puuvillane, linsed rätikud ja linad)	WD-1048(0~9)S/N/TP WD-1049(0~9)S/N/TP	WD-8048(0~9)S/N/TP WD-8049(0~9)S/N/TP	WD-1048(0~9)S/N/TP WD-1049(0~9)S/N/TP	WD-8048(0~9)S/N/TP WD-8049(0~9)S/N/TP	WD-1048(0~9)S/N/TP WD-1049(0~9)S/N/TP	WD-8048(0~9)S/N/TP WD-8049(0~9)S/N/TP	WD-1048(0~9)S/N/TP WD-1049(0~9)S/N/TP
	Värvikindlad kangad (särgid, öösärgid, pidžaamad) ja kergelt määrdunud puuvillane pesu (aluspesu)	95°C	95°C	Loputus + Eelpesu Kerge triikida Bio Ökonoomne	Loputus + Eelpesu Ökonoomne	Nominaal	Nominaal	Nominaal
Sün teetika	Polüamiid-, akrüül-, polüesterkiud					Mitte üle 1,5 kg	Mitte üle 2,0 kg	Mitte üle 3,0 kg
Õm	Õrnad kangad, kergelt kahjustuvad kangad (siid, kardinad)	40°C (30°C, Külm)	40°C (Külm)	Loputus + Kerge triikida Ökonoomne	Loputus + Экономия	Mitte üle 1,0 kg	Mitte üle 1,5 kg	Mitte üle 2,0 kg
Käsi pesu / Villane	"Käsi pesu" markeeringuga esemete pesemiseks					Mitte üle 1,0 kg	Mitte üle 1,5 kg	Mitte üle 2,0 kg
Väikelapse riided	Lasterõivaste pesemiseks	95°C (60°C, 40°C)	95°C (60°C, 40°C)	Loputus + Eelpesu Kerge triikida Bio Ökonoomne	Loputus + Eelpesu Ökonoomne	Mitte üle 3,0 kg	Mitte üle 4,0 kg	Mitte üle 6,0 kg
Быстро 30	Sama tüüpi kangad nagu režiimidel Puuvill, Sün teetika	30°C (40°C, Külm)	Külm (40°C)	Loputus + Kerge triikida	Loputus +	Mitte üle 1,0 kg	Mitte üle 1,5 kg	Mitte üle 2,0 kg

* Eelpesu: Kui pesu on tugevalt määrdunud, on efektiivne kasutada Eelpesu režiimi.

* Loputus +: Kui Te soovite täiendavalt pesu loputada, siis režiim Loputus+ eemaldab kõik pesupulbri jäägid.

* Kiir 30: Valides sell funktsiooni, saate kiiresti pesta väikese koguse vähemäärdunud pesu.

* Bio: Kui soovite eemaldada valgupõhiseid plekke (piim, veri, šokolaad), valige funktsioon Bio, vajutades vastavalt nupule.

* Koos pesuprogrammidega Puuvill, Sün teetika ja Väikelapse riided, saate valida Bio ja Ökonoomilise režiimi, kui vee temperatuur on üle 60°C.

* Energikulu andmed on mõõdetud vastavuses EN60456 veetemperatuuril 60 °C.





Р использование стиральной машины

* WD-1048(0~9)S/N/T P



* WD-8048(0~9)S/N/T P



* WD-1049(0~9)S/N/T P




* WD-8049(0~9)S/N/T P





P

esumasina kasutamine

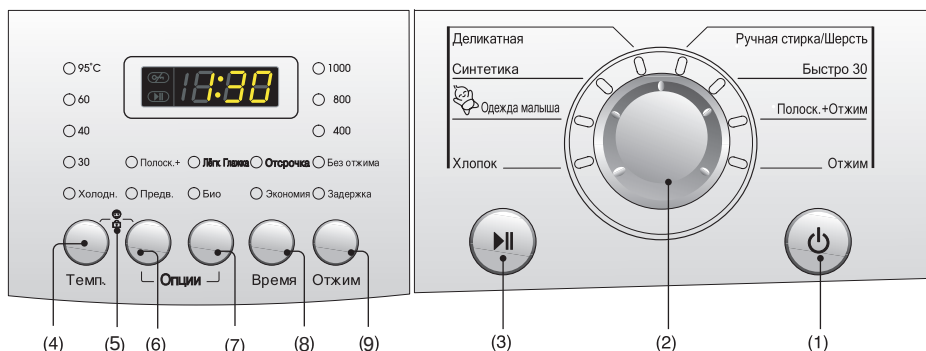

(1) Nupp: Toide

(3) Nupp: START/PAUS

(7) Nupp: Lisavalikud

(2) Ketas: Pesuprogramm

(4) Nupp: Temperatuur

(WD-1048(0~9)S/N/T P, 8048(0~9)S/N/T P)

Ketas: Pesuprogramm
(WD-1049(0~9)S/N/T P, 8049(0~9)S/N/T P)

(5) Lapselukk

(8) Nupp: Aeg

(6) Nupp: Lisavalikud

(9) Nupp: Tsentrifuug

1. Vaikimisi pesupesemise režiim

- Vajutage Toite nupule, et masin sisse lülitada.
- Vajutage nupule Start/Paus
- Vaikimisi määratud režiim:
 - Pesu: ainult põhipesu
 - Loputus: 3 korda
 - Pöörlemiskiirus:
 - 800 pööret minutis
[WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]
 - 1000 pööret minutis
[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P]
 - Vee temperatuur: 60 °C
 - Programm: Puuvillane

2. Programmi käsitsi valimine

- Vajutage Toite nupule, et masin sisse lülitada.
- BValige soovitud töörežiim vastavatele nuppudele vajutamisega.

Igat programmi puudutava täpse informatsiooni leiate lk 15 - 21.

- Vajutage nupule Start/Paus





P

esumasina kasutamine

Опции



[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]



[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

- Nupuga Lisavalikus saate valida loputusviisi.

1. Loputus +

- Täiendavat loputust kasutatakse selleks, et eemaldada pesuvahendijäägid.

2. Eelpesu

- Kui pesu on tugevalt määrdunud, siis programm <<Eelpesu>> on kõige efektiivsem.

3. Kerge triikida

- Valige see nupp, kui soovite tsentrifuugimisel vältida esemete kortsumist.

4. Bio

- Valguliste plekkide eemaldamiseks (piim, veri, šokolaad), valige funktsioon Bio, vajutades selleks vastavale nupule.

[Koos pesuprogrammidega Puuvill, Sünteetika ja Väikelapse riided, saate valida funktsioonid Bio ja Ökonoomne režiim, kui vee temperatuur on üle 60°C.]

Konkreetses programmi valikust annab märku juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.

Aeg



1. Aja kokkuhoid

- Seda funktsiooni saab kasutada psuprogrammile kuluva aja lühendamiseks.
- Selle funktsiooni käivitamiseks vajutage nupule aja kokkuhoid üks kord enne pesuprogrammi algust.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada koos programmiga Kiir 30.



P esumasina kasutamine

2. Viivitus



Riiete ettevalmistus pesuks enne taimeri sisselülitamist.


- Avage vee sissevoolukraan.
- Pange pesu masinasse ja sulgege uks.
- Valage masina pesuvahendi sahtlisse pesupulber ja loputusvahend.
- Taimeri seadistamine
- Vajutage nupule Toide.
- Valige vajalik pesuprogramm, keerates programmi valikuketast (töörežiim).
- Vajutage nupule Aeg ja seadistage soovitud aeg.
- Vajutage nupule Start/Paus (sümbol ":" hakkab vilkkuma).
- Peale vajutamist nupule AEG, kuvatakse displeile aeg 3:00. Maksimaalselt lubatud taimeri nihutus – 19:00 tundi, minimaalselt 3:00 tundi.
- Iga järgmine vajutus Taimeri režiimi nupule suurendab taimeri näidikut ühe tunni võrra.
- Taimeri režiimi muutmiseks vajutage nupule Toide.
- Taimeri tähendus - see on planeeritud aeg pesupesemise lõpuni või valitud etapi lõpuni (pesemine, loputamine, tsentrifuug).
- Sõltuvalt vee sissevoolu tingimustest ja temperatuurist, reaalne pesupesemise aeg võib erineda taimeril antud ajast.

LAPSELUKK



See funktsioon on mõeldud kõikide juhtpaneelil asuvate nuppude blokeerimiseks, vältimaks juhuslikke programmi vahetusi.


- Lapseluku sisse lülitamiseks vajutage samaaegselt nuppudele Temp. ja Lisavalikud.



- Kui Lapseluku funktsioon on aktiivne, ei toimi ükski nupp, v.a Toite nupp.
- Lapseluku funktsiooni tühistamiseks vajutage veelkord korraga nuppudele Temp. ja Lisavalikud.



- Kui soovite pesuprogrammi muuta lapseluku toimimise ajal, teostage järgmine protseduur.
1. Vajutage samaaegselt nuppudele Temp. ja Lisavalikud.
 2. Vajutage nupule Start/Paus.
 3. Valige soovitud programm ning vajutage taas Start/Pause nupule.




- Lapseluku seadistuse võib sisse lülitada igal ajal. Ning see tühistatakse automaatselt pesutsükli lõppemisega või toite välja lülitamisega.






P esumasina kasutamine

Tsentrifuug

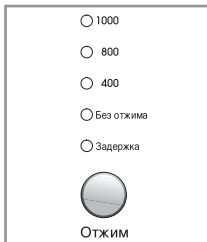

[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]

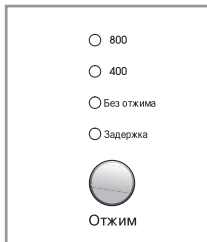

[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

- Nupp Tsentrifuug on ette nähtud trumli pöörlemiskiiruse valimiseks tsentrifuugimisel. Pöörlemise kiirust mõõdetakse pöörete arvuga minutis.

1. Tsentrifuugimise kiiruse valik

- Lubatud tsentrifuugimiskiirus sõltuvalt valitud pesuprogrammist on toodud allpool.
- WD-8048(0~9)S/N/TP, WD-8049(0~9)S/N/TP
 - Puuvill, Sünteetika, Käsipesu/Villane Väikelapse riided, Loputus+ Tsentrifuug, Õrn, Kiir 30 Viivitus - Ilma tsentrifuugimiseta -400-800
- WD-1048(0~9)S/N/TP, WD-1049(0~9)S/N/TP
 - Puuvill, Sünteetika, Käsipesu/Villane Loputus+ Tsentrifuug, Kiir 30, Väikelapse riided Viivitus - Ilma tsentrif-ta - 400 - 800 - 1000
 - Õrn Viivitus - Ilma tsentrif-ta - 400 - 800

2. Ilma tsentrifuugimiseta

- Selle režiimi valimisel jääb trummel peale vee väljutamist seisma.

Konkreetses programmi valikust annab märku juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.

3. Viivitus

- Kui soovite, et pesu peale loputust tsentrifuugimisel ei kortsuks, võite valida loputuse vahelejätmise programmi, vajutades nupule Pöörlemine.
- Kui Teil on sisselülitatud loputuse vahelejätmise programm aga te soovite, et pesu kuiveneks, siis loputuse vahelejätmise programmi muutmiseks vajutage nupule Start/Paus ning lülitage sisse tsentrifuug või programm.

Programmi taaskäivitamiseks vajutage veelkord nupule Start/Paus.

- Kui Te vajate vaid tahendamist, valige programm Ilma tsentrifuugimiseta.


Konkreetses programmi valikust annab märku juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.




P

esumasina kasutamine

Vee temperatuur

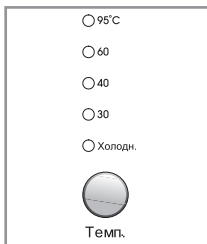

[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]

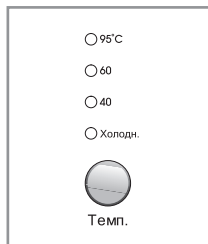

[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

- Nupp Temp. on ettenähtud vee temperatuuri valimiseks.

* WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P
- Kõlm
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C


* WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P
- Kõlm
- 40°C / 60°C / 95°C

1. Vee temperatuur


- Vee temperatuuri saab valida vastavalt pesuprogrammile.
Juhtpaneeli indikaatorid näitavad valitud vee temperatuuri.

Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake lk 12.

Pesuprogramm

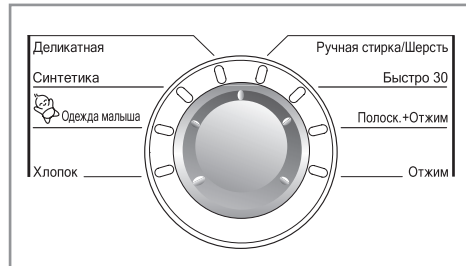

[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-8048(0~9)S/N/T P]

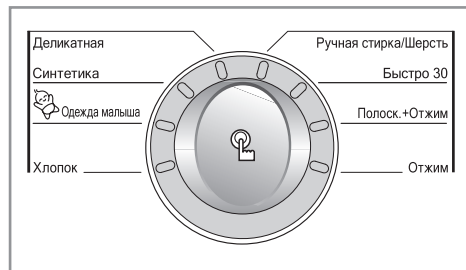

[WD-1049(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]

- Masin võimaldab kasutada 8 pesuprogrammi, sõltuvalt kanga tüübist.

- Pesumasina sisse lülitamisel läheb masin automaatselt režiimi "Puu vill".

- Pesuprogrammi valikuketta keeramisel hakkavad programmid vahetuma järgmiselt:

-
"Puu vill - Väikelapse riided - Sünteetika -
Õrn - Käsipesu/Villane - Kiir 30 -
Loputus + Tsentrifuug - Tsentrifuug"

Soovitusi pesuprogrammide valiku kohta sõltuvalt kanga tüübist vaadake lk. 12.



P esumasin kasutamine

Start /Paus



1. Start

- Nupp Start/Paus on ettenähtud pesupesemise alustamiseks või seiskamiseks.

2. Paus

- Ajutiselt pesupesemise protsessi seiskamiseks vajutage nupule Start/Paus.
- Peale seiskamisnupule vajutamist, lülitub masin automaatselt välja nelja minuti möödudes.

3. UKS LUKUS



[WD-1048(0~9)S/N/T P, 8048(0~9)S/N/T P]

- Märgutuli põleb, kui pesumasin uks on lukus.
- Ukse avamiseks tuleb vajutada nupule Start/Paus ja masin peatub.
- Ust saab avada mõne hetke pärast.

Toide



1. Toite sisselülitamise nupp

- Nupp Toide on ettenähtud pesumasinasse- ja väljalülitamiseks.
- Lisaks võib seda nuppu kasutada taimeri funktsiooni muutmiseks.

2. Vaikimisi programm

- Peale pesumasinasse sisselülitamist, vajutades nupule Toide, läheb masin automaatselt programmile "Puu villane". Kõik teised pesupesemise parameetrid töötavad vaikimisi määratud režiimiga.
- Sellisel juhul piisab vajutusest nupule Start/Paus, et alustada pesupesemist vaikimisi määratud programmiga.

Vaikimisi parameetrid

- [WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]
- Puuvill 60°C / 800 pööret minutis
- [WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P]
- Puuvill 60°C / 1000 pööret minutis



P

esumasina kasutamine

Displei

18:88

1. Erirеžiiмide indikatsioon

- Sisselülitatud lapseluku seadistuse puhul on displeile kuvatud tähed " **CL**".
- Taimeri režiimiga on displeile kuvatud allesjäänud aeg masina töö lõpuni.

2. Masina töö tõrgete indikatsioon

- Pesumasina töö tõrke korral kuvatakse displeil leitud tõrke tüüp.

- " **PE** ": veesurve tuvastamise tõrge
- " **FE** ": veega ületäitumine
- " **de** ": uks pole suletud
- " **lE** ": probleemid sissetuleva veega
- " **OE** ": vee äravoolu probleemid
- " **UE** ": tõrked tasakaalustamisel
- " **EE** ": lubamatu vee temperatuur

Kui displeile ilmuvad mõni nendest sümbolitest, vaadake kasutusjuhendi lk 25 toodud veatabelit ning järgige selles toodud juhiseid.

3. Pesupesemise lõpetamine

- Pesupesemise lõppedes kuvatakse displeile kiri "Lõpp":
" **End**".

4. Järelejäänud aeg

- Pesupesemise ajal kuvatakse displeil järelejäänud pesupesemise aeg.
- Pesutsükli ligikaudne aeg on toodud allpool.

* () : WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P

- Puuvill 95 °C : umbes 2 tundi 57(54) minutit
- Puuvill 60 °C : umbes 2 tundi 57(54) minutit
- Sünteetika : umbes 2 tundi 10(7) minutit
- Õrn : umbes 1 tund 3 minutit
- Käsipesu/Villane : umbes 1 tund 9 minutit
- Väikelapse riided : umbes 2 tundi 56 minutit
- Kiir 30 : umbes 30 minutit
- Loputus + tsentrifuug : umbes 22(19) minutit
- Tsentrifuug : umbes 14(11) minutit
- Pesupesemise aeg võib näidatust erineda, sõltuvalt pesukogusest, veesurve, vee temperatuurist ja teistest asjaoludest.

- Tõrked tasakaalustamisel või vahueraldamise programmi käivitamisel võivad pesemise aega pikendada (maksimaalselt 45 minutit).



H ooldamine


- * Vältimaks elektrilöögiohtu tõmmake alati enne pesumasina sisemiste osade puhastamist toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
- * Seadme hävitamisel lõigake ära toitejuhe ning hävitage toitejuhtme pistik. Rikkuge ukسلukustusmehhanism, vältimaks laste seadmesse ronimist ja sinna kinnijäämist.

■ SISSEVOOLAVA VEE FILTER


- Vilkuv tähistus displeil " !E " tähendab, et vesi ei voola pesuvahendi sahtlisse.

- Kui vesi on liiga kare või sisaldab mustuse tükikesi, võib sissevoolava vee filter ummistuda.


Seepärast soovitatakse filtrit aeg-ajalt puhastada.

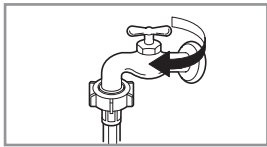

1. Sulgege veekraan

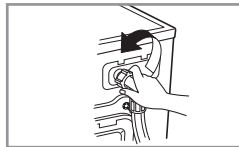

2. Ühendage lahti vee sissevooluvoolik

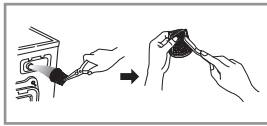

3. Puhastage filter tugeva harjaga.



4. Ühendage ja kinnitage vee sissevooluvoolik.

■ ÄRAVOOLU PUMBA FILTER

- * Äravoolufilter püüab kinni niidikesed ja väiksemad esemed, mis on jäänud riidesse. Et pesumasin tõrgeteta töötaks, kontrollige ja puhastage regulaarselt seda filtrit.




⚠ TÄHELEPANU! Enne seda, kui avate äravoolu pumbafiltri, laske äravooluvoolikust veejäägid välja.

1. Avage alumisel paneelil asuva ava kate (①) mündi abil.

Keerake äravoolu korki (②), et vabastada äravooluvoolik.

2. Tõmmake kork (②) eest ära, et veejäägid hakkaksid tilkuma. Kasutage veejääkide kogumise nõud, et vesi ei satuks põrandale. Kui lõpeb vee tilkumine, avage (③) äravoolupumba filter seda vastupäeva pöörates.

3. Eemaldage kõrvalised esemed filtrist (③). Peale puhastust pöörake filtrit (③) päripäeva ja asetage oma kohale äravoolu kork (②). Sulgege alumise ava kate.

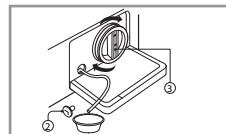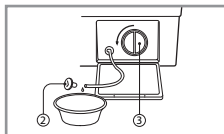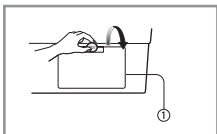




H ooldamine


■ PESUVAHENDI SAHTEL

- * Aja jooksul jätavad pesupulber ja pehmendusaine pesuvahendi sahtlisse jääke.
- Aeg-ajalt on sahtlit vajalik surveveega pesta.
- Vajadusel saab sahtlit pesumasina küljest eemaldada.
Vajutage stopperi keelekesele ja tõmmake sahtel välja.
- Puhastamise kergendamiseks on võimalik eraldada pehmendusvahendi lahter.

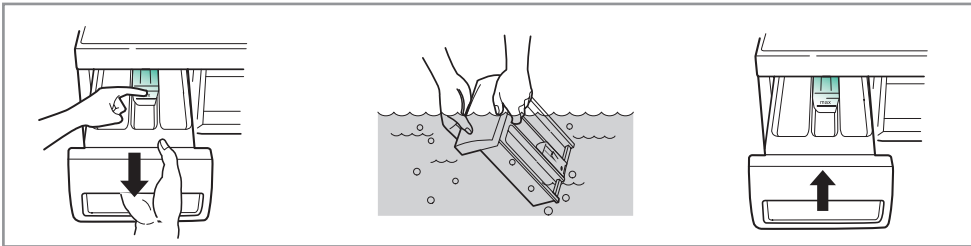

■ PESUVAHENDI SAHTLI SÜVEND

- * Pesupulber võib sattuda sahtli süvendisse ning seetõttu tuleb seda aeg-ajalt puhastada vana hambaharjaga.
- Pärast puhastamist asetage sahtel tagasi oma kohale ja lülitage pesumasin loputusprogrammile ilma pesuta.

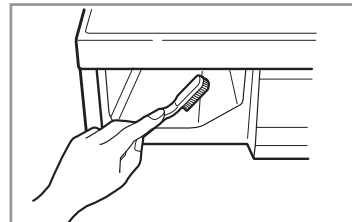

■ PESUMASINA TRUMMEL

- Kui Teie elukohas on kare vesi, kasutage spetsiaalse koostisega puhastusvahendeid lubja ja katlakivi eemaldamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Aja jooksul võib ilma hooldusvõtteid kasutamata tekkida katlakivi tükke, mis võivad seadme osi ummistada ning seetõttu võib osutuda vajalikuks osa välja vahetada.
- Kuigi trummel valmistatakse roostevabast terasest, võivad trumlisse sattunud metalletemete (kirjaklambrid, nõõpnõelad) tõttu tekkida väikesed roosteplekikesed.
- BAeg-ajalt peab pesumasina trumlit puhastama.
- Kui Te kasutate katlakivi eemaldajat, värvainet või valgendusainet, veenduge, kas see sobib Teie pesumasinale.
- * Katlakivi eemaldaja võib sisaldada aineid, mis mõjuvad negatiivselt Teie pesumasina mõningatele osadele.
- * Eemaldage plekid metallilt spetsiaalse plekieemaldusvahendiga.
- * Mitte kunagi ärge kasutage metalltraadist nuustikut.





H ooldamine

■ PESUMASINA PUHASTAMINE

1. Välispindade puhastamine

Pesumasina õige hooldamine pikendab masina tööiga.

Pesumasina välispinda tuleb pesta sooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.

Pärast pesemist pühkige masinat puhta niiske lapiga ja laske tal kuivada.

* TÄHTIS: Ärge puhastage masinat etüülpriitusega, lahustiga või mõne teise sarnase ainega.

2. Sisemiste osade puhastamine

Peske sisemised osad 1 klaasi (250 ml) valgendi ja 2 klaasi (500 ml) pesupulbri seguga.

Laske masinal läbida üks täielik pesutsükkel kuuma veega.

Vajadusel korrake protseduuri.

Märkus Setete eemaldamiseks, mis on tekkinud kareda vee tõttu, kasutage ainult pesumasina puhastamiseks ettenähtud vahendeid.

■ PESUMASINA HOOLDUS TALVEL

Kui pesumasin asub tingimustes, kus vesi võib ära külmuda, toimige kahjustuste ärahoidmiseks järgmiselt.

1. Sulgege veevõtukraan.

2. Ühendage lahti veevõtuvoolik ja vee äravooluvoolik.

3. Ühendage toitejuhtme pistik ettenähtult maandatud pistikupesaga.

4. Valage 3,8 l mittetoksilist antifriisi tühjale trumlile. Sulgege uks.

5. Lülitage trummel pöörlemise režiimile üheks minutiks vee eemaldamiseks.

Antifriisi ei eemaldata täielikult.

6. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast, kuivatage trummel ning sulgege uks.

7. Avage pesuvahendi sahtel. Valage sealt välja kõik veejäägid ja kuivatage täielikult. Asetage sahtel tagasi oma kohale.

8. Jätke pesumasin hoiule vertikaalsesse asendisse.

9. Antifriisi jääkide eemaldamiseks pesumasinast hoiustamise lõpetamisel, lülitage sisse pesupulbriga pesuprogramm ning aske masinal töötada pesutsükli lõpuni. Ärge pange masinasse pesu.



Veaotsing

* Pesumasin on varustatud iseseisva diagnostika süsteemiga, mis avastab seadme töö tõrked algstaadiumis ja laseb kasutusele võtta õiged abinõud nende kõrvaldamiseks. Kui pesumasina töös esineb tõrkeid või masin ei tööta üldse, proovige iseseisvalt, enne remondi- ja hooldustöökoja poole pöördumist, leida probleemile võimalik lahenduss alljärgneva tabeli abil.

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Klõbisemine või hää	• Trumlisise või pumpa on sattunud kõrvalised esemed, näiteks sendid	Jätke pesumasin seisma ja kontrollige trumlit ja äravoolu filtrit. Kui masina uuesti sisselülitamisel müra ei lõpe, pöörduge hooldusesse.
Koputusheli	• Suures koguses masinasse asetatud pesu võib esile kutsuda koputusheli. Reeglikohaselt ei loeta seda seadme töö tõrkeks.	Trumli tasakaal võib olla rikutud kui heli ei kao. Jätke masin seisma ja jaotage pesu trumlis ühtlaselt.
Vibratsioon	• Pole eemaldatud transportpoldid. • Kõik jalad ei toetu ühtlaselt põrandale.	Kui transportpoldid polnud paigaldamisel eemaldatud, vaadake kasutusjuhendist transportpoltide eemaldamise kohta peatükki "Paigaldamine". Kui pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud, peatage pesemine ja jaotage pesu ümber.
Veeleke Vahtu on liiga palju Vett ei tule pesumasinasse või tuleb liiga aeglaselt Pesumasin ei tühjene veest või tühjeneb liiga aeglaselt	• Vooliku ühendus kraani või pesumasina on lõtv. • Äravoolutorud on ummistunud. • Veesurve on masina tööks liiga madal. • Sissevoolukraan pole lõpuni lahti keeratud. • Veevõtuvoolik on kokku surutud. • Sissetuleva vee filter on ummistunud. • Äravooluvoolikus on murdekohti või on ummistunud. • Äravoolu filter on ummistunud.	Kontrollige ja vajadusel pingutage vooliku ühenduse kohti. Puhastage äravoolutorud. Vajadusel võtke ühendust hooldustöökojaga. Kasutatakse liiga palju pesupulbrit või ebasobivat pesupulbrit. Liigne vaht võib esile kutsuda vee lekkimist. Proovige ühendada teise kraani külge. Avage kraan täielikult. Sirgestage voolik. Puhastage sissetuleva vee filter. Puhastage ja sirgestage äravooluvoolik. Puhastage äravoolu filter.





Veaotsing

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesumasin ei lülitu välja	• Toitejuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa või on ühendus lõtv.	Ühendage pistik korralikult pistikupessa.
Trummel ei pöörle	• Sulavkaitse põles läbi, hakkas tööle automaatlüliti või tekkis elektrilühis.	Lülitage automaatlüliti sisse või vahetage sulavkaitse. Ärge kasutage võimsamat kaitset.
	• Veekraan on kinni.	Kui põhjus on kaitsme ülekoormuses, kutsuge kvalifitseeritud elektrik.
	* Uks pole tihedalt suletud.	Avage vee sissevoolukraan.
		Sulgege uks ja vajutage nupule Start/Paus. Võib mööduda paar minutit, enne kui trummel hakkab pöörlema.
		Pöörlemine toimub ainult masina kinnise uksega.
Uks ei avane		Masina töötamise ajal ei saa selle ust avada tulenevalt ohutusnõuetest.
		Peale masina väljalülitamist andke lukustusmehhanismile 2-3 minutit aega ukse avamiseks.
Pesupesemise aeg pikenes		Pesupesemiseks kulunud aeg võib pikeneda ja lüheneda sõltuvalt pestavast pesukogusest, vee temperatuurist ja teistest asjaoludest.
		Kui kasutasite vahueemalduse programmi või kui trummel pole tasakaalus, võib pesupesemise aeg pikeneda.





Veaotsing


Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
	• Veesurve on masina tööks liiga madal. • Sissevoolukraan pole lõpuni lahti keeratud. • Veevõtuvoolik on kokku surutud. • Sissevoolu filter on ummistunud.	Proovige ühendada teise kraani külge. Avage kraan täielikult. Sirgestage voolik. Puhastage sissetuleva vee filter.
	• Äravooluvoolikus on murdekohti või on ummistunud. • Äravoolu filter on ummistunud.	Puhastage ja sirgestage äravooluvoolik. Puhastage äravoolu filter.
	• Masinasse on pandud liiga vähe pesu. • Pesu on jaotatud ebaühtlaselt. • Pesumasin on varustatud trumli tasakaalu kontrollsüsteemiga. Kui pesta raskeid esemeid, näiteks vannitoa vaipu, võib see süsteem seisata trumli pöörlemise. • Kui pesu on peale tsentrifuugimist liiga märg, lisage väikeseid esemeid, et tasakaalustada trumli olevat pesukogust ning korrake protsessi.	Lisage 1-2 sarnast eset, et tasakaalustada trumli koormust. Jaotage pesu, et kindlustada trumli ühtlane pöörlemine.
	 • Uks pole suletud.	Sulgege uks. Kui kiri "dE" ei kao, pöörduge hooldus- ja remonditöökoja poole.
		Eemaldage pesumasin toitejuhtme pistik vooluvõrgust ning pöörduge hooldus- ja remonditöökoja poole.
	• Kiri "FE" kuvatakse, kui masin on täitunud veega katkise klapi tõttu.	Sulgege veevõtukraan. Eemaldage masina toitejuhtme pistik vooluvõrgust. Pöörduge hooldus- ja remonditöökoja poole.
	• Kiri "PE" kuvatakse, kui esineb rike veetaseme anduris.	





G arantii tingimused

Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord

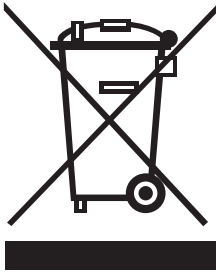

1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete erikäitlust märgistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka, need kuuluvad erikäitlusele selleks kohaliku omavalitsuse poolt määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmeloodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikust omavalitsusest, prügifirmast või kauplusest, kust ostsite.

Garantii hulka ei loeta:

- Remondi- ja hooldustöökoja külastamist selleks, et õppida toodet kasutama.
- Kui on kasutatud pesumasinal mittesobivat pinget.
- Toote vigastumist loodusõnnetuse või mõne muu õnnetusjuhtumi läbi.
- Toote vale kasutamise tagajärjel tekkinud riket, juhendi mittejärgimine.
- Toote kasutamist enne juhendiga tutvumist või komplekti kuuluva detaili vahetamist.
- Seadme vigastust koduloomade, rottide, prussakate jne tõttu.
- Toote kasutamisega kaasnevat müra ja vibratsiooni: helisid vee äravoolul ja kuivatamisel, hoiatavaid signaale.
- Garantii hulka ei kuulu masina paigaldamine, voolikute ühendamine.
- Masina normaalset hooldust, mida on soovitatud kasutusjuhendis.
- Masina normaalset hooldust, mida on soovitatud kasutusjuhendis..
- Majapidamises kasutatavate korkide, pumpade jne vahetamist ja elektrijuhtmetestiku parandustöid, torulukksepatöid.
- Mittekvaliteetse remondi tagajärgede likvideerimist.
- Isikliku vara kahjud, mille on otseselt või kaudselt tekitanud võimalik seadme rike.
- Garantii ei kehti, kui toodet on kasutatud kommertslikel eesmärkidel.
(Näiteks: ühiskondlikult kasutatavad kohad nagu tualett, hotell, õppekeskus, väljaüritud elamu).





LG Electronics Inc.

P/No.: 3828EN3817K